

— 109 —

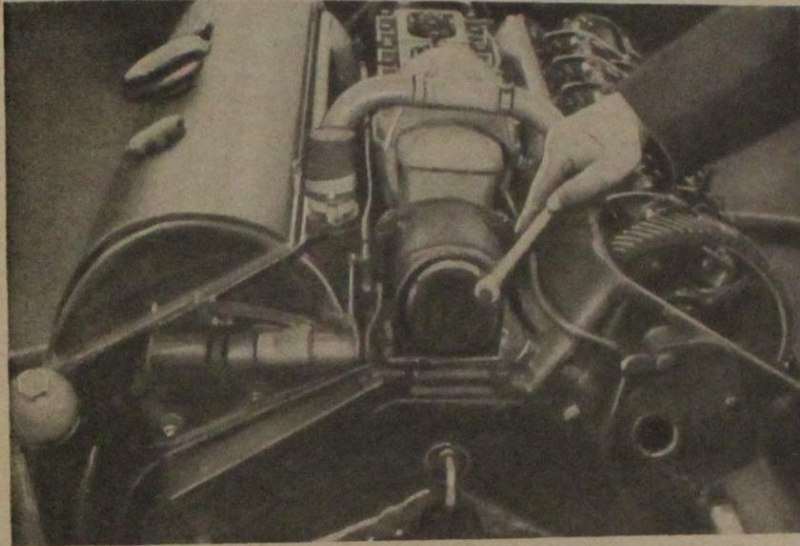
27. Einstellen des Schnapper-Magnetzünders am Motor

Bild 195.

Die beiden Handschrauben aus der linken Zylinderkopfhaube schrauben und diese abheben. (Von der Wasserpumpenseite aus links.) Zum besseren Einstellen des Magnetzünders mit 11-Maulschlüssel den Abschlußdeckel zum Magnetzünderantrieb abschrauben.

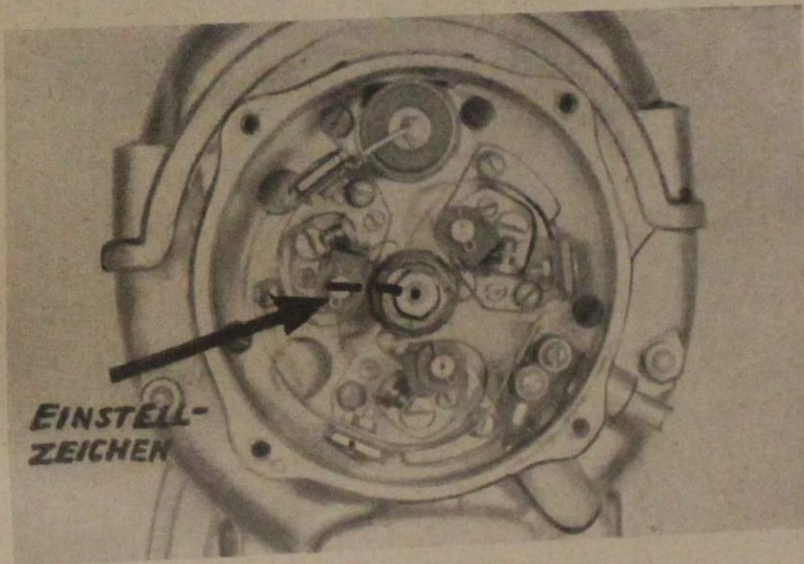


Bild 196.

An dem Zahnrad den Magnetzünder so einstellen, daß die Einstellzeichen an dem einen Unterbrecher übereinanderstehen. Magnetzünder durch langsames Weiterdrehen abreißen lassen und bis zum nächsten leichten Widerstand weiterdrehen.

Fig. 195

[EN] Unscrew the two hand screws from the left-hand cylinder-head cover and lift it off. (Left as viewed from the water-pump side.) For easier adjustment of the magneto, unscrew the end cover of the magneto drive with an 11 mm open-ended spanner.

[ES] Desenroscar los dos tornillos de mano de la tapa de culata izquierda y retirarla. (Izquierda vista desde el lado de la bomba de agua.) Para facilitar el ajuste del magneto, desenroscar la tapa de cierre del accionamiento del magneto con una llave fija de 11 mm.

Fig. 196

[EN] At the gear wheel, adjust the magneto so that the timing marks on one contact breaker line up. Let the magneto snap by turning it slowly, then continue turning until the next slight resistance.

[ES] En la rueda dentada, ajustar el magneto de modo que las marcas de sincronización de uno de los ruptores queden alineadas. Dejar que el magneto dispare girándolo lentamente, y seguir girando hasta notar la siguiente resistencia leve.

— 110 —

Noch: 27. Einstellen des Schnapper-Magnetzünders am Motor

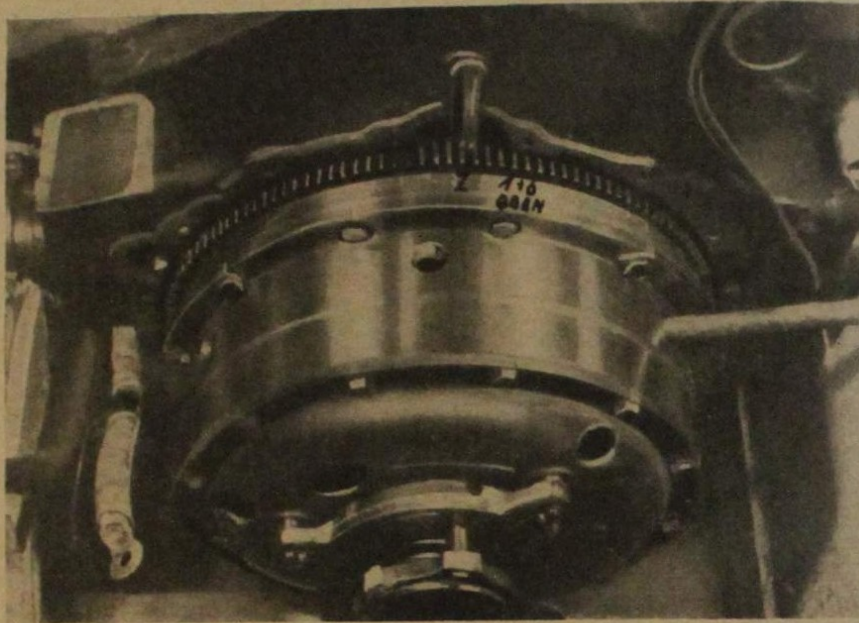


Bild 197.

Kurbelwelle am Schwungrad so weit herumdrehen, daß sich die Ventile des Zylinders I beim Zeichen 1 und 6 oben am Umfang des Schwungrades überschneiden. Anschließend die Kurbelwelle um eine ganze Umdrehung weiterdrehen, bis das Zeichen Z (Zündpunkt) vor dem Zeichen 1 und 6 oben mit dem Aufhängeauge in einer Richtung steht (oberes Bild). Den nach Bild 196 eingestellten Magnetzähler in das Motorengehäuse schieben und diesen mit den Muttern festheften. Schwungrad um $\frac{1}{8}$ Rechtsdrehung zurückdrehen und durch langsames Linksdrehen die richtige Einstellung des Magnetzünders prüfen. (Der Unterbrecher mit den Einstellzeichen muß gerade abreißen, wenn das Zeichen 1 und 6 oben am Umfang des Schwungrades mit dem Aufhängeauge in einer Richtung steht.) Nach Lösen der Befestigungsmuttern und Drehen des Magnetzünders läßt sich die Zündung noch feineinstellen. Magnetzähler nach Einstellen mit Muttern festschrauben.

Fig. 197

[EN] Turn the crankshaft at the flywheel until the valves of cylinder I overlap at the mark 1 and 6 at the top of the flywheel rim. Then turn the crankshaft on through one full revolution until the mark Z (ignition point) is in line with the suspension eye and the mark 1 and 6 at the top (upper illustration). Slide the magneto, adjusted as per Fig. 196, into the engine housing and tack it down with the nuts. Turn the flywheel back 1/8 turn to the right and, by turning slowly to the left, check the correct setting of the magneto. (The contact breaker with the timing marks must snap exactly when the mark 1 and 6 at the top of the flywheel rim is in line with the suspension eye.) After loosening the fastening nuts and turning the magneto, the ignition can be fine-adjusted further. After adjusting, bolt the magneto down with the nuts.

[ES] Girar el cigüeñal por el volante hasta que las válvulas del cilindro I coincidan con la marca 1 y 6 en la parte superior del borde del volante. A continuación, girar el cigüeñal una vuelta completa más hasta que la marca Z (punto de encendido) quede alineada con la argolla de suspensión y con la marca 1 y 6 en la parte superior (ilustración superior). Introducir el magneto, ajustado según la Fig. 196, en la carcasa del motor y sujetarlo provisionalmente con las tuercas. Girar el volante 1/8 de vuelta hacia la derecha y, girando lentamente hacia la izquierda, comprobar el ajuste correcto del magneto. (El ruptor con las marcas de sincronización debe disparar justo cuando la marca 1 y 6 de la parte superior del borde del volante quede alineada con la argolla de suspensión.) Tras aflojar las tuercas de fijación y girar el magneto, el encendido puede ajustarse con mayor precisión. Una vez ajustado, atornillar el magneto con las tuercas.

— 111 —

Noch: 27. Einstellen des Schnapper-Magnetzünders am Motor

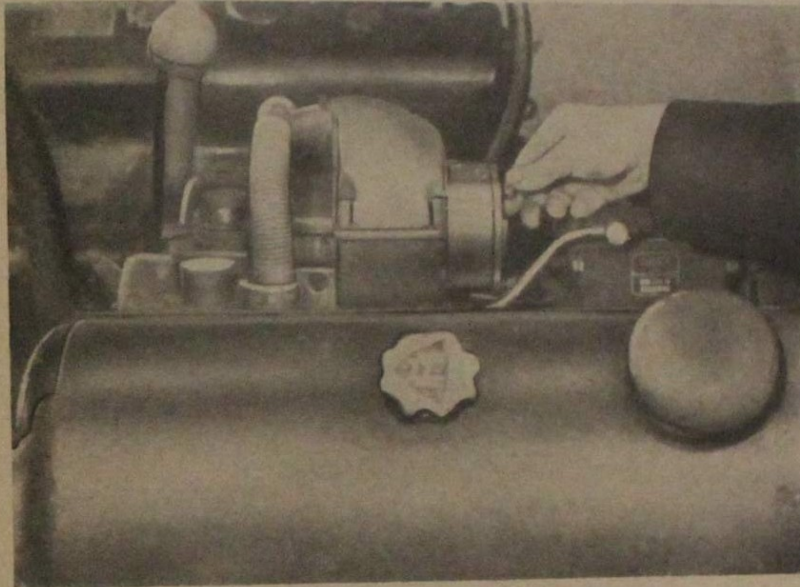


Bild 198.

Nachstellen der Unterbrecherkontakte
Die vier Rändelschrauben des Verteilerabschlußdeckels abschrauben.

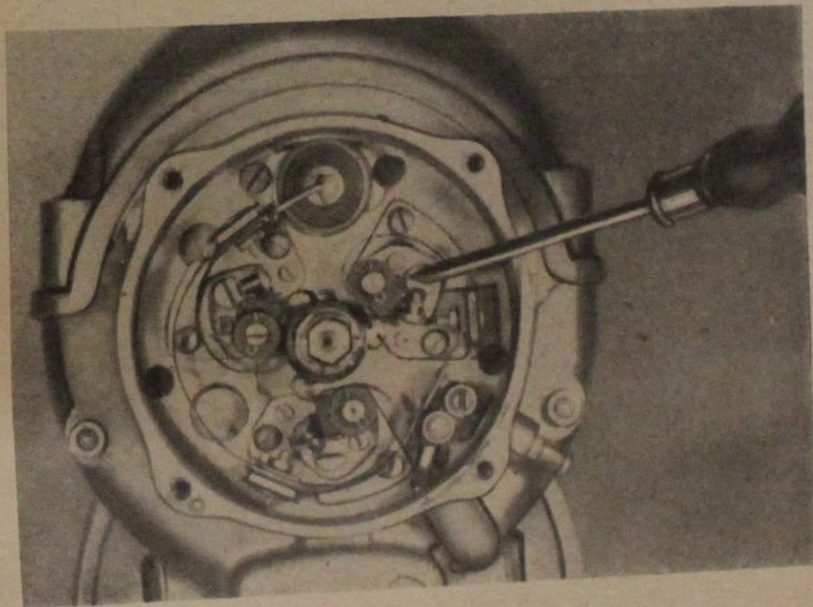


Bild 199.

Mit Schraubenzieher die Feststellschraube am Kontaktträger lösen.

Fig. 198

[EN] Unscrew the four knurled screws of the distributor end cover.

[ES] Desenroscar los cuatro tornillos moleteados de la tapa de cierre del distribuidor.

Fig. 199

[EN] Using a screwdriver, loosen the locking screw on the contact carrier.

[ES] Con un destornillador, aflojar el tornillo de fijación del portacontactos.

— 112 —

Noch: 27. Einstellen des Schnapper-Magnetzünders am Motor

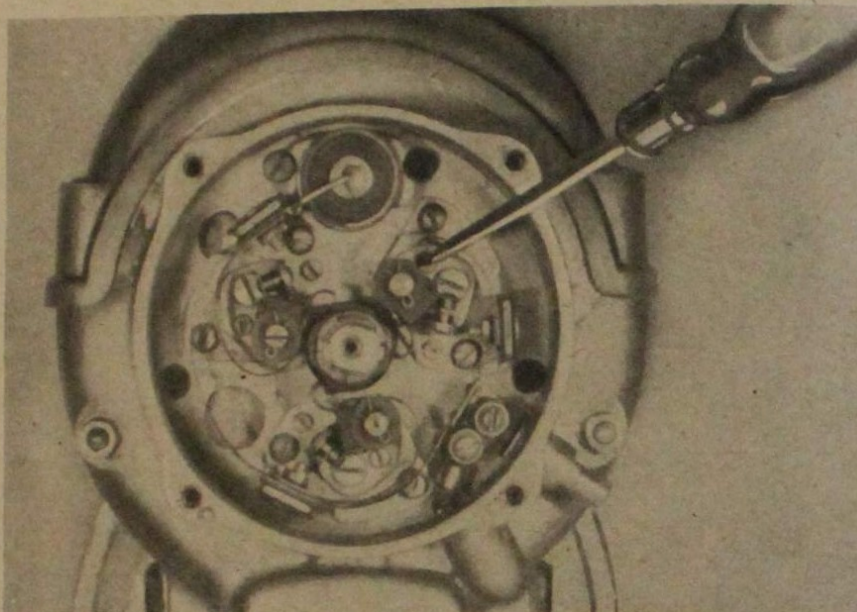


Bild 200.

Mit Schraubenzieher an der kleinen Stellschraube bei abgehobenem Unterbrecher den Abstand der Kontakte einstellen. Der Abstand der Unterbrecherkontakte muß bei den drei Unterbrechern gleich groß sein (0,4 mm). Kontaktträger nach Einstellen mit der Feststellschraube wieder festschrauben, Bild 199.

Fig. 200

[EN] Using a screwdriver on the small adjusting screw, with the contact breaker lifted, set the contact gap. The contact-breaker gap must be the same on all three contact breakers (0.4 mm). After adjusting, retighten the contact carrier with the locking screw, Fig. 199.

[ES] Con un destornillador en el tornillo de ajuste pequeño, con el ruptor levantado, ajustar la separación de los contactos. La separación de los contactos del ruptor debe ser igual en los tres ruptores (0,4 mm). Tras el ajuste, volver a apretar el portacontactos con el tornillo de fijación, Fig. 199.