

— 122 —

30. Zusammenbau des Motors

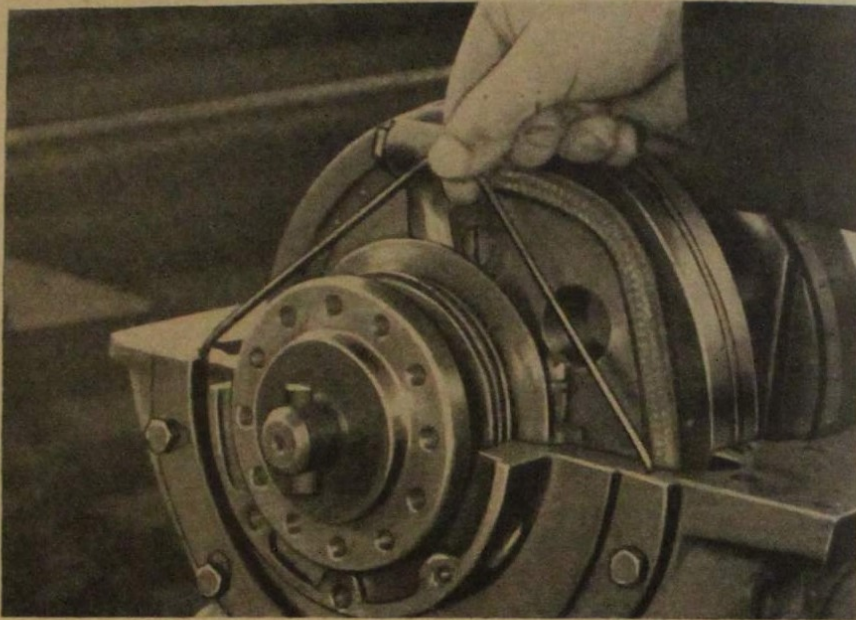


Bild 219.

An dem vorderen Gehäuseflansch den Gummidichtring erneuern.

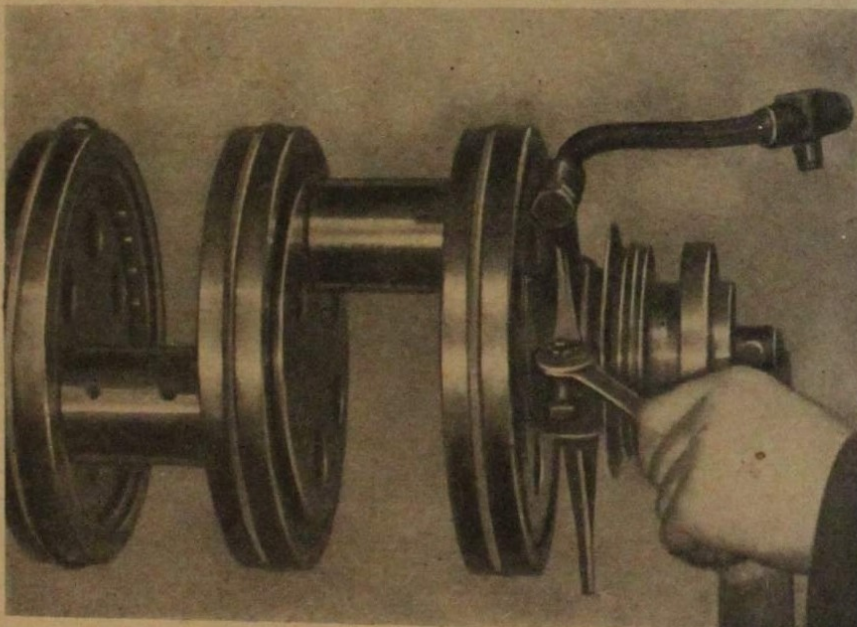


Bild 220.

Am vorderen und hinteren Ende der Kurbelwelle die Ölzuführungslager anschrauben. Kronenmuttern versplinten.

Fig. 219

[EN] Fit a new rubber sealing ring to the front housing flange.

[ES] Colocar un anillo de goma nuevo en la brida delantera de la carcasa.

Fig. 220

[EN] Bolt the oil-supply bearings onto the front and rear ends of the crankshaft. Secure the castle nuts with split pins.

[ES] Atornillar los cojinetes de alimentación de aceite en los extremos delantero y trasero del cigüeñal. Asegurar las tuercas almenadas con pasadores de aletas.

— 123 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

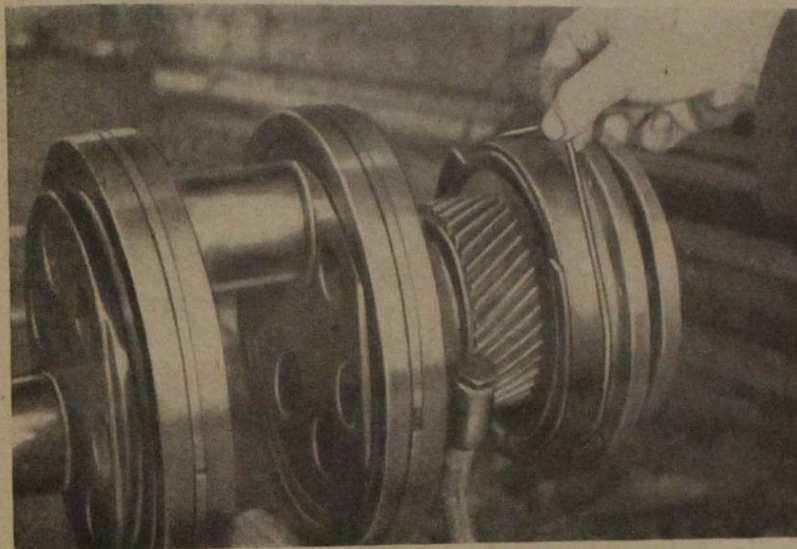


Bild 221.

An dem Kugellagerflansch der Kurbelwelle den Gummidichtring erneuern.

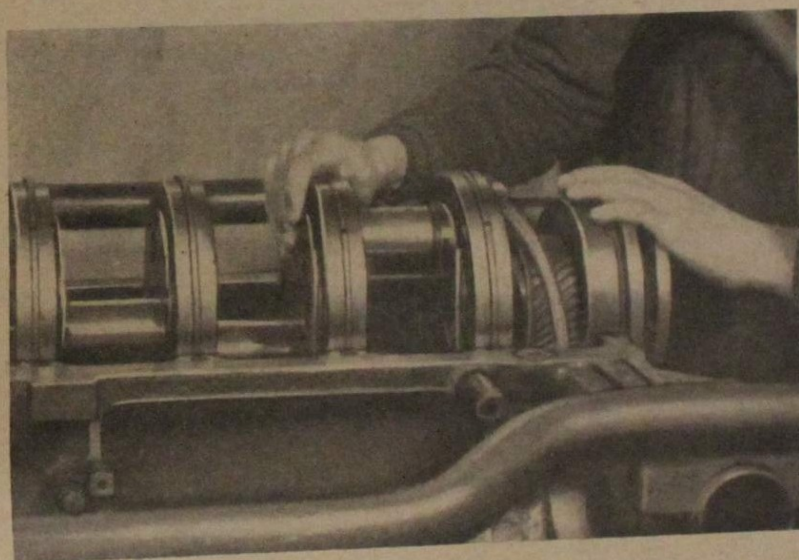


Bild 222.

Kurbelwelle mit den Rollenlagerringen in das Gehäuse führen. (Die beiden Zapfen der Ölzuführungslager müssen in die Ausfräsungen des Zylinderblockes geführt werden.) Rollenlagerringe in dem Gehäuse drehen, damit sich diese in den Gehäusebohrungen zentrieren.

Fig. 221

[EN] Fit a new rubber sealing ring to the ball-bearing flange of the crankshaft.

[ES] Colocar un anillo de goma nuevo en la brida del cojinete de bolas del cigüeñal.

Fig. 222

[EN] Guide the crankshaft with the roller-bearing rings into the housing. (The two pins of the oil-supply bearings must engage the recesses in the cylinder block.) Turn the roller-bearing rings in the housing so that they centre themselves in the housing bores.

[ES] Guiar el cigüeñal con los aros de rodadura de los cojinetes de rodillos hasta la carcasa. (Las dos espigas de los cojinetes de alimentación de aceite deben entrar en los rebajes del bloque de cilindros.) Girar los aros de rodadura en la carcasa para que se centren en los taladros de la carcasa.

— 124 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

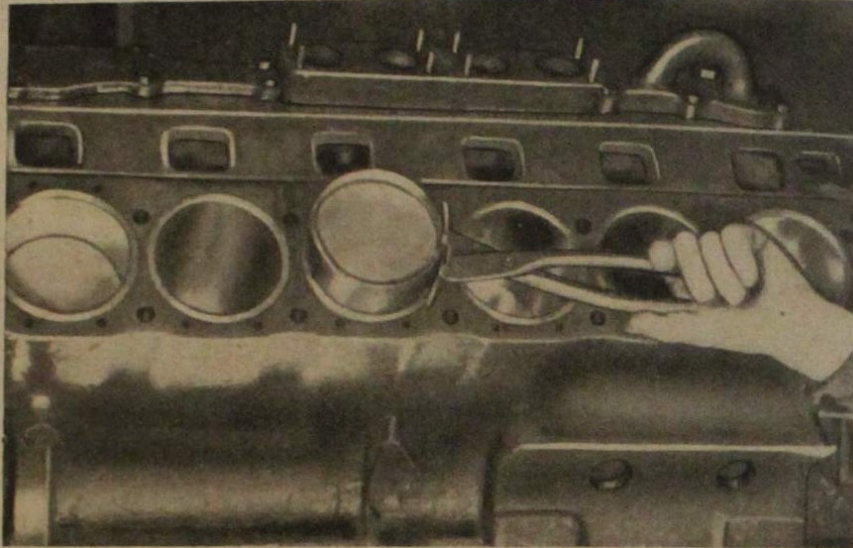


Bild 223.

In der Reihenfolge, den auf den Kolben eingeschlagenen Zahlen nach, die Kolben mit Pleuelstangen einbauen. Darauf achten, daß die Zahlen auf den Kolben, alle nach einer Seite, nach außen zeigen. Zum besseren Einbau eine Kolbenringzange oder sonstiges Hilfswerkzeug verwenden.

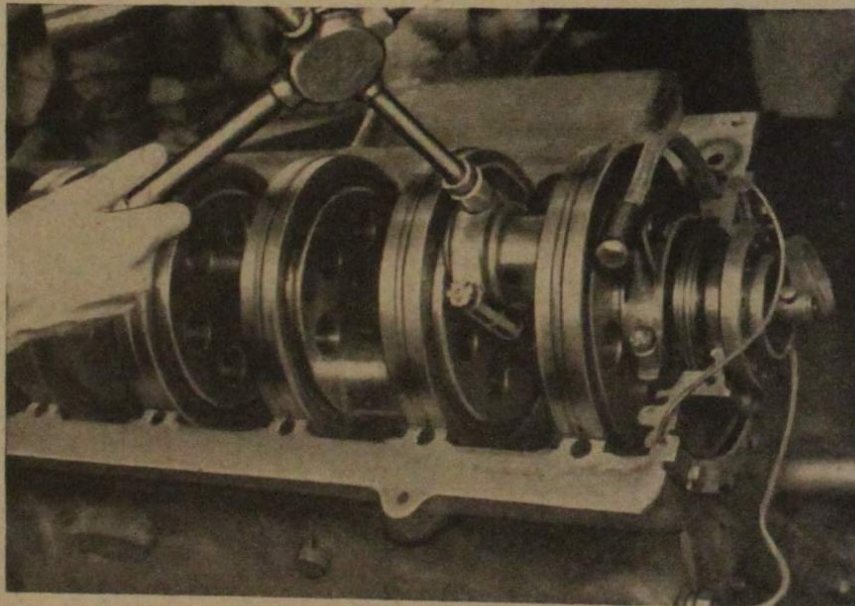


Bild 224.

Pleuellager mit den beiden Pleuelschrauben verschrauben. Kronenmuttern durch Versplinten sichern.

Fig. 223

[EN] Fit the pistons with the connecting rods in sequence according to their stamped numbers. Make sure the numbers on the pistons all point outward to the same side. Use a piston-ring clamp or other suitable tool for easier fitting.

[ES] Montar los pistones con las bielas en el orden de los números marcados en ellos. Asegurarse de que los números de los pistones queden todos hacia fuera, hacia el mismo lado. Usar una pinza para segmentos de pistón u otra herramienta auxiliar para facilitar el montaje.

Fig. 224

[EN] Bolt the connecting-rod bearing together with the two connecting-rod bolts. Secure the castle nuts with split pins.

[ES] Atornillar el cojinete de biela con los dos tornillos de biela. Asegurar las tuercas almenadas con pasadores de aletas.

— 125 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

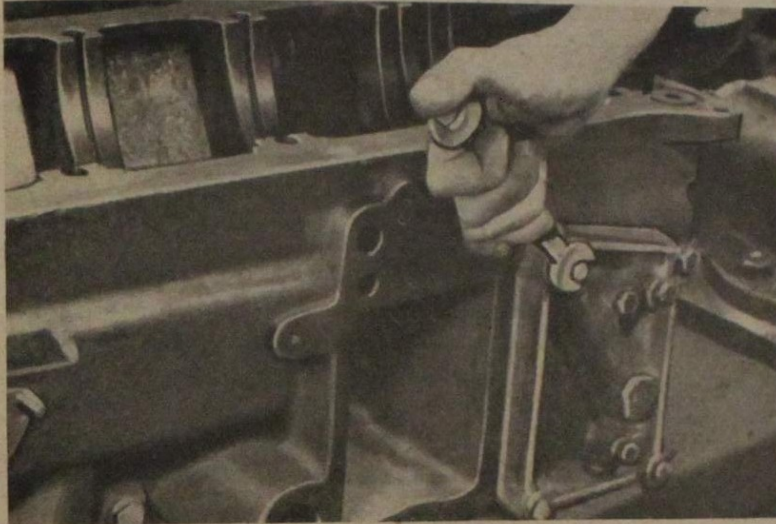


Bild 225.

An das untere Motorengehäuse mit 14-Maulschlüssel die Ölpumpen anbauen.
Die Dichtungen zwischen Pumpen und Gehäuse beachten.

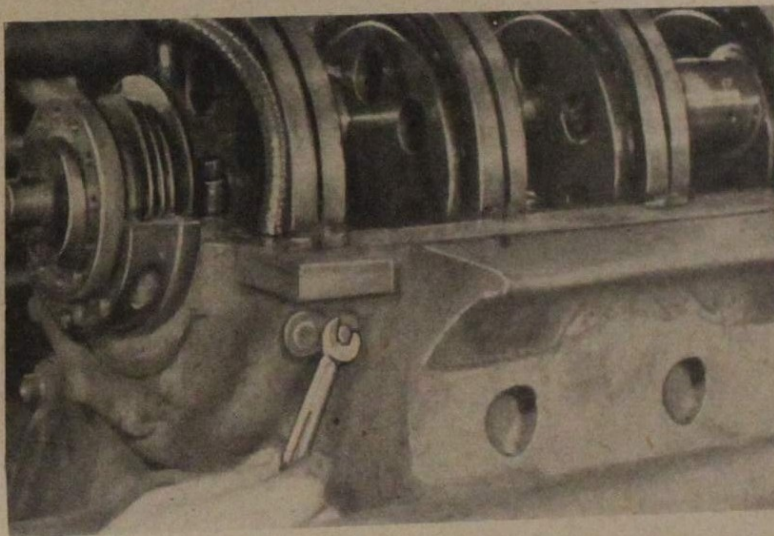


Bild 226.

Mit 14-Maulschlüssel die beiden Ölschläuche zu beiden Seiten des Motors an
das Motorgehäuse anschrauben. Dichtungen beachten. Sicherungsbleche auf
den Vierkantköpfen der beiden Befestigungsschrauben legen und Sicherungs-
bleche mit den 10-mm-Kopfschrauben festschrauben.

Fig. 225

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, fit the oil pumps to the lower engine housing. Note the gaskets between the pumps and the housing.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, montar las bombas de aceite en la carcasa inferior del motor. Tener en cuenta las juntas entre las bombas y la carcasa.

Fig. 226

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, bolt the two oil hoses to the engine housing on both sides of the engine. Note the gaskets. Place the sheet-metal locks onto the square heads of the two fastening screws and bolt the locks down with the 10 mm cap screws.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, atornillar las dos mangueras de aceite a la carcasa del motor en ambos lados del motor. Tener en cuenta las juntas. Colocar las chapas de seguridad sobre las cabezas cuadradas de los dos tornillos de fijación y atornillar las chapas con los tornillos de cabeza de 10 mm.

— 126 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

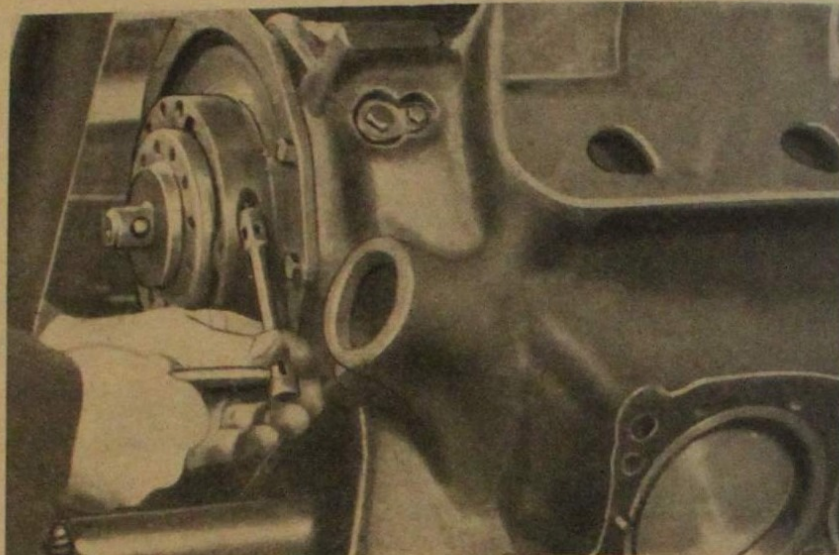


Bild 227.

Obere Flanschlagerhälfte aufsetzen. Gummidichtung in die Eindrehung legen und die beiden Verbindungsschrauben einschrauben.

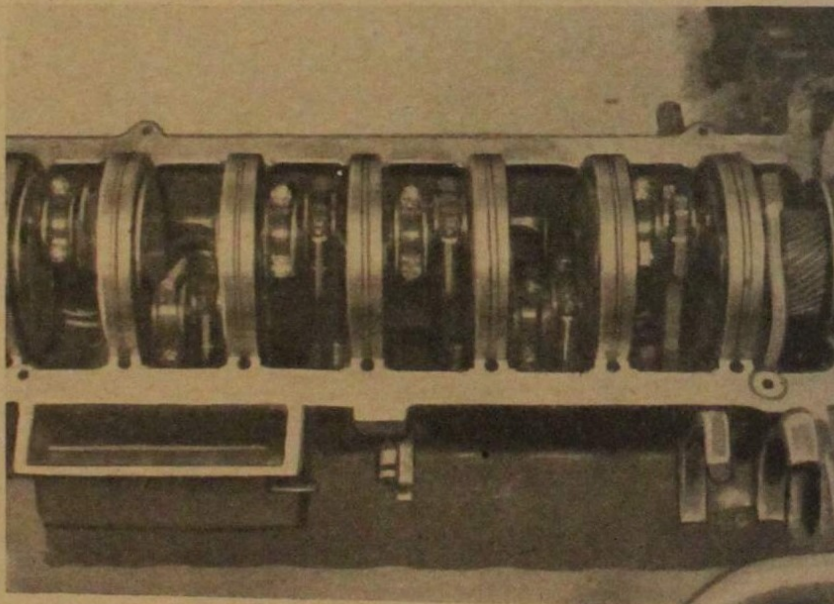


Bild 228.

Auf die beiden Ölskanalbohrungen im Gehäuse ein dünnes Dichtblech, $\frac{3}{100}$ bis $\frac{5}{100}$ mm, legen. Flächen der beiden Gehäusehälften und der seitlichen Lager mit Dichtungsmasse bestreichen.

Fig. 227

[EN] Fit the upper flange-bearing half. Place the rubber seal into the recess and screw in the two connecting screws.

[ES] Colocar la mitad superior de la brida de cojinete. Colocar el sello de goma en el rebaje y enroscar los dos tornillos de unión.

Fig. 228

[EN] Place a thin sealing shim, 3/100 to 5/100 mm, over the two oil-passage bores in the housing. Coat the surfaces of the two housing halves and the side bearings with sealing compound.

[ES] Colocar una chapa de junta fina, de 3/100 a 5/100 mm, sobre los dos taladros de los conductos de aceite en la carcasa. Untar con masilla de estanqueidad las superficies de las dos mitades de la carcasa y de los cojinetes laterales.

— 127 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

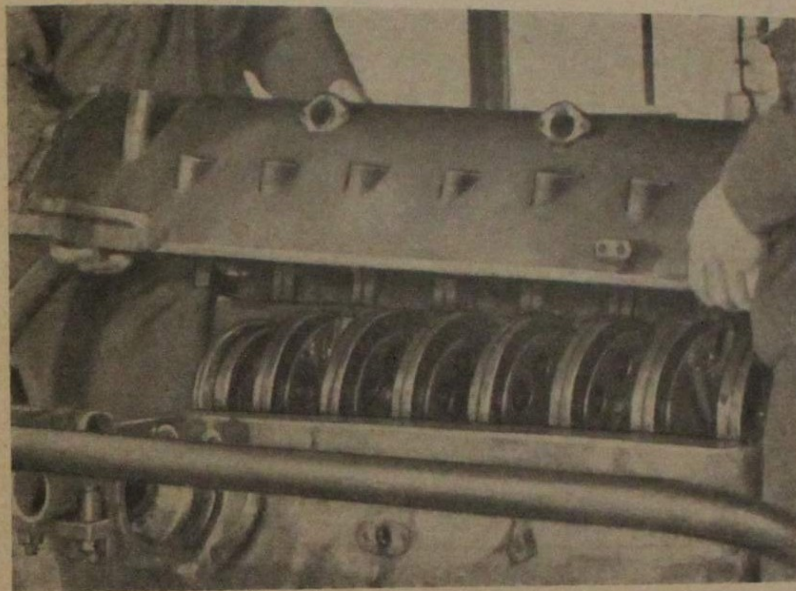


Bild 229.

Gehäuseoberteil vorsichtig aufsetzen, damit Dichtscheiben und Rollenlager-
ringe nicht verkanten.

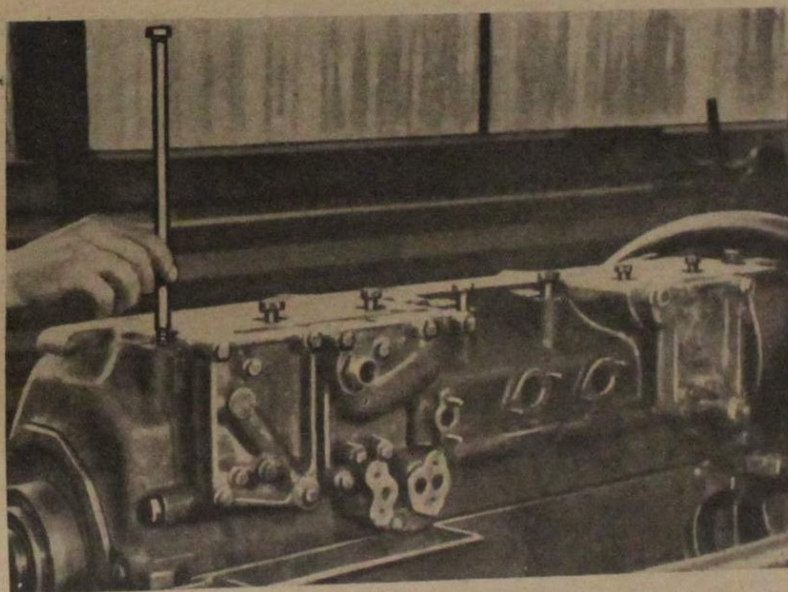


Bild 230.

Gehäuseverbindungsschrauben einführen. Mit 22-Steckschlüssel an den vier
Seiten je eine Schraube leicht anziehen.

Fig. 229

[EN] Carefully fit the upper housing part so that the sealing washers and roller-bearing rings do not tilt.

[ES] Colocar con cuidado la parte superior de la carcasa para que las arandelas de estanqueidad y los aros de rodadura no se desalineen.

Fig. 230

[EN] Insert the housing connecting screws. Using a 22 mm socket spanner, lightly tighten one screw on each of the four sides.

[ES] Introducir los tornillos de unión de la carcasa. Con una llave de vaso de 22 mm, apretar ligeramente un tornillo en cada uno de los cuatro lados.

— 128 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

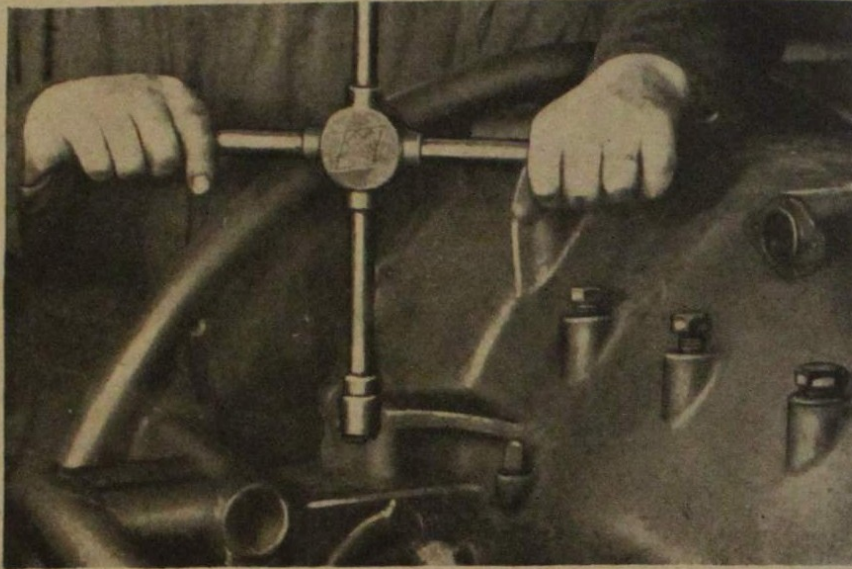


Bild 231.

Mit leichtem Schlag die vier Kegelpaßstifte einschlagen und Gehäuse-schrauben, auch die seitlichen, Bild 105, festziehen.

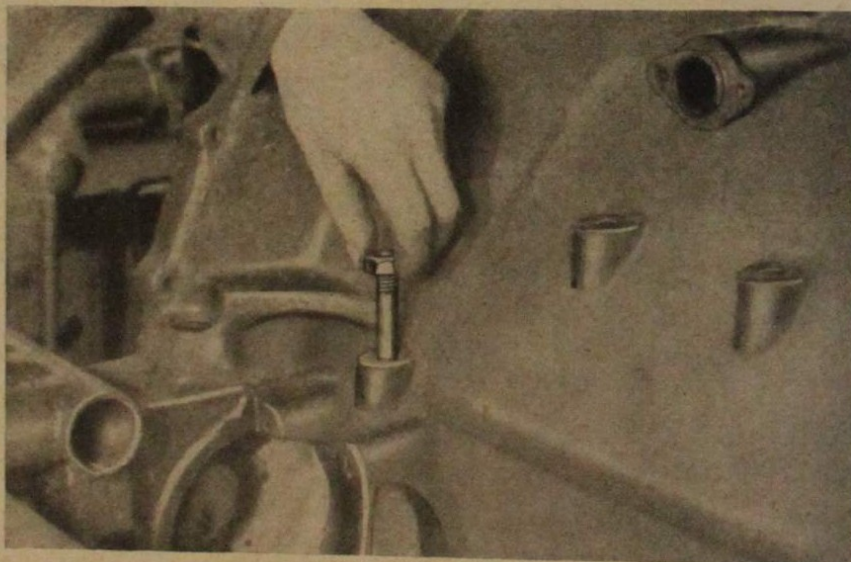


Bild 232.

Papierdichtung hinterlegen und die untere Lagerflanschkälfte an das Gehäuse schrauben. Obere Lagerflanschkälfte aufsetzen und beide Teile mit den seitlichen Schrauben zusammenschrauben. In dem oberen Lagerflansch die Befestigungsschrauben einschrauben.

Fig. 231

[EN] With light taps, drive in the four taper dowel pins and tighten the housing screws, including the side ones, Fig. 105.

[ES] Con golpes ligeros, introducir las cuatro clavijas cónicas de ajuste y apretar los tornillos de la carcasa, incluidos los laterales, Fig. 105.

Fig. 232

[EN] Place a paper gasket behind it and bolt the lower bearing-flange half to the housing. Fit the upper bearing-flange half and bolt both parts together with the side screws. Screw in the fastening screws in the upper bearing flange.

[ES] Colocar una junta de papel por detrás y atornillar la mitad inferior de la brida de cojinete a la carcasa. Colocar la mitad superior de la brida de cojinete y unir ambas partes con los tornillos laterales. Enroscar los tornillos de fijación en la brida de cojinete superior.

— 129 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

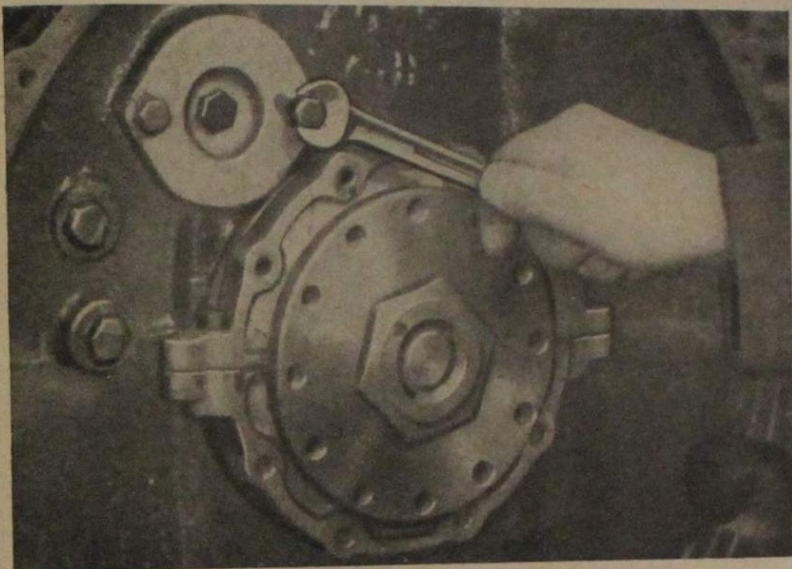


Bild 233.

Mit 14-Maulschlüssel den Abschlußdeckel der Antriebswelle für die Öl- und Kraftstoffpumpen festschrauben.

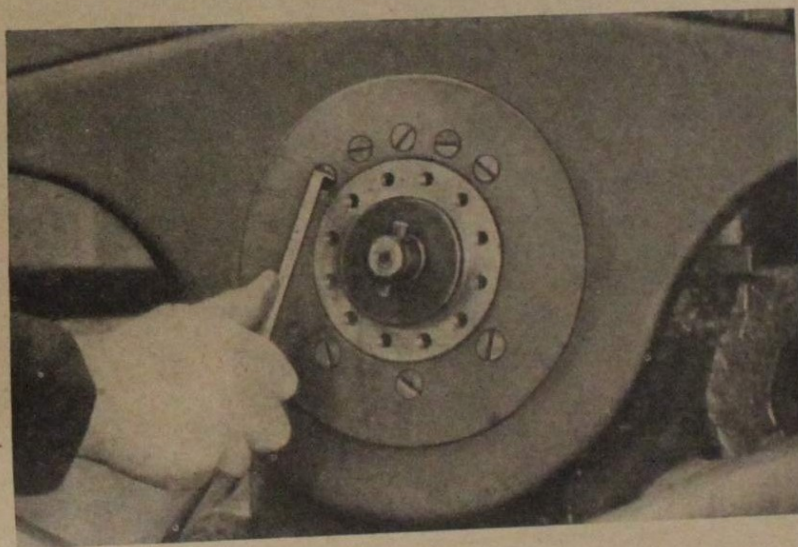


Bild 234.

Stütze der Motoraufhängung auf die Nabe des Motors schieben. Abschlußplatte vorlegen und Senkschrauben einschrauben. Senkschrauben durch Körnerschlag sichern.

Fig. 233

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, bolt down the end cover of the drive shaft for the oil and fuel pumps.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, atornillar la tapa de cierre del eje de accionamiento de las bombas de aceite y combustible.

Fig. 234

[EN] Slide the engine-mount bracket onto the engine hub. Place the end plate in position and screw in the countersunk screws. Secure the countersunk screws with a centre-punch mark.

[ES] Deslizar el soporte de montaje del motor sobre el cubo del motor. Colocar la placa de cierre y enroscar los tornillos avellanados. Asegurar los tornillos avellanados con una marca de granete.

— 130 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

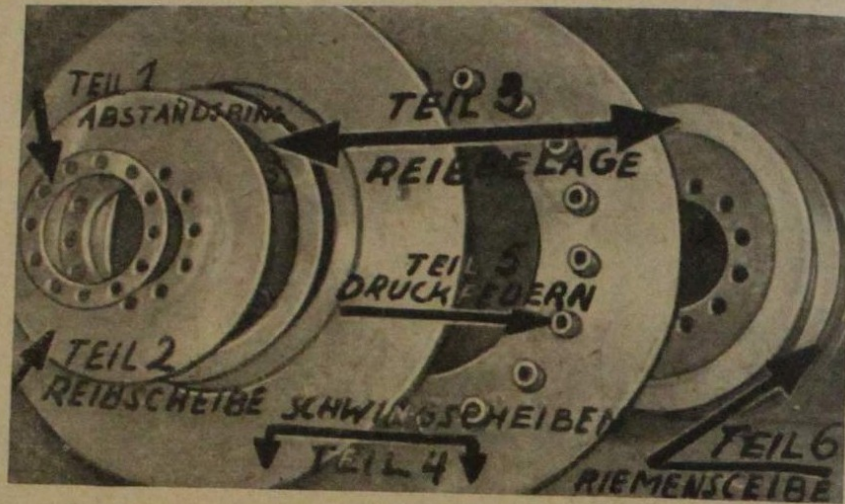


Bild 235.

Schwingungsdämpfer

Teil 1 Abstandring, Teil 2 Reibschleibe, Teil 3 Reibbeläge, Teil 4 Schwing-schleiben, Teil 5 Druckfedern mit zwei Führungshülsen, Teil 6 Riemenschleibe.

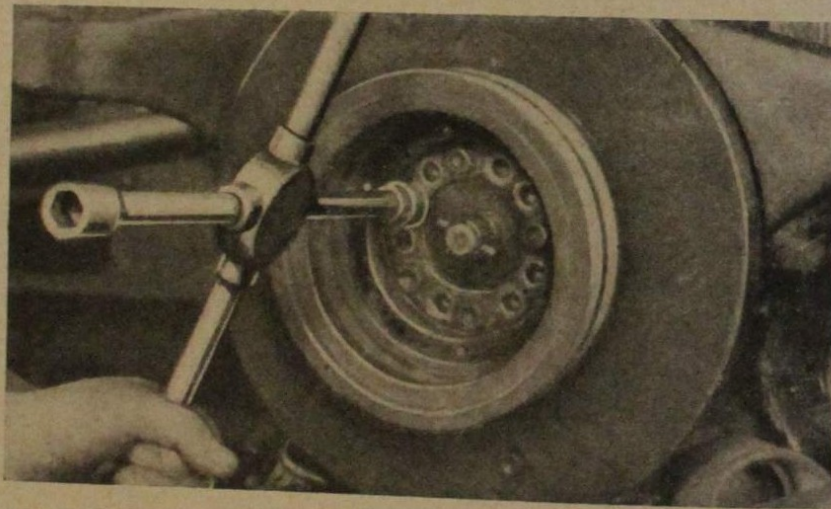


Bild 236.

Abstandring und Reibschleibe auf den Ansatz der Kurbelwelle, Teil 1 und 2, legen. Zu beiden Seiten der Schwing-schleiben, Teil 4, welche vorher mit zwei Befestigungsschrauben zusammengebaut werden, Bild 101, die Reibbeläge einsetzen, Teil 3, und diese ebenfalls auf den Ansatz der Kurbelwelle führen. Riemenschleibe in den Reibbelag der Schwing-schleibe führen, Teil 6, und den gesamten Schwingungsdämpfer mit der Kurbelwelle verschrauben. Befesti-gungsschrauben durch Einziehen eines Bindedrahtes sichern.

Fig. 235

[EN] Part 1 spacer ring, Part 2 friction disc, Part 3 friction linings, Part 4 flex plates, Part 5 pressure springs with two guide sleeves, Part 6 belt pulley.

[ES] Pieza 1 anillo distanciador, Pieza 2 disco de fricción, Pieza 3 forros de fricción, Pieza 4 discos oscilantes, Pieza 5 resortes de presión con dos casquillos guía, Pieza 6 polea.

Fig. 236

[EN] Place the spacer ring and friction disc onto the crankshaft spigot, Parts 1 and 2. Fit the friction linings, Part 3, on both sides of the flex plates, Part 4, which are first assembled with two fastening screws, Fig. 101, and guide these likewise onto the crankshaft spigot. Guide the belt pulley into the friction lining of the flex plate, Part 6, and bolt the complete vibration damper to the crankshaft. Secure the fastening screws by threading a binding wire through them.

[ES] Colocar el anillo distanciador y el disco de fricción sobre el resalte del cigüeñal, Piezas 1 y 2. Colocar los forros de fricción, Pieza 3, a ambos lados de los discos oscilantes, Pieza 4, que se ensamblan previamente con dos tornillos de fijación, Fig. 101, y guiarlos igualmente sobre el resalte del cigüeñal. Guiar la polea hasta el forro de fricción del disco oscilante, Pieza 6, y atornillar el amortiguador de vibraciones completo al cigüeñal. Asegurar los tornillos de fijación pasando un alambre de atado por ellos.

— 131 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

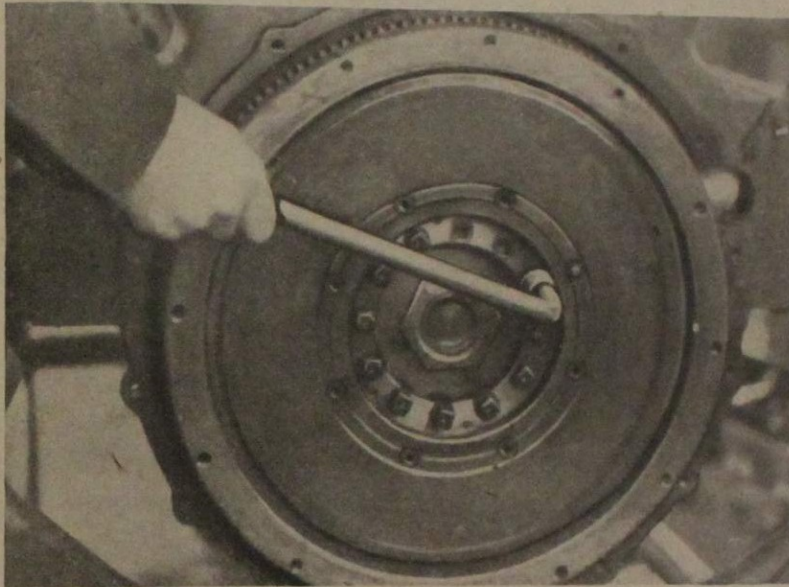


Bild 237.

Kurbelwelle an der Wasserpumpenseite mit einem Schlüssel so weit herum-
drehen, daß die Kolben 1 und 6 oben stehen (linke Zylinderreihe von der
Wasserpumpenseite aus). Schwungrad mit dem Einstellzeichen 1 und 6 oben
mit den Vierkantschrauben an den Kurbelwellenflansch schrauben. Kupplung
an das Schwungrad bauen.

Fig. 237

[EN] Using a spanner, turn the crankshaft at the water-pump side until pistons 1 and 6 are at the top (left-hand cylinder row as viewed from the water-pump side). Bolt the flywheel, with the timing mark 1 and 6 at the top, to the crankshaft flange using the square-head screws. Fit the clutch to the flywheel.

[ES] Con una llave, girar el cigüeñal por el lado de la bomba de agua hasta que los pistones 1 y 6 queden arriba (fila de cilindros izquierda vista desde el lado de la bomba de agua). Atornillar el volante, con la marca de sincronización 1 y 6 arriba, a la brida del cigüeñal con los tornillos de cabeza cuadrada. Montar el embrague en el volante.

— 132 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

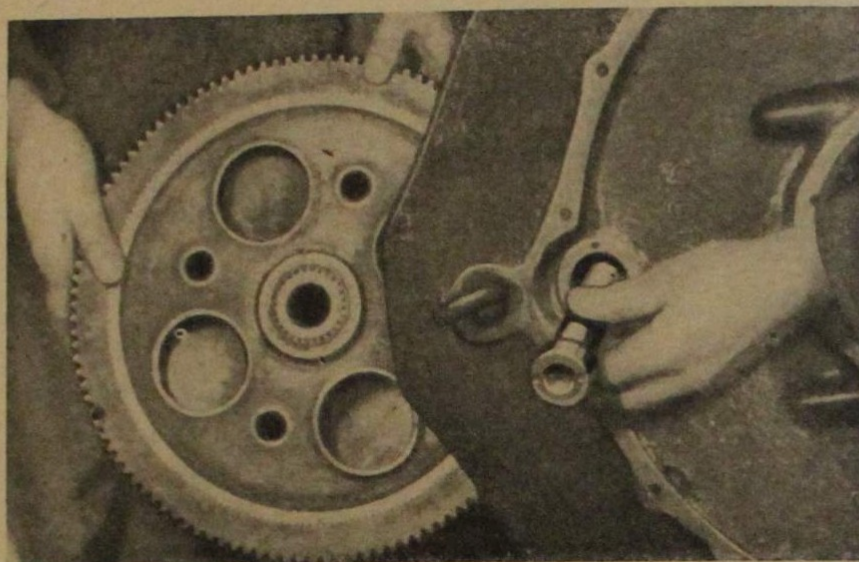


Bild 238.

Zwischenrad mit den Rollenlagern in das Gehäuse einführen. Achsbolzen einführen und diesen mit Hammer und Dorn so weit hereinschlagen, bis das seitliche Spiel der Zwischenradlagerung aufgehoben ist.

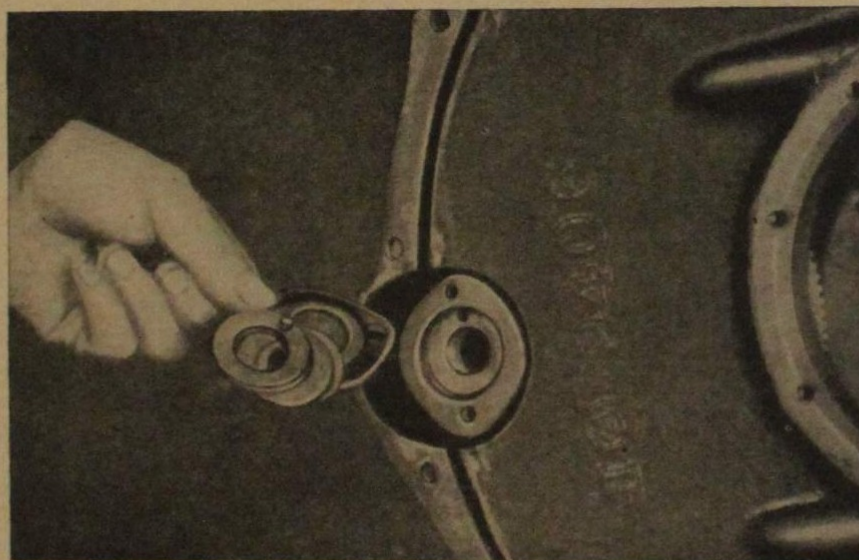


Bild 239.

So viel Ausgleichscheiben zwischen Abschlußdeckel und Achsbolzen legen, daß letzterer nicht zurück kann und das Zwischenrad sich bei festgeschraubtem Deckel in seiner Lagerung leicht drehen läßt.

Fig. 238

[EN] Guide the idler gear with the roller bearings into the housing. Insert the axle pin and drive it in with a hammer and drift until the side play of the idler-gear bearing is taken up.

[ES] Guiar la rueda intermedia con los cojinetes de rodillos hasta la carcasa. Introducir el pasador del eje y meterlo a golpes con un martillo y un botador hasta eliminar el juego lateral del cojinete de la rueda intermedia.

Fig. 239

[EN] Insert enough shim washers between the end cover and the axle pin so that the pin cannot move back, and so that the idler gear turns easily in its bearing when the cover is bolted down.

[ES] Colocar suficientes arandelas de ajuste entre la tapa de cierre y el pasador del eje, de modo que este no pueda retroceder y que la rueda intermedia gire con facilidad en su cojinete una vez atornillada la tapa.

— 133 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

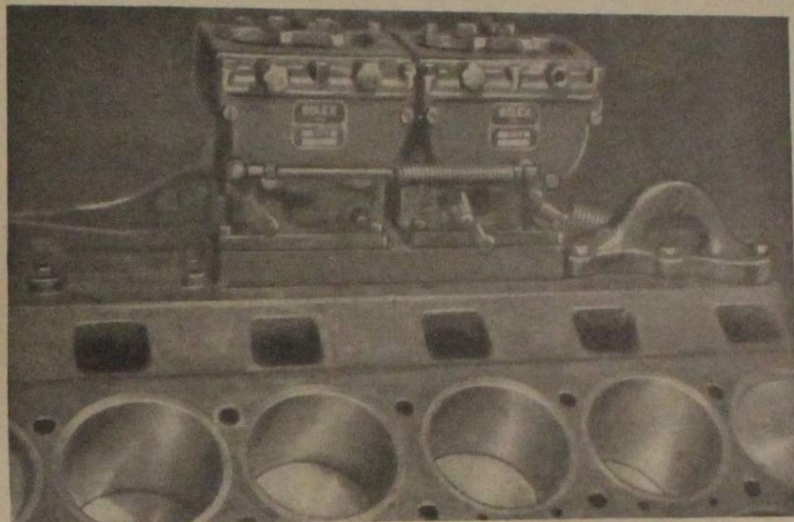


Bild 240.

Unter und auf dem Vergaserzwischenstück neue Dichtungen legen und Vergaser mit den Muttern festschrauben. Kugelgelenke der Vergasergestänge aufdrücken und die Zugfedern einhängen. Kraftstoffleitung mit den beiden Lochschrauben an den Vergaser festschrauben, Dichtung beachten!

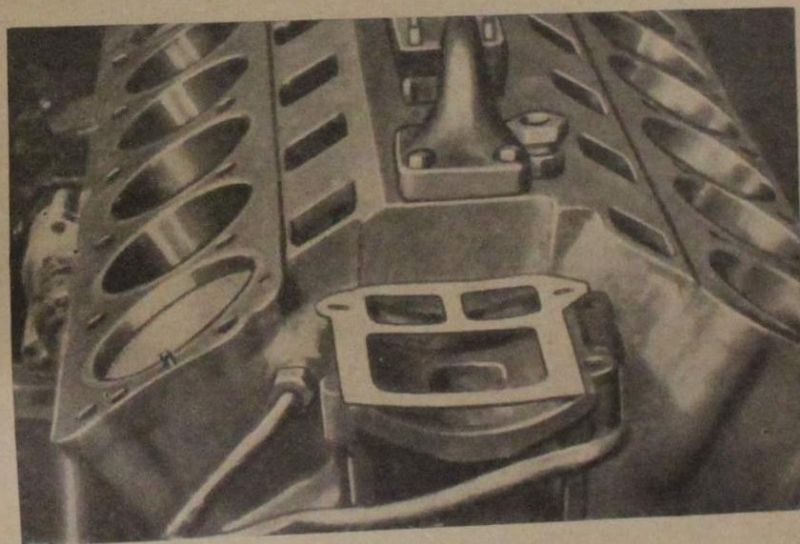


Bild 241.

Neue Dichtung auf das Motorgehäuse legen. Wasserpumpe aufsetzen, diese mit den vier Befestigungsschrauben festschrauben.

Fig. 240

[EN] Fit new gaskets above and below the carburettor spacer piece and bolt the carburettor down with the nuts. Press the ball joints of the carburettor linkages into place and hook on the return springs. Bolt the fuel line to the carburettor with the two hollow screws, noting the gasket!

[ES] Colocar juntas nuevas por encima y por debajo de la pieza distanciadora del carburador y atornillar el carburador con las tuercas. Encajar a presión las rótulas de los varillajes del carburador y enganchar los resortes de retorno. Atornillar la tubería de combustible al carburador con los dos tornillos huecos, ¡sin olvidar la junta!

Fig. 241

[EN] Place a new gasket on the engine housing. Fit the water pump and bolt it down with the four fastening screws.

[ES] Colocar una junta nueva en la carcasa del motor. Montar la bomba de agua y atornillarla con los cuatro tornillos de fijación.

— 134 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

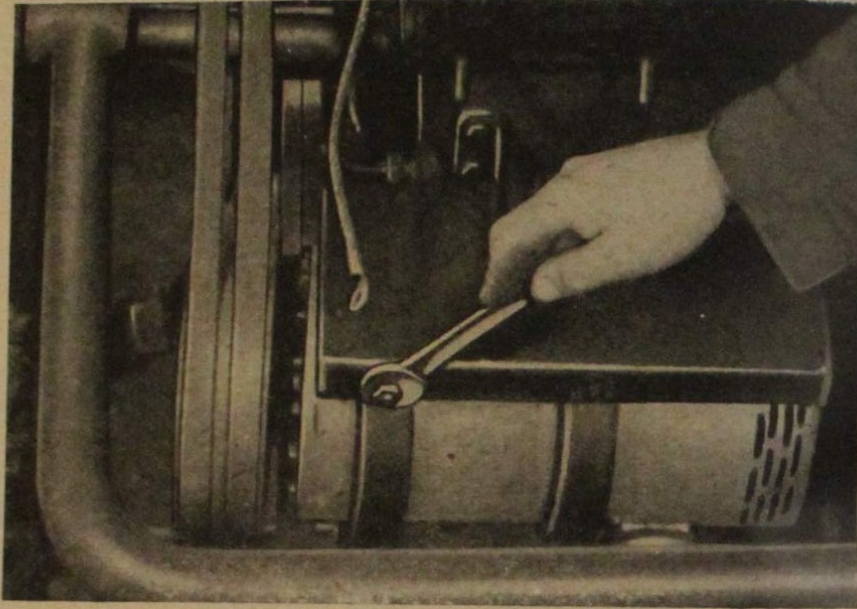


Bild 242.

Lichtmaschine in die halbe Schelle am Motorgehäuse halten. Die beiden Gegenschellen auf die Stehbolzen schieben und die Befestigungsmuttern leicht aufschrauben. Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine auflegen und Lichtmaschine in der seitlichen Flucht ausrichten. Lichtmaschine in der Achsrichtung innerhalb der Befestigungsschellen so hindrehen, daß die Leitunganschlußdose seitlich nach unten, der Luftabsaugestutzen senkrecht nach unten zeigt. Mit 17-Maulschlüssel die Befestigungsmuttern festschrauben. Auf die oberen Stehbolzen das Schutzblech setzen und dieses mit Gegenmuttern festschrauben.

Fig. 242

[EN] Hold the dynamo in the half clamp on the engine housing. Slide the two counter-clamps onto the studs and lightly screw on the fastening nuts. Fit the V-belts for the water pump and dynamo and align the dynamo laterally. Turn the dynamo axially within the fastening clamps so that the cable-connection box points sideways and downward, and the air-extraction stub points straight down. Using a 17 mm open-ended spanner, tighten the fastening nuts. Fit the guard plate onto the upper studs and bolt it down with the counter-nuts.

[ES] Sujetar la dinamo en la media abrazadera de la carcasa del motor. Deslizar las dos contraabrazaderas sobre los pernos prisioneros y enroscar ligeramente las tuercas de fijación. Colocar las correas trapezoidales de la bomba de agua y la dinamo y alinear la dinamo lateralmente. Girar la dinamo axialmente dentro de las abrazaderas de fijación de modo que la caja de conexión de cables quede hacia un lado y hacia abajo, y el racor de aspiración de aire quede verticalmente hacia abajo. Con una llave fija de 17 mm, apretar las tuercas de fijación. Colocar la chapa protectora sobre los pernos prisioneros superiores y atornillarla con las contratueras.

— 135 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

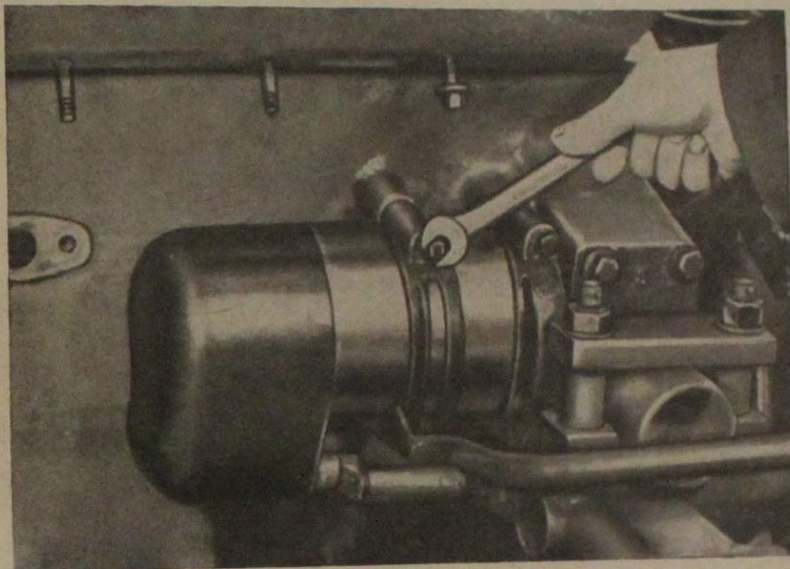


Bild 243.

Elektrischen Anlasser in das Motorgehäuse schieben, Spannschellen aufsetzen und die vier Befestigungsschrauben mit 14-Maulschlüssel einschrauben.

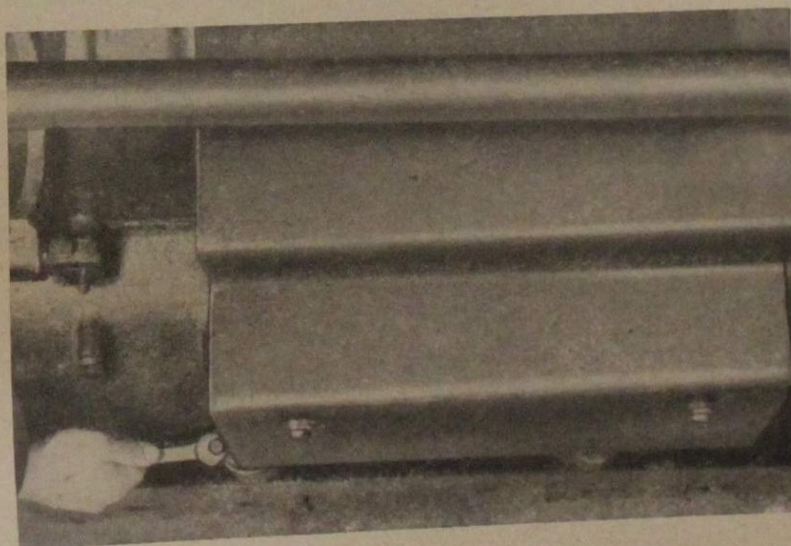


Bild 244.

Mit Dichtungsmasse neue Dichtungen auf die Flansche heften und den Ölbehälter mit einem 14-Maul- und 17-Steckschlüssel festschrauben.

Fig. 243

[EN] Slide the electric starter into the engine housing, fit the clamp collars, and screw in the four fastening screws with a 14 mm open-ended spanner.

[ES] Introducir el motor de arranque eléctrico en la carcasa del motor, colocar las abrazaderas y enroscar los cuatro tornillos de fijación con una llave fija de 14 mm.

Fig. 244

[EN] Using sealing compound, tack new gaskets onto the flanges and bolt the oil tank down with a 14 mm open-ended spanner and a 17 mm socket spanner.

[ES] Con masilla de estanqueidad, pegar juntas nuevas en las bridas y atornillar el depósito de aceite con una llave fija de 14 mm y una llave de vaso de 17 mm.

— 136 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

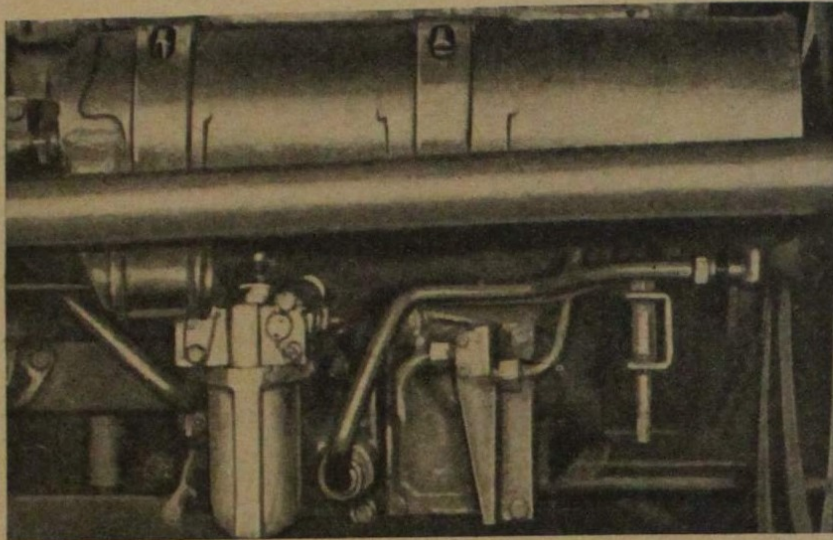


Bild 245.

Den Ölkühler in die beiden Spannschellen setzen und die zwei Spannschrauben von Hand einschrauben. Rohrleitungen zur Ölpumpe mit 32-Maulschlüssel festschrauben. Zwischen Flansch des einen Rohranschlusses eine Dichtung legen und mit 14-Maulschlüssel die beiden Befestigungsschrauben einschrauben. Mit 14-Maulschlüssel die beiden Befestigungsschrauben des Ölkühlers festziehen.

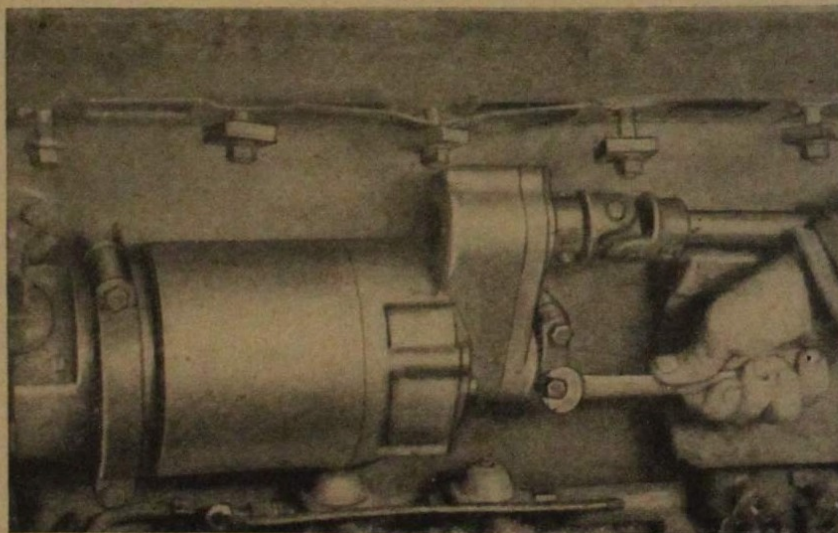


Bild 246.

Schwungkraftanlasser in das Motorengehäuse schieben. Spannschellen übersetzen und die sechs Befestigungsschrauben mit 14-Maulschlüssel einschrauben.

Fig. 245

[EN] Place the oil cooler into the two clamp collars and screw in the two clamping screws by hand. Bolt the pipelines to the oil pump with a 32 mm open-ended spanner. Fit a gasket at the flange of one pipe connection and screw in the two fastening screws with a 14 mm open-ended spanner. Using a 14 mm open-ended spanner, tighten the two fastening screws of the oil cooler.

[ES] Colocar el radiador de aceite en las dos abrazaderas y enroscar a mano los dos tornillos de sujeción. Atornillar las tuberías a la bomba de aceite con una llave fija de 32 mm. Colocar una junta en la brida de una de las conexiones de tubo y enroscar los dos tornillos de fijación con una llave fija de 14 mm. Con una llave fija de 14 mm, apretar los dos tornillos de fijación del radiador de aceite.

Fig. 246

[EN] Slide the inertia starter into the engine housing. Fit the clamp collars over it and screw in the six fastening screws with a 14 mm open-ended spanner.

[ES] Introducir el arranque de inercia en la carcasa del motor. Colocar las abrazaderas sobre él y enroscar los seis tornillos de fijación con una llave fija de 14 mm.

— 137 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

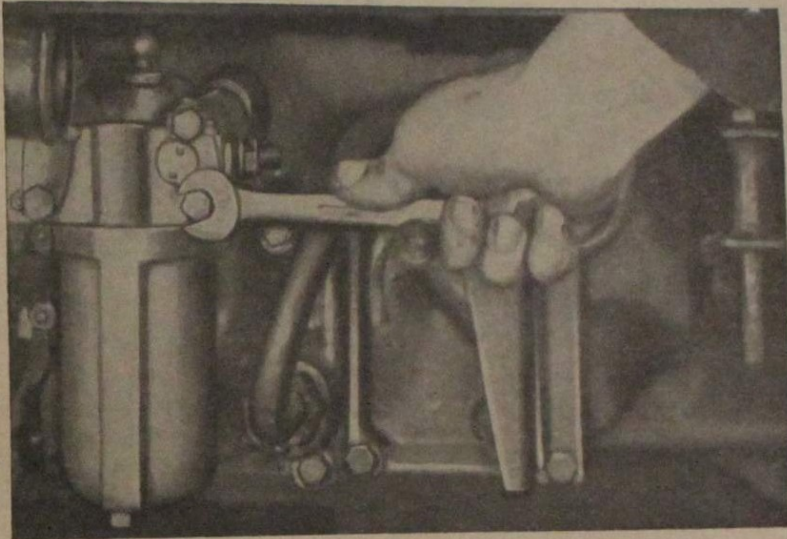


Bild 247.

Dichtung unterlegen und den Spaltfilter mit den vier Befestigungsschrauben an das Ölpumpengehäuse schrauben. Schrauben durch Umbiegen der Blechsicherungen sichern.

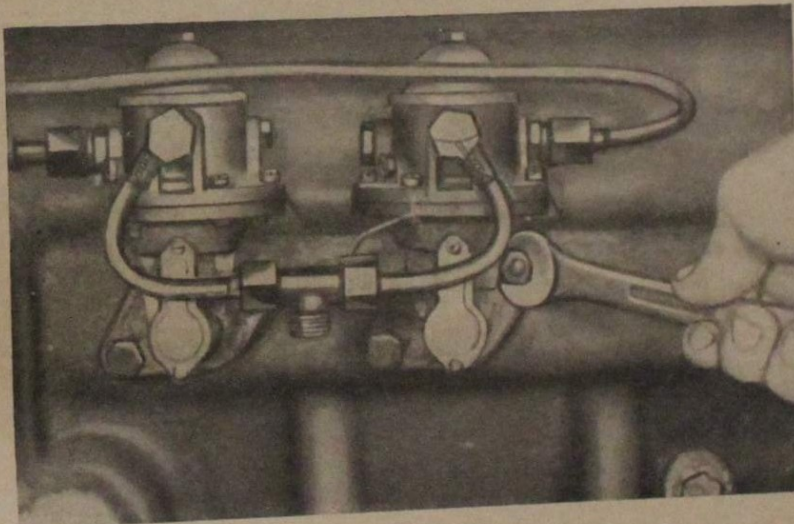


Bild 248.

Dichtungen und Abstandplatten zwischen den Kraftstoffpumpen und dem Motorgehäuse legen und diese mit 14-Maulschlüssel festschrauben. Mit 19-Maulschlüssel die Rohrleitungen anschrauben und Hohlschrauben und Überwurfmutter durch Drahtsicherung sichern.

Fig. 247

[EN] Fit a gasket underneath and bolt the slot filter to the oil-pump housing with the four fastening screws. Secure the screws by bending over the sheet-metal locks.

[ES] Colocar una junta por debajo y atornillar el filtro de ranura a la carcasa de la bomba de aceite con los cuatro tornillos de fijación. Asegurar los tornillos doblando las chapas de seguridad.

Fig. 248

[EN] Fit the gaskets and spacer plates between the fuel pumps and the engine housing and bolt them down with a 14 mm open-ended spanner. Using a 19 mm open-ended spanner, screw on the pipelines and secure the hollow screws and union nuts with locking wire.

[ES] Colocar las juntas y las placas distanciadoras entre las bombas de combustible y la carcasa del motor y atornillarlas con una llave fija de 14 mm. Con una llave fija de 19 mm, enroscar las tuberías y asegurar los tornillos huecos y las tuercas de unión con alambre de seguridad.

— 138 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors



Bild 249.

Schwungrad so weit herumdrehen, bis das Zeichen 1 und 6 oben zwischen den beiden Zylinderreihen mit dem Aufhängeauge in einer Richtung steht.

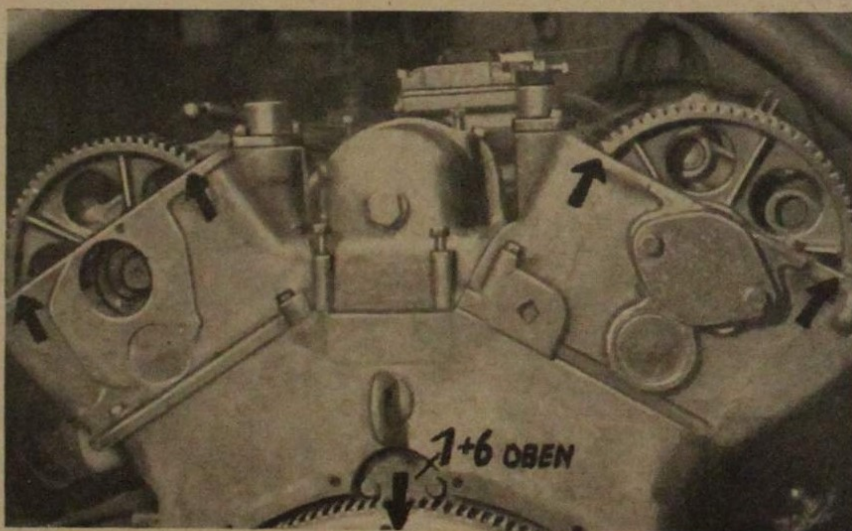


Bild 250.

Zylinderkopfdichtungen auf das Motorgehäuse legen. Antriebsstirnräder der Nockenwelle so einstellen, daß die Einstellzeichen mit den Oberkanten der Zylinderköpfe übereinstehen. Zylinderköpfe auf den Zylinderblock setzen.
(Einstellzeichen dürfen sich nicht verstellen.)

Fig. 249

[EN] Turn the flywheel until the mark 1 and 6 at the top, between the two cylinder rows, is in line with the suspension eye.

[ES] Girar el volante hasta que la marca 1 y 6 de la parte superior, entre las dos filas de cilindros, quede alineada con la argolla de suspensión.

Fig. 250

[EN] Fit the cylinder-head gaskets onto the engine housing. Adjust the camshaft drive gears so that the timing marks line up with the top edges of the cylinder heads. Fit the cylinder heads onto the cylinder block. (The timing marks must not shift.)

[ES] Colocar las juntas de culata sobre la carcasa del motor. Ajustar los engranajes de accionamiento del árbol de levas de modo que las marcas de sincronización queden alineadas con los bordes superiores de las culatas. Colocar las culatas sobre el bloque de cilindros. (Las marcas de sincronización no deben moverse.)

— 139 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

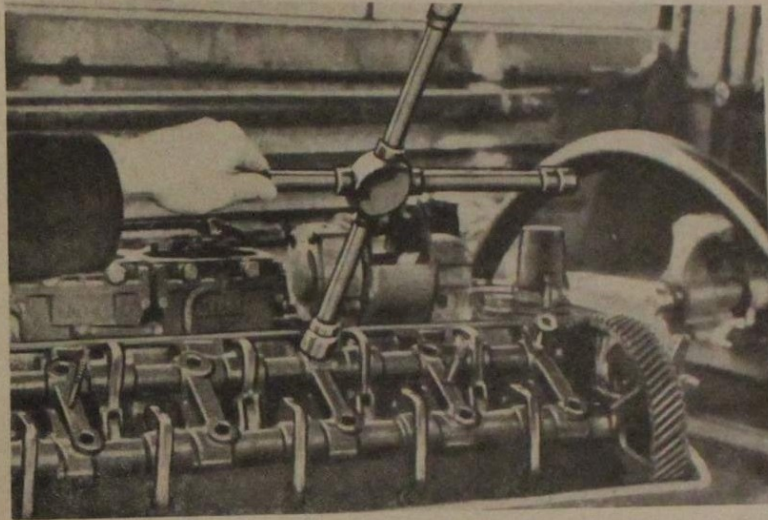


Bild 251.

Lagerböcke mit Kipphebelwellen auf die Zylinderköpfe setzen und diese mit den Zylinderköpfen auf das Motorgehäuse mit den langen Durchgangsschrauben festschrauben. Die seitlichen Befestigungsschrauben der Zylinderköpfe einschrauben, Bild 82.

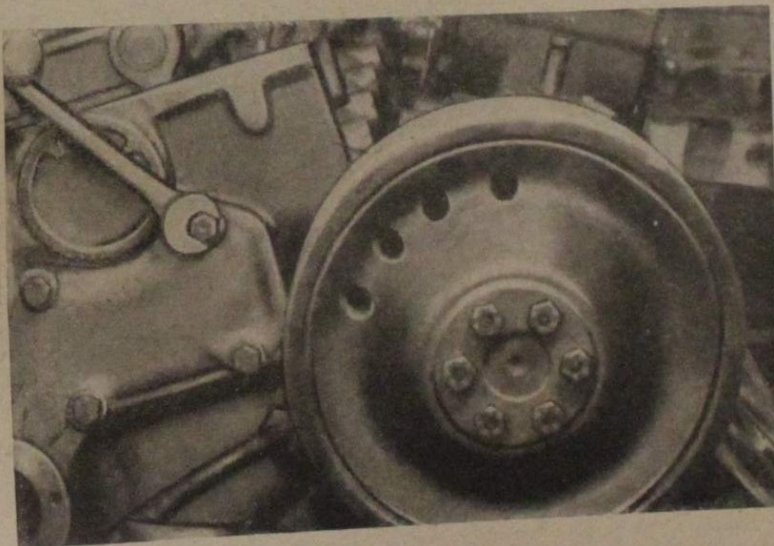


Bild 252.

Lagerflansch auf die Gelenkwelle des Schwungkraftanlassers schieben. Dichtung auflegen und Flansch an den Zylinderkopf schrauben.

Fig. 251

[EN] Fit the bearing brackets with the rocker-arm shafts onto the cylinder heads and bolt them, together with the cylinder heads, to the engine housing with the long through-bolts. Screw in the side fastening screws of the cylinder heads, Fig. 82.

[ES] Colocar los soportes de cojinete con los ejes de balancines sobre las culatas y atornillarlos, junto con las culatas, a la carcasa del motor con los pernos pasantes largos. Enroscar los tornillos de fijación laterales de las culatas, Fig. 82.

Fig. 252

[EN] Slide the bearing flange onto the cardan shaft of the inertia starter. Fit a gasket and bolt the flange to the cylinder head.

[ES] Deslizar la brida de cojinete sobre el árbol de transmisión del arranque de inercia. Colocar una junta y atornillar la brida a la culata.

— 140 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

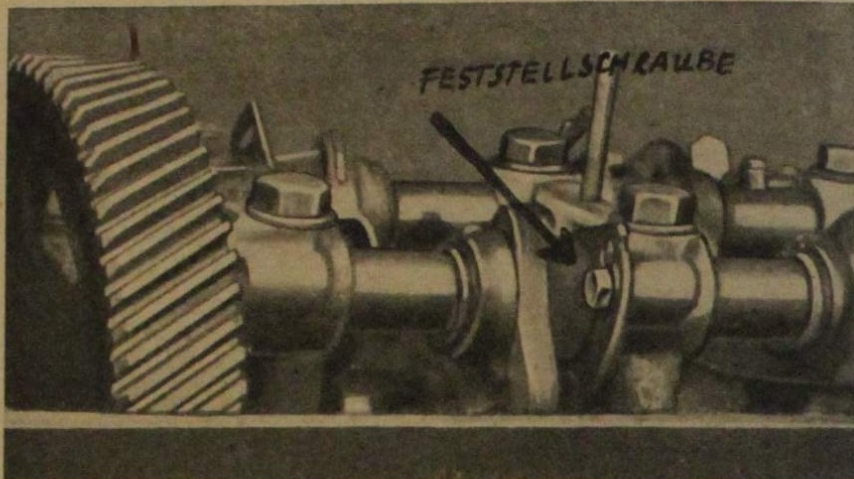


Bild 253.

Kurbelwelle des Motors so weit herumdrehen, daß die Rolle des Kipphebels an dem jeweilig einzustellenden Ventil nicht auf der Nocke der Nockenwelle steht. Mit 11-Maulschlüssel die Feststellschraube der Exzenterbuchse lösen und diese so drehen, daß das Ventilspiel, welches mit der Fühlerlehre ermittelt wird, 0,25 mm beträgt. Exzenterbuchse nach dem Einstellen mit der Feststellschraube wieder festziehen.

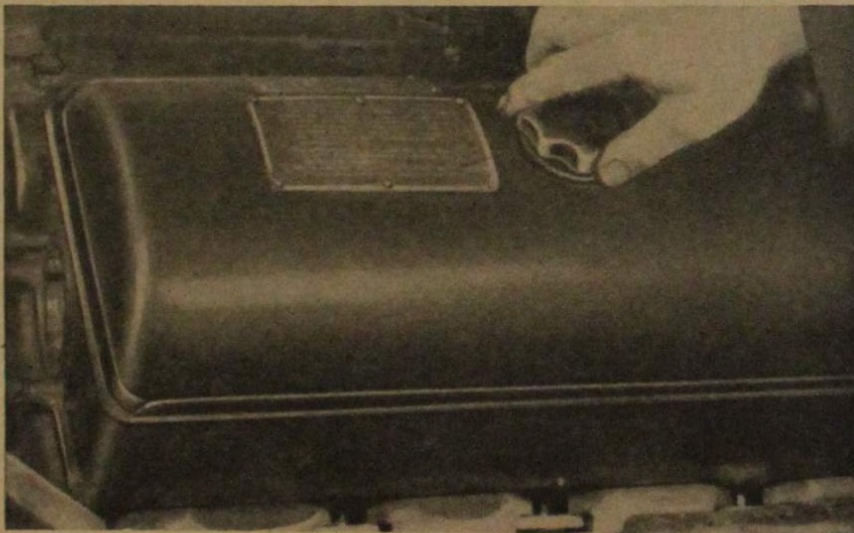


Bild 254.

Zündleitung und den Schnapper-Magnetzündler einbauen. (Einbau und Einstellung des Magneten am Motor, Bild 198—200.) Zylinderkopfhaube aufsetzen, diese mit den Handschrauben festschrauben.

Fig. 253

[EN] Turn the engine crankshaft until the rocker-arm roller of the valve to be adjusted is not resting on the camshaft lobe. Using an 11 mm open-ended spanner, loosen the locking screw of the eccentric bush and turn it so that the valve clearance, measured with a feeler gauge, is 0.25 mm. After adjusting, retighten the eccentric bush with the locking screw.

[ES] Girar el cigüeñal del motor hasta que el rodillo del balancín de la válvula que se va a ajustar no esté apoyado en el lóbulo del árbol de levas. Con una llave fija de 11 mm, aflojar el tornillo de fijación del casquillo excéntrico y girarlo de modo que la holgura de válvula, medida con una galga de espesores, sea de 0,25 mm. Tras el ajuste, volver a apretar el casquillo excéntrico con el tornillo de fijación.

Fig. 254

[EN] Fit the ignition lead and the impulse magneto. (For fitting and adjusting the magneto on the engine, see Figs. 198-200.) Fit the cylinder-head cover and bolt it down with the hand screws.

[ES] Montar el cable de encendido y el magneto de impulso. (Para el montaje y ajuste del magneto en el motor, véanse las Figs. 198-200.) Colocar la tapa de culata y atornillarla con los tornillos de mano.

— 141 —

Noch: 30. Zusammenbau des Motors

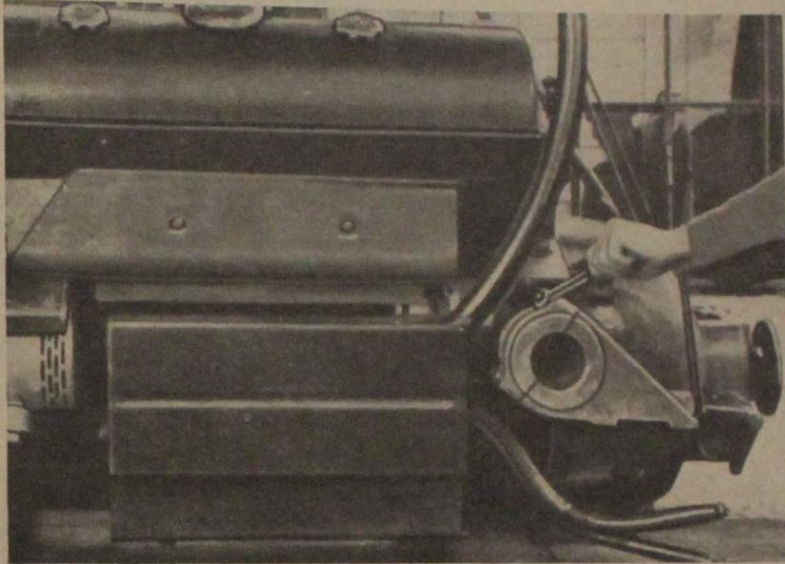


Bild 255.

Rechten vorderen Motoraufhängebock an den Motor bauen.

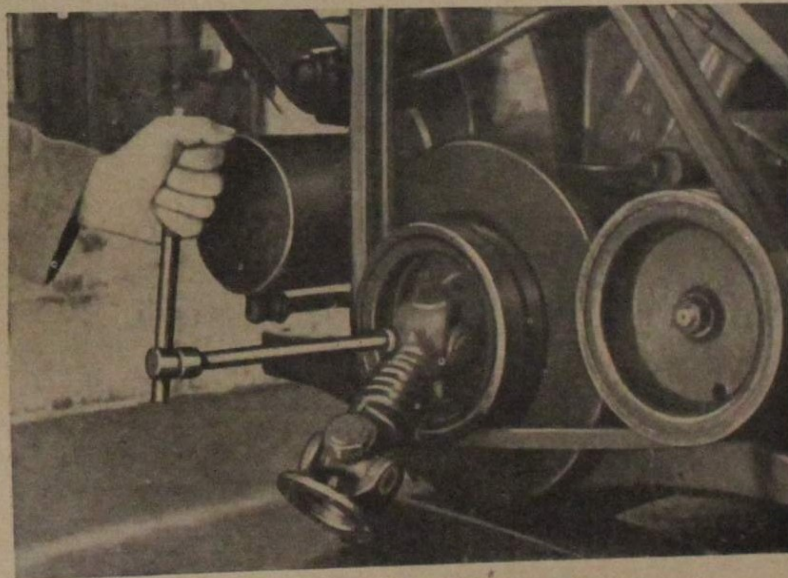


Bild 256.

Gelenkwelle zum Lüfterantrieb an die Riemenscheibe des Motors bauen.

Fig. 255

[EN] Fit the right-hand front engine-mount bracket to the engine.

[ES] Montar en el motor el soporte de montaje delantero derecho del motor.

Fig. 256

[EN] Fit the cardan shaft for the fan drive to the belt pulley of the engine.

[ES] Montar el árbol de transmisión del accionamiento del ventilador en la polea del motor.