

— 8 —

3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers

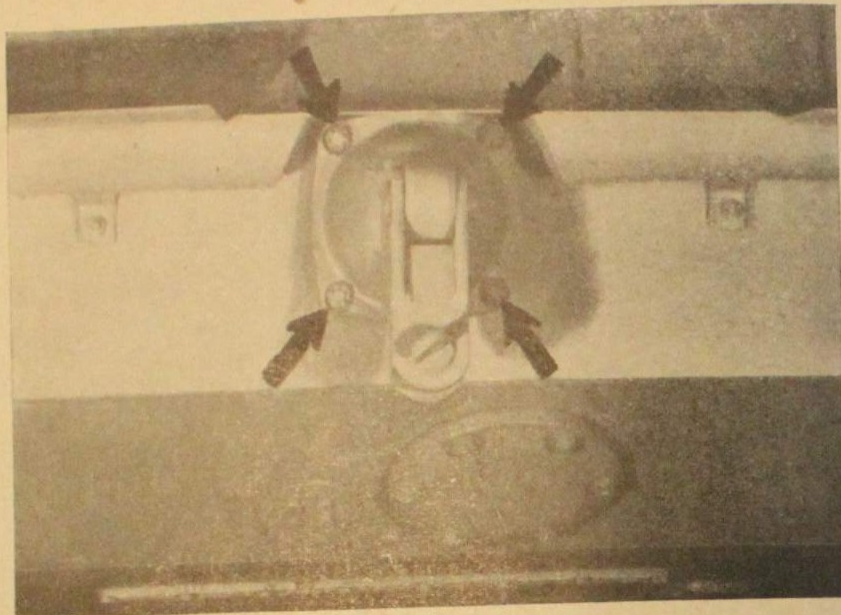


Bild 5.

Splinte und mit 22-Steckschlüssel die vier Muttern an der Abschlußkappe entfernen.

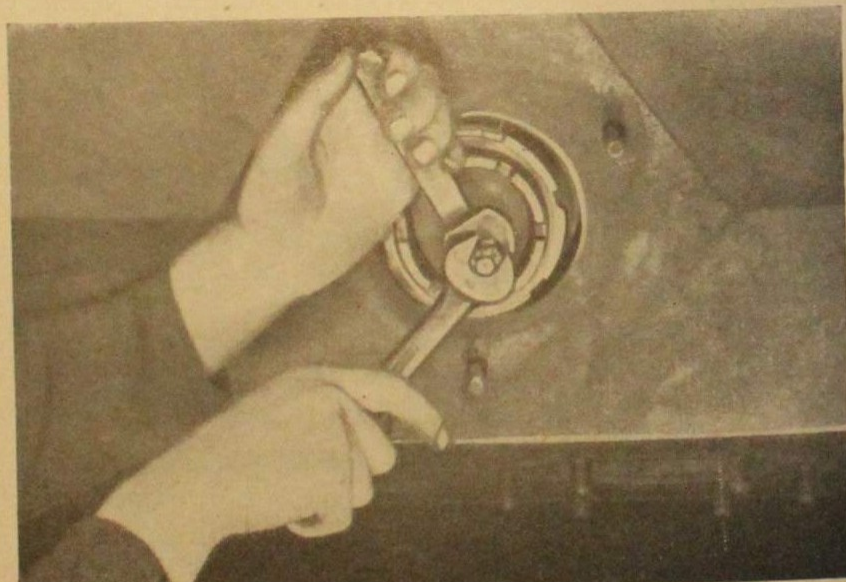


Bild 6.

Splinte entfernen und mit 19- und 22-Maulschlüssel die Kronenmutter der Kurbelachse lösen.

Fig. 5

[EN] Remove the split pins (Splinte), then use a 22 mm socket spanner (Steckschlüssel) to remove the four nuts from the end cover (Abschlußkappe).

[ES] Extraer los pasadores de aletas (Splinte) y, con una llave de vaso de 22 mm (Steckschlüssel), retirar las cuatro tuercas de la tapa de cierre (Abschlußkappe).

Fig. 6

[EN] Remove the split pins (Splinte), then use 19 mm and 22 mm open-ended spanners (Maulschlüssel) to loosen the castle nut (Kronenmutter) on the crank spindle (Kurbelachse).

[ES] Extraer los pasadores de aletas (Splinte) y, con llaves fijas de 19 y 22 mm (Maulschlüssel), aflojar la tuerca almenada (Kronenmutter) del eje de manivela (Kurbelachse).

— 9 —

Noch: 3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers



Bild 7.

Hakensprengring mit Schraubenzieher aus der Ringmutter entfernen und diese mit dem Hakenschlüssel III DB 124 lösen.

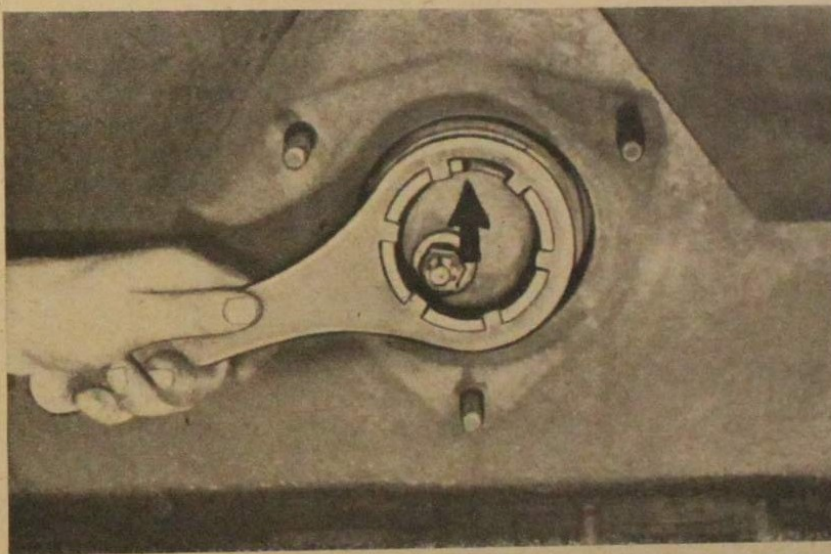


Bild 8.

Mit Ringzapfenschlüssel III DB 105 die Exzenterbuchse so weit herumdrehen, bis die Kronenmutter der Kurbelachse oben steht. Ringmutter wieder leicht festziehen. (Das Spannen der Lüfterriemen geschieht in derselben Weise, nur Exzenterbuchse entgegengesetzt drehen, daß Kronenmutter der Kurbelachse soweit wie möglich nach unten zeigt.) Lüfterriemen auf richtige Spannung prüfen, Bild 19 und 20. Ringmutter fest anziehen und diese mit dem Hakensprengring sichern. Kronenmutter fest anziehen und durch Versplinten sichern.

Fig. 7

[EN] Use a screwdriver to remove the hook-type circlip (Hakensprengring) from the ring nut (Ringmutter), then loosen the ring nut with hook spanner III DB 124 (Hakenschlüssel).

[ES] Con un destornillador, extraer el anillo elástico con gancho (Hakensprengring) de la tuerca anular (Ringmutter) y aflojar esta con la llave de gancho III DB 124 (Hakenschlüssel).

Fig. 8

[EN] Using pin spanner III DB 105 (Ringzapfenschlüssel), turn the eccentric bush (Exzenterbuchse) until the castle nut (Kronenmutter) on the crank spindle is at the top. Lightly retighten the ring nut (Ringmutter). (The fan belts are tensioned in the same way, except that the eccentric bush is turned in the opposite direction so that the castle nut on the crank spindle points as far downwards as possible.) Check the fan belts for correct tension, Figs. 19 and 20. Tighten the ring nut fully and secure it with the hook-type circlip (Hakensprengring). Tighten the castle nut fully and secure it with a split pin.

[ES] Con la llave de tetones III DB 105 (Ringzapfenschlüssel), girar el casquillo excéntrico (Exzenterbuchse) hasta que la tuerca almenada (Kronenmutter) del eje de manivela quede arriba. Volver a apretar ligeramente la tuerca anular (Ringmutter). (Las correas del ventilador se tensan del mismo modo, pero girando el casquillo excéntrico en sentido contrario para que la tuerca almenada del eje de manivela apunte lo más abajo posible). Comprobar la tensión correcta de las correas del ventilador, Figs. 19 y 20. Apretar firmemente la tuerca anular y asegurarla con el anillo elástico con gancho (Hakensprengring). Apretar firmemente la tuerca almenada y asegurarla con un pasador de aletas.

— 10 —

Noch: 3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers

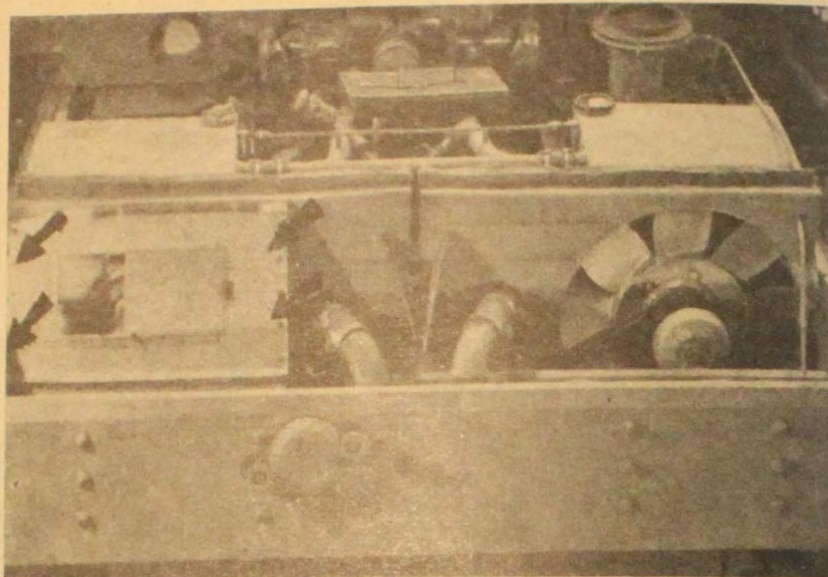


Bild 9.

Anbau für die Warmluftbeheizung des Kampfraumes an dem hinteren Luftleitblech (bei der neueren Ausführung des Panzers III bzw. Sturmgeschützes) entfernen.

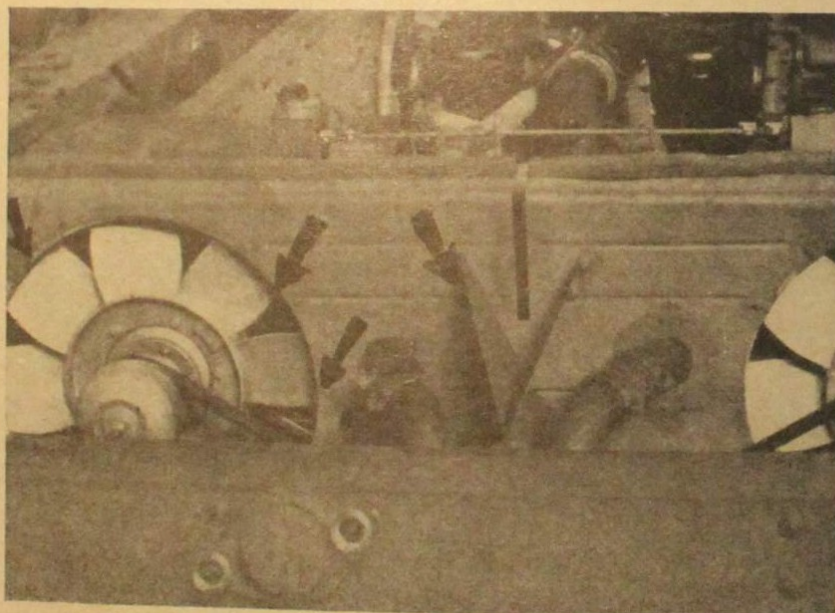


Bild 10.

Schrauben aus dem Luftleitblech und Streben am linken Lüfter mit 10- und 14-Maulschlüssel entfernen.

Fig. 9

[EN] Remove the warm-air heating attachment for the fighting compartment (Kampfraum) from the rear air baffle (Luftleitblech) on later versions of the Panzer III and Sturmgeschütz.

[ES] Retirar del deflector de aire trasero (Luftleitblech) el accesorio de calefacción por aire caliente de la cámara de combate (Kampfraum), presente en las versiones posteriores del Panzer III y del Sturmgeschütz.

Fig. 10

[EN] Using 10 mm and 14 mm open-ended spanners (Maulschlüssel), remove the bolts from the air baffle (Luftleitblech) and the struts on the left-hand fan.

[ES] Con llaves fijas de 10 y 14 mm (Maulschlüssel), retirar los tornillos del deflector de aire (Luftleitblech) y de los tirantes del ventilador izquierdo.

— 11 —

Noch: 3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers

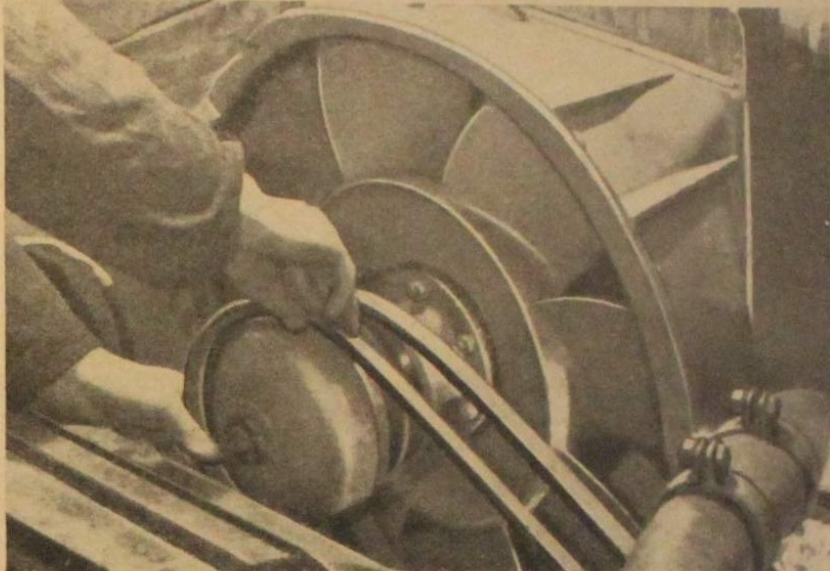


Bild 11.

Mit der Hand die beiden Lüfterriemen vom linken Lüfter entfernen. Lüfterriemen nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

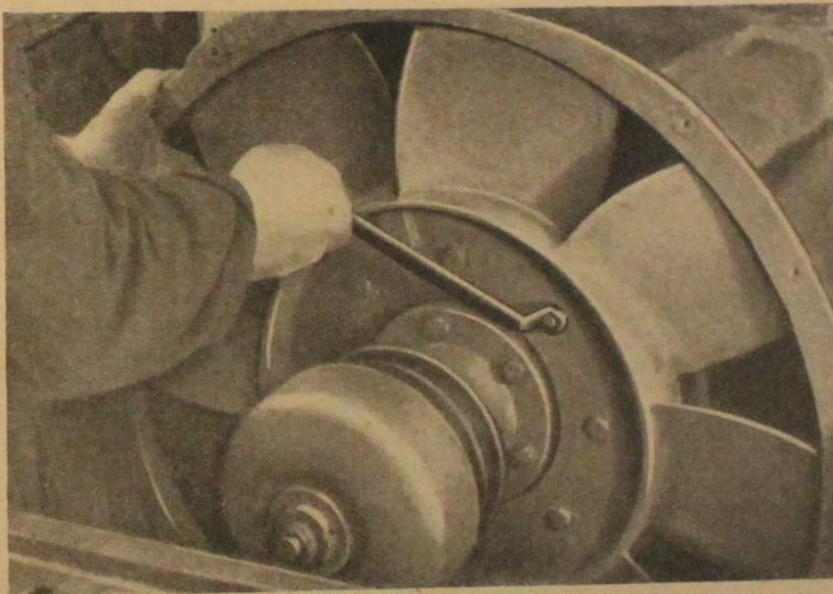


Bild 12.

Befestigungsschrauben des Lüfterflügels entsichern und diese mit 14-Ringschlüssel entfernen. Lüfterflügel von der Nabe abheben.

Fig. 11

[EN] Remove both fan belts (Lüfterriemen) from the left-hand fan by hand. Do not remove the fan belts with sharp objects.

[ES] Retirar a mano las dos correas del ventilador (Lüfterriemen) del ventilador izquierdo. No retirar las correas con objetos afilados.

Fig. 12

[EN] Release the locking devices on the fan impeller retaining bolts and remove the bolts with a 14 mm ring spanner (Ringschlüssel). Lift the fan impeller (Lüfterflügel) off the hub.

[ES] Desbloquear los tornillos de fijación del rodete del ventilador y retirarlos con una llave de estrella de 14 mm (Ringschlüssel). Separar el rodete del ventilador (Lüfterflügel) del cubo.

— 12 —

Noch: 3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers

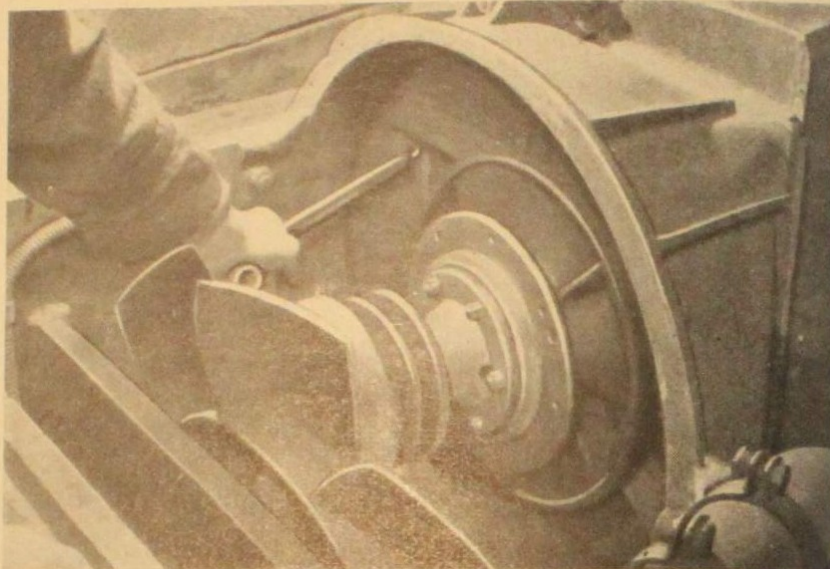


Bild 13.

Splinte aus den Befestigungsschrauben des Lüftergehäuses ziehen und mit 22-Ring- oder Steckschlüssel die Kronenmuttern entfernen.

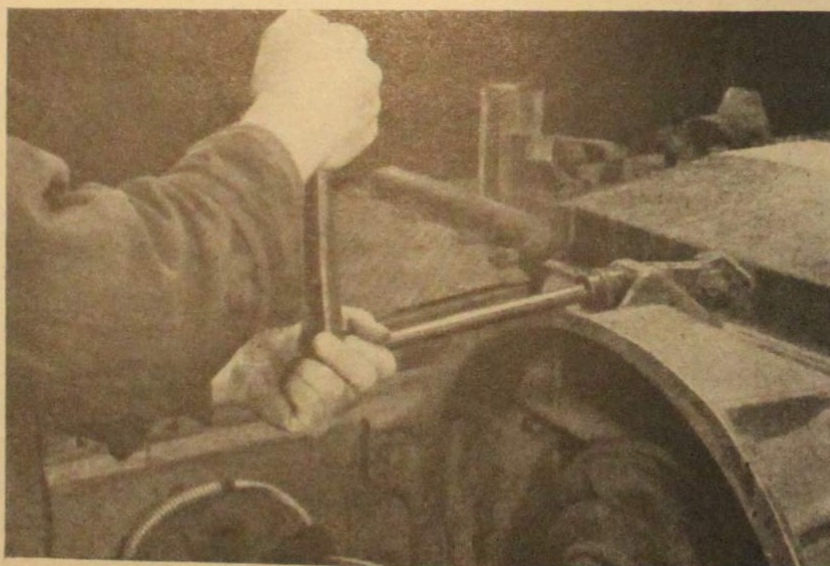


Bild 14.

Mutter von der Gelenkverschraubung zwischen Lüfter und Kühler mit 22-Ring- oder Steckschlüssel entfernen und Lüfter ausheben. Filzdichtung zwischen Lüfter und Kühler beachten.

Fig. 13

[EN] Withdraw the split pins (Splinte) from the fan-housing retaining bolts and remove the castle nuts (Kronenmuttern) with a 22 mm ring spanner or socket spanner (Ring- oder Steckschlüssel).

[ES] Extraer los pasadores de aletas (Splinte) de los tornillos de fijación de la carcasa del ventilador y retirar las tuercas almenadas (Kronenmuttern) con una llave de estrella o de vaso de 22 mm (Ring- oder Steckschlüssel).

Fig. 14

[EN] Using a 22 mm ring spanner or socket spanner (Ring- oder Steckschlüssel), remove the nut from the coupling joint (Gelenkverschraubung) between the fan and radiator, then lift out the fan. Take care of the felt gasket (Filzdichtung) between the fan and radiator.

[ES] Con una llave de estrella o de vaso de 22 mm (Ring- oder Steckschlüssel), retirar la tuerca de la unión articulada (Gelenkverschraubung) entre el ventilador y el radiador y extraer el ventilador. Prestar atención a la junta de fieltro (Filzdichtung) situada entre ambos.

— 13 —

Noch: 3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers

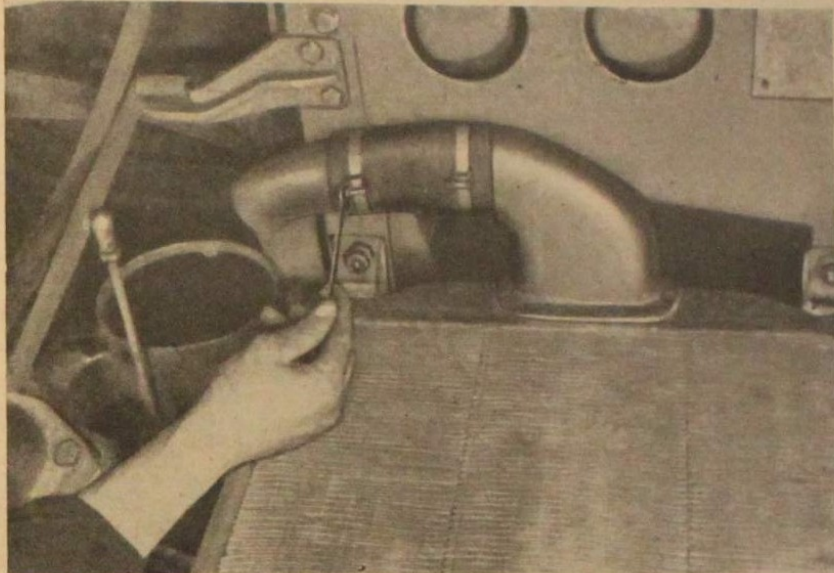


Bild 15.

Mit 8-mm-Maulschlüssel und Schraubenzieher die Schlauchbinder am linken Kühler und den Rohrleitungen lösen.

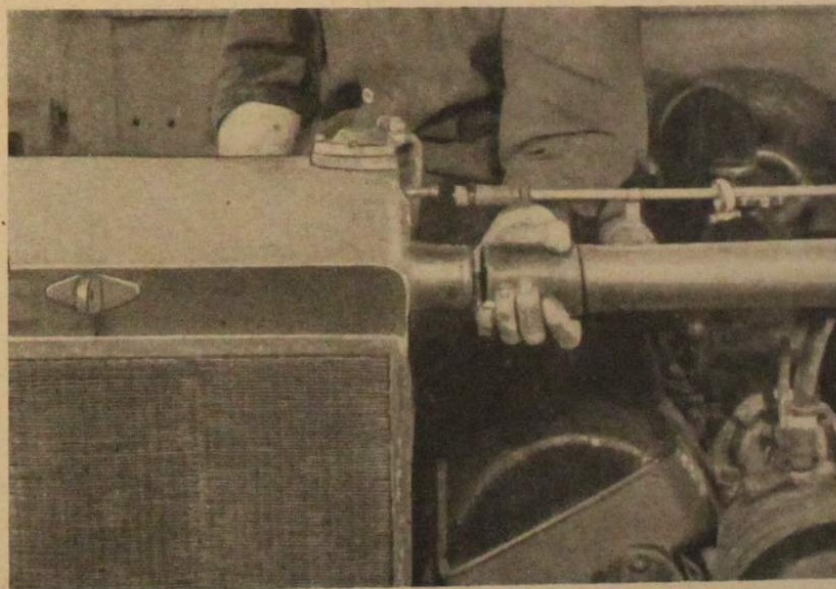


Bild 16.

Die mit Schraubenzieher vorsichtig gelösten Kühlwasserschläuche von den Kühlerstutzen auf die Wasserrohre schieben.

Fig. 15

[EN] Using an 8 mm open-ended spanner (Maulschlüssel) and a screwdriver, loosen the hose clips (Schlauchbinder) on the left-hand radiator and the pipework.

[ES] Con una llave fija de 8 mm (Maulschlüssel) y un destornillador, aflojar las abrazaderas de manguera (Schlauchbinder) del radiador izquierdo y de las tuberías.

Fig. 16

[EN] Carefully free the coolant hoses (Kühlwasserschläuche) with a screwdriver, then push them off the radiator stubs (Kühlerstutzen) and onto the water pipes.

[ES] Soltar con cuidado mediante un destornillador las mangueras de refrigerante (Kühlwasserschläuche) y desplazarlas desde las bocas del radiador (Kühlerstutzen) hacia las tuberías de agua.

— 14 —

Noch: 3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers

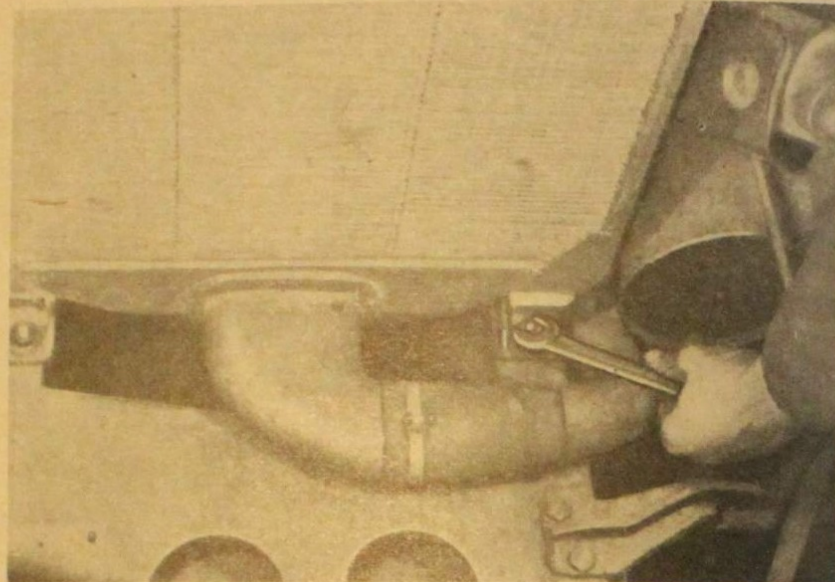


Bild 17.

Splinte aus den Kronenmüttern der Kühlerbefestigung entfernen und diese mit 17-Maulschlüssel abschrauben.

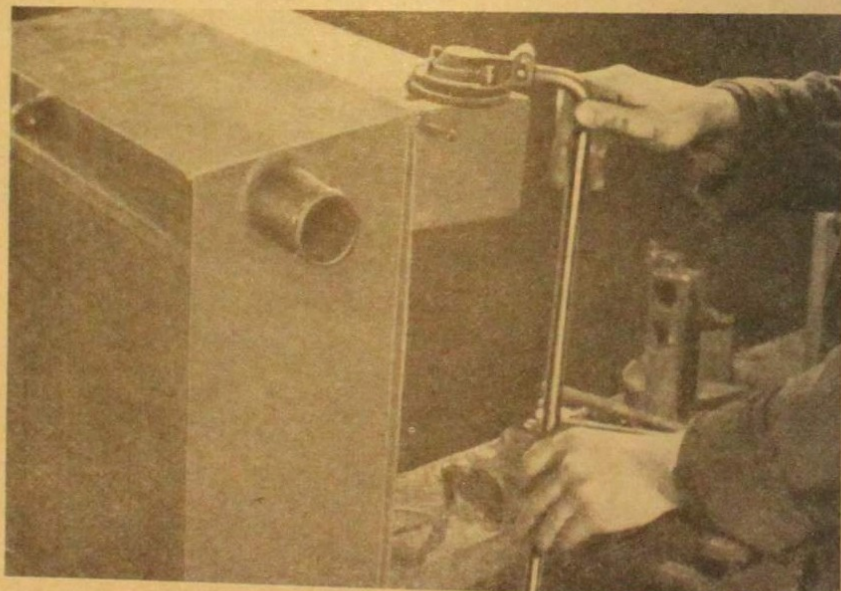


Bild 18.

Die Klemmschrauben am Überdruckventil mit 11-mm-Maulschlüssel lösen und Überlaufrohr ausziehen. Kühler nach oben ausheben.

Fig. 17

[EN] Remove the split pins (Splinte) from the castle nuts (Kronenmuttern) of the radiator mountings, then unscrew the nuts with a 17 mm open-ended spanner (Maulschlüssel).

[ES] Extraer los pasadores de aletas (Splinte) de las tuercas almenadas (Kronenmuttern) de los soportes del radiador y desenroscarlas con una llave fija de 17 mm (Maulschlüssel).

Fig. 18

[EN] Loosen the clamping screws on the pressure-relief valve (Überdruckventil) with an 11 mm open-ended spanner (Maulschlüssel) and withdraw the overflow pipe (Überlaufrohr). Lift the radiator upwards and out.

[ES] Aflojar los tornillos de apriete de la válvula de sobrepresión (Überdruckventil) con una llave fija de 11 mm (Maulschlüssel) y extraer el tubo de rebose (Überlaufrohr). Extraer el radiador hacia arriba.

— 15 —

Noch: 3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers

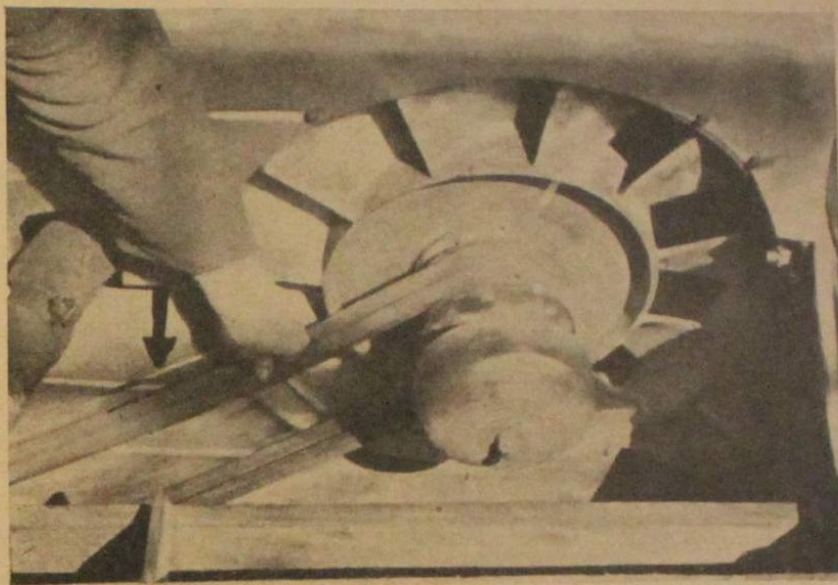


Bild 19.

Mit der Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung die Riemen so stramm spannen, daß diese sich in der Mitte 2 cm durchdrücken lassen.

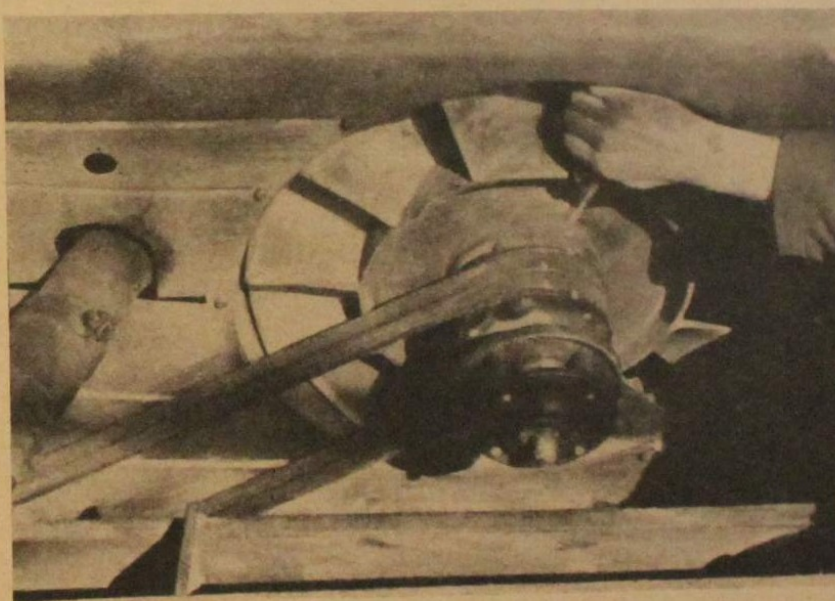


Bild 20.

Rutschkupplung mit Hakenschlüssel so einstellen, daß sich der Lüfter am Umfang bei gespannten Riemen schwer durchziehen läßt. An den angebrachten Kreidestrichen durch schnelles Beschleunigen des Motors die richtige Einstellung der Rutschkupplung prüfen. (Die Riemenscheibe muß beim Gasgeben durchrutschen.)

Fig. 19

[EN] Using the fan-belt tensioning device (Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung), tension the belts so that they can be depressed by 2 cm at the midpoint.

[ES] Con el dispositivo de tensado de las correas del ventilador (Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung), tensar las correas de modo que puedan hundirse 2 cm en su punto medio.

Fig. 20

[EN] Adjust the slip clutch (Rutschkupplung) with the hook spanner (Hakenschlüssel) so that, with the belts tensioned, the fan is difficult to turn by pulling at its circumference. Use the applied chalk marks to check the slip-clutch setting by rapidly accelerating the engine. (The belt pulley (Riemenscheibe) must slip when the throttle is opened.)

[ES] Ajustar el embrague de fricción (Rutschkupplung) con la llave de gancho (Hakenschlüssel) de forma que, con las correas tensadas, resulte difícil hacer girar el ventilador tirando de su periferia. Comprobar el ajuste del embrague mediante las marcas de tiza aplicadas, acelerando rápidamente el motor. (La polea (Riemenscheibe) debe patinar al acelerar).