

— 47 —

13. Zerlegen des Motors

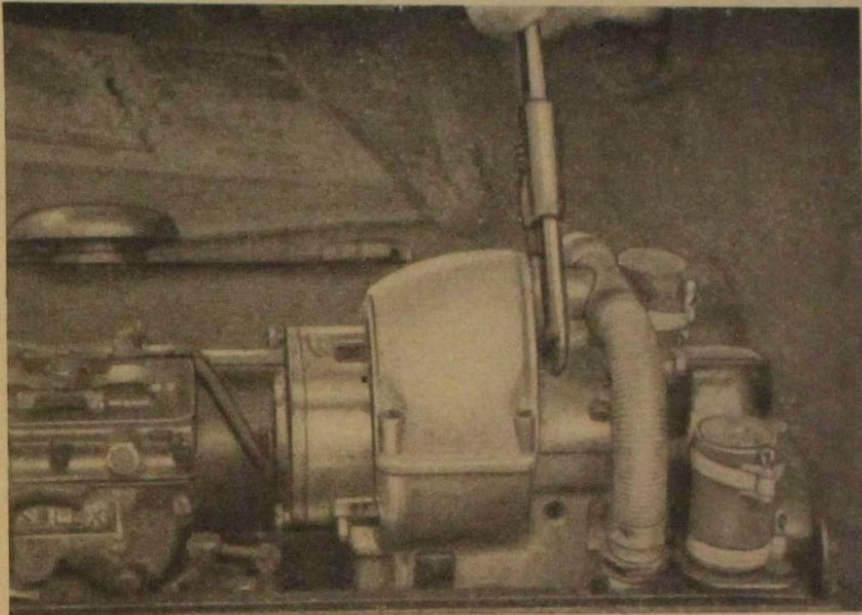


Bild 73.

Mit 46-Maulschlüssel die Gegenmutter der Entstörrohrbefestigung am Magnet lösen.

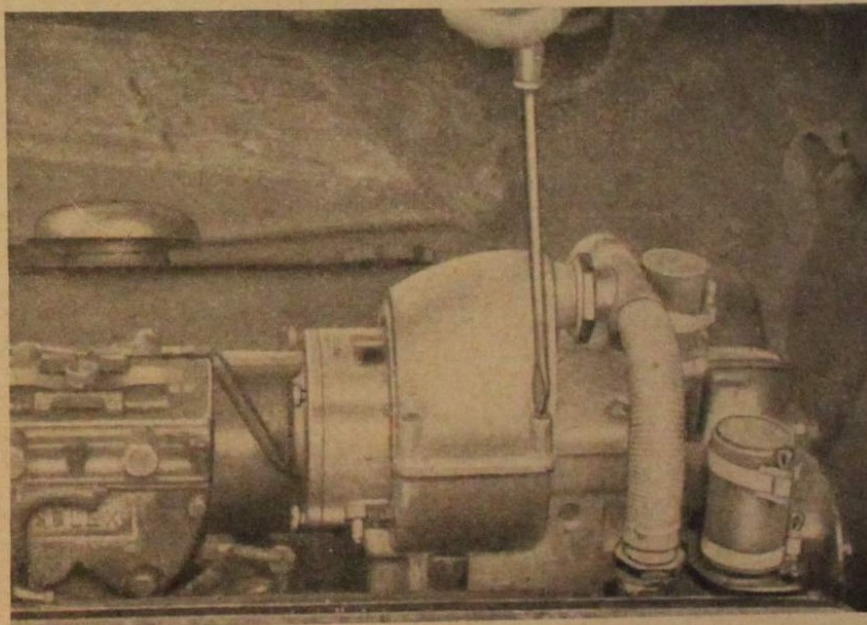


Bild 74.

Mit Schraubenzieher die vier Senkschrauben der Gehäusekappe ausschrauben.

Fig. 73

[EN] Using a 46 mm open-ended spanner, loosen the lock nuts of the suppressor-pipe fastening at the magneto.

[ES] Con una llave fija de 46 mm, aflojar las contratuerkas de la fijación del tubo antiparasitario en el magneto.

Fig. 74

[EN] Using a screwdriver, unscrew the four countersunk screws of the housing cap.

[ES] Con un destornillador, desenroscar los cuatro tornillos avellanados de la tapa de la carcasa.

— 48 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

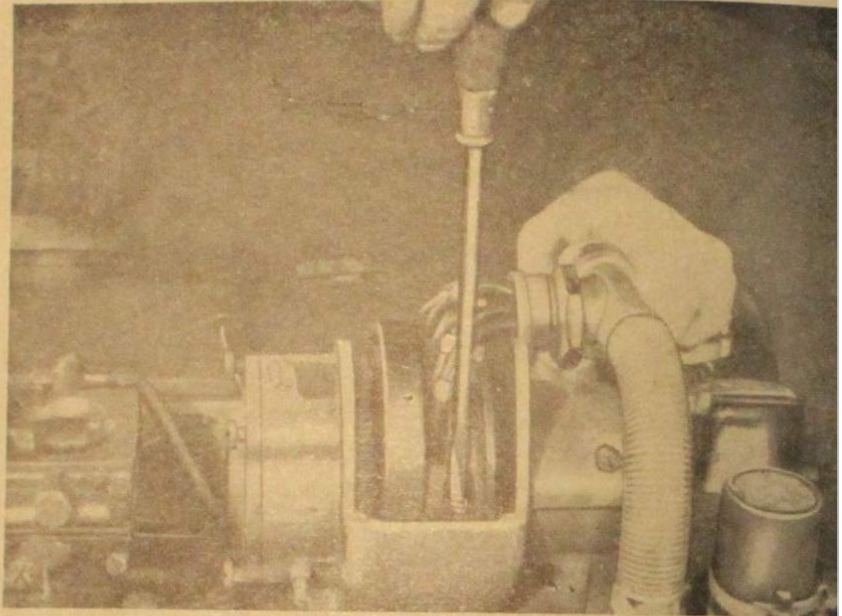


Bild 75.

Mit Schraubenzieher die beiden Befestigungsschrauben des Verteilers ausschrauben.

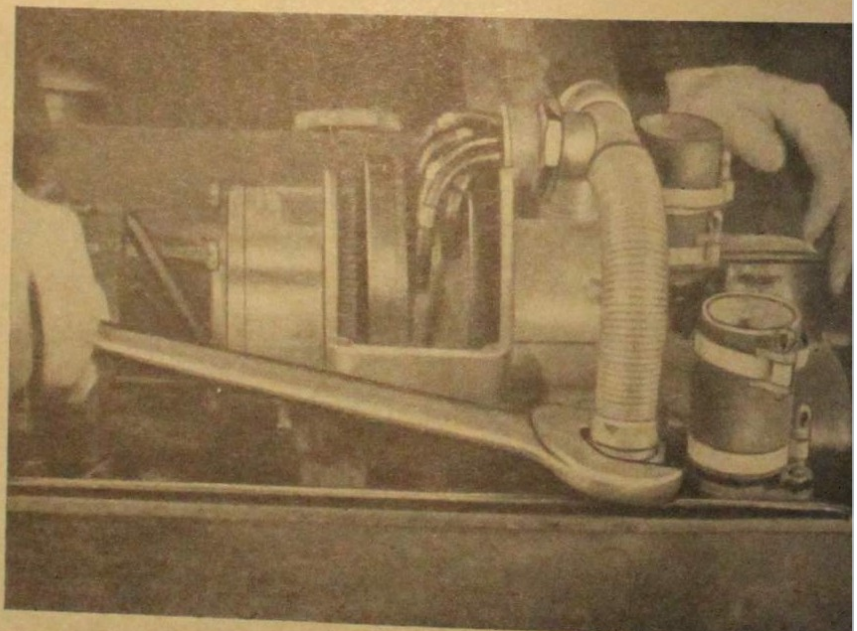


Bild 76.

Mit 36-Maulschlüssel die beiden Überwurfmutter der Entstörrohrbefestigung am Motor abschrauben.

Fig. 75

[EN] Using a screwdriver, unscrew the two fastening screws of the distributor elbow.

[ES] Con un destornillador, desenroscar los dos tornillos de fijación del codo distribuidor.

Fig. 76

[EN] Using a 36 mm open-ended spanner, unscrew the two union nuts of the suppressor-pipe fastening at the engine.

[ES] Con una llave fija de 36 mm, desenroscar las dos tuercas de unión de la fijación del tubo antiparasitario en el motor.

— 49 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

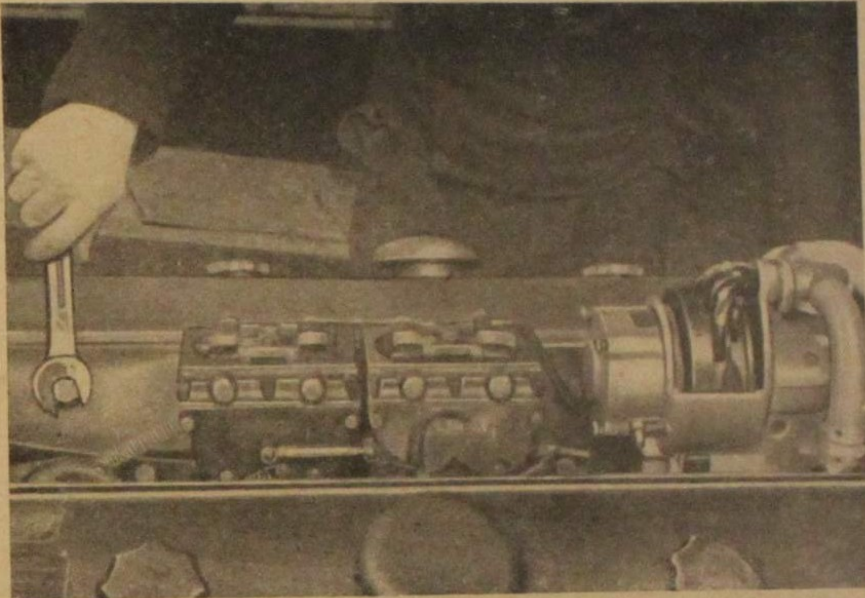


Bild 77.

Mit 20-Maulschlüssel die Befestigungsschrauben des Leitungabschlußdeckels
herausschrauben und Deckel abheben.

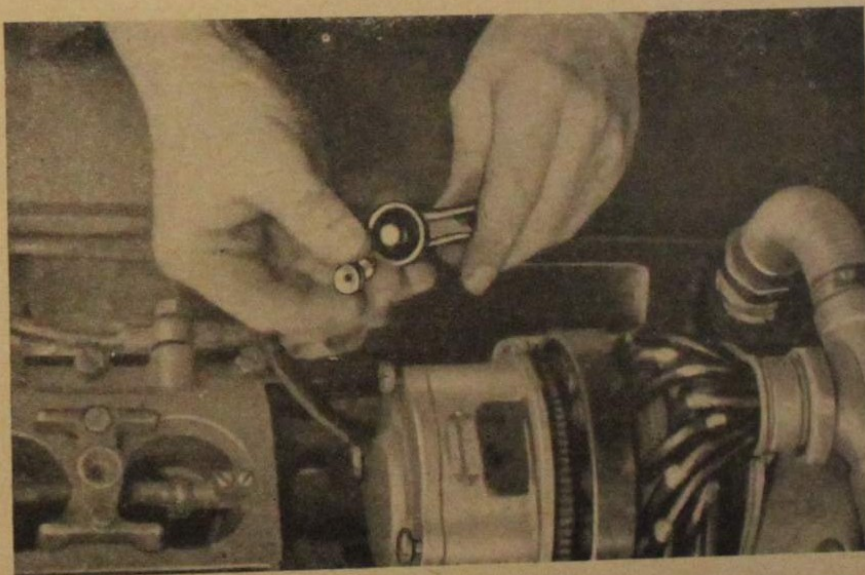


Bild 78.

Mit Schraubenzieher aus den Zündkerzensteckern die Aufsteckschrauben
herausschrauben. Leitung durch die Stecker schieben und die Kontakt-
schrauben ausschrauben. Stecker von den Leitungen abziehen.

Fig. 77

[EN] Using a 20 mm open-ended spanner, unscrew the fastening screws of the lead terminal cover and lift off the cover.

[ES] Con una llave fija de 20 mm, desenroscar los tornillos de fijación de la tapa terminal de los cables y retirar la tapa.

Fig. 78

[EN] Using a screwdriver, unscrew the retaining screws from the spark-plug caps. Slide the lead through the caps and unscrew the contact screws. Pull the caps off the leads.

[ES] Con un destornillador, desenroscar los tornillos de sujeción de los capuchones de las bujías. Pasar el cable por los capuchones y desenroscar los tornillos de contacto. Sacar los capuchones de los cables.

— 50 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

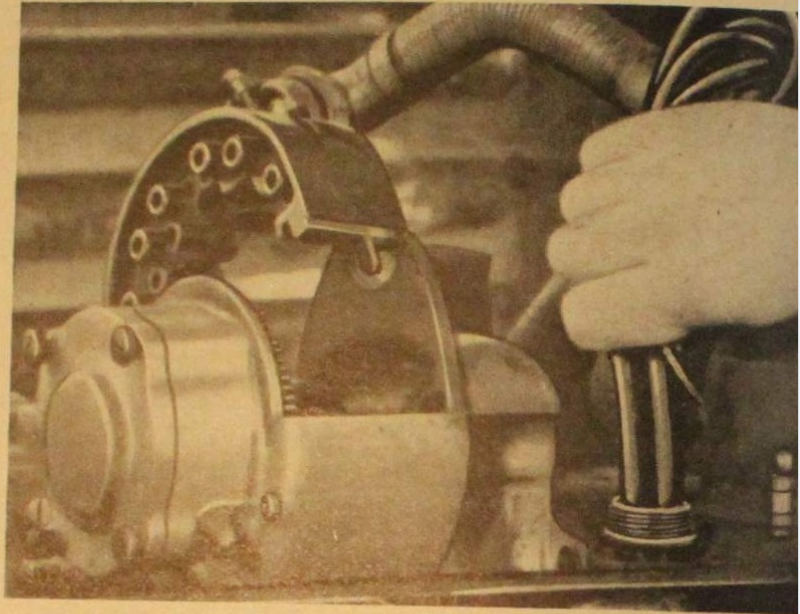


Bild 79.

Leitung aus der Motoreinführung ziehen und diese mit den Ents
und dem Verteilerbogen abheben.

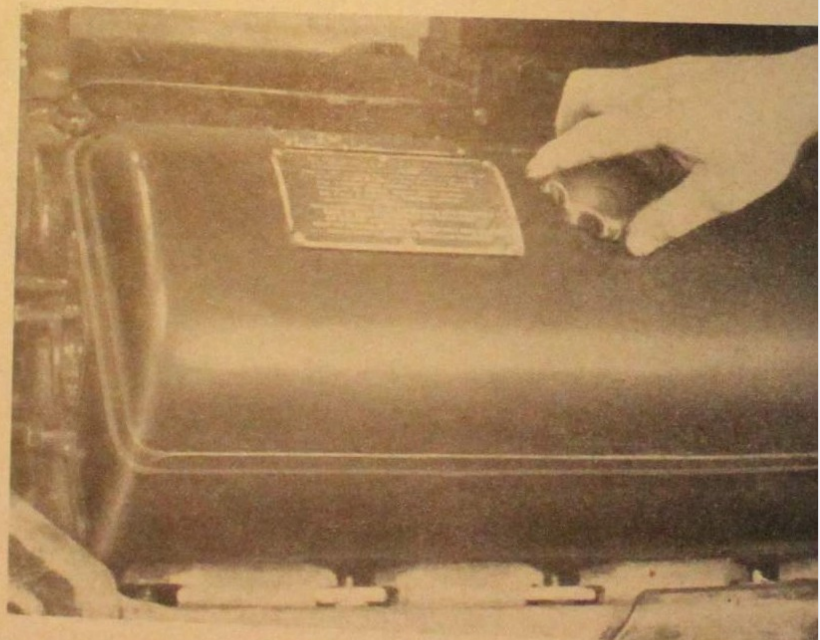


Bild 80.

Handsrauben der Zylinderkopfhaubenbefestigung ausschrauben un
abheben.

Fig. 79

[EN] Pull the lead out of the engine entry point and lift it off together with the suppressor pipes and the distributor elbow.

[ES] Sacar el cable del punto de entrada al motor y retirarlo junto con los tubos antiparasitarios y el codo distribuidor.

Fig. 80

[EN] Unscrew the hand screws of the cylinder-head cover fastening and lift off the cover.

[ES] Desenroscar los tornillos de mano de la fijación de la tapa de culata y retirar la tapa.

— 51 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

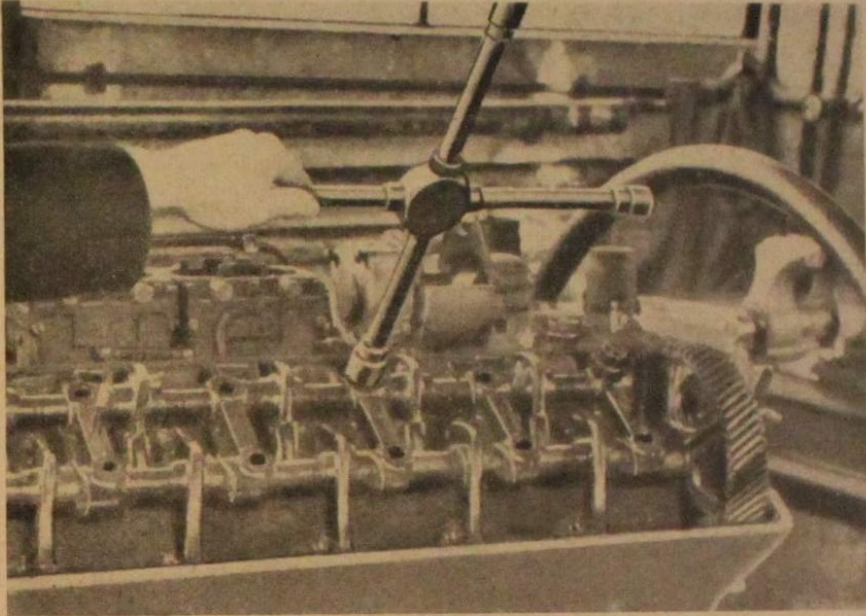


Bild 81.

Mit 22-Steckschlüssel die Zylinderkopfschrauben ausschrauben und Kipphebelwellen mit den Lagerböcken abheben.



Bild 82.

Mit 14-Maulschlüssel die seitlichen Befestigungsschrauben des Zylinderkopfes ausschrauben.

Fig. 81

[EN] Using a 22 mm socket spanner, unscrew the cylinder-head screws and lift off the rocker-arm shafts with the bearing brackets.

[ES] Con una llave de vaso de 22 mm, desenroscar los tornillos de culata y retirar los ejes de balancines con los soportes de cojinete.

Fig. 82

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, unscrew the side fastening screws of the cylinder head.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, desenroscar los tornillos de fijación laterales de la culata.

— 52 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors



Bild 83.

Am linken Zylinderkopf die Schrauben aus dem Flansch mit der der Schwungkraftanlassergelenkwelle entfernen und Flansch ab

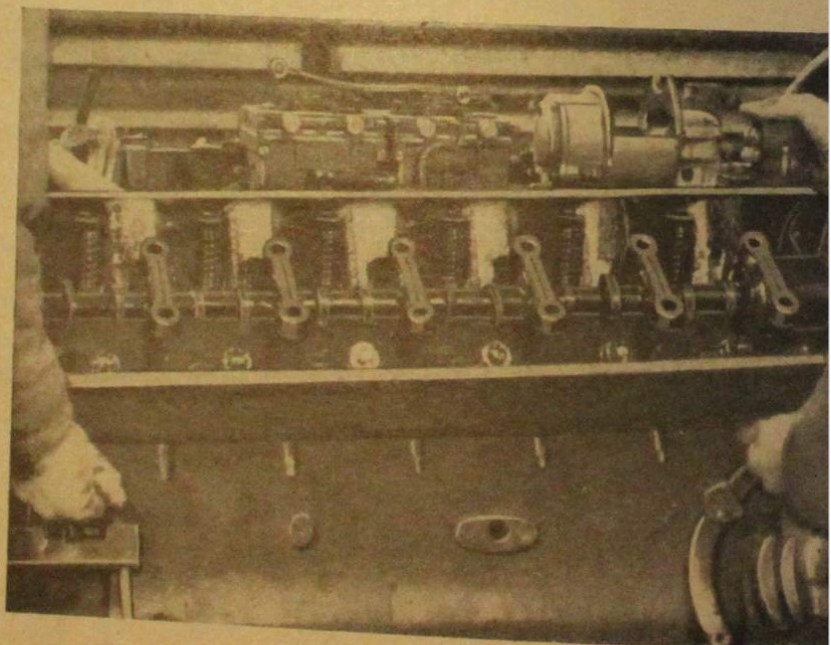


Bild 84.

Mit der Brechstange die Zylinderköpfe vom Motorblock lösen und abheben.

Fig. 83

[EN] At the left-hand cylinder head, remove the screws from the flange holding the bearing of the inertia-starter cardan shaft, and lift off the flange.

[ES] En la culata izquierda, retirar los tornillos de la brida que aloja el cojinete del árbol de transmisión del arranque de inercia, y retirar la brida.

Fig. 84

[EN] Using the crowbar, free the cylinder heads from the engine block and lift them off.

[ES] Con la palanca, soltar las culatas del bloque motor y retirarlas.

— 53 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

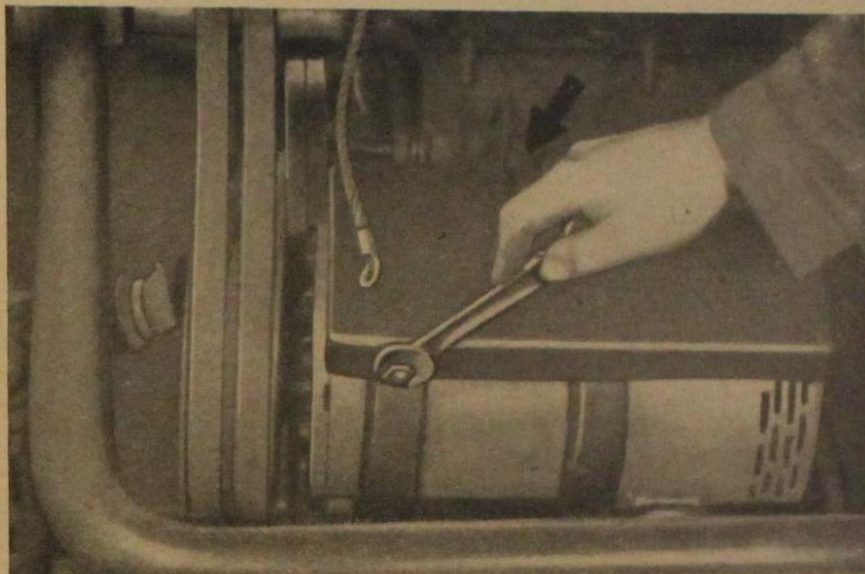


Bild 85.

Mit 17-Maulschlüssel die beiden Befestigungsmuttern des Lichtmaschinenschutzbleches entfernen. Schraube zum Nachstellen der Riemenspannung zwischen den beiden Spannschellen lösen. Mit 17-Steckschlüssel die vier Befestigungsmuttern der Lichtmaschine an den Spannschellen entfernen. Schellen von den Bolzen ziehen und Lichtmaschine abheben.

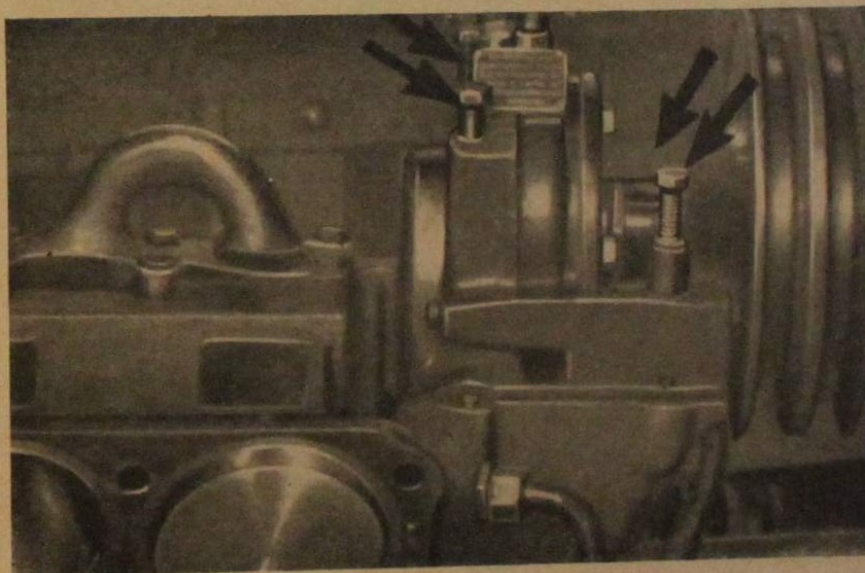


Bild 86.

Mit 17-Maulschlüssel die vier Befestigungsschrauben der Wasserpumpe entfernen und diese abheben.

Fig. 85

[EN] Using a 17 mm open-ended spanner, remove the two fastening nuts of the dynamo guard plate. Loosen the belt-tensioning screw between the two clamp collars. Using a 17 mm socket spanner, remove the four fastening nuts of the dynamo at the clamp collars. Pull the collars off the bolts and lift off the dynamo.

[ES] Con una llave fija de 17 mm, retirar las dos tuercas de fijación de la chapa protectora de la dinamo. Aflojar el tornillo de ajuste de la tensión de la correa entre las dos abrazaderas. Con una llave de vaso de 17 mm, retirar las cuatro tuercas de fijación de la dinamo en las abrazaderas. Sacar las abrazaderas de los pernos y retirar la dinamo.

Fig. 86

[EN] Using a 17 mm open-ended spanner, remove the four fastening screws of the water pump and lift it off.

[ES] Con una llave fija de 17 mm, retirar los cuatro tornillos de fijación de la bomba de agua y retirarla.

— 54 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

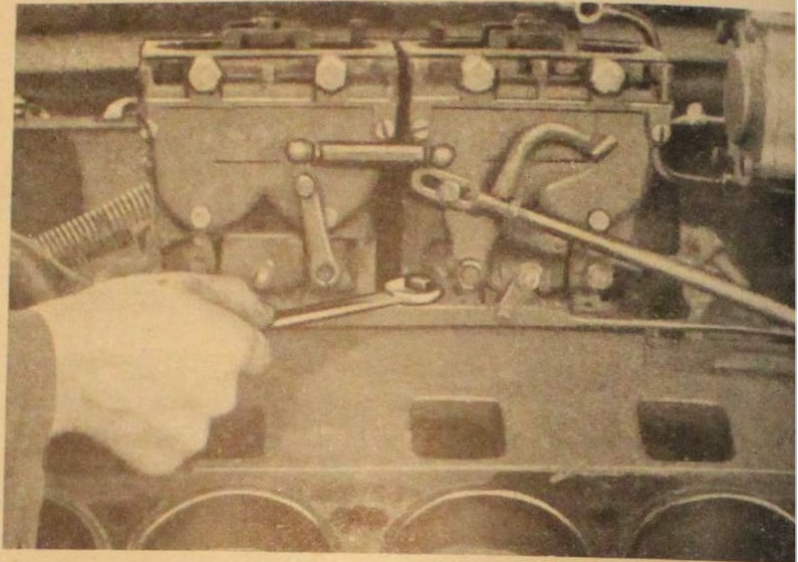


Bild 87.

Mit 19-Maulschlüssel die beiden Lochschrauben der Kraftstoffleitung der Vergaser abschrauben. Mit 14-Maulschlüssel die Befestigungsmutter der Vergaser abschrauben. Kugelgelenke der Vergasergestänge an den Pleuellagerbolzen ausdrücken. Zugfedern aushängen und Vergaser abheben.

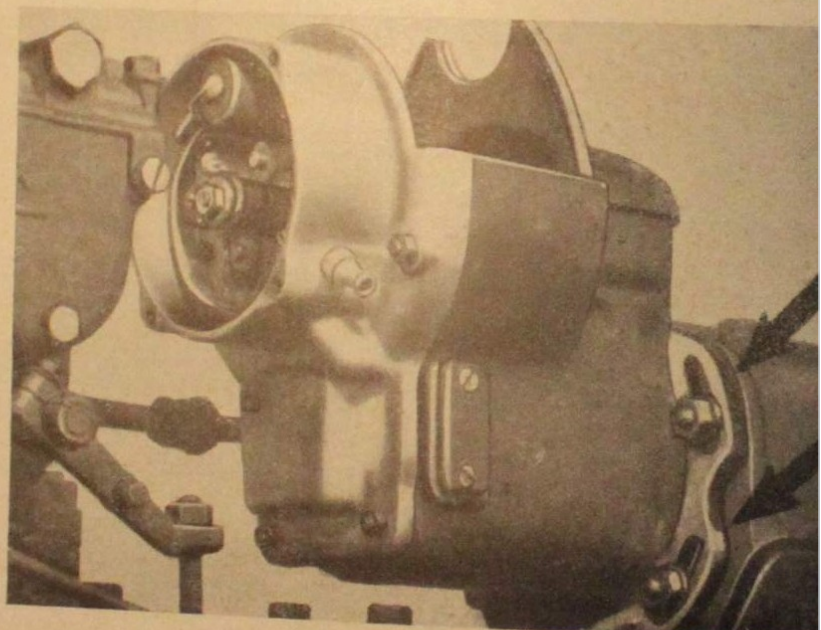


Bild 88.

Mit 14-Maulschlüssel die Befestigungsmutter des Schnapper-Motors abschrauben und diesen aus dem Motorgehäuse heben.

Fig. 87

[EN] Using a 19 mm open-ended spanner, unscrew the two hollow screws of the fuel line at the carburettors. Using a 14 mm open-ended spanner, unscrew the carburettor fastening nuts. Press the ball joints of the carburettor linkages out of the carburettors. Unhook the return springs and lift off the carburettors.

[ES] Con una llave fija de 19 mm, desenroscar los dos tornillos huecos de la tubería de combustible en los carburadores. Con una llave fija de 14 mm, desenroscar las tuercas de fijación de los carburadores. Sacar las rótulas de los varillajes del carburador de los carburadores. Desenganchar los resortes de retorno y retirar los carburadores.

Fig. 88

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the fastening nuts of the impulse magneto and lift it out of the engine housing.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar las tuercas de fijación del magneto de impulso y extraerlo de la carcasa del motor.

— 55 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

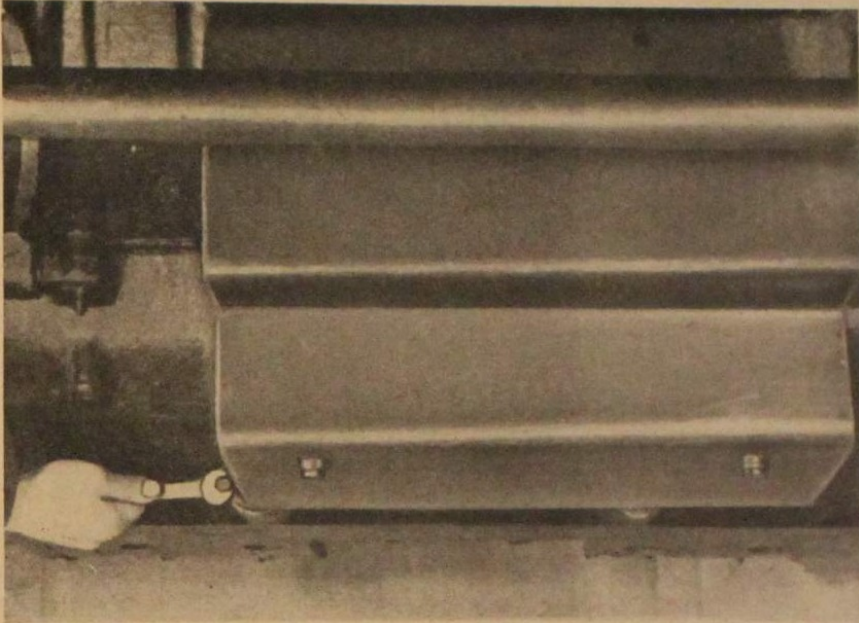


Bild 89.

Mit 14-Steck- und Maulschlüssel die Befestigungsschrauben des Ölbehälters entfernen, diesen abheben.

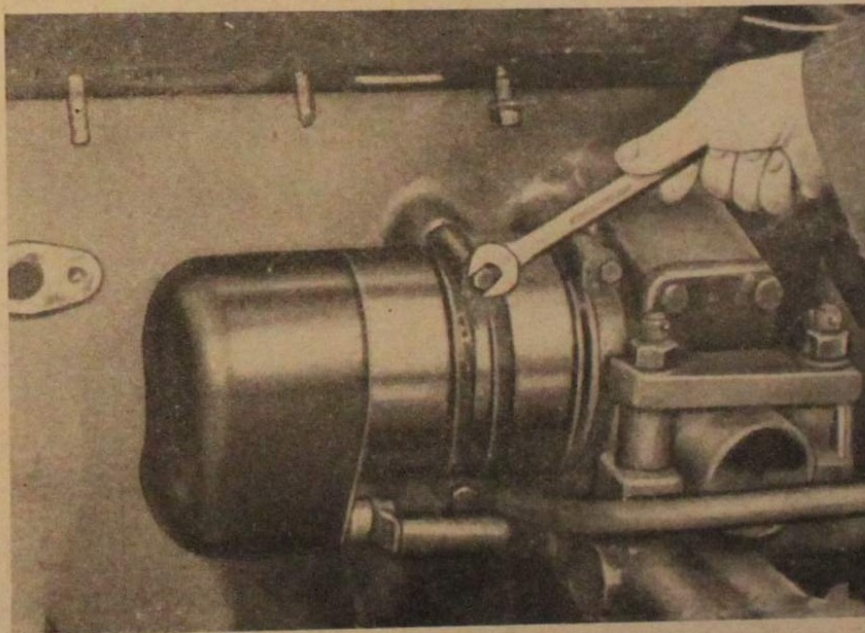


Bild 90.

Mit 14-Maulschlüssel die vier Befestigungsschrauben des elektrischen Anlassers entfernen und Spannschellen und Anlasser abheben.

Fig. 89

[EN] Using 14 mm socket and open-ended spanners, remove the fastening screws of the oil tank and lift it off.

[ES] Con llaves de vaso y fija de 14 mm, retirar los tornillos de fijación del depósito de aceite y retirarlo.

Fig. 90

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the four fastening screws of the electric starter and lift off the clamp collars and the starter.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar los cuatro tornillos de fijación del motor de arranque eléctrico y retirar las abrazaderas y el motor de arranque.

— 56 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

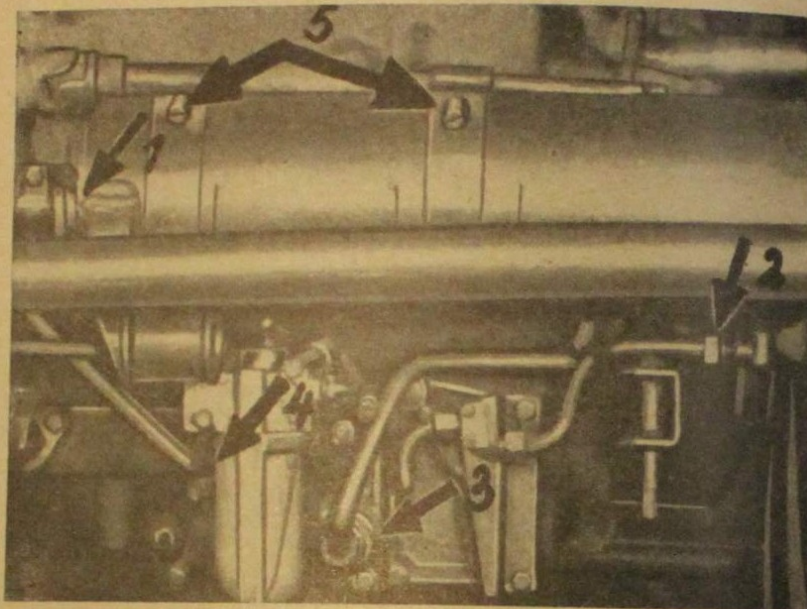


Bild 91.

Mit 32-Maulschlüssel die Überwurfmuttern von den Rohrleitungen kühlers und mit 14-Maulschlüssel die zwei Schrauben aus dem Rohrf 2, 3, 4 schrauben. Mit 14-Maulschlüssel die zwei Befestigungsschrau Ölkühlers ausschrauben und diesen abheben, 5.

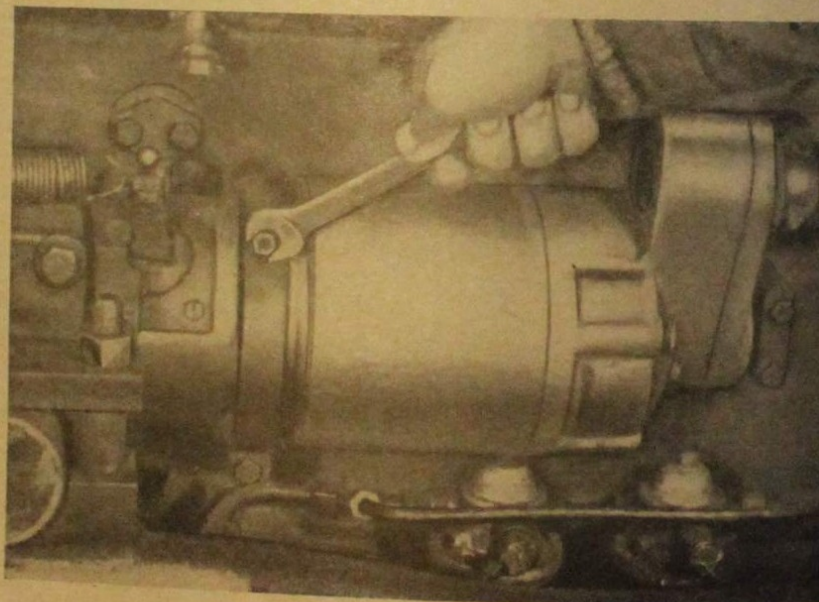


Bild 92.

Mit 14-Maulschlüssel die sechs Befestigungsschrauben des Schwun anlassers entfernen. Schellen und Anlasser ausheben.

Fig. 91

[EN] Using a 32 mm open-ended spanner, remove the union nuts from the oil-cooler pipelines, and using a 14 mm open-ended spanner, remove the two screws from the pipe flange, 1, 2, 3, 4. Using a 14 mm open-ended spanner, unscrew the two fastening screws of the oil cooler and lift it off, 5.

[ES] Con una llave fija de 32 mm, retirar las tuercas de unión de las tuberías del radiador de aceite, y con una llave fija de 14 mm, retirar los dos tornillos de la brida del tubo, 1, 2, 3, 4. Con una llave fija de 14 mm, desenroscar los dos tornillos de fijación del radiador de aceite y retirarlo, 5.

Fig. 92

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the six fastening screws of the inertia starter. Lift out the clamp collars and the starter.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar los seis tornillos de fijación del arranque de inercia. Extraer las abrazaderas y el arranque.

— 57 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

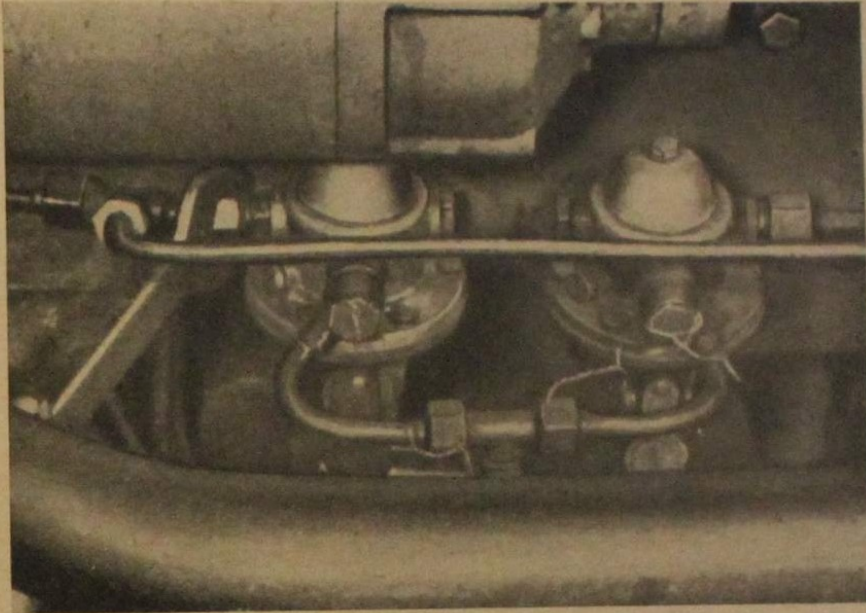


Bild 93.

Mit 19-Maulschlüssel die Rohrleitungen an den Kraftstoffpumpen abschrauben.

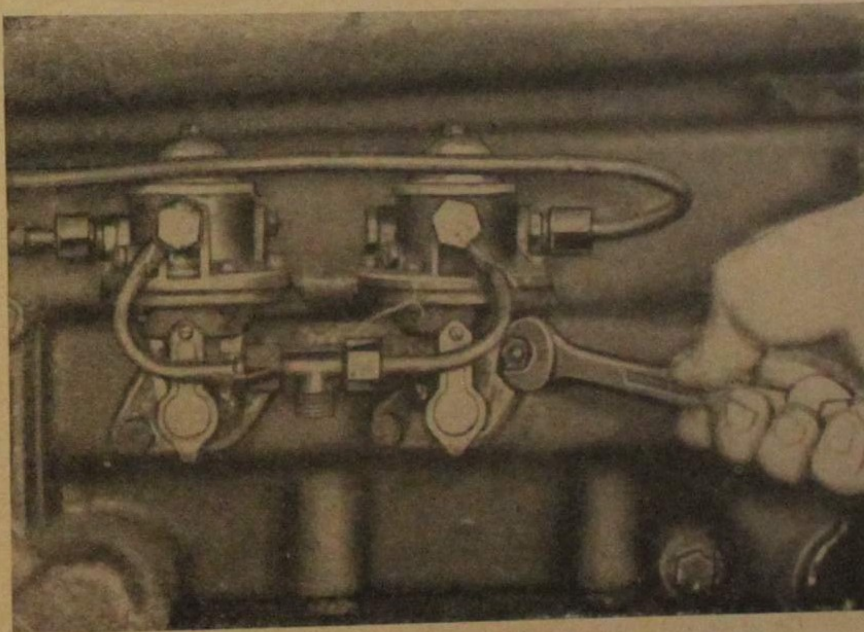


Bild 94.

Mit 14-Maulschlüssel die vier Befestigungsmuttern der Kraftstoffpumpen abschrauben. Dichtungen sowie die Abstandsplatte zwischen Motorgehäuse und den Pumpen beachten.

Fig. 93

[EN] Using a 19 mm open-ended spanner, unscrew the pipelines at the fuel pumps.

[ES] Con una llave fija de 19 mm, desenroscar las tuberías en las bombas de combustible.

Fig. 94

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, unscrew the four fastening nuts of the fuel pumps. Note the gaskets and the spacer plate between the engine housing and the pumps.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, desenroscar las cuatro tuercas de fijación de las bombas de combustible. Tener en cuenta las juntas y la placa distanciadora entre la carcasa del motor y las bombas.

— 58 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

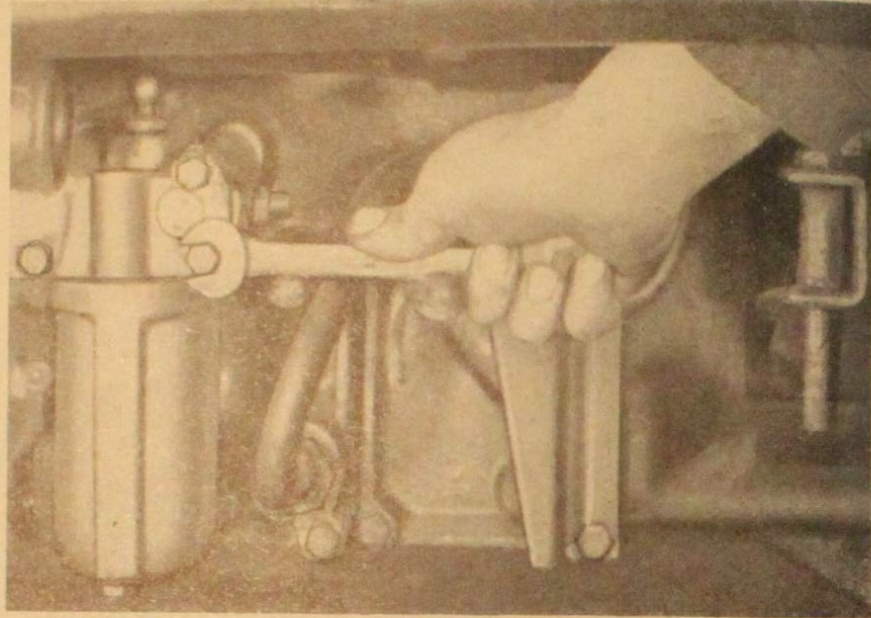


Bild 95.

Befestigungsschrauben des Spaltfilters entsichern und diese mit 14-Maulschlüssel ausschrauben. Filter abheben.

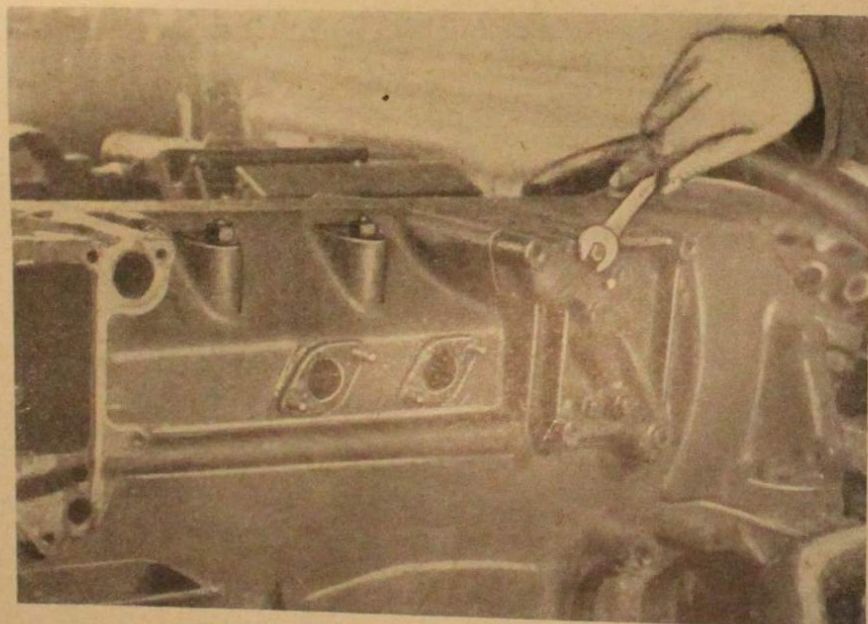


Bild 96.

Mit 14-Maulschlüssel die Befestigungsschrauben der drei Ölpumpen entfernen und diese abheben.

Fig. 95

[EN] Unlock the fastening screws of the slot filter and unscrew them with a 14 mm open-ended spanner. Lift off the filter.

[ES] Desbloquear los tornillos de fijación del filtro de ranura y desenroscarlos con una llave fija de 14 mm. Retirar el filtro.

Fig. 96

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the fastening screws of the three oil pumps and lift them off.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar los tornillos de fijación de las tres bombas de aceite y retirarlas.

— 59 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

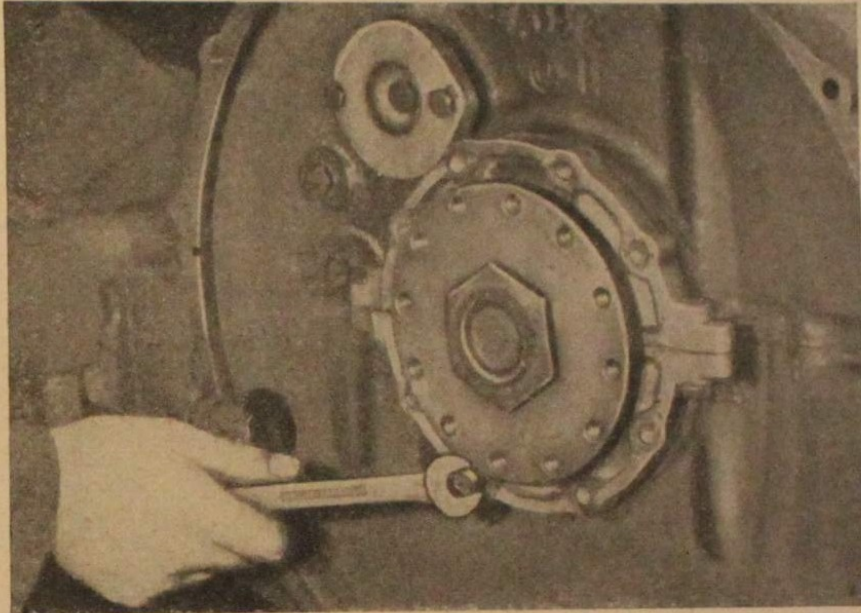


Bild 97.

Kupplung abbauen. Mit 14-Maulschlüssel an der Schwungradseite die Befestigungsschrauben des Lagerflansches entfernen.

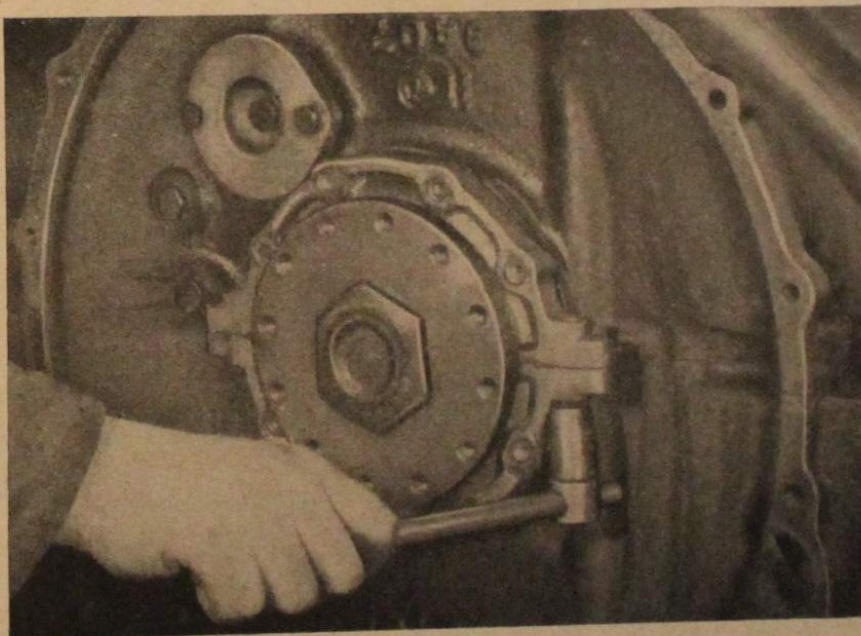


Bild 98.

Mit 17-Steckschlüssel die beiden Verbindungsschrauben des Lagerflansches entfernen.

Fig. 97

[EN] Remove the clutch. Using a 14 mm open-ended spanner, remove the fastening screws of the bearing flange on the flywheel side.

[ES] Desmontar el embrague. Con una llave fija de 14 mm, retirar los tornillos de fijación de la brida de cojinete en el lado del volante.

Fig. 98

[EN] Using a 17 mm socket spanner, remove the two connecting screws of the bearing flange.

[ES] Con una llave de vaso de 17 mm, retirar los dos tornillos de unión de la brida de cojinete.

— 60 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

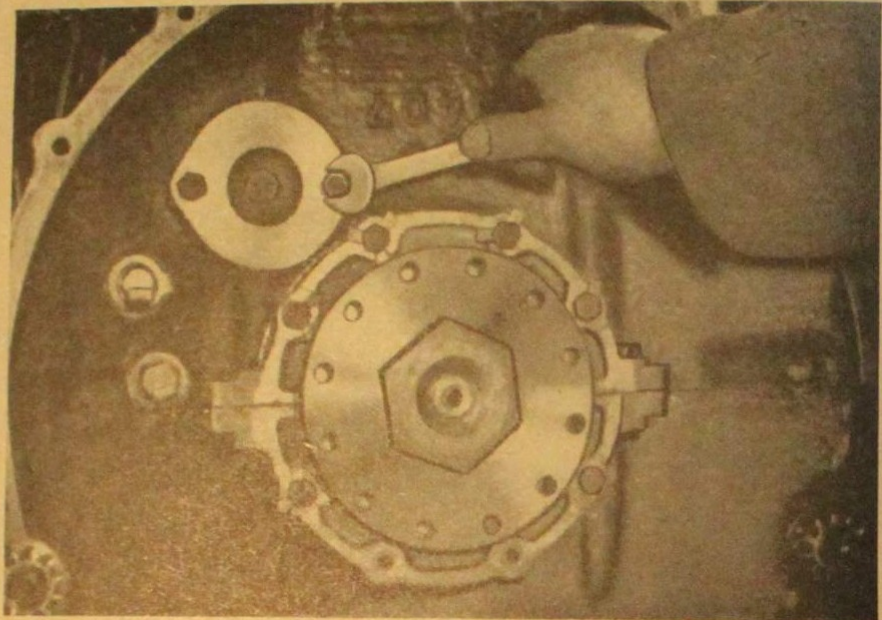


Bild 99.

Mit 14-Maulschlüssel die zwei Schrauben aus dem Abschlußdeckel zur Antriebswelle der Öl- und Kraftstoffpumpen entfernen.

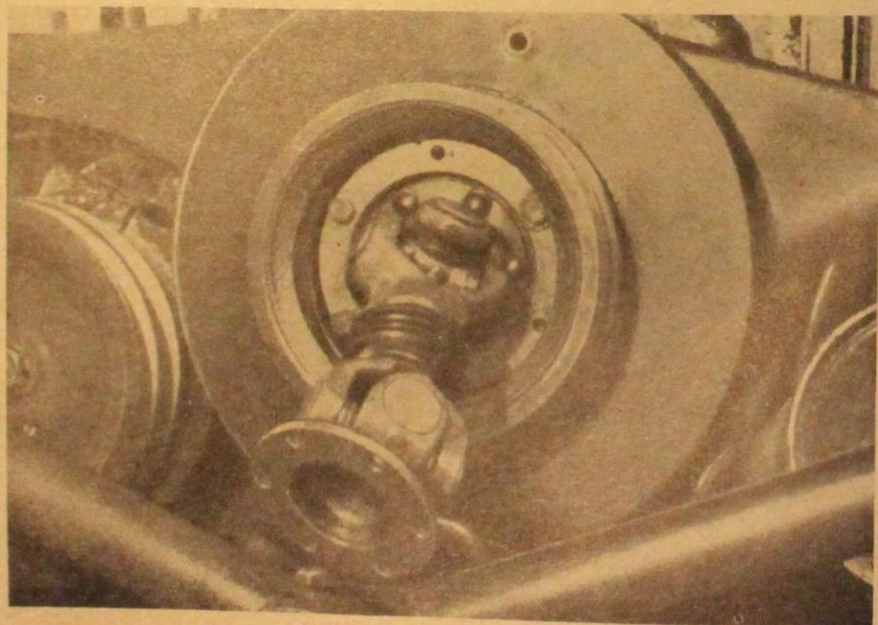


Bild 100.

Mit 14-Steckschlüssel die Schrauben aus dem Gelenkwellenflansch der Lüftergelenkwelle entfernen.

Fig. 99

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the two screws from the end cover of the drive shaft for the oil and fuel pumps.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar los dos tornillos de la tapa de cierre del eje de accionamiento de las bombas de aceite y combustible.

Fig. 100

[EN] Using a 14 mm socket spanner, remove the screws from the cardan-shaft flange of the fan cardan shaft.

[ES] Con una llave de vaso de 14 mm, retirar los tornillos de la brida del árbol de transmisión del ventilador.

— 61 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

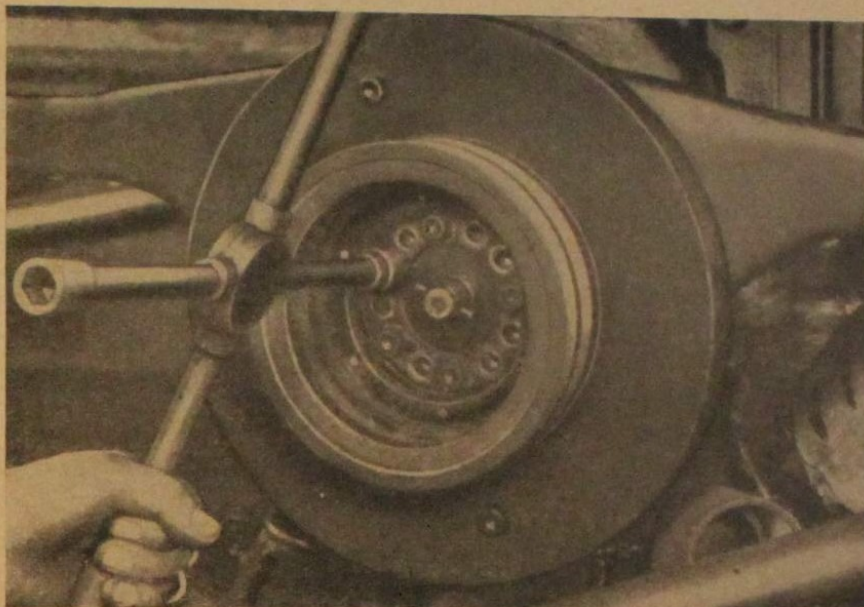


Bild 101.

Drahtsicherung aus den Befestigungsschrauben der Riemenscheibe entfernen und diese mit 17-Steckschlüssel ausschrauben. Die beiden ersten Schrauben in die Gewindelöcher des Schwingungsdämpfers schrauben, damit dieser nicht beim Abnehmen durch die im Inneren des Schwingungsdämpfers liegenden Federn auseinander springen kann.



Bild 102.

Riemenscheibe mit Schwingungsdämpfer sowie die hintere Reibscheibe von der Nabe heben.

Fig. 101

[EN] Remove the wire lock from the fastening screws of the belt pulley and unscrew them with a 17 mm socket spanner. Screw the first two screws into the threaded holes of the vibration damper so that it cannot fly apart on removal owing to the springs inside it.

[ES] Retirar el alambre de seguridad de los tornillos de fijación de la polea y desenroscarlos con una llave de vaso de 17 mm. Enroscar los dos primeros tornillos en los orificios roscados del amortiguador de vibraciones para que no se disgregue al retirarlo debido a los resortes que lleva en su interior.

Fig. 102

[EN] Lift the belt pulley with the vibration damper and the rear friction disc off the hub.

[ES] Retirar del cubo la polea con el amortiguador de vibraciones y el disco de fricción trasero.

— 62 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

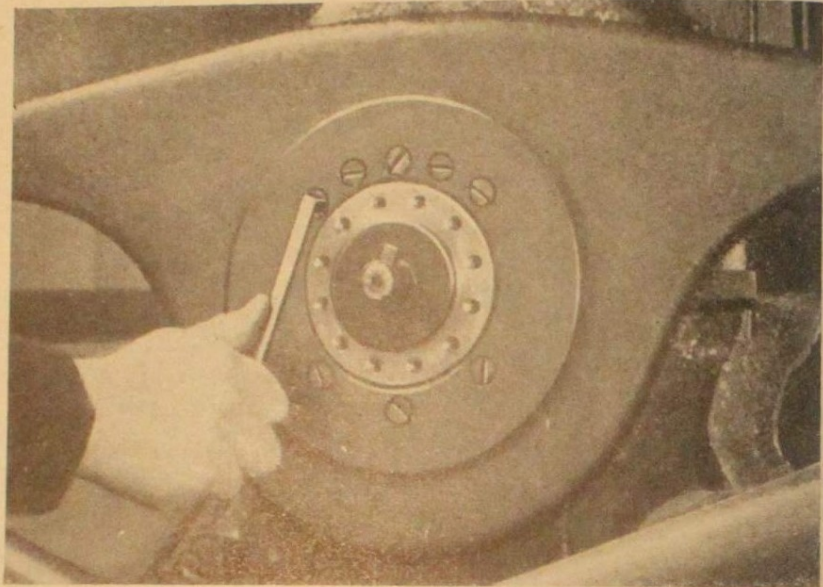


Bild 103.

Mit Schraubenzieher die Senkschrauben aus der Motoraufhängestütze
entsichern und entfernen und diese abheben.

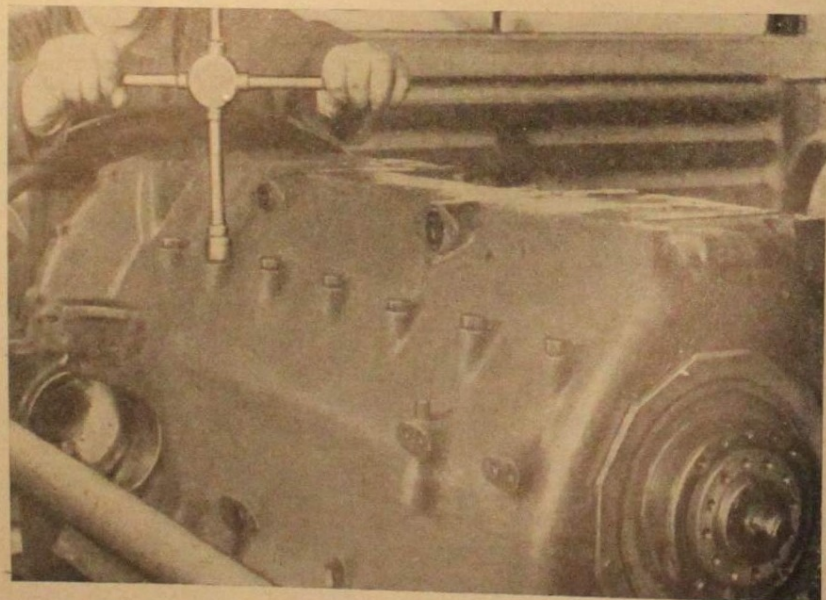


Bild 104.

Mit 22-Steckschlüssel die Gehäuseverbindungsschrauben des Motors
entfernen.

Fig. 103

[EN] Using a screwdriver, unlock and remove the countersunk screws from the engine-mount bracket and lift it off.

[ES] Con un destornillador, desbloquear y retirar los tornillos avellanados del soporte de montaje del motor y retirarlo.

Fig. 104

[EN] Using a 22 mm socket spanner, remove the housing connecting screws of the engine.

[ES] Con una llave de vaso de 22 mm, retirar los tornillos de unión de la carcasa del motor.

— 63 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

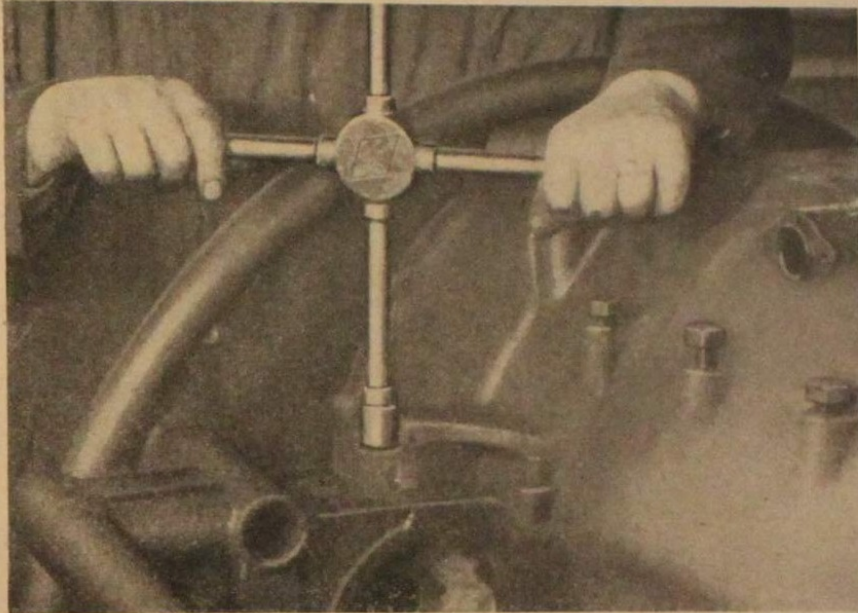


Bild 105.

Seitlich des Motorengehäuses mit 17-Steckschlüssel die Verbindungsschrauben entfernen.

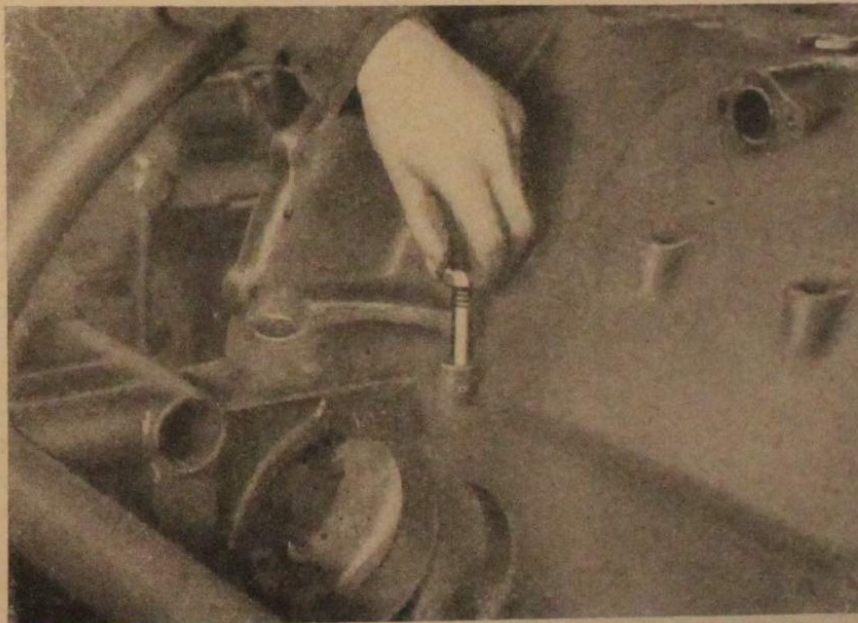


Bild 106.

Durch Aufschrauben einer 12-mm-Mutter die vier Kegelpaßstifte ausziehen.

Fig. 105

[EN] At the side of the engine housing, remove the connecting screws with a 17 mm socket spanner.

[ES] En el lateral de la carcasa del motor, retirar los tornillos de unión con una llave de vaso de 17 mm.

Fig. 106

[EN] Withdraw the four taper dowel pins by screwing a 12 mm nut onto each.

[ES] Extraer las cuatro clavijas cónicas de ajuste enroscando en cada una una tuerca de 12 mm.

— 64 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

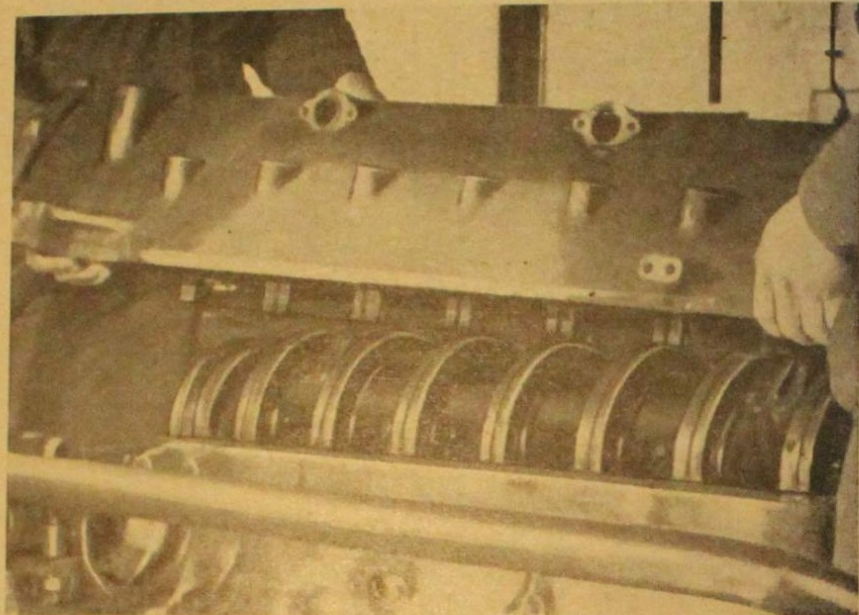


Bild 107.

Mit der Brechstange beide Gehäusenhälften lösen und oberen Teil abheben.

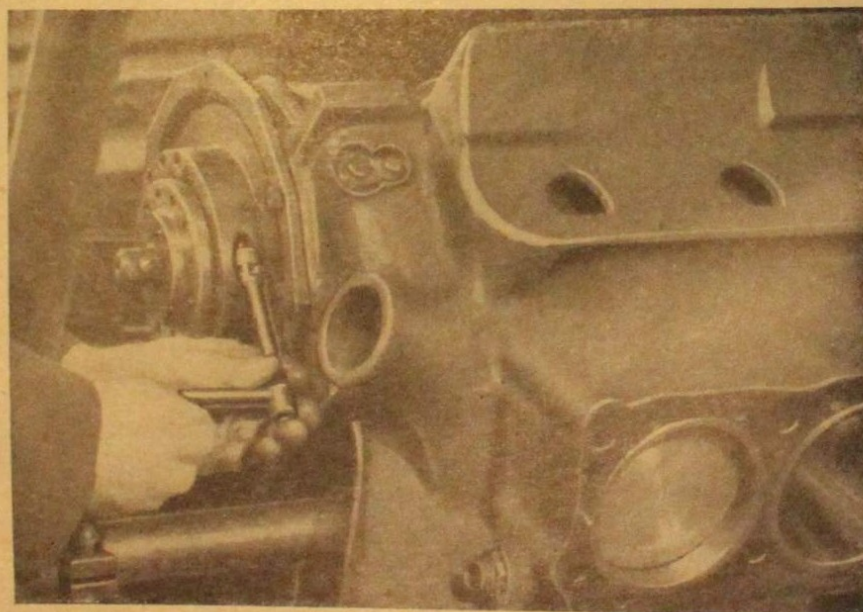


Bild 108.

Mit 11-Steckschlüssel die beiden Lagerverbindungsschrauben entfernen und obere Lagerhälfte abheben.

Fig. 107

[EN] Using the crowbar, separate both housing halves and lift off the upper part.

[ES] Con la palanca, separar ambas mitades de la carcasa y retirar la parte superior.

Fig. 108

[EN] Using an 11 mm socket spanner, remove the two bearing connecting screws and lift off the upper bearing half.

[ES] Con una llave de vaso de 11 mm, retirar los dos tornillos de unión del cojinete y retirar la mitad superior del cojinete.

— 65 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

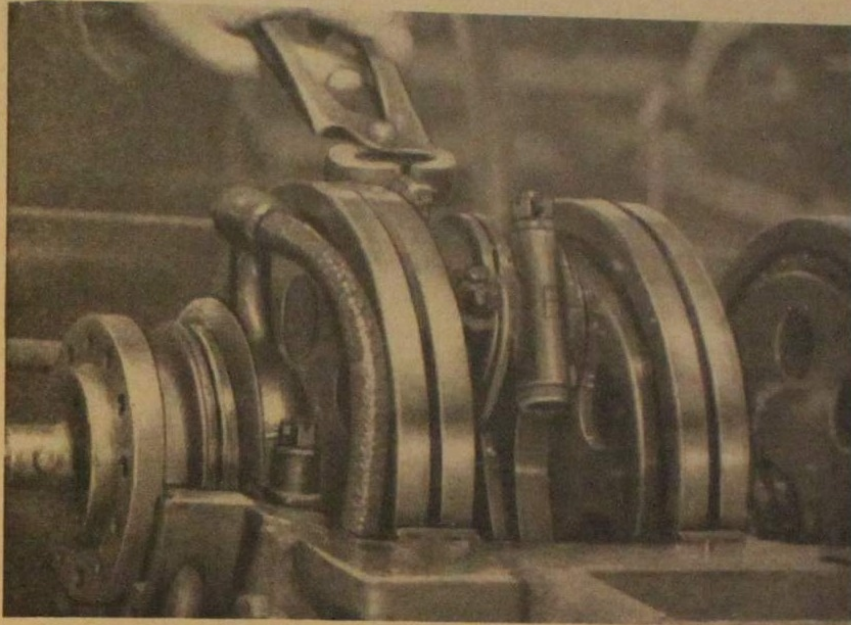


Bild 109.

Mit Zange die Splinte aus den Pleuelschrauben ziehen.

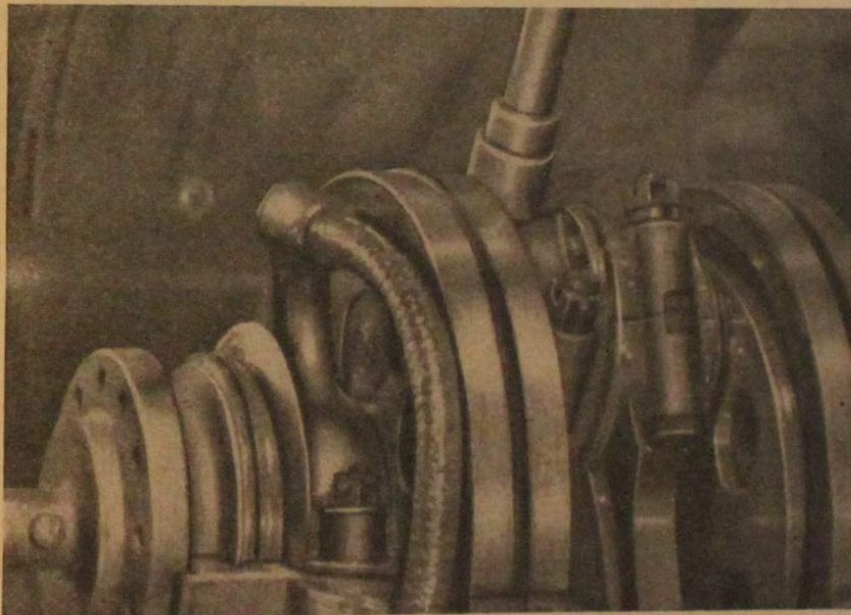


Bild 110.

Mit 19-Steckschlüssel die Muttern von den Pleuelschrauben entfernen.

Fig. 109

[EN] Using pliers, pull the split pins from the connecting-rod bolts.

[ES] Con unos alicates, extraer los pasadores de aletas de los tornillos de biela.

Fig. 110

[EN] Using a 19 mm socket spanner, remove the nuts from the connecting-rod bolts.

[ES] Con una llave de vaso de 19 mm, retirar las tuercas de los tornillos de biela.

— 66 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

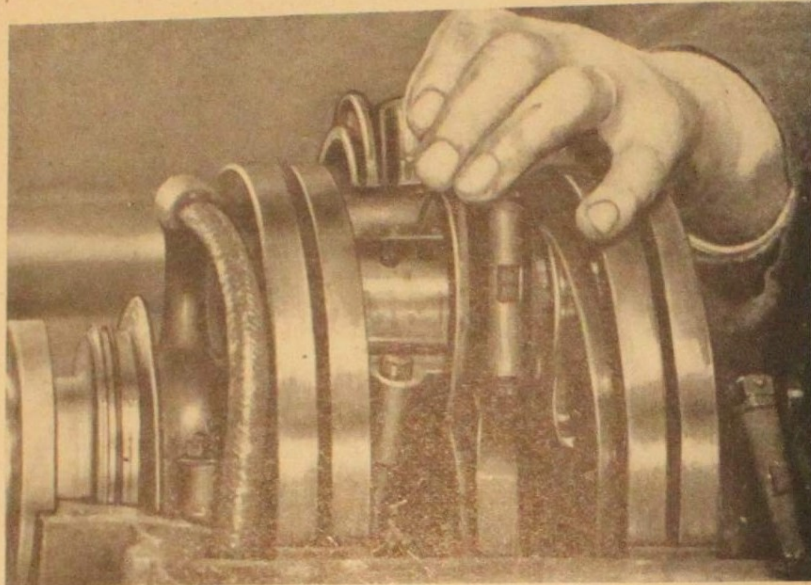


Bild 111.

Mit Dorn die Pleuelschrauben ausschlagen. Lagerschale abheben.

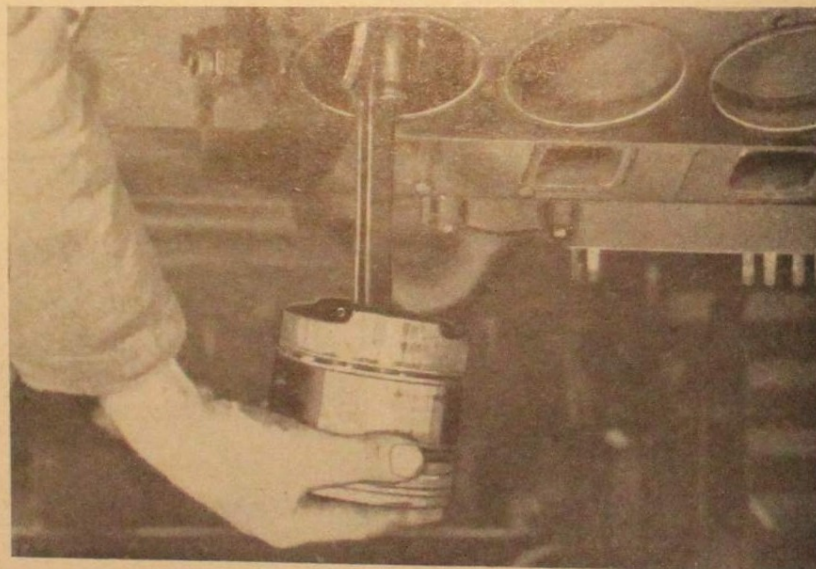


Bild 112.

Mit einem Holzklotz Pleuelstange mit Kolben durch die Zylinderlaufbuchse
herausschlagen.

Fig. 111

[EN] Using a punch, knock out the connecting-rod bolts. Lift off the bearing shell.

[ES] Con un punzón, extraer a golpes los tornillos de biela. Retirar el semicasquillo de cojinete.

Fig. 112

[EN] Using a wooden block, knock the connecting rod with the piston out through the cylinder liner.

[ES] Con un taco de madera, sacar a golpes la biela con el pistón a través de la camisa del cilindro.

— 67 —

Noch: 13. Zerlegen des Motors

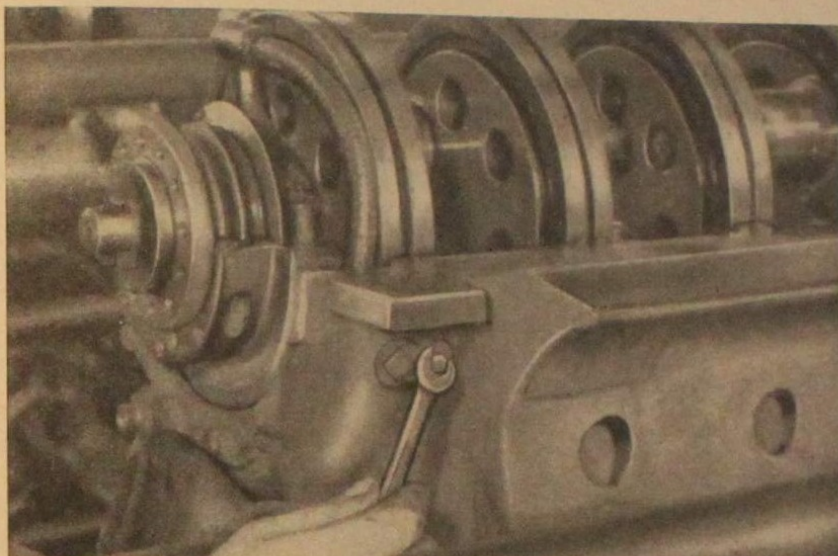


Bild 113.

Mit 10-Maulschlüssel die Halteschraube der Blechsicherung und mit 14-Maulschlüssel die Ölschlauchbefestigungsschraube zu beiden Seiten des Motors entfernen.

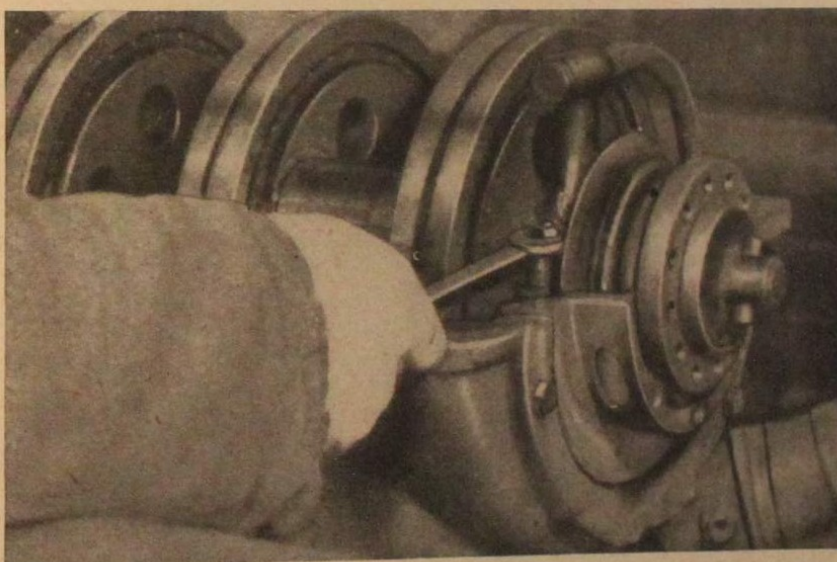


Bild 114.

Splinte aus dem vorderen und hinteren Ölzuführungslager entfernen und mit 17-Steckschlüssel die Muttern von den Paßschrauben schrauben. Paßschrauben ausschlagen und obere Lagerhälfte abheben. Kurbelwelle aus dem Gehäuse heben.

Fig. 113

[EN] Using a 10 mm open-ended spanner, remove the retaining screw of the sheet-metal lock, and using a 14 mm open-ended spanner, remove the oil-hose fastening screw on both sides of the engine.

[ES] Con una llave fija de 10 mm, retirar el tornillo de sujeción de la chapa de seguridad, y con una llave fija de 14 mm, retirar el tornillo de fijación de la manguera de aceite a ambos lados del motor.

Fig. 114

[EN] Remove the split pins from the front and rear oil-supply bearings and unscrew the nuts from the fitted bolts with a 17 mm socket spanner. Knock out the fitted bolts and lift off the upper bearing half. Lift the crankshaft out of the housing.

[ES] Retirar los pasadores de aletas de los cojinetes de alimentación de aceite delantero y trasero y desenroscar las tuercas de los tornillos ajustados con una llave de vaso de 17 mm. Sacar a golpes los tornillos ajustados y retirar la mitad superior del cojinete. Extraer el cigüeñal de la carcasa.