

— 96 —

23. Zusammenbau der Lichtmaschine

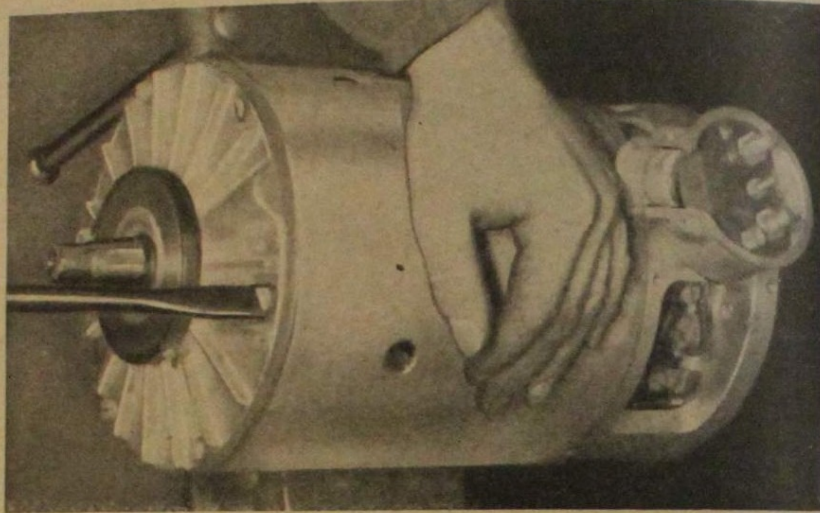


Bild 170.

Anker in das Gehäuse der Lichtmaschine führen. Mit Holz- oder Gummihammer das hintere Lager in seinen Sitz schlagen. Den hinteren vierkantigen Lagerabschlußdeckel im Innern der Lichtmaschine (Kollektorseite) und den Paßstift in dem vorderen Lagerdeckel beachten. Befestigungsschrauben des vorderen Lagerdeckels einschrauben.

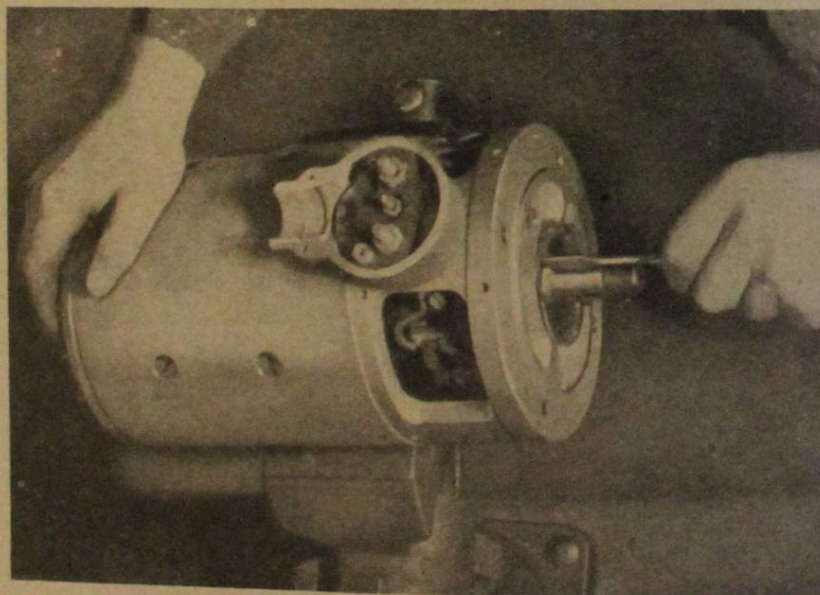


Bild 171.

Innen vierkantigen Lagerabschlußdeckel so weit herumdrehen, daß die Schraubenlöcher übereinander stehen. Die vier Senkschrauben einschrauben.

Fig. 170

[EN] Insert the armature into the dynamo housing. Using a wooden or rubber mallet, knock the rear bearing into its seat. Note the square rear bearing-retaining cover inside the dynamo (commutator side) and the dowel pin in the front bearing cover. Screw in the fastening screws of the front bearing cover.

[ES] Introducir el inducido en la carcasa de la dinamo. Con un mazo de madera o de goma, golpear el cojinete trasero hasta su asiento. Tener en cuenta la tapa de cierre cuadrada del cojinete trasero en el interior de la dinamo (lado del colector) y la clavija de ajuste en la tapa de cojinete delantera. Enroscar los tornillos de fijación de la tapa de cojinete delantera.

Fig. 171

[EN] Turn the inner square bearing-retaining cover until the screw holes line up. Screw in the four countersunk screws.

[ES] Girar la tapa de cierre cuadrada interior del cojinete hasta que los orificios de los tornillos queden alineados. Enroscar los cuatro tornillos avellanados.

— 97 —

Noch: 23. Zusammenbau der Lichtmaschine

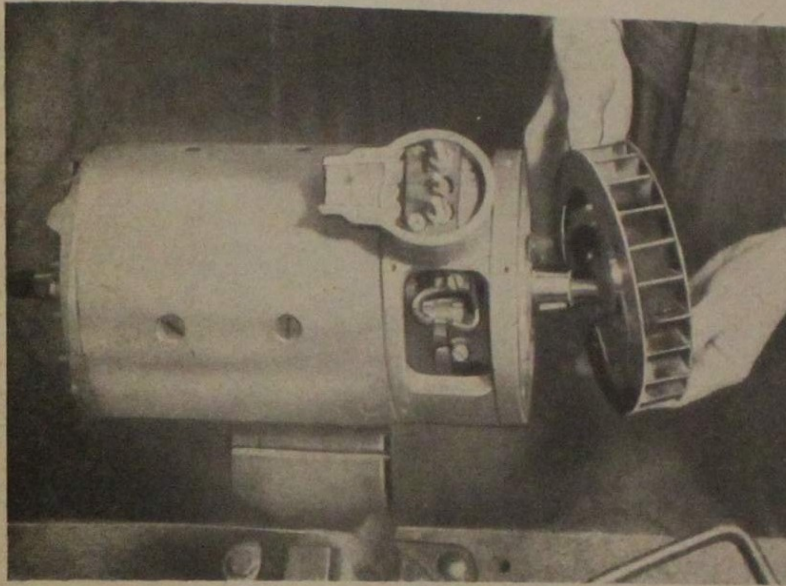


Bild 172.

Bürstenfedern von der seitlichen Lage in die Normallage bringen, Bild 166. An der Lüfterseite den Keil einsetzen. Lüfter auf den Kegelsitz führen und verschrauben. Kohlebürsten am Lüfter beachten.

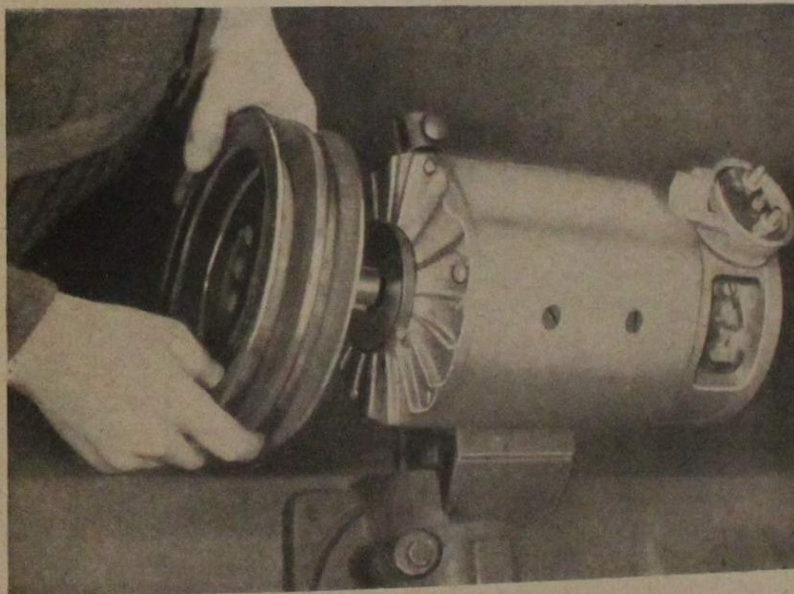


Bild 173.

Riemenscheibe auf den Kegelsitz führen. Federring vorlegen und Mutter mit 27-Maulschlüssel festschrauben, Bild 161. Schutzkappe über den Lüfter führen und diese verschrauben, Bild 156.

Fig. 172

[EN] Bring the brush springs from the sideways position back to their normal position, Fig. 166. Fit the key on the fan side. Guide the fan onto the tapered seat and bolt it down. Note the carbon brushes at the fan.

[ES] Volver a colocar los resortes de las escobillas de la posición lateral a su posición normal, Fig. 166. Colocar la claveta en el lado del ventilador. Guiar el ventilador hasta su asiento cónico y atornillarlo. Tener en cuenta las escobillas de carbón junto al ventilador.

Fig. 173

[EN] Guide the belt pulley onto the tapered seat. Fit the spring washer and tighten the nut with a 27 mm open-ended spanner, Fig. 161. Guide the protective cap over the fan and bolt it down, Fig. 156.

[ES] Guiar la polea hasta su asiento cónico. Colocar la arandela elástica y apretar la tuerca con una llave fija de 27 mm, Fig. 161. Guiar la tapa protectora sobre el ventilador y atornillarla, Fig. 156.