

— 98 —

## 24. Zerlegen des elektrischen Anlassers

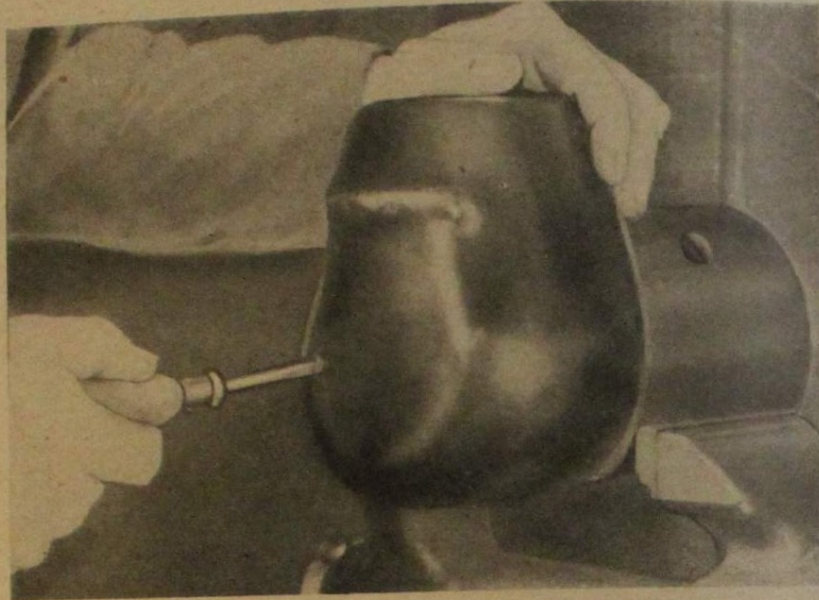


Bild 174.

### Auswechseln der Kohlebürsten

Mit Schraubenzieher die zwei Schrauben aus der Schutzkappe entfernen und diese abheben.

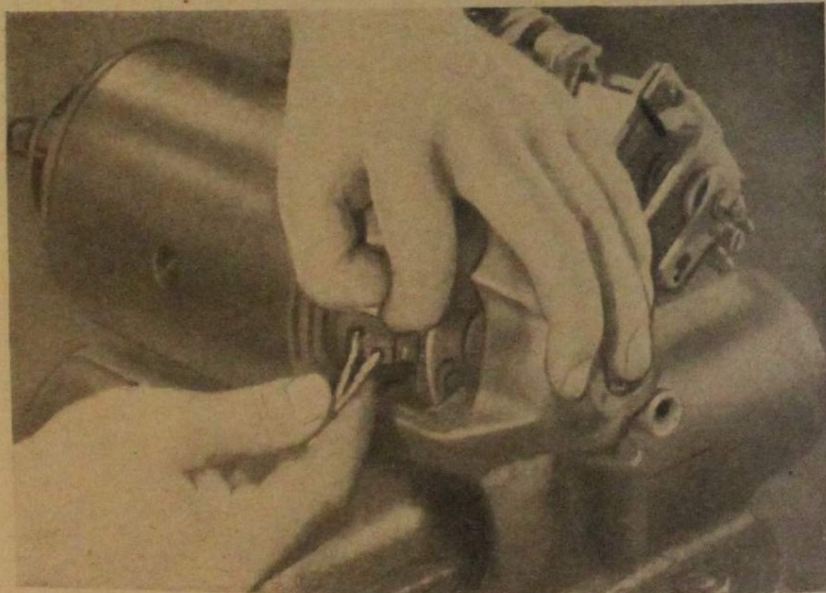


Bild 175.

Aus der auszuwechselnden Kohlebürste mit einem Schraubenzieher die Bürstenanschlußschraube entfernen.

#### **Fig. 174**

[EN] Using a screwdriver, remove the two screws from the protective cap and lift it off.

[ES] Con un destornillador, retirar los dos tornillos de la tapa protectora y retirarla.

#### **Fig. 175**

[EN] Using a screwdriver, remove the brush-connection screw from the carbon brush to be replaced.

[ES] Con un destornillador, retirar el tornillo de conexión de la escobilla de carbón que se va a sustituir.

— 99 —

Noch: 24. Zerlegen des elektrischen Anlassers



Bild 176.

Feder von der Kohlebürste abheben und diese ausziehen. Kohlebürste durch neue ersetzen und diese mit der Schraube wieder festschrauben.

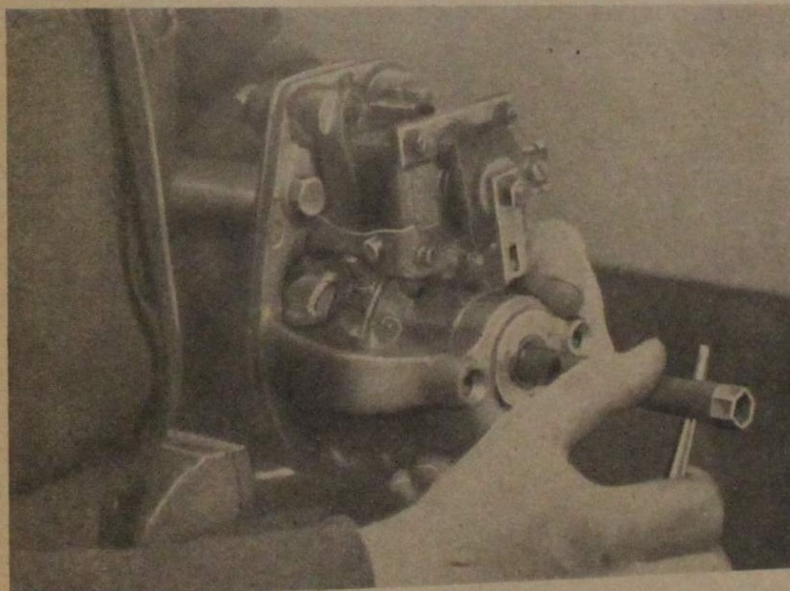


Bild 177.

Ausbau des Ankers bei eingelaufenem Kollektor  
Mit 10-Steckschlüssel die Mutter und den Federring von der Ankerwelle entfernen.

#### **Fig. 176**

[EN] Lift the spring off the carbon brush and pull it out. Replace the carbon brush with a new one and screw it back in place.

[ES] Levantar el resorte de la escobilla de carbón y extraerla. Sustituirla por una escobilla nueva y volver a fijarla con el tornillo.

#### **Fig. 177**

[EN] Using a 10 mm socket spanner, remove the nut and spring washer from the armature shaft.

[ES] Con una llave de vaso de 10 mm, retirar la tuerca y la arandela elástica del eje del inducido.

— 100 —

Noch: 24. Zerlegen des elektrischen Anlassers

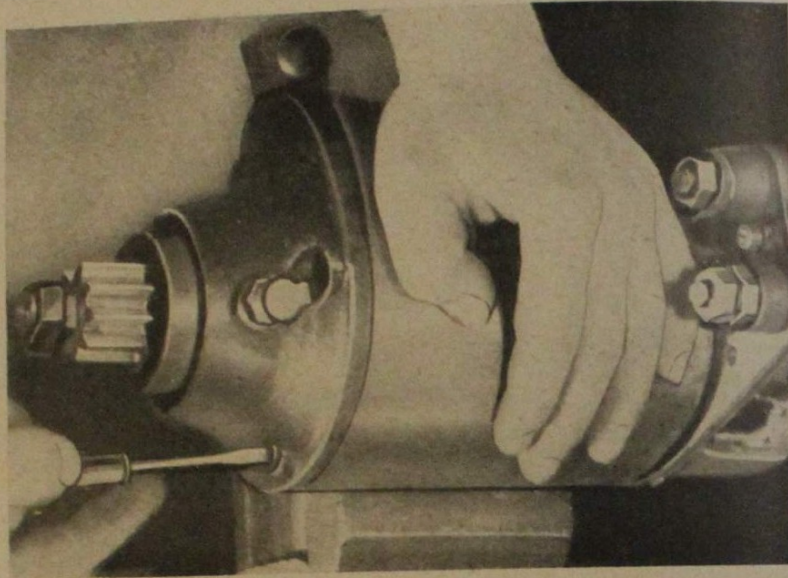


Bild 178.

- Mit Schraubenzieher die Senkschrauben aus dem vorderen Lagerflansch entfernen.

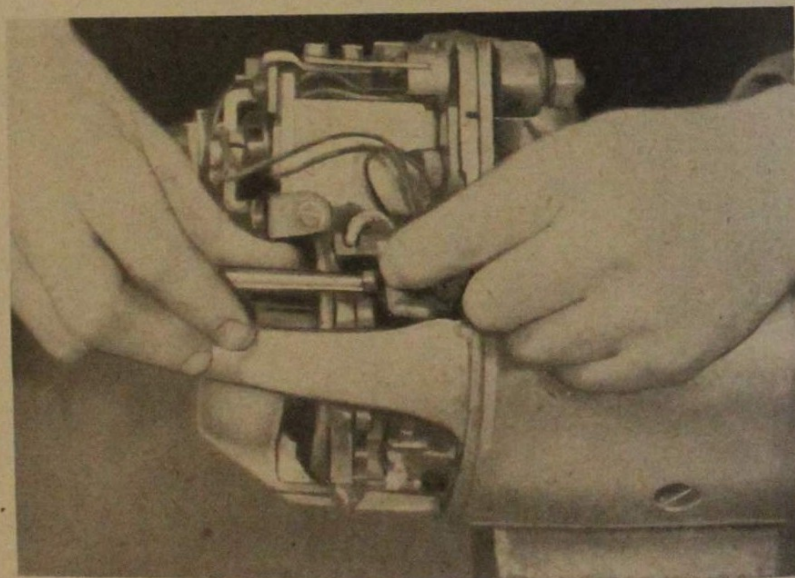


Bild 179.

Vor dem Aus- und Einbau des Ankers die Bürstenfedern seitlich gegen die Kohlebürsten setzen.

**Fig. 178**

[EN] Using a screwdriver, remove the countersunk screws from the front bearing flange.

[ES] Con un destornillador, retirar los tornillos avellanados de la brida de cojinete delantera.

**Fig. 179**

[EN] Before removing or fitting the armature, push the brush springs sideways against the carbon brushes.

[ES] Antes de desmontar o montar el inducido, empujar los resortes de las escobillas hacia un lado contra las escobillas de carbón.

— 101 —

Noch: 24. Zerlegen des elektrischen Anlassers

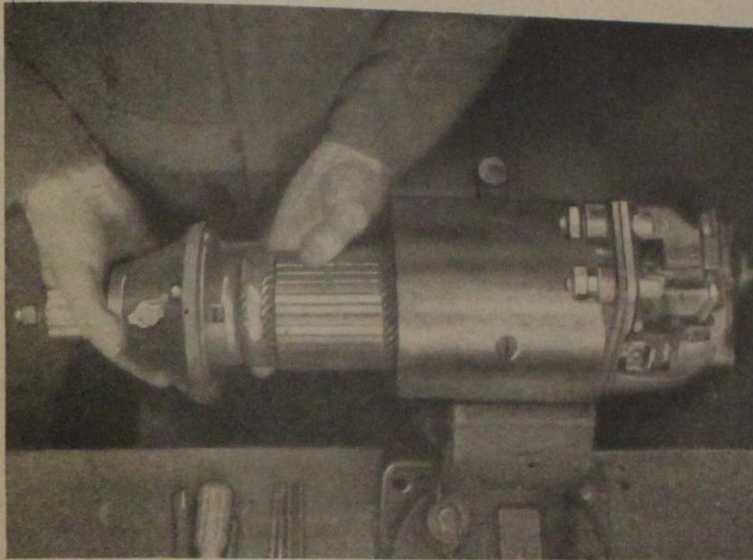


Bild 180.  
Anker mit dem Lagerflansch aus dem Anlassergehäuse heben.

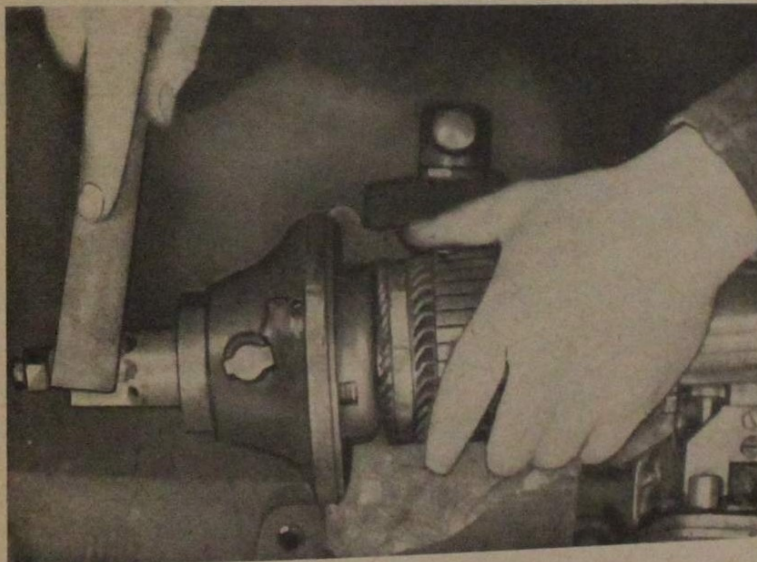


Bild 181.  
Bei beschädigtem Anlasserritzel dieses so nachfeilen, daß sich der Lager-  
flansch leicht über das Ritzel abziehen läßt.

**Fig. 180**

[EN] Lift the armature with the bearing flange out of the starter housing.

[ES] Extraer el inducido junto con la brida de cojinete de la carcasa del motor de arranque.

**Fig. 181**

[EN] If the starter pinion is damaged, file it down so that the bearing flange can be pulled off easily over the pinion.

[ES] Si el piñón de arranque está dañado, limarlo de forma que la brida de cojinete pueda retirarse con facilidad por encima del piñón.

— 102 —

Noch: 24. Zerlegen des elektrischen Anlassers

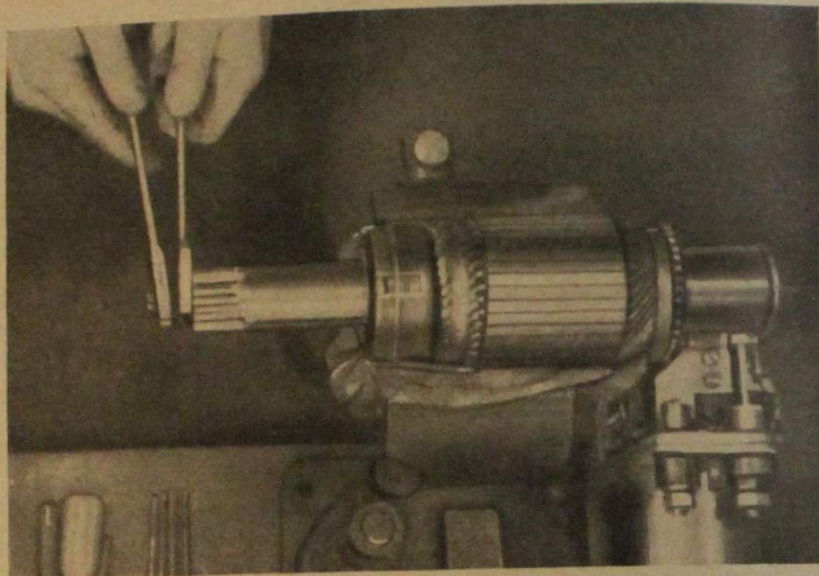


Bild 182.

Aus der Ankerwelle den Splint entfernen und mit zwei 19-Maulschlüsseln die Kronen- und die Gegenmutter abschrauben. Ritzel mit Lamellenkorb von der Welle ziehen.

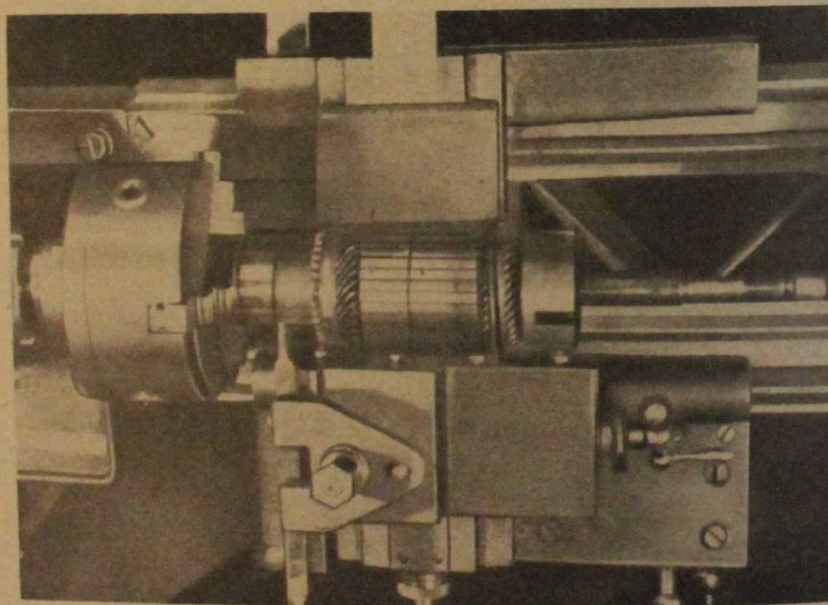


Bild 183.

Anker auf die Drehbank nehmen und diesen auf Rundlauf prüfen. Kollektor mit feinem Span nachdrehen.

### Fig. 182

[EN] Remove the split pin from the armature shaft and, using two 19 mm open-ended spanners, unscrew the castle nut and the lock nut. Pull the pinion with the plate clutch (Lamellenkorb) off the shaft.

[ES] Retirar el pasador de aletas del eje del inducido y, con dos llaves fijas de 19 mm, desenroscar la tuerca almenada y la contratuerca. Extraer el piñón con el embrague de discos (Lamellenkorb) del eje.

### Fig. 183

[EN] Take the armature to the lathe and check it for true running. Skim the commutator with a fine cut.

[ES] Llevar el inducido al torno y comprobar que gira sin excentricidad. Refrentar el colector con una pasada fina.