

— 105 —

26. Auswechseln des Anlasserritzels am Schwungkraftanlasser

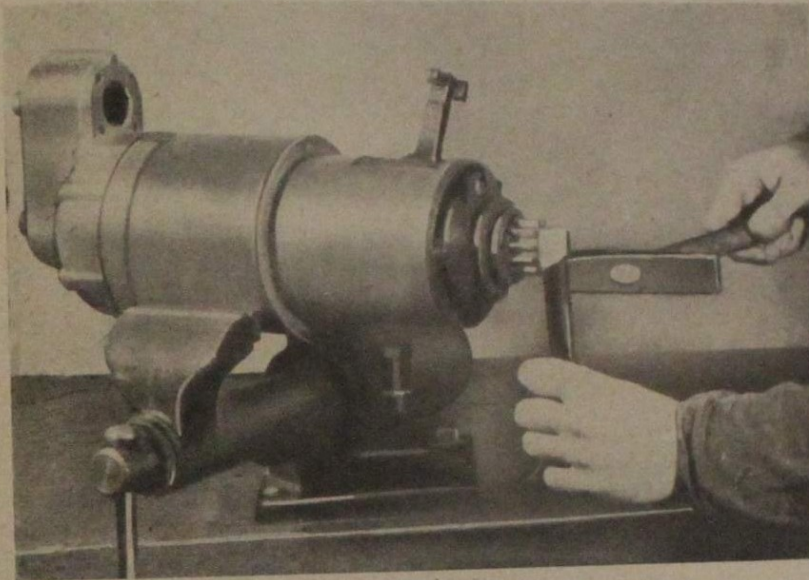


Bild 188.

Befestigungsschraube durch Geradebiegen der Blechsicherung entsichern.

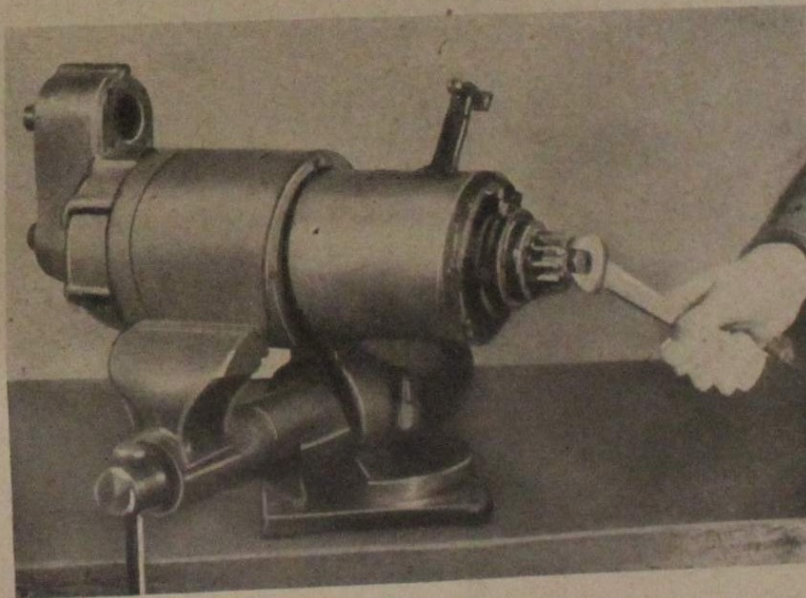


Bild 189.

Mit 17-Maulschlüssel die Befestigungsschraube ausschrauben.

Fig. 188

[EN] Unlock the fastening screw by straightening out the sheet-metal lock.

[ES] Desbloquear el tornillo de fijación enderezando la chapa de seguridad.

Fig. 189

[EN] Using a 17 mm open-ended spanner, unscrew the fastening screw.

[ES] Con una llave fija de 17 mm, desenroscar el tornillo de fijación.

— 106 —

Noch: 26. Auswechseln des Anlasserritzels am Schwungkraftanlasser

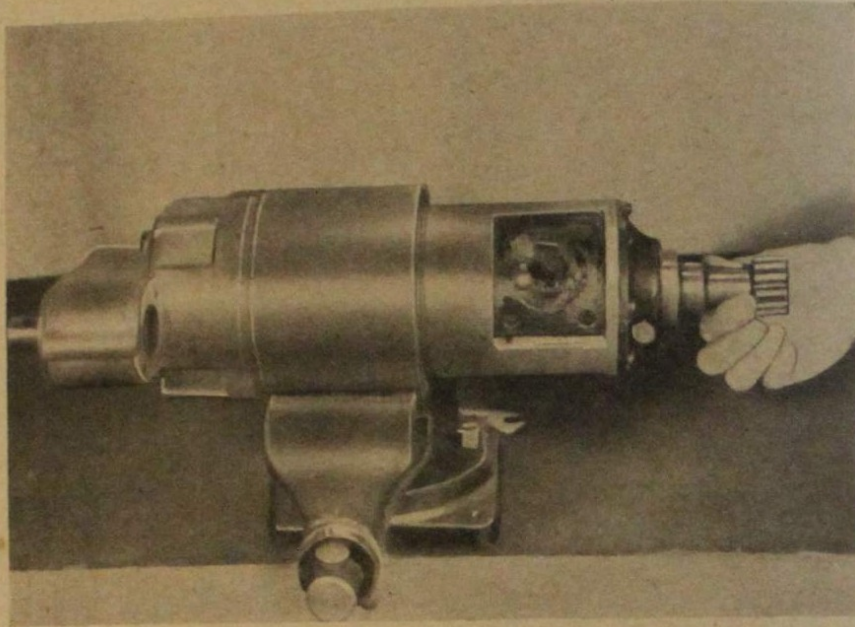


Bild 190.

Ritzel aus dem Schwungkraftanlasser ziehen.

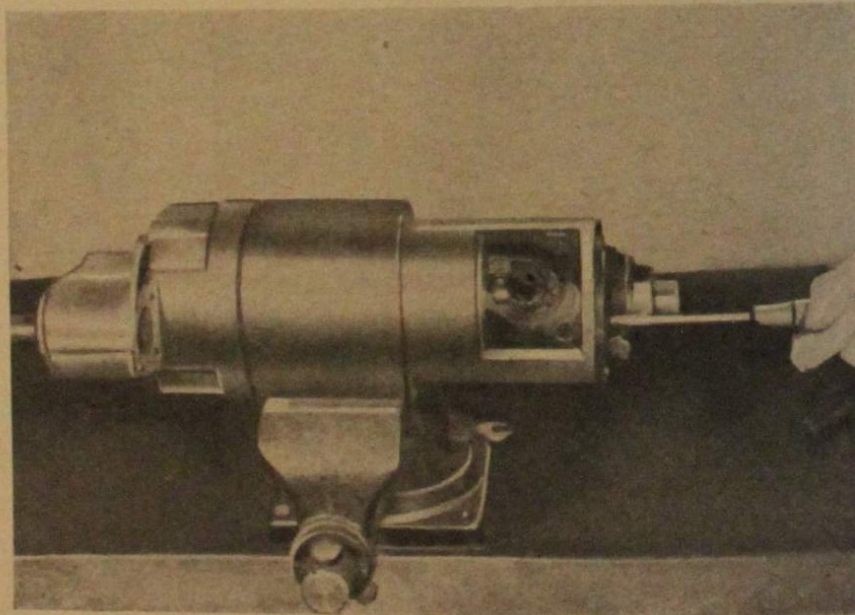


Bild 191.

Mit Schraubenzieher die Schlitzschrauben des vorderen Lagerdeckels ausschrauben.

Fig. 190

[EN] Pull the pinion out of the inertia starter.

[ES] Extraer el piñón del arranque de inercia.

Fig. 191

[EN] Using a screwdriver, unscrew the slotted screws of the front bearing cover.

[ES] Con un destornillador, desenroscar los tornillos ranurados de la tapa de cojinete delantera.

— 107 —

Noch: 26. Auswechseln des Anlasserritzels am Schwungkraftanlasser

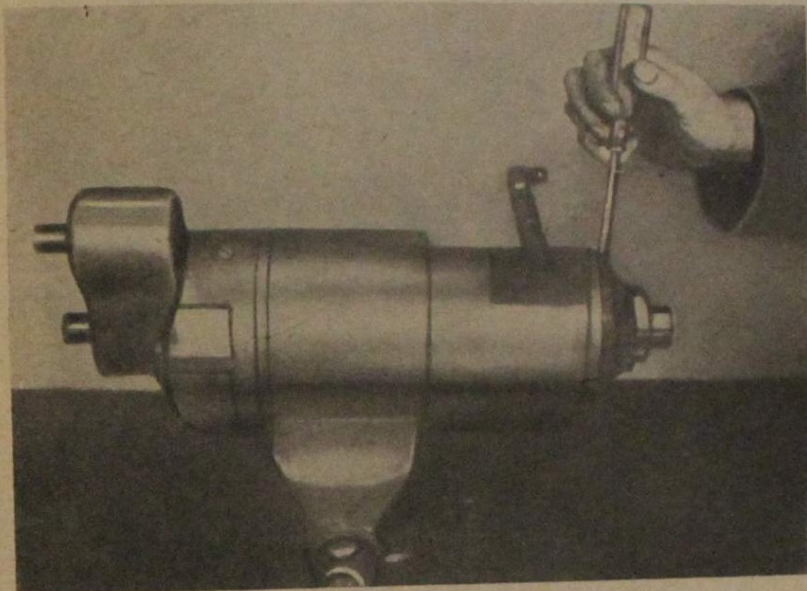


Bild 192.

Mit Schraubenzieher in der dafür vorgesehenen Aussparung den Lagerdeckel abdrücken.

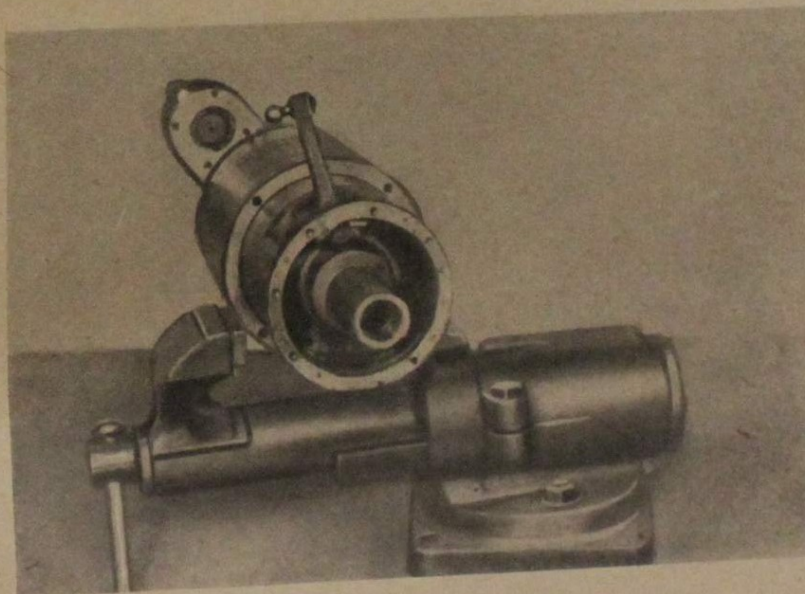


Bild 193.

Innenteile reinigen und diese mit einigen Tropfen Öl einölen. Den vorderen Lagerdeckel wieder verbauen.

Fig. 192

[EN] Using a screwdriver in the recess provided for the purpose, press off the bearing cover.

[ES] Con un destornillador, en la muesca prevista para ello, separar la tapa de cojinete a presión.

Fig. 193

[EN] Clean the internal parts and oil them with a few drops of oil. Refit the front bearing cover.

[ES] Limpiar las piezas interiores y engrasarlas con unas gotas de aceite. Volver a montar la tapa de cojinete delantera.

— 108 —

Noch: 26. Auswechseln des Anlasserritzels am Schwungkraftanlasser

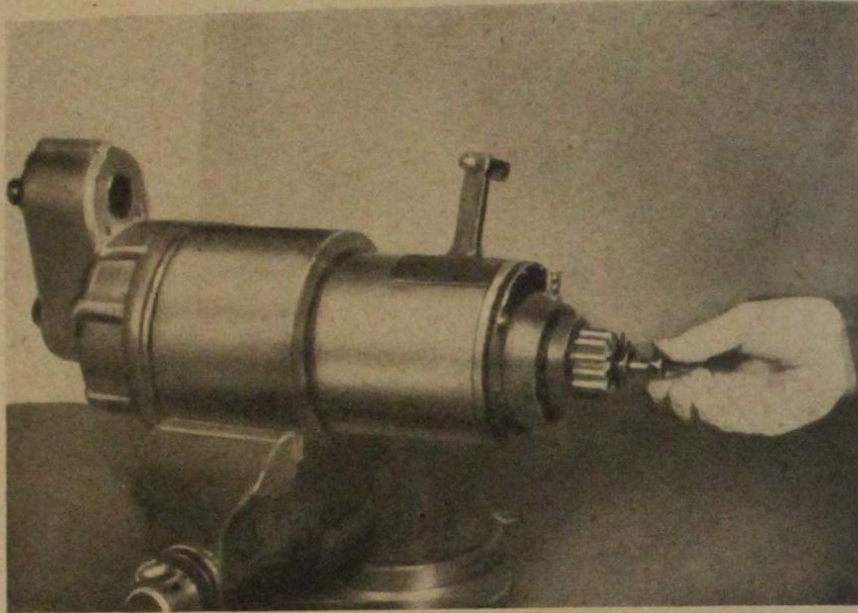


Bild 194.

Neues oder nachgearbeitetes Ritzel in den Anlasser einführen. Blechsicherung auf die Befestigungsschraube legen und diese einschrauben. Befestigungsschraube durch Umbiegen der Blechsicherung sichern.

Fig. 194

[EN] Insert the new or reworked pinion into the starter. Place the sheet-metal lock onto the fastening screw and screw it in. Secure the fastening screw by bending over the sheet-metal lock.

[ES] Introducir el piñón nuevo o reparado en el motor de arranque. Colocar la chapa de seguridad sobre el tornillo de fijación y enroscarlo. Asegurar el tornillo de fijación doblando la chapa de seguridad.