

— 113 —

## 28. Zerlegen des Vergasers

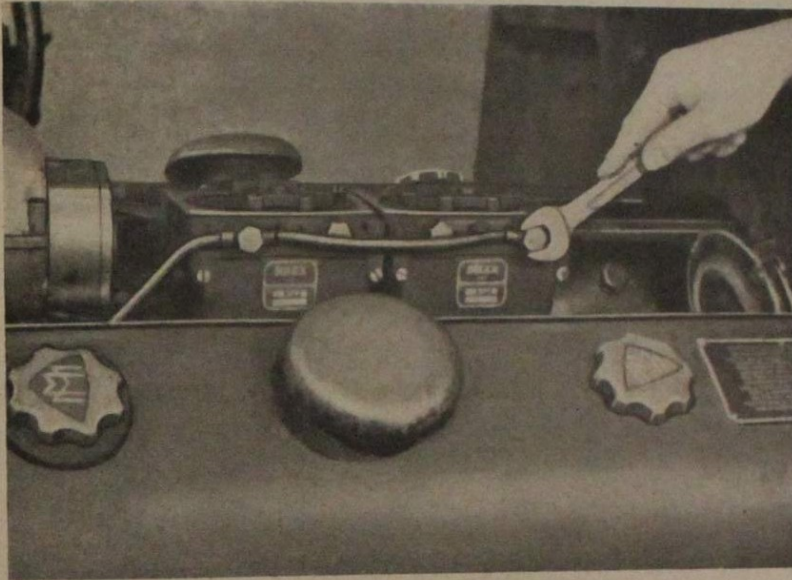


Bild 201.

Mit 19-Maulschlüssel die Schrauben aus der Kraftstoffleitung an den Vergasern entfernen.

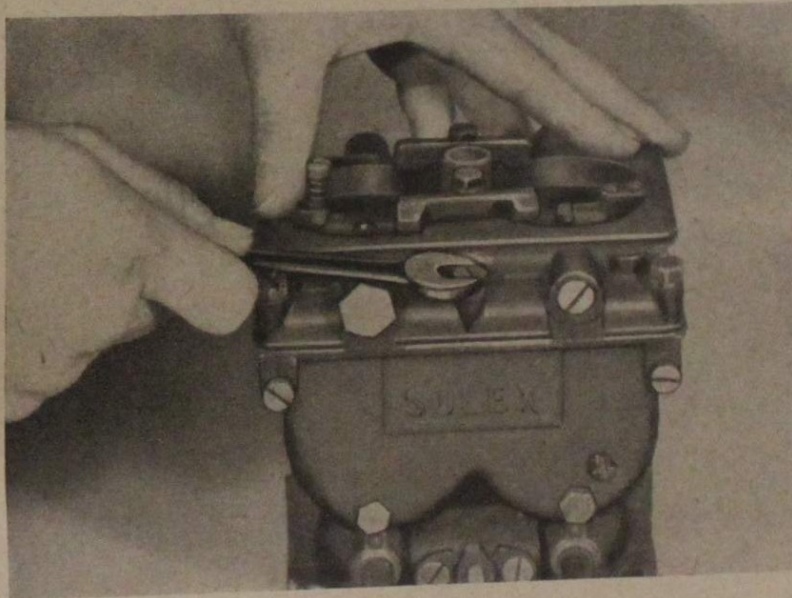


Bild 202.

Mit 11-Maulschlüssel die sechs Schrauben aus dem oberen Vergasergehäusedeckel entfernen.

### **Fig. 201**

[EN] Using a 19 mm open-ended spanner, remove the screws from the fuel line at the carburettors.

[ES] Con una llave fija de 19 mm, retirar los tornillos de la tubería de combustible en los carburadores.

### **Fig. 202**

[EN] Using an 11 mm open-ended spanner, remove the six screws from the upper carburettor housing cover.

[ES] Con una llave fija de 11 mm, retirar los seis tornillos de la tapa superior de la carcasa del carburador.

— 114 —

Noch: 28. Zerlegen des Vergasers

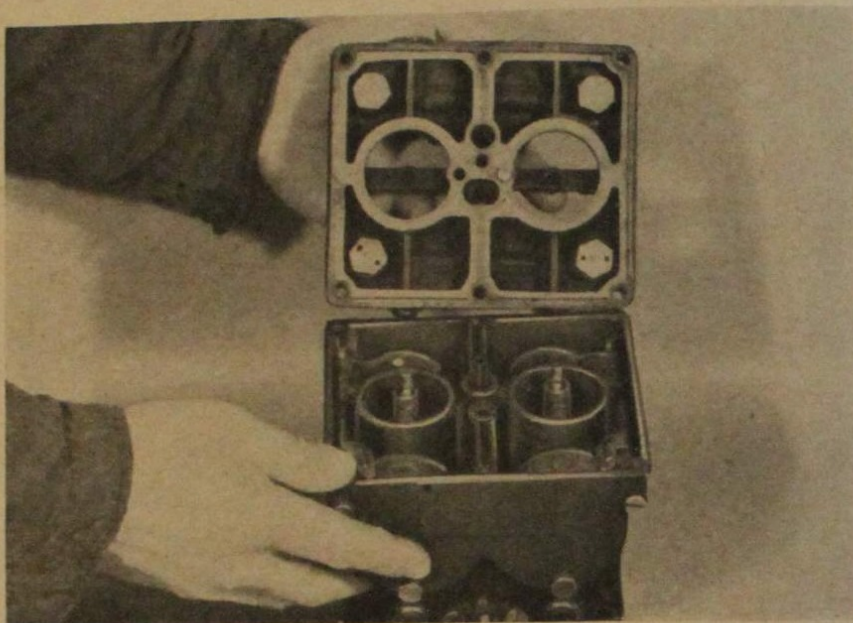


Bild 203.

Vergasergehäusedeckel abheben. Dichtung beachten.

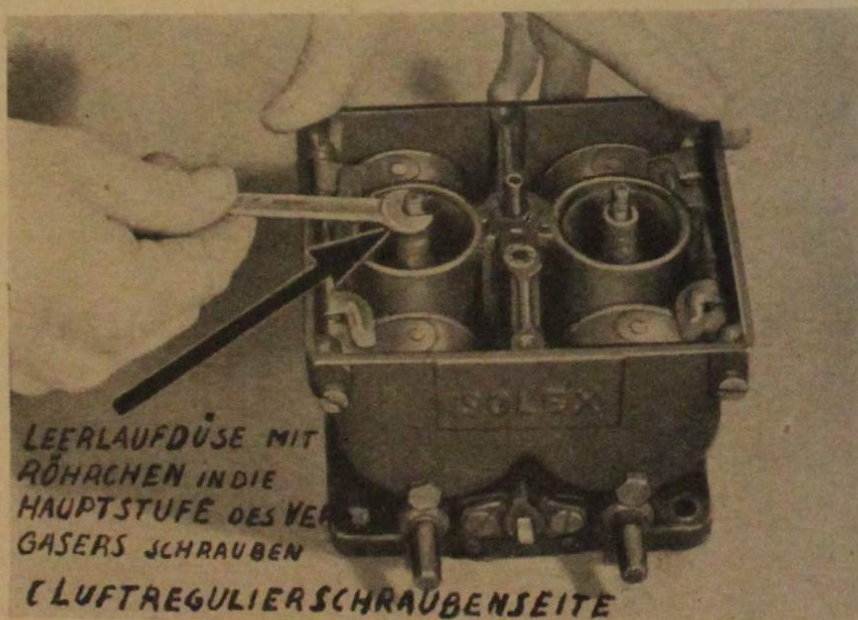


Bild 204.

Mit 7-mm-Maulschlüssel die Leerlaufdüse herausschrauben und diese mit Preßluft durchblasen. (Düsen nicht mit dem Mund durchblasen, da Vergiftungsgefahr durch Bleibenzin besteht.)

### Fig. 203

[EN] Lift off the carburettor housing cover. Note the gasket.

[ES] Retirar la tapa de la carcasa del carburador. Tener en cuenta la junta.

### Fig. 204

[EN] Using a 7 mm open-ended spanner, unscrew the idling jet and blow it through with compressed air. (Never blow through jets with your mouth, as there is a risk of poisoning from leaded petrol.)

[ES] Con una llave fija de 7 mm, desenroscar el chicle de ralentí y soplarlo con aire comprimido. (No soplar nunca los chicle con la boca, ya que existe riesgo de intoxicación por gasolina con plomo.)

— 115 —

Noch: 28. Zerlegen des Vergasers

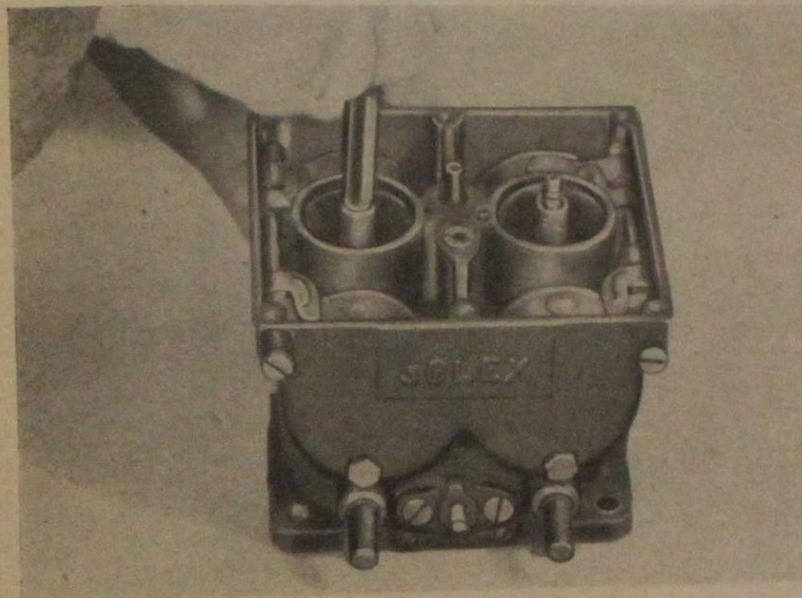


Bild 205.

Mit Vergaserschlüssel das Düsenhütchen abschrauben und Hauptdüse herausziehen.

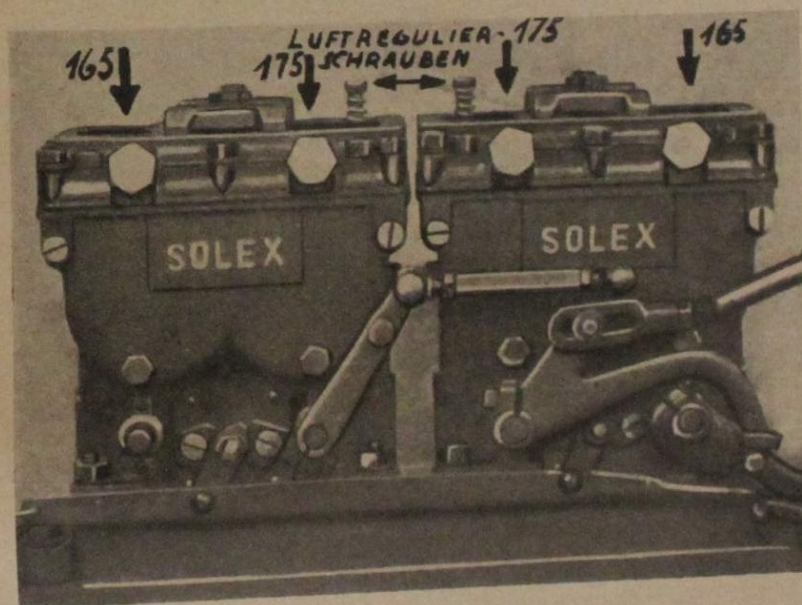


Bild 206.

Beim Einbau die richtige Anordnung der Düsen beachten (Düsen wie auf Abbildung einsetzen). Lufteinstellschraube ganz hereindrehen und  $2\frac{1}{2}$  Umdrehungen wieder zurück. (Richtige Leerlaufeinstellung.)

### Fig. 205

[EN] Using the carburettor spanner, unscrew the jet cap and pull out the main jet.

[ES] Con la llave de carburador, desenroscar el capuchón del chicle y extraer el chicle principal.

### Fig. 206

[EN] When refitting, note the correct arrangement of the jets (fit the jets as shown in the illustration). Screw the air adjusting screw fully in and then back it out 2 1/2 turns. (Correct idling adjustment.)

[ES] Al volver a montar, tener en cuenta la disposición correcta de los chicles (colocarlos como se muestra en la ilustración). Enroscar el tornillo de ajuste de aire hasta el fondo y luego sacarlo 2 vueltas y media. (Ajuste correcto de ralentí.)

— 116 —

Noch: 28. Zerlegen des Vergasers

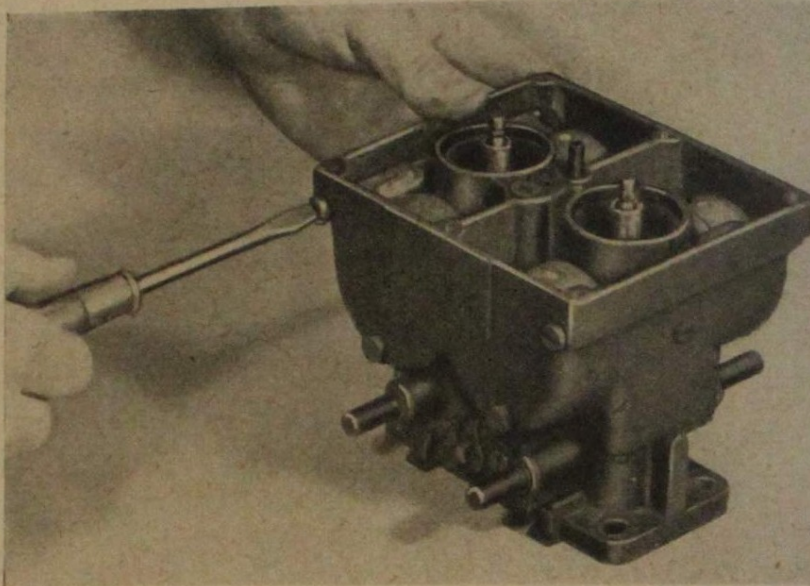


Bild 207.

**Auswechseln eines Schwimmers**

Mit Schraubenzieher an dem auszuwechselnden Schwimmer die Halteschraube lösen.

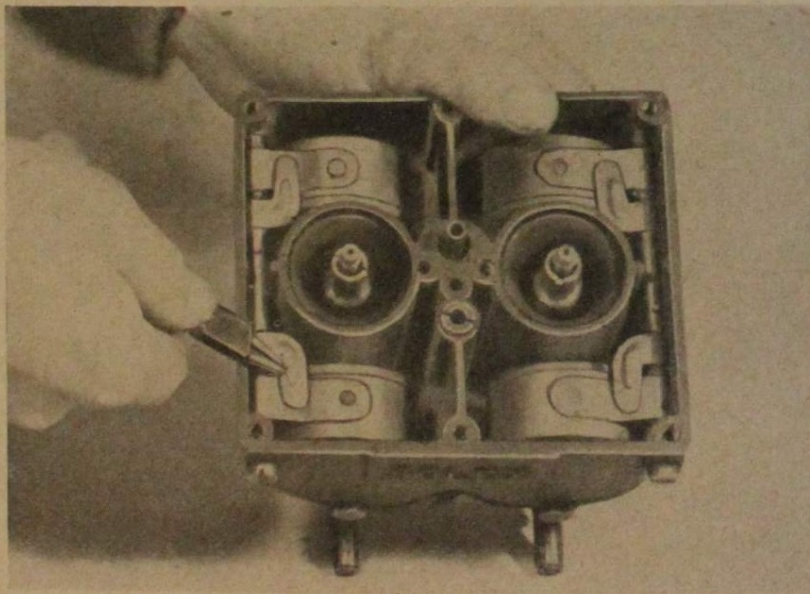


Bild 208.

Mit Zange den Splint aus der Schwimmer-Halteschraube ziehen.

### **Fig. 207**

[EN] Using a screwdriver, loosen the retaining screw of the float to be replaced.

[ES] Con un destornillador, aflojar el tornillo de sujeción del flotador que se va a sustituir.

### **Fig. 208**

[EN] Using pliers, pull the split pin from the float retaining screw.

[ES] Con unos alicates, extraer el pasador de aletas del tornillo de sujeción del flotador.

— 117 —

Noch: 28. Zerlegen des Vergasers

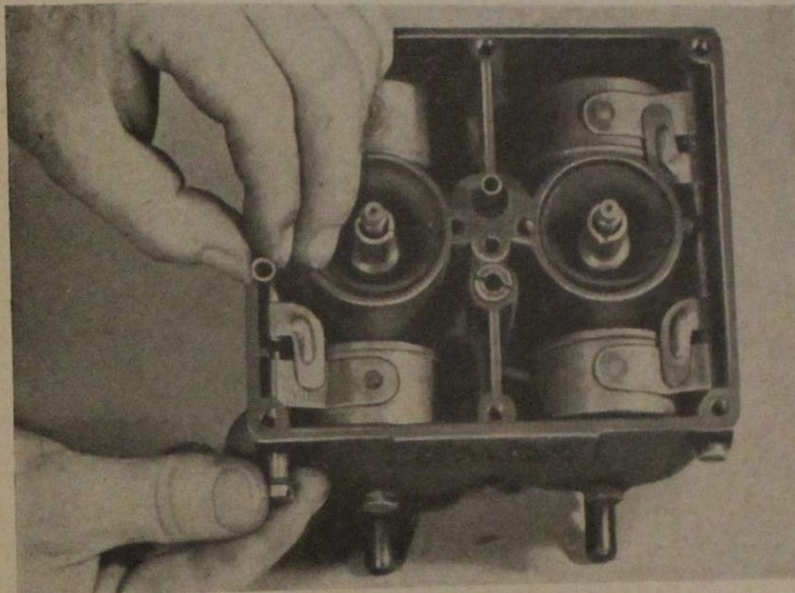


Bild 209.

Schwimmer-Halteschraube ganz heraus-schrauben und Schwimmer aus dem Vergaser heben. Kleinen Vorlegering beachten.

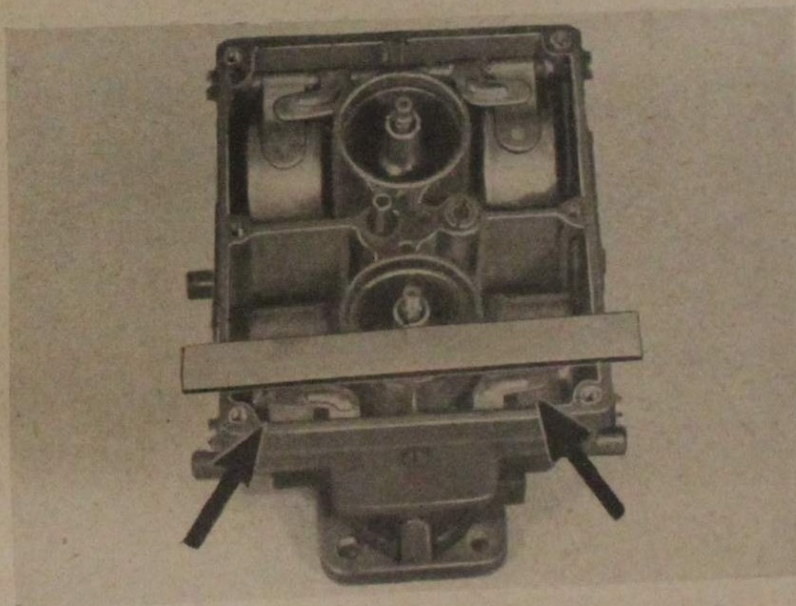


Bild 210.

Schwimmer erneuern und diesen in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Freilaufbrücke mit Lehre oder Abmessen auf gleichmäßige Höhe prüfen.

### Fig. 209

[EN] Unscrew the float retaining screw completely and lift the float out of the carburettor. Note the small spacer ring.

[ES] Desenroscar por completo el tornillo de sujeción del flotador y extraer el flotador del carburador. Tener en cuenta el pequeño anillo distanciador.

### Fig. 210

[EN] Replace the float and refit it in reverse order. Check the free-travel bridge for even height using a gauge or by measuring.

[ES] Sustituir el flotador y volver a montarlo en orden inverso. Comprobar que el puente de recorrido libre tiene una altura uniforme con una galga o mediante medición.

— 118 —

Noch: 28. Zerlegen des Vergasers

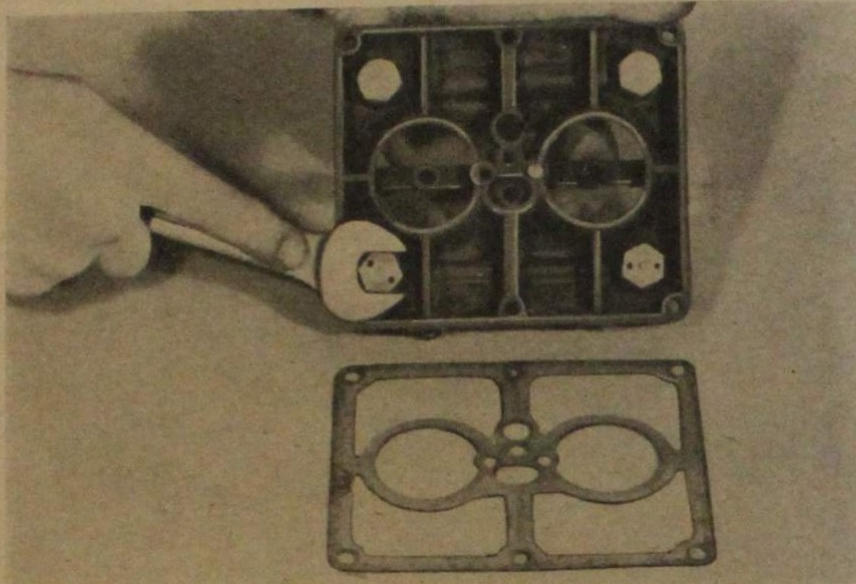


Bild 211.

**Auswechseln des Schwimmerventiles**

Von dem Vergaserdeckel die Dichtung entfernen und mit 16-Maulschlüssel das Schwimmerventil ausschrauben. Ventil durch ein neues ersetzen und dieses wieder einsetzen. (Nur vorschriftsmäßige starke Dichtung verwenden.)

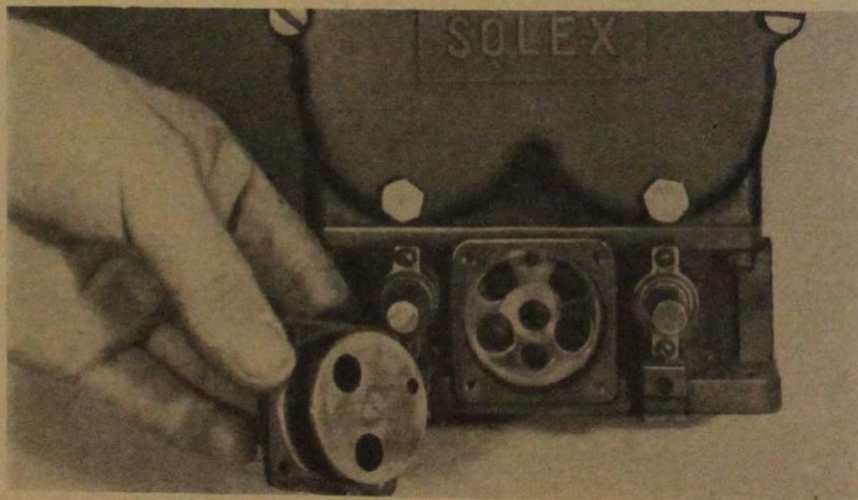


Bild 212.

**Prüfen des Anlaß-Drehschiebers**

Mit Schraubenzieher die vier Senkschrauben aus dem Deckel zum Anlaßschieber entfernen und Federspannung sowie Anlageflächen des Schiebers und Gehäuses prüfen.

#### **Fig. 211**

[EN] Remove the gasket from the carburettor cover and, using a 16 mm open-ended spanner, unscrew the float needle valve. Replace it with a new one and refit it. (Use only a gasket of the specified thickness.)

[ES] Retirar la junta de la tapa del carburador y, con una llave fija de 16 mm, desenroscar la válvula de aguja del flotador. Sustituirla por una nueva y volver a montarla. (Usar únicamente una junta del grosor especificado.)

#### **Fig. 212**

[EN] Using a screwdriver, remove the four countersunk screws from the cover of the starting slide valve and check the spring tension and the bearing surfaces of the slide and the housing.

[ES] Con un destornillador, retirar los cuatro tornillos avellanados de la tapa de la válvula de corredera de arranque y comprobar la tensión del resorte y las superficies de apoyo de la corredera y la carcasa.