

— 68 —

14. Ausbauen des Novotext-Zwischenrades

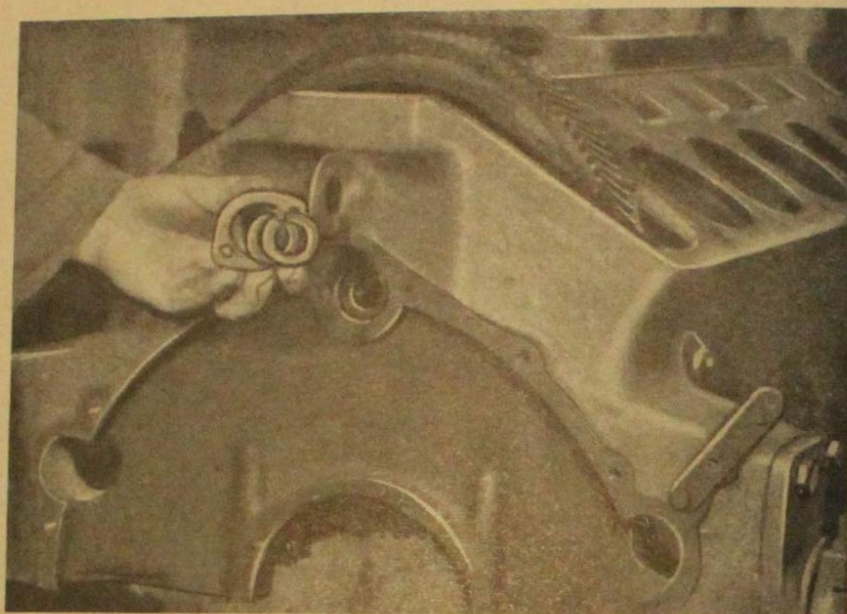


Bild 115.

Mit 14-Maulschlüssel die beiden Befestigungsschrauben des Abschlußdeckels heraus-schrauben und Deckel mit Einstellscheiben abheben.

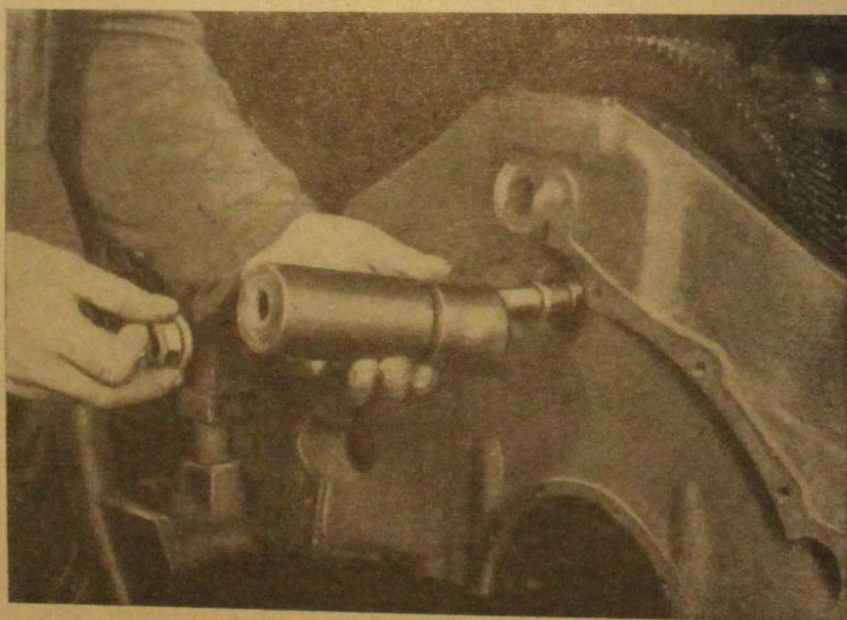


Bild 116.

Spindel der Zwischenradbolzen-Ausziehvorrichtung in den Bolzen einschrauben und Ausziehkappe überführen. Achsbolzen durch Anziehen der Mutter ausziehen. Zwischenrad ausheben.

Fig. 115

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, unscrew the two fastening screws of the end cover and lift it off together with the shim washers.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, desenroscar los dos tornillos de fijación de la tapa de cierre y retirarla junto con las arandelas de ajuste.

Fig. 116

[EN] Screw the spindle of the idler-gear pin extractor into the pin and fit the extractor cap. Withdraw the axle pin by tightening the nut. Lift out the idler gear.

[ES] Enroscar el husillo del extractor del pasador de la rueda intermedia en el pasador y colocar el capuchón extractor. Extraer el pasador del eje apretando la tuerca. Retirar la rueda intermedia.

— 69 —

Noch: 14. Ausbauen des Novotext-Zwischenrades

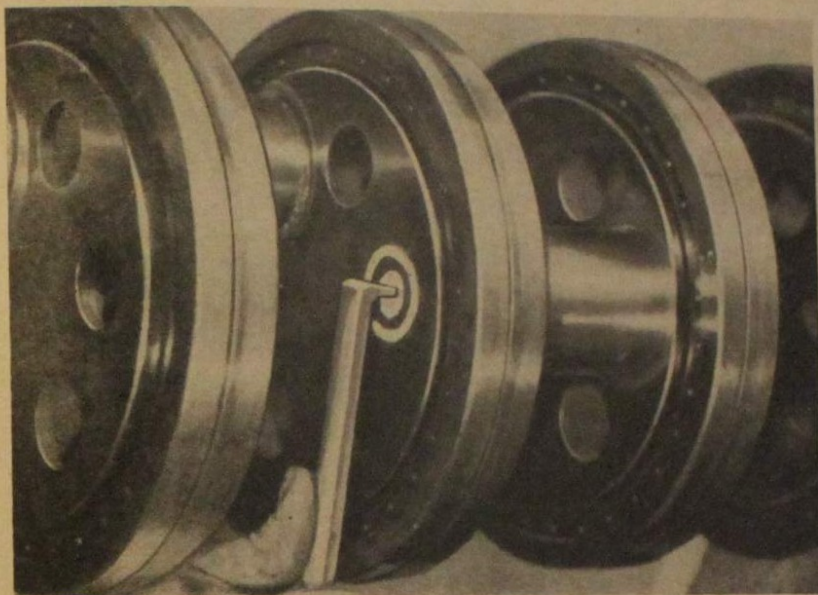


Bild 117.

Aus den Pleuelzapfen der Kurbelwelle die Halteschrauben der Abschlußdeckel entfernen und die Bohrungen und Ölkanäle der Kurbelwelle reinigen.

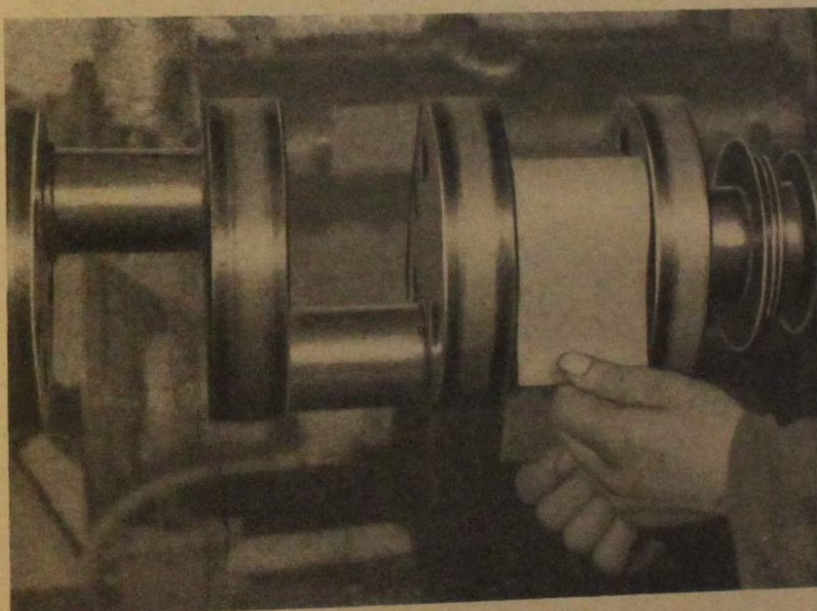


Bild 118.

Mit feinem Schmirgelleinen die Lagerstellen der Kurbelwelle nachschleifen.
(Nur wenig eingelaufene Kurbelwellen nacharbeiten.)

Fig. 117

[EN] Remove the retaining screws of the end caps from the crank pins of the crankshaft and clean the bores and oil passages of the crankshaft.

[ES] Retirar los tornillos de sujeción de las tapas de cierre de las muñequillas del cigüeñal y limpiar los taladros y conductos de aceite del cigüeñal.

Fig. 118

[EN] Using fine emery cloth, regrind the bearing journals of the crankshaft. (Only rework crankshafts with little wear.)

[ES] Con lienzo esmeril fino, rectificar las superficies de apoyo del cigüeñal. (Reparar solo cigüeñales con poco desgaste.)