

— 70 —

## 15. Instandsetzen des Motors

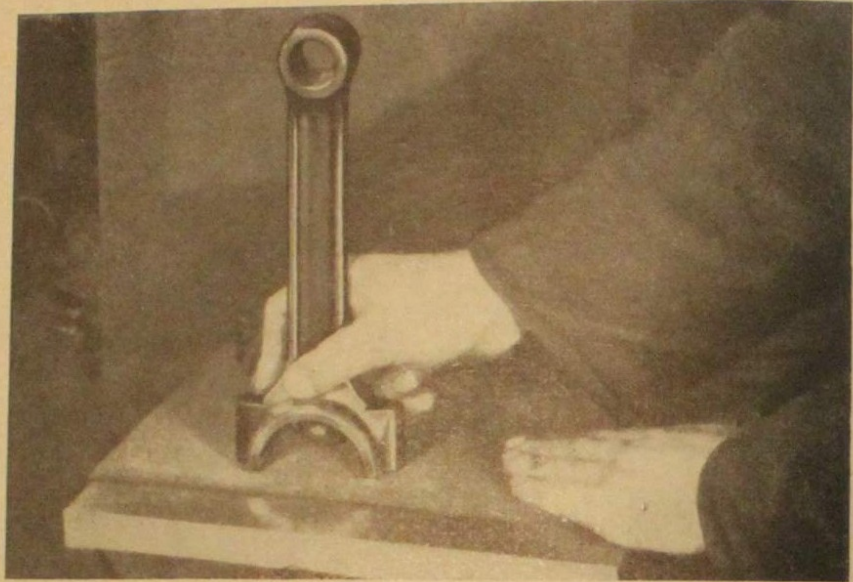


Bild 119.

Auf einer Richtplatte mit Schmirgelleinen die beiden Lagerhälften so viel nachschleifen, daß sich die Pleuelstange im eingebauten Zustand leicht auf dem Lagerzapfen drehen läßt. Pleuelstangen den eingeschlagenen Zahlen nach einbauen.



Bild 120.

Mit Seegerzange in das eine Kolbenbolzenauge einen Seegerring setzen. Zahlen auf den Kolben müssen der Reihenfolge nach, nach einer Seite zeigen.

#### **Fig. 119**

[EN] On a surface plate, using emery cloth, regrind both bearing halves until, when fitted, the connecting rod can be turned easily on the bearing journal. Fit the connecting rods according to their stamped numbers.

[ES] Sobre una placa de trazado, con lienzo esmeril, rectificar ambas mitades de cojinete hasta que, una vez montada, la biela pueda girar con facilidad sobre la muñequilla. Montar las bielas según los números marcados en ellas.

#### **Fig. 120**

[EN] Using circlip pliers, fit a circlip into one gudgeon-pin boss. The numbers on the pistons must all point to the same side, in sequence.

[ES] Con unos alicates para anillos de retención, colocar un anillo de retención en uno de los bujes del bulón del pistón. Los números de los pistones deben quedar todos hacia el mismo lado, en orden.



— 71 —

Noch: 15. Instandsetzen des Motors

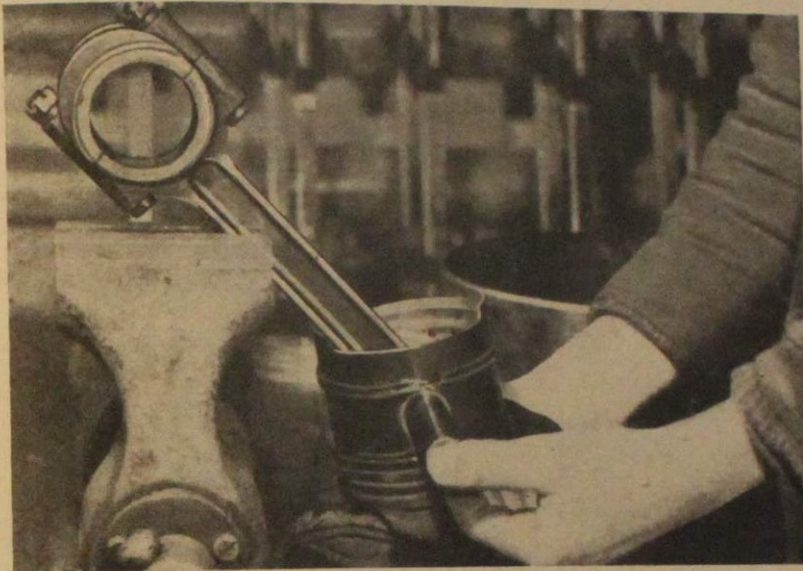


Bild 121.

Motorenöl auf etwa  $150^{\circ}$  erhitzen. Kolben hineinlegen und diese durchwärmen lassen. Bolzenaugen des Kolbens in der Flucht mit der Pleuelbuchse halten und den Kolbenbolzen bis zum Anschlag an den Seegerring schnell hineinschieben.

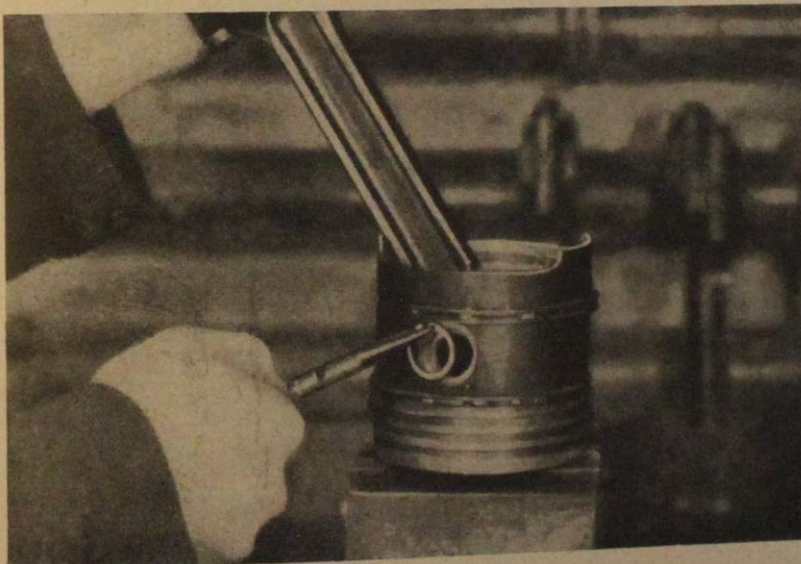


Bild 122.

Mit Seegerzange in das andere Kolbenbolzenauge den Seegerring einsetzen.

#### **Fig. 121**

[EN] Heat the engine oil to about 150°C. Place the piston in it and let it warm through. Keep the gudgeon-pin bosses of the piston aligned with the connecting-rod bush and quickly push the gudgeon pin in as far as the circlip.

[ES] Calentar el aceite de motor a unos 150 °C. Sumergir el pistón en él y dejar que se caliente por completo. Mantener los bujes del bulón del pistón alineados con el casquillo de la biela e introducir rápidamente el bulón hasta el tope contra el anillo de retención.

#### **Fig. 122**

[EN] Using circlip pliers, fit the circlip into the other gudgeon-pin boss.

[ES] Con unos alicates para anillos de retención, colocar el anillo de retención en el otro buje del bulón del pistón.



— 72 —

Noch: 15. Instandsetzen des Motors

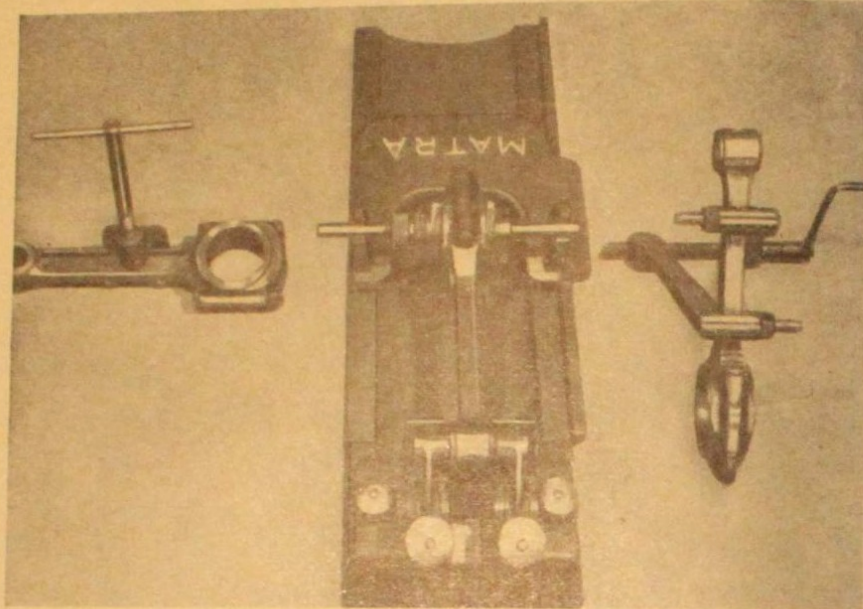


Bild 123.

Pleuelstange auf dem Richtgerät prüfen und diese nachrichten, wenn die Pleuellagerbohrung mit der Bohrung der Kolbenbolzenbuchse nicht in einer Flucht steht.

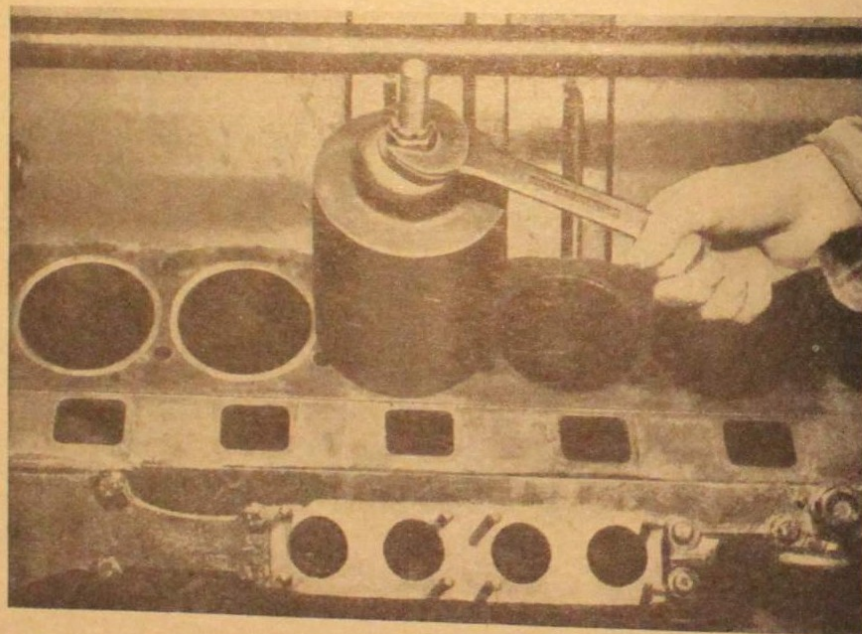


Bild 124.

Steg mit der Zugspindel von der Kurbelwellenseite aus in die Zylinderlaufbuchse einführen. Glocke über die Spindel setzen und Zylinderlaufbuchse durch Anziehen der Mutter ausziehen.

#### **Fig. 123**

[EN] Check the connecting rod on the aligning fixture and true it up if the connecting-rod bearing bore is not in line with the bore of the gudgeon-pin bush.

[ES] Comprobar la biela en el dispositivo de alineación y enderezarla si el taladro del cojinete de biela no está alineado con el del casquillo del bulón.

#### **Fig. 124**

[EN] Insert the bridge piece with the draw spindle into the cylinder liner from the crankshaft side. Fit the bell over the spindle and withdraw the cylinder liner by tightening the nut.

[ES] Introducir la pieza puente con el husillo tensor en la camisa del cilindro desde el lado del cigüeñal. Colocar la campana sobre el husillo y extraer la camisa apretando la tuerca.



— 73 —

Noch: 15. Instandsetzen des Motors

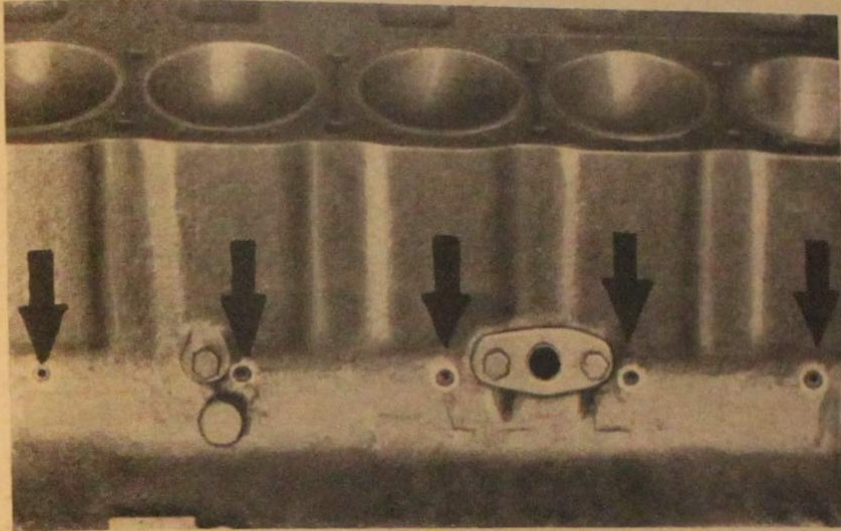


Bild 125.

Vor dem Einsetzen der Zylinderlaufbuchsen die seitlichen Prüflöcher der unteren Zylinderlaufbuchsenabdichtung reinigen. (Bei Wasseraustritt aus den Löchern ist der obere, und bei Ölaustritt ist der untere Gummidichtring beschädigt.)

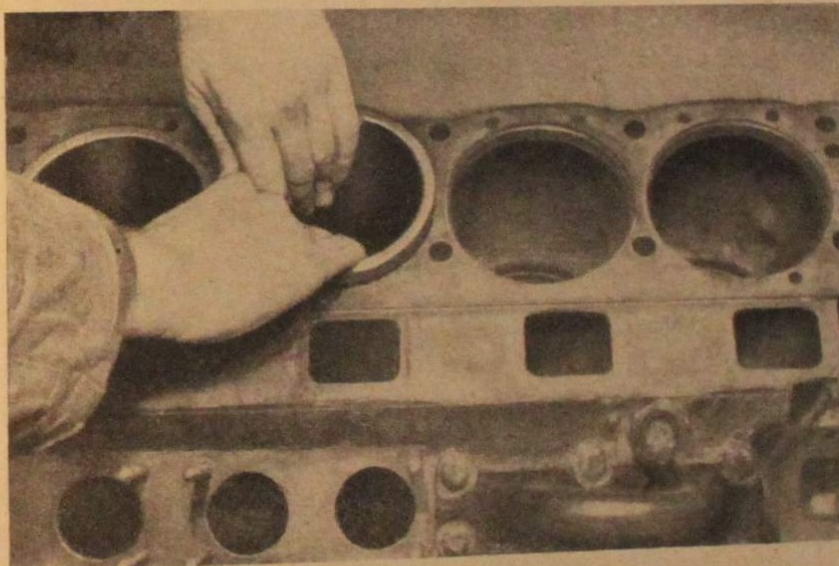


Bild 126.

In die untere und obere Nute der Zylinderlaufbuchsenabdichtung im Zylinderblock einen neuen Gummidichtring setzen. Zylinderlaufbuchse leicht einölen und diese in drehender Bewegung in das Gehäuse schieben. Zylinderlaufbuchsen den eingeschlagenen Zahlen nach in der Reihenfolge einbauen.

#### **Fig. 125**

[EN] Before fitting the cylinder liners, clean the side inspection holes of the lower cylinder-liner seal. (Water escaping from the holes indicates a damaged upper rubber sealing ring; oil escaping indicates a damaged lower one.)

[ES] Antes de montar las camisas de cilindro, limpiar los orificios de inspección laterales de la junta inferior de la camisa. (Si sale agua por los orificios, el anillo de goma superior está dañado; si sale aceite, el dañado es el inferior.)

#### **Fig. 126**

[EN] Fit a new rubber sealing ring into the lower and upper grooves of the cylinder-liner seal in the cylinder block. Lightly oil the cylinder liner and slide it into the housing with a turning motion. Fit the cylinder liners in sequence according to their stamped numbers.

[ES] Colocar un anillo de goma nuevo en las ranuras inferior y superior de la junta de la camisa en el bloque de cilindros. Engrasar ligeramente la camisa con aceite e introducirla en la carcasa con un movimiento de giro. Montar las camisas de cilindro en el orden de los números marcados en ellas.