

— 119 —

29. Zerlegen und Reinigen des Kraftstofffilters

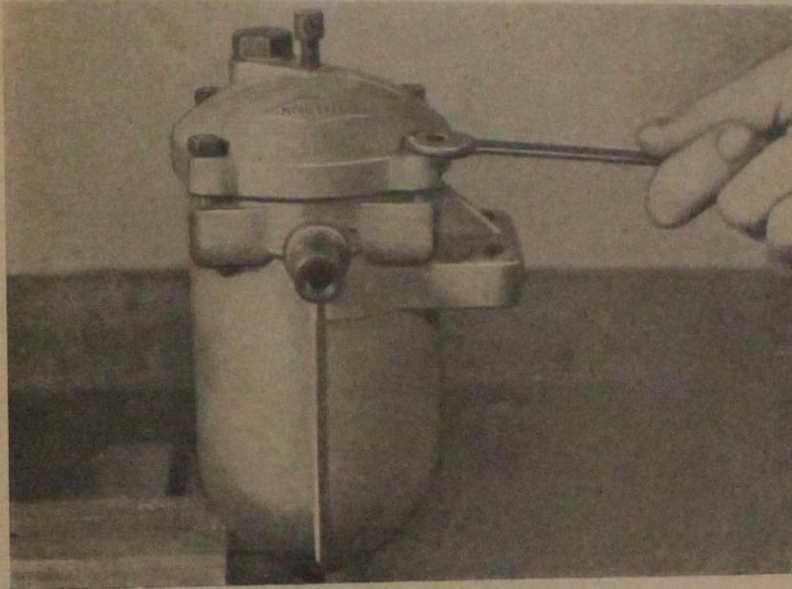


Bild 213.

Mit 11-Maulschlüssel die vier Befestigungsmuttern des Gehäusedeckels entfernen.



Bild 214.

Gehäusedeckel abnehmen und Filtereinsatz ausheben.

Fig. 213

[EN] Using an 11 mm open-ended spanner, remove the four fastening nuts of the housing cover.

[ES] Con una llave fija de 11 mm, retirar las cuatro tuercas de fijación de la tapa de la carcasa.

Fig. 214

[EN] Remove the housing cover and lift out the filter element.

[ES] Retirar la tapa de la carcasa y extraer el elemento filtrante.

— 120 —

Noch: 29. Zerlegen und Reinigen des Kraftstofffilters

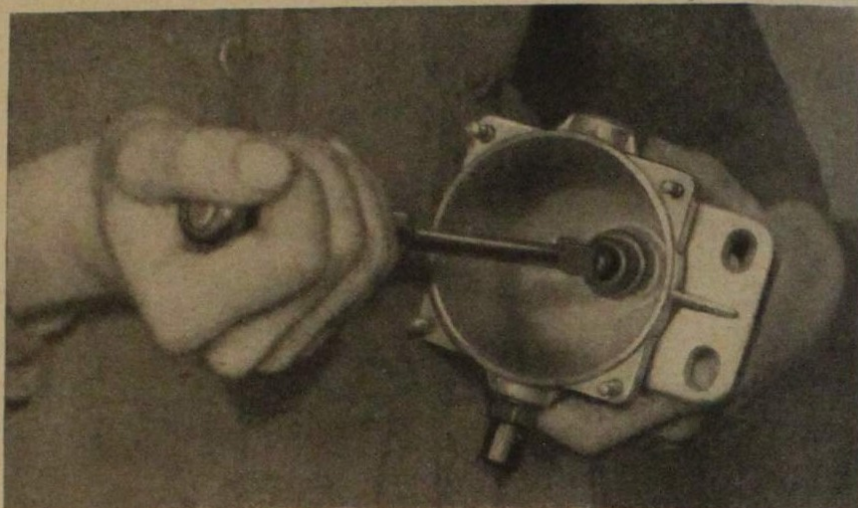


Bild 215.

Bei stark verschmutztem Filter die untere Schlitzschraube ausschrauben und Teile und Gehäuse reinigen. Schlitzschraube mit Kappe und Feder in das Gehäuse wieder einschrauben.

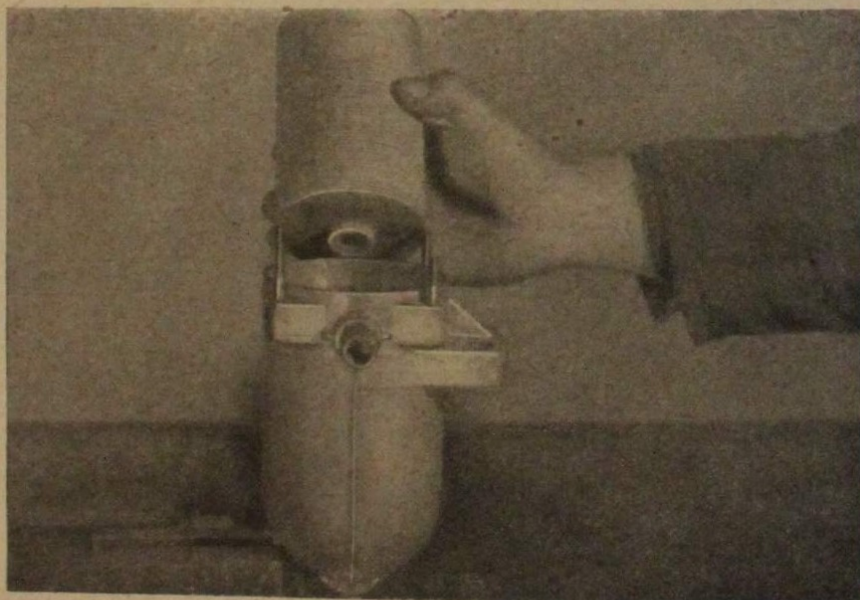


Bild 216.

Filtereinsatz nach mehrmaligem Reinigen durch einen neuen ersetzen und diesen mit der großen Öffnung nach unten in das Gehäuse führen.

Fig. 215

[EN] If the filter is heavily soiled, unscrew the lower slotted screw and clean the parts and the housing. Screw the slotted screw, with its cap and spring, back into the housing.

[ES] Si el filtro está muy sucio, desenroscar el tornillo ranurado inferior y limpiar las piezas y la carcasa. Volver a enroscar el tornillo ranurado, con su capuchón y resorte, en la carcasa.

Fig. 216

[EN] After repeated cleaning, replace the filter element with a new one and insert it into the housing with the large opening facing downward.

[ES] Tras varias limpiezas, sustituir el elemento filtrante por uno nuevo e introducirlo en la carcasa con la abertura grande hacia abajo.

— 121 —

Noch: 29. Zerlegen und Reinigen des Kraftstofffilters

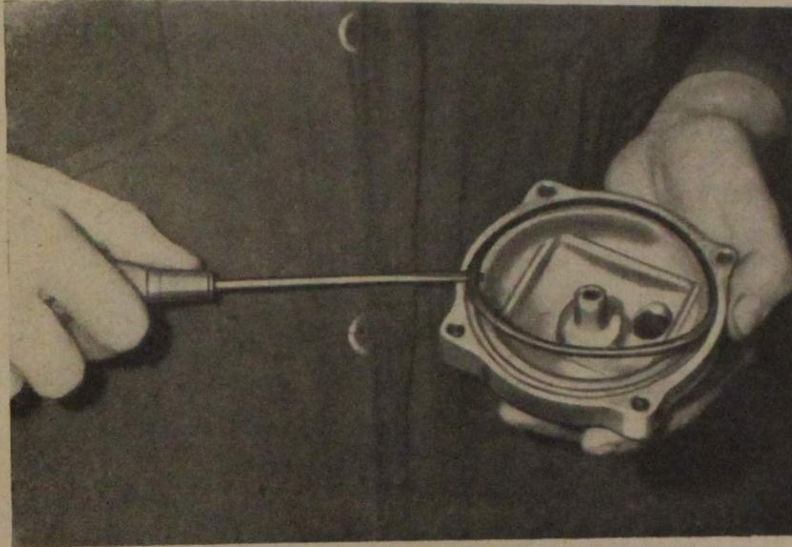


Bild 217.

Mit Schraubenzieher die nach mehrmaligem Reinigen des Kraftstofffilters unbrauchbar gewordene Dichtung entfernen und neue einsetzen.

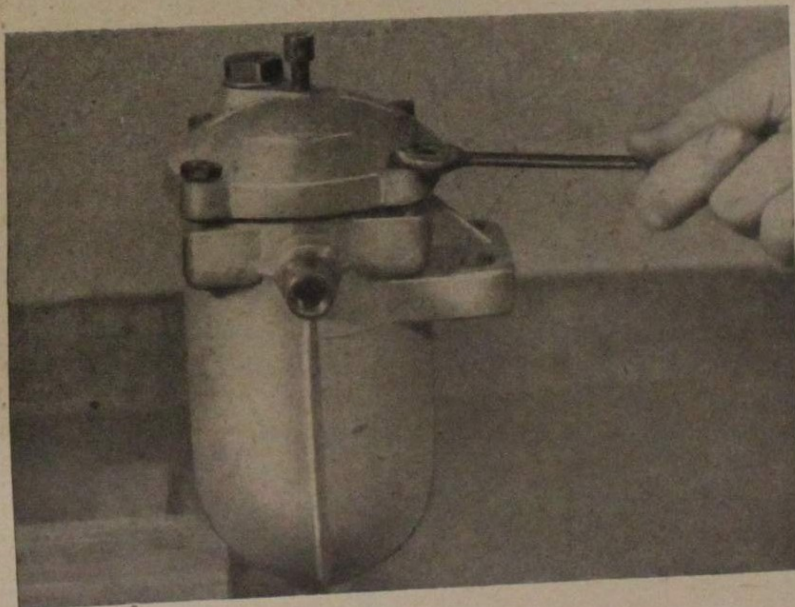


Bild 218.

Gehäusedeckel aufsetzen und diesen mit den vier Muttern verschrauben.

Fig. 217

[EN] Using a screwdriver, remove the gasket that has become unusable after repeated cleaning of the fuel filter, and fit a new one.

[ES] Con un destornillador, retirar la junta que ha quedado inservible tras varias limpiezas del filtro de combustible, y colocar una nueva.

Fig. 218

[EN] Fit the housing cover and bolt it down with the four nuts.

[ES] Colocar la tapa de la carcasa y atornillarla con las cuatro tuercas.