

— 79 —

18. Zerlegen der Kraftstoffpumpe

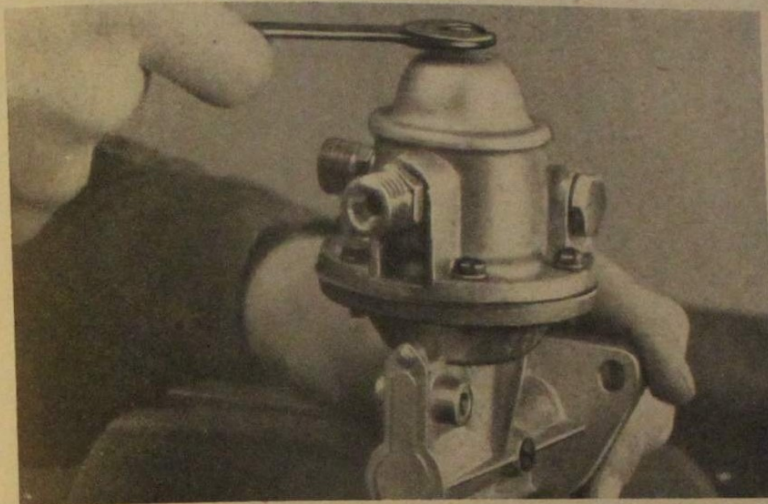


Bild 137.

An den beiden unteren Prüflöchern, welche in dem Gehäuseunterteil eingebohrt sind, die Membran prüfen. (Bei Kraftstoffaustritt aus diesen ist die Membran unbrauchbar.) Mit 10-Maulschlüssel die Befestigungsschraube aus der oberen Glocke entfernen.

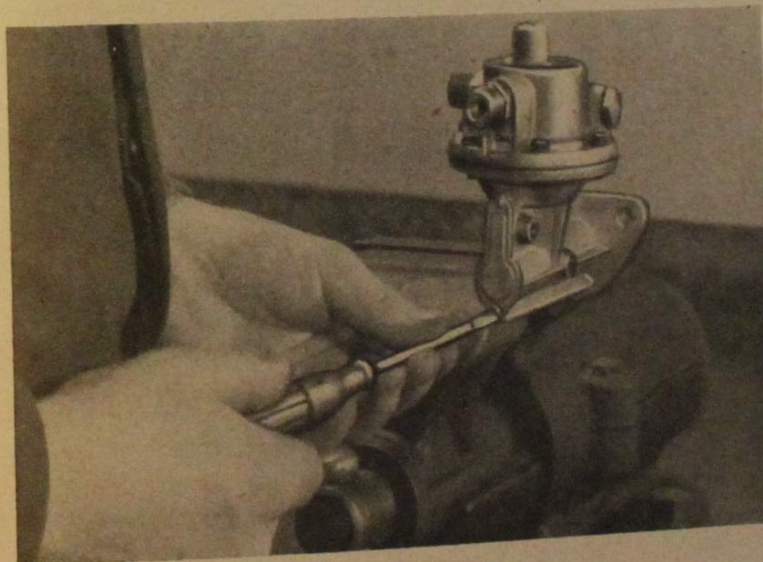


Bild 138.

Mit Schraubenzieher die beiden Senkschrauben aus dem seitlichen Deckel entfernen und diesen abnehmen. Dichtung beachten.

Fig. 137

[EN] At the two lower inspection holes drilled in the lower housing section, check the diaphragm. (If fuel escapes from these, the diaphragm is unusable.) Using a 10 mm open-ended spanner, remove the fastening screw from the upper bell.

[ES] En los dos orificios de inspección inferiores, taladrados en la parte inferior de la carcasa, comprobar la membrana. (Si sale combustible por ellos, la membrana es inservible.) Con una llave fija de 10 mm, retirar el tornillo de fijación de la campana superior.

Fig. 138

[EN] Using a screwdriver, remove the two countersunk screws from the side cover and take it off. Note the gasket.

[ES] Con un destornillador, retirar los dos tornillos avellanados de la tapa lateral y retirarla. Tener en cuenta la junta.

— 80 —

Noch: 18. Zerlegen der Kraftstoffpumpe

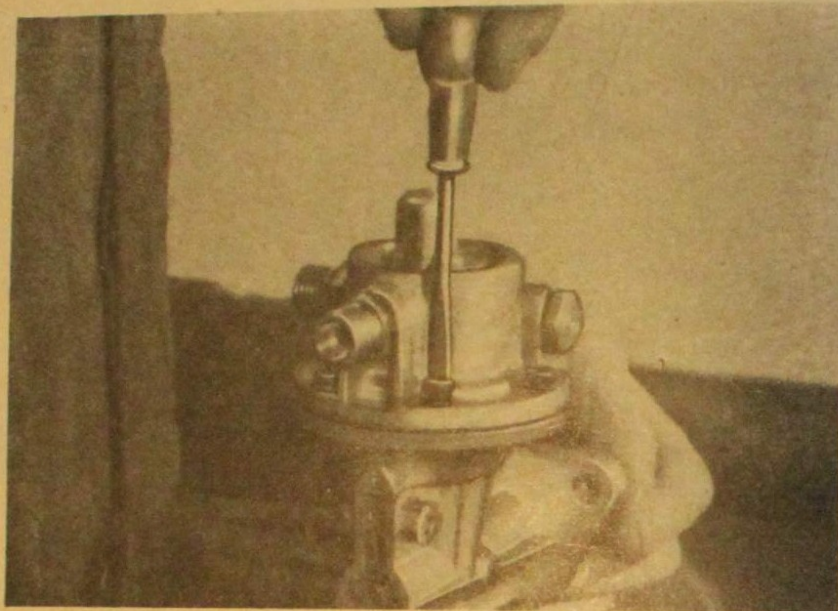


Bild 139.

Mit Schraubenzieher die Schrauben aus dem Gehäuse entfernen. Die Stellung der Rohranschlüsse beachten. Mit einem scharfen Gegenstand in das Gehäuseober- und Unterteil einen Kennstrich ritzen.

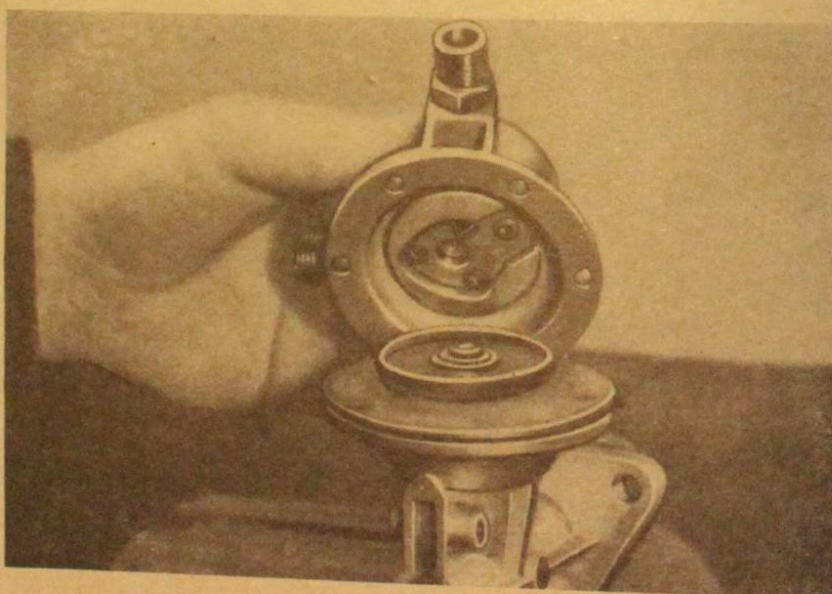


Bild 140.

Membran vorsichtig von den Gehäusen lösen und Gehäuseoberteil abheben.

Fig. 139

[EN] Using a screwdriver, remove the screws from the housing. Note the position of the pipe connections. Using a sharp object, scribe an alignment mark on the upper and lower housing sections.

[ES] Con un destornillador, retirar los tornillos de la carcasa. Tener en cuenta la posición de las conexiones de tubo. Con un objeto afilado, marcar una línea de referencia en las partes superior e inferior de la carcasa.

Fig. 140

[EN] Carefully release the diaphragm from the housings and lift off the upper housing section.

[ES] Separar con cuidado la membrana de las carcasas y retirar la parte superior de la carcasa.

— 81 —

Noch: 18. Zerlegen der Kraftstoffpumpe

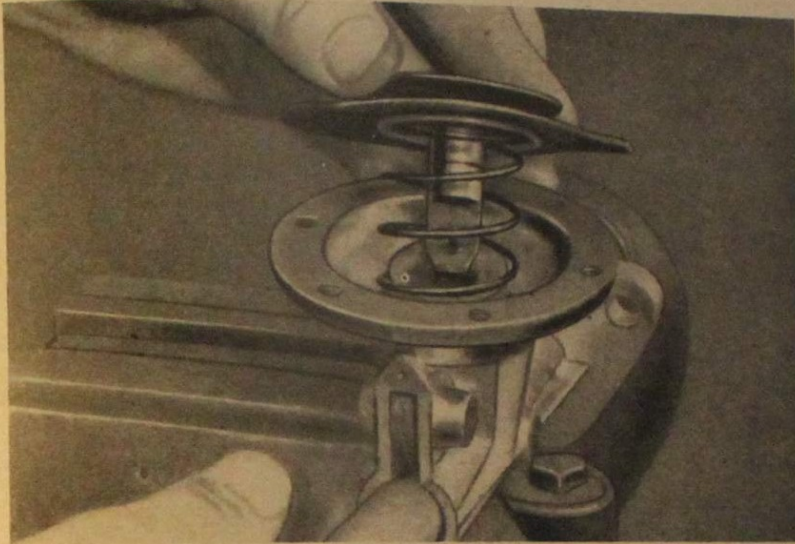


Bild 141.

Winkelhebel mit dem Finger in das Gehäuse drücken und Pumpenstange seitlich aus dem Gelenk hängen.

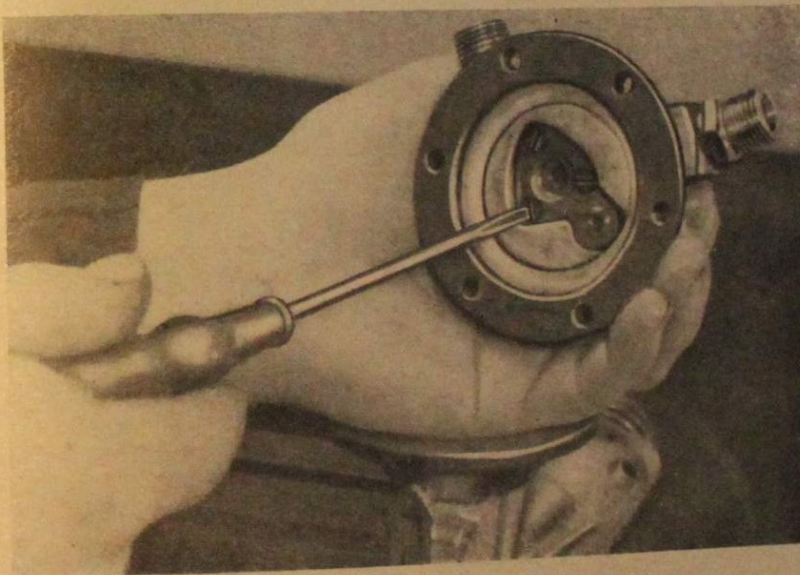


Bild 142.

Mit Schraubenzieher die drei Senkschrauben aus dem Gehäuseoberteil entfernen und Ventilplättchen und Federn prüfen. (Vorsicht beim Ausbau.) Membran sowie beschädigte Teile ersetzen und Pumpe in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Federspannung darf nicht durch Recken verändert werden.

Fig. 141

[EN] Press the angle lever into the housing with a finger and unhook the pump rod sideways from the joint.

[ES] Presionar la palanca angular hacia la carcasa con un dedo y desenganchar lateralmente la varilla de la bomba de la articulación.

Fig. 142

[EN] Using a screwdriver, remove the three countersunk screws from the upper housing section and check the valve plates and springs. (Take care when dismantling.) Replace the diaphragm and any damaged parts and reassemble the pump in reverse order. The spring tension must not be altered by stretching.

[ES] Con un destornillador, retirar los tres tornillos avellanados de la parte superior de la carcasa y comprobar las placas de válvula y los resortes. (Tener cuidado al desmontar.) Sustituir la membrana y las piezas dañadas, y volver a montar la bomba en orden inverso. La tensión del resorte no debe alterarse estirándolo.