

— 82 —

### 19. Zerlegen der Wasserpumpe

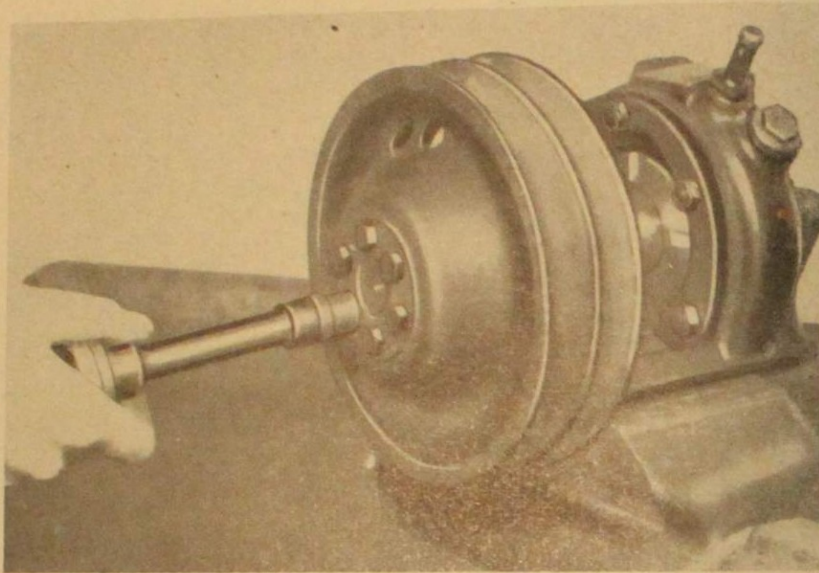


Bild 143.

Mit 14-Steckschlüssel die Befestigungsschrauben der Riemenscheibe entfernen.

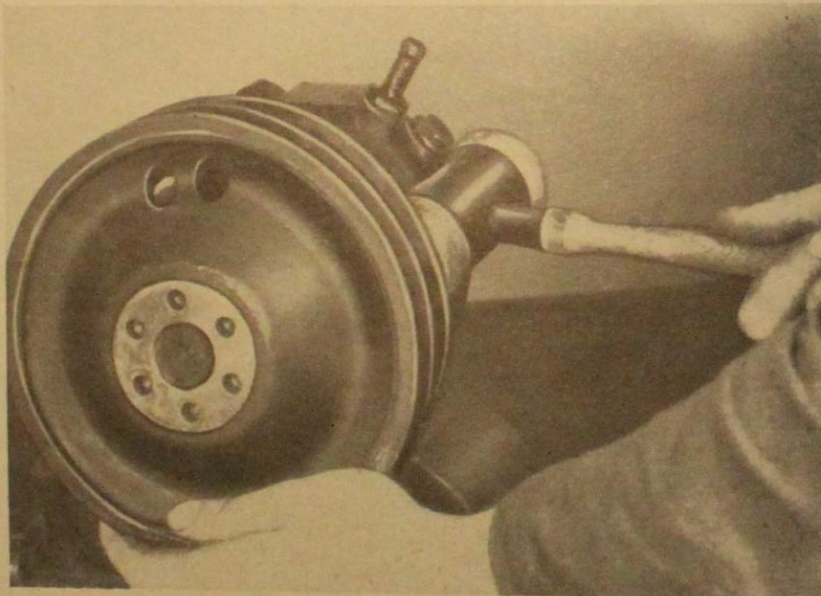


Bild 144.

Durch leichtes Schlagen mit Holzhammer die Riemenscheibe von der Wasserpumpenwelle lösen.

**Fig. 143**

[EN] Using a 14 mm socket spanner, remove the fastening screws of the belt pulley.

[ES] Con una llave de vaso de 14 mm, retirar los tornillos de fijación de la polea.

**Fig. 144**

[EN] Loosen the belt pulley from the water-pump shaft by tapping it lightly with a wooden mallet.

[ES] Soltar la polea del eje de la bomba de agua golpeándola ligeramente con un mazo de madera.



— 83 —

Noch: 19. Zerlegen der Wasserpumpe

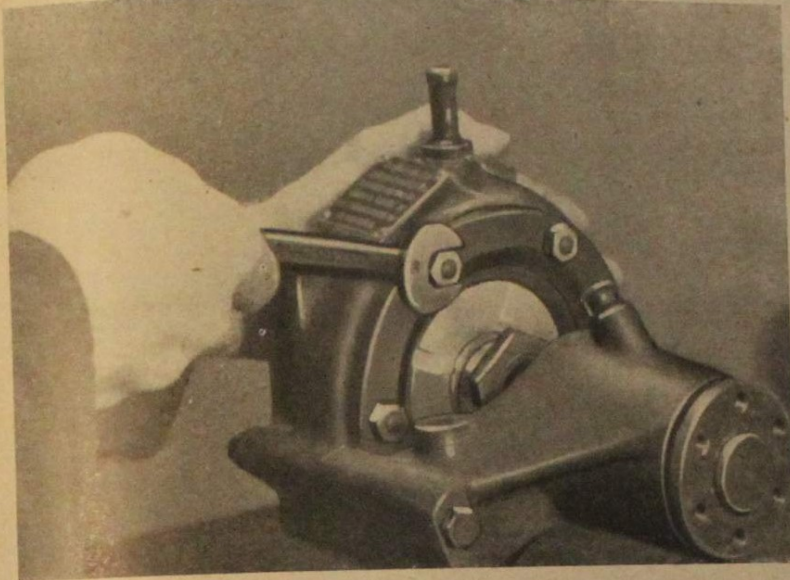


Bild 145.

Mit 14-Maulschlüssel die Messingmutter an der Innenseite der Wasserpumpe entfernen.

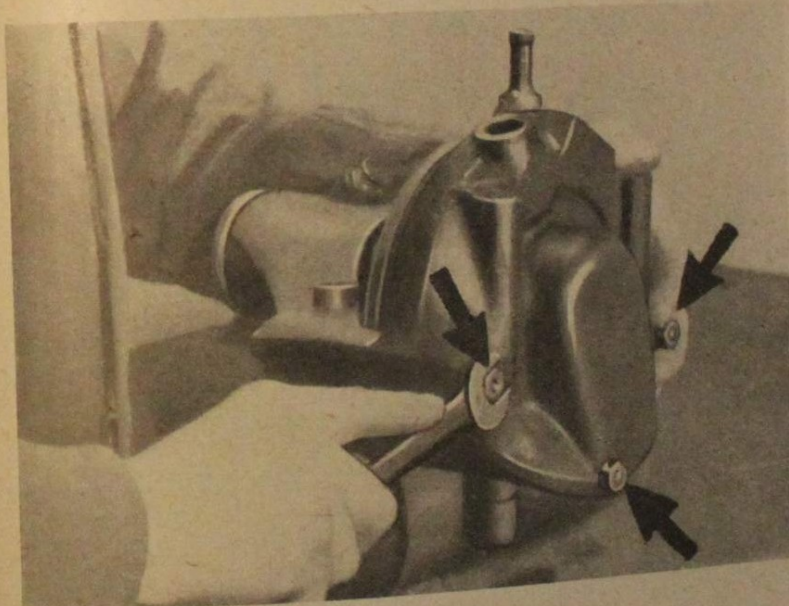


Bild 146.

Mit 14-Maulschlüssel die drei Muttern von den Verbindungsbolzen der Wasserpumpe entfernen.

#### **Fig. 145**

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the brass nuts on the inside of the water pump.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar las tuercas de latón del interior de la bomba de agua.

#### **Fig. 146**

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the three nuts from the water-pump connecting bolts.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar las tres tuercas de los pernos de unión de la bomba de agua.



— 84 —

Noch: 19. Zerlegen der Wasserpumpe

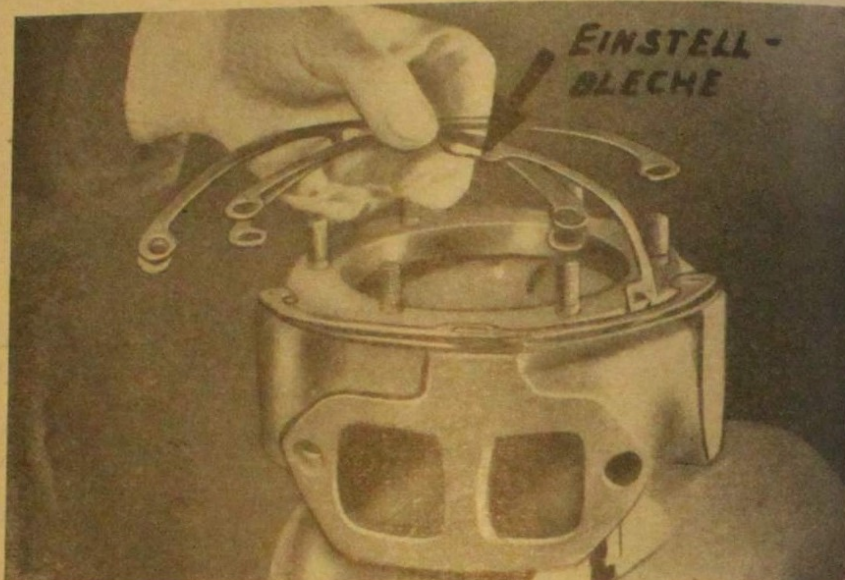


Bild 147.

Beide Gehäuseteile auseinanderheben. (Beim Zusammenbau der Wasserpumpe wird das Spiel zwischen Flügelrad und dem Pumpengehäuse durch Hinzufügen eines Einstellbleches vergrößert oder umgekehrt verkleinert.)

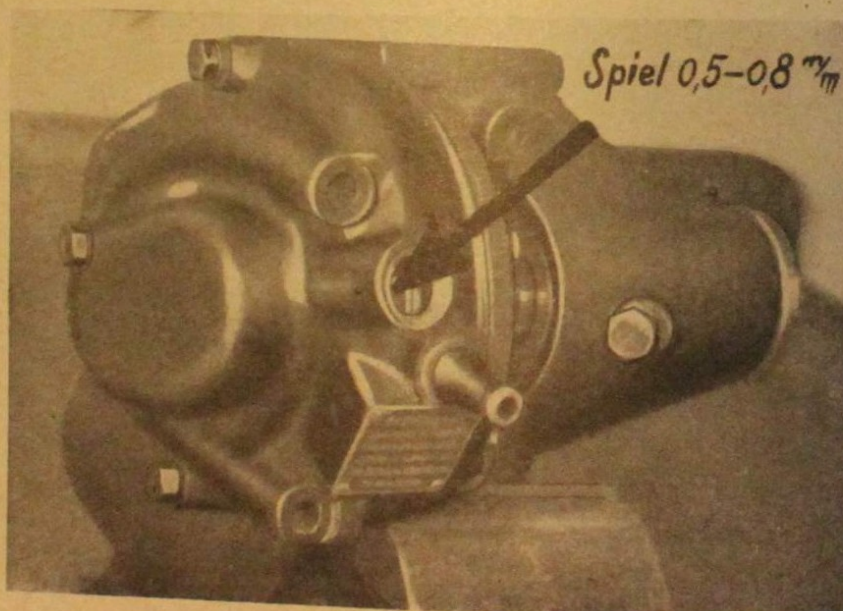


Bild 148.

Flügelradspiel durch Schauloch prüfen, dieses soll 0,5—0,8 mm betragen.

#### **Fig. 147**

[EN] Lift the two housing parts apart. (When reassembling the water pump, the clearance between the impeller and the pump housing is increased by adding a shim plate, or decreased by removing one.)

[ES] Separar las dos partes de la carcasa. (Al volver a montar la bomba de agua, el juego entre el rodete y la carcasa de la bomba se aumenta añadiendo una chapa de ajuste, o se reduce retirándola.)

#### **Fig. 148**

[EN] Check the impeller clearance through the inspection hole; it should be 0.5-0.8 mm.

[ES] Comprobar el juego del rodete a través del orificio de inspección; debe ser de 0,5-0,8 mm.



— 85 —

Noch: 19. Zerlegen der Wasserpumpe



Bild 149.

Mit 17-Steckschlüssel die Hutmutter von dem Flügelrad entfernen.

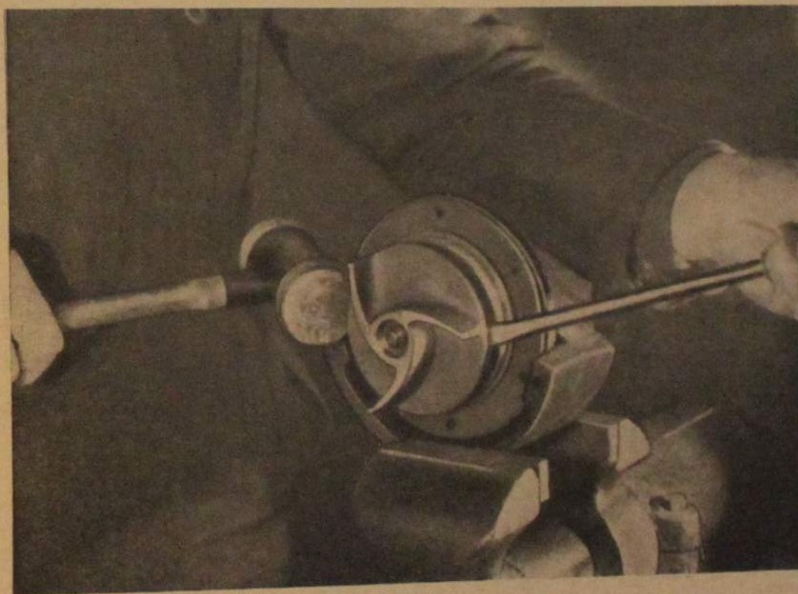


Bild 150.

Mit Holzhammer und Schraubenzieher das Flügelrad vorsichtig von der Welle schlagen.

**Fig. 149**

[EN] Using a 17 mm socket spanner, remove the cap nut from the impeller.

[ES] Con una llave de vaso de 17 mm, retirar la tuerca ciega del rodete.

**Fig. 150**

[EN] Using a wooden mallet and a screwdriver, carefully knock the impeller off the shaft.

[ES] Con un mazo de madera y un destornillador, separar con cuidado el rodete del eje a golpes.



— 86 —

Noch: 19. Zerlegen der Wasserpumpe



Bild 151.

Mit Schraubenzieher den Keil aus der Welle entfernen. Gummiflanschlager mit der Stopfbuchse von der Welle schieben.



Bild 152.

Mit Hammer und Meißel die Austauschbuchse der Stopfbuchsenabdichtung von der Welle schlagen. Darauf achten, daß die Welle nicht beschädigt wird.

#### **Fig. 151**

[EN] Using a screwdriver, remove the key from the shaft. Slide the rubber flange bearing with the gland off the shaft.

[ES] Con un destornillador, retirar la chaveta del eje. Deslizar el cojinete de brida de goma con el prensaestopas fuera del eje.

#### **Fig. 152**

[EN] Using a hammer and chisel, knock the replacement bush of the gland seal off the shaft. Take care not to damage the shaft.

[ES] Con un martillo y un cincel, sacar a golpes el casquillo de recambio del sellado del prensaestopas del eje. Procurar no dañar el eje.