

— 5 —

## A. Zusätzliche Arbeiten zum Aus- und Einbau des Motors

### 1. Abbauen der Heckpanzerung

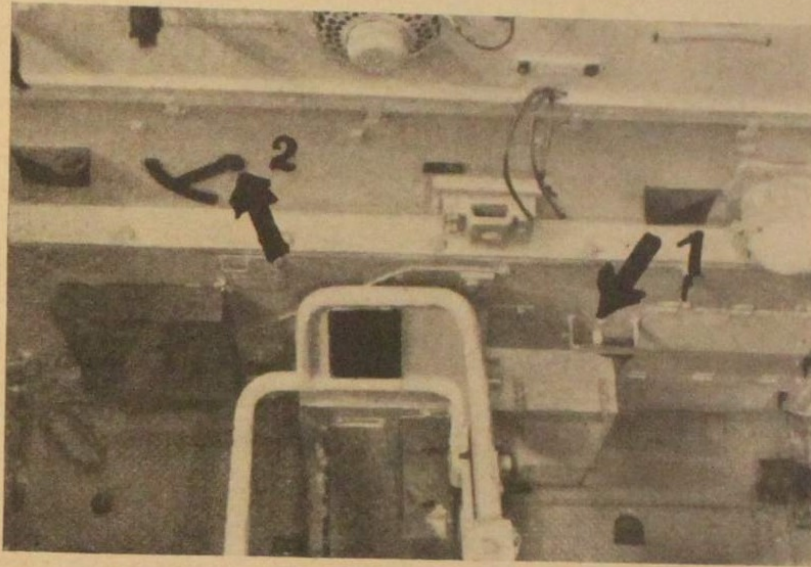


Bild 1.

Hauptschalter ausschalten, 1, Keilbolzen aus dem Lüfterklappenverstellhebel entfernen und Hebel von der Welle ziehen. Vom Motorraum aus die Welle mit den Gestängen aus der Lagerung ziehen.



Bild 2.

Drahtschutz von den Luftkanalanbauten seitlich der Heckpanzerung entfernen und mit Steck- und Maulschlüssel, 22 mm MW, die seitlichen Befestigungsschrauben der Heckpanzerung ausschrauben.

### Fig. 1

[EN] Switch off the master switch (Hauptschalter), item 1. Remove the wedge pin (Keilbolzen) from the fan-flap adjusting lever (Lüfterklappenverstellhebel), item 2, and pull the lever off the shaft. From the engine compartment (Motorraum), withdraw the shaft together with the linkages from its bearing.

[ES] Desconectar el interruptor principal (Hauptschalter), elemento 1. Extraer el pasador en cuña (Keilbolzen) de la palanca de ajuste de la compuerta del ventilador (Lüfterklappenverstellhebel), elemento 2, y sacar la palanca del eje. Desde la cámara del motor (Motorraum), extraer de su cojinete el eje junto con los varillajes.

### Fig. 2

[EN] Remove the wire guard (Drahtschutz) from the air-duct fittings at the sides of the rear armour plate (Heckpanzerung). Using a socket spanner (Steckschlüssel) and an open-ended spanner (Maulschlüssel), 22 mm across flats (MW), unscrew the side securing bolts of the rear armour plate.

[ES] Retirar la protección de alambre (Drahtschutz) de los accesorios de los conductos de aire situados a ambos lados del blindaje trasero (Heckpanzerung). Con una llave de vaso (Steckschlüssel) y una llave fija (Maulschlüssel), de 22 mm entre caras (MW), desenroscar los tornillos laterales de fijación del blindaje trasero.



— 6 —

Noch: 1. Abbauen der Heckpanzerung

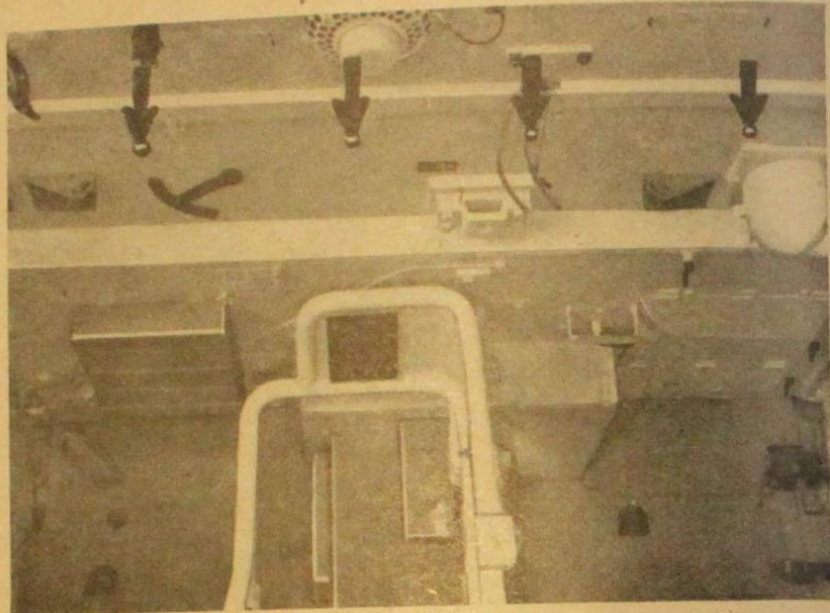


Bild 3.

Befestigungsschrauben der Heckpanzerung innerhalb des Kampfraumes mit 19-Maulschlüssel entfernen.

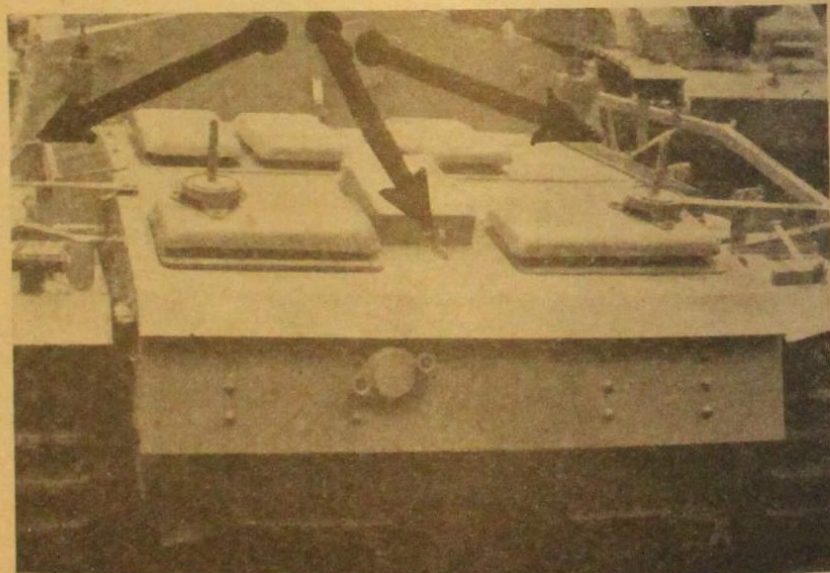


Bild 4.

Heckpanzerung mit Hebezeug und drei Drahtseilen, die in die dafür vorgesehenen Haken auf der Heckpanzerung eingehängt werden, abheben.

### Fig. 3

[EN] Inside the fighting compartment (Kampfraum), remove the securing bolts of the rear armour plate (Heckpanzerung) with a 19 mm open-ended spanner (Maulschlüssel).

[ES] Desde la cámara de combate (Kampfraum), retirar los tornillos de fijación del blindaje trasero (Heckpanzerung) con una llave fija (Maulschlüssel) de 19 mm.

### Fig. 4

[EN] Lift off the rear armour plate (Heckpanzerung) using lifting gear and three wire ropes attached to the hooks provided on the rear armour plate.

[ES] Levantar el blindaje trasero (Heckpanzerung) con un aparejo de elevación y tres cables de acero enganchados en los ganchos previstos en el propio blindaje.