

— 17 —

# 5. Ausbauen des rechten Lüfters und Kühlers (ohne Motorausbau)

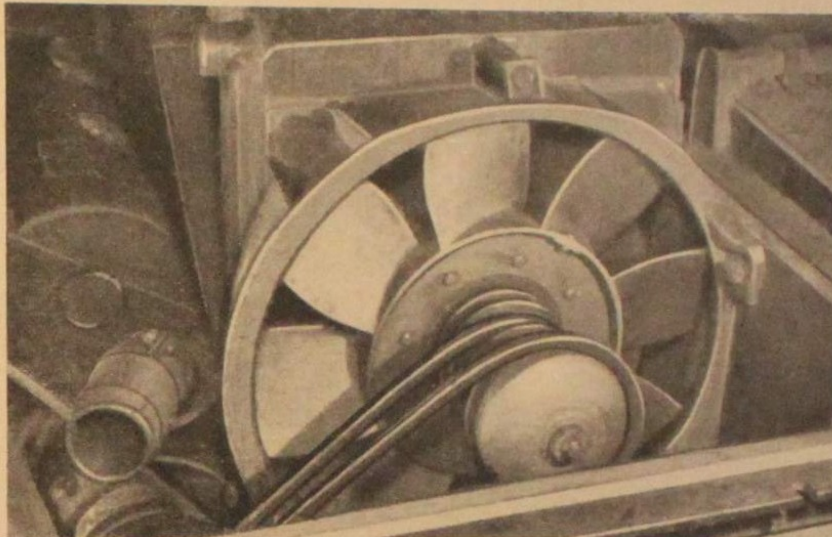


Bild 21.

Heckpanzer abbauen, Bild 1 bis 4. An dem rechten Lüfter das Luftleitblech und Streben abbauen (Ausbau wie linke Seite Bild 10). An der Lüfterriemen-Nachstellvorrichtung die rechten Lüfterriemen entspannen und diese abheben, Bild 5 bis 8.

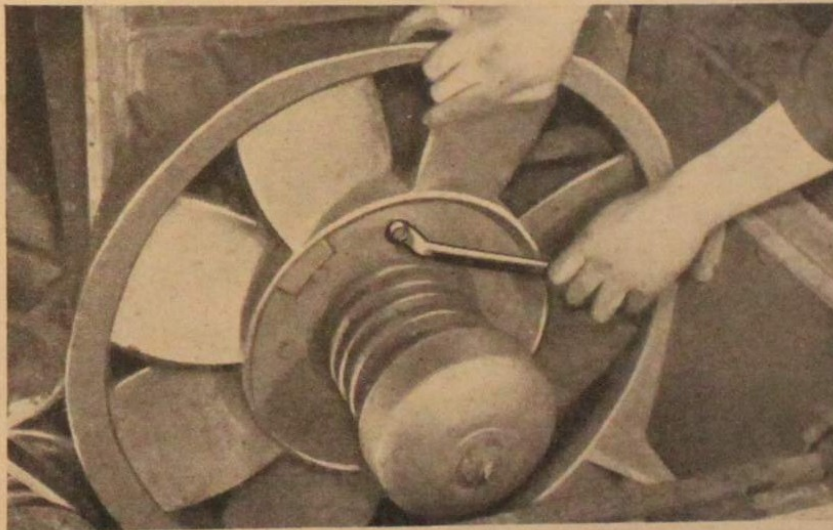


Bild 22.

Schrauben der Flügelbefestigung entsichern und diese mit 14-Ringschlüssel entfernen.

**Fig. 21**

[EN] Remove the rear armour plate (Heckpanzer), Figs. 1 to 4. Remove the air baffle and struts from the right-hand fan (removal as for the left-hand side, Fig. 10). Release the right-hand fan belts at the fan-belt tensioning device and lift them off, Figs. 5 to 8.

[ES] Desmontar el blindaje trasero (Heckpanzer), Figs. 1 a 4. Desmontar el deflector de aire y los puntales del ventilador derecho (desmontaje igual que en el lado izquierdo, Fig. 10). Aflojar las correas del ventilador derecho en el dispositivo de tensado y retirarlas, Figs. 5 a 8.

**Fig. 22**

[EN] Unlock the fan-blade fastening screws and remove them with a 14 mm ring spanner.

[ES] Desbloquear los tornillos de fijación de las palas del ventilador y retirarlos con una llave de estrella de 14 mm.



— 18 —

Noch: 5. Ausbauen des rechten Lüfters und Kühlers

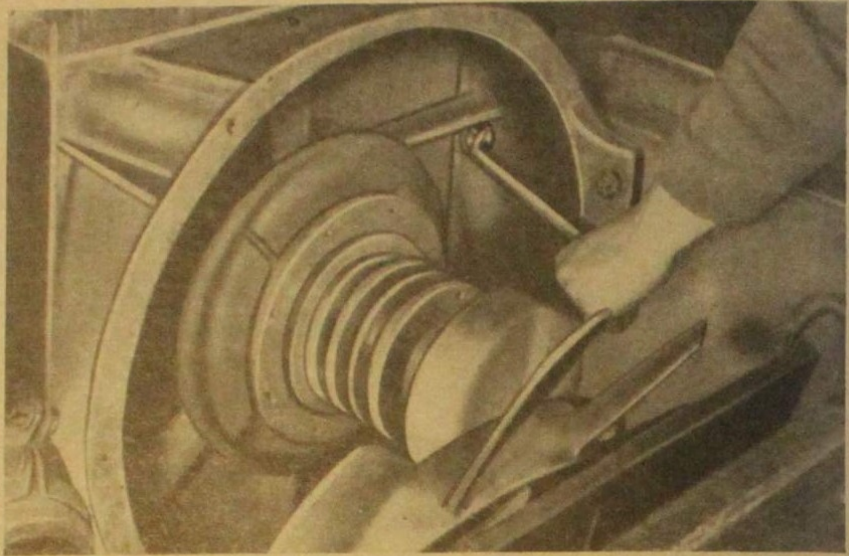


Bild 23.

Lüfterflügel von der Nabe abheben. Splinte aus den Befestigungsschrauben des Lüftergehäuses ziehen und mit 22-Ringschlüssel oder Steckschlüssel Kronenmuttern entfernen.

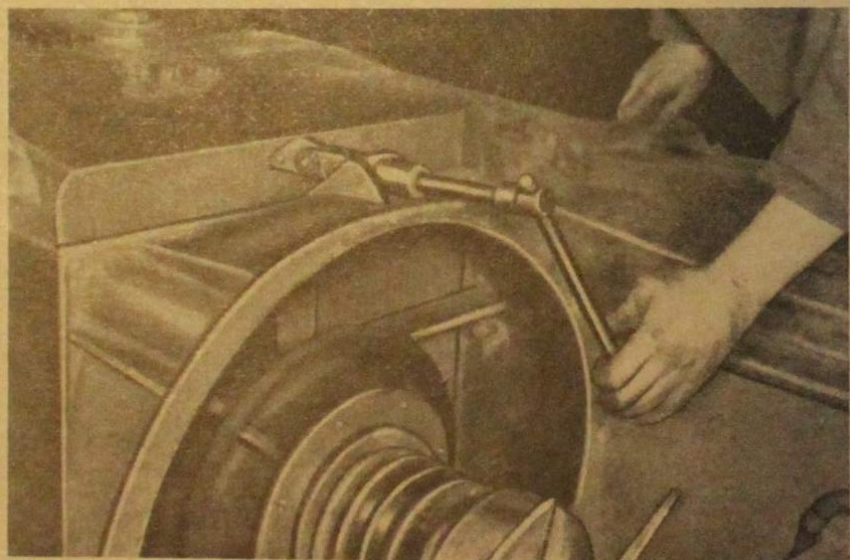


Bild 24.

Mit 22-Ring- oder Steckschlüssel die Mutter der Gelenkverschraubung schrauben, Splint, die Scheibe sowie den Bolzen entfernen und Lüfter abheben. Die Filzdichtung zwischen Lüfter und Kühler beachten.

### Fig. 23

[EN] Lift the fan blades off the hub. Pull the split pins from the fan-housing fastening screws and remove the castle nuts with a 22 mm ring or socket spanner.

[ES] Retirar las palas del ventilador del cubo. Extraer los pasadores de aletas de los tornillos de fijación de la carcasa del ventilador y quitar las tuercas almenadas con una llave de estrella o de vaso de 22 mm.

### Fig. 24

[EN] Unscrew the nut of the coupling joint with a 22 mm ring or socket spanner, remove the split pin, washer, and bolt, and lift out the fan. Note the felt gasket between the fan and the radiator.

[ES] Desenroscar la tuerca de la unión articulada con una llave de estrella o de vaso de 22 mm, retirar el pasador de aletas, la arandela y el perno, y extraer el ventilador. Tener en cuenta la junta de fieltro entre el ventilador y el radiador.



— 19 —

Noch: 5. Ausbauen des rechten Lüfters und Kühlers

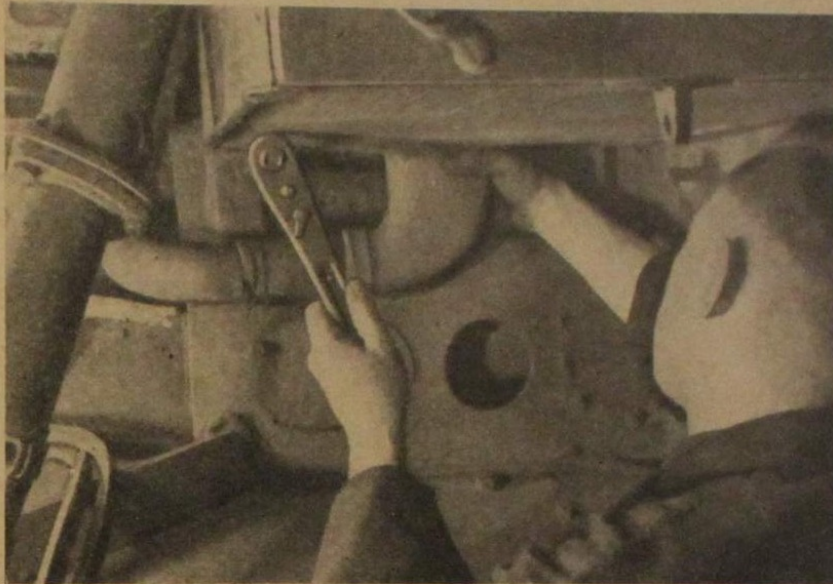


Bild 25.

Aus den hinteren Kühlerbefestigungsschrauben Splinte entfernen und mit 17-Maul- und Steckschlüssel die Kronenmuttern abschrauben.

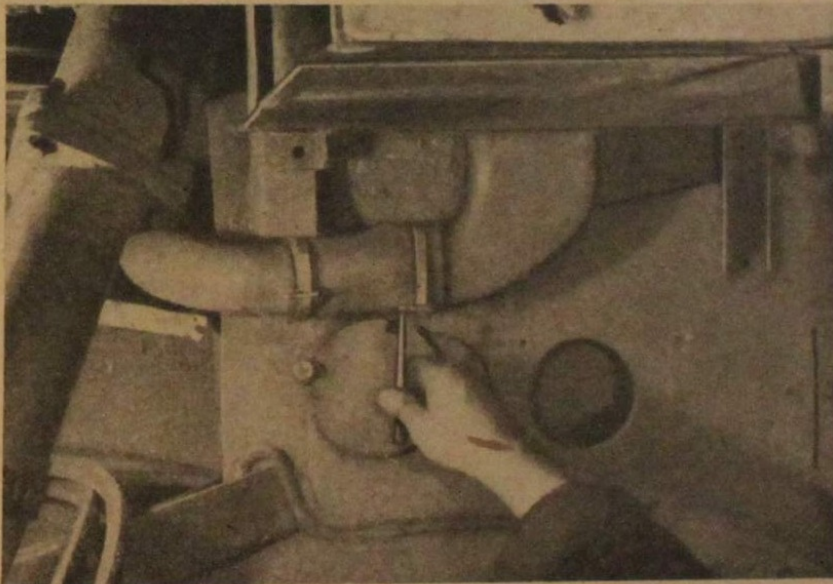


Bild 26.

Schlauchbinder mit Dorn lösen und die Kühlwasserschläuche von den Kühlerstutzen auf die Wasserrohre schieben.

### Fig. 25

[EN] Remove the split pins from the rear radiator-fastening screws and unscrew the castle nuts with 17 mm open-ended and socket spanners.

[ES] Retirar los pasadores de aletas de los tornillos de fijación traseros del radiador y desenroscar las tuercas almenadas con llaves fija y de vaso de 17 mm.

### Fig. 26

[EN] Release the hose clips with a punch and slide the coolant hoses from the radiator stubs onto the water pipes.

[ES] Aflojar las abrazaderas de manguera con un punzón y deslizar las mangueras de refrigerante desde la boca del radiador hacia los tubos de agua.



— 20 —

Noch: 5. Ausbauen des rechten Lüfters und Kühlers

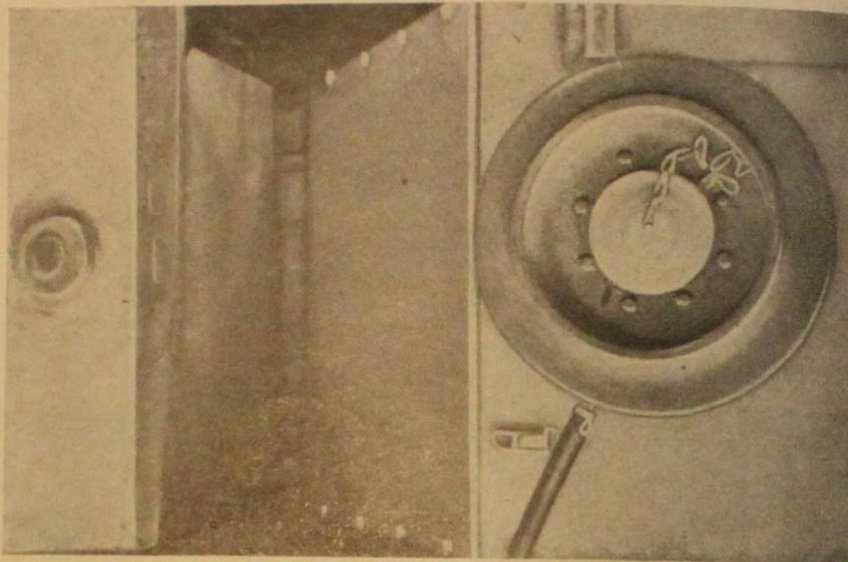


Bild 27.

Befestigungsschrauben der schräg nach unten verlaufenden Schutzplatte Kraftstoffbehälters entsichern und diese mit 14-Steckschlüssel (Knarre) schrauben. Platte abheben.

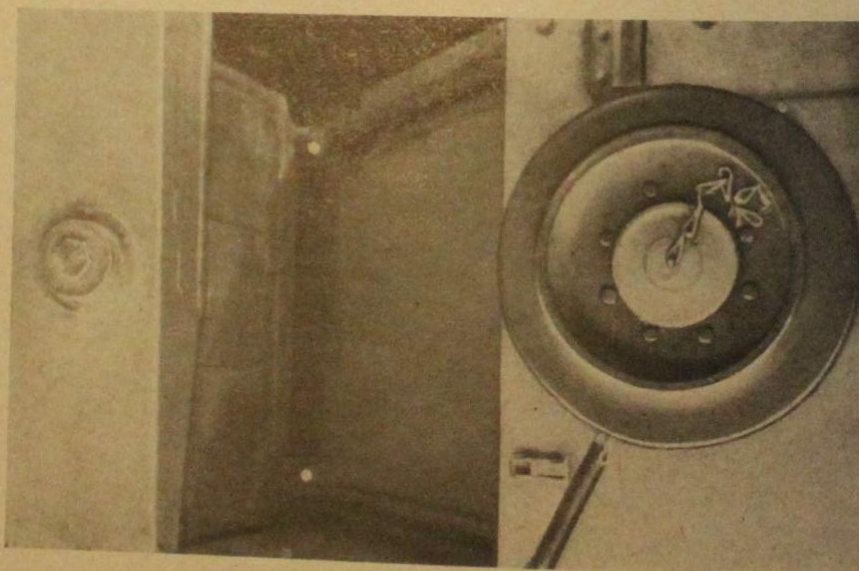


Bild 28.

Splinte aus den Kronenmuttern entfernen und beide vorderen Kühlerbefestigungsschrauben mit zwei 17-Maulschlüssel ausschrauben. Kühler ausheben.

### **Fig. 27**

[EN] Unlock the fastening screws of the protective plate that runs diagonally downward in front of the fuel tank and unscrew them with a 14 mm socket wrench (ratchet). Lift off the plate.

[ES] Desbloquear los tornillos de fijación de la placa protectora que discurre en diagonal hacia abajo delante del depósito de combustible y desenroscarlos con una llave de vaso (carraca) de 14 mm. Retirar la placa.

### **Fig. 28**

[EN] Remove the split pins from the castle nuts and unscrew both front radiator-fastening screws with two 17 mm open-ended spanners. Lift out the radiator.

[ES] Retirar los pasadores de aletas de las tuercas almenadas y desenroscar los dos tornillos de fijación delanteros del radiador con dos llaves fijas de 17 mm. Extraer el radiador.