

— 78 —

17. Zusammenbau des Zylinderskopfes

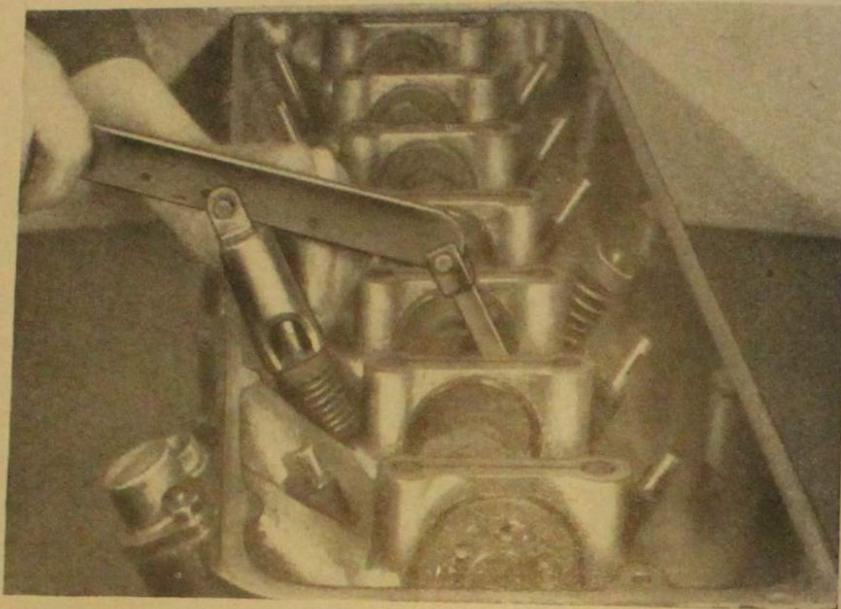


Bild 135.

Ventile den eingeschlagenen Zahlen nach einsetzen und Ventilsfeder und Ventilsfederteller überführen. Feder mit Vorrichtung zusammendrücken und Flachkeil einschieben. Mit Seegerringzange den Seegerring in den oberen Ventilsfederteller einsetzen, Bild 128.

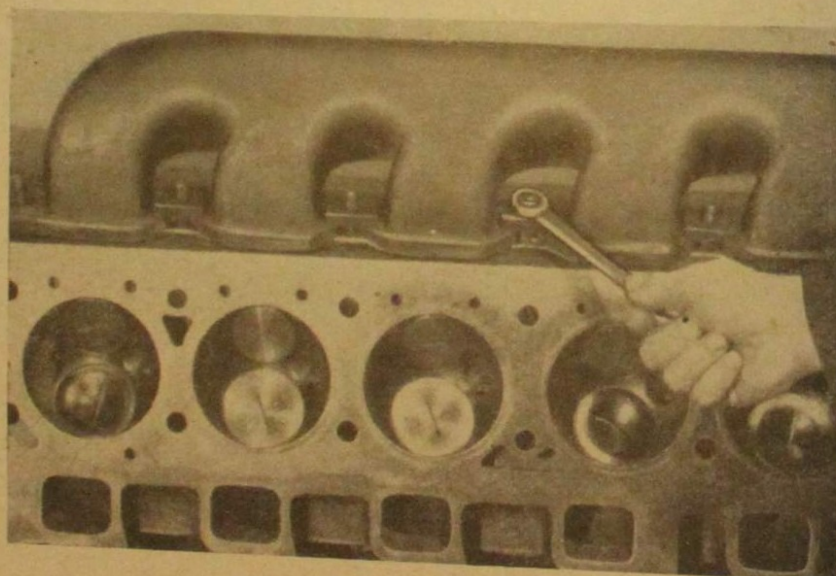


Bild 136.

Auspuffdichtung auflegen und Auspuffkrümmer mit den Spannplatten und 17-Muttern festschrauben.

Fig. 135

[EN] Fit the valves in sequence according to their stamped numbers and fit the valve spring and valve-spring cap. Compress the spring with the tool and insert the flat collet. Using circlip pliers, fit the circlip into the upper valve-spring cap, Fig. 128.

[ES] Montar las válvulas en el orden de los números marcados en ellas y colocar el resorte de válvula y el platillo del resorte. Comprimir el resorte con la herramienta e insertar la chaveta plana. Con unos alicates para anillos de retención, colocar el anillo de retención en el platillo superior del resorte, Fig. 128.

Fig. 136

[EN] Fit the exhaust gasket and bolt the exhaust manifold down with the clamping plates and 17 mm nuts.

[ES] Colocar la junta de escape y atornillar el colector de escape con las placas de sujeción y tuercas de 17 mm.