

— 103 —

25. Zusammenbau des elektrischen Anlassers

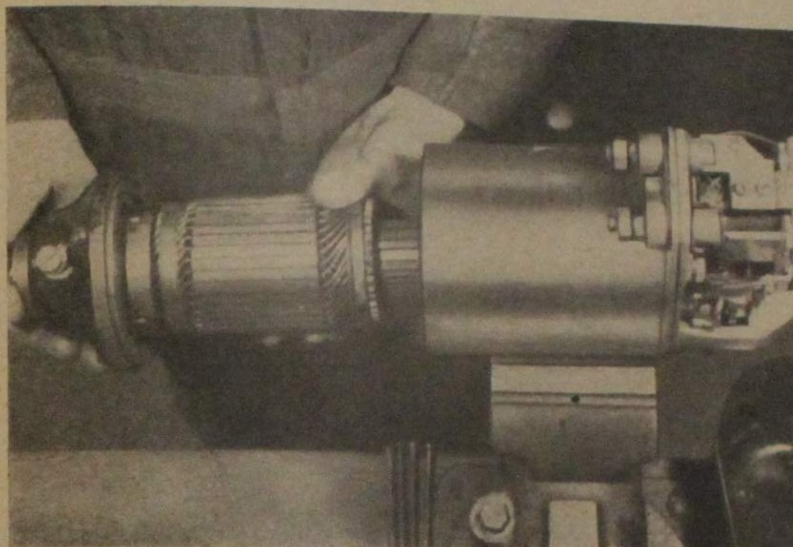


Bild 184.

Beschädigte Teile des Antriebes durch neue ersetzen und diese wieder einbauen, Bild 182 (Kupplung, Ritzel usw.). Anker des Anlassers in das Gehäuse führen.

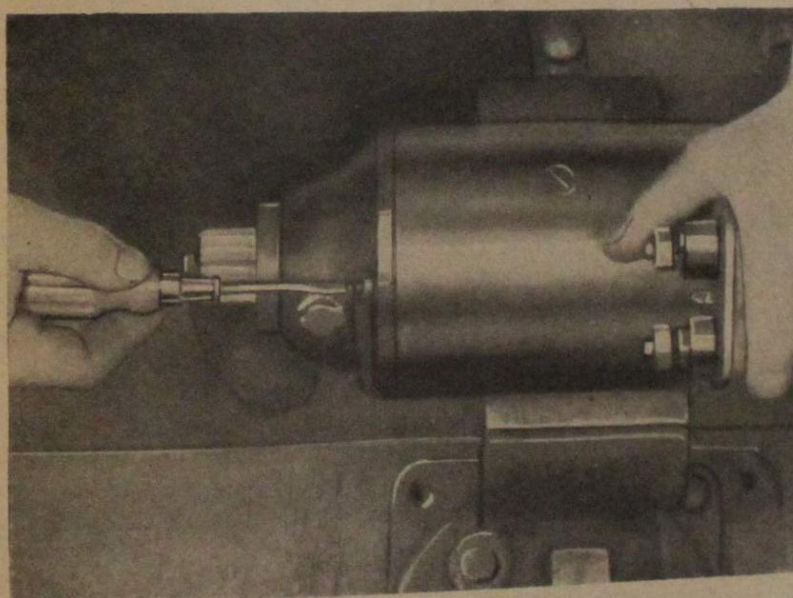


Bild 185.

Mit Schraubenzieher die vier langen Verbindungsbolzen einschrauben. In dem vorderen Lagerdeckel den Paßstift beachten.

Fig. 184

[EN] Replace any damaged drive parts with new ones and refit them, Fig. 182 (clutch, pinion, etc.). Guide the starter armature into the housing.

[ES] Sustituir las piezas dañadas del mecanismo de accionamiento por otras nuevas y volver a montarlas, Fig. 182 (embrague, piñón, etc.). Introducir el inducido del motor de arranque en la carcasa.

Fig. 185

[EN] Using a screwdriver, screw in the four long connecting bolts. Note the dowel pin in the front bearing cover.

[ES] Con un destornillador, enroscar los cuatro pernos de unión largos. Tener en cuenta la clavija de ajuste en la tapa de cojinete delantera.

— 104 —

Noch: 25. Zusammenbau des elektrischen Anlassers

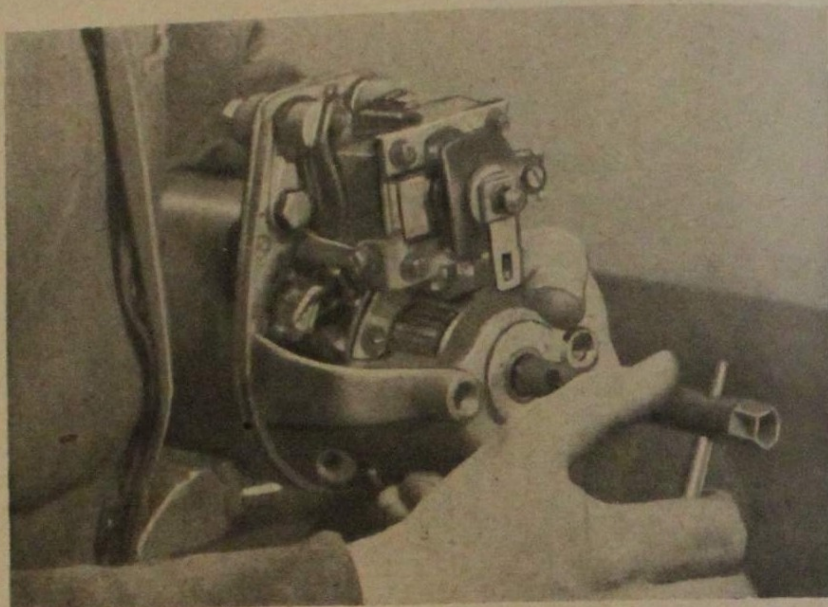


Bild 186.

Federring auflegen und mit 10-Steckschlüssel die Mutter der Ankerwelle einschrauben.

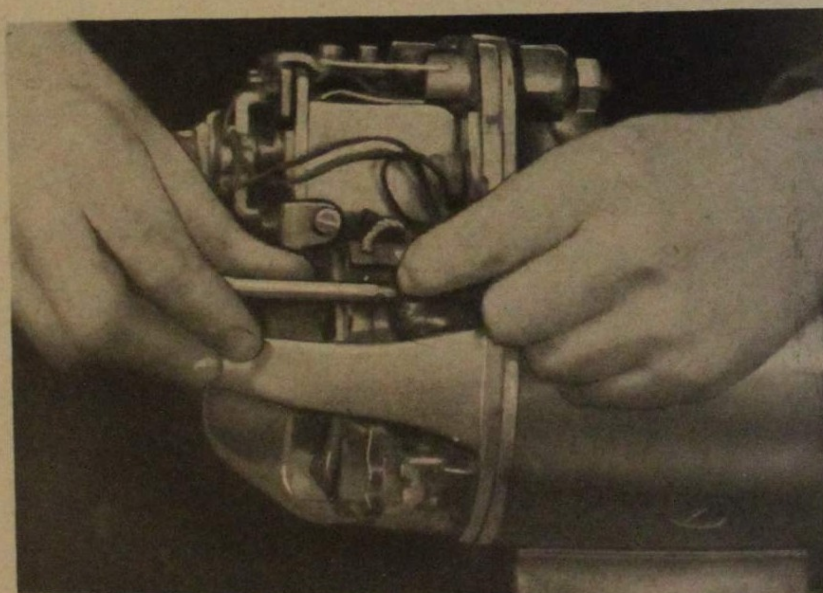


Bild 187.

Bürstenfedern von der seitlichen Feststellage in die Normallage bringen.
Kappe überführen und die beiden Senkschrauben einschrauben.

Fig. 186

[EN] Fit the spring washer and, using a 10 mm socket spanner, screw on the nut of the armature shaft.

[ES] Colocar la arandela elástica y, con una llave de vaso de 10 mm, enroscar la tuerca del eje del inducido.

Fig. 187

[EN] Bring the brush springs from the sideways holding position back to their normal position. Fit the cap and screw in the two countersunk screws.

[ES] Volver a colocar los resortes de las escobillas de la posición lateral de retención a su posición normal. Colocar la tapa y enroscar los dos tornillos avellanados.