

— 89 —

22. Zerlegen der Lichtmaschine

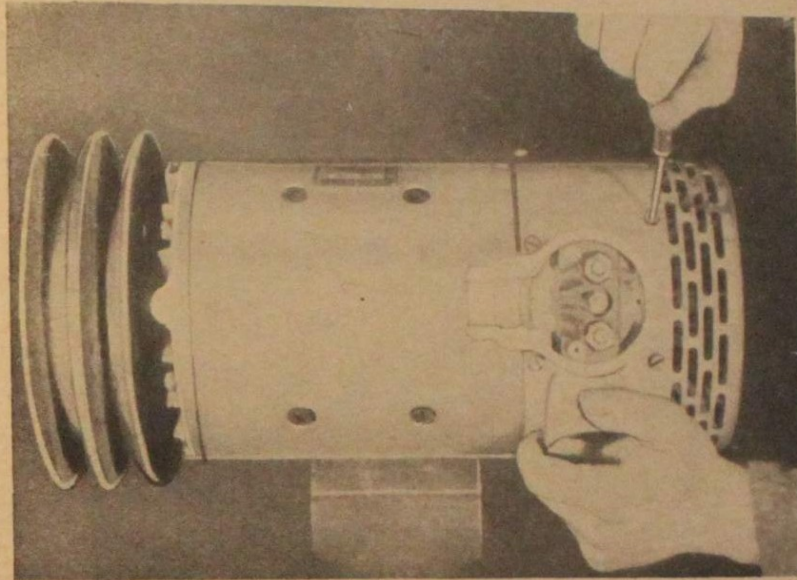


Bild 156.

Auswechseln der Kohlebürsten.

Mit Schraubenzieher die Schrauben aus der Schutzkappe entfernen und diese abheben.

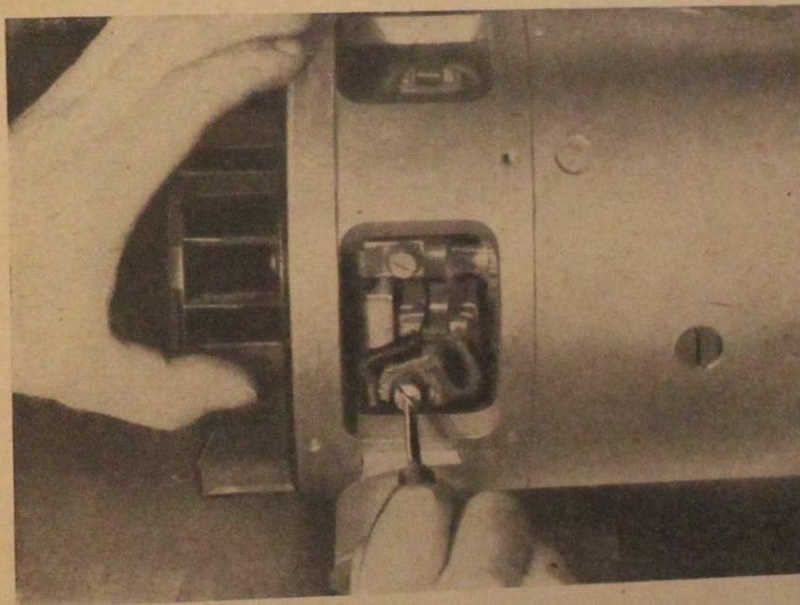


Bild 157.

Mit Schraubenzieher die Schraube an der auszuwechselnden Kohlebürste entfernen.

Fig. 156

[EN] Using a screwdriver, remove the screws from the protective cap and lift it off.

[ES] Con un destornillador, retirar los tornillos de la tapa protectora y retirarla.

Fig. 157

[EN] Using a screwdriver, remove the screw from the carbon brush to be replaced.

[ES] Con un destornillador, retirar el tornillo de la escobilla de carbón que se va a sustituir.

— 90 —

Noch: 22. Zerlegen der Lichtmaschine

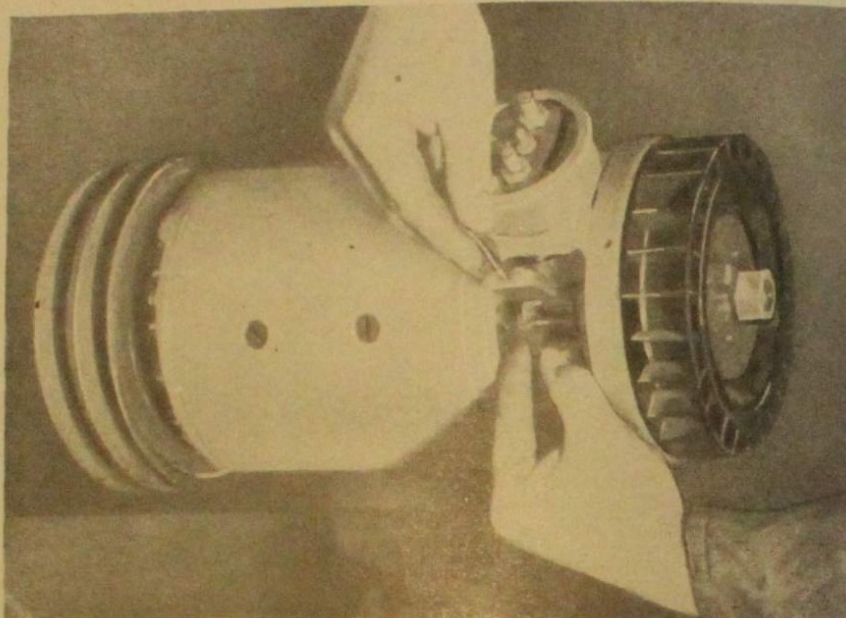


Bild 158.

Bürstenfeder abheben und Bürste ausziehen. Neue Kohlebürste einsetzen und diese mit der Schraube verschrauben. Nur vorgeschriebene Kohlebürsten verwenden.



Bild 159.

Ausbau des Ankers der Lichtmaschine.
Mit 27-Steckschlüssel die Mutter vor dem Lüfter entfernen.

Fig. 158

[EN] Lift off the brush spring and pull out the brush. Fit a new carbon brush and screw it in place. Use only the specified carbon brushes.

[ES] Levantar el resorte de la escobilla y extraerla. Colocar una escobilla de carbón nueva y fijarla con el tornillo. Usar únicamente las escobillas de carbón especificadas.

Fig. 159

[EN] Using a 27 mm socket spanner, remove the nut in front of the fan.

[ES] Con una llave de vaso de 27 mm, retirar la tuerca situada delante del ventilador.

— 91 —

Noch: 22. Zerlegen der Lichtmaschine

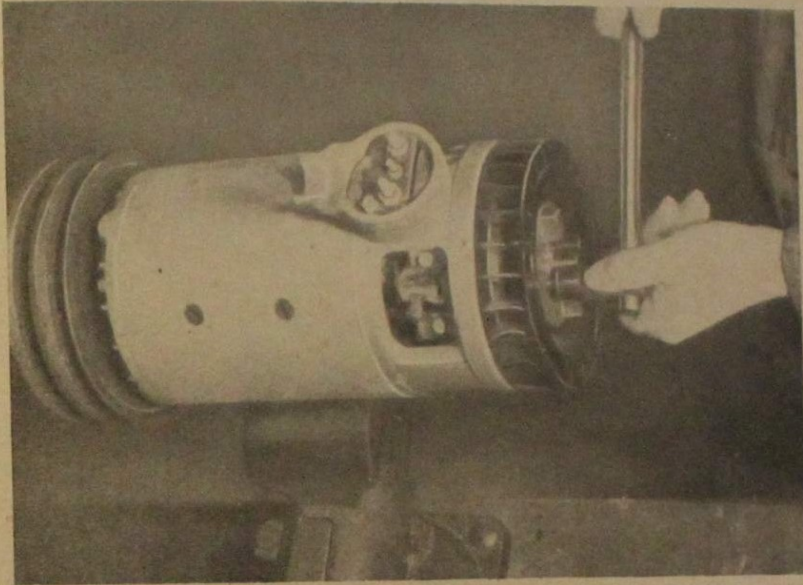


Bild 160.

Mit zwei Gewindeschrauben M 8 × 40 mm den Lüfter abdrücken.

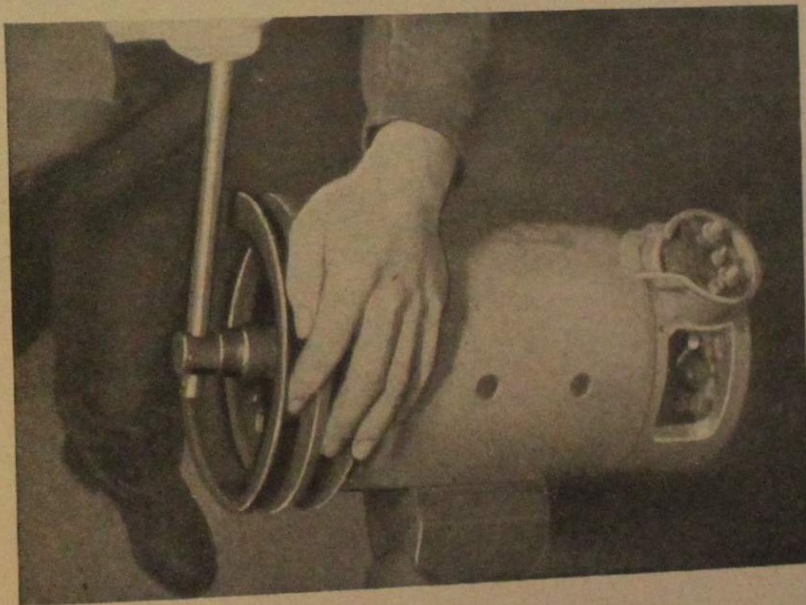


Bild 161.

Mit 27-Steckschlüssel die Mutter vor der Riemenscheibe entfernen.

Fig. 160

[EN] Using two M8 x 40 mm threaded screws, press off the fan.

[ES] Con dos tornillos roscados M8 x 40 mm, extraer el ventilador a presión.

Fig. 161

[EN] Using a 27 mm socket spanner, remove the nut in front of the belt pulley.

[ES] Con una llave de vaso de 27 mm, retirar la tuerca situada delante de la polea.

— 92 —

Noch: 22. Zerlegen der Lichtmaschine

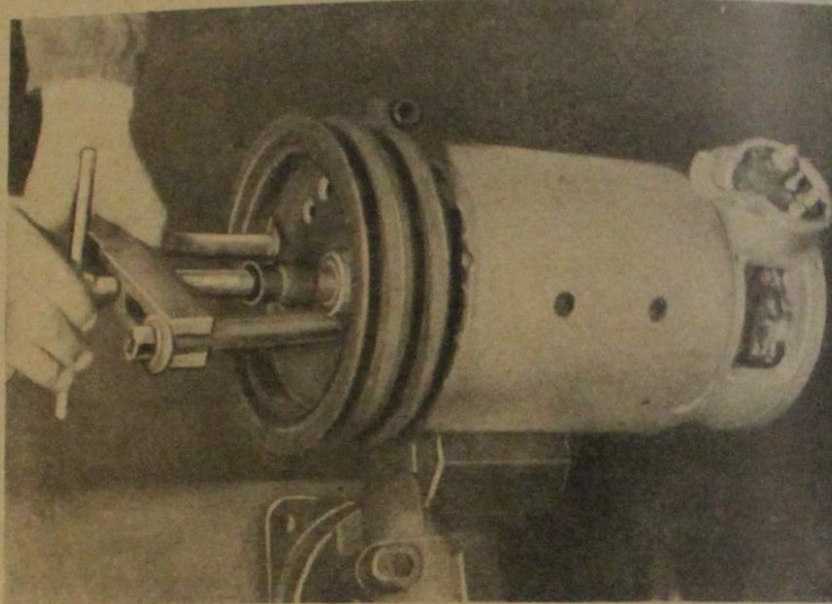


Bild 162.

Mit Abziehvorrichtung die Riemenscheibe abziehen.

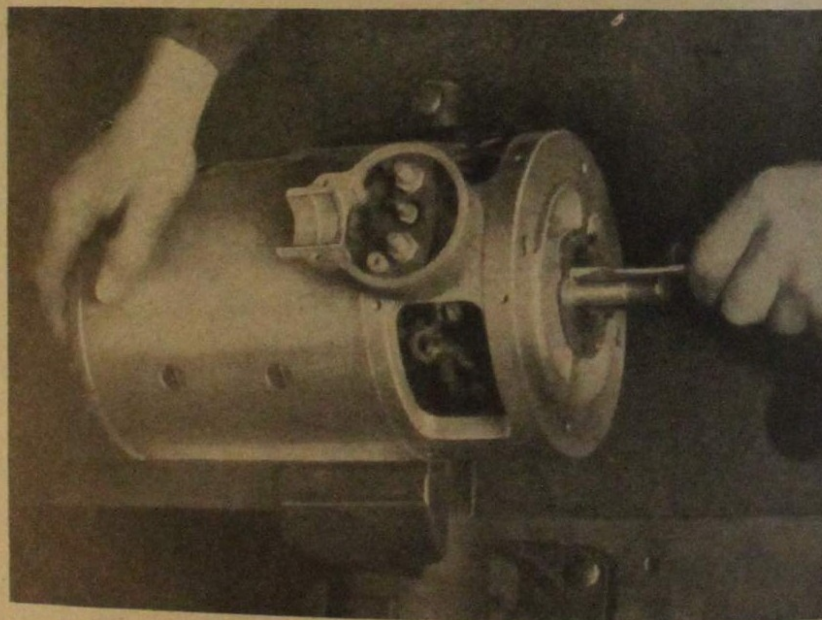


Bild 163.

Mit Schraubenzieher die vier Senkschrauben aus dem Lagerdeckel an der Lüfterseite entfernen.

Fig. 162

[EN] Using a puller, pull off the belt pulley.

[ES] Con un extractor, extraer la polea.

Fig. 163

[EN] Using a screwdriver, remove the four countersunk screws from the bearing cover on the fan side.

[ES] Con un destornillador, retirar los cuatro tornillos avellanados de la tapa de cojinete en el lado del ventilador.

— 93 —

Noch: 22. Zerlegen der Lichtmaschine

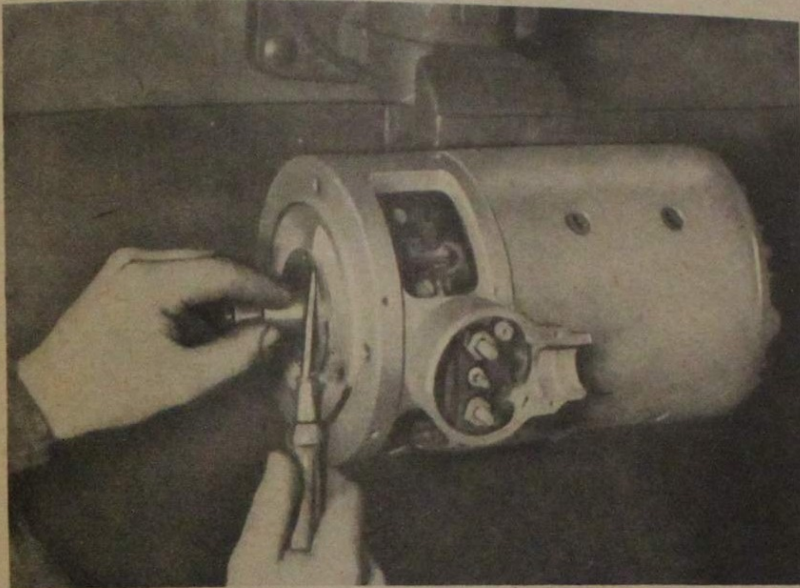


Bild 164.

Mit Schraubenzieher den Keil an der Lüfterseite entfernen.

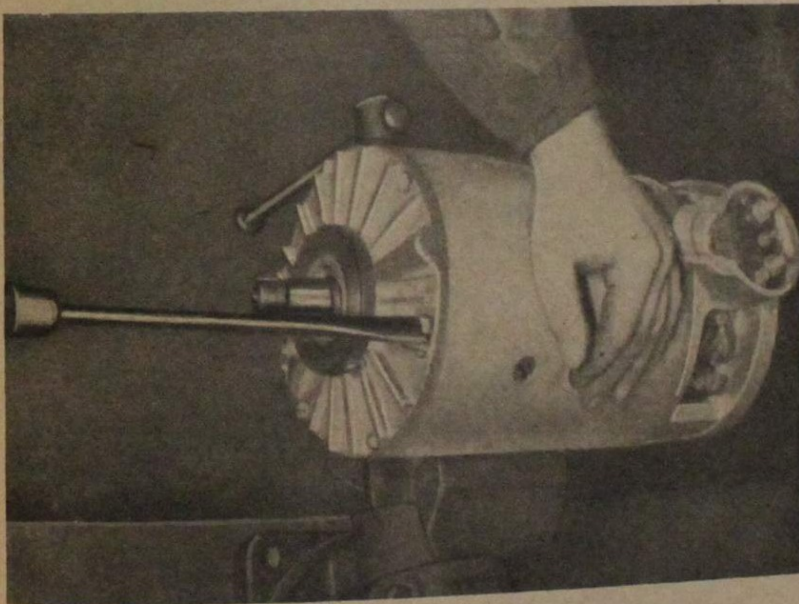


Bild 165.

Mit Schraubenzieher die Schrauben aus dem vorderen Lagerdeckel entfernen.

Fig. 164

[EN] Using a screwdriver, remove the key on the fan side.

[ES] Con un destornillador, retirar la chaveta en el lado del ventilador.

Fig. 165

[EN] Using a screwdriver, remove the screws from the front bearing cover.

[ES] Con un destornillador, retirar los tornillos de la tapa de cojinete delantera.

— 94 —

Noch: 22. Zerlegen der Lichtmaschine

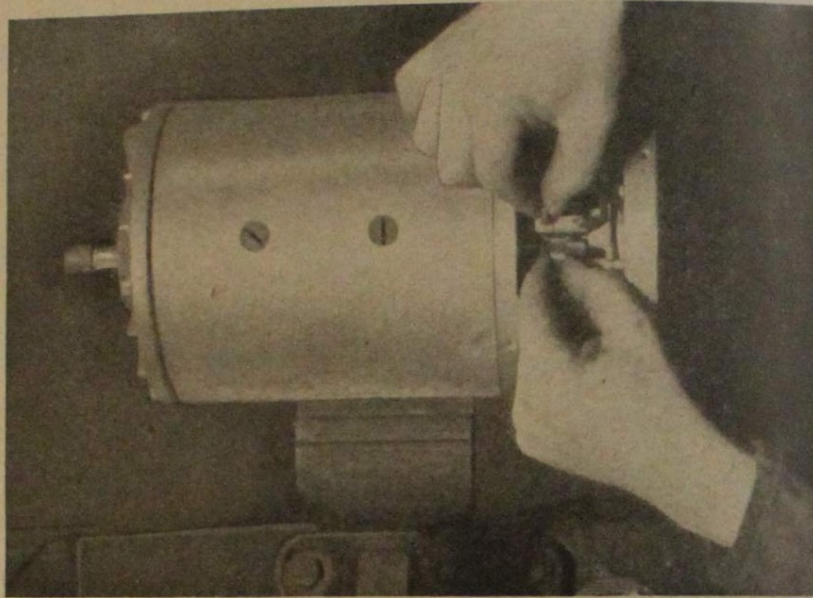


Bild 166.

Vor dem Aus- und Einbau des Ankers die Kohlebürsten festsetzen. Bürstenfedern von den Kohlebürsten abheben und diese seitlich gegen die Kohlebürsten drücken lassen.

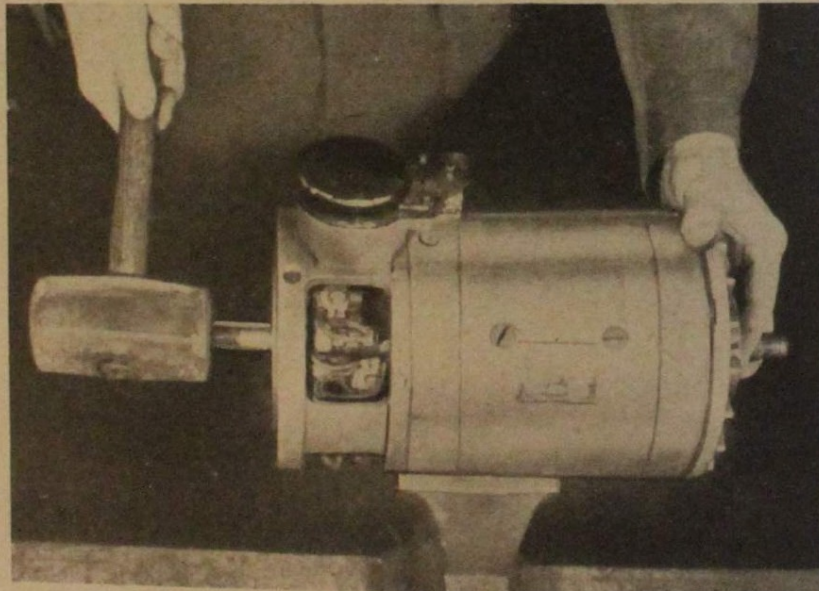


Bild 167.

Anker durch leichtes Schlagen mit einem Holz- oder Gummihammer aus seiner Lagerung lösen.

Fig. 166

[EN] Before removing or fitting the armature, fix the carbon brushes in place. Lift the brush springs off the carbon brushes and let them press sideways against the brushes.

[ES] Antes de desmontar o montar el inducido, fijar las escobillas de carbón en su posición. Levantar los resortes de las escobillas y dejar que presionen lateralmente contra ellas.

Fig. 167

[EN] Free the armature from its bearing by tapping it lightly with a wooden or rubber mallet.

[ES] Soltar el inducido de su alojamiento golpeándolo ligeramente con un mazo de madera o de goma.

— 95 —

Noch: 22. Zerlegen der Lichtmaschine

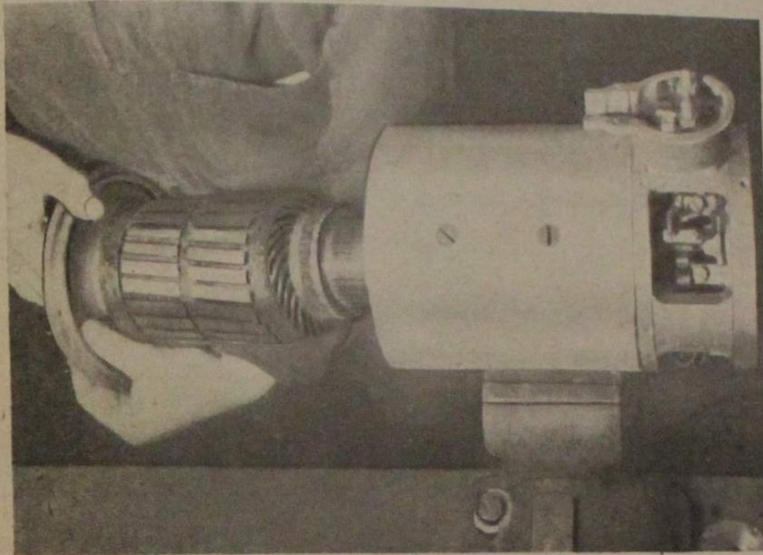


Bild 168.

Anker vorsichtig aus dem Gehäuse heben.

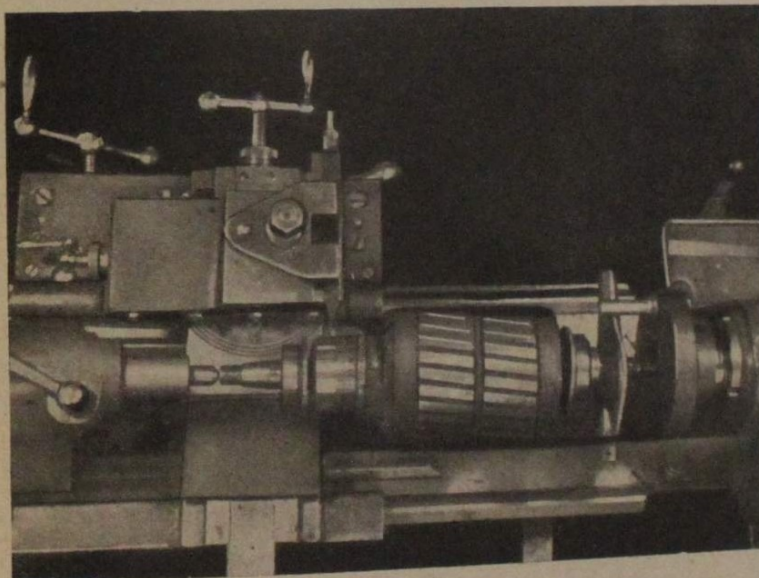


Bild 169.

Den Anker auf der Drehbank zwischen die Spitzen nehmen. Anker auf Rundlauf prüfen und Kollektor mit feinem Span nachdrehen.

Fig. 168

[EN] Carefully lift the armature out of the housing.

[ES] Extraer con cuidado el inducido de la carcasa.

Fig. 169

[EN] Take the armature between centres on the lathe. Check the armature for true running and skim the commutator with a fine cut.

[ES] Colocar el inducido entre puntos en el torno. Comprobar que el inducido gira sin excentricidad y refrentar el colector con una pasada fina.