

D 652/50c

Panzerkampfwagen III · Panzerbefehlswagen (Ausf. E–L) Gepanzerte Selbstfahrlafette / StuG (Ausf. A–G)

Preliminary repair instructions for the engine
Instrucciones provisionales de reparación del motor
Vorläufige Instandsetzungsanleitung für den Motor

Complete bilingual edition — full facsimile of the original German with English and Spanish translation

Edición bilingüe completa — facsímil íntegro del original alemán con traducción al inglés y al español

Heereswaffenamt · Berlin, 3 November 1943

Compiled by Eduardo Delgado Díaz (edelgadodiaz@gmail.com, <https://github.com/edumardo/panzerlab>) · Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar de Cartagena (AAMMILCAR, aammilcar@gmail.com)

Original file: <https://bushmakow.com/library/>

Version 1.0

D 652/50 c

Panzerkampfwagen III

Ausführung E bis L

Panzerbefehlswagen

Ausführung E bis L

Gepanzerte Selbstfahrlafette

Ausführung A bis G

für Sturmgeschütz 7,5 cm Kanone

**Vorläufige Instandsetzungsanleitung
für den Motor**

Vom 3. 11. 43

D 652/50c

Panzerkampfwagen III

Ausführung E bis L

Panzerbefehlswagen

Ausführung E bis L

Gepanzerte Selbstfahrlafette

Ausführung A bis G

für Sturmgeschütz 7,5 cm Kanone

**Vorläufige Instandsetzungsanleitung
für den Motor**

Vom 3. 11. 43

[EN] D 652/50c

[EN] Panzerkampfwagen III — models E to L (Ausf. E bis L)

[EN] Panzerbefehlswagen (command tank) — models E to L

[EN] Armoured self-propelled mounting (Gepanzerte Selbstfahrlafette) — models A to G, for the 7.5 cm assault gun (Sturmgeschütz 7,5 cm Kanone)

[EN] Preliminary repair instructions for the engine (Vorläufige Instandsetzungsanleitung für den Motor)

[EN] Dated 3 November 1943 (Vom 3. 11. 43)

[ES] D 652/50c


[ES] Panzerkampfwagen III — modelos E a L (Ausf. E bis L)

[ES] Panzerbefehlswagen (carro de mando) — modelos E a L

[ES] Cureña autopropulsada blindada (Gepanzerte Selbstfahrlafette) — modelos A a G, para el cañón de asalto de 7,5 cm (Sturmgeschütz 7,5 cm Kanone)

[ES] Instrucciones provisionales de reparación del motor (Vorläufige Instandsetzungsanleitung für den Motor)

[ES] Del 3 de noviembre de 1943 (Vom 3. 11. 43)

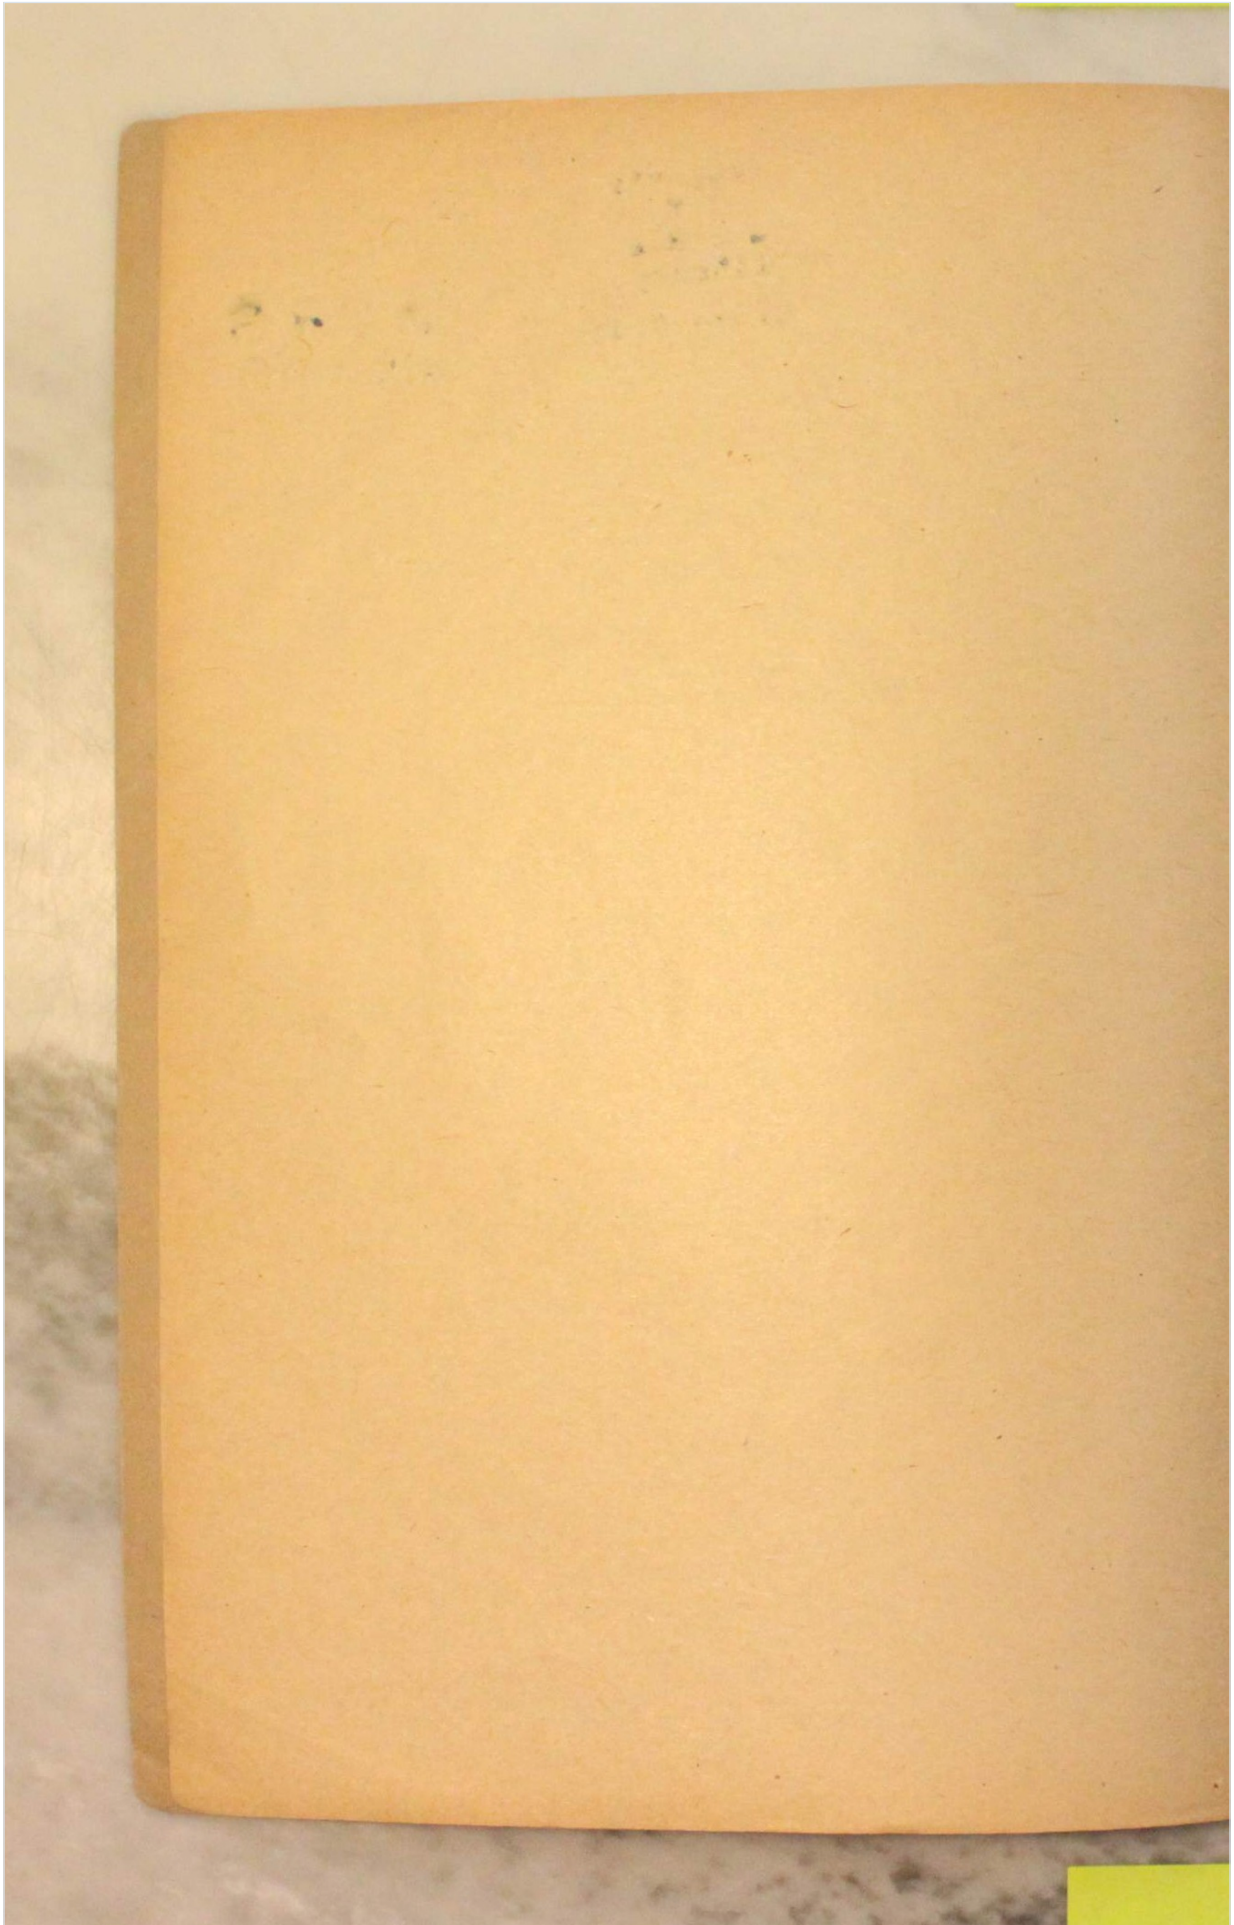

— 3 —

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	4
 A. Zusätzliche Arbeiten zum Aus- und Einbau des Motors	
1. Abbauen der Heckpanzerung	5
2. Aufbauen der Heckpanzerung	7
3. Ausbauen des linken Lüfters und Kühlers	8
4. Einbauen des linken Kühlers und Lüfters	16
5. Ausbauen des rechten Lüfters und Kühlers	17
6. Einbauen des rechten Kühlers und Lüfters	21
7. Ausbauen des Kraftstoffbehälters	22
8. Einbauen des Kraftstoffbehälters	24
9. Abbauen des Bugpanzers	25
10. Aufbauen des Bugpanzers	29
11. Ausbauen des Sammlers	30
 B. Arbeiten am Motor	
12. Ausbauen des Motors	32
13. Zerlegen des Motors	47
14. Ausbauen des Novotext-Zwischenrades	68
15. Instandsetzen des Motors	70
16. Nacharbeiten des Zylinderkopfes	74
17. Zusammenbau des Zylinderkopfes	78
18. Zerlegen der Kraftstoffpumpe	79
19. Zerlegen der Wasserpumpe	82
20. Nachstellen der Wasserpumpenwellenlagerung	87
21. Verpacken der Stopfbuchse	88
22. Zerlegen der Lichtmaschine	89
23. Zusammenbau der Lichtmaschine	96
24. Zerlegen des elektrischen Anlassers	98
25. Zusammenbau des elektrischen Anlassers	103
26. Auswechseln des Anlasserritzels am Schwungkraftanlasser	105
27. Einstellen des Schnapper-Magnetzünders am Motor	109
28. Zerlegen des Vergasers	113
29. Zerlegen und Reinigen des Kraftstofffilters	119
30. Zusammenbau des Motors	122
31. Einbauen des Motors	142

[EN] Preliminary remarks	4
[EN] A. Additional work for removing and installing the engine	
[EN] 1. Removing the rear armour plate	5
[EN] 2. Installing the rear armour plate	7
[EN] 3. Removing the left-hand fan and radiator	8
[EN] 4. Installing the left-hand radiator and fan	16
[EN] 5. Removing the right-hand fan and radiator	17
[EN] 6. Installing the right-hand radiator and fan	21
[EN] 7. Removing the fuel tank	22
[EN] 8. Installing the fuel tank	24
[EN] 9. Removing the front superstructure armour	25
[EN] 10. Installing the front superstructure armour	29
[EN] 11. Removing the battery (accumulator)	30
[EN] B. Work on the engine	
[EN] 12. Removing the engine	32
[EN] 13. Dismantling the engine	47
[EN] 14. Removing the Novotext idler gear	68
[EN] 15. Repairing the engine	70
[EN] 16. Reworking the cylinder head	74
[EN] 17. Assembling the cylinder head	78
[EN] 18. Dismantling the fuel pump	79
[EN] 19. Dismantling the water pump	82
[EN] 20. Readjusting the water-pump shaft bearing	87
[EN] 21. Packing the gland	88
[EN] 22. Dismantling the dynamo	89
[EN] 23. Assembling the dynamo	96
[EN] 24. Dismantling the electric starter motor	98
[EN] 25. Assembling the electric starter motor	103
[EN] 26. Replacing the starter pinion in the inertia starter	105
[EN] 27. Adjusting the impulse magneto on the engine	109
[EN] 28. Dismantling the carburettor	113
[EN] 29. Dismantling and cleaning the fuel filter	119
[EN] 30. Assembling the engine	122
[EN] 31. Installing the engine	142
[ES] Observaciones preliminares	4
[ES] A. Trabajos adicionales para el desmontaje y montaje del motor	

[ES] 1. Desmontaje del blindaje trasero	5
[ES] 2. Montaje del blindaje trasero	7
[ES] 3. Desmontaje del ventilador y radiador izquierdos	8
[ES] 4. Montaje del radiador y ventilador izquierdos	16
[ES] 5. Desmontaje del ventilador y radiador derechos	17
[ES] 6. Montaje del radiador y ventilador derechos	21
[ES] 7. Desmontaje del depósito de combustible	22
[ES] 8. Montaje del depósito de combustible	24
[ES] 9. Desmontaje de la superestructura frontal blindada	25
[ES] 10. Montaje de la superestructura frontal blindada	29
[ES] 11. Desmontaje de la batería	30
[ES] B. Trabajos en el motor	
[ES] 12. Desmontaje del motor	32
[ES] 13. Despiece del motor	47
[ES] 14. Desmontaje de la rueda intermedia de Novotext	68
[ES] 15. Reparación del motor	70
[ES] 16. Repaso de la culata	74
[ES] 17. Montaje de la culata	78
[ES] 18. Despiece de la bomba de combustible	79
[ES] 19. Despiece de la bomba de agua	82
[ES] 20. Reajuste del cojinete del eje de la bomba de agua	87
[ES] 21. Empaquetado del prensaestopas	88
[ES] 22. Despiece de la dinamo	89
[ES] 23. Montaje de la dinamo	96
[ES] 24. Despiece del motor de arranque eléctrico	98
[ES] 25. Montaje del motor de arranque eléctrico	103
[ES] 26. Sustitución del piñón de arranque en el arranque de inercia	105
[ES] 27. Reglaje del magneto de impulso en el motor	109
[ES] 28. Despiece del carburador	113
[ES] 29. Despiece y limpieza del filtro de combustible	119
[ES] 30. Montaje del motor	122
[ES] 31. Instalación (montaje) del motor	142

— 4 —

Vorbemerkungen

Diese Anweisung dient als Hilfsmittel beim Beheben von Schäden am Motor des

Pz Kpfw III, Ausf. E bis L

Pz Bef Wg, Ausf. E bis L

Gep Sfl, Ausf. A bis G, für Stu Gesch 7,5 cm Kanone.

Für die Arbeiten am Motor sind alle Einzelheiten festgelegt, die für eine fachgerechte Durchführung notwendig sind. Die Folge der Arbeitsgänge ist so gestaltet, daß bei ihrer sorgfältigen Beachtung eine möglichst einfache Durchführung der Instandsetzung und ein fehlerfreies Arbeiten des Motors nach der Instandsetzung gewährleistet ist. Sie ist so eingehend mit Bildern versehen, daß jeder Soldat, auch wenn er nicht als Metallarbeiter ausgebildet ist, die erforderlichen Arbeiten ausführen kann.

Verschiedene Arbeiten können durch Benutzung von Sonderwerkzeugen schneller und besser ausgeführt werden. Der größte Teil der in der Vorschrift angegebenen Sonderwerkzeuge ist im Sonderwerkzeugsatz für Pz Kpfw III vorhanden.

Sind diese Sonderwerkzeuge nicht vorhanden, müssen diese Arbeiten mit normalen Werkzeugen ausgeführt werden. Auch für diese Art der Arbeitsausführung sind die einzelnen Arbeitsgänge angegeben. Bei der Verwendung normaler Werkzeuge muß mit besonderer Sorgfalt gearbeitet werden, damit die Teile nicht durch unsachgemäßes Arbeiten beschädigt werden.

[EN] These instructions are intended as an aid when rectifying damage to the engine of the Panzerkampfwagen III (Pz Kpfw III), models E to L; Panzerbefehlswagen (Pz Bef Wg), models E to L; and armoured self-propelled mounting (Gep Sfl), models A to G, for the 7.5 cm assault gun (Stu Gesch 7,5 cm Kanone).

[EN] All the details required for proper execution of work on the engine are specified. The sequence of operations is arranged so that, when carefully followed, the repair (Instandsetzung) can be carried out as simply as possible and correct operation of the engine after repair is ensured. The instructions are illustrated in such detail that any soldier can perform the necessary work, even if he has not been trained as a metalworker.

[EN] Various tasks can be performed more quickly and effectively by using special tools (Sonderwerkzeuge). Most of the special tools specified in these instructions are included in the special-tool kit (Sonderwerkzeugsatz) for the Panzerkampfwagen III.

[EN] If these special tools are unavailable, the tasks must be carried out with standard tools. The individual operations for this method of working are also specified. When standard tools are used, particular care must be taken to prevent components from being damaged through improper working methods.

[ES] Estas instrucciones sirven de ayuda para subsanar averías en el motor del Panzerkampfwagen III (Pz Kpfw III), modelos E a L; del Panzerbefehlswagen (Pz Bef Wg), modelos E a L; y de la cureña autopropulsada blindada (Gep Sfl), modelos A a G, para el cañón de asalto de 7,5 cm (Stu Gesch 7,5 cm Kanone).

[ES] Se especifican todos los detalles necesarios para ejecutar correctamente los trabajos en el motor. La secuencia de operaciones está concebida de modo que, si se sigue con atención, la reparación (Instandsetzung) pueda realizarse de la manera más sencilla posible y quede garantizado el funcionamiento correcto del motor después de repararlo. Las instrucciones están ilustradas con tal detalle que cualquier soldado puede efectuar los trabajos necesarios, aunque no tenga formación como metalúrgico.

[ES] Diversos trabajos pueden realizarse con mayor rapidez y eficacia utilizando herramientas especiales (Sonderwerkzeuge). La mayor parte de las herramientas especiales indicadas en estas instrucciones está incluida en el juego de herramientas especiales (Sonderwerkzeugsatz) del Panzerkampfwagen III.

[ES] Si no se dispone de estas herramientas especiales, los trabajos deberán realizarse con herramientas normales. También se indican las distintas operaciones para esta forma de ejecución. Cuando se utilicen herramientas normales deberá trabajarse con especial cuidado, a fin de evitar que las piezas sufran daños por una ejecución incorrecta.