Актуально на 26 марта 2026 г.

Вызов лифта с помощью мобильного приложения CleverHome

Следуйте инструкции, чтобы вызвать лифт с помощью мобильного приложения **CleverHome**.

Примечание. Вызов лифта доступен из паркинга, с первого этажа, а также с этажа, на котором находится ваша квартира.

1. Открытие приложения

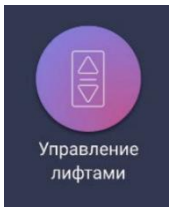

Рисунок 1

1.1. Откройте приложение **CleverHome**. Откроется окно главного меню.

1.2. Внизу экрана потяните вверх розовую шторку. Откроется окно дополнительных функций.

1.3. Нажмите кнопку «**Управление лифтами**» (рис. 1). Откроется окно «**Вызов лифта**» (рис. 2).

2. Описание окна «Вызов лифта»

1. Панель этажей с индикатором движения лифта.

Показывает на каком этаже находится лифт. По мере движения лифта подсветка перемещается по этажам.

2. Кнопка вызова лифта с указанием направления движения.

Используется для вызова лифта и выбора направления, в котором вы собираетесь ехать.

3. Кнопка этажа, с которого доступен вызов лифта.

- P — паркинг;
- 1 — первый этаж;
- 7 или другой номер —этаж, на котором расположена ваша квартира.

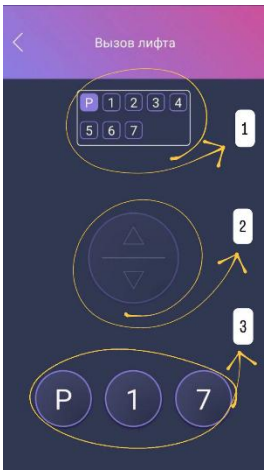

Рисунок 2

3. Вызов лифта

3.1. Нажмите кнопку этажа, с которого доступен вызов лифта (P, 1 или этаж вашей квартиры). Кнопка загорится розовым.

3.2. Нажмите кнопку вызова лифта.

Если вы поедете наверх — нажмите стрелку вверх.
Если вы поедете вниз — нажмите стрелку вниз.

- Кнопка станет розовой, стрелка направления движения — белой.
- На панели этажей отобразится движение лифта по этажам.

Рисунок 3

3.3. Подождите. Когда лифт окажется на этаже, кнопка вызова лифта станет синей, вокруг загорится сиреневый ободок (рис. 3).

Примечание. Если лифт был вызван другим пользователем, то ваш вызов будет поставлен в очередь.