



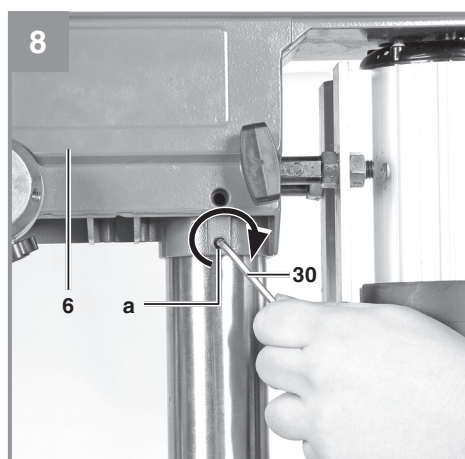
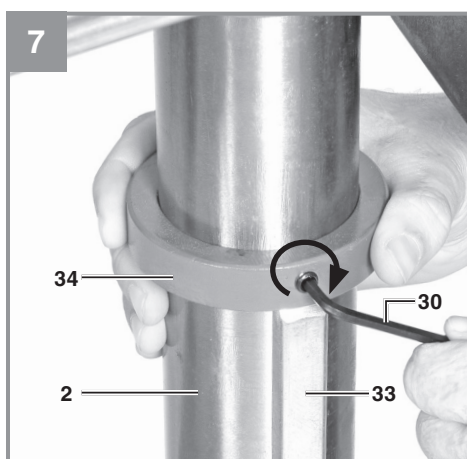
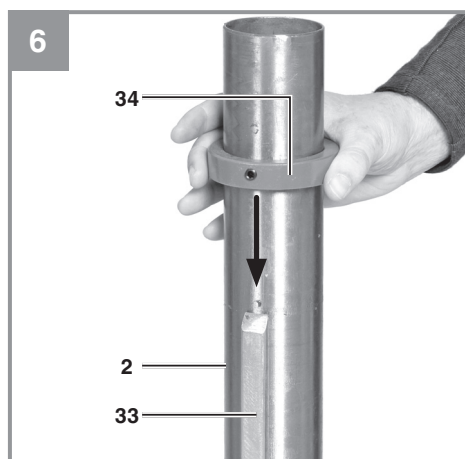
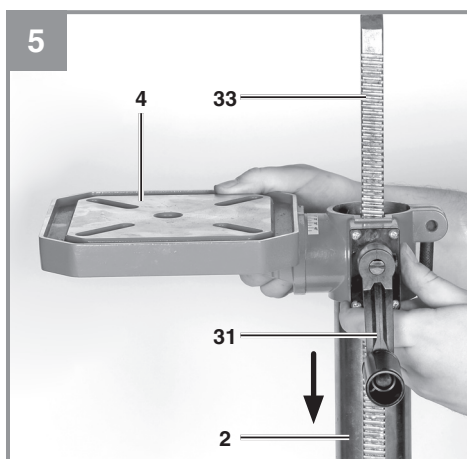
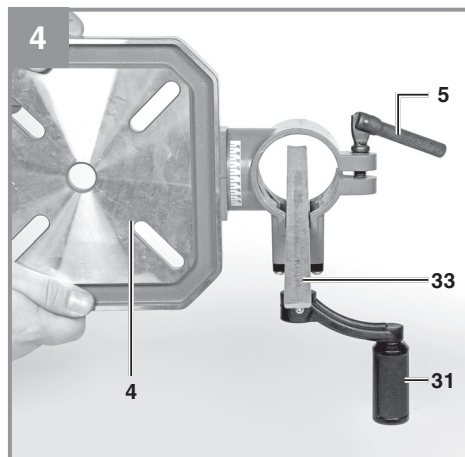
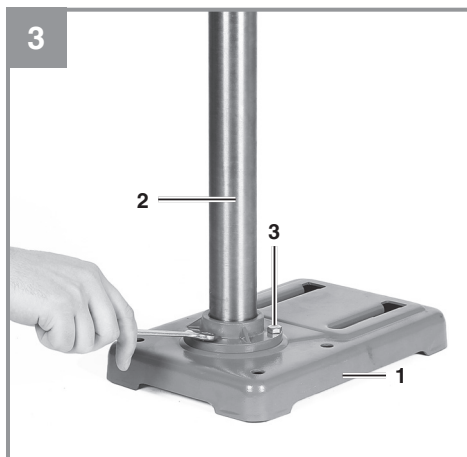
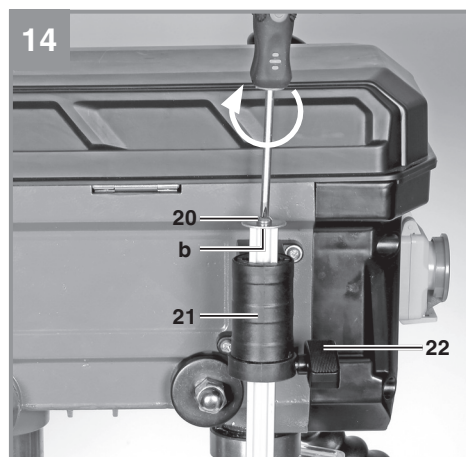
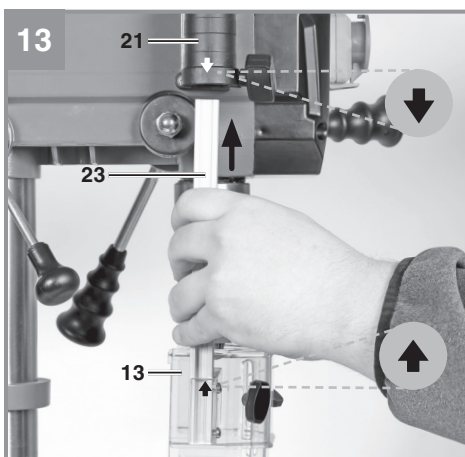
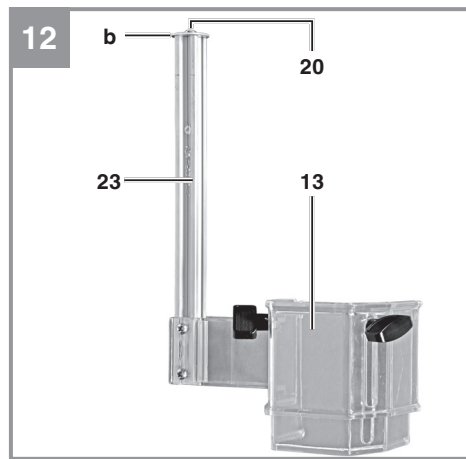
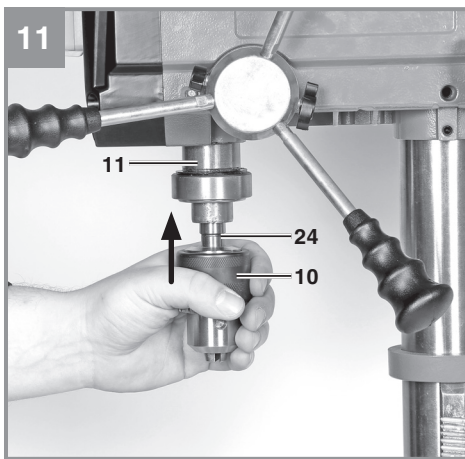
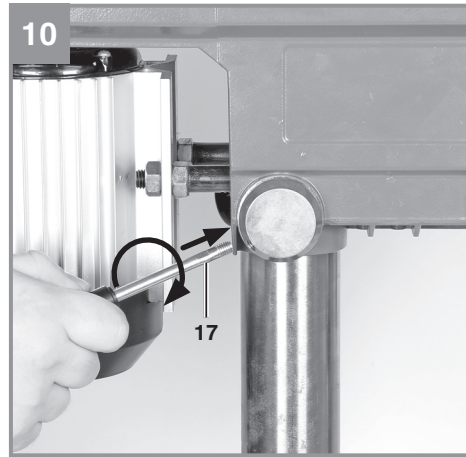
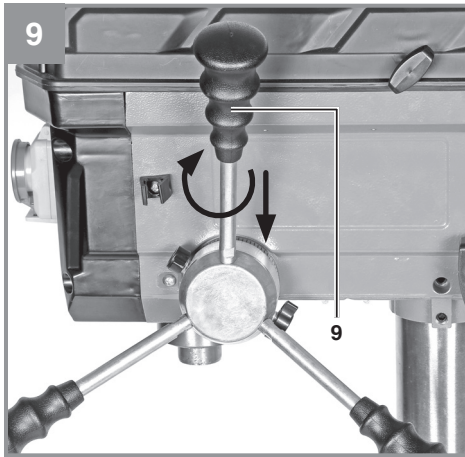
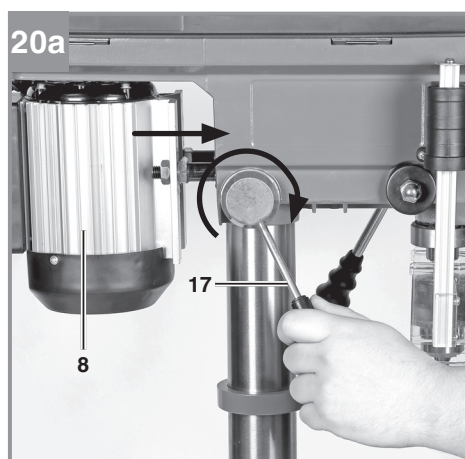
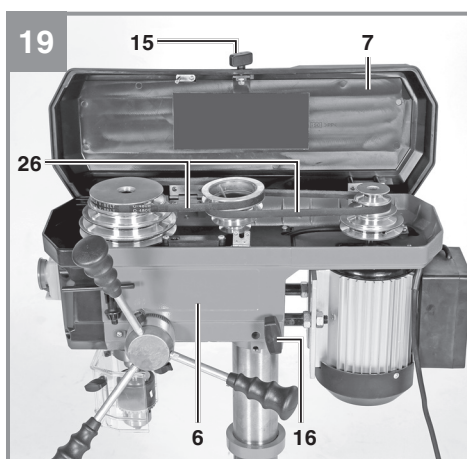
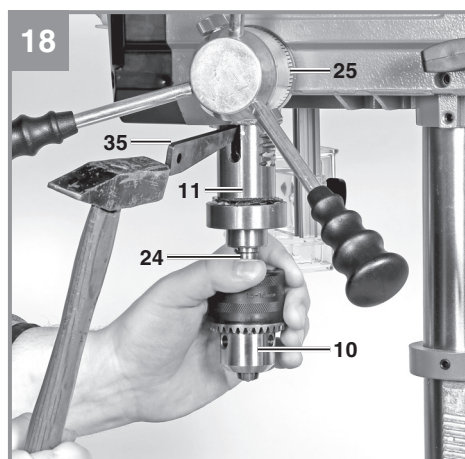
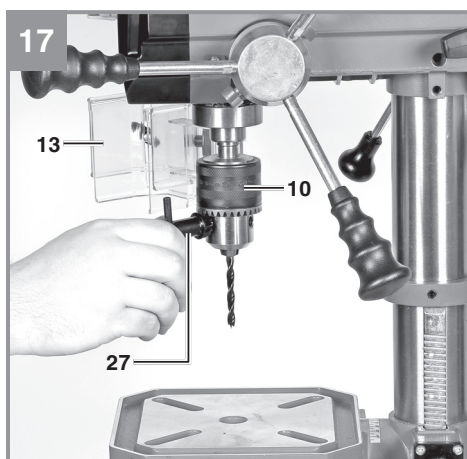
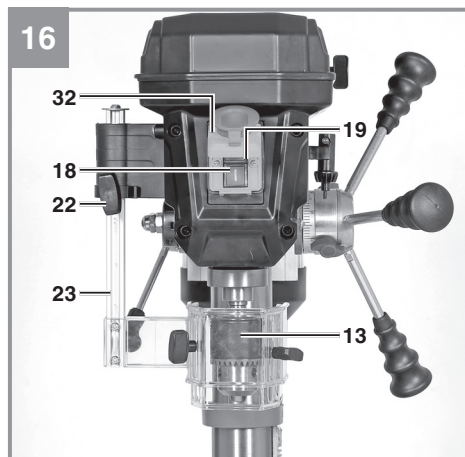
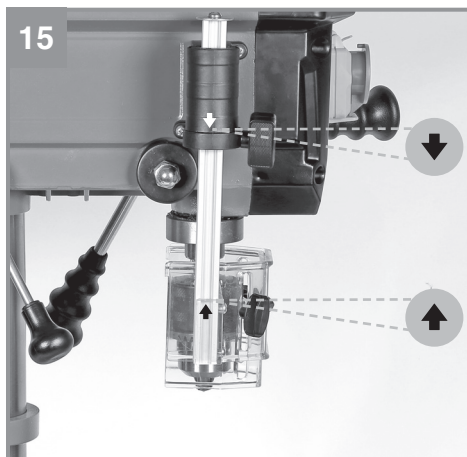
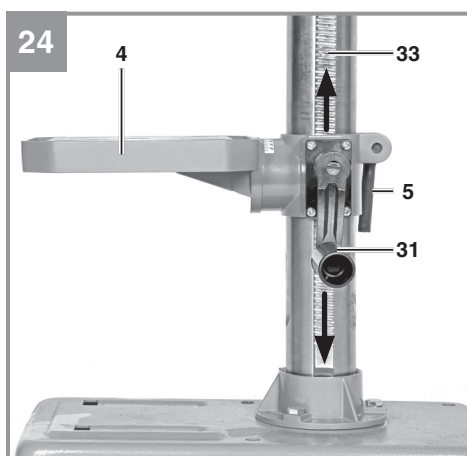


D	Originalbetriebsanleitung Säulenbohrmaschine	SLO	Originalna navodila za uporabo Stebrni vrtalni stroj
GB	Original operating instructions Bench Drill	H	Eredeti használati utasítás Oszlopos fúrógép
F	Instructions d'origine Perceuse à colonne	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Mașină de găurit cu coloană
I	Istruzioni per l'uso originali Trapano a colonna	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Δράπανο κολωνάτο
DK/ N	Original betjeningsvejledning Søjleboremaskine	P	Manual de instrucções original Engenho de coluna
S	Original-bruksanvisning Pelarbormaskin	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Stupna bušilica
CZ	Originální návod k obsluze Sloupová vrtačka	RS	Originalna uputstva za upotrebu Stupna bušilica
SK	Originálny návod na obsluhu Stĺpová vŕtačka	PL	Instrukcja oryginalna Wiertarka stołowa
NL	Originele handleiding Kolomboormachine	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Sütunlu Matkap
E	Manual de instrucciones original Taladro de columna	EE	Originaalkasutusjuhend Sammaspuurpink
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Pylväsporakone		

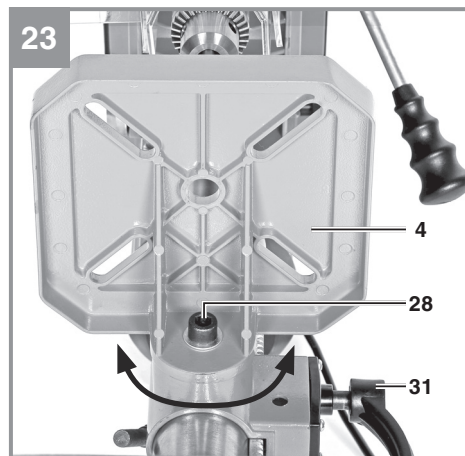

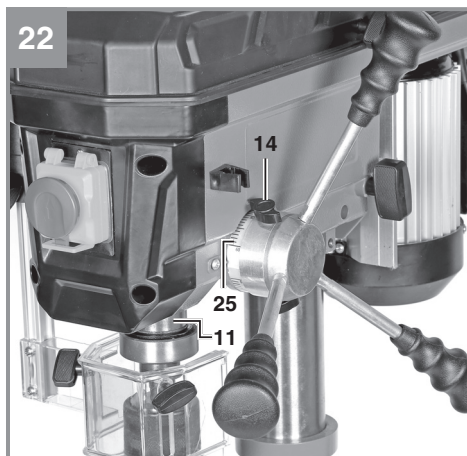

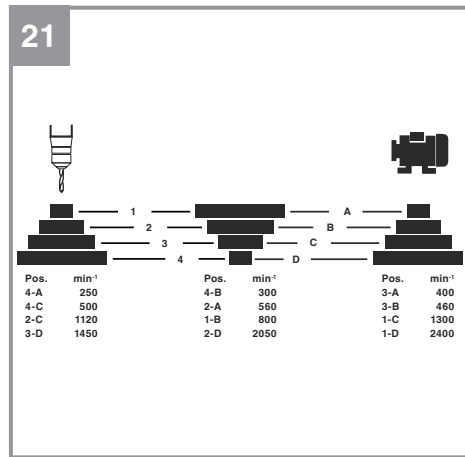

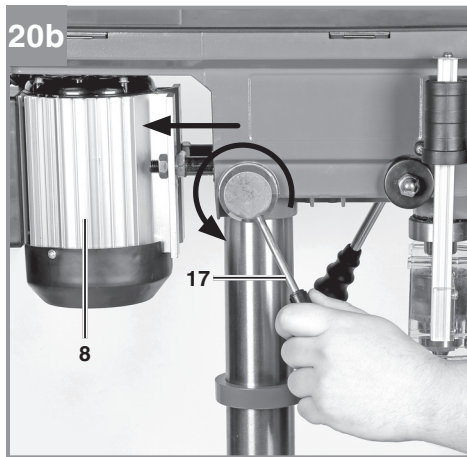

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 25)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-2)

1. Maschinenfuß
2. Säule
3. Befestigungsschrauben
4. Bohrtisch
5. Klemmschraube
6. Maschinenkopf
7. Keilriemenabdeckung
8. Motor
9. Griffe
10. Zahnkranzbohrfutter
11. Spindel
12. Befestigungsbohrungen
13. Klappbarer Späneschutz
14. Tiefenanschlag
15. Verschlussschraube für Keilriemenabdeckung
16. Spannschraube
17. Spannhebel
18. Einschalter
19. Ausschalter
20. Anschlagschraube für Späneschutz
21. Halterung für Späneschutz
22. Fixierschraube für Späneschutz
23. Befestigungsleiste für Späneschutz
24. Bohrfutteraufnahme
25. Skalenring
26. Keilriemen
27. Bohrfutterschlüssel
28. Innensechskantschraube
29. Innensechskantschlüssel 10 mm
30. Innensechskantschlüssel 4 mm
31. Kurbel für Höhenverstellung
32. Abdeckung Ein-/Ausschalter
33. Zahnstange
34. Sicherungsring
35. Austreibkeil

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Säulenbohrmaschine
- Bohrfutter
- Klappbarer Späneschutz
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Säulenbohrmaschine ist zum Bohren von Metall, Kunststoff, Holz und ähnlichen Werkstoffen bestimmt und darf nur im privaten Haushaltsbereich verwendet werden.

Lebensmittel und gesundheitsgefährdende Materialien dürfen mit der Maschine nicht bearbeitet werden. Das Bohrfutter ist nur für die Verwendung von Bohrern und Werkzeugen mit einem Schaftdurchmesser von 1,5 - 16 mm und zylindrischen Werkzeugschaft geeignet. Darüber hinaus können auch Werkzeuge mit Kegelschaft verwendet werden. Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung,

wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Nenneingangsspannung.....	220-240 V~ 50 Hz
Nennleistung.....	630 W S2 15 min
Motordrehzahl.....	1400 min ⁻¹
Ausgangsdrehzahl	250-2400 min ⁻¹
Bohrfutteraufnahme	B 16
Zahnkranzbohrfutter	Ø 1,5-16 mm
Ausladung.....	126 mm
Größe Bohrtisch	195 x 200 mm
Winkelverstellung.....	Tisch 45° / 0° / 45°
Bohrtiefe	60 mm
Säulendurchmesser	60 mm
Höhe	850 mm
Standfläche.....	220 x 400 mm
Gewicht.....	20,1 kg

Die Einschaltdauer S2 15 min (Kurzzeitbetrieb) sagt aus, dass der Motor mit der Nennleistung (630 W) nur für die auf dem Datenschild angegebene Zeit (15 min) dauernd belastet werden darf. Andernfalls würde er sich unzulässig erwärmen. Während der Pause kühlt sich der Motor wieder auf seine Ausgangstemperatur ab.

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 12717 ermittelt.

Schalldruckpegel L _{PA}	69 dB (A)
Unsicherheit	3 dB (A)
Schalleistungspegel L _{WA}	82 dB (A)
Unsicherheit	3 dB (A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme**5.1 Montage der Maschine (Abb. 3-11)**

- Legen Sie sich die Bodenplatte (1) zurecht.
- Befestigen Sie die Säule (2) mit Flansch mit den beiliegenden Schrauben (3). (Abb. 3)
- Legen Sie die Zahnstange (33) mittig in die dafür vorgesehene Führungsschiene (Abb. 4).
- Halten Sie die Zahnstange in Position, während Sie den Bohrtisch (4) von oben auf die Säule schieben (Abb. 5).
- Positionieren Sie nun den Sicherungsring (34) auf der Säule, so dass er auf der Zahnstange leicht aufliegt (Abb. 6). Anschließend wird die Innensechskantschraube mit dem

Innensechskantschlüssel (30) befestigt (Abb. 7).

- Mit der Spannschraube (5) wird der Bohrtisch in der jeweils gewünschten Höhe fixiert.
- Zum Schluss setzen Sie den kompletten Maschinenkopf (6) auf die Säule.
Hinweis: Wenn es möglich ist, den Maschinenkopf zu zweit auf die Säule heben.
- Richten Sie den Maschinenkopf senkrecht mit der Bodenplatte aus und sichern Sie die vormontierte Schraube a mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels (30) (Abb. 8).
- Die 3 mitgelieferten Griffe (9) schrauben Sie in den Griffhalter. (Abb. 9)
- Verschrauben Sie den Spannhebel (17) wie in Bild 10 dargestellt.
- Vor Montage des Bohrfutters (10) mit der Bohrfutteraufnahme (24), beide Teile auf Sauberkeit überprüfen. Anschließend Bohrfutter mit kräftigem Ruck auf die Bohrfutteraufnahme stecken und auf festen Sitz kontrollieren (Abb. 11).

5.2 Aufstellen der Maschine

Vor der Inbetriebnahme muss die Bohrmaschine stationär auf einen festen Untergrund montiert werden. Verwenden Sie dazu die Befestigungsbohrungen (12) in der Bodenplatte. Achten Sie darauf, dass die Maschine für den Betrieb und für Einstell- und Wartungsarbeiten frei zugänglich ist.

Hinweis: Die Befestigungsschrauben dürfen nur so fest angezogen werden, dass sich die Grundplatte nicht verspannt oder verformt. Bei übermäßiger Beanspruchung besteht Gefahr des Bruches.

5.3 Klappbarer Späneschutz (Abb. 12-15)

- Vor der Montage des Späneschutzes (13) muss der Bohrtisch (4) in die unterste Position gebracht werden (siehe Punkt 6.8 Höhe des Bohrtisches einstellen).
- Demontieren Sie von der Befestigungsleiste (23), die Anschlagsschraube (20) und die Anschlagsscheibe b (Abb. 12).
- Schieben Sie die Späneschutz Befestigungsleiste in die Späneschutz Halterung (21). Achten Sie aber dabei unbedingt darauf, dass sich die an der Späneschutz Halterung und am Späneschutz befestigten Pfeile senkrecht gegenüberliegen (Abb. 13).

- Montieren Sie nun die Anschlagsschraube mit der Anschlagsscheibe b an der Befestigungsleiste (Abb. 14).
- Überprüfen Sie anhand der Abbildung 15, ob Sie den Späneschutz richtig montiert haben. Die Spitzen der Pfeile müssen nach der Montage senkrecht gegenüberliegen.
Hinweis: Der Halter für den Späneschutz ist mit einem Mikroschalter ausgestattet. Dieser gewährleistet, dass die Maschine nur bei komplett geschlossenem Späneschutz anläuft.
- Die Höhe des Späneschutzes ist stufenlos einstellbar und über die Fixierschraube (22) zu fixieren (Abb. 16).
- Zum Bohrerwechsel muss der Späneschutz zur Seite geklappt werden.

5.4 Vor Inbetriebnahme beachten

Achten Sie darauf, dass die Spannung des Netzanschlusses mit dem Typenschild übereinstimmt. Schließen Sie die Maschine nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzkontakt an. Die Bohrmaschine ist mit einem Nullspannungsauslöser ausgestattet, der die Bediener vor ungewolltem Wiederanlauf nach einem Spannungsabfall schützt. In diesem Fall muss die Maschine erneut eingeschaltet werden.

6. Betrieb

6.1 Allgemein (Abb. 16)

Öffnen Sie vor dem Einschalten der Maschine die Abdeckung (32), die den Ein-/Ausschalter verdeckt.

Zum Einschalten betätigen Sie den grünen Einschalter „I“ (18), die Maschine läuft an. Zum Ausschalten drücken Sie die rote Taste „O“ (19), das Gerät schaltet ab.

Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überlasten. Sinkt das Motorgeräusch während des Betriebes, wird der Motor zu stark belastet.

Belasten Sie das Gerät nicht so stark, dass der Motor zum Stillstand kommt. Stehen Sie beim Betrieb immer vor der Maschine.

6.2 Werkzeug in Bohrfutter einsetzen (Abb. 1)

Achten Sie unbedingt darauf, dass beim Werkzeugwechsel der Netzstecker gezogen ist. Im Bohrfutter (10) dürfen nur zylindrische Werkzeuge mit dem angegebenen maximalen Schaftdurchmesser gespannt werden. Nur einwandfreies und scharfes Werkzeug benutzen. Keine Werkzeuge benutzen, die am Schaft beschädigt sind oder sonst in irgendeiner Weise verformt oder beschädigt sind. Setzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller freigegeben sind ein. Sollte die Säulenbohrmaschine blockieren, schalten Sie die Maschine aus und gehen mit dem Bohrer in die Ausgangsstellung zurück.

6.3 Handhabung des Zahnkranzbohrfutters (Abb. 17)

Die Säulenbohrmaschine ist mit einem Zahnkranzbohrfutter ausgestattet. Um einen Bohrer einzusetzen, müssen Sie zuerst den Späneschutz (13) zur Seite klappen. Anschließend den Bohrer einsetzen und das Bohrfutter (10) mit dem mitgelieferten Bohrfutterschlüssel (27) festziehen. Gefahr! Bohrfutterschlüssel nicht stecken lassen. Verletzungsgefahr durch Wegschleudern des Bohrfutterschlüssels.

6.4 Verwendung von Werkzeugen mit kegeligem Schaft (Abb. 18)

Die Säulenbohrmaschine verfügt über einen Bohrspindelkonus. Um Werkzeuge mit kegeligem Schaft (MK2) zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Bohrfutter in untere Position bringen.
- Spindel mit Hilfe des Skalenringes (25) in abgesenkter Position arretieren, so dass die Öffnung zum Austreiben des Bohrfutters frei zugänglich bleibt (Abb. 18).
- Kegelschaft mit beiliegendem Austreibkeil (35) austreiben, dabei darauf achten, dass das Werkzeug nicht auf den Boden fallen kann.
- Neues Werkzeug mit Kegelschaft ruckartig in den Bohrspindelkonus einschieben und festen Sitz des Werkzeuges kontrollieren.

6.5 Drehzahleinstellungen (Abb. 16/19-21)

Schalten Sie zuerst die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Die verschiedenen Spindeldrehzahlen können durch umsetzen des Keilriemens eingestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Bringen Sie zuerst die Befestigungsleiste für den Späneschutz (23) in die unterste Position, um die Keilriemenabdeckung komplett öffnen zu können. Lösen Sie hierfür die Fixierschraube des Späneschutzes (22), um die Befestigungsleiste für den Späneschutz nach unten schieben zu können (Abb. 16).
 - Lockern Sie die Verschlusschraube (15), um die Keilriemenabdeckung (7) öffnen zu können und lockern Sie danach die Spannschraube (16) am Maschinenkopf (6) (Abb. 19).
 - Drehen Sie den Spannhebel (17) im Uhrzeigersinn, dadurch wird der Keilriemen (26) entspannt (Abb. 20a).
 - Setzen Sie den Keilriemen entsprechend der gewünschten Drehzahl um.
 - Die entsprechenden Drehzahlen können Sie der Tabelle entnehmen (Abb. 21).
 - Spannen Sie den Keilriemen wieder, indem Sie den Spannhebel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (Abb. 20b).
- Hinweis:** Die Spannung ist richtig eingestellt, wenn sich der Keilriemen in der Mitte ca. 1 cm durchdrücken lässt.
- Ziehen Sie danach die Spannschraube am Maschinenkopf wieder fest.
 - Schließen Sie die Keilriemenabdeckung und schrauben Sie die Abdeckung mit der Verschlusschraube wieder fest.

Hinweis: Die Keilriemenabdeckung muss immer fest verschlossen sein, da die Maschine mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet ist und somit nur bei geschlossener Keilriemenabdeckung eingeschaltet werden kann.

Gefahr! Niemals die Bohrmaschine mit geöffneter Keilriemenabdeckung laufen lassen. Vor dem Öffnen des Deckels immer den Netzstecker ziehen. Niemals in laufende Keilriemen greifen.

6.6 Bohrtiefenanschlag (Abb. 22)

Die Bohrspindel besitzt einen verdrehbaren Skalenring zum Einstellen der Bohrtiefe. Einstellarbeiten nur im Stillstand vornehmen.

- Bohrspindel (11) nach unten drücken bis die Bohrspitze auf dem Werkstück anliegt.
- Klemmschraube (14) lockern und Skalenring (25) nach vorne drehen bis zum Anschlag.
- Skalenring um die gewünschte Bohrtiefe zurückdrehen und mit der Klemmschraube fixieren.

6.7 Neigung des Bohrtisches einstellen (Abb. 23)

- Innensechskantschraube (28) unter dem Bohrtisch mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels (29) lockern.
- Bohrtisch (4) auf das gewünschte Winkelmaß einstellen.
- Innensechskantschraube wieder fest anziehen um den Bohrtisch in dieser Position zu fixieren.

6.8 Höhe des Bohrtisches einstellen (Abb. 24)

- Klemmschraube (5) lockern.
- Bohrtisch (4) mit Hilfe der Handkurbel (31) in die gewünschte Position bringen.
- Klemmschraube wieder festziehen.

6.9 Werkstück spannen

Spannen Sie Werkstücke grundsätzlich mit Hilfe eines Maschinenschraubstocks oder mit geeignetem Spannmittel fest ein. Werkstücke nie von Hand halten! Beim Bohren sollten das Werkstück auf dem Bohrtisch (4) beweglich sein, damit eine Selbstzentrierung stattfinden kann. Werkstück unbedingt gegen Verdrehen sichern. Dies geschieht am besten durch Anlegen des Werkstückes bzw. des Maschinenschraubstocks an einen festen Anschlag.

Gefahr! Blechteile müssen eingespannt werden, damit sie nicht hochgerissen werden können. Stellen Sie den Bohrtisch je nach Werkstück in Höhe und Neigung richtig ein. Es muss zwischen Werkstückoberkante und Bohrspitze genügend Abstand bleiben.

6.10 Arbeitsgeschwindigkeiten

Achten Sie beim Bohren auf die richtige Drehzahl. Diese ist abhängig vom Bohrerdurchmesser und dem Werkstoff.

Unten aufgeführte Liste hilft Ihnen bei der Wahl von Drehzahlen für die verschiedenen Materialien.

Bei den angegebenen Drehzahlen handelt es sich lediglich um Richtwerte.

Ø Bohrer	Grauguss	Stahl	Eisen	Aluminium	Bronze
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900	1200	1680	7200	6000
5	1530	955	1340	5700	4800
6	1270	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	70,85	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000
13	590	370	515	2200	1840
14	545	340	480	2000	1700
16	480	300	420	1800	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

6.11 Senken und Zentrierbohren

Mit dieser Tischbohrmaschine können Sie auch Senken oder Zentrierbohren. Beachten Sie hierbei, dass das Senken mit der niedrigsten Geschwindigkeit durchgeführt werden sollte, während zum Zentrierbohren eine hohe Geschwindigkeit erforderlich ist.

6.12 Holzbearbeitung

Bitte beachten Sie, dass beim Bearbeiten von Holz eine geeignete Staubabsaugung verwendet werden muss, da Holzstaub gesundheitsgefährdend sein kann. Tragen Sie bei stauberzeugenden Arbeiten unbedingt eine geeignete Staubschutzmaske.

6.13 Austausch des Keilriemens (Abb. 16/19-21)

Der Keilriemen der Säulenbohrmaschine kann bei Verschleiß ausgewechselt werden. Verfahren Sie hierzu wie in Punkt 6.5 Drehzahleinstellungen.

Tauschen Sie hierbei den Keilriemen (26) aus, anstatt ihn umzusetzen.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Die Tischbohrmaschine ist weitgehend wartungsfrei. Halten Sie das Gerät sauber. Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker. Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Lösungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Fetten Sie blanke Teile nach Beendigung der Arbeiten wieder ein. Besonders die Bohrsäule, blanke Teile des Ständers und der Bohrtisch sollten regelmäßig gefettet werden. Benützen Sie zum Fetten ein handelsübliches säurefreies Schmierfett. **Hinweis:** Öl- und fetthaltige Reinigungstücher sowie Fett- und Ölrückstände nicht in den Hausmüll geben. Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Kontrollieren und reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen. Lagern Sie das Gerät in einem trockenen Raum. Sollte das Gerät beschädigt sein, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Überlassen Sie die Reparatur einer Elektrofachkraft.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

8.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.3 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com



Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von
kwb ! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Keilriemen
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.











Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar







Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com







Einhell-Service.com
>>>






Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

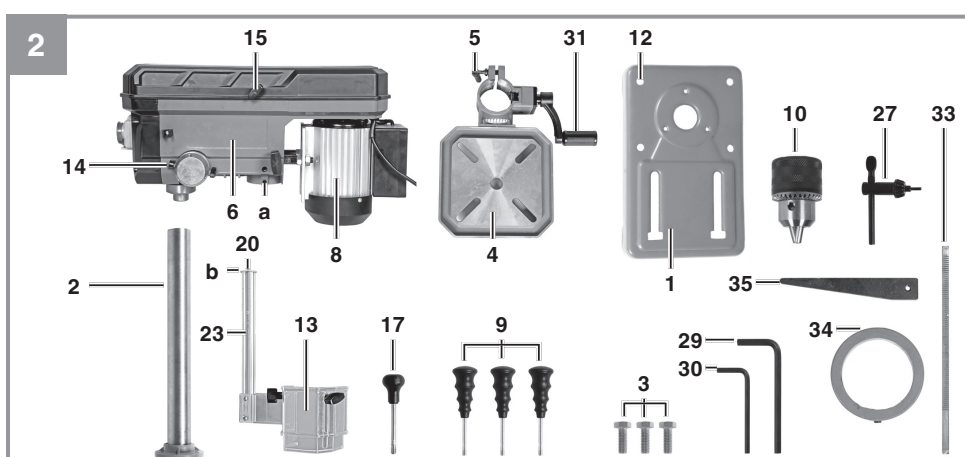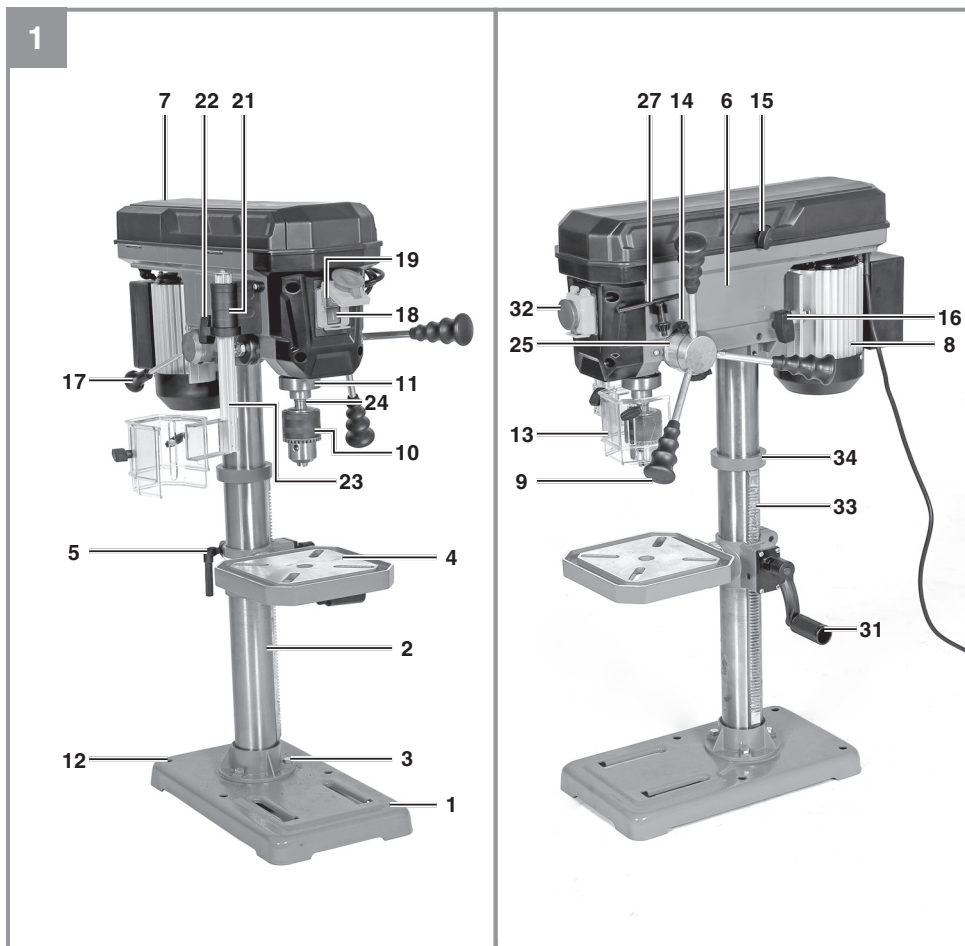

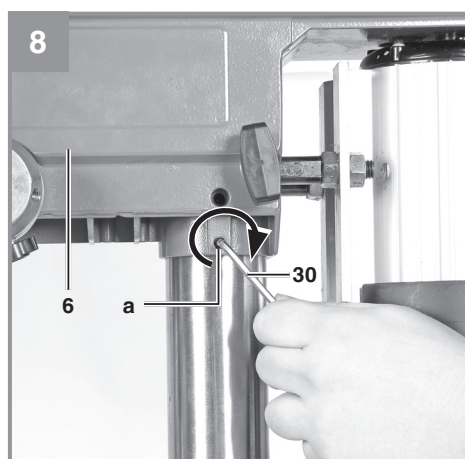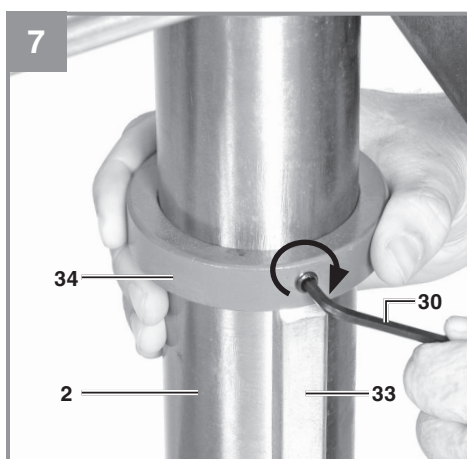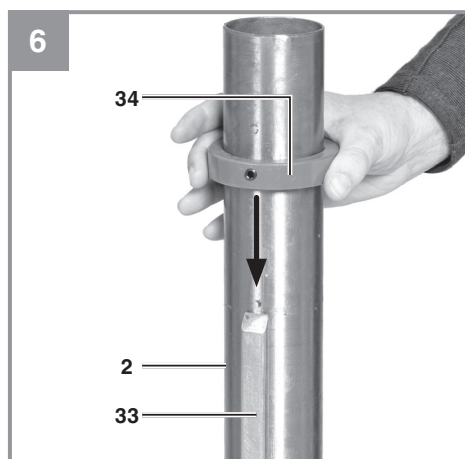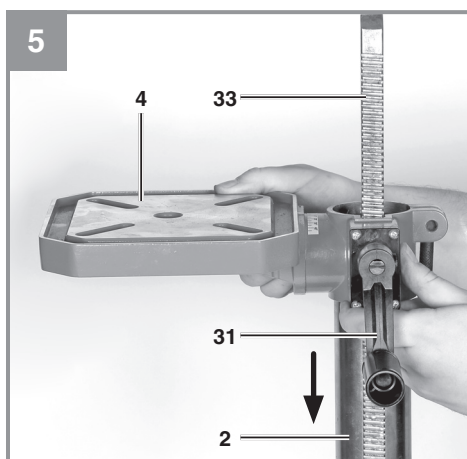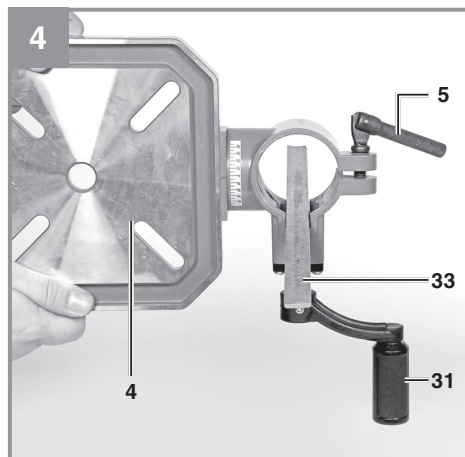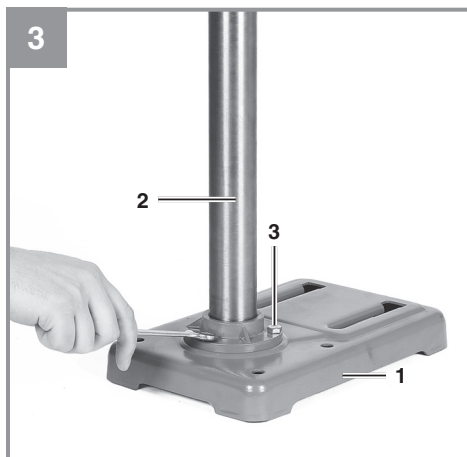

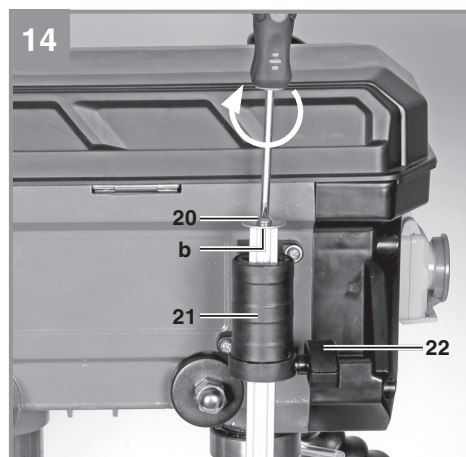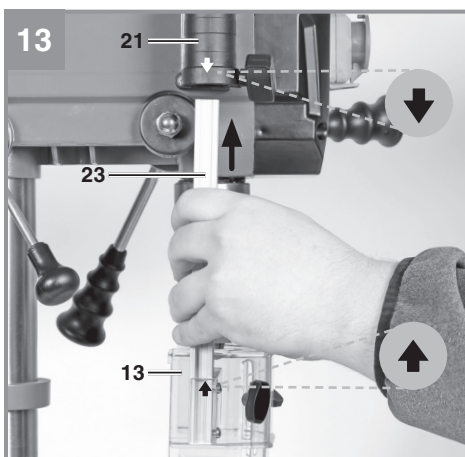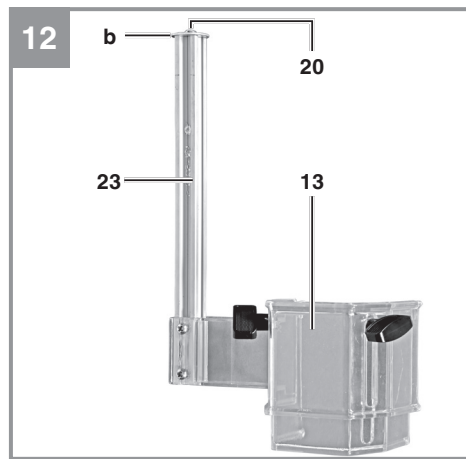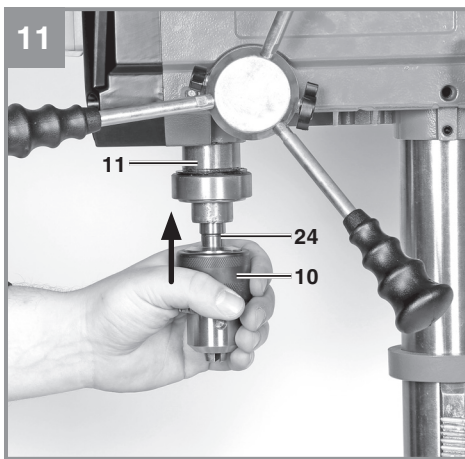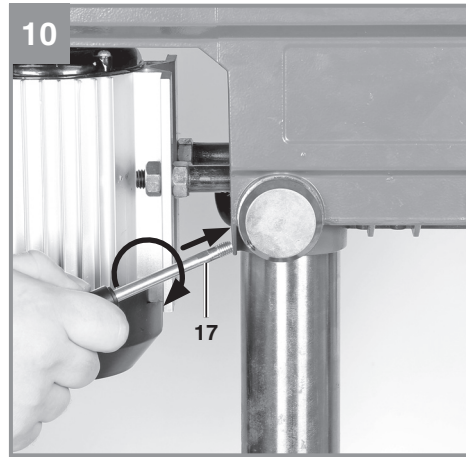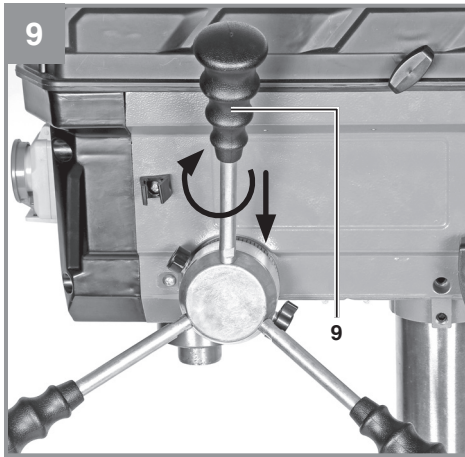

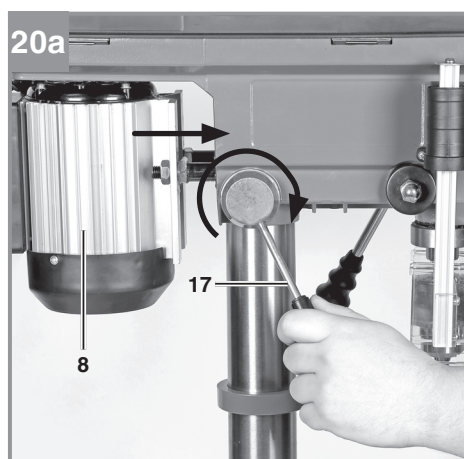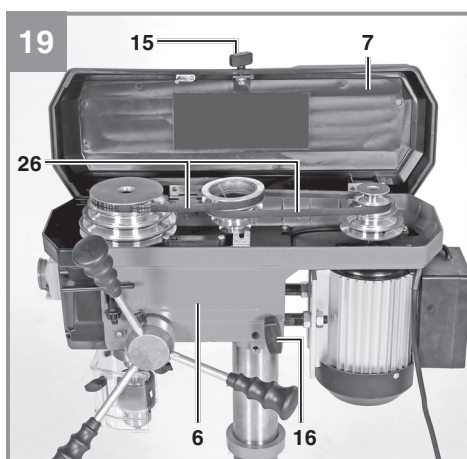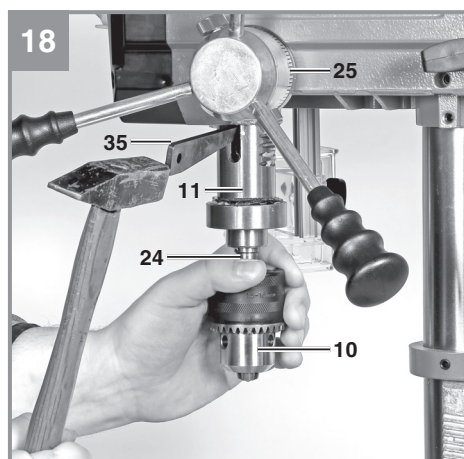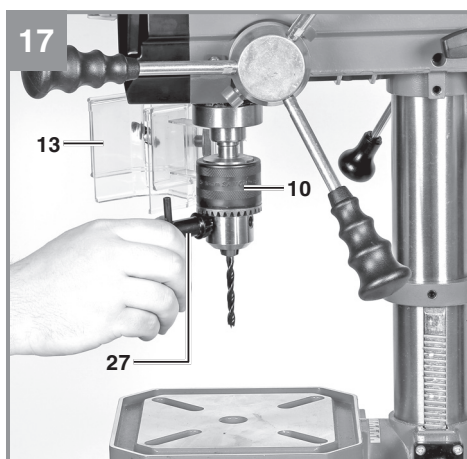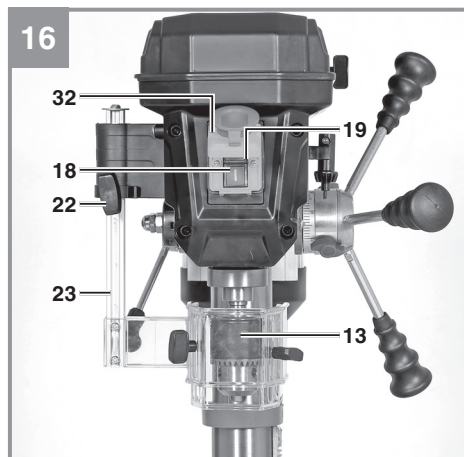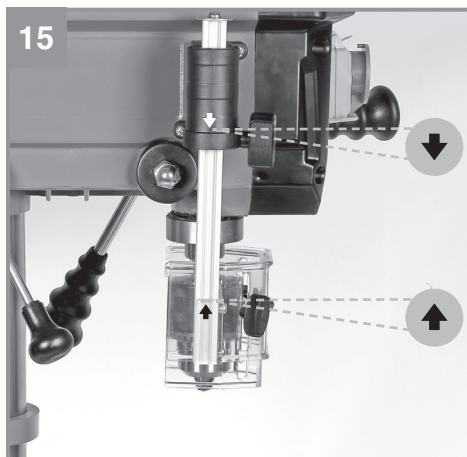

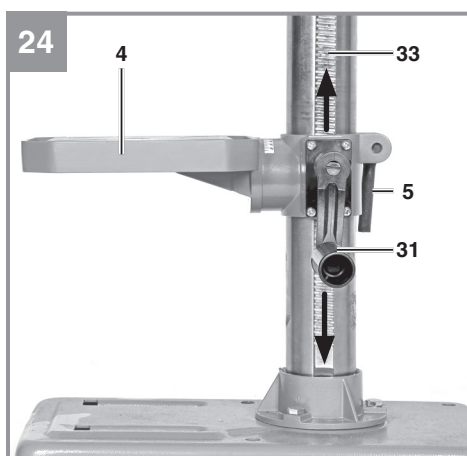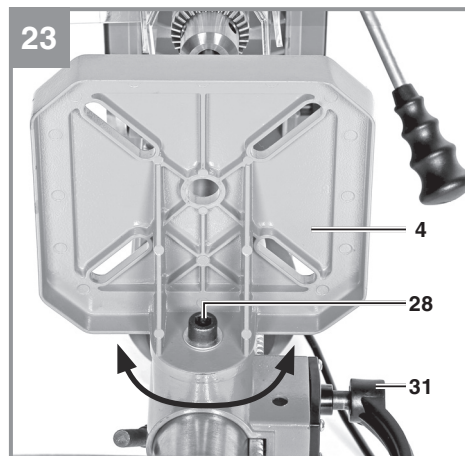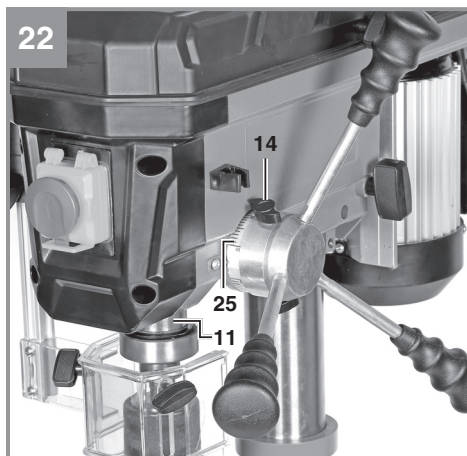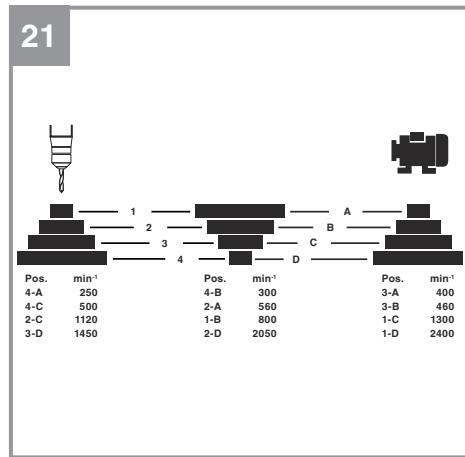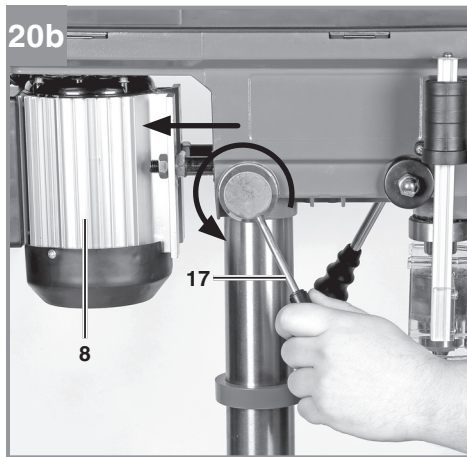

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 25)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-2)

1. Machine base
2. Pillar
3. Fastening screws
4. Drill table
5. Clamping screw
6. Machine head
7. V-belt cover
8. Motor

9. Grip knobs
10. Scroll chuck
11. Spindle
12. Mounting holes
13. Folding chip guard
14. Depth stop
15. Locking screw for V-belt cover
16. Tightening screw
17. Clamping lever
18. ON switch
19. OFF switch
20. Stop screw for chip guard
21. Holder for chip guard
22. Securing screw for chip guard
23. Fastening rail for chip guard
24. Chuck size
25. Scale ring
26. V-belt
27. Drill chuck key
28. Socket head screw
29. 10 mm hex key
30. 4 mm hex key
31. Crank for adjusting the height
32. Cover over the On/Off switch
33. Gear rack
34. Locking ring
35. Drill drift

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Pillar drill
- Chuck
- Folding chip guard
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

This pillar drill is designed for drilling metal, plastic, wood and similar materials. It is intended for use in the private sector only.

Food and harmful materials are not allowed to be processed with the machine. The drill chuck is designed for use only with drill bits and tools with a shaft diameter of 1.5 to 16 mm, and for cylindrical tool shanks. Tools with a tapered shank can also be used. The equipment is intended for use by adults only.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Rated input voltage	220-240 V~ 50 Hz
Power rating	630 W S2 15 min
Motor speed	1400 min ⁻¹
Output speed	250-2400 min ⁻¹
Drill chuck mount	B 16
Scroll chuck	Ø 1.5-16 mm
Reach	126 mm
Dimensions of drill table	195 x 200 mm
Table angle adjustment	45° / 0° / 45°
Drilling depth	60 mm
Pillar diameter	60 mm
Height	850 mm
Base area	220 x 400 mm
Weight	20.1 kg

A load factor of S2 15 min (intermittent periodic duty) means that you are allowed to operate the motor continuously at its nominal power level (630 W) for no longer than the time stipulated on the specifications label (15 min). If you fail to observe this time limit the motor will overheat. During the break in operation the motor will cool again to its starting temperature.

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 12717.

L _{PA} sound pressure level	69 dB(A)
K _{PA} uncertainty	3 dB
L _{WA} sound power level	82 dB(A)
K _{WA} uncertainty	3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

5.1 Assembling the machine (Fig. 3-11)

- Place the base plate (1) in the desired position.
- Fasten the pillar (2) with flange using the supplied screws (3). (Fig. 3)
- Insert the gear rack (33) in the center of the guide rail provided for it (Fig. 4).
- Hold the gear rack in position while sliding the drill table (4) onto the pillar from above (Fig. 5).
- Now position the locking ring (34) on the pillar so that it rests lightly on the gear rack (Fig. 6). Then fasten the socket head screw using the hex key (30) (Fig. 7).
- Secure the drill table at the desired height with the tightening screw (5).
- Finally mount the complete machine head (6) on the pillar.
Note: If possible, lift the machine head onto the pillar together with another person.
- Align the machine head so that it is vertical to the base plate and secure the pre-fitted screw with the help of the supplied hex key (30) (Fig. 8).
- Screw the 3 supplied handles (9) in the handle mounts. (Fig. 9)
- Screw the clamping lever (17) in place as shown in Fig. 10.
- Before you fit the drill chuck (10) to the drill chuck mount (24), check that both parts are clean. Then insert the drill chuck into the drill chuck mount by pressing it in firmly and check that the chuck is secure (Fig. 11).

5.2 Setting up the machine

Before using the drill you must set it up in a stationary position on a firm surface. Use the mounting holes (12) in the base plate for this purpose. Make sure that the machine is freely accessible for operation, adjustment and maintenance.

Note: The fastening screws are allowed to be tightened only to a point where they do not distort or deform the base plate. Excessive tension can lead to fracture.

5.3 Folding chip guard (Fig. 12-15)

- Before fitting the chip guard (13) you must move the drill table (4) to its lowest position (see section 6.8 Setting the height of the drill table).
- Remove the stop screw (20) and the stop washer b from the fastening rail (23) (Fig. 12).
- Push the chip guard fastening rail into the chip guard holder (21). While doing so it is imperative to make sure that the arrows fastened to the chip guard holder and to the chip guard are vertically opposite each other (Fig. 13).
- Now fit the stop screw with the stop washer b to the fastening rail (Fig. 14).
- Refer to Fig. 15 to check whether you have fitted the chip guard correctly. The tips of the arrows must be vertically opposite each other after assembly.
Note: The holder for the chip guard is equipped with a microswitch. This ensures that the machine will start up only if the chip guard is completely closed.
- The height of the chip guard is infinitely adjustable and can be fastened using the securing screw (22) (Fig. 16).
- The chip guard must be flipped to the side to enable bits to be changed.

5.4 Prior to using the machine for the first time

Ensure that the voltage of the mains supply complies with the specifications on the rating plate. Connect the machine only to a socket with a properly installed earthing contact. The drill is equipped with a no-volt trip that is designed to protect the operator from an undesired restart following a drop in voltage. Should this happen, the machine must be switched on again.

6. Operation

6.1 General information (Fig. 16)

Before you switch on the machine, open the cover (32) over the On/Off switch.

To switch on, press the green On switch "I" (18); the machine will then start up. To switch off, press the red "O" button (19); the machine will then shut down.

Take care not to overload the machine. If the sound of the motor drops in pitch during operation, it is being overloaded.

Do not overload the machine to the point where the motor comes to a standstill. Always stand in front of the machine during operation.

6.2 Inserting a tool in the drill chuck (Fig. 1)

Make sure that the power plug is removed from the socket-outlet before changing tools. Only cylindrical tools with the stipulated maximum shaft diameter are allowed to be clamped in the drill chuck (10). Use only tools that are sharp and free of defects. Do not use tools whose shaft is damaged or which are deformed or flawed in any other way. Use only accessories and attachments that are listed in the operating instructions or have been approved by the manufacturer. If the pillar drill becomes jammed, switch off the machine and return the drill to its starting position.

6.3 How to use the scroll chuck (Fig. 17)

The pillar drill is equipped with a scroll chuck. To insert a drill bit you must first swing the chip guard (13) to the side. Then insert the bit and tighten the chuck (10) with the supplied chuck key (27). Hazard! Do not leave the chuck key inserted. An inserted chuck key would be catapulted into the surroundings, with a high risk of injury.

6.4 Using tools with tapered shanks (Fig. 18)

The pillar drill comes with a spindle taper. To use tools with tapered shanks (MK2), proceed as follows:

- Move the drill chuck to the lower position.
- Use the scale ring (25) to lock the spindle in the lowered position so that the opening for moving out the drill chuck remains unobstructed (Fig. 18).
- Eject the tapered shank using the supplied drill drift (35), taking care as you do so to ensure that the tool does not land on the floor.
- Jerk a new tool with tapered shank into the spindle taper and check that the tool is firmly seated.

6.5 Speed settings (Fig. 16/19-21)

First switch off the machine, then pull out the power plug.

The various spindle speeds can be set by changing the position of the V-belt.

Proceed as follows:

- First move the fastening rail for the chip guard (23) into the lowest position so that the V-belt cover can be fully opened. To do so, undo the securing screw of the chip guard (22) to enable the fastening rail for the chip guard to be pushed downwards (Fig. 16).
 - Slacken the locking screw (15) so that you can open the V-belt cover (7) and then slacken the tightening screw (16) on the machine head (6) (Fig. 19).
 - Turn the clamping lever (17) clockwise to remove tension from the V-belt (26) (Fig. 20a).
 - Change the position of the V-belt to suit the required speed.
 - Please refer to the table (Fig. 21) for the corresponding speeds.
 - Re-tension the V-belt by turning the clamping lever counter-clockwise (Fig. 20b).
- Note:** The tension is properly set when you can depress the V-belt in the middle by approx. 1 cm.
- Then re-tighten the tightening screw on the machine head.
 - Re-close the V-belt cover and tighten with the locking screw.

Note: The V-belt cover must always be shut tight because the machine is equipped with a safety switch that allows the machine to be switched on only when the V-belt cover is closed.

Hazard! Never let the pillar drill run when the V-belt cover is open. Always pull out the power plug before opening the cover. Never touch the V-belt when it is rotating.

6.6 Drill depth stop (Fig. 22)

The drilling spindle has a swiveling scale ring for setting the drilling depth. Adjust the settings only when the machine is at a standstill.

- Press the drilling spindle (11) downwards until the tip of the drill bit touches the workpiece.
- Slacken the clamping screw (14) and turn the scale ring (25) forwards until it stops.
- Turn the scale ring back to the required drilling depth and lock this setting with the clamping screw.

6.7 Setting the angle of the drill table (Fig. 23)

- Slacken the socket head screw (28) under the drill table with the help of the supplied hex key (29).
- Set the drill table (4) to the desired angle.
- Re-tighten the socket head screw in order to secure the drill table in this position.

6.8 Setting the height of the drill table (Fig. 24)

- Slacken the clamping screw (5).
- Set the drill table (4) to the desired position with the help of the hand crank (31).
- Re-tighten the clamping screw.

6.9 Clamping the workpiece

As a general rule, use a machine vice or another suitable clamping device to lock a workpiece into position. Never hold the workpiece in place with your hand! When drilling, the workpiece should be able to travel on the drill table (4) for self-centering purposes. Ensure that the workpiece cannot rotate. This is best achieved by placing the workpiece/machine vice on a sturdy block.

Hazard! Sheet-metal parts must be clamped in place to prevent them from being yanked up. Properly set the height and angle of the drill table for each workpiece. There must be enough distance between the upper edge of the workpiece and tip of the drill bit.

6.10 Working speeds

Ensure that you drill at the proper speed. Drill speed is dependent on the diameter of the drill bit and its material.

The table below acts as a guide for selecting the proper speed for drill bits made of various materials.

The rotational speeds shown are merely suggested values.

Ø Drill bit	Cast iron	Steel	Iron	Aluminium	Bronze
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900	1200	1680	7200	6000
5	1530	955	1340	5700	4800
6	1270	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	70,85	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000
13	590	370	515	2200	1840
14	545	340	480	2000	1700
16	480	300	420	1800	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

6.11 Countersinking and center-drilling

With this bench drill you can also perform countersinking and center-drilling jobs. Please note: Countersinking should be performed at the lowest speed, while a high speed is required for center-drilling.

6.12 Woodworking

Wood dust can be a health hazard! Be sure to use a suitable dust extractor when working with wood. It is imperative to wear a suitable dust mask when performing any work that generates dust.

6.13 Replacing the V-belt (Fig. 16/19-21)

The V-belt of the pillar drill can be replaced if it becomes worn. Proceed as described in section 6.5 Speed settings.

In this case replace the V-belt (26) instead of re-positioning it.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- The pillar drill is maintenance-free to a large extent. Keep the equipment clean. Pull out the power plug before doing any cleaning and maintenance work on the equipment. Do not use any harsh, abrasive solvents for cleaning purposes. Make sure that no liquid gets into the equipment. Re-grease all bare parts when the work is finished. Particularly the drill pillar, blank parts of the column, and the drill table should be re-greased at regular intervals. Use a standard, acid-free lubricating grease for this purpose.

Note: Do not dispose of oil-soaked rags, grease-soaked rags, oil residues and grease residues in your household rubbish. Dispose of such materials in an environment-friendly way. Check and clean the ventilation holes regularly. Store the equipment in a dry room. If the equipment becomes damaged, do not try to repair it yourself. Leave such repairs to a qualified electrician.

- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.3 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
 - Article number of the unit
 - ID number of the unit
 - Spare part number of the required spare part
- For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb !**
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate







Dear Customer,







All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:







1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.






Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

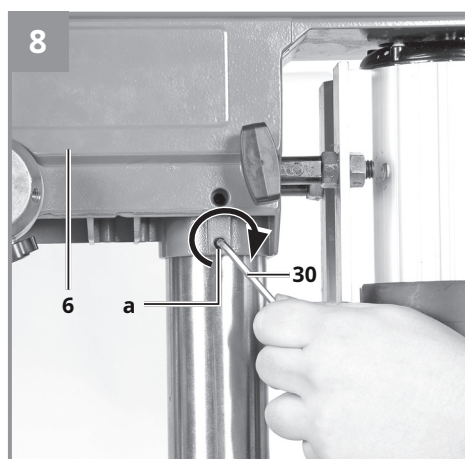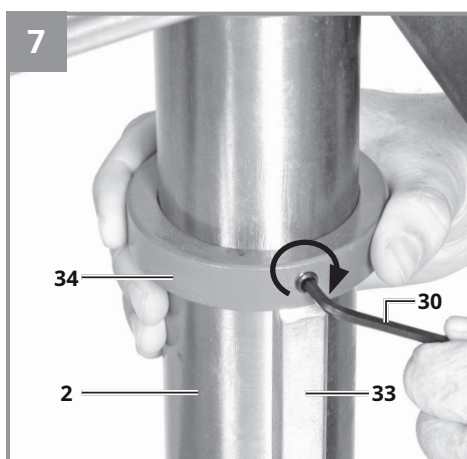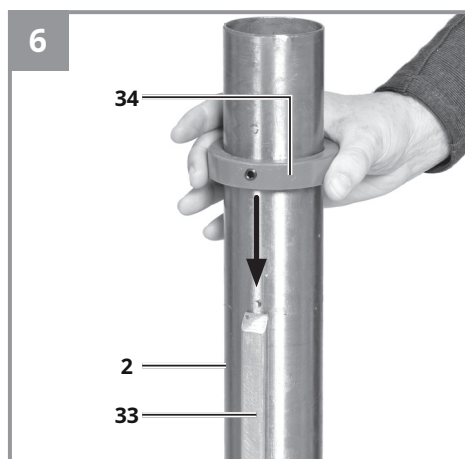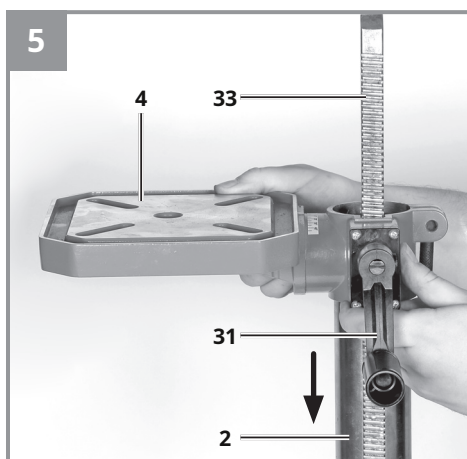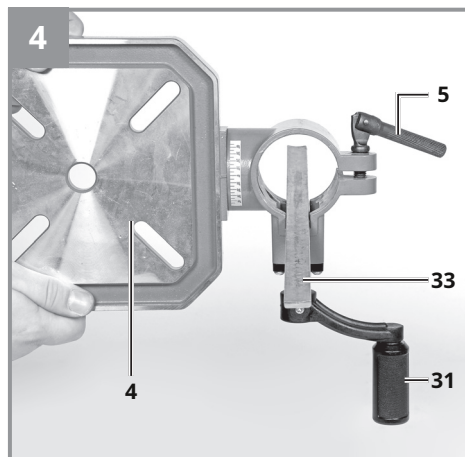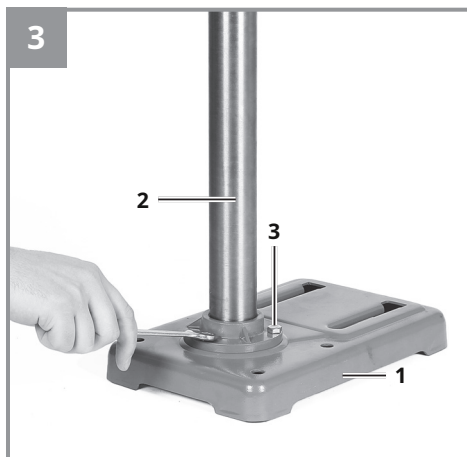

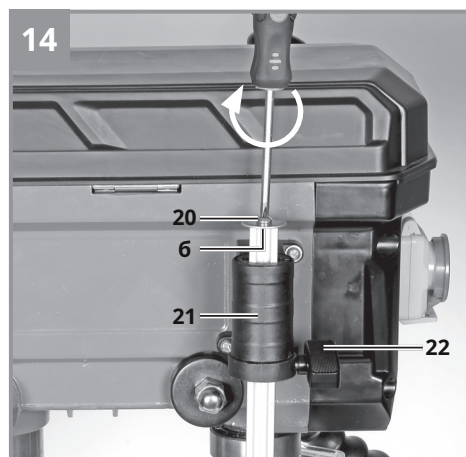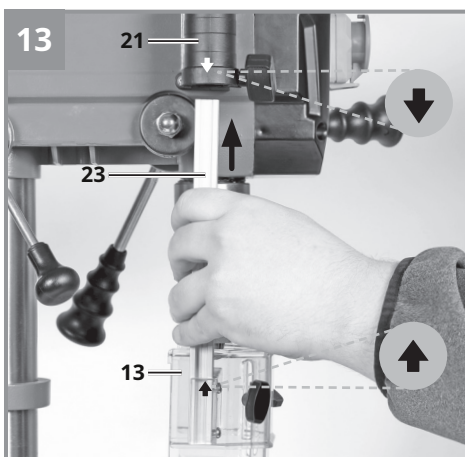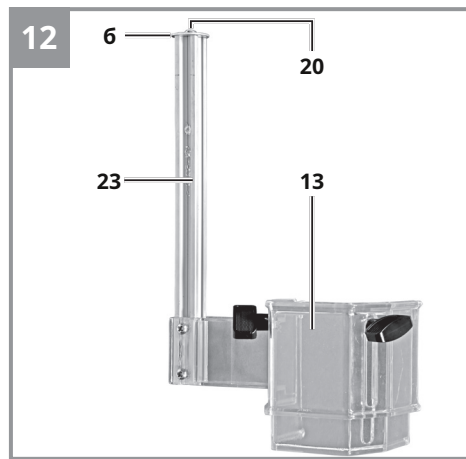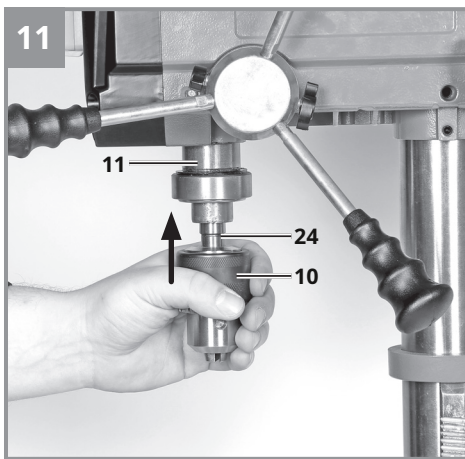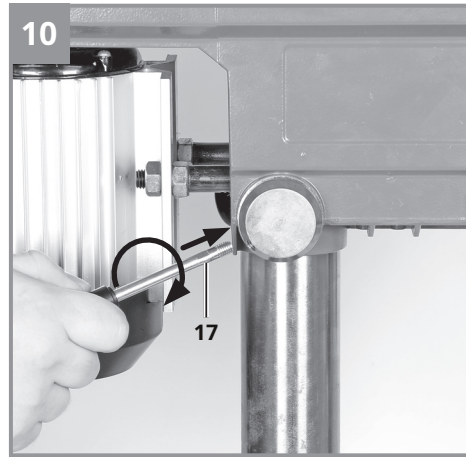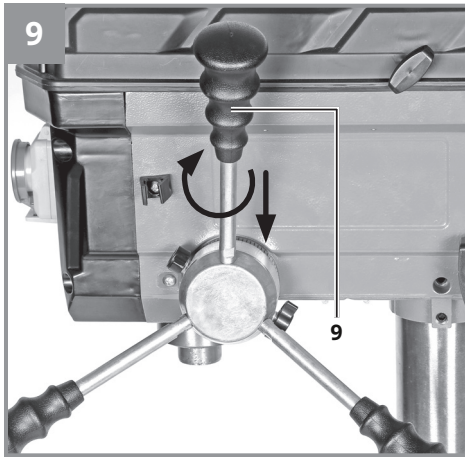

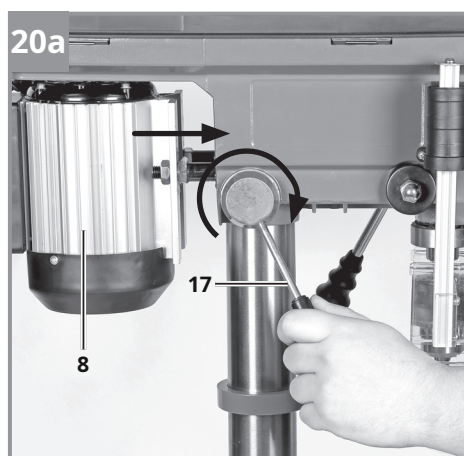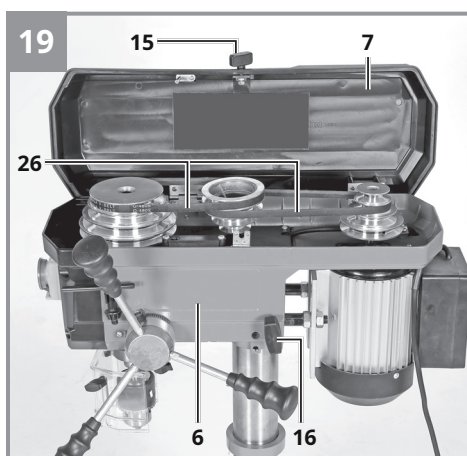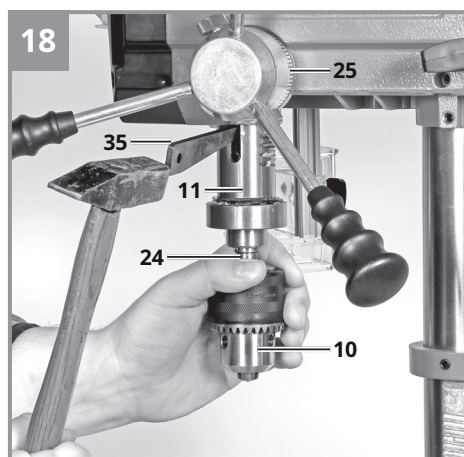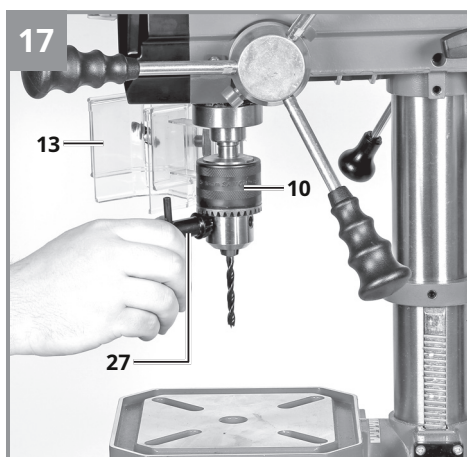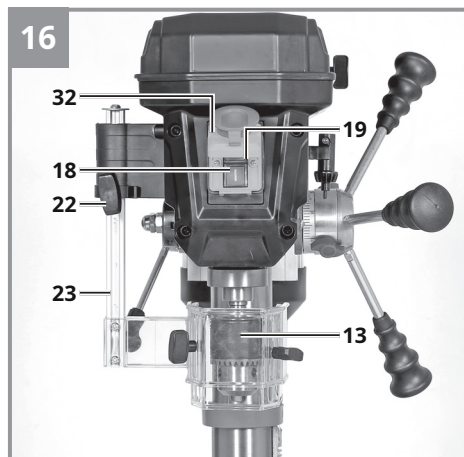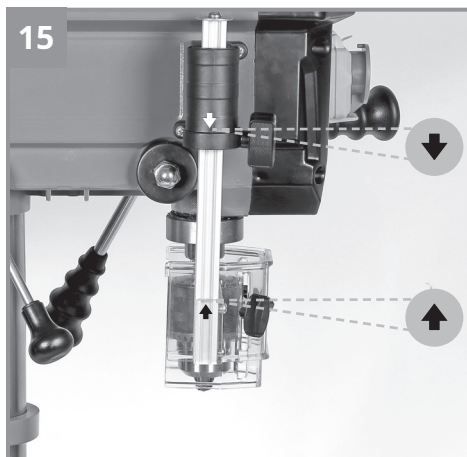

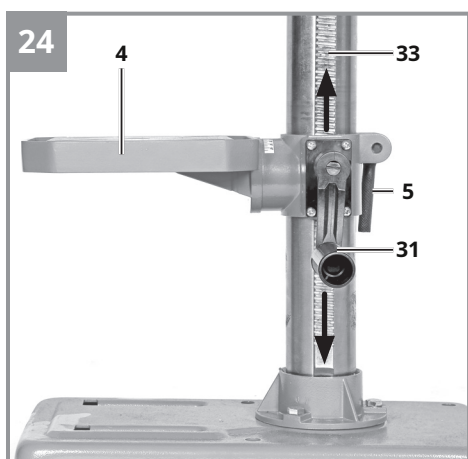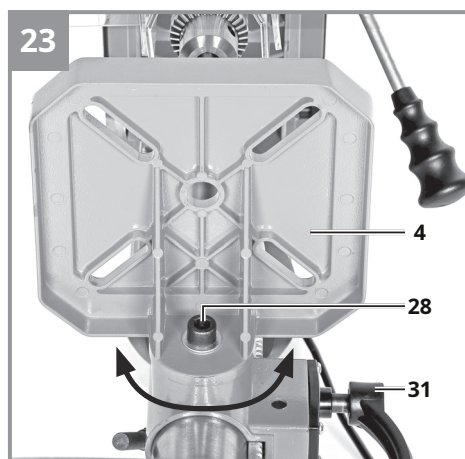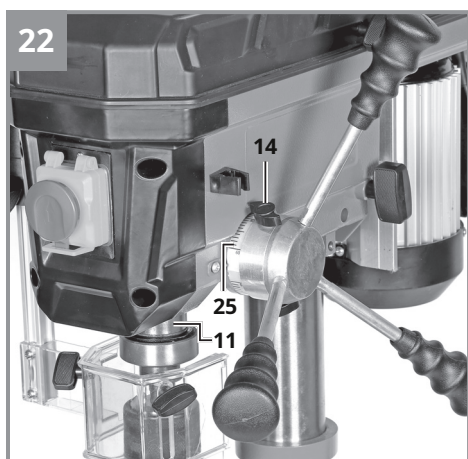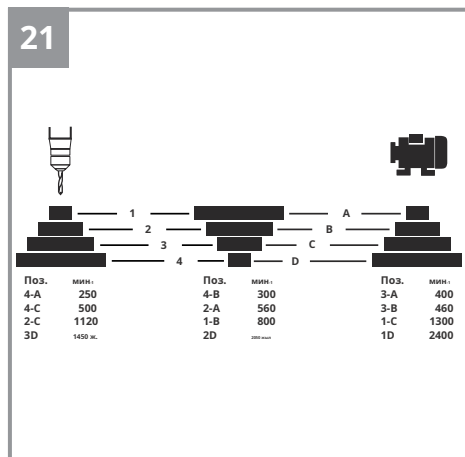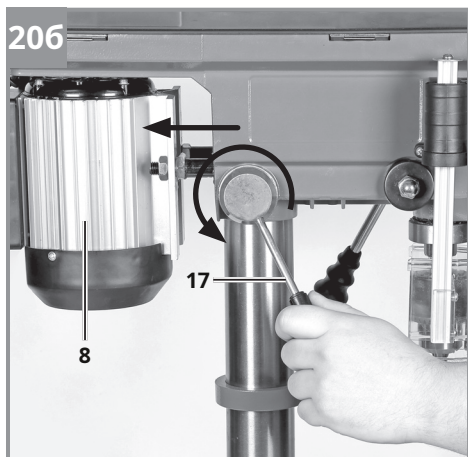

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (25-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзділдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, жарақатқа және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-2 сурет)

- Машина негізі
- Баған
- Бекіту бұраңдалары
- Бұрғылау үстелі
- Қысқыш бұраңда
- Машина басы
- V-белдік қақпағы
- Қозғалтқыш

- Тұтқа тұтқалары
- Айналдырғыш патрон
- Шпиндель
- Орнату тесіктері
- Бүктелетін жоңқа қорғанышы
- Тереңдікті тоқтату
- V-белдік қақпағына арналған бекіту бұраңдасы
- Қатайтатын бұраңда
- Қысқыш тұтқа
- ҚОСУ қосқышы
- ӨШІРУ қосқышы
- Жоңқа қорғанышының тоқтатқыш бұраңдасы
- Чиптен қорғайтын ұстағыш
- Жоңқа қорғанышының бекіту бұраңдасы
- Жаңқада қорғайтын бекіткіш рельс
- Шақан өлшемі
- Масштабы сақина
- V-белдік
- Бұрғылау патронының кілті
- Ұяшық басының бұраңдасы
- 10 мм алтыбұрышты кілт
- 30.4 мм алтыбұрышты кілт
- Биіктікті реттеуге арналған иінді тұтқа
- Қосу/өшіру қосқышының үстінен қақпақ жабыңыз
- Беріліс қорабы
- Құлыптау сақинасы
- Бұрғылау дрейфі

2.2 Берілген заттар

Өнімнің жеткізу көлемінде көрсетілгендей толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың жеткізілгенін тексеріңіз. Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Бағаналы бұрғы
- **Чак**
- Бүктелетін жоңқа қорғанышы
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл бағаналы бұрғы металл, пластик, ағаш және сол сияқты материалдарды бұрғылауға арналған. Ол тек жеке секторда пайдалануға арналған. Тағам және зиянды материалдарды машинамен өңдеуге рұқсат етілмейді. Бұрғылау патроны тек білік диаметрі 1,5-тен 16 мм-ге дейінгі бұрғы ұштарымен және құралдармен, сондай-ақ цилиндрлік құрал саптарымен пайдалануға арналған. Конус тәрізді сапты құралдарды да пайдалануға болады. Жабдық тек ересектерге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Номиналды кіріс кернеуі220-240 В~ 50 Гц Қуат номиналды 630 Вт S2 15 мин Қозғалтқыш жылдамдығы1400 мин.⁻¹
Шығыс жылдамдығы 250-2400 мин.⁻¹
Бұрғылау патроны бекітпесі В
16 Айналмалы патроны Ø 1,5-16 мм Ұзару 126 мм
Бұрғылау үстелінің өлшемдері 195 x 200 мм
Үстел бұрышын реттеу 45° / 0° / 45°
Бұрғылау тереңдігі 60 мм
Баған диаметрі 60 мм
Биіктігі 850 мм Табан ауданы 220 x 400 мм
Салмағы20,1 кг

S2 15 мин жүктеме коэффициенті (үзіліспен жұмыс істеу) қозғалтқышты номиналды қуат деңгейінде (630 Вт) техникалық сипаттама жапсырмасында көрсетілген уақыттан (15 мин) артық емес үздіксіз пайдалануға болатынын білдіреді. Егер сіз бұл уақыт шегін сақтамаасаңыз, қозғалтқыш қызып кетеді. Жұмыстағы үзіліс кезінде қозғалтқыш қайтадан бастапқы температурасына дейін суытады.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл мәндері EN 12717 стандартына сәйкес сөздік өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 69
 K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 82
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс істеу стилиңізді құрылғыға бейімдеңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

5.1 Машинаны жинау (3-11 сурет)

- Негізгі тақтаны (1) қажетті орынға қойыңыз.
 - Берілген бұрандаларды (3) пайдаланып, бағанды (2) фланецпен бекітіңіз. (3-сурет)
 - Беріліс қорабын (33) оған арналған бағыттаушы рельстің ортасына салыңыз (4-сурет).
 - Бұрғылау үстелін (4) жоғарыдан бағанаға сырғытып жатқанда, беріліс қорабын орнында ұстаңыз (5-сурет).
 - Енді бекіту сақинасын (34) тісті доңғалақ сөресіне жеңіл тірелетіндей етіп бағанға орналастырыңыз (6-сурет). Содан кейін алтыбұрышты кілтті (30) пайдаланып, ұяшық басының бұрандасын бекітіңіз (7-сурет).
 - Бұрғылау үстелін қажетті биіктікке бекіту бұрандасымен (5) бекітіңіз.
 - Соңында, машинаның толық басын (6) тірекке орнатыңыз.
- Ескерту:** Мүмкін болса, машина басын басқа адаммен бірге бағанаға көтеріңіз. Машина басын негізгі
- тақтаға тік болатындай етіп туралаңыз және алдын ала орнатылған а бұрандасын берілген алтыбұрышты кілттің (30) көмегімен бекітіңіз (8-сурет).
- Берілген 3 тұтқаны (9) тұтқа бекіткіштеріне бұрап бекітіңіз. (9-сурет)
 - Қысқыш тұтқаны (17) 10-суретте көрсетілгендей бұрап бекітіңіз.
 - Бұрғылау патронын (10) бұрғылау патронының бекіткішіне (24) орнатпас бұрын, екі бөліктің де таза екенін тексеріңіз. Содан кейін бұрғылау патронын мықтап басып, бұрғылау патронының бекіткішіне салыңыз және патронның бекітілгенін тексеріңіз (11-сурет).

5.2 Машинаны орнату

Бұрғыны қолданар алдында оны Rpm бетіне қозғалмайтын күйде орнату керек. Ол үшін негізгі тақтадағы бекіту тесіктерін (12) пайдаланыңыз. Машинаның жұмыс істеу, реттеу және техникалық қызмет көрсету үшін еркін қолжетімді екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту: Бекіту бұрандаларын тек негізгі пластинаны бұрмаламайтын немесе деформацияламайтындай етіп қатайтуға болады. Шамадан тыс кернеу сынуға әкелуі мүмкін.

5.3 Бүктелетін жоңқа қорғанышы (12-15 сурет)

- Жоңқа қорғанышын (13) орнатпас бұрын, бұрғылау үстелін (4) ең төменгі күйіне жылжыту керек (6.8 Бұрғылау үстелінің биіктігін орнату бөлімін қараңыз).
 - Бекіту рельсінен (23) тоқтату бұрандасын (20) және тоқтату шайбасын b алыңыз (12-сурет). Жоңқа қорғанышының
 - бекіту рельсін жоңқа қорғаныш ұстағышына (21) итеріңіз. Осылай істеген кезде жоңқа қорғаныш ұстағышына және жоңқа қорғанышына бекітілген көрсеткіштердің бір-біріне тігінен қарама-қарсы орналасқанына көз жеткізу өте маңызды (13-сурет).
 - Енді тоқтату бұрандасын тоқтату шайбасы b бар бекіту рельсіне бекітіңіз (14-сурет).
 - Жоңқа қорғанышының дұрыс орнатылғанын тексеру үшін 15-суретті қараңыз. Жинағаннан кейін көрсеткіштердің ұштары бір-біріне тігінен қарама-қарсы орналасуы керек.
- Ескерту:** Чип қорғанышының ұстағышы микроқосқышпен жабдықталған. Бұл чип қорғанышы толығымен жабылған жағдайда ғана құрылғының іске қосылуын қамтамасыз етеді.
- Жоңқа қорғанышының биіктігі шексіз реттеледі және оны бекіту бұрандасын (22) пайдаланып бекітуге болады (16-сурет).
 - Биттерді ауыстыру үшін чип қорғанышы бүйірге аударылуы керек.

5.4 Құрылғыны алғаш рет пайдаланбас бұрын

Электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамалар тақтайшасындағы сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Машинаны тек дұрыс орнатылған жерге қосу түйіспесі бар розеткаға қосыңыз. Бұрғылау кернеу төмендегеннен кейін операторды қажетсіз қайта іске қосудан қорғауға арналған вольтсыз ажыратқышпен жабдықталған. Егер бұл орын алса, машинаны қайта қосу керек.

6. Операция

6.1 Жалпы ақпарат (16-сурет)

Құрылғыны қоспас бұрын, қосу/өшіру қосқышының үстіндегі қақпақты (32) ашыңыз.

Қосу үшін жасыл қосу қосқышын «I» (18) басыңыз; содан кейін құрылғы іске қосылады. Өшіру үшін қызыл «O» түймесін (19) басыңыз; содан кейін құрылғы өшеді.

Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз. Егер жұмыс кезінде қозғалтқыштың дыбысы төмендесе, ол шамадан тыс жүктеліп жатыр.

Құрылғыны қозғалтқыш тоқтап қалатындай етіп шамадан тыс жүктемеңіз. Жұмыс істеп тұрған кезде әрқашан құрылғының алдында тұрыңыз.

6.2 Бұрғылау патронын құралға салу (1-сурет)

Құралдарды ауыстырмас бұрын, қуат ашасының розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Бұрғылау патронын (10) тек белгіленген максималды білік диаметрі бар цилиндрлік құралдарды қысуға рұқсат етіледі. Тек өткір және ақаусыз құралдарды пайдаланыңыз. Білігі зақымдалған немесе деформацияланған немесе басқа жолмен арқаланған құралдарды пайдаланбаңыз. Тек пайдалану нұсқаулығында көрсетілген немесе өндіруші бекіткен керек-жарақтар мен қосымшаларды пайдаланыңыз. Егер бағаналы бұрғы кептеліп қалса, машинаны өшіріп, бұрғыны бастапқы қалпына қайтарыңыз.

6.3 Айналырғыш патронды қалай пайдалану керек (17-сурет)

Бағаналы бұрғы айналырғыш патронымен жабдықталған. Бұрғы ұшын салу үшін алдымен жоңқа қорғағышын (13) бүйірге бұрау керек. Содан кейін ұшты салып, патронды (10) берілген патрон кілтімен (27) қатайтыңыз. Қауіпті! Патрон кілтін салынған күйінде қалдырмаңыз. Салынған патрон кілті айналаға секіріп кетуі мүмкін, бұл жарақат алу қаупін арттырады.

6.4 Конус тәрізді саптары бар құралдарды пайдалану (18-сурет)

Бағаналы бұрғы шпиндель конусымен бірге келеді. Конус тәрізді саптары (МК2) бар құралдарды пайдалану үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Бұрғылау патронын төменгі қалыпқа жылжытыңыз.
- Шпиндельді төмен орналасқан қалыпта бекіту үшін шкала сақинасын (25) пайдаланыңыз, сонда бұрғылау патронын жылжытуға арналған тесік кедергісіз қалады (18-сурет).
- Конус тәрізді сапты берілген бұрғы дрейфін (35) пайдаланып шығарыңыз, құралдың еденге түсіп кетпеуін қадағалаңыз. Конус тәрізді сапты жаңа құралды шпиндель конусына итеріп, құралдың мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

6.5 Жылдамдық параметрлері (16/19-21-сурет)

Алдымен машинаны өшіріңіз, содан кейін қуат ашасын суырыңыз.

V-белдігінің орнын өзгерту арқылы әртүрлі шпиндель жылдамдықтарын орнатуға болады.

Келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Алдымен жоңқа қорғағышының (23) бекіту рельсін V-белдік қақпағын толығымен ашу үшін ең төменгі қалыпқа жылжытыңыз. Ол үшін жоңқа қорғағышының (22) бекіту бұрандасын бұрап алыңыз, сонда жоңқа қорғағышының бекіту рельсі төмен қарай итеріледі (16-сурет).
 - V-белдік қақпағын (7) ашу үшін бекіту бұрандасын (15) босатыңыз, содан кейін машина басындағы (6) қатайту бұрандасын (16) босатыңыз (19-сурет).
 - V-белдіктен (26) кернеуді алу үшін қысқыш тұтқаны (17) сағат тілімен бұраңыз (20a-сурет).
 - Қажетті жылдамдыққа сәйкес V-белдіктің орнын өзгертіңіз.
 - Тиісті жылдамдықтарды кестеден (21-сурет) қараңыз.
 - Қысқыш тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрап, V-тәрізді белдікті қайта тартыңыз (20b-сурет).
- Ескерту:** V-тәрізді белдікті ортасынан шамамен 1 см бассаңыз, керілу дұрыс орнатылған болып саналады.
- Содан кейін машина басындағы бекіту бұрандасын қайта қатайтыңыз.
 - V-белбеу қақпағын қайта жабыңыз және бекіту бұрандасымен қатайтыңыз.

Ескерту: V-белдік қақпағы әрқашан тығыз жабылуы керек, себебі құрылғы тек V-белдік қақпағы жабылған кезде ғана құрылғыны қосуға мүмкіндік беретін қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған.

Қауіп! V-белдік қақпағы ашық тұрғанда бағаналы бұрғыны ешқашан іске қоспаңыз. Қақпақты ашпас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз. V-белдік айналып тұрғанда оған ешқашан тимеңіз.

6.6 Бұрғылау тереңдігін шектеуші (22-сурет)

Бұрғылау шпиндельі бұрғылау тереңдігін орнатуға арналған айналмалы шкала сақинасымен жабдықталған.

Параметрлерді тек машина тоқтап тұрғанда ғана реттеңіз.

- Бұрғылау шпиндельін (11) бұрғы ұшының ұшы дайындамаға тигенше төмен басыңыз.
- Қысқыш бұранданы (14) босатып, таразы сақинасын (25) тоқтағанша алға бұраңыз.
- Шкала сақинасын қажетті бұрғылау тереңдігіне қайтарыңыз және бұл параметрді қысқыш бұрандамен бекітіңіз.

6.7 Бұрғылау үстелінің бұрышын орнату (23-сурет)

- Берілген алты қырлы кілттің (29) көмегімен бұрғылау үстелінің астындағы ұялы басының бұрандасын (28) босатыңыз.
- Бұрғылау үстелін (4) қажетті бұрышқа орнатыңыз.
- Бұрғылау үстелін осы қалыпта бекіту үшін ұяшық басының бұрандасын қайта қатайтыңыз.

6.8 Бұрғылау үстелінің биіктігін орнату (24-сурет)

- Қысқыш бұранданы (5) босатыңыз.
- Бұрғылау үстелін (4) қажетті күйге орнатыңыз қол иіндісінің (31) көмегімен.
- Қысқыш бұранданы қайта қатайтыңыз.

6.9 Дайындаманы қысу

Жалпы ереже бойынша, дайындаманы орнына бекіту үшін станок қысқышын немесе басқа қолайлы қысқыш құрылғыны пайдаланыңыз. Дайындаманы ешқашан қолыңызбен ұстамаңыз! Бұрғылау кезінде дайындама өздігінен орталықтандыру мақсатында бұрғылау үстелінде (4) қозғала алуы керек. Дайындаманың айнала алмайтынына көз жеткізіңіз. Бұған дайындаманы/станок қысқышын берік блокқа қою арқылы қол жеткізуге болады.

Қауіп! Металл қаңылтыр бөлшектері тартылып қалмас үшін қысқышпен бекітілуі керек. Әрбір дайындама үшін бұрғылау үстелінің биіктігі мен бұрышын дұрыс орнатыңыз. Дайындаманың жоғарғы шеті мен бұрғы ұшының арасында жеткілікті қашықтық болуы керек.

6.10 Жұмыс жылдамдықтары

Бұрғылау жылдамдығын тиісті жылдамдықпен жүргізіңіз. Бұрғылау жылдамдығы бұрғы ұшының диаметріне және оның материалына байланысты.

Төмендегі кесте әртүрлі материалдардан жасалған бұрғылау ұштары үшін дұрыс жылдамдықты таңдауға арналған нұсқаулық ретінде қызмет етеді.

Көрсетілген айналу жылдамдықтары тек ұсынылған мәндер ғана.

Ө Бұрғылау ұшы	Шойын	Болат	Темір	Алюминий	Қола
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900 ж.	1200	1680 ж.	7200	6000
5	1530 ж.	955	1340 ж.	5700	4800
6	1270 ж.	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	70,85	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000 ж.
13	590	370	515	2200	1840 ж.
14	545	340	480	2000 ж.	1700 ж.
16	480	300	420	1800 ж.	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

6.11 Қарама-қарсы бұрғылау және орталық бұрғылау

Бұл стандарттық бұрғымен сіз кері бұрғылау және орталық бұрғылау жұмыстарын да орындай аласыз. Ескерту: Кері бұрғылау ең төменгі жылдамдықпен орындалуы керек, ал орталық бұрғылау үшін жоғары жылдамдық қажет.

6.12 Ағаш өңдеу

Ағаш шаңы денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін! Ағашпен жұмыс істеген кезде қолайлы шаңсорғышты пайдаланыңыз. Шаң пайда болатын кез келген жұмысты орындаған кезде қолайлы шаң маскасын кию өте маңызды.

6.13 V-белдікті ауыстыру (16/19-21-сурет) Бағаналы

бұрғының V-тәрізді белдігі тозған жағдайда оны ауыстыруға болады. 6.5 Жылдамдық параметрлері бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз.

Бұл жағдайда V-тәрізді белдікті (26) қайта орналастырудың орнына ауыстырыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Бағаналы бұрғы көп жағдайда техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. Жабдықты таза ұстаңыз. Жабдықты тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын, қуат ашасын суырып алыңыз. Тазалау үшін қатты, абразивті еріткіштерді пайдаланбаңыз. Жабдықта сұйықтық түспегеніне көз жеткізіңіз. Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық жалаңаш бөлшектерді қайта майлаңыз. Әсіресе бұрғы бағанасын, бағанның бос бөліктерін және бұрғы үстелін үнемі майлап отыру керек. Ол үшін стандартты, қышқылсыз майлағыш майды пайдаланыңыз.
- Ескерту:** Майға малынған шүберектерді, майға малынған шүберектерді, май қалдықтарын және май қалдықтарын тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Мұндай материалдарды қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп тастаңыз. Желдеткіш тесіктерін үнемі тексеріп, тазалап отырыңыз. Жабдықты құрғақ бөлмеде сақтаңыз. Егер жабдық зақымдалса, оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Мұндай жөндеу жұмыстарын білікті электрикке тапсырыңыз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін. Құрылғыға судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың кіруі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
 - Бірліктің бұйым нөмірі
 - Бірліктің сәйкестендіру нөмірі
 - Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі
- Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.



Кеңес! Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біз жоғары сапалы аксессуарларды ұсынамыз! **www.kwb.eu**
welcome@kwb.eu

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет көрсету туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Ақаулыққа дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.







Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:







1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданыста болады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.







Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.






Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

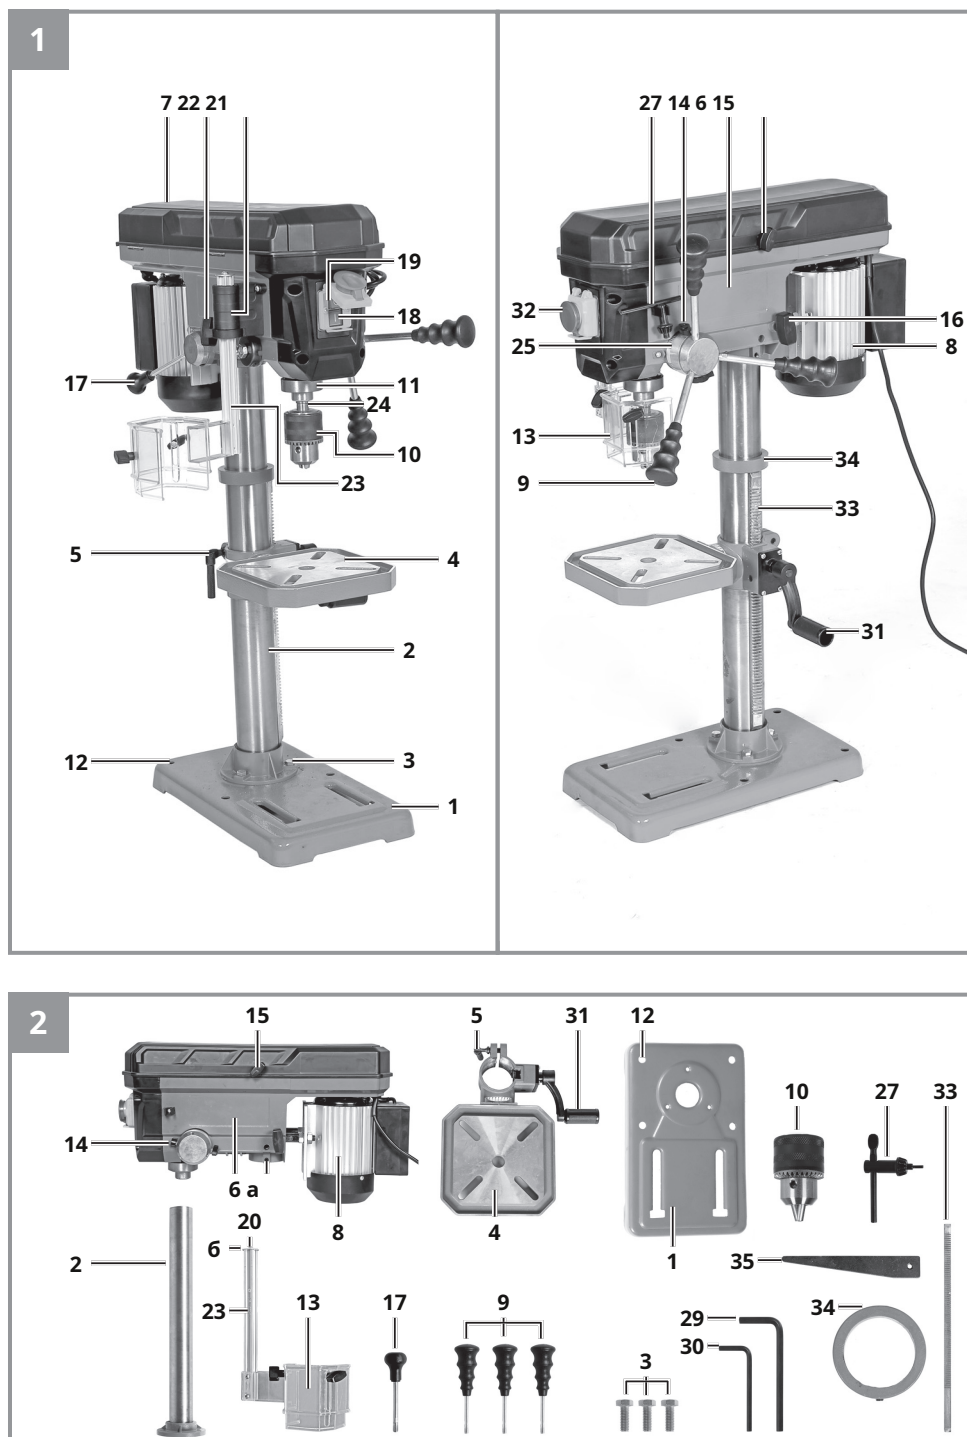

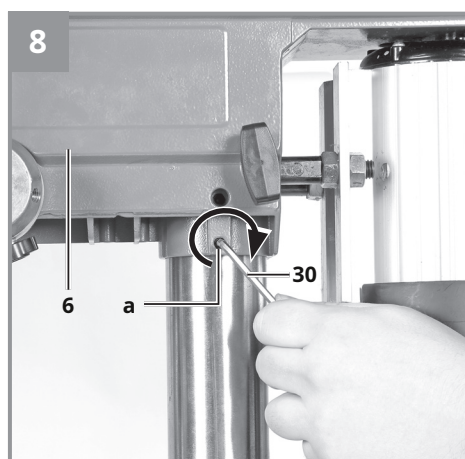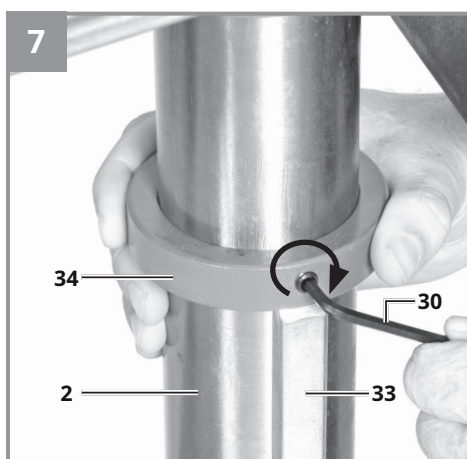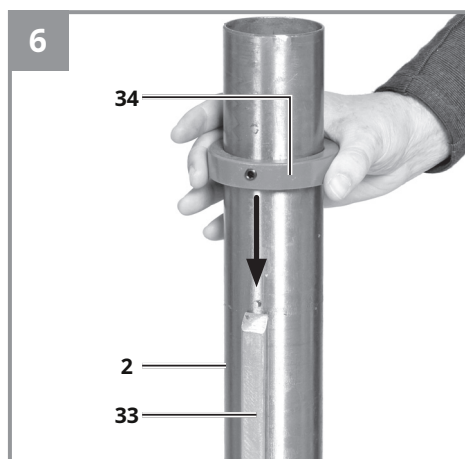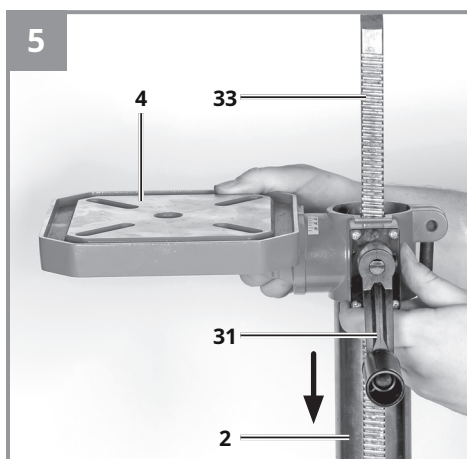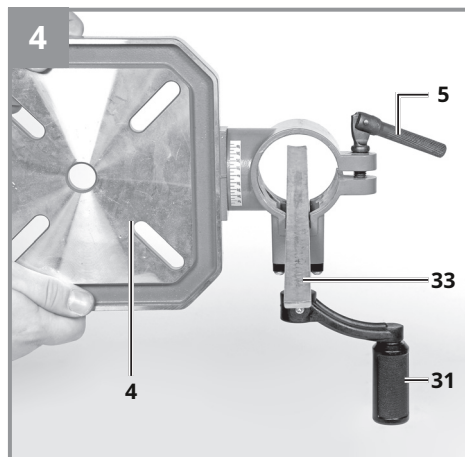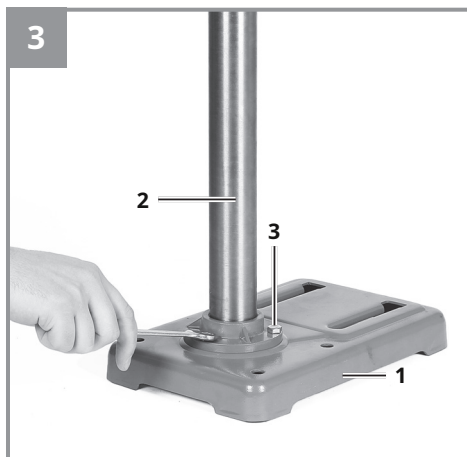

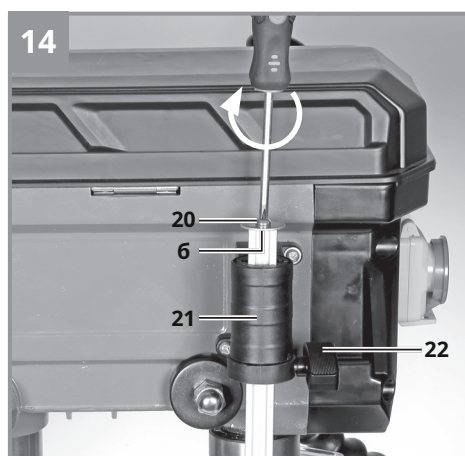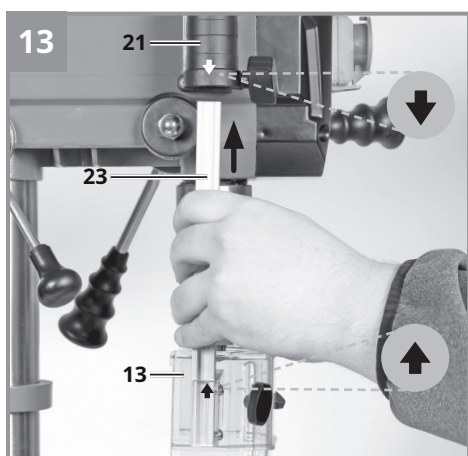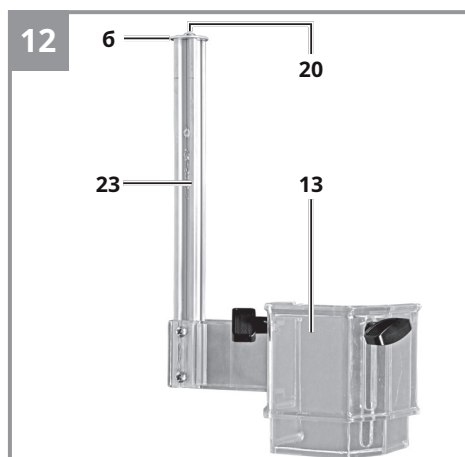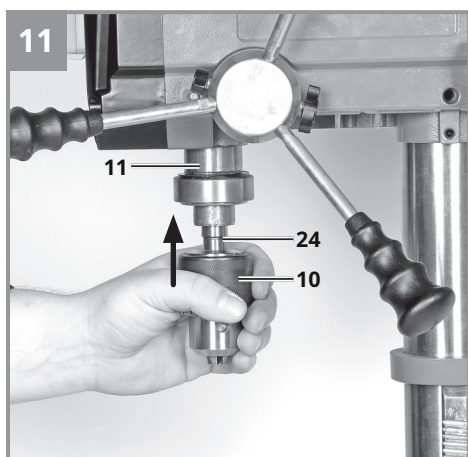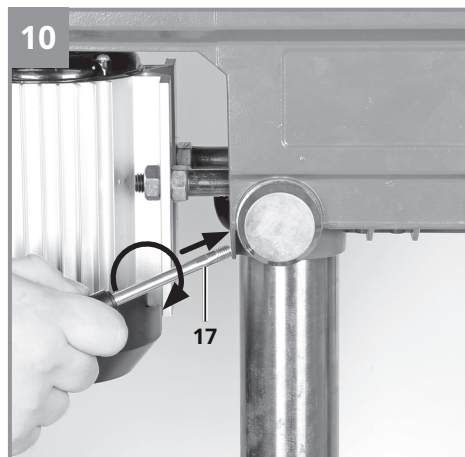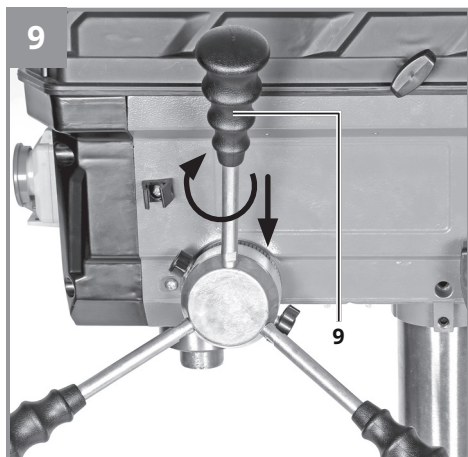

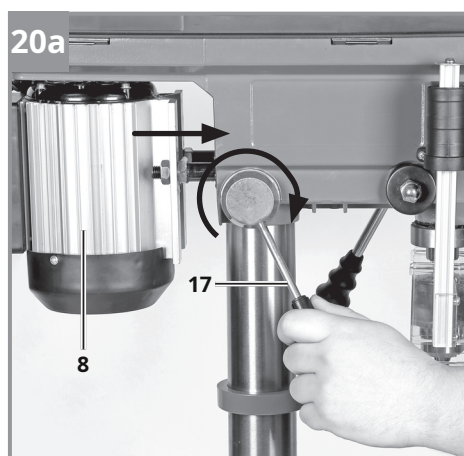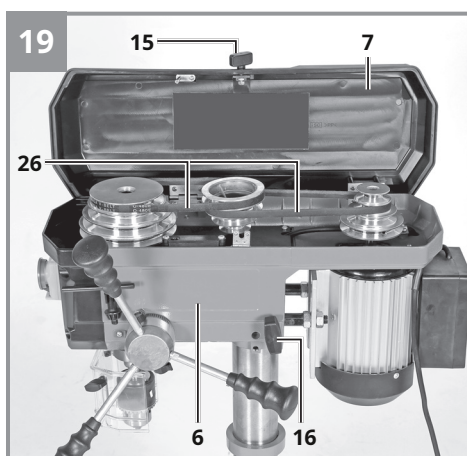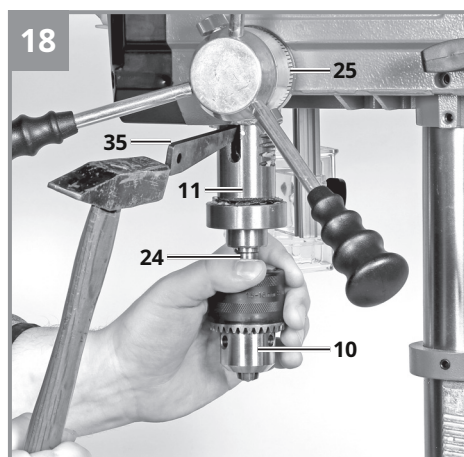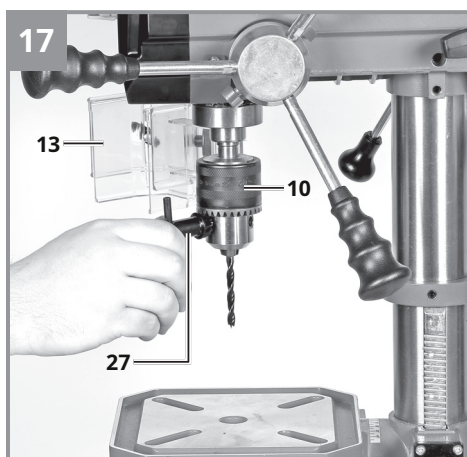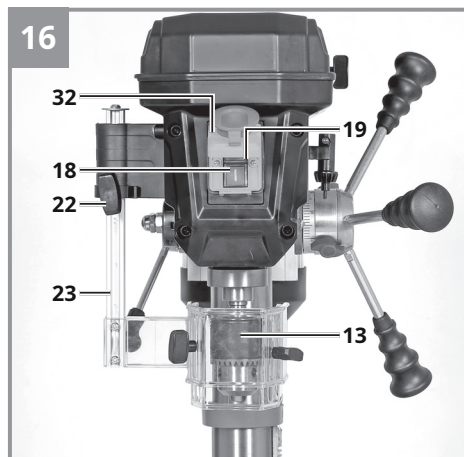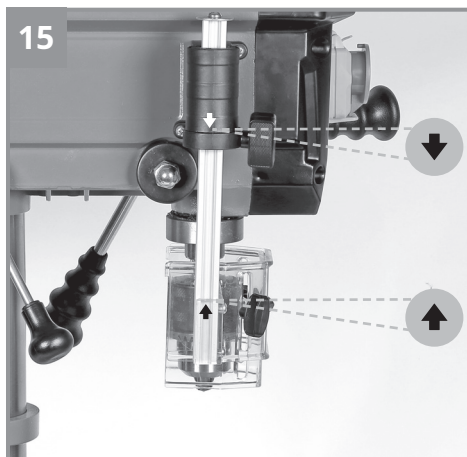

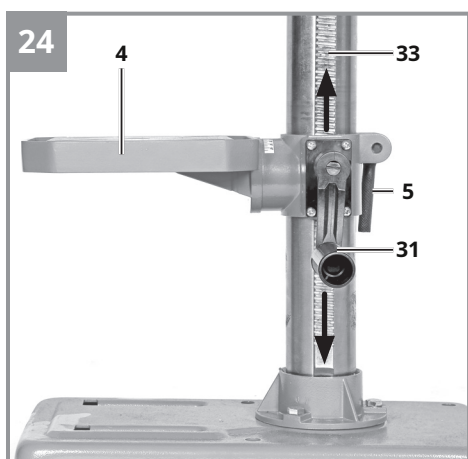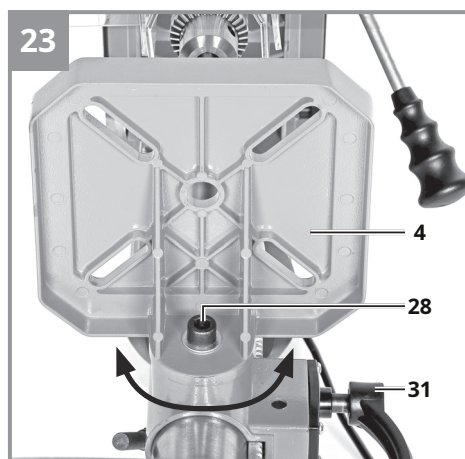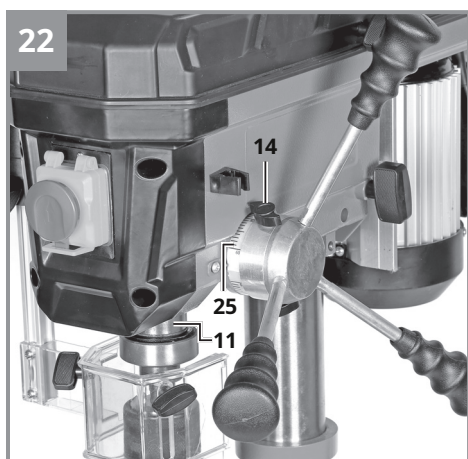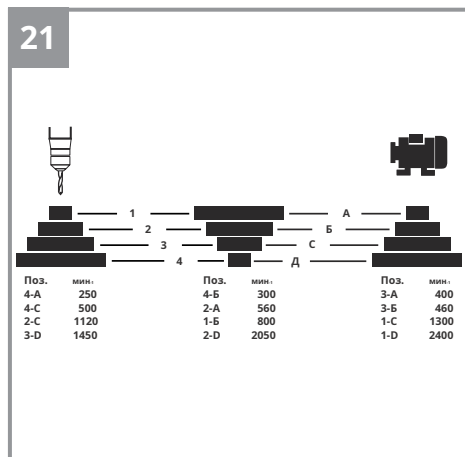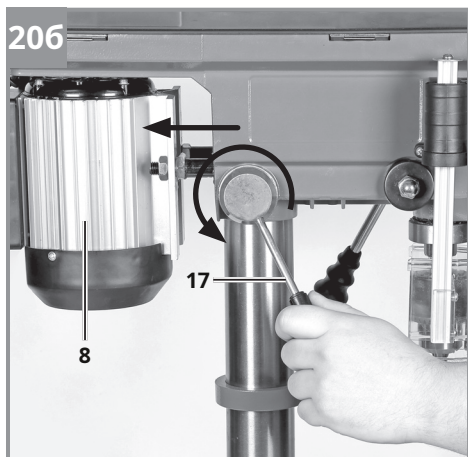

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 25)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1-2)**

1. Основание станка
2. Столп
3. Крепежные винты
4. Сверлильный стол
5. Зажимной винт
6. Головка станка
7. Крышка клинового ремня
8. Двигатель

9. Рукоятки

10. Патрон для спирали
11. Шпиндель
12. Монтажные отверстия
13. Складная защита от чипов
14. Остановка глубины
15. Стопорный винт крышки клинового ремня

16. Затяжной винт**17. Зажимной рычаг**

18. ВКЛ. переключатель
19. Выключатель
20. Стопорный винт для защиты от стружки
21. Держатель для защиты чипов
22. Крепежный винт для защиты от стружки
23. Крепежная рейка для защиты от стружки

24. Размер цапфы**25. Шкала**

26. Клиновой ремень
27. Ключ для сверлильного патрона
28. Винт с шестигранной головкой
29. Шестигранный ключ 10 мм
30. Шестигранный ключ 4 мм
31. Рукоятка для регулировки высоты
32. Закройте выключатель.
33. Зубчатая рейка
34. Стопорное кольцо
35. Буровая выработка

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар комплектен в соответствии с указанной в комплекте поставки комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех необходимых предметов. Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Сверление столбов
- **Чак**
- Складная защита от чипсов
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот сверлильный станок предназначен для сверления металла, пластика, дерева и подобных материалов. Он предназначен для использования только в частном секторе.

Обработка пищевых продуктов и вредных материалов с помощью данного станка запрещена. Сверлильный патрон предназначен для использования только со сверлами и инструментами с диаметром стержня от 1,5 до 16 мм и для цилиндрических хвостовиков инструментов. Также можно использовать инструменты с коническим хвостовиком. Оборудование предназначено только для использования взрослыми.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Номинальное входное напряжение220-240 В~ 50 Гц
 Номинальная мощность 630 Вт S2 15 мин
 Скорость вращения двигателя1400 мин⁻¹
 Скорость вывода 250-2400 мин⁻¹
 Крепление сверлильного патрона В
 16 Витой патрон Ø 1,5-16 мм
 Вылет 126 мм Габариты
 сверлильного стола 195 x 200 мм Регулировка
 угла стола 45° / 0° / 45° Глубина
 сверления 60 мм Диаметр
 колонны 60 мм
 Высота 850 мм Площадь
 основания 220 x 400 мм
 Вес20,1 кг

Коэффициент нагрузки S2 15 мин (прерывистый периодический режим работы) означает, что двигатель может непрерывно работать на номинальной мощности (630 Вт) не дольше времени, указанного в технических характеристиках (15 мин). При несоблюдении этого временного ограничения двигатель перегреется. Во время перерыва в работе двигатель остынет до исходной температуры.

Опасности!

Звук и вибрация

Измерения уровня звука и вибрации проводились в соответствии со стан RU м EN 12717.

Л_{пА} Уровень звукового давления 69 дБ(А)
 К_{пА} неопределенность 3 дБ
 Л_{вА} уровень звуковой мощности 82 дБ(А)
 К_{вА} неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от заявленных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора. Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора. Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!**Остаточные риски**

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезастыжной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

5. Перед запуском оборудования

5.1 Сборка машины (Рис. 3-11)

- Установите опорную пластину (1) в нужное положение.
- Закрепите стойку (2) с фланцем с помощью прилагаемых винтов (3). (Рис. 3)
- Вставьте зубчатую рейку (33) в центр предусмотренной для нее направляющей (рис. 4).
- Удерживайте зубчатую рейку в нужном положении, одновременно перемещая сверильный стол (4) на стойку сверху (рис. 5).
- Теперь расположите стопорное кольцо (34) на стойке так, чтобы оно слегка опиралось на зубчатую рейку (рис. 6). Затем затяните винт с шестигранной головкой с помощью шестигранного ключа (30) (рис. 7).
- Зафиксируйте сверильный стол на нужной высоте с помощью затягивающего винта (5).
- Наконец, установите всю головку станка (6) на стойку.
Примечание: По возможности, поднимите головку станка на стойку вместе с другим человеком. Выровняйте головку станка
- так, чтобы она была вертикально относительно опорной плиты, и закрепите предварительно установленный винт а с помощью прилагаемого шестигранного ключа (30) (рис. 8).

- Вкрутите 3 прилагаемые ручки (9) в крепления ручек. (Рис. 9)
- Прикрутите зажимной рычаг (17) на место, как показано на рис. 10.
- Перед установкой сверильного патрона (10) на крепление сверильного патрона (24) убедитесь, что обе части чистые. Затем вставьте сверильный патрон в крепление сверильного патрона, плотно вдавив его, и убедитесь, что патрон надежно зафиксирован (рис. 11).

5.2 Настройка станка

Перед использованием дрели необходимо установить ее в неподвижном положении на твердой поверхности. Для этого используйте монтажные отверстия (12) в опорной плите. Убедитесь, что к станку обеспечен свободный доступ для работы, регулировки и технического обслуживания.

Примечание: Крепежные винты следует затягивать только до тех пор, пока они не деформируют опорную плиту. Чрезмерное натяжение может привести к разрушению.

5.3 Складная защита от чипов (рис. 12-15)

- Перед установкой защитного кожуха (13) необходимо переместить сверильный стол (4) в самое нижнее положение (см. раздел 6.8 «Настройка высоты сверильного стола»).
- Снимите стопорный винт (20) и стопорную шайбу b с крепежной направляющей (23) (рис. 12). Вставьте крепежную направляющую защитного кожуха в держатель защитного кожуха (21). При этом необходимо убедиться, что стрелки, прикрепленные к держателю защитного кожуха и к самому защитному кожуху, расположены вертикально друг напротив друга (рис. 13).
- Теперь установите стопорный винт со стопорной шайбой b на крепежную рейку (рис. 14).
- Обратитесь к рис. 15, чтобы проверить правильность установки защитного кожуха от стружки. После сборки концы стрелок должны быть расположены вертикально друг напротив друга.
Примечание: Держатель защитного кожуха для стружки оснащен микропереключателем. Это гарантирует, что машина запустится только в том случае, если защитный кожух полностью закрыт.
- Высота защитного кожуха чипа регулируется плавно и может быть зафиксирована с помощью крепежного винта (22) (рис. 16).
- Для изменения битов защитный кожух чипа необходимо откинуть в сторону.

5.4 Перед первым использованием машины

Убедитесь, что напряжение сети соответствует техническим характеристикам, указанным на паспортной табличке. Подключайте станок только к розетке с правильно установленным заземляющим контактом. Дрель оснащена устройством защиты от перенапряжения, предназначенным для защиты оператора от нежелательного перезапуска после падения напряжения. В случае возникновения такой ситуации станок необходимо снова включить.

6. Операция

6.1 Общая информация (Рис. 16)

Перед включением машины откройте крышку (32) над выключателем.

Для включения нажмите зеленую кнопку «I» (18); после этого машина запустится. Для выключения нажмите красную кнопку «O» (19); после этого машина выключится.

Будьте осторожны, чтобы не перегрузить машину. Если во время работы звук двигателя становится ниже по тону, значит, происходит перегрузка.

Не перегружайте машину до такой степени, чтобы двигатель остановился. Всегда стойте перед машиной во время работы.

6.2 Вставка инструмента в сверлильный патрон (рис. 1)

1) Перед заменой инструмента убедитесь, что вилка питания вынута из розетки. В сверлильный патрон (10) можно зажимать только цилиндрические инструменты с указанным максимальным диаметром стержня. Используйте только острые и бездефектные инструменты. Не используйте инструменты, стержень которых поврежден, деформирован или иным образом искривлен. Используйте только принадлежности и насадки, указанные в инструкции по эксплуатации или одобренные производителем. Если сверлильный станок заклинило, выключите станок и верните его в исходное положение.

6.3 Как использовать зажимной патрон для спирали (рис. 17)

Сверлильный станок оснащен спиральным патроном. Для установки сверла необходимо сначала отвести в сторону защитный кожух (13). Затем вставьте сверло и затяните патрон (10) с помощью прилагаемого ключа (27). Опасно! Не оставляйте ключ в патроне вставленным. Вставленный ключ может быть выброшен в окружающую среду, что сопряжено с высоким риском травмы.

6.4 Использование инструментов с коническими хвостовиками (рис. 18)

Сверлильный станок поставляется с конусным шпинделем. Для использования инструментов с конусными хвостовиками (МК2) выполните следующие действия:

- Переместите сверлильный патрон в нижнее положение.
- Используйте шкалу (25), чтобы зафиксировать шпиндель в нижнем положении, так чтобы отверстие для извлечения сверлильного патрона оставалось свободным (рис. 18).
- Извлеките конический хвостовик с помощью прилагаемого сверлильного пробойника (35), стараясь при этом не уронить инструмент на пол. Вставьте новый инструмент с коническим хвостовиком в конус шпинделя и убедитесь, что инструмент надежно зафиксирован.

6.5 Настройки скорости (Рис. 16/19-21) Сначала выключите устройство, затем выньте вилку из розетки.

Различные скорости вращения шпинделя можно регулировать, изменяя положение клинового ремня.

Действуйте следующим образом:

- Сначала переместите крепежную направляющую для защиты от стружки (23) в самое нижнее положение, чтобы можно было полностью открыть крышку клинового ремня. Для этого открутите крепежный винт защиты от стружки (22), чтобы можно было надавить на крепежную направляющую для защиты от стружки вниз (рис. 16).
 - Ослабьте стопорный винт (15), чтобы можно было открыть крышку клинового ремня (7), а затем ослабьте затягивающий винт (16) на головке станка (6) (рис. 19).
 - Поверните зажимной рычаг (17) по часовой стрелке, чтобы снять натяжение с клинового ремня (26) (рис. 20а). Измените положение клинового ремня в соответствии с требуемой скоростью.
 - Соответствующие скорости указаны в таблице (рис. 21).
 - Натяните клиновой ремень, повернув зажимной рычаг против часовой стрелки (рис. 20б).
- Примечание:** Натяжение отрегулировано правильно, когда вы можете продавить клиновой ремень посередине примерно на 1 см.
- Затем снова затяните крепежный винт на головке станка.
 - Закройте крышку приводного ремня и затяните ее стопорным винтом.

Примечание: Крышка приводного ремня всегда должна быть плотно закрыта, поскольку машина оснащена предохранительным выключателем, который позволяет включить машину только при закрытой крышке приводного ремня.

Опасности: Никогда не оставляйте сверлильный станок включенным, когда крышка приводного ремня открыта. Всегда вынимайте вилку из розетки перед открытием крышки. Никогда не прикасайтесь к вращающемуся приводному ремню.

6.6 Ограничитель глубины бурения (рис. 22)

Сверлильный шпиндель оснащен поворотным шкаловым кольцом для установки глубины сверления. Регулировать настройки следует только тогда, когда станок находится в неподвижном состоянии.

- Надавите на сверлильный шпиндель (11) вниз, пока кончик сверла не коснется заготовки. Ослабьте зажимной винт (14) и поверните шкалу (25) вперед до упора.
- Поверните шкалу обратно на необходимую глубину сверления и зафиксируйте это положение зажимным винтом.

6.7 Установка угла наклона сверлильного стола (рис. 23)

- Ослабьте винт с шестигранной головкой (28) под сверлильным столом с помощью прилагаемого шестигранного ключа (29).
- Установите сверлильный стол (4) под желаемым углом.
- Затяните винт с шестигранной головкой, чтобы зафиксировать сверлильный стол в этом положении.

6.8 Регулировка высоты сверлильного стола (рис. 24)

- Ослабьте зажимной винт (5).

*Установите сверлильный стол (4) в нужное положение. с помощью ручного кривошипа (31).

*Затяните зажимной винт еще раз.

6.9 Зажим заготовки

Как правило, для фиксации заготовки в нужном положении используйте станочные тиски или другое подходящее зажимное устройство. Никогда не держите заготовку рукой! При сверлении заготовка должна свободно перемещаться по сверлильному столу (4) для самоцентрирования. Убедитесь, что заготовка не может вращаться. Лучше всего это достигается путем размещения заготовки/станочных тисков на прочном блоке.

Опасность! Детали из листового металла необходимо закрепить зажимами, чтобы предотвратить их выдергивание. Правильно отрегулируйте высоту и угол наклона сверлильного стола для каждой заготовки. Должно быть достаточное расстояние между верхним краем заготовки и кончиком сверла.

6.10 Рабочие скорости

Убедитесь, что вы сверлите с правильной скоростью. Скорость сверления зависит от диаметра сверла и материала, из которого оно изготовлено.

Приведенная ниже таблица служит руководством для выбора оптимальной скорости вращения сверл, изготовленных из различных материалов.

Указанные скорости вращения являются лишь рекомендуемыми значениями.

Ø Сверло	Чугун	Сталь	Железо	Алюминий	Бронза
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900	1200	1680	7200	6000
5	1530	955	1340	5700	4800
6	1270	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	70,85	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000
13	590	370	515	2200	1840
14	545	340	480	2000	1700
16	480	300	420	1800	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

6.11 Зенканье и центрирование С помощью этого сверлильного станка вы также можете выполнять зенковку и центрирование. Обратите внимание: зенковку следует выполнять на самой низкой скорости, а для центрирования необходима высокая скорость.

6.12 Работа по дереву

Древесная пыль может представлять опасность для здоровья! Обязательно используйте подходящий пылесос при работе с древесиной. Крайне важно носить подходящую пылезащитную маску при выполнении любых работ, сопровождающихся образованием пыли.

6.13 Замена клинового ремня (рис. 16/19-21) При износе клинового ремня сверлильного станка можно заменить. Выполните действия, описанные в разделе 6.5 «Настройки скорости».

В этом случае замените клиновой ремень (26) вместо того, чтобы переставлять его.

7. Замена силового кабеля

Опасность!

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Уборка

- Сверлильный станок в значительной степени не требует технического обслуживания. Содержите оборудование в чистоте. Выключайте питание перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию оборудования. Не используйте агрессивные абразивные растворители для очистки. Следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь оборудования. После завершения работы смажьте все незащищенные детали. В частности, сверлильный станок, заготовки колонны и сверлильный стол следует регулярно смазывать. Для этого используйте стандартную бескислотную смазку.

Примечание: Не выбрасывайте пропитанные маслом и жиром тряпки, остатки масла и жира в бытовой мусор. Утилизируйте такие материалы экологически безопасным способом. Регулярно проверяйте и очищайте вентиляционные отверстия. Храните оборудование в сухом помещении. Если оборудование повреждено, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Доверьте такой ремонт квалифицированному электрику.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

8.3 Заказ запасных частей и принадлежностей При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
 - Артикул изделия Идентификационный
 - номер изделия
 - Номер запасной части необходимой запасной части
- Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com



Совет! Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать высококачественные аксессуары **kwb**!
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, у нас есть компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также можно найти в гарантийном талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	клиновой ремень
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала? Вы заметили какие-либо симптомы или неисправности до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат


Уважаемый клиент,







Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:







1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или замененные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или замененные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервиса.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку их идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то неисправное устройство будет либо немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.







Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.






Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

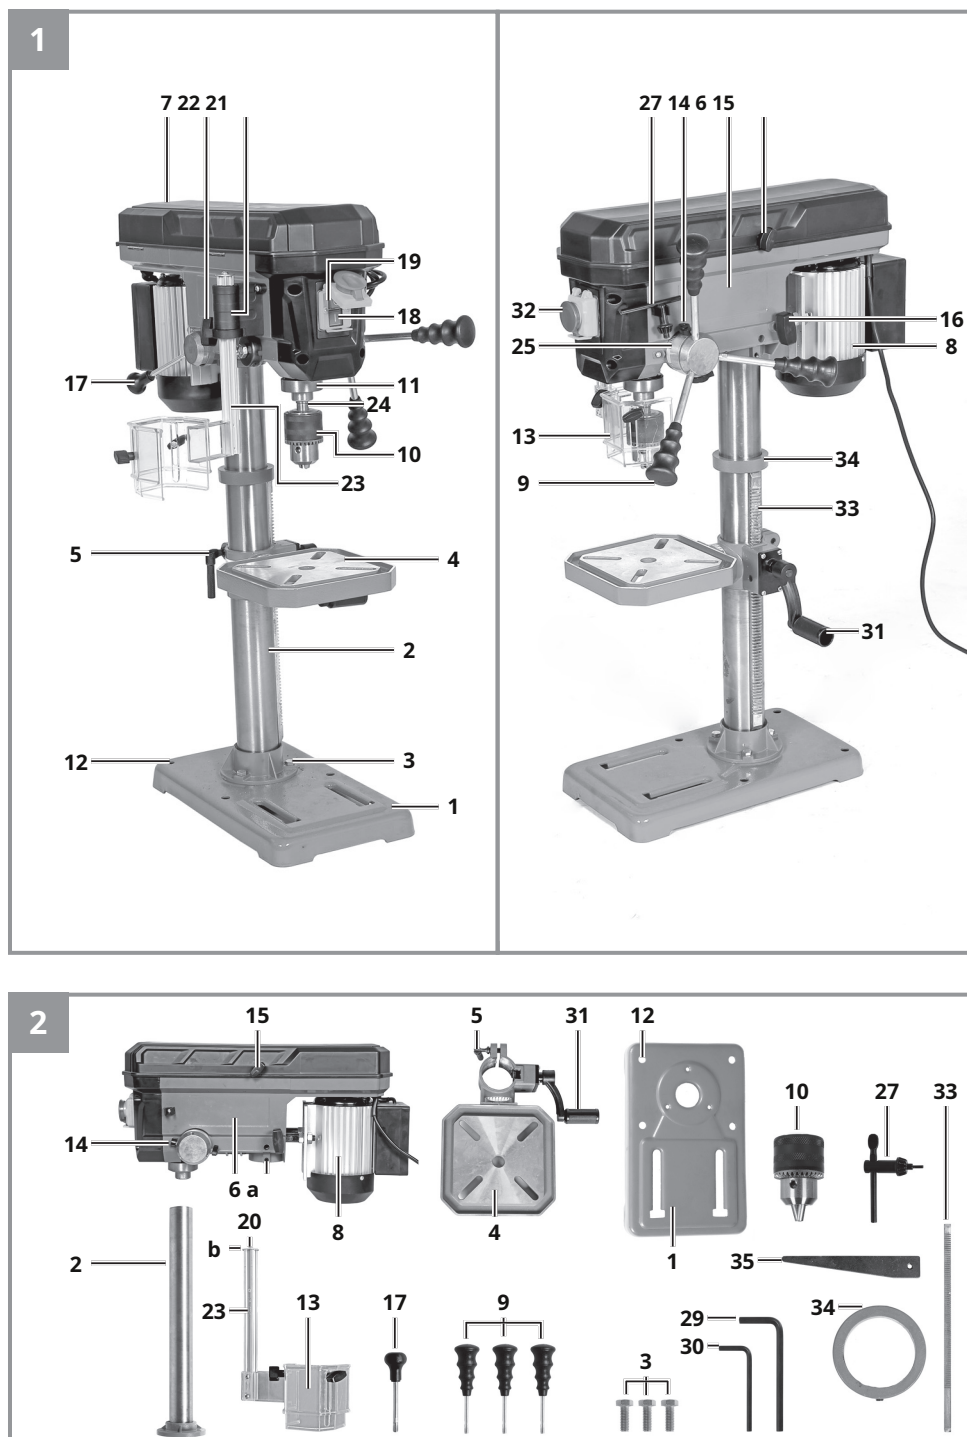

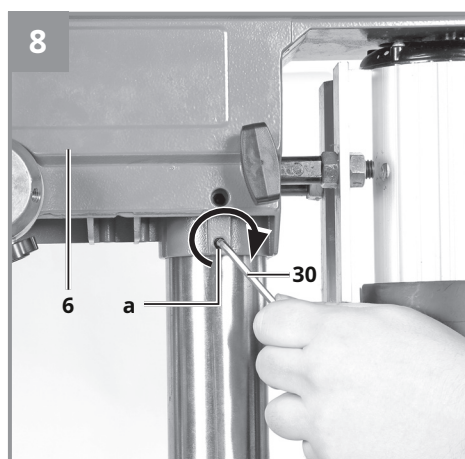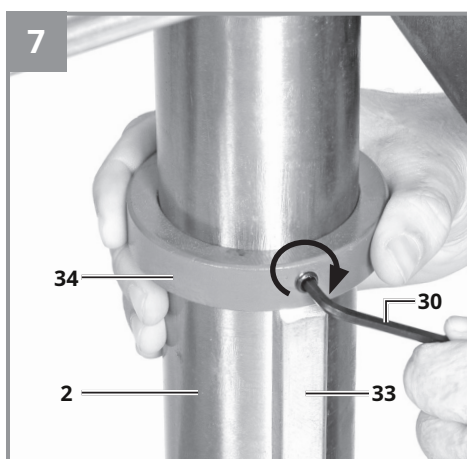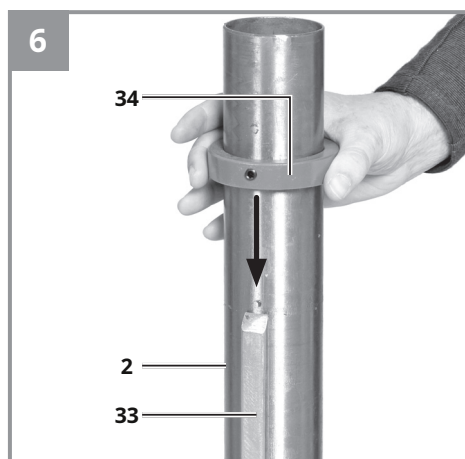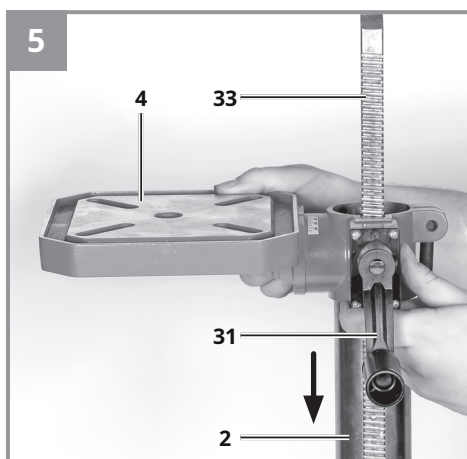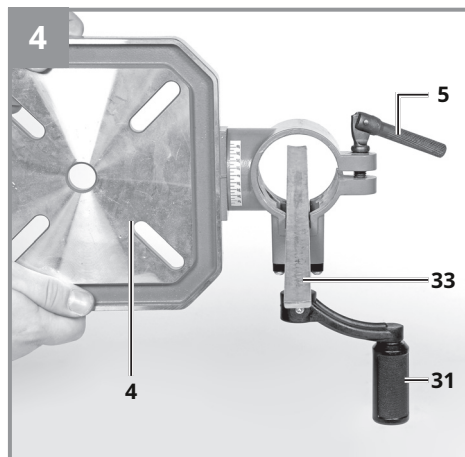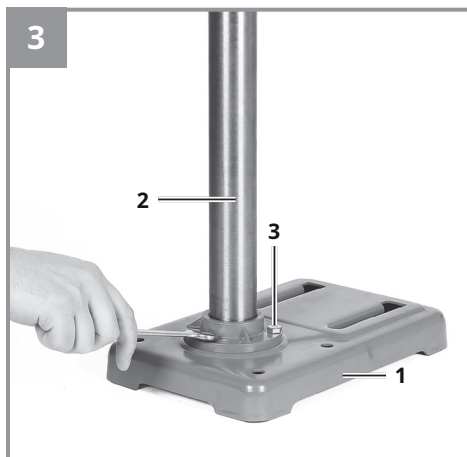

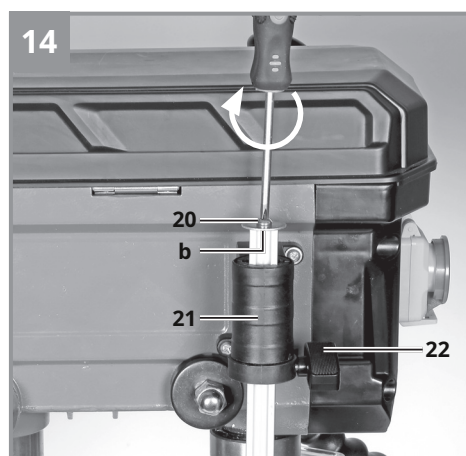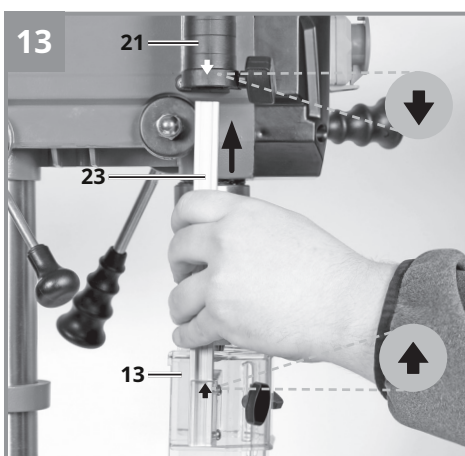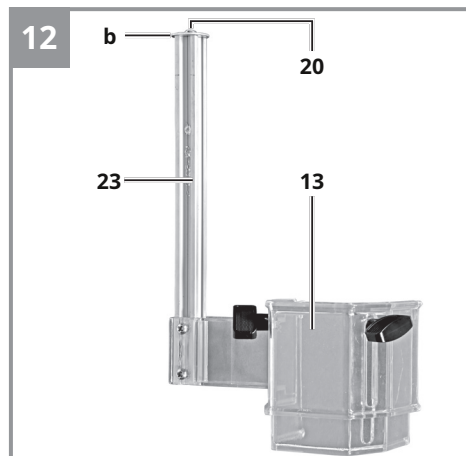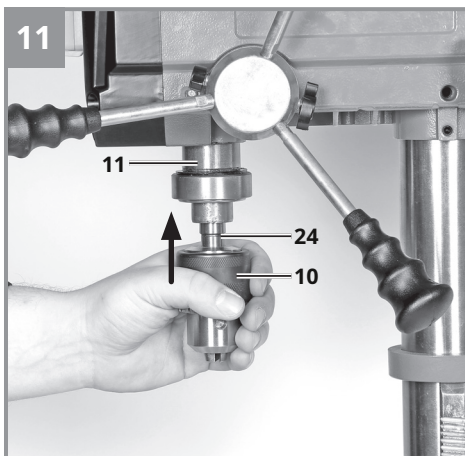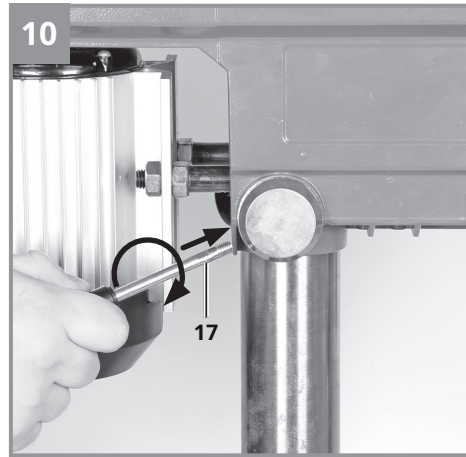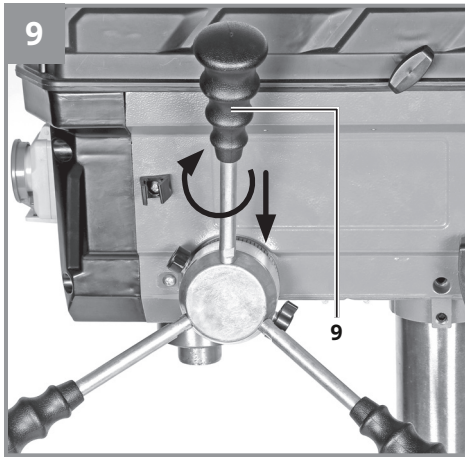

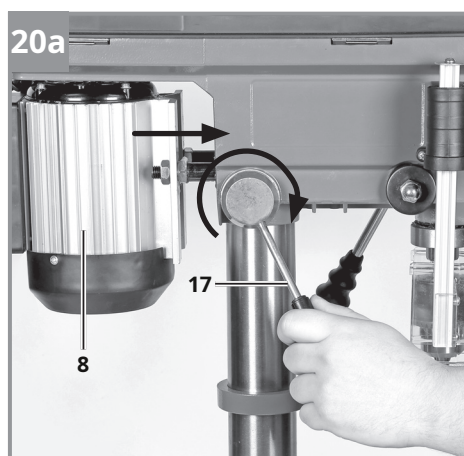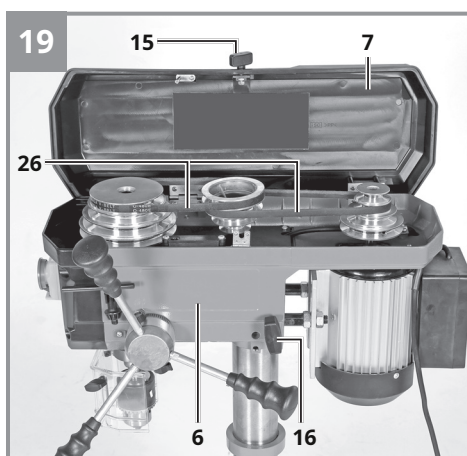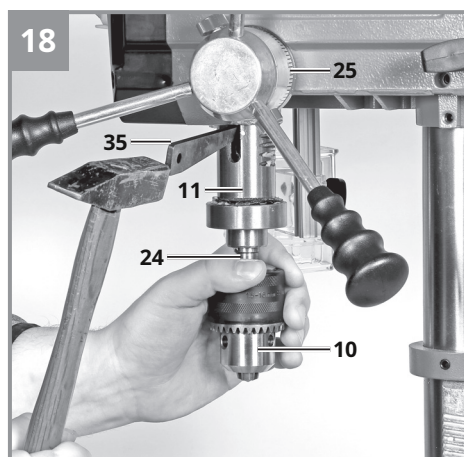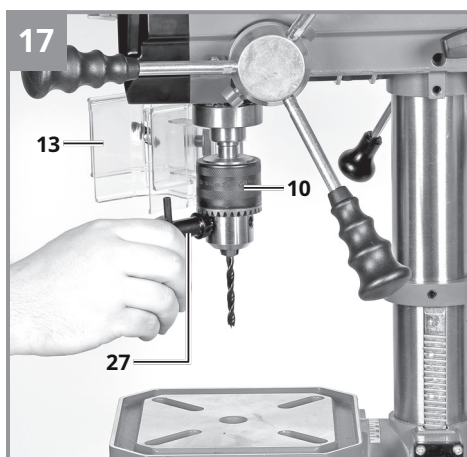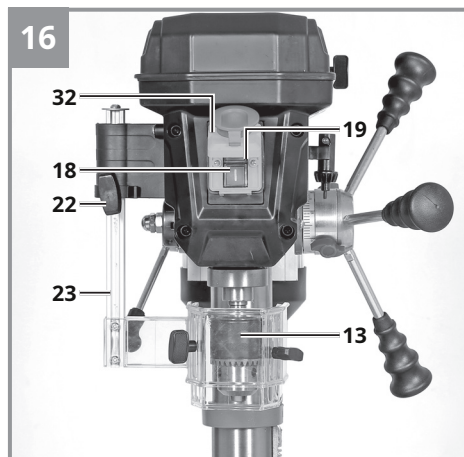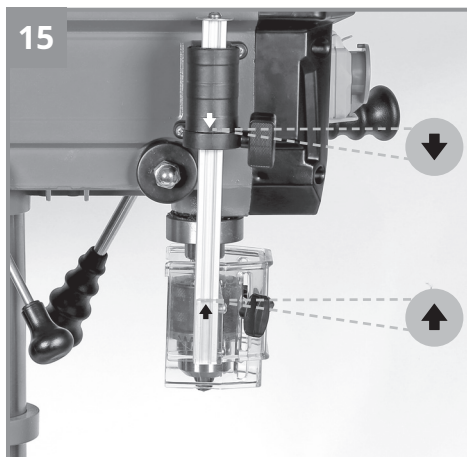

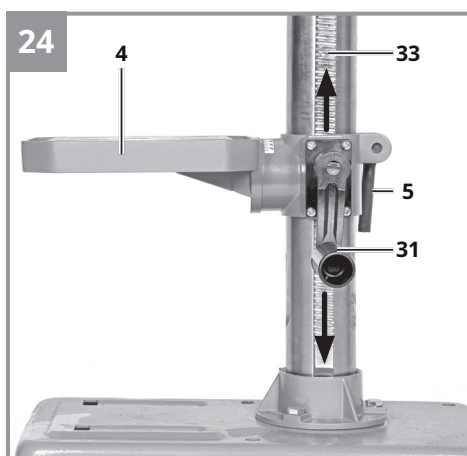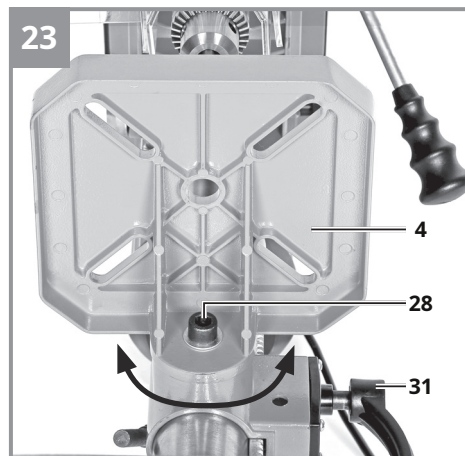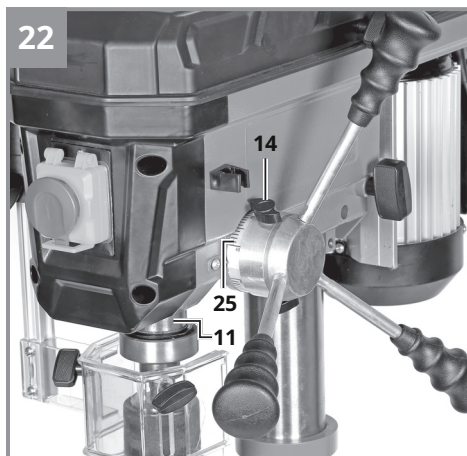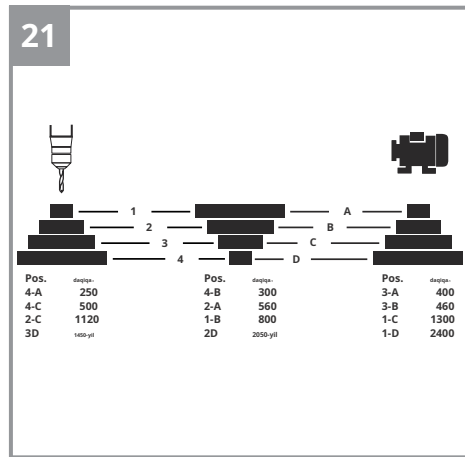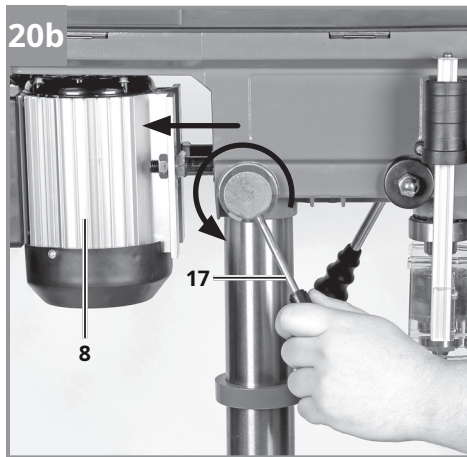

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (25-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat!** Quloqchinlarni taqing.Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat!** Nafas olish niqobini taqing.Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat!** Himoya ko'zoynaklarini taqing.Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1-2-rasm)**

1. Mashina bazasi
2. Ustun
3. Vintlarni mahkamlash
4. Burg'ulash stoli
5. Siqish vintlari
6. Mashina boshi
7. V-kamar qopqog'i
8. Motor

9. Tutqich tugmalari
10. O'tkazish patronini
11. Shpindel
12. O'rnatish teshiklari
13. Buklanadigan chip himoyasi
14. Chuqurlik to'xtash joyi
15. V-kamar qopqog'i uchun qulflash vinti
16. Siqish vinti
17. Siqish dastagi
18. ON tugmasi
19. O'CHIRISH tugmasi
20. Chip himoyasi uchun to'xtash vintini
21. Chip himoyasi uchun ushlagich
22. Chip himoyasi uchun mahkamlash vinti
23. Chip himoyasi uchun mahkamlash relsi
24. Chak o'lchami
25. Tarozi halqasi
26. V-kamar
27. Burg'ulash patronining kaliti
28. Soket boshli vint
29. 10 mm olti burchakli kalit
30. 4 mm olti burchakli kalit
31. Balandlikni sozlash uchun krank
32. Yoqish/o'chirish tugmasi ustidagi qopqoqni yoping
33. Tishli tokcha
34. Qulflash halqasi
35. Burg'ulashning drifti

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring. Uskunalar va aksessuarlarni tashish paytida shikastlanishlar bor-yo'qligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Ustunli matkap
- **Chak**
- Qatlamli chip himoyasi
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu ustunli burg'ulash metall, plastmassa, yog'och va shunga o'xshash materiallarni burg'ulash uchun mo'ljallangan. U faqat xususiy sektorda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Oziq-ovqat va zararli materiallarni mashina bilan qayta ishlashga yo'l qo'yilmaydi. Burg'ulash patroni faqat burg'ulash uchlari va valining diametri 1,5 dan 16 mm gacha bo'lgan asboblarda, shuningdek, silindrsimon asbob dastalari uchun mo'ljallangan. Konussimon dastali asboblardan ham foydalanish mumkin. Uskuna faqat kattalar uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmag. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Nominal kirish kuchlanishi220-240 V~ 50 Hz
 Quvvat nominal qiymati 630 Vt S2 15
 daqiqa Dvigatel tezligi1400 daqiqa-1
 Chiqish tezligi 250-2400 daqiqa-1
 Burg'ulash patronining o'rnatilishi B
 16 Aylantirish patroniØ 1.5-16 mm
 Yetkazish 126 mm Burg'ulash
 stolining o'lchamlari 195 x 200 mm Stol burchagini
 sozlash 45° / 0° / 45° Burg'ulash
 chuqurligi 60 mm Ustun
 diametri 60 mm
 Balandligi 850 mm Poydevor
 maydoni 220 x 400 mm
 Og'irligi20.1 kg

S2 15 daqiqalik yuk koeffitsienti (vaqtinchalik davriy ish) sizga motorni nominal quvvat darajasida (630 Vt) texnik xususiyatlar yorlig'ida ko'rsatilgan vaqtdan (15 daqiqa) ortiq bo'lmagan vaqt davomida uzluksiz ishlatishtga ruxsat berilganligini anglatadi. Agar siz ushbu vaqt chegarasiga rioya qilmasangiz, motor qizib ketadi. Ish paytida tanaffus paytida motor yana boshlang'ich haroratiga qadar soviydi.

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 12717 standartiga muv ^{uz} o'lchandi.

L_{pA} tovush bosimi darajasi 69 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 82 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang. Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

5.1 Mashinani yig'ish (3-11-rasm)

- Asosiy plastinkani (1) kerakli joyga qo'ying.
 - Berilgan vintlar (3) yordamida ustunni (2) gardish bilan mahkamlang. (3-rasm)
 - Tishli g'ildirak tokchasini (33) uning uchun mo'ljallangan yo'naltiruvchi relsning o'rtasiga joylashtiring (4-rasm).
 - Burg'ulash stolini (4) ustunga yuqoridan siljitganda, tishli g'ildirak tokchasini joyida ushlab turing (5-rasm).
 - Endi qulflash halqasini (34) ustunga shunday joylashtiringki, u tishli g'ildirak tokchasiga yengil tegib tursin (6-rasm). Keyin olti burchakli kalit (30) yordamida rozetka boshli vintni mahkamlang (7-rasm).
 - Burg'ulash stolini kerakli balandlikda mahkamlash vinti (5) bilan mahkamlang.
 - Nihoyat, butun mashina boshini (6) ustunga o'rnatish.
- Eslatma:** Iloji bo'lsa, mashina boshini boshqa bir kishi bilan birga ustunga ko'taring. Mashina boshini
- taglik plastinkasiga vertikal holda joylashtiring va oldindan o'rnatilgan a vintini berilgan olti burchakli kalit (30) yordamida mahkamlang (8-rasm).
 - Berilgan 3 ta tutqichni (9) tutqich o'rnatgichlariga vintlar bilan mahkamlang. (9-rasm)
 - 10-rasmda ko'rsatilgandek, qisish dastagini (17) joyiga vidalang.
 - Burg'ulash patronini (10) burg'ulash patronining o'rnatgichiga (24) o'rnatishdan oldin, ikkala qismning ham toza ekanligini tekshiring. Keyin burg'ulash patronini mahkam bosib, burg'ulash patronining o'rnatgichiga joylashtiring va patronning mahkamlanganligini tekshiring (11-rasm).

5.2 Mashinani sozlash

Burg'ulashni ishlatishdan oldin uni 100 yuzasiga qo'zg'almas holatda o'rnatishingiz kerak. Buning uchun taglik plitasidagi o'rnatish teshiklaridan (12) foydalaning. Mashinadan foydalanish, sozlash va texnik xizmat ko'rsatish uchun erkin foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qiling.

Eslatma: Mahkamlash vintlarini faqat taglik plitasini buzmaydigan yoki deformatsiya qilmaydigan darajada mahkamlashga ruxsat beriladi. Haddan tashqari kuchlanish sinishlarga olib kelishi mumkin.

5.3 Buklanadigan chip himoyasi (12-15-rasm)

- Yon himoyasini (13) o'rnatishdan oldin, burg'ulash stolini (4) eng past holatiga o'tkazishingiz kerak (6.8-bo'limga qarang, burg'ulash stolining balandligini sozlash).
 - Mahkamlash relsidan (23) to'xtash vintini (20) va to'xtash yuvgichini b chiqarib oling (12-rasm). Chip himoyasini mahkamlash relsini chip himoyasi ushlagichiga (21) tiqing. Shu bilan birga, chip himoyasi ushlagichiga va chip himoyasiga mahkamlangan strelkalar bir-biriga vertikal ravishda qarama-qarshi joylashganligiga ishonch hosil qilish juda muhimdir (13-rasm).
 - Endi to'xtatuvchi vintni to'xtatuvchi yuvgich b bilan mahkamlash relsiga o'rnatish (14-rasm).
 - Chip himoyasini to'g'ri o'rnatganingizni tekshirish uchun 15-rasmga qarang. Yig'ishdan keyin strelkalarining uchlari vertikal ravishda bir-biriga qarama-qarshi joylashgan bo'lishi kerak.
- Eslatma:** Chip himoyasi ushlagichi mikroswitch bilan jihozlangan. Bu faqat chip himoyasi to'liq yopilgan taqdirdagina mashinaning ishga tushishini ta'minlaydi.
- Chip himoyasining balandligi cheksiz ravishda sozlanishi mumkin va uni mahkamlash vinti (22) yordamida mahkamlash mumkin (16-rasm).
 - Bitlarni almashtirish uchun chip himoyasi yon tomonga burilgan bo'lishi kerak.

5.4 Mashinadan birinchi marta foydalanishdan oldin

Tarmoq kuchlanishi texnik tavsif plastinkasidagi xususiyatlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Mashinani faqat to'g'ri o'rnatilgan yerga ulash kontaktiga ega rozetkaga ulang. Burg'ulash moslamasi kuchlanish pasaygandan keyin operatorni istalmagan qayta ishga tushirishdan himoya qilish uchun mo'ljallangan voltsiz o'chirish moslamasi bilan jihozlangan. Agar shunday bo'lsa, mashinani qayta yoqish kerak.

6. Operatsiya

6.1 Umumiy ma'lumot (16-rasm)

Mashinani yoqishdan oldin, Yoqish/O'chirish tugmasi ustidagi qopqoqni (32) oching.

Yoqish uchun yashil "I" yoqish tugmasini (18) bosib; shundan so'ng mashina ishga tushadi. O'chirish uchun qizil "O" tugmasini (19) bosib; shundan so'ng mashina o'chadi.

Mashinani ortiqcha yuklamaslikka ehtiyot bo'ling. Agar ish paytida motorning ovozi pasayib ketsa, u ortiqcha yuklanmoqda.

Mashinani motor to'xtab qoladigan darajada ortiqcha yuklamang. Ish paytida har doim mashinaning oldida turing.

6.2 Burg'ulash patroniga asbobni kiritish (1-rasm)

Asboblarni almashtirishdan oldin elektr vilkasi rozetkadan chiqarilganligiga ishonch hosil qiling. Faqat belgilangan maksimal val diametri ega silindrsimon asboblarni burg'ulash patroniga (10) mahkamlashga ruxsat beriladi. Faqat o'tkir va nuqsonsiz asboblardan foydalaning. Vali shikastlangan yoki boshqa yo'l bilan deformatsiyalangan yoki arralangan asboblardan foydalanmang. Faqat foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarda keltirilgan yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan aksessuarlar va qo'shimchalardan foydalaning. Agar ustunli burg'u tiqilib qolsa, mashinani o'chirib va burg'ulashni boshlang'ich holatiga qaytaring.

6.3 O'tkazish patronidan qanday foydalanish kerak (17-rasm)

Ustunli burg'u aylantiruvchi patron bilan jihozlangan. Burg'u uchini kiritish uchun avval chip himoyasini (13) yon tomonga burishingiz kerak. Keyin uchini joylashtiring va patronni (10) berilgan patron kaliti (27) bilan mahkamlang. Xavf! Patron kalitini joylashtirilgan holda qoldirmang. O'rnatilgan patron kaliti atrofga katapult qilindi, bu esa shikastlanish xavfini oshiradi.

6.4 Konussimon poyali asboblardan foydalanish (18-rasm) Ustunli burg'ulash shpindel konussimon burg'ulash moslamasi bilan birga keladi. Konussimon shtangali (MK2) asboblardan foydalanish uchun quyidagilarni bajaring:

- Burg'ulash patronini pastki holatga o'tkazib. Burg'ulash patronini tashqariga chiqarish uchun teshik to'siqsiz qolishi uchun shpindelni pastga tushirilgan holatda qulflash uchun shkala halqasidan (25) foydalaning (18-rasm).
- Konussimon dastani berilgan burg'ulash driftidan (35) foydalanib chiqarib oling, buni amalga oshirishda asbobning polga tushmasligiga ishonch hosil qiling.
- Konussimon dastali yangi asbobni shpindel konusiga tiqib va asbobning mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

6.5 Tezlik sozlamalari (16/19-21-rasm) Avval mashinani o'chirib, keyin elektr vilkasini tortib oling.

V-kamarining o'rnini o'zgartirish orqali turli mil tezligini sozlash mumkin.

Quyidagicha davom eting:

- Avval chip himoyasi (23) uchun mahkamlash relsini eng past holatga o'tkazib, shunda V-kamar qopqog'i to'liq ochilishi mumkin. Buning uchun chip himoyasi uchun mahkamlash relsini pastga surish uchun chip himoyasining (22) mahkamlash vintini bo'shating (16-rasm).
 - V-kamar qopqog'ini (7) ochishingiz uchun qulflash vintini (15) bo'shating va keyin mashina boshidagi (6) mahkamlash vintini (16) bo'shating (19-rasm).
 - V-kamardan (26) kuchlanishni olib tashlash uchun qisish dastagini (17) soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring (20a-rasm). Kerakli tezlikka mos ravishda V-kamarining holatini o'zgartiring.
 - Tegishli tezliklar uchun jadvalga (21-rasm) qarang.
 - V-kamarni mahkamlash dastagini soat miliga teskari tomonga burab, qayta torting (20b-rasm).
- Eslatma:**V-kamarni o'rtadan taxminan 1 sm ga bosa olsangiz, taranglik to'g'ri o'rnatilgan bo'ladi.
- Keyin mashina boshidagi mahkamlash vintini qayta torting.
 - V-kamar qopqog'ini qayta yoping va qulflash vinti bilan mahkamlang.

Eslatma:V-kamar qopqog'i har doim mahkam yopilishi kerak, chunki mashina faqat V-kamar qopqog'i yopilganda mashinani yoqish imkonini beruvchi xavfsizlik tugmasi bilan jihozlangan.

Xavf!V-kamar qopqog'i ochiq bo'lganda ustunli burg'uni hech qachon ishga tushirmang. Qopqoqni ochishdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling. V-kamar aylanayotganda unga hech qachon tegmang.

6.6 Burg'ulash chuqurligini to'xtatuvchi (22-rasm)

Burg'ulash shpindelida burg'ulash chuqurligini sozlash uchun aylanadigan shkala halqasi mavjud. Sozlamalarni faqat mashina to'xtab turganida sozleng.

- Burg'ulash shpindelini (11) burg'u uchi ish qismiga tegib ketguncha pastga bosib.
- Qisish vintini (14) bo'shating va shkala halqasini (25) to'xtaguncha oldinga burang.
- Tarozi halqasini kerakli burg'ulash chuqurligiga qaytaring va bu sozlamani qisish vinti bilan qulflang.

6.7 Burg'ulash stolining burchagini o'rnatish (23-rasm)

- Berilgan olti burchakli kalit (29) yordamida burg'ulash stoli ostidagi rozetkali boshli vintni (28) bo'shating.
- Burg'ulash stolini (4) kerakli burchakka qo'ying.
- Burg'ulash stolini shu holatda mahkamlash uchun rozetka boshli vintni qayta torting.

6.8 Burg'ulash stolining balandligini o'rnatish (24-rasm)

- Siqish vintini (5) bo'shating.
- Burg'ulash stolini (4) kerakli holatga qo'ying qo'l krank (31) yordamida.
- Siqish vintini qayta torting.

6.9 Ish qismini mahkamlash

Umumiy qoida sifatida, ish qismini joyiga mahkamlash uchun dastgoh qisqichi yoki boshqa mos keladigan qisqich moslamasidan foydalaning. Ish qismini hech qachon qo'lingiz bilan ushlab turmang! Burg'ulash paytida, ish qismi o'z-o'zini markazlashtirish uchun burg'ulash stolida (4) harakatlana olishi kerak. Ish qismining aylanmasligiga ishonch hosil qiling. Bunga ish qismi/dastgoh qisqichini mustahkam blokga qo'yish orqali erishish eng yaxshisidir.

Xavfli! Metall listli qismlar tortib olinmasligi uchun mahkamlangan bo'lishi kerak. Har bir ish qismi uchun burg'ulash stolining balandligi va burchagini to'g'ri o'rnatish. Ish qismining yuqori cheti va burg'u uchi orasida yetarli masofa bo'lishi kerak.

6.10 Ish tezligi

Burg'ulashni kerakli tezlikda bajaring. Burg'ulash tezligi burg'u uchining diametri va uning materialiga bog'liq.

Quyidagi jadval turli materiallardan tayyorlangan burg'ulash uchlari uchun to'g'ri tezlikni tanlash bo'yicha qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Ko'rsatilgan aylanish tezligi shunchaki tavsiya etilgan qiymatlar.

Ø Burg'ulash uchi	quyma temir	Po'lat	Temir	Alyuminiy	Bronza
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900-yil	1200	1680-yil	7200	6000
5	1530-yil	955	1340-yil	5700	4800
6	1270-yil	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	70,85	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000-yil
13	590	370	515	2200	1840-yil
14	545	340	480	2000-yil	1700-yil
16	480	300	420	1800-yil	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

6.11 Qarama-qarshi cho'ktirish va markaziy burg'ulash Ushbu dastgoh burg'ulash moslamasi bilan siz teskari cho'ktirish va markaziy burg'ulash ishlarini ham bajarishingiz mumkin. Iltimos, diqqat qiling: teskari cho'ktirish eng past tezlikda bajarilishi kerak, markaziy burg'ulash uchun esa yuqori tezlik talab qilinadi.

6.12 Yog'ochga ishlov berish

Yog'och changi sog'liq uchun xavfli bo'lishi mumkin! Yog'och bilan ishlaganda mos chang yutgichdan foydalaning. Chang hosil qiladigan har qanday ishni bajarishda mos chang niqobini taqish juda muhimdir.

6.13 V-kamarni almashtirish (16/19-21-rasm) Ustunli burg'ulashning V-kamari eskirib qolsa, uni almashtirish mumkin. 6.5 Tezlikni sozlash bo'limida tasvirlanganidek davom eting.

Bu holda, V-kamarni (26) qayta joylashtirish o'rniga uni almashtiring.

7. Elektr kabelini almashtirish**Xavfli!**

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Ustunli burg'ulash moslamasi katta darajada texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi. Uskunani toza tuting. Uskunani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin elektr vilkasini tortib oling. Tozalash uchun qattiq, abraziv erituvchilardan foydalanmang. Uskunaga suyuqlik tushmasligiga ishonch hosil qiling. Ish tugagandan so'ng barcha yalang'och qismlarni qayta moylang. Ayniqsa, burg'ulash ustuni, ustunning bo'sh qismlari va burg'ulash stoli muntazam ravishda qayta moylanishi kerak. Buning uchun standart, kislotasiz moylash moyidan foydalaning.

Eslatma:Yog'ga botgan latta, yog'ga botgan latta, yog' qoldiqlari va yog' qoldiqlarini maishiy axlatga tashlamang. Bunday materiallarni ekologik toza usulda tashlang. Shamollatish teshiklarini muntazam tekshirib turing va tozalang. Uskunani quruq xonada saqlang. Agar uskuna shikastlansa, uni o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Bunday ta'mirlash ishlarini malakali elektrikka topshiring.

- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga zarar yetkazishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.3 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma berish

Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Birlikning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami

Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun biz yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb** !
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarning egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda bizning vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam berishadi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	V-kamar
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Nosozlikdan oldin biron bir narsani (alamat yoki nuqson) sezingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qamrab oladi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'rsak ham. Iltimos, qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tashlab yuborish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.