

Einhell






CE-JS 12

D	Originalbetriebsanleitung Fremdstarter – Energiestation	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Apukäynnistin / Varavirtalähde
GB	Original operating instructions Jump Start – Power Bank	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Внешний аккумулятор – Узел электропитания
F	Instructions d'origine Démarreur externe – station d'énergie	SLO	Originalna navodila za uporabo Zunanji zaganjač – Energetska postaja
I	Istruzioni per l'uso originali Avviatore di emergenza – Carica- batterie portatile	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Starter auto – Stație de energie
DK/	Original betjeningsvejledning N Jumpstarter – Energistation	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Βοηθητική εξωτερική εκκίνηση - μονάδα ενέργειας
S	Original-bruksanvisning Starthjälp – Energistation		
NL	Originele handleiding Externe starter – energistation		
E	Manual de instrucciones original Arrancador de batería - unidad energética		




Art.-Nr.: 10.915.21


I.-Nr.: 21020

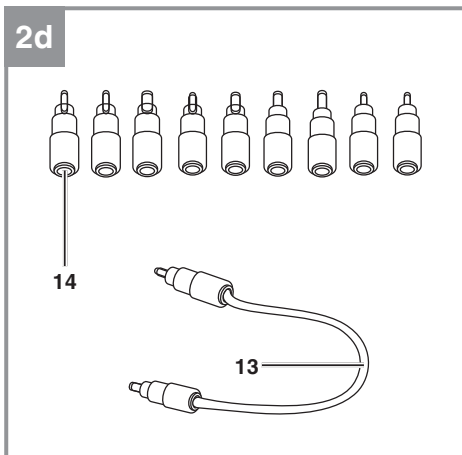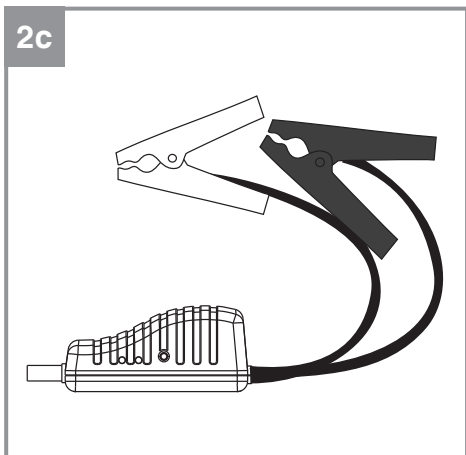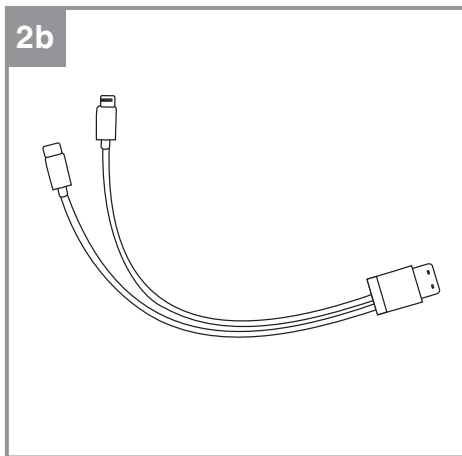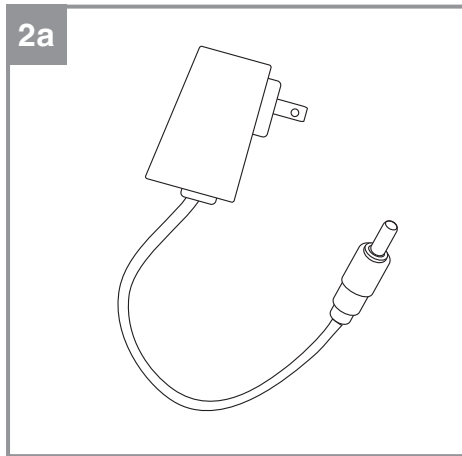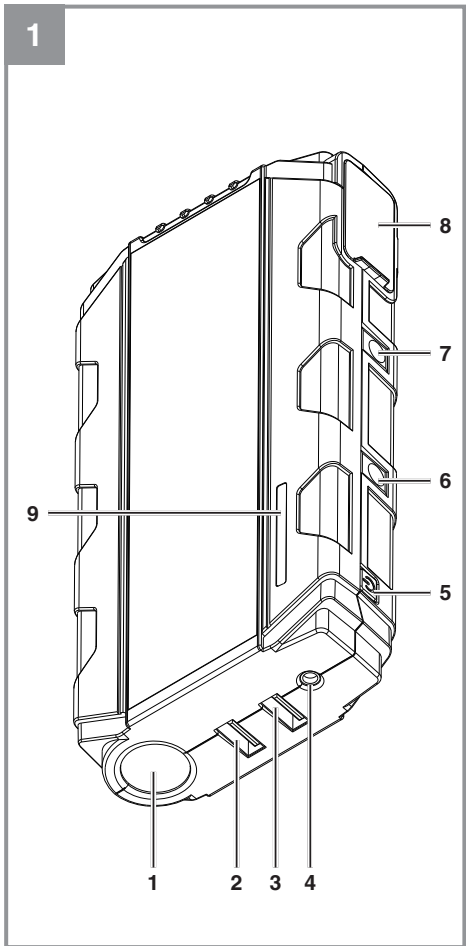


3

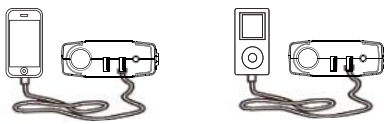


4

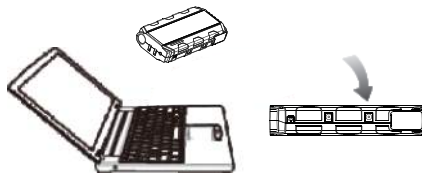


5

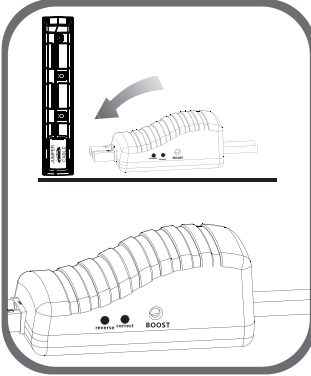


5a

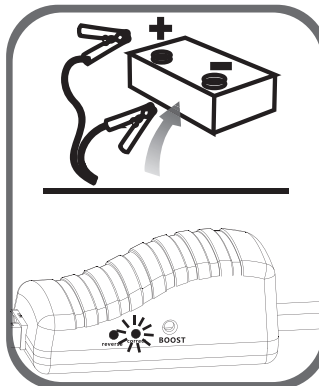


5b

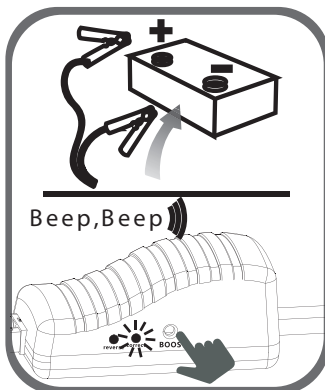


5c

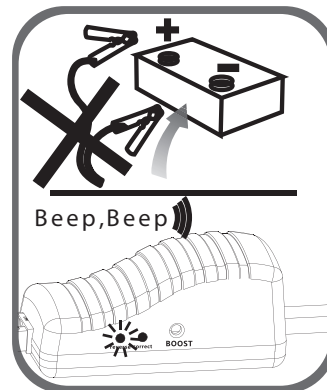

5d

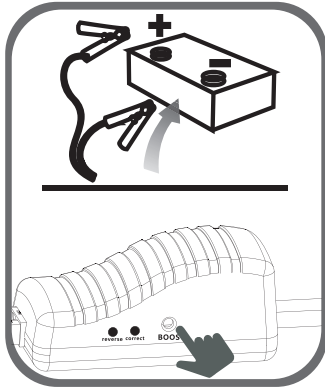

6

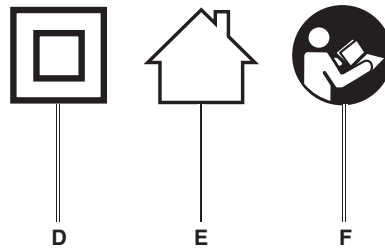

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

Zeichenerklärung (Abb. 6)

D = Schutzklasse II Gerät

E = Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen

F = Achtung! Vor Gebrauch Anleitung lesen!

Text auf Gerät und Starthilfekabel

Achtung! Vor Gebrauch Anleitung lesen!

1. Niemals Boost Taste drücken bevor die KFZ-Batterie angeschlossen ist.
2. Niemals Klemmen miteinander verbinden – Kurzschluss und Verletzungsgefahr.
3. Starthilfe nur für 12 V KFZ, rote Klemme an „+“, schwarze Klemme an „-“ Batteriepol.

4. Grüne LED = Motor innerhalb von 30 s starten.
5. Rote LED + Warnton = Batterie verpolt angeschlossen (siehe 3.)
6. Grüne LED blinkt + Warnton = „Boost“ Taste drücken und Motor innerhalb 30 s starten.
7. Keine LED, kein Warnton = Steckverbindung zum Gerät prüfen, „Boost“ Taste drücken und Motor innerhalb von 30 s starten.

Warnung!

1. Gerät von Kindern fern halten!
2. Gerät nicht öffnen - Verletzungsgefahr!
3. Leuchten weniger als 3 LED's steht keine Starthilfe zur Verfügung.
4. Startet der Motor innerhalb von 5 Sekunden nicht, beenden Sie den Startvorgang. Warten Sie 1 Minute, bevor Sie den Vorgang wiederholen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)**

1. LED Licht
2. USB Ausgang 5V max. 2A
3. USB Ausgang 5V/9V
4. Ladebuchse 15V d.c. / 1A
5. Ein- Aus- Taster
6. Gleichspannungsausgang 12V max. 10 A
7. Gleichspannungsausgang 19V max. 3,5 A
8. Anschluss Starthilfekabel
9. LED Akkukapazitätsanzeige

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.

- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Jump-Start Power Bank
- Starthilfekabel
- 2in 1 USB Anschlusskabel (Micro/Mini)
- Ladegerät
- Verbindungskabel 19V
- Stecker Set 19V
- Aufbewahrungsmappe
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Jump-Start Power Bank dient zum Laden von Smartphones, Kameras, Tablets, etc. Sie kann auch als Taschenlampe verwendet werden. Ferner kann man Notebooks und 12V Verbraucher mit Gleichspannung versorgen. Unter Verwendung des mitgelieferten Starthilfekabels ist das Gerät auch zur Unterstützung von schwachen 12 V Starterbatterien (Bleisäureakkus) in Kraftfahrzeugen mit Benzinmotoren bis 4000 ccm und Dieselmotoren bis 2000 ccm Hubraum geeignet.

Das Gerät darf nur nach dessen Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Jump-Start Power Bank

Li-Po-Akku: 11,1 V – 3700 mAh – 41,1 Wh
 Eingang: 15 V d.c./1 A
 Ladezeit ca.: 5 h
 Ausgang USB „OUT: „5V/2A“: 5 V d.c. / 2 A (max.)
 Ausgang USB „OUT: „5V/9V“:
 5 V d.c./3 A (max.)
 9 V d.c./2 A (max.)
 Gleichspannungsausgang: 19 V max. 3,5 A
 Gleichspannungsausgang: 12 V max. 10 A
 Starthilfestrom: 200 A (5 Sek.) / 400 A (max.)
 Umgebungstemperatur
 bei Starthilfe: - 15 °C - + 40 °C
 Lagertemperatur: + 5 °C - + 40 °C
 Schutzklasse: III

Ladegerät

Nenneingangsspannung: ... 100-240 V ~50/60 Hz
 Nennausgangsspannung: 15 V d.c.
 Nennausgangsstrom: 1 A

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Laden der Jump-Start Power Bank mit dem mitgelieferten Ladegerät

Für das Ladegerät gilt:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Achtung! Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen. Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät.

Beachten Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise mit ausführlichen Hinweisen zum Ladevorgang.

Die Ausgänge dürfen während des Ladevorgangs nicht benutzt werden.

- Verbinden Sie das mitgelieferte Ladegerät (Abb. 2a) mit der „Input 15 V 1A“ Ladebuchse (Abb. 1 / Pos. 4) des Gerätes.
- Stecken Sie das Ladegerät in die Netzsteckdose ein, wird der Akku geladen. Während des Ladens leuchten (blinken) die LEDs (Abb. 1 / Pos. 9) und zeigen den Ladestatus an. Ist das Laden abgeschlossen, leuchten alle LEDs.
- Die Ladezeit beträgt bei leerem Akku ca. 5 Stunden. Während des Ladevorgangs kann sich der Akku im Gerät etwas erwärmen, dies ist jedoch normal.

5.2 Akku- Kapazitätsanzeige

Drücken Sie den Ein- Aus-Taster (Abb. 1/Pos. 5) kurz. Die LED der Akkukapazitätsanzeige (Abb. 1 / Pos. 9) leuchten auf. Die Anzahl der leuchtenden LED gibt Auskunft über den aktuellen Ladezustand des eingebauten Li-Po-Akkus.

100 % geladen = 4 LED Dauerlicht
 >25 % geladen = 1 LED Dauerlicht
 <25 % geladen = kein Dauerlicht

5.3 Zeitbeschränkungen

Zum Schutz der eingebauten Akkuzellen:

- schalten die USB Ausgänge sowie das LED Licht nach einer Nutzungsdauer von ca. 4 Stunden ab.

6. LED-Licht

Vorsicht! Nicht in den Lichtstrahl blicken.

- Drücken Sie 3 Sekunden lang den Ein- Aus-Taster – das LED-Licht (Abb. 1 / Pos. 1) leuchtet dauernd.
- Drücken Sie den Ein- Aus-Taster nochmals – das LED-Licht leuchtet als „Stroboskopblitzer“.
- Drücken Sie den Ein- Aus-Taster nochmals – das LED-Licht leuchtet als „SOS“-Morselicht.
- Bei nochmaligem Drücken wird das LED-Licht wieder ausgeschaltet.

7. Ausgänge

Vorsicht! Achten Sie auf die Spannungs- und Stromwerte des zu versorgenden Gerätes (z.B. Handy, Notebook). Beachten Sie dessen Bedienungsanleitung.

Die Versorgungsdauer variiert je nach Ladestand der Jump-Start Power Bank, Leistungsaufnahme und Nutzungsintensität des Anschlussgerätes. Bei Erreichen einer Restladung von 25% (1 LED leuchtet) ist der Akku zu laden (s. Abschnitt 5.). Die USB Anschlüsse können parallel verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, dass der kumulierte Ausgangsstrom 5 A nicht überschreitet.

7.1 Laden/Betreiben von Geräten mit USB Anschluss

a) 5V/2A USB Ausgang

1. Verbinden Sie ein vorhandenes (oder das mitgelieferte 2 in 1) USB Anschlusskabel mit dem USB Anschluss (Abb. 1 / Pos. 2) der Jump-Start Power Bank und anschließend mit dem zu versorgenden Gerät (max. 2A).
2. Drücken Sie den Ein- Austaster (Abb. 1 / Pos. 5).

b) „OUT 5V/9V“ USB Ausgang (Abb. 3)

Hinweis: Sollte das Laden an diesem Ausgang nicht funktionieren wird das Gerät oder Kabel nicht unterstützt. Verwenden Sie in diesem Fall zum Laden den 5V d.c. / 2A USB Ausgang wie zuvor beschrieben.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte 2in1 USB Kabel (Abb. 2b) mit dem „OUT 5V/9V“ USB Anschluss (Abb. 1 / Pos. 3) der Jump-Start Power Bank und anschließend mit dem zu versorgenden Gerät.
2. Drücken Sie den Ein- Austaster (Abb. 1 / Pos. 5).
3. Am USB Ausgang werden die zum Laden benötigten Parameter ermittelt und das angeschlossene Gerät wird geladen. Abhängig vom Ladekabel und dem zu ladenden Gerät kann sich die Ladezeit am „OUT 5V/9V“ USB Ausgang im Vergleich zum „OUT 5V/2A“ USB Ausgang verkürzen.

7.2 Betreiben von 19 V Gleichspannungsgeräten (Abb. 4)

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Verbindungskabel (Abb. 2d / Pos. 13) mit dem 19V Gleichspannungsausgang (Abb. 1 / Pos. 7) der Jump-Start Power Bank und anschließend

gegebenenfalls unter Verwendung eines der mitgelieferten Stecker (Abb. 2d / Pos. 14) mit dem 19V Gleichspannungsgerät. Die maximale Stromaufnahme darf 3,5A nicht überschreiten.

2. Drücken Sie den Ein- Austaster (Abb. 1/ Pos.5).

7.3 Betreiben von 12 V Gleichspannungsgeräten

1. Verbinden Sie ein passendes Verbindungskabel mit dem 12V Gleichspannungsausgang (Abb. 1 / Pos. 6) der Jump-Start Power Bank und anschließend mit dem 12V Gleichspannungsgerät. Die maximale Stromaufnahme darf 10A nicht überschreiten.
2. Drücken Sie den Ein- Austaster (Abb. 1/Pos. 5).

8. Starthilfe für das Kfz

Die 12V Starthilfeeinrichtung bietet bei Startschwierigkeiten aufgrund fehlender Batteriekapazität eine willkommene Hilfe.

Warnung! Während eines Starthilfeproganges darf nur das Starthilfekabel angeschlossen sein. Die Versorgung eines Anschlussgerätes, z.B. über den USB-Anschluss, muss vorher unterbrochen werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Fahrzeuge mit zahlreichen Elektronikbausteinen ausgerüstet sind. Beachten Sie bitte die Hinweise in Bedienungsanleitungen für Auto, Radio usw.

Warnung! Niemals mit der Fahrzeugkarosserie verbinden!

- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vom Starthilfekabel mit der Gerätesteckdose fest verbunden ist. Ist die Verbindung während des Starthilfeproganges lose, kann die Steckverbindung aufgrund des hohen Stroms schmelzen.
- Die Pole der Kfz-Batterie müssen sauber sein und die Klemmen des Starthilfekabels fest auf den Batteriepolen sitzen.
- Während des Starthilfeproganges die Klemmen des Starthilfekabels nicht miteinander verbinden – Kurzschluss.

Vergewissern Sie sich, dass mindestens 3 LED der Akku-Kapazitätsanzeige leuchten. Die Gerätetemperatur muss im Bereich von + 5 °C - + 40 °C, die Umgebungstemperatur beim Starthilfeprogang im Bereich von – 15 °C - + 40 °C liegen. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Starthilfekabel (Abb. 2c).

1. Abb. 5: Klappen Sie die Abdeckung vom Starthilfekabelanschluss (Abb. 1 / Pos. 8) auf, schieben Sie die darunterliegende Abdeckung zur Seite und stecken Sie das Starthilfekabel am Gerät an.
2. Abb. 5a: Schließen Sie das rote Kabel am Pluspol und das schwarze Kabel am Minuspol der Kfz-Batterie an. Achten Sie auf einen festen Sitz der Klemmen. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Jump-Start Power Bank sicher im Motorraum verstaut wird und durch Erschütterungen während des Startvorganges nicht herunterfallen kann. Die Jump-Start Power Bank darf nicht in Reichweite bewegter Teile gelangen. Nachfolgende Punkte 3. – 6. beschreiben die Statusmeldungen des Starthilfekabels. Bitte befolgen sie die Anweisungen.
3. Abb. 5a: **Die grüne LED am Starthilfekabel leuchtet.** Alle vorhandenen Verbindungen sind in Ordnung und das Fahrzeug kann innerhalb 30 Sekunden gestartet werden.
4. Abb. 5b: **Die grüne LED am Starthilfekabel blinkt.** Alle vorhandenen Verbindungen sind in Ordnung, jedoch ist der Ladezustand der Kfz-Batterie sehr niedrig. Drücken Sie die Taste „Boost“ am Starthilfekabel und warten Sie bis die grüne LED dauerhaft leuchtet. Starten Sie das Fahrzeug innerhalb 30 Sekunden. Seien Sie besonders vorsichtig, da durch Drücken der Taste „Boost“ in der Jump-Start Power Bank integrierte Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft gesetzt werden.
5. Abb. 5c: **Die rote LED am Starthilfekabel leuchtet und ein Warnton erklingt.** Die Klemmen des Starthilfekabels sind verpolt an der Kfz-Batterie angeschlossen. Entfernen Sie die Klemmen und schließen Sie die Klemmen unter Beachtung der Polarität und den vorherigen Anweisungen neu an die Kfz-Batterie an.
6. Abb. 5d: **Es leuchtet weder eine LED am Starthilfekabel, noch erklingt ein Warnton.** Prüfen Sie alle Verbindungen, vor allem den polrichtigen Anschluss der Klemmen an der Kfz-Batterie. Sind alle vorhandenen Verbindungen

dungen in Ordnung, so ist die Ursache wahrscheinlich eine schadhafte Kfz-Batterie. Drücken Sie die Taste „Boost“ am Starthilfekabel und warten Sie bis die grüne LED dauerhaft leuchtet. Starten Sie das Fahrzeug innerhalb 30 Sekunden.

Seien Sie besonders vorsichtig, da durch Drücken der Taste „Boost“ in der Jump-Start Power Bank integrierte Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Ersetzen Sie die schadhafte Kfz-Batterie baldmöglichst.

7. Sobald der Motor läuft entfernen Sie das Starthilfekabel vom Gerät und anschließend zuerst die rote Klemme und dann die schwarze Klemme von der Kfz-Batterie.
8. Lassen Sie den Motor laufen. Die Lichtmaschine lädt die eingebaute Kfz-Batterie.

Bei sehr niedrigen Temperaturen ist es möglich, dass mehrere Startversuche notwendig sind um das Kfz zu starten. Die Wartezeit zwischen zwei Startversuchen beträgt eine Minute. Entfernen Sie das Gerät nach erfolgreicher Starthilfe möglichst innerhalb 30 Sekunden.

Die Anzahl der möglichen Starthilfeversuche (max. 10) ist abhängig von der Umgebungstemperatur, dem Zustand der zu startenden Batterie und dem Ladezustand des Jump-Start Power Bank Akkus.

9. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.
Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel von der Jump-Start Power Bank.

9.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerätein-

nere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

9.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

9.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

10. Reparatur

Bei eventuell auftretenden Störungen das Gerät nur von einem autorisierten Fachmann bzw. von einer Kundendienstwerkstatt überprüfen lassen.

11. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

12. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen +5 und +40 °C.

Beachten Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise mit ausführlichen Hinweisen zur Lagerung. Da der Akku auf zu hohe (über +40 °C) bzw. auf zu niedrige Temperaturen (unter 0°C) reagiert, lagern Sie das Gerät nicht dauerhaft in einem Kfz. Zum Transport in einem Fahrzeug, platzieren Sie es an einer geeigneten Stelle, damit es bei plötzlichen Geschwindigkeits- und/oder Richtungsänderungen nicht in Bewegung geraten kann. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.

13. Fehlersuchplan

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät lässt sich nicht einschalten	- Akkuspannung zu gering	- Akku aufladen
Starthilfe funktioniert nicht	- Akkuspannung zu gering - Anschlüsse am Fahrzeug vertauscht - Temperatur außerhalb des Temperaturbereiches	- Akku aufladen - Auf Polarität achten und richtig anschließen - Starthilfe innerhalb des Temperaturbereiches versuchen
Alle LED's blinken	- Überlastungsschutz hat angesprochen - Gerät zu kalt / warm - Umgebungstemperatur zu niedrig/hoch	- Gerät ausschalten, auf mögliche Überlastung prüfen - Gerätetemperatur +5°C - +40°C einhalten - Umgebungstemperaturbereich -15°C - +40°C einhalten

D



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Diese Sendung enthält Lithium-Ionen-Batterien.

Gemäß Sondervorschrift 188 unterliegt diese Sendung nicht den Vorschriften des ADR. Sorgsam behandeln. Entzündungsgefahr bei Beschädigung des Versandstücks. Bei Beschädigung des Versandstücks: Kontrolle und erforderlichenfalls erneutes Verpacken.

Für zusätzliche Informationen rufen Sie bitte die 0049 9951 95920-66 an.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängeln oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.








Einhell-Service.com
>>>


Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com


Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

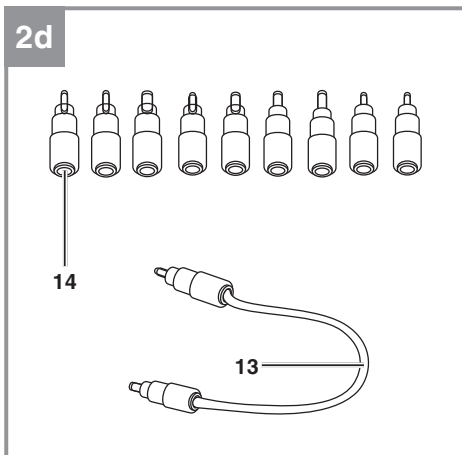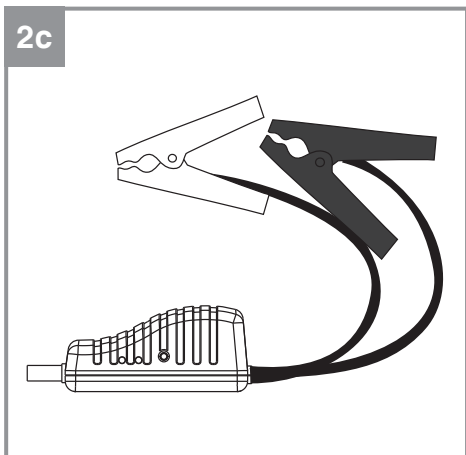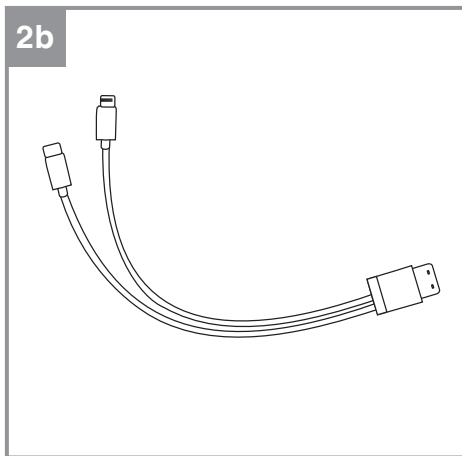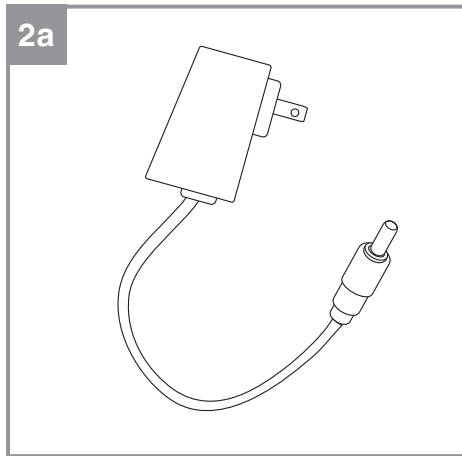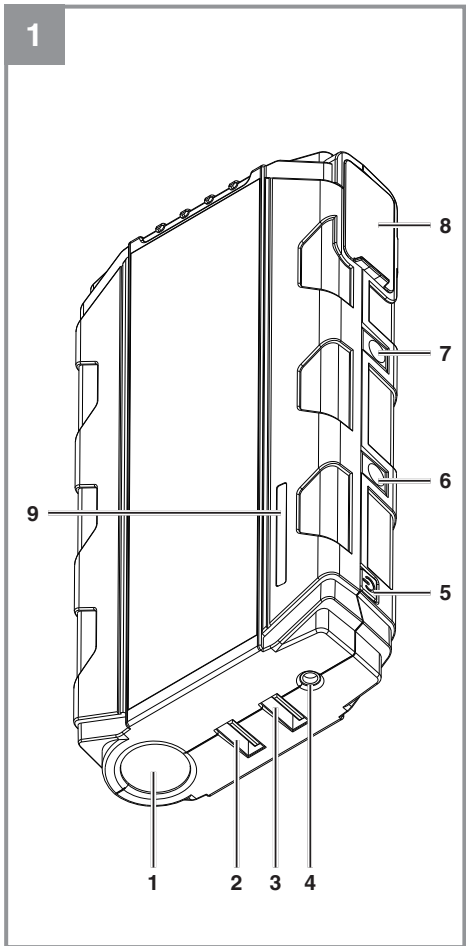


3

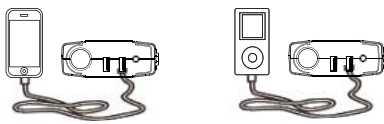


4

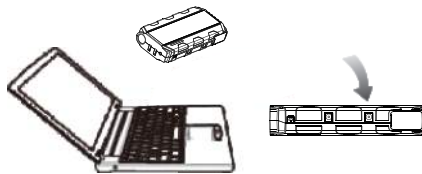


5

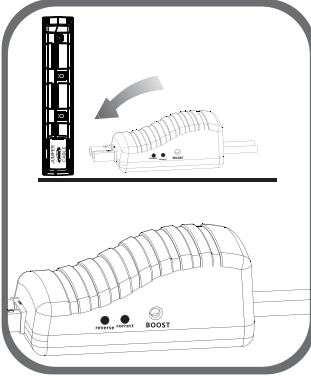


5a

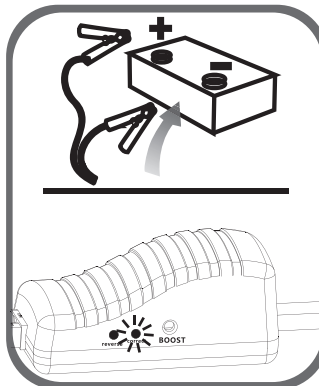

5b

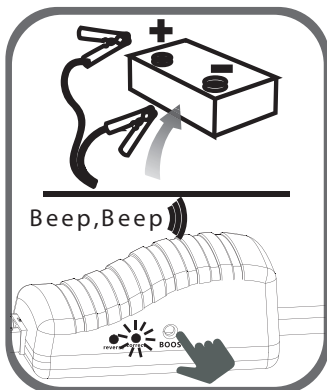

5c

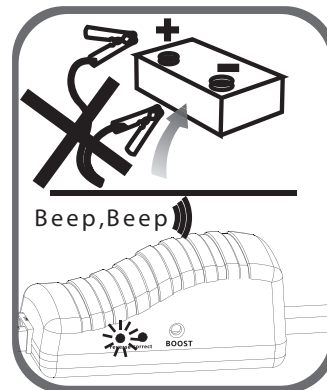

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Children are not allowed to use this equipment. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

Key (Fig. 6)

D = Protection class II for the equipment

E = For use in dry indoor areas only

F = Important! Read carefully before use!

Text on the equipment and jump start cable

Important! Read carefully before use!

1. Never press the "Boost" button before the car battery has been connected.
2. Never connect the clamps together – risk of a short-circuit and risk of injury.
3. Jump start only for 12 V cars; connect the red clamp to the "+" and the black clamp to the "-" battery pole.
4. Green LED = Start the engine within 30 seconds.
5. Red LED + acoustic warning signal = Battery connected reverse polarity (see 3.)

6. Green LED flashing + acoustic warning signal = Press the „Boost“ button and start the engine within 30 seconds.
7. No LED, no acoustic warning signal = Check the connector to the equipment, press the „Boost“ button and start the engine within 30 seconds.

Warning!

1. Keep the equipment out of reach of children!
2. Do not open the equipment - risk of injury!
3. If fewer than 3 LEDs are illuminated, the jump start is not available.
4. If the engine fails to start within 5 seconds, stop the jump start operation. Wait at least 1 minute before you repeat the operation.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)

1. LED light
2. 5V max. 2A USB outlet
3. 5V/9V USB outlet
4. 15V d.c. /1A charging jack
5. On/Off button
6. 12V max. 10 A d.c. voltage outlet
7. 19V max. 3.5 A d.c. voltage outlet
8. Connection for jump start cable
9. LED battery capacity indicator

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Jump start power bank
- Jump start cable
- 2-in-1 USB connection cable (Micro/Mini)
- Charger
- 19V connection cable
- 19V set of connectors
- Storage case
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The jump start power bank is designed for charging smart phones, cameras, tablets, etc. It can also be used as a torch light. In addition, notebooks and 12 V consumers can be supplied with DC voltage. Used with the supplied jump start cable the equipment can also be used as a support for 12 V starter batteries (lead acid batteries) in motor vehicles with maximum petrol engine capacities of 4000 ccm and diesel engines with capacities of up to 2000 ccm.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Jump start power bank

Li-Po battery: 11.1 V – 3700 mAh – 41.1 Wh
 Input: 15 V d.c./1 A
 Charging time, approx.: 5 h
 USB outlet "OUT: "5V/2A": 5 V d.c. / 2 A (max.)
 USB outlet "OUT: "5V/9V":
 5 V d.c./3 A (max.)
 9 V d.c./2 A (max.)
 d.c. voltage outlet: 19 V max. 3.5 A
 d.c. voltage outlet: 12 V max. 10 A
 Jump starting
 current: 200 A (5 sec) / 400 A (max.)
 Ambient temperature
 for jump starting: + 15 °C - + 40 °C
 Storage temperature: + 5 °C - + 40 °C
 Protection class: III

Charger

Nominal input voltage: 100-240 V ~50/60 Hz
 Nominal output voltage: 15 V DC
 Nominal output current: 1 A

5. Before starting the equipment

5.1 Charging the jump start power bank with the charger supplied

The following applies to the charger:

This equipment can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment or carry out user-level maintenance work.

Before you connect the equipment to the power supply make sure that the data on the rating plate are identical to the supply voltage.

Important! Pull out the power plug before making adjustments to the equipment. Charge the equipment only with the charger supplied.

Observe the enclosed safety information with detailed information about charging.

The outlets must not be used while charging is in progress.

- Connect the supplied charger (Fig. 2a) to the „15 V 1A input“ charging jack (Fig. 1 / Item 4) on the equipment.
- Plug the charger into the socket outlet and the battery will be charged. The LED (Fig. 1 / Item 9) shine (flash) during charging and indicate the charging status. When charging is finished, all the LEDs shine.
- The time it takes to fully recharge an empty battery is approximately 5 hours. The temperature of the battery pack may rise slightly during the charging operation. This is normal.

5.2 Battery capacity indicator

Press the ON/OFF button (Fig. 1/Item 5) briefly. The LED for the battery capacity indicator (Fig. 1 / Item 9) light up. The number of LEDs that are lit indicate the current charge level of the integrated Li-Po battery.

100% charged = 4 LED steady on
 >25% charged = 1 LED steady on
 <25% charged = no LED steady on

5.3 Time limits

For protection of the integrated battery cells:

- The USB outputs and the LED light switch off after being in use for approx. 4 hours.

6. LED lamp

Caution! Do not look into the light beam.

- Press the ON/OFF button for 3 seconds – the LED lamp (Fig. 1 / Item 1) will be permanently lit.
- Press the ON/OFF button again – the LED lamp will be lit as a „strobe light“.
- Press the ON/OFF button again – the LED lamp will be lit as an „SOS“ Morse code signal lamp.
- Press the button again to switch the LED lamp off again.

7. Outputs

Caution! Check the voltage and current ratings of the device you want to connect (e.g. mobile phone, notebook). Observe the operating instructions for the device.

The supply time varies according to the level of the charge of the jump start power bank, the level of power consumption and the intensity of use of the connected device. The battery needs charging when the remaining charge is 25% (1 LED shines) (see section 5). The USB ports can be used in parallel. Please ensure that the cumulative output current does not exceed 5 A.

7.1 Charging/operating devices with a USB connection

a) 5V/2A USB outlet

1. Connect an available (or the supplied 2-in-1) USB connection cable to the USB port (Fig. 1 / Item 2) on the jump start power bank and then to the device you want to connect (max. 2A).
2. Press the ON/OFF button (Fig. 1 / Item 5).

b) “OUT 5V/9V” USB outlet (Fig. 3)

Note: If charging does not work with this outlet, this means that either the device or the cable is not supported. In this case, use the 5V d.c. / 2A USB outlet for charging, as described above.

1. Connect the supplied 2-in-1 USB cable (Fig. 2b) to the “OUT 5V/9V” USB port (Fig. 1 / Item 3) on the jump start power bank and then to the device you want to connect.
2. Press the ON/OFF button (Fig. 1 / Item 5).
3. The parameters required for charging will be determined at the USB outlet and the connected device will be charged up. Depending on the charger cable and the device being charged, the charging time with the “OUT 5V/9V” USB outlet may be shorter than with the “OUT 5V/2A” USB outlet.

7.2 Operating 19 V d.c. Devices (Fig. 4)

1. Connect the supplied connection cable (Fig. 2d / Item 13) to the 19 V d.c. outlet (Fig. 1 / Item 7) on the jump start power bank and then to the 19 V d.c. device, using the supplied connector (Fig. 2d / Item 14) if necessary. The maximum power consumption must not exceed 3.5A.
2. Press the ON/OFF button (Fig. 1/Item 5).

7.3 Operating 12 V d.c. devices

1. Connect a suitable connection cable to the 12 V d.c. outlet (Fig. 1 / Item 6) on the jump start power bank and then to the 12 V d.c. device. The maximum power consumption must not exceed 10 A.
2. Press the ON/OFF button (Fig. 1/Item 5).

8. Jump starting for the vehicle

The 12 V jump starting function provides welcome help with starting difficulties due to too little battery capacity.

Warning! Only the jump start cable is allowed to be connected during jump starting. Any power supply to a connected device, e.g. via the USB port, must be disconnected first.

We would like to point out that vehicles are fitted with a whole host of electronic equipment. Please also refer to the instructions in the owner's manuals for the car, radio, etc.

Warning! Never connect to the vehicle bodywork!

- Make sure that the connector on the jump start cable is securely connected to the device socket. If the connection is loose during jump starting, the connector could melt as a result of the high current.
- The poles on the vehicle battery must be clean and the clamps of the jump start cable must be securely attached to the battery poles.
- Do not connect the clamps of the jump start cable together during jump starting – short-circuit.

Check that at least 3 LED of the battery capacity indicator are lit. The equipment temperature must be within the range of + 5 °C - + 40°C and the ambient temperature during jump starting within the range of - 15°C - + 40°C. Use only the supplied jump start cable (Fig. 2c).

1. Fig. 5: Pull open the cover on the jump start cable connection (Fig. 1 / Item 8), push the cover underneath it to the side and plug the jump start cable into the equipment.
2. Fig. 5a: Connect the red cable to the positive pole on the car's battery and the black cable to the negative pole on the car's battery. Make sure that the clamps are secure. In addition, make sure that the jump start power bank is tucked away securely in the engine bay and will not be able to fall as a result of vibrations during the jump start operation. The jump start power bank must not be allowed to come within the range of moving parts. The following points 3. – 6. describe the status signals of the jump start cable. Please follow the instructions.
3. Fig. 5a: **The green LED on the jump start cable lights up.** All the existing connections are OK and the vehicle can be started within 30 seconds.
4. Fig. 5b: **The green LED on the jump start cable flashes.** All the existing connections are OK, but the car battery charging status is very low. Press the "Boost" button on the jump start cable and wait until the green LED comes on permanently. Start the vehicle within 30 seconds. Be particularly careful, because pressing the "Boost" button has the effect of overriding the safety devices integrated in the jump start power bank.
5. Fig. 5c: **The red LED on the jump start cable lights up and an acoustic warning signal sounds.** The clamps of the jump start cable are wrongly connected to the car battery, i.e. with reverse polarity. Remove the clamps and connect them to the car battery again but with the correct polarity and in accordance with the previous instructions.
6. Fig. 5d: **No LED lights up on the jump start cable, nor is there an acoustic warning signal.** Check all the connections, especially that the clamps are connected to the car battery with the correct polarity. If all the connections are OK, the cause is probably a defective car battery. Press the "Boost" button on the jump start cable and wait until the green LED comes on permanently. Start the vehicle within 30 seconds.
Be particularly careful, because pressing the "Boost" button has the effect of overriding the safety devices integrated in the jump start power bank. Replace the defective car battery as soon as possible.
7. As soon as the engine is running, remove the jump start cable from the equipment and then remove the red clamp from the car battery first, followed by the black clamp.
8. Let the engine run. The generator will charge up the built-in car battery.

At very low temperatures a number of jump start attempts may be required before the car starts up. Allow one minute waiting time between each attempt. Remove the equipment within 30 seconds after a successful jump start as far as possible.

The number of times that you can attempt to start the engine (max. 10) varies according to the ambient temperature, the condition of the battery you want to start and the charge level of the jump start power bank battery.

9. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the power plug before starting any cleaning work.

Remove all the connected cables from the jump start power bank.

9.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a damp cloth. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

9.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

9.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

10. Repair

Should the tool experience problems beyond those mentioned above, let only an authorised professional or a customer service shop perform an inspection.

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

12. Storage

Store the equipment and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between +5 and 40°C.

Observe the enclosed safety information with detailed information about storage. Since the battery reacts if the temperature is too high (above +40°C) or too low (below 0°C), do not keep the battery permanently in a vehicle. For transporting in a vehicle, place the equipment in a suitable location where it cannot move in response to an abrupt change in speed and/or direction. Keep the equipment in its original packaging.

13. Troubleshooting guide

Fault	Possible cause	Remedy
The equipment cannot be switched on:	- Battery voltage too low	- Charge battery
Jump starting does not work	- Battery voltage too low - Connections on the vehicle connected with reverse polarity - Temperature outside the temperature range	- Charge battery - Check the polarity and connect correctly - Try jump starting within the temperature range
All LED flash	- The overload cutout has responded - Equipment too cold/hot - Ambient temperature too low/high	- Switch off the equipment, check for possible overloading - Observe equipment temperature of + 5°C - + 40°C. - Observe ambient temperature range of - 15°C - + 40°C

GB



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

This consignment contains lithium-ion batteries.

In accordance with special provision 188 this consignment is not subject to the ADR regulations. Handle with care. Danger of ignition in case of damage to the consignment package. If the consignment package is damaged: Check and if necessary repackage.

For further information contact: 0049 9951 95920-66. Outside Germany charges will apply instead for a regular call to a landline number in Germany.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate






Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:


1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.


Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

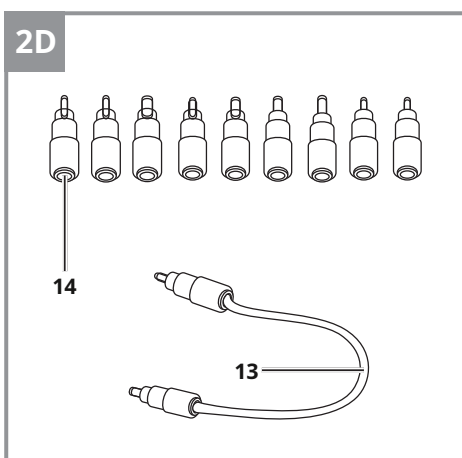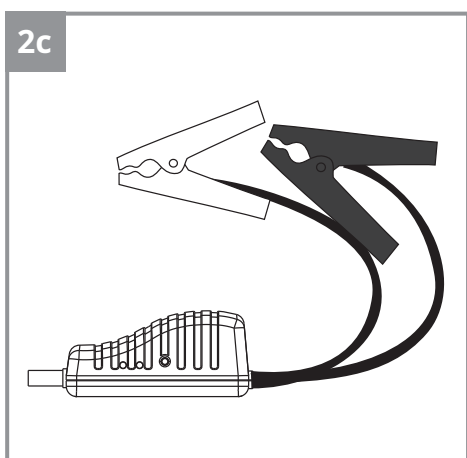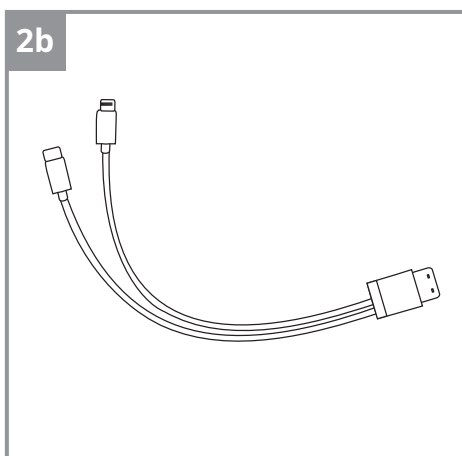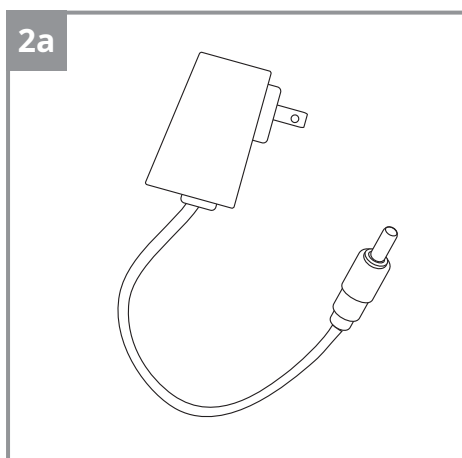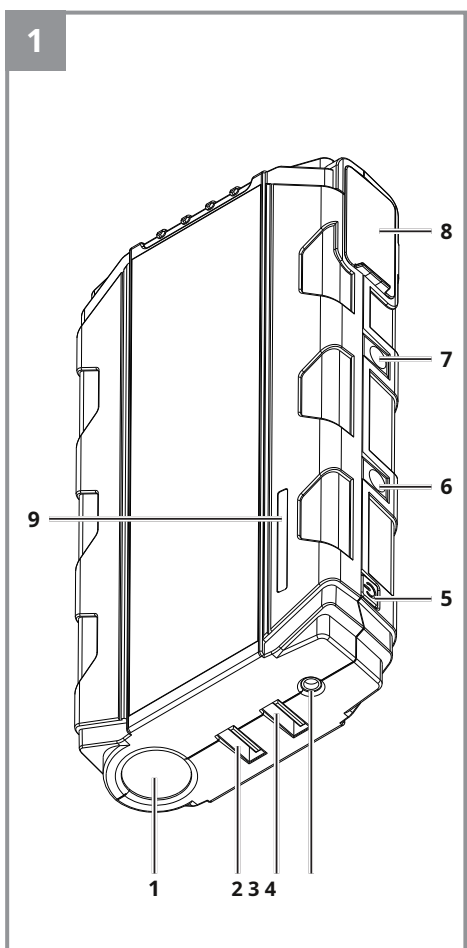


3

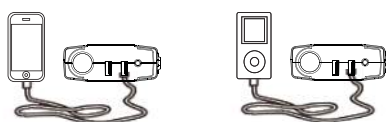


4

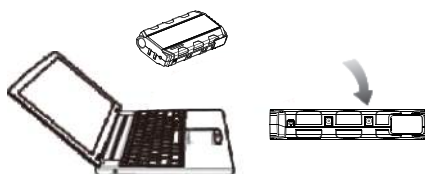


5

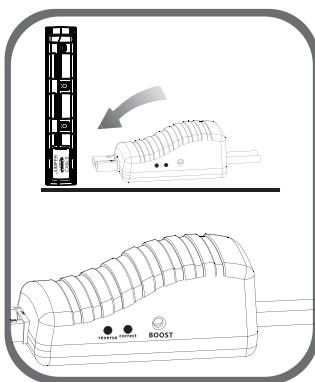


5a

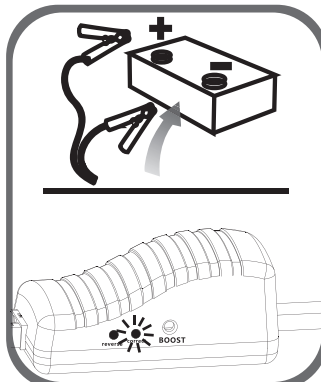

5b

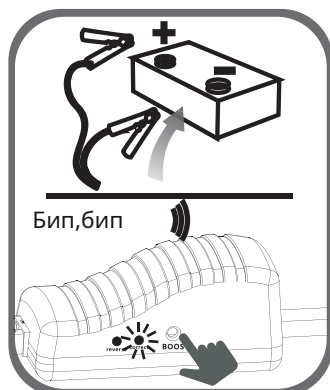

5c

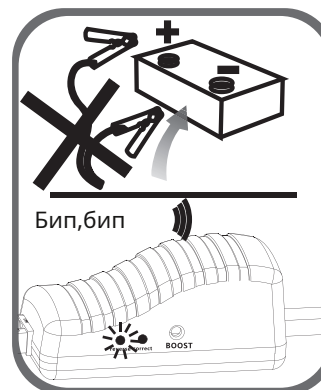

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адам бақылау жасамаса немесе нұсқау бермесе, пайдалануға рұқсат етілмейді.

Кілт (6-сурет)

D = Жабдық үшін II қорғаныс класы E = Тек құрғақ жабық жерлерде пайдалануға арналған
F = Маңызды! Қолданар алдында мұқият оқып шығыңыз!

Жабдыққа және іске қосу кабеліне мәтін жазу Маңызды!
Қолданар алдында мұқият оқып шығыңыз!

1. Көлік аккумуляторы жалғанғанға дейін «Күшейту» түймесін ешқашан баспаңыз.
2. Қысқыштарды ешқашан бір-біріне қоспаңыз – қысқа тұйықталу және жарақат алу қаупі бар.
3. Тек 12 В көліктер үшін іске қосуды іске қосыңыз; қызыл қысқышты «+» белгісіне, ал қара қысқышты «-» белгісі бар аккумулятор бағанына қосыңыз.
4. Жасыл жарық диоды = Қозғалтқышты 30 секунд ішінде іске қосыңыз.
5. Қызыл жарық диоды + дыбыстық ескерту сигналы = Батареяға қосылған кері полярлық (3 қараңыз).

6. Жасыл жарық диоды жыпылықтайды + дыбыстық ескерту сигналы = «Күшейту» түймесін басып, қозғалтқышты 30 секунд ішінде іске қосыңыз.
7. Жарықдиод жоқ, дыбыстық ескерту сигналы жоқ = Жабдыққа қосылатын қосқышты тексеріп, «Күшейту» түймесін басып, қозғалтқышты 30 секунд ішінде іске қосыңыз.

Ескерту!

1. Жабдықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз!
2. Жабдықты ашпаңыз - жарақат алу қаупі бар!
3. Егер 3-тен аз жарық диоды жанса, іске қосу функциясы қолжетімді емес.
4. Егер қозғалтқыш 5 секунд ішінде іске қосылмаса, іске қосуды тоқтатыңыз. Әрекетті қайталамас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-сурет)

1. Жарықдиодты шам
2. 5В макс. 2А USB розеткасы
3. 5В/9В USB розеткасы
4. 15 В тұрақты ток /1 А зарядтау ұясы
5. Қосу/өшіру түймесі
6. 12 В макс. 10 А тұрақты ток кернеуінің розеткасы
7. Тұрақты ток кернеуінің розеткасындағы макс. 19 В, макс. 3,5 А
8. Бастапқы кабельге қосылу
9. Батарея сыйымдылығының жарықдиодты индикаторы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Іске қосуға арналған қуат банкі
- Іске қосу кабелі
- 2-in-1 USB қосылым кабелі (микро/мини)
- Зарядтағыш
- 19 В қосылым кабелі
- 19В қосқыштар жиынтығы
- Сақтау қорабы
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қозғалтқышты іске қосуға арналған қуат банкі смартфондарды, камераларды, планшеттерді және т.б. зарядтауға арналған. Оны сондай-ақ фонарь ретінде пайдалануға болады. Сонымен қатар, ноутбуктар мен 12 В тұтынушыларға тұрақты ток кернеуі берілуі мүмкін. Берілген қосқыш кабельмен бірге жабдықты бензин қозғалтқышының максималды сыйымдылығы 4000 текше м³ болатын автомобильдерде және сыйымдылығы 2000 текше м³ дейінгі дизельді қозғалтқыштарда 12 В іске қосу батареяларын (қорғасын-қышқылды батареялар) тіреу ретінде де пайдалануға болады.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Іске қосуға арналған қуат банкі

Li-Po батареясы:11.1 В – 3700 мАч – 41.1 Вт/сағ

Кіріс: 15 В тұрақты ток/1 А

Зарядтау уақыты, шамамен: 5 сағат USB

шығысы "ШЫҒЫС: "5V/2A":5 В тұрақты ток / 2 А (макс.)

USB шығысы «ШЫҒЫС:«5V/9V»:

• ...

• ...

тұрақты ток кернеуінің шығысы:19 В макс. 3,5 А

тұрақты ток кернеуінің шығысы:12 В макс. 10 А

Секіріп бастау

ток: 200 А (5 сек) / 400 А (макс.)

Қоршаған орта температурасы

секіріп іске қосу үшін: + 15 °C - + 40 °C

Сақтау температурасы: + 5 °C - + 40 °C

Қорғаныс класы:III

Зарядтағыш

Номиналды кіріс кернеуі: 100-240 В ~50/60 Гц

Номиналды шығыс кернеуі: 15 В тұрақты

ток Номиналды шығыс тогы: 1 А

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

5.1 Берілген зарядтағышпен іске қосу қуат банкін зарядтау

Зарядтағышқа келесілер қолданылады: Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға бақылау болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық берілген болса және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға немесе пайдаланушы деңгейіндегі техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер қуат көзінің кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Маңызды!Жабдықты реттемес бұрын қуат ашасын суырып алыңыз. Жабдықты тек берілген зарядтағышпен зарядтаңыз.

Зарядтау туралы егжей-тегжейлі ақпаратпен бірге қоса берілген қауіпсіздік туралы ақпаратты қараңыз.

Зарядтау кезінде розеткаларды пайдалануға болмайды.

- Берілген зарядтағышты (2а-сурет) „15 В 1А кірісі“ зарядтау ұясына қосыңыз (1-сурет / 4-тармақ) жабдықта.
- Зарядтағышты розеткаға қосыңыз, сонда батарея зарядталады. Жарықдиодты шам (1-сурет/9-тармақ) зарядтау кезінде жыпылықтайды және зарядтау күйін көрсетеді. Зарядтау аяқталғанда, барлық жарықдиодты шамдар жанады.
- Бос батареяны толық зарядтауға шамамен 5 сағат кетеді. Зарядтау кезінде батарея блогының температурасы аздап көтерілуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

5.2 Батарея сыйымдылығының индикаторы

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін (1-сурет/5-тармақ) қысқа уақыт басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторының жарық диоды (1-сурет/9-тармақ) жанады. Жанып тұрған жарық диодтары саны кіріктірілген Li-Po батареясының ағымдағы заряд деңгейін көрсетеді.

100% зарядталған = 4 жарықдиодты шам тұрақты қосулы
> 25% зарядталған = 1 жарық диоды тұрақты қосулы
<25% зарядталған = жарық диоды тұрақты қосулы емес

5.3 Уақыт шектеулері

Кіріктірілген батарея ұяшықтарын қорғау үшін:

- USB шығыстары және жарықдиодты шам шамамен 4 сағат пайдаланылғаннан кейін өшеді.

6. Жарықдиодты шам

Абайлаңыз! Жарық сәулесіне қарамаңыз.

- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 3 секунд басыңыз – жарықдиодты шам (1-сурет / 1-тармақ) тұрақты түрде жанып тұрады.
- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қайтадан басыңыз – жарықдиодты шам «стробоскопиялық жарық» ретінде жанады.
- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қайтадан басыңыз – жарықдиодты шам «SOS» Морзе коды бойынша сигналдық шам ретінде жанады.
- Жарықдиодты шамды қайтадан өшіру үшін түймені қайтадан басыңыз.

7. Шығыстар

Абай болыңыз! Қосқыңыз келетін құрылғының (мысалы, ұялы телефон, ноутбук) кернеуі мен ток күшін тексеріңіз. Құрылғының пайдалану нұсқауларын орындаңыз.

Қуат беру уақыты іске қосу құрылғысының заряд деңгейіне, қуат тұтыну деңгейіне және қосылған құрылғыны пайдалану қарқындылығына байланысты өзгереді. Қалған заряд 25% болғанда (1 жарық диоды жанып тұрса) батареяны зарядтау қажет (5-бөлімді қараңыз). USB порттарын параллель пайдалануға болады. Жиынтық шығыс тогының 5 А-дан аспайтынына көз жеткізіңіз.

7.1 USB қосылымы арқылы құрылғыларды зарядтау/басқару

а) 5B/2A USB розеткасы

1. Қолжетімді (немесе берілген 2-in-1) USB қосылым кабелін USB портына қосыңыз (Сурет 1).
1 / 2-тармақ) іске қосу құрылғысындағы қуат банкіне, содан кейін қосқыңыз келетін құрылғыға қосыңыз (макс. 2А).
2. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз (1-сурет / 5-тармақ).

б) «OUT 5V/9V» USB шығысы (3-сурет) Ескерту: Егер зарядтау бұл розеткамен жұмыс істемесе, бұл құрылғыға немесе кабельге қолдау көрсетілмейтінін білдіреді. Бұл жағдайда, жоғарыда сипатталғандай, зарядтау үшін 5V тұрақты ток / 2A USB розеткасын пайдаланыңыз.

1. Берілген 2-in-1 USB кабелін (2b-сурет) іске қосу құрылғысындағы «OUT 5V/9V» USB портына (1-сурет / 3-тармақ), содан кейін қосқыңыз келетін құрылғыға қосыңыз.
2. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз (1-сурет / 5-тармақ).
3. Зарядтау үшін қажетті параметрлер USB розеткасында анықталады және қосылған құрылғы зарядталады. Зарядтағыш кабеліне және зарядталып жатқан құрылғыға байланысты, «OUT 5V/9V» USB розеткасымен зарядтау уақыты «OUT 5V/2A» USB розеткасымен зарядтауға қарағанда қысқа болуы мүмкін.

7.2 19 В тұрақты ток құрылғыларын пайдалану (4-сурет)

1. Берілген қосылым кабелін (2d-сурет / 13-тармақ) 19 В тұрақты ток розеткасына қосыңыз (1-сурет / 7-тармақ) қосқышын іске қосу құрылғысына, содан кейін қажет болған жағдайда берілген қосқышты (2d-сурет / 14-тармақ) пайдаланып 19 В тұрақты ток құрылғысына қосыңыз. Максималды қуат тұтынуы 3,5 А-дан аспауы керек.
2. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз (1-сурет/5-тармақ).

7.3 12 В тұрақты ток құрылғыларын пайдалану

1. Қосқыш қуат банкіндегі 12 В тұрақты ток розеткасына (1-сурет / 6-тармақ), содан кейін 12 В тұрақты ток құрылғысына сәйкес қосылым кабелін қосыңыз. Максималды қуат тұтынуы 10 А-дан аспауы керек.
2. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз (1-сурет/5-тармақ).

8. Көлік құралын іске қосу

12 В кернеумен іске қосу функциясы батарея сыйымдылығының тым аз болуына байланысты іске қосу қиындықтарын шешуге көмектеседі.

Ескерту! Қосылған құрылғыға, мысалы, USB порты арқылы келетін кез келген қуат көзін алдымен ажырату керек.

Көліктерде көптеген электрондық жабдықтар бар екенін атап өткіміз келеді. Сондай-ақ, көлік, радио және т.б. үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды қараңыз.

Ескерту! Көліктің қузовына ешқашан қоспаңыз!

- Қосқыштың іске қосу кабеліндегі қосқыштың құрылғы ұясына мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Қосқыш іске қосу кезінде қосылым босап қалса, жоғары токтың салдарынан қосқыш еріп кетуі мүмкін.
- Көлік аккумуляторындағы тіректері таза болуы керек, ал іске қосу кабелінің қысқыштары аккумулятор тіректеріне мықтап бекітілуі керек.
- Қысқа тұйықталу кезінде қосқыш кабельдің қысқыштарын бір-біріне қоспаңыз.

Батарея сыйымдылығы индикаторының кемінде 3 жарық диодының жанып тұрғанын тексеріңіз. Жабдықтың температурасы + 5 °C - + 40 °C аралығында, ал секіріп іске қосу кезінде қоршаған орта температурасы – 15 °C - + 40 °C аралығында болуы керек. Тек берілген секіріп іске қосу кабелін пайдаланыңыз (2c-сурет).

1. 5-сурет: Бастапқы кабель қосылымындағы қақпақты ашыңыз (1-сурет / 8-тармақ), астындағы қақпақты бүйіріне қарай итеріп, іске қосу кабелін жабдыққа қосыңыз.
2. 5a-сурет: Қызыл кабельді көлік аккумуляторындағы оң полюске, ал қара кабельді көлік аккумуляторындағы теріс полюске қосыңыз. Қысқыштардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, іске қосу қуат банкінің қозғалтқыш бөлімінде мықтап орналасқанына және іске қосу кезінде діріл нәтижесінде құлап кетпейтініне көз жеткізіңіз. Іске қосу қуат банкінің қозғалатын бөлшектердің ауқымына жақын болуына жол бермеу керек. Келесі 3. – 6 тармақтарда іске қосу кабелінің күй сигналдары сипатталған. Нұсқаулықтарды орындаңыз.

3. 5a-сурет: **Іске қосу кабеліндегі жасыл жарық диоды жанады.** Барлық қосылымдар дұрыс орнатылған және көлікті 30 секунд ішінде іске қосуға болады.

4. 5b-сурет: **Іске қосу кабеліндегі жасыл жарық диоды жыпылықтайды.** Барлық қолданыстағы қосылымдар жақсы, бірақ көлік аккумуляторының зарядталу деңгейі өте төмен. Қосылым кабеліндегі «Күшейту» түймесін басып, жасыл жарық диоды тұрақты жанғанша күтіңіз. Көлікті 30 секунд ішінде іске қосыңыз. Әсіресе абай болыңыз, себебі «Күшейту» түймесін басу қосылым қуат банкіне орнатылған қауіпсіздік құрылғыларын өшіріп тастайды.

5. 5c-сурет: **Іске қосу кабеліндегі қызыл жарық диоды жанады және дыбыстық ескерту сигналы естіледі.** Қосқыш кабельдің қысқыштары көлік аккумуляторына дұрыс емес, яғни кері полярлықпен қосылған. Қысқыштарды алып тастап, оларды көлік аккумуляторына қайтадан дұрыс полярлықпен және алдыңғы нұсқауларға сәйкес қосыңыз.

6. 5d-сурет: **Іске қосу кабелінде жарық диоды жанбайды, сондай-ақ дыбыстық ескерту сигналы жоқ.** Барлық қосылымдарды, әсіресе қысқыштардың көлік аккумуляторына дұрыс полярлықпен қосылғанын тексеріңіз. Егер барлық қосылымдар дұрыс болса, себебі ақаулы көлік аккумуляторы болуы мүмкін. Іске қосу кабеліндегі «Күшейту» түймесін басып, жасыл жарық диоды тұрақты жанғанша күтіңіз. Көлікті 30 секунд ішінде іске қосыңыз. Әсіресе абай болыңыз, себебі «Күшейту» түймесін басу қуат банкіне орнатылған қауіпсіздік құрылғыларын өшіріп тастайды. Ақаулы көлік аккумуляторын мүмкіндігінше тезірек ауыстырыңыз.

7. Қозғалтқыш жұмыс істей бастағаннан кейін, жабдықтан іске қосу кабелін ажыратыңыз, содан кейін алдымен көлік аккумуляторынан қызыл қысқышты, содан кейін қара қысқышты алыңыз.

8. Қозғалтқышты іске қосыңыз. Генератор көліктің кіріктірілген аккумуляторын зарядтайды.

Өте төмен температурада көлік іске қосылмас бұрын бірнеше рет іске қосу әрекеттері қажет болуы мүмкін. Әр әрекет арасында бір минут күту уақытын беріңіз. Сәтті іске қосқаннан кейін жабдықты мүмкіндігінше 30 секунд ішінде алып тастаңыз.

Қозғалтқышты іске қосуға болатын әрекет саны (максимум 10) қоршаған орта температурасына, іске қосқыңыз келетін батареяның күйіне және қуат банкінің заряд деңгейіне байланысты өзгереді.

9. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

Қосылған барлық кабельдерді іске қосу құрылғысының қуат банкінен алып тастаңыз.

9.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін. Құрылғыға судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың кіруі электр тогының соғу қаупін арттырады.

9.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

9.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

10. Жөндеу

Егер құрал жоғарыда аталғандардан басқа мәселелерге тап болса, тексеруді тек уәкілетті маманға немесе тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына тапсырыңыз.

11. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

12. Сақтау орны

Жабдықты және оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы +5-тен 40°C-қа дейін.

Қоса берілген қауіпсіздік туралы ақпаратты сақтау туралы егжей-тегжейлі ақпаратпен бірге қараңыз. Батарея температура тым жоғары болса (жоғарыда көрсетілген), реакцияға түседі. + 40°C) немесе тым төмен (0°C-тан төмен) болса, батареяны көлікте тұрақты ұстамаңыз. Көлікте тасымалдау үшін жабдықты жылдамдықтың және/немесе бағыттың кенеттен өзгеруіне жауап ретінде қозғала алмайтын қолайлы жерге қойыңыз. Жабдықты бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

13. Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Жабдық-қосуға болмайды:	- Батарея кернеуі тым төмен	- Батареяны зарядтаңыз
Секіріп бастау жұмыс емес	- Батарея кернеуі тым төмен - Көліктегі қосылымдар кері полярлықпен қосылған - Температура диапазонынан тыс температура	- Батареяны зарядтаңыз - Полярлықты тексеріп, дұрыс қосыңыз - Температура диапазонында секіріп бастауды көріңіз
Барлық жарықдиодты жарық	- Шамадан тыс жүктемені өшіру функциясы жауап берді - Жабдық тым суық/ыстық - Қоршаған орта температурасы тым төмен/жоғары	- Жабдықты өшіріңіз, шамадан тыс жүктеме бар-жоғын тексеріңіз - Жабдықтың температурасын бақылаңыз + 5°C - + 40°C. - Қоршаған орта температурасының - 15°C - + 40°C аралығындағы диапазонын бақылаңыз



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Бұл партияда литий-ионды батареялар бар.

188 арнайы ережесіне сәйкес, бұл жүк ADR ережелеріне бағынбайды. Абайлап ұстаңыз. Жүк қаптамасы зақымдалған жағдайда тұтану қаупі бар. Егер жүк қаптамасы зақымдалған болса: Тексеріп, қажет болса, қайта ораңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефонға хабарласыңыз: 0049 9951 95920-66. Германиядан тыс жерлерде Германиядағы стационарлық нөмірге кәдімгі қоңырау шалу үшін ақы алынады.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.






Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды.


Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртекте немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.


Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

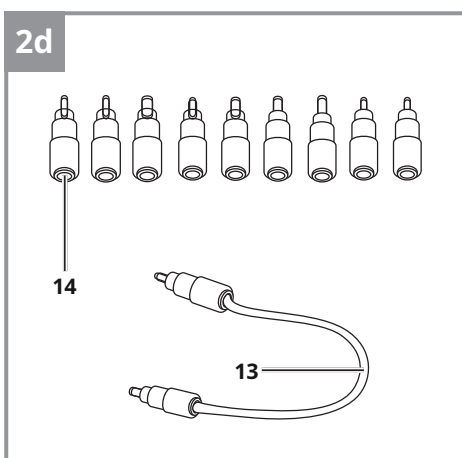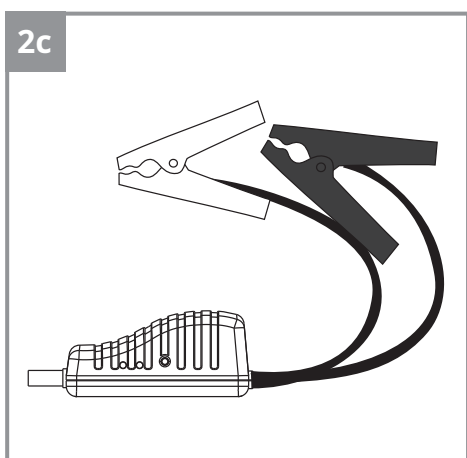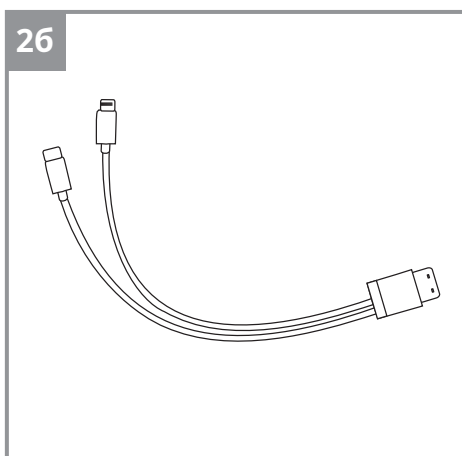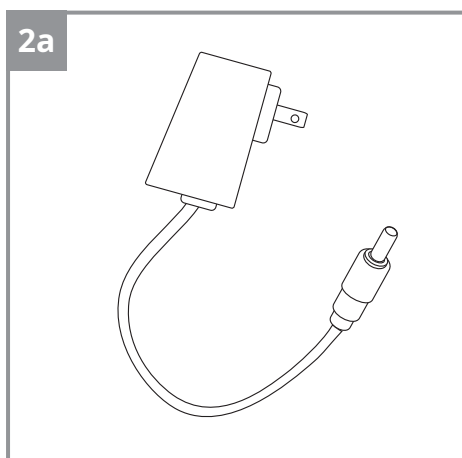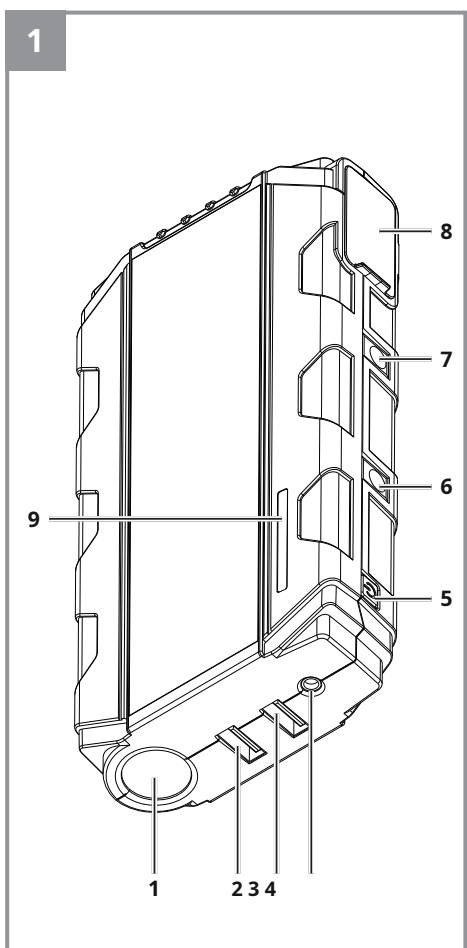


3

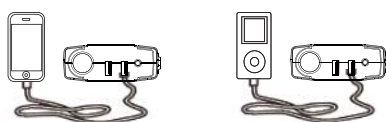


4

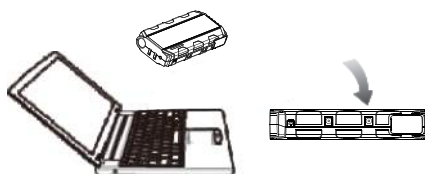


5

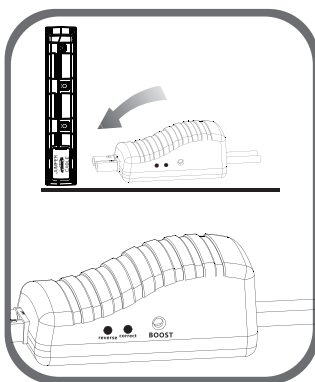


5a

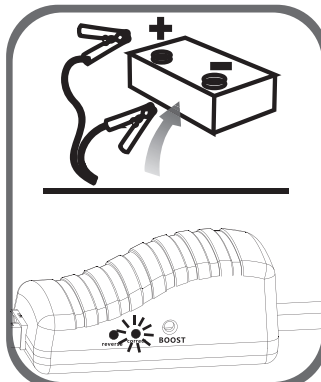

5б

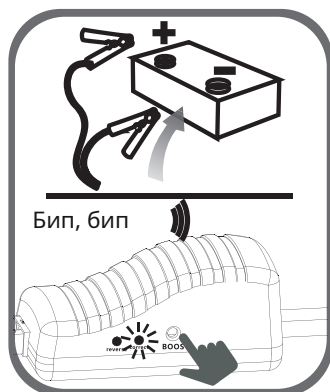

5с

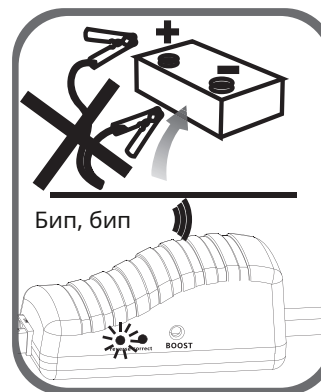

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

Детям не разрешается пользоваться этим оборудованием. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не играть с оборудованием. Детям не разрешается проводить чистку или техническое обслуживание. Использование этого оборудования запрещено лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или не получают инструкций от ответственного за них лица.

Условные обозначения (Рис. 6)

D = Класс защиты оборудования II. E = Только для использования в сухих помещениях.

F = Важно! Внимательно прочтите перед использованием!

Текст на оборудовании и кабеле для запуска двигателя.

Важно! Внимательно прочтите перед использованием!

- Никогда не нажимайте кнопку «Boost» до подключения автомобильного аккумулятора.
- Никогда не соединяйте зажимы вместе — это может привести к короткому замыканию и травме.
- Запуск двигателя от аккумулятора только для автомобилей с напряжением 12 В; подсоедините красный зажим к плюсовому контакту («+»), а черный зажим — к минусовому контакту аккумулятора («-»).
- Зеленый светодиод = Запустите двигатель в течение 30 секунд.
- Красный светодиод + звуковой предупреждающий сигнал = Обратная полярность подключения батареи (см. пункт 3).

- Мигание зеленого светодиода + звуковой предупреждающий сигнал = Нажмите кнопку «Boost» и запустите двигатель в течение 30 секунд.
- Нет светодиода, нет звукового сигнала предупреждения = Проверьте разъем оборудования, нажмите кнопку «Boost» и запустите двигатель в течение 30 секунд.

Предупреждение!

- Храните оборудование в недоступном для детей месте!
- Не открывайте оборудование — это опасно!
- Если горит менее 3 светодиодов, запуск двигателя от внешнего источника питания невозможен.
- Если двигатель не запускается в течение 5 секунд, прекратите попытку запуска с помощью пусковых проводов. Подождите не менее 1 минуты, прежде чем повторить операцию.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1)**

- Светодиодная лампа
- USB-выход, макс. 5 В, 2 А
- USB-разъем 5 В/9 В
- Разъем для зарядки 15 В постоянного тока / 1 А
- Кнопка включения/выключения
- Выход постоянного тока 12 В, макс. 10 А.
- Максимальное напряжение 19 В, выход постоянного тока 3,5 А.
- Разъем для кабеля запуска двигателя
- Светодиодный индикатор емкости батареи

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Запуск портативного зарядного устройства
- Кабель для запуска двигателя
- USB-кабель 2-в-1 (Micro/Mini)
- Зарядное устройство
- Соединительный кабель 19 В
- Комплект разъемов 19 В
- Чехол для хранения
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Зарядное устройство для запуска двигателя предназначено для зарядки смартфонов, фотоаппаратов, планшетов и т. д. Его также можно использовать в качестве фонарика. Кроме того, оно может обеспечивать постоянным напряжением ноутбуки и 12-вольтовые потребители. При использовании с прилагаемым пусковым кабелем устройство также может использоваться в качестве вспомогательного устройства для 12-вольтовых стартерных аккумуляторов (свинцово-кислотных) в автомобилях с максимальным объемом бензиновых двигателей 4000 куб. см и дизельных двигателей объемом до 2000 куб. см.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Запуск портативного зарядного устройства

Литий-полимерный аккумулятор:11,1 В – 3700 мАч – 41,1 Вт·ч

Входное напряжение: 15 В постоянного

тока/1 А. Время зарядки, приблизительно: 5 ч. USB-

выход: "5 В/2 А":5 В постоянного тока / 2 А (макс.)

USB-выход "OUT:"5V/9V":

..... 5 В постоянного тока/3 А (макс.)

..... 9 В постоянного тока/2 А (макс.)

Выход постоянного напряжения:19 В макс. 3,5 А

Выход постоянного напряжения:12 В макс. 10 А

Запуск двигателя с помощью пускового устройства

Ток: 200 А (5 сек) / 400 А (макс.)

Температура окружающей среды

Для запуска двигателя с помощью пусковых проводов: +15 °C - +40 °C

Температура хранения: +5 °C - +40 °C Класс

защиты: III

Зарядное устройство

Номинальное входное напряжение: 100-240 В ~50/60 Гц

Номинальное выходное напряжение: 15 В постоянного

тока. Номинальный выходной ток: 1 А.

5. Перед запуском оборудования

5.1 Зарядка пускового аккумулятора с помощью прилагаемого зарядного устройства

К зарядному устройству относятся следующие сведения:

Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или теми, кто не имеет опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром взрослых или прошли инструктаж по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, связанные с таким использованием. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра взрослых детям не разрешается чистить оборудование или проводить работы по его техническому обслуживанию.

Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, что данные на паспортной табличке соответствуют напряжению питания.

Важный!Перед внесением каких-либо изменений в оборудование выньте вилку из розетки. Заряжайте оборудование только с помощью прилагаемого зарядного устройства.

Ознакомьтесь с прилагаемой информацией по технике безопасности, содержащей подробные сведения о зарядке.

Розетки нельзя использовать во время зарядки.

- Подключите прилагаемое зарядное устройство (рис. 2а) к разъему для зарядки «15 В 1 А» (рис. 1 / пункт 4).
- Подключите зарядное устройство к розетке, и батарея начнет заряжаться. Светодиоды (рис. 1/ пункт 9) светятся (мигают) во время зарядки и показывают ее состояние. После завершения зарядки загораются все светодиоды.
- Для полной зарядки разряженной батареи требуется приблизительно 5 часов. Во время зарядки температура аккумуляторного блока может немного повышаться. Это нормально.

5.2 Индикатор емкости батареи

Кратковременно нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1/Пункт 5). Загорится светодиод индикатора емкости батареи (Рис. 1/ Пункт 9). Количество загоревшихся светодиодов указывает на текущий уровень заряда встроенной литий-полимерной батареи.

100% заряд = 4 светодиода постоянно горят
> 25% заряда = 1 светодиод постоянно горит <
25% заряда = светодиод не горит постоянно

5.3 Ограничения по времени

Для защиты встроенных аккумуляторных элементов:

- USB-выходы и светодиодная подсветка отключаются примерно через 4 часа использования.

6. Светодиодная лампа

Внимание! Не смотрите на луч света.

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте ее в течение 3 секунд – светодиодный индикатор (рис. 1 / элемент 1) будет гореть постоянно.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз – светодиод загорится в режиме стробоскопа.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз – светодиод загорится, как сигнальный индикатор азбуки Морзе «SOS».
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова выключить светодиодную лампу.

7. Выходы

Осторожность! Проверьте номинальное напряжение и ток устройства, которое вы хотите подключить (например, мобильного телефона, ноутбука). Следуйте инструкции по эксплуатации устройства.

Время работы зависит от уровня заряда пускового устройства, уровня энергопотребления и интенсивности использования подключенного устройства. Аккумулятор необходимо заряжать, когда остаточный заряд составляет 25% (загорается 1 светодиод) (см. раздел 5). USB-порты можно использовать параллельно. Убедитесь, что суммарный выходной ток не превышает 5 А.

7.1 Зарядка/работа устройств с USB-подключением

а) USB-разъем 5 В/2 А

1. Подключите имеющийся (или входящий в комплект универсальный USB-кабель 2-в-1) к USB-порту (рис.

1 / Пункт 2) на портативном зарядном устройстве для запуска двигателя, а затем к устройству, которое вы хотите подключить (макс. 2 А).

2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1 / Пункт 5).

б) USB-выход «OUT 5V/9V» (рис. 3) Примечание: Если зарядка через этот разъем не работает, это означает, что либо устройство, либо кабель не поддерживаются. В этом случае используйте для зарядки USB-разъем 5 В постоянного тока / 2 А, как описано выше.

1. Подключите прилагаемый USB-кабель 2-в-1 (рис. 2b) к USB-порту «OUT 5V/9V» (рис. 1 / пункт 3) на портативном зарядном устройстве, а затем к устройству, которое вы хотите подключить.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1 / Пункт 5).
3. Параметры, необходимые для зарядки, будут определены на USB-разъеме, и подключенное устройство начнет заряжаться. В зависимости от зарядного кабеля и заряжаемого устройства, время зарядки через USB-разъем «OUT 5V/9V» может быть короче, чем через USB-разъем «OUT 5V/2A».

7.2 Эксплуатация устройств, работающих от источника постоянного тока 19 В (рис. 4)

1. Подключите прилагаемый соединительный кабель (рис. 2d / деталь 13) к розетке 19 В постоянного тока (рис. 1 / Пункт 7) подключите к пусковому аккумулятору, а затем к устройству постоянного тока 19 В, используя при необходимости прилагаемый разъем (рис. 2d / пункт 14). Максимальный потребляемый ток не должен превышать 3,5 А.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1/Пункт 5).

7.3 Эксплуатация устройств, работающих от источника постоянного тока 12 В

1. Подключите подходящий соединительный кабель к разъему 12 В постоянного тока (рис. 1 / пункт 6) на портативном зарядном устройстве, а затем к устройству, работающему от источника постоянного тока 12 В. Максимальная потребляемая мощность не должна превышать 10 А.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1/Пункт 5).

ДЖ

8. Запуск двигателя от внешнего источника питания

Функция запуска двигателя от 12 В оказывает существенную помощь при проблемах с запуском, вызванных недостаточной емкостью аккумулятора.

Предупреждение! При запуске двигателя разрешается подключать только кабель для запуска от внешнего источника питания. Перед подключением необходимо предварительно отключить любое питание подключенного устройства, например, через USB-порт.

Мы хотели бы обратить внимание на то, что автомобили оснащены множеством электронного оборудования. Пожалуйста, также ознакомьтесь с инструкциями в руководстве по эксплуатации автомобиля, радиоприемника и т.д.

Предупреждение! Никогда не подключайте к кузову автомобиля!

- Убедитесь, что разъем на пусковом кабеле надежно подключен к разъему устройства. Если соединение ослаблено во время запуска двигателя, разъем может расплавиться из-за высокого тока.
- Полюса автомобильного аккумулятора должны быть чистыми, а зажимы пускового кабеля должны быть надежно прикреплены к полюсам аккумулятора.
- Не соединяйте зажимы пускового кабеля друг с другом во время запуска двигателя – это может привести к короткому замыканию.

Убедитесь, что горят как минимум 3 светодиода индикатора емкости батареи. Температура оборудования должна находиться в диапазоне от +5 °C до +40 °C, а температура окружающей среды во время запуска двигателя — в диапазоне от -15 °C до +40 °C. Используйте только прилагаемый пусковой кабель (рис. 2c).

1. Рис. 5: Откройте крышку разъема пускового кабеля (Рис. 1 / Пункт 8), сдвиньте крышку под ней в сторону и подключите пусковой кабель к оборудованию.
2. Рис. 5a: Подключите красный кабель к положительному полюсу автомобильного аккумулятора, а черный кабель — к отрицательному полюсу автомобильного аккумулятора. Убедитесь, что зажимы надежно закреплены. Кроме того, убедитесь, что пусковой аккумулятор надежно скрыт в моторном отсеке и не может упасть из-за вибраций во время запуска двигателя. Пусковой аккумулятор не должен находиться в зоне действия движущихся частей. В пунктах 3–6 описаны сигналы состояния пускового кабеля. Следуйте инструкциям.

3. Рис. 5a: **На пусковом кабеле загорается зеленый светодиод.** Все существующие соединения в порядке, и автомобиль заводится в течение 30 секунд.

4. Рис. 5b: **Зеленый светодиод на пусковом кабеле мигает.** Все существующие соединения в порядке, но уровень заряда автомобильного аккумулятора очень низкий. Нажмите кнопку «Boost» на пусковом кабеле и подождите, пока зеленый светодиод не загорится постоянно. Запустите автомобиль в течение 30 секунд. Будьте особенно осторожны, поскольку нажатие кнопки «Boost» отключает встроенные в пусковой аккумулятор устройства безопасности.

5. Рис. 5c: **Красный светодиод на пусковом кабеле загорается, и раздается звуковой предупреждающий сигнал.** Зажимы пускового кабеля неправильно подключены к автомобильному аккумулятору, то есть с обратной полярностью. Снимите зажимы и снова подключите их к автомобильному аккумулятору, но с правильной полярностью и в соответствии с предыдущими инструкциями.

6. Рис. 5d: **На пусковом кабеле не загорается светодиод, и нет никакого звукового предупреждающего сигнала.** Проверьте все соединения, особенно убедитесь, что клеммы подключены к автомобильному аккумулятору с соблюдением правильной полярности. Если все соединения в порядке, вероятно, причина в неисправном автомобильном аккумуляторе. Нажмите кнопку «Boost» на пусковом кабеле и подождите, пока зеленый светодиод не загорится постоянно. Запустите автомобиль в течение 30 секунд.

Будьте особенно осторожны, поскольку нажатие кнопки «Boost» отключает встроенные в пусковое устройство защитные устройства. Как можно скорее замените неисправный автомобильный аккумулятор.

7. Как только двигатель заведется, отсоедините пусковой кабель от оборудования, затем сначала снимите красный зажим с автомобильного аккумулятора, а затем черный зажим.

8. Дайте двигателю поработать. Генератор зарядит встроенный автомобильный аккумулятор.

При очень низких температурах может потребоваться несколько попыток запуска двигателя от внешнего источника питания, прежде чем автомобиль заведется. Между каждой попыткой следует выдерживать минутный перерыв. По возможности, отключайте оборудование в течение 30 секунд после успешного запуска двигателя от внешнего источника питания.

Количество попыток запуска двигателя (максимум 10) зависит от температуры окружающей среды, состояния запускаемого аккумулятора и уровня заряда пускового аккумулятора.

9. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

Отсоедините все подключенные кабели от пускового устройства.

9.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

9.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

9.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

10. Ремонт

Если с инструментом возникнут проблемы, выходящие за рамки вышеперечисленных, проверку должен проводить только авторизованный специалист или сервисный центр.

11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

12. Хранение

Храните оборудование и его принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от +5 до 40 °C.

Внимательно изучите прилагаемую информацию по технике безопасности, содержащую подробные сведения о хранении. Батарея реагирует на слишком высокую температуру (выше указанного значения). Если температура окружающей среды слишком низкая (ниже 0°C) или превышает +40°C, не храните батарею постоянно в транспортном средстве. При транспортировке в транспортном средстве разместите оборудование в подходящем месте, где оно не сможет сместиться при резком изменении скорости и/или направления движения. Храните оборудование в оригинальной упаковке.

13. Руководство по устранению неполадок

Вина	Возможная причина	Средство
Оборудование может не включать:	- Слишком низкое напряжение батареи	- Зарядка аккумулятора
Запуск двигателя с помощью пусковых проводов не работает	- Слишком низкое напряжение батареи - Соединения на транспортном средстве, выполненные с обратной полярностью. - Температура выходит за пределы температурного диапазона	- Зарядка аккумулятора — Проверьте полярность и подключите правильно. — Попробуйте завести двигатель с помощью пускового устройства в пределах заданного температурного диапазона.
Все светодиоды мигают	— Сработала защита от перегрузки. - Оборудование слишком холодное/горячее - Слишком низкая/высокая температура окружающей среды	- Выключите оборудование, проверьте на возможную перегрузку. - Проконтролируйте температуру оборудования. +5°C - +40°C. - Соблюдайте диапазон температур окружающей среды от -15°C до +40°C.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементаций в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Данная партия товара содержит литий-ионные батареи.

В соответствии со специальным положением 188, на данную партию товара не распространяются правила ADR.

Обращаться с осторожностью. Опасность возгорания в случае повреждения упаковки. Если упаковка товара повреждена: проверьте и при необходимости переупакуйте.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 0049 9951 95920-66. За пределами Германии будет взиматься плата за обычный звонок на стационарный номер в Германии.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат






Уважаемый клиент,

Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:


1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самозанятости. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.


Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

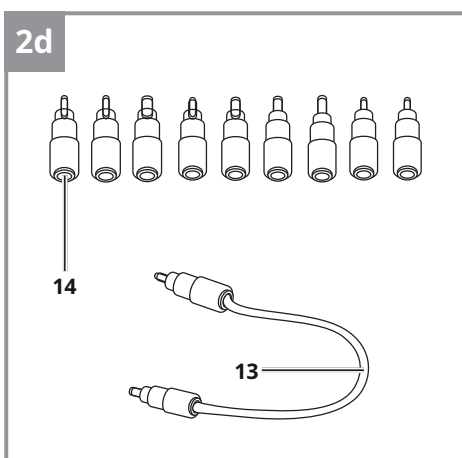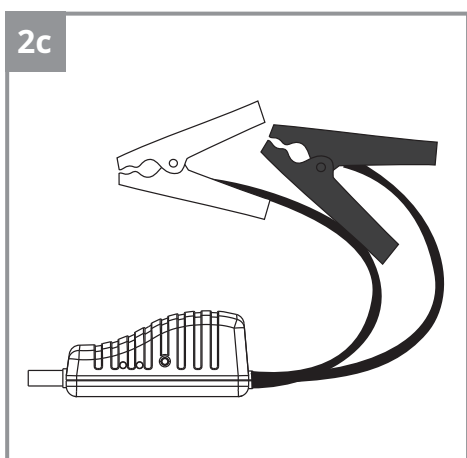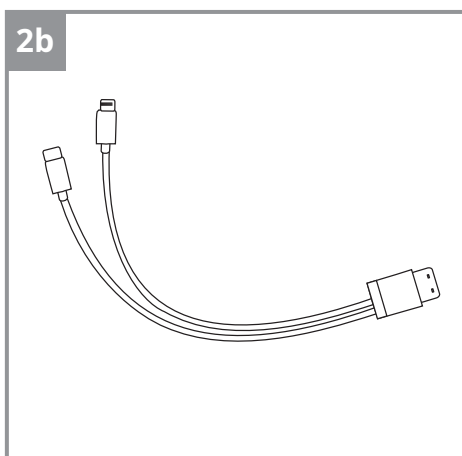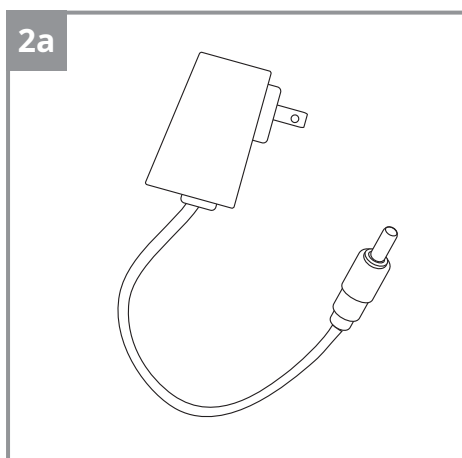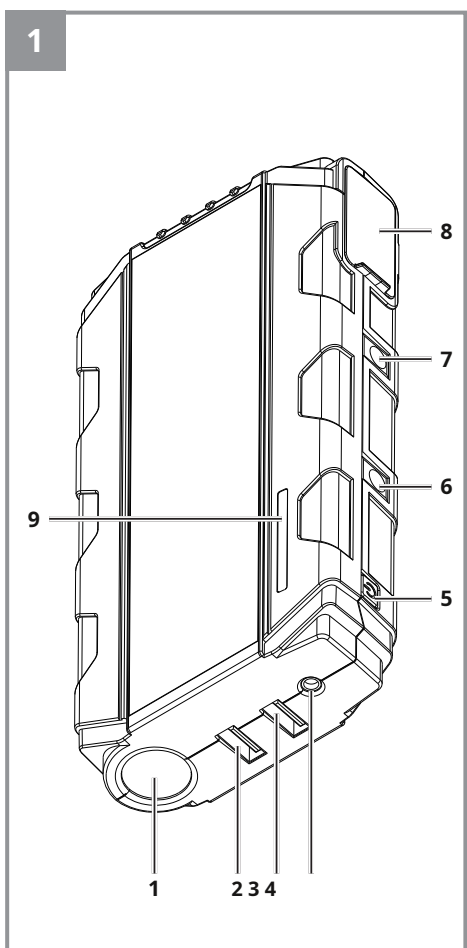


3

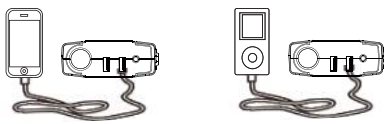


4

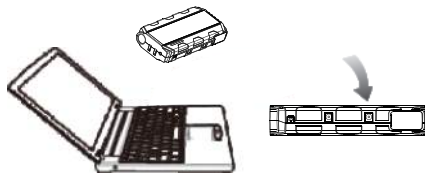


5

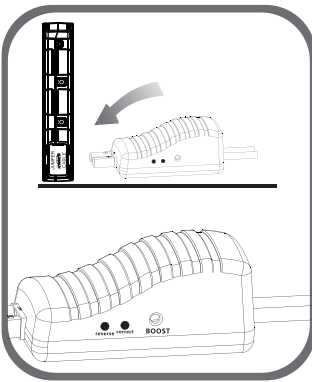


5a

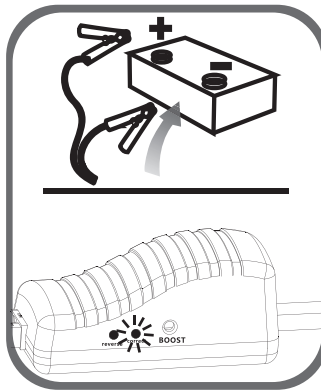

5b

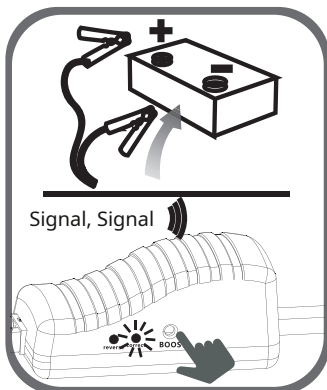

5c

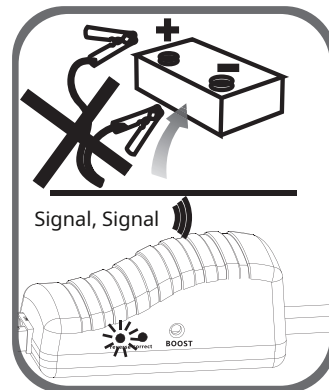

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimnamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!**Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.**

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Bolalarga ushbu uskunadan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar yoki bilim yoki tajriba yetarli bo'lmagan shaxslar, agar ular uchun mas'ul shaxs nazorati ostida bo'lmasa yoki ko'rsatma bermasa, foydalanishga ruxsat berilmaydi.

Kalit (6-rasm)

D = Uskunalar uchun II himoya klassi E = Faqat quruq yopiq joylarda foydalanish uchun
F = Muhim! Ishlatishdan oldin diqqat bilan o'qing!

Uskuna va ishga tushirish kabeliga SMS yozing Muhim!
Ishlatishdan oldin diqqat bilan o'qing!

1. Avtomobil akkumulyatori ulanmasdan oldin hech qachon "Boost" tugmasini bosmang.
2. Hech qachon qisqichlarni bir-biriga ulamang – qisqa tutashuv va jarohat olish xavfi.
3. Faqat 12 V kuchlanishli mashinalar uchun "otish" rejimida ishga tushirish; qizil qisqichni "+" ga, qora qisqichni esa "-" akkumulyator ustuniga ulang.
4. Yashil LED = Dvigatelni 30 soniya ichida ishga tushiring.
5. Qizil LED + akustik ogohlantirish signali = Batareyaga ulangan teskari qutblanish (3-rasmga qarang.)

6. Yashil LED yonib-o'chib turadi + akustik ogohlantirish signali = „Boost“ tugmasini bosib va dvigatelni 30 soniya ichida ishga tushiring.
7. LED yo'q, akustik ogohlantirish signali yo'q = Uskunaga ulagichni tekshiring, „Boost“ tugmasini bosib va dvigatelni 30 soniya ichida ishga tushiring.

Diqqat!

1. Uskunani bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang!
2. Uskunani ochmang - jarohat olish xavfi bor!
3. Agar 3 tadan kam LED yonib tursa, o'tish moslamasi mavjud emas.
4. Agar dvigatel 5 soniya ichida ishga tushmasa, ishga tushirishni to'xtating. Amaliyotni takrorlashdan oldin kamida 1 daqiqa kuting.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1-rasm)**

1. LED chiroq
2. 5V maksimal 2A USB rozetkasi
3. 5V/9V USB rozetkasi
4. 15V doimiy tok /1A zaryadlash uyasi
5. Yoqish/o'chirish tugmasi
6. 12V maksimal 10 A doimiy tok kuchlanish rozetkasi
7. 19V maksimal 3,5 A doimiy tok kuchlanishli rozetka
8. O'tishni boshlash kabeli uchun ulanish
9. LED batareya quvvati ko'rsatkichi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Jump Start Power Bank
- Boshlash kabeli
- 2 ta 1 ta USB ulanish kabeli (Micro/Mini)
- Zaryadlovchi
- 19V ulanish kabeli
- 19V ulagichlar to'plami
- Saqlash qutisi
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Jump Start Power Bank smartfonlar, kameralar, planshetlar va boshqalarni zaryadlash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, u chiroq sifatida ham ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, noutbuklar va 12 V iste'molchilar doimiy tok kuchlanishi bilan ta'minlanishi mumkin. Berilgan start kabeli bilan birga ishlatiladigan uskuna, shuningdek, maksimal benzinli dvigatel hajmi 4000 kub santimetr bo'lgan avtomobillarda va 2000 kub santimetrgacha bo'lgan dizel dvigatellarida 12 V starter batareyalari (qo'rg'oshin kislotali batareyalar) uchun tayanch sifatida ham ishlatilishi mumkin.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar**Jump Start Power Bank**

Li-Po batareyasi:11.1 V – 3700 mA/soat – 41.1 Vt/soat

Kirish: 15 V doimiy tok/1 A

Zaryadlash vaqti, taxminan: 5 soat USB

rozetkasi "OUT: "5V/2A":5 V doimiy tok / 2 A (maksimal)

USB rozetkasi "OUT:"5V/9V":

• ...

• ...

doimiy tok kuchlanishi chiqishi:19 V maksimal 3,5 A

doimiy tok kuchlanishi chiqishi:12 V maksimal 10 A

Boshlashdan sakrash

oqim: 200 A (5 soniya) / 400 A (maksimal)

Atrof-muhit harorati

sakrashni boshlash uchun: + 15 °C - + 40 °C

Saqlash harorati: + 5 °C - + 40 °C

Himoya klassi:III

Zaryadlovchi

Nominal kirish kuchlanishi: 100-240 V ~50/60 Gts

Nominal chiqish kuchlanishi: 15 V DC

Nominal chiqish oqimi: 1 A

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin**5.1 Jump Start Power Bankni berilgan zaryadlovchi qurilma bilan zaryadlash**

Zaryadlovchiga quyidagilar tegishli: Ushbu uskunadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar, agar ular nazorat ostida bo'lsa yoki uskunadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bunday foydalanish natijasida kelib chiqadigan xavflarni tushunsalar, foydalanishlari mumkin. Bolalarga uskuna bilan o'ynashga ruxsat berilmaydi. Nazoratsiz bolalarga uskunani tozalash yoki foydalanuvchi darajasida texnik xizmat ko'rsatish ishlariga ruxsat berilmaydi.

Uskunani elektr ta'minotiga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr ta'minoti kuchlanishi bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Muhim!Uskunani sozlashdan oldin elektr vilkasini tortib oling. Uskunani faqat berilgan zaryadlovchi qurilma bilan quvvatlang.

Zaryadlash haqida batafsil ma'lumot bilan birga ilova qilingan xavfsizlik ma'lumotlariga e'tibor bering.

Zaryadlash jarayonida rozetkalardan foydalanmaslik kerak.

- Berilgan zaryadlovchi qurilmani (2a-rasm) „15 V 1A kirish“ zaryadlash uyasiga ulang (1-rasm / 4-element) uskunada.
- Zaryadlovchini rozetkaga ulang, shunda batareya zaryadlanadi. LED (1-rasm/9-band) zaryadlash paytida yonib-o'chib turadi va zaryadlash holatini ko'rsatadi. Zaryadlash tugagach, barcha LEDlar yonib-o'chib turadi.
- Bo'sh batareyani to'liq zaryadlash uchun taxminan 5 soat vaqt ketadi. Zaryadlash jarayonida batareya blokining harorati biroz ko'tarilishi mumkin. Bu normal holat.

5.2 Batareya quvvati ko'rsatkichi

YOQISH/O'CHIRISH tugmasini qisqa bosib (1-rasm/5-buyum) . Batareya quvvati indikator uchun LED (1-rasm/9-buyum) yonadi. Yonib turgan LEDlar soni o'rnatilgan Li-Po batareyasining joriy zaryad darajasini ko'rsatadi.

100% zaryadlangan = 4 ta LED doimiy yonib turibdi
> 25% zaryadlangan = 1 ta LED barqaror yonadi
<25% zaryadlangan = LED barqaror yonmaydi

5.3 Vaqt chegaralari

Integratsiyalashgan batareya elementlarini himoya qilish uchun:

- Taxminan 4 soat davomida ishlatilgandan so'ng, USB chiqishlari va LED chiroq o'chadi.

6. LED chiroq

Diqqat! Yorug'lik nuriga qaramang.

- YOQISH/O'CHIRISH tugmasini 3 soniya bosib turing – LED chiroq (1-rasm / 1-band) doimiy ravishda yonib turadi.
- YOQISH/O'CHIRISH tugmasini yana bir marta bosib – LED chiroq "stroboskop" sifatida yonadi.
- YOQISH/O'CHIRISH tugmasini yana bir marta bosib – LED chiroq "SOS" Morze kodi signal chiroqchasi sifatida yonadi.
- LED chiroqni yana o'chirish uchun tugmani yana bir marta bosib.

7. Chiqishlar

Diqqat!Ulamochi bo'lgan qurilmangizning (masalan, mobil telefon, noutbuk) kuchlanish va tok ko'rsatkichlarini tekshiring. Qurilmaning foydalanish ko'rsatmalariga amal qiling.

Quvvat manbai vaqti start power bankining zaryad darajasiga, quvvat sarfi darajasiga va ulangan qurilmadan foydalanish intensivligiga qarab o'zgaradi. Qolgan zaryad 25% ga yetganda (1 LED yonib-o'chib tursa) batareyani zaryadlash kerak (5-bo'limga qarang). USB portlaridan parallel ravishda foydalanish mumkin. Iltimos, umumiy chiqish oqimi 5 A dan oshmasligiga ishonch hosil qiling.

7.1 USB ulanishi bilan qurilmalarni zaryadlash/ishlatish

a) 5V/2A USB rozetkasi

1. Mavjud (yoki taqdim etilgan 2 ta 1 da) USB ulanish kabelini USB portiga ulang (1-rasm). 1 / 2-band) jump start power bankiga va keyin ulamoqchi bo'lgan qurilmaga (maksimal 2A).

2. ON/OFF tugmasini bosib (1-rasm / 5-band).

b) "OUT 5V/9V" USB rozetkasi (3-rasm) Izoh:Agar zaryadlash ushbu rozetka bilan ishlamasa, bu qurilma yoki kabel qo'llab-quvvatlanmasligini anglatadi. Bunday holda, yuqorida tavsiflanganidek, zaryadlash uchun 5V doimiy tok / 2A USB rozetkasidan foydalaning.

1. Berilgan 2 ta 1 ta USB kabelini (2b-rasm) ishga tushirish quvvat bankidagi "OUT 5V/9V" USB portiga (1-rasm / 3-band) va keyin ulamoqchi bo'lgan qurilmaga ulang.
2. ON/OFF tugmasini bosib (1-rasm / 5-band).
3. Zaryadlash uchun zarur bo'lgan parametrlar USB rozetkasida aniqlanadi va ulangan qurilma zaryadlanadi. Zaryadlovchi kabeliga va zaryadlanayotgan qurilmaga qarab, "OUT 5V/9V" USB rozetkasi bilan zaryadlash vaqti "OUT 5V/2A" USB rozetkasiga qaraganda qisqaroq bo'lishi mumkin.

7.2 19 V doimiy tok qurilmalarini ishlatish (4-rasm)

1. Berilgan ulanish kabelini (2d-rasm / 13-band) 19 V doimiy tok rozetkasiga ulang (1-rasm / 7-band) ni ishga tushirish quvvat bankiga va keyin zarur bo'lganda berilgan ulagichdan foydalanib (2d-rasm / 14-band) 19 V doimiy tok qurilmasiga ulang. Maksimal quvvat sarfi 3,5A dan oshmasligi kerak.

2. YOQISH/O'CHIRISH tugmasini bosib (1-rasm/5-element).

7.3 12 V doimiy tok qurilmalarini ishlatish

1. Tegishli ulanish kabelini ishga tushirish quvvat bankidagi 12 V doimiy tok rozetkasiga (1-rasm / 6-band) va keyin 12 V doimiy tok qurilmasiga ulang. Maksimal quvvat sarfi 10 A dan oshmasligi kerak.

2. YOQISH/O'CHIRISH tugmasini bosib (1-rasm/5-element).

8. Avtomobil uchun starter

12 V kuchlanishli ishga tushirish funksiyasi batareya quvvati juda kamligi sababli ishga tushirishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda yordam beradi.

Diqqat!O'tish paytida faqat o'tish kabelini ulashga ruxsat beriladi. Avval ulangan qurilmaga, masalan, USB porti orqali, har qanday quvvat manbai uzilishi kerak.

Shuni ta'kidlashni istardikki, transport vositalari ko'plab elektron uskunar bilan jihozlangan. Shuningdek, avtomobil, radio va boshqalar uchun foydalanuvchi qo'llanmalaridagi ko'rsatmalarga qarang.

Diqqat!Hech qachon avtomobil kuzovi bilan bog'lamang!

- O'tish kabelidagi ulagich qurilma rozetkasiga mahkam ulanganligiga ishonch hosil qiling. Agar o'tish paytida ulanish bo'shashgan bo'lsa, yuqori tok natijasida ulagich erib ketishi mumkin.
- Avtomobil akkumulyatoridagi ustunlar toza bo'lishi kerak va ishga tushirish simining qisqichlari akkumulyator ustunlariga mahkam o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- O'tish paytida o'tish kabelining qisqichlarini bir-biriga ulamang - qisqa tutashuv.

Batareya quvvati indikatorining kamida 3 ta LED yonib turganligini tekshiring. Uskunaning harorati + 5 °C dan + 40 °C gacha, ishga tushirish vaqtida esa atrof-muhit harorati - 15 °C dan + 40 °C gacha bo'lishi kerak. Faqat taqdim etilgan ishga tushirish kabelidan foydalaning (2c-rasm).

1. 5-rasm: O'tish kabeli ulanishidagi qopqoqni torting (1-rasm / 8-band), uning ostidagi qopqoqni yon tomonga suring va o'tish kabelini uskunaga ulang.
2. 5a-rasm: Qizil simni avtomobil akkumulyatoridagi musbat qutbga va qora simni avtomobil akkumulyatoridagi manfiy qutbga ulang. Qisqichlarning mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling. Bundan tashqari, ishga tushirish quvvat banki dvigatel bo'linmasiga mahkam joylashtirilganligiga va ishga tushirish paytida tebranishlar natijasida tushib ketmasligiga ishonch hosil qiling. Ishga tushirish quvvat banki harakatlanuvchi qismlar oraliq'iga yaqinlashmasligi kerak. Quyidagi 3. - 6-bandlarda ishga tushirish kabelining holat signallari tasvirlangan. Iltimos, ko'rsatmalarga amal qiling.

3. 5a-rasm:**O'tishni boshlash kabelidagi yashil LED yonadi.**Barcha mavjud ulanishlar yaxshi va transport vositasini 30 soniya ichida ishga tushirish mumkin.

4. 5b-rasm:**O'tishni boshlash kabelidagi yashil LED yonib-o'chib turadi.**Mavjud barcha ulanishlar yaxshi, lekin avtomobil akkumulyatorining zaryadlanish holati juda past. O'tish kabelidagi "Boost" tugmasini bosib va yashil LED doimiy ravishda yonib turguncha kuting. Avtomobilni 30 soniya ichida ishga tushiring. Ayniqsa ehtiyot bo'ling, chunki "Boost" tugmasini bosish o'tish quvvat bankiga o'rnatilgan xavfsizlik moslamalarini bekor qilishi mumkin.

5. 5c-rasm:**O'tishni boshlash kabelidagi qizil LED yonadi va akustik ogohlantirish signali eshitiladi.**O'tish kabelining qisqichlari avtomobil akkumulyatoriga noto'g'ri, ya'ni teskari qutblanish bilan ulangan. Qisqichlarni olib tashlang va ularni yana avtomobil akkumulyatoriga to'g'ri qutblanish bilan va oldingi ko'rsatmalarga muvofiq ulang.

6. 5d-rasm:**O'tishni boshlash kabelida LED yonmaydi, shuningdek, akustik ogohlantirish signali ham yo'q.**Barcha ulanishlarni, ayniqsa qisqichlarning avtomobil akkumulyatoriga to'g'ri qutb bilan ulanganligini tekshiring. Agar barcha ulanishlar yaxshi bo'lsa, sabab, ehtimol, nosoz avtomobil akkumulyatoridir. O'tishni boshlash kabelidagi "Boost" tugmasini bosib va yashil LED doimiy ravishda yonib turguncha kuting. Avtomobilni 30 soniya ichida ishga tushiring. Ayniqsa ehtiyot bo'ling, chunki "Boost" tugmasini bosish ishga tushirish quvvat bankiga o'rnatilgan xavfsizlik moslamalarini bekor qilishi mumkin. Nosoz avtomobil akkumulyatorini iloji boricha tezroq almashtiring.

7. Dvigatel ishlay boshlagach, uskunadan o'tish simini chiqarib oling, so'ngra avval avtomobil akkumulyatoridan qizil qisqichni, keyin esa qora qisqichni chiqarib oling.

8. Dvigatelni ishga tushiring. Jeneratör avtomobilning o'rnatilgan akkumulyatorini quvvatlantiradi.

Juda past haroratlarda mashina ishga tushishidan oldin bir nechta o'tishdan oldin ishga tushirishga urinishlar talab qilinishi mumkin. Har bir urinish orasida bir daqiqa kutish vaqti bering. Muvaffaqiyatli o'tishdan keyin uskunani iloji boricha 30 soniya ichida olib tashlang.

Dvigatelni ishga tushirishga urinishlar soni (maksimal 10) atrof-muhit haroratiga, ishga tushirmoqchi bo'lgan batareyaning holatiga va "jump start" quvvat banki batareyasining zaryadlanish darajasiga qarab o'zgaradi.

9. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

Barcha ulangan kablarni ishga tushirish quvvat bankidan ajratib oling.

9.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga zarar yetkazishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

9.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

9.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

10. Ta'mirlash

Agar asbob yuqorida aytib o'tilganlardan tashqari muammolarga duch kelsa, faqat vakolatli mutaxassis yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish ustaxonasi tekshiruv o'tkazsin.

11. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qaedalgini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

12. Saqlash

Uskunalar va ularning aksessuarlarini qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Optimal saqlash harorati +5 dan 40 ° C gacha.

Saqlash haqida batafsil ma'lumot bilan birga ilova qilingan xavfsizlik ma'lumotlariga e'tibor bering. Batareya harorat juda yuqori bo'lsa (yuqorida ko'rsatilgan) reaksiyaga kirishadi. +40°C) yoki juda past (0°C dan past) haroratda bo'lsa, batareyani transport vositasida doimiy saqlamang. Transport vositasida tashish uchun uskunani tezlik va/yoki yo'nalishning keskin o'zgarishiga javoban harakatlana olmaydigan mos joyga qo'ying. Uskunani asl o'ramida saqlang.

13. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Uskunalar... yoqilmasligi kerak:	- Batareya zo'riqishi juda past	- Batareyani zaryadlang
Jump starting qiladi ish emas	- Batareya zo'riqishi juda past - Avtomobildagi ulanishlar teskari qutblanish bilan ulangan - Harorat oralig'idan tashqaridagi harorat	- Batareyani zaryadlang - Polaritni tekshiring va to'g'ri ulang - Harorat oralig'ida sakrab boshlashga harakat qiling
Barcha LED chirog'i	- Haddan tashqari yuklanishni to'xtatuvchi javob berdi - Uskunalar juda sovuq/issiq - Atrof-muhit harorati juda past/yuqori	- Uskunani o'chiring, ortiqcha yuklanish ehtimolini tekshiring - Uskunaning haroratini kuzatib boring + 5°C dan + 40°C gacha. - Atrof-muhit haroratining - 15°C dan + 40°C gacha bo'lgan diapazoniga e'tibor bering



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarining egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Ushbu partiya lityum-ion batareyalarni o'z ichiga oladi.

188-sonli maxsus qoidaga muvofiq, ushbu yuk ADR qoidalariga bo'ysunmaydi. Ehtiyot bo'ling. Yuk jo'natmasiga shikast yetgan taqdirda alanganish xavfi mavjud. Agar yuk jo'natmasiga shikast yetgan bo'lsa: Tekshiring va agar kerak bo'lsa, qayta o'rang.

Qo'shimcha ma'lumot olish uchun quyidagi raqamga murojaat qiling: 0049 9951 95920-66. Germaniyadan tashqarida Germaniyadagi shahar raqamiga oddiy qo'ng'iroq uchun to'lov olinadi.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvdan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplasa, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilingizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.