




TE-COL 18/27 Li



**GB Original operating instructions
Battery-Powered Cool Box**




Art.-Nr.: 20.484.20

I.-Nr.: 21014

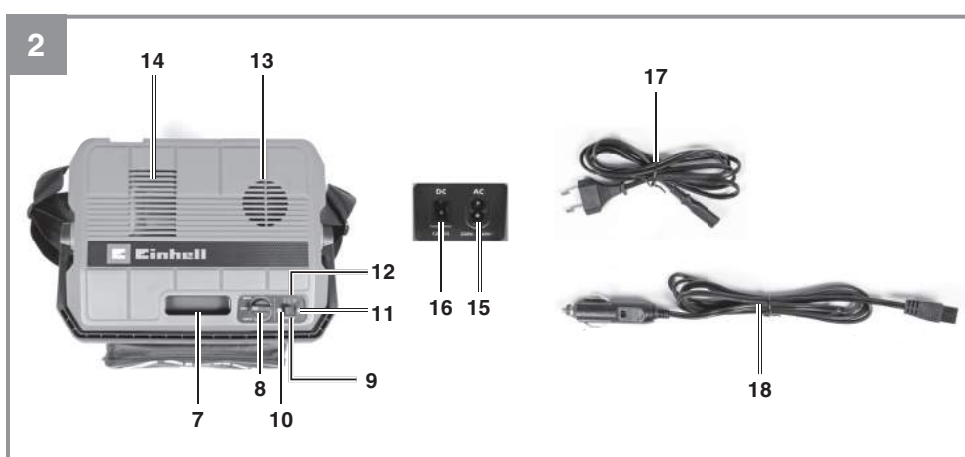

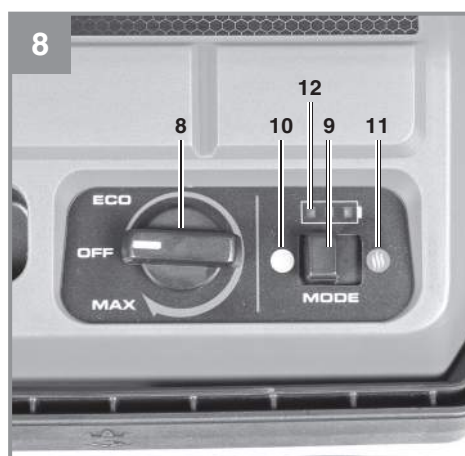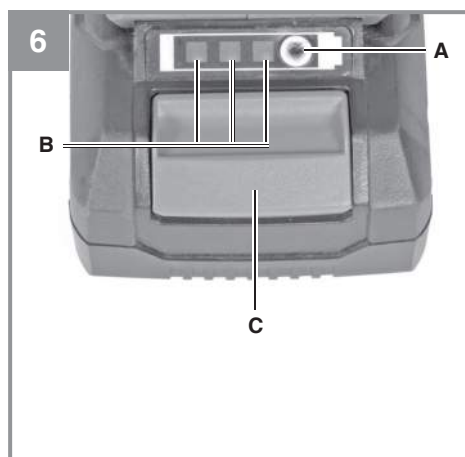

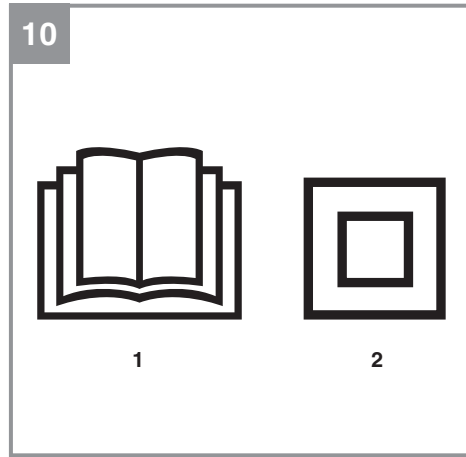

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 10)

1. Danger! – Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. Used to indicate electrical devices which have a double insulated housing and are therefore protection class II compliant.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This device can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the device safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the device. Unless supervised, children are not allowed to clean the device or carry out user-level

maintenance work.

Children between the ages of 3 and 8 years old may fill and empty the cooler.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Shoulder strap
2. Pocket with battery mount
3. Front pocket for accessories
4. Bottle opener
5. Carry-handle
6. Cover
7. Recessed handle
8. Power controller
9. Function switch
10. Cooling function
11. Warming function
12. Battery capacity indicator
13. Fan ventilation grille
14. Cooling component ventilation grille
15. Power supply socket
16. 12-V connector
17. Power cable
18. 12-V power cable

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cool box with shoulder strap
- Power cable (in the front pocket)
- 12-V power cable (in the front pocket)
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The cool box is designed to keep packaged food and drinks cool or warm. It is intended for private use when camping, in a vehicle or in similar applications at ambient temperatures of 16 °C to 32 °C.

The cool box can be operated by connecting it to a 220-240 V (henceforth 230V) ~ 50 Hz socket outlet, a 12-V car outlet (e.g. cigarette lighter) or an Einhell 18-V Power X-Change battery.

This cool box is not designed for use as a built-in device. Do not expose the device to rain. This device is not suitable for use as seating or storage.

Please follow the specific regulations and laws in each country.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
Cooling/warming energy consumption:
..... 55 W / 50 W
Voltage: 18 V DC
Cooling/warming energy consumption:
..... 55 W / 50 W

Voltage: 12 V DC
Cooling/warming energy consumption:
..... 48 W / 42 W
Miniature fuse: 6.3 A
Protection class: II / 
Gross container capacity: 27 L
Energy consumption: 0.164 kWh/24h
Design temperature: 17 °C
Climate class: N
Ambient temperature range: 16 °C – 32 °C
Airborne acoustical noise: 26 dB(A) re 1 pW
Insulation / Insulating gas: EPS / cyclopentane
Dimensions (HxWxD): 466x430x316 mm
Weight: 6.0 kg

Further information about your model is available online in the EPREL EU product database found at <https://eprel.ec.europa.eu>. You will find the model identifier required to search for your model on the rating plate or in the first line of the EU energy label.

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power X charger.

5. Before starting the equipment

- Check the cool box for damage. A damaged cool box must not be used.
- For hygiene reasons, clean the cool box before using it for the first time. In this regard, please refer to Chapter "8.1 Cleaning".

5.1 Fitting the battery (Fig. 3-4)

Pull the "Power Supply" pocket (Fig. 1 / Item 2) forward, unzip it and push the battery into the mount (Item D) provided. Make sure that the pushlock button (Item C) engages properly! Close the zipper on the pocket.

To remove the battery, proceed in reverse order!

5.2 Charging the lithium-ion battery pack (Fig. 4/5)

1. Remove the battery pack from the mount by pressing the pushlock button (c) downwards.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate. Insert the power plug of the charger into the power socket. The green LED will begin to blink.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED display on the charger.

5.3 Battery capacity indicator (Fig. 6)

Press the button for the battery capacity indicator (A). The battery capacity indicator (B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- Is there voltage at the power socket?
- Is there good contact at the charger's charging contacts?

If the battery pack still fails to charge, please send

- the charger
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.4 Filling the cool box

CAUTION – Risk of damage to health!

To prevent food contamination, follow the instructions below:

- Leaving the lid open for prolonged periods can lead the temperature in the compartments of the device to rise considerably.
- Regularly clean any surfaces that may come into contact with food.
- Store raw meat and fish in suitable containers so that they do not come into contact with or drip on other food items.
- If the refrigerator/freezer is to remain empty for a long time, switch off the device, defrost, clean and dry it, and leave the lid open to prevent mold from growing.

Place the cool box on a sturdy surface (e.g. the floor). Move the carry-handle (Fig. 1 / Item 5) forward and open the lid (Fig. 1 / Item 6). To keep the lid open while filling the cool box with food/drinks, the carry-handle can be used to brace the lid (Fig. 7). The mesh divider (Fig. 7 / Item E) can be used to keep different food items separated. Close the lid and move the carry-handle backward. The lid can only be opened if the carry-handle is in the forward position.

5.5 Transporting the cool box

You can use the shoulder strap (Fig. 1 / Item 1) or the carry-handle (Fig. 1 / Item 5) to transport the cool box.

5.6 Bottle opener

On the front side of the cool box there is a bottle opener (Fig. 1 / Item 4) for opening bottles with bottle caps.

5.7 Outside pockets

The pockets on the front and left sides provide additional storage space, used to hold batteries, for example.

6. Operation

6.1 "Mode" Switch (Fig. 8)

Cooling

Slide the "Mode" function switch (Item 9) to the left (Item 10) to keep the contents cool.

Warming

Slide the "Mode" function switch (Item 9) to the right (Item 11) to keep the contents warm.

Important! Switch the device off 30 minutes before you change the function.

6.2 Operation

Place the cool box on a sturdy surface (like the ground). Do not cover the ventilation grille.

The cool box power supply order of priority is 230 V -> 12 V -> 18 V Power X-Change battery. Therefore, you can run the device on 230 V with an 18-V battery also inserted. If you disconnect the device from the 230-V socket outlet, it will automatically switch over to battery power after about 10 seconds. When you plug the device back into the 230-V power supply, it switches over to mains power again. This also works with 12-V power.

6.2.1 Mains power supply (230 V ~ 50 Hz)

Remove the power cable (Fig. 2 / Item 17) from the front pocket and connect it to the AC 220 - 240 V socket (Fig. 2 / Item 15) at the rear of the cool box. Turn the power controller (Fig. 8 / Item 8) to the desired position.

6.2.2 12-V power supply

Note:

- The cool box has integrated excess discharge protection for the car battery.
- On some vehicles, the ignition must be switched on in order to supply power to the cool box.
- When the engine is switched off, the connected cool box draws power from the vehicle battery, discharging it. If the battery voltage drops too low, you will no longer be able to start the engine.

Remove the 12-V power cable (Fig. 2 / Item 18) from the front pocket and connect it to the 12-V DC socket (Fig. 2 / Item 16) at the rear of the cool box. Turn the power controller (Fig. 8 / Item 8) to the desired position.

6.2.3 18-V power supply

Push the Power X-Change battery into the battery mount as described in "Fitting the battery". Turn the power controller (Fig. 8 / Item 8) to the desired position.

Battery capacity indicator on the cool box

The battery capacity indicator (Fig. 8 / Item 12) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes

The battery is empty, recharge the battery.

6.3 Power controller (Fig. 8 / Item 8)

Note: The power controller clicks audibly as soon as the cool box is switched on or off.

- "OFF" position: the cool box is switched off.
- "ECO" position: the cool box consumes low amounts of energy (minimum cooling or heating capacity).
- "MAX" position: the cool box consumes the most energy (maximum cooling or heating capacity).

Turn the power controller knob toward the "MAX" position to increase the cooling or heating capacity.

Turn the power controller knob toward the "ECO" position to decrease the cooling or heating capacity.

In cooling mode, the interior temperature may be up to 20 °C lower than ambient temperature (25 °C).

In heating mode, a maximum interior temperature of 55°C +/-5°C can be achieved (at 25°C ambient temperature).

6.4 Tips for saving energy

- Do not leave the cool box in the sun in cooling mode.
- Use commercially available frozen cooling elements for additional cooling or to speed up the process.
- Only place previously refrigerated food and drinks into the cool box in cooling mode.

- Leaving the lid open for prolonged periods can lead the temperature inside the box to rise considerably.
- Let warm food and drinks cool down before placing them in the cool box to keep them cool.
- After a long period in operation, the cooling capacity can usually be reduced.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this device becomes damaged, it must be replaced in order to prevent hazards.

8. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

Danger!

Always disconnect the power cable from the socket outlet, the 12-V cable from the plug and remove the battery before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Clean the inside of the cool box with washing up liquid and clean water. Dry the inside of the cool box thoroughly.

8.2 Replacing the fuse in the 12-V plug (Fig. 9)

Replace the fuse (T 6.3A) inside the 12-V power plug if it becomes defective. Unscrew and remove the top end of the plug and replace the defective fuse with one of the same type. Screw the top end of the plug back in place.

8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare parts are available for this device for at least 10 years after the production date.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Empty the cool box and remove the power cable, 12-V power cable and battery. Store the power cables in the front pocket. Clean and dry the device as described above, and leave the lid open to prevent mold from growing. Use the carry-handle as a brace to keep the lid open.

Take out the battery/batteries. Store the device and its accessories out of the reach of children in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging. Remove the battery from the device if stored for a prolonged period.

11. Faults

The cool box does not work

A) Mains power supply (220-240 V ~ 50 Hz)

Check whether the plug is properly inserted in the socket outlet and that the socket outlet is energized.

B) 12-V power supply

- Check whether the 12-V power plug is properly inserted in the 12-V socket and that the 12-V socket is energized.
- Check whether the fuse in the 12-V power plug is defective. Refer to Chapter "8.2 Replacing the fuse in the 12-V plug" to change the fuse.

C) Battery power

- Check whether the battery is empty. Recharge the battery.

12. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.




TE-COL 18/27 Li



ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Батареядан жұмыс істейтін салқын қорап




№ №: 20.484.20

I.-Nr.: 21014

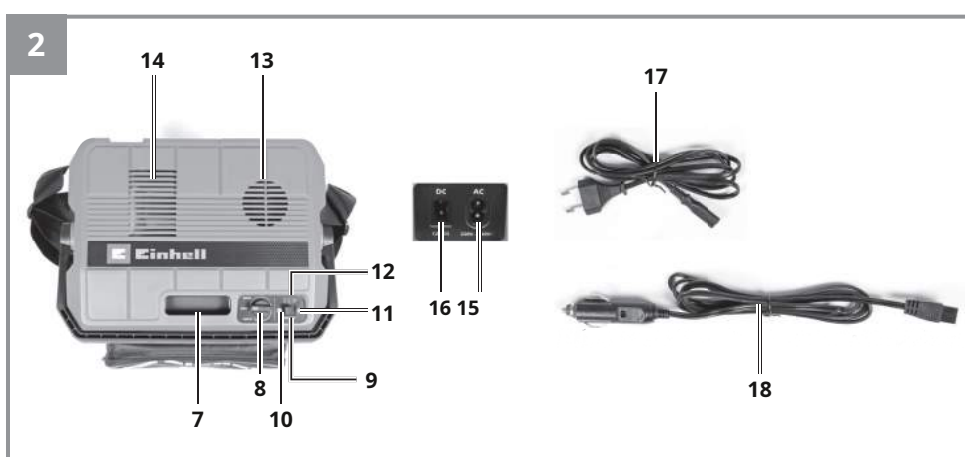

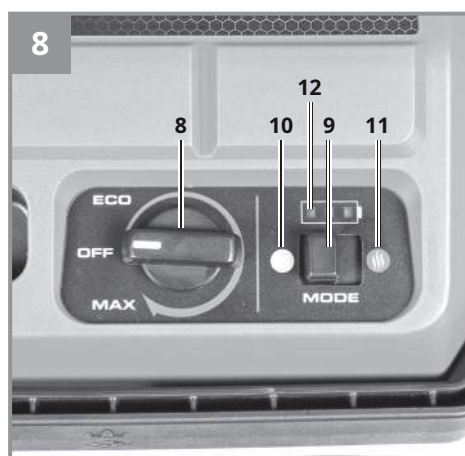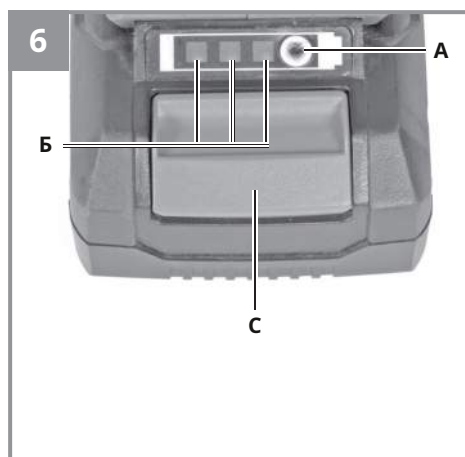

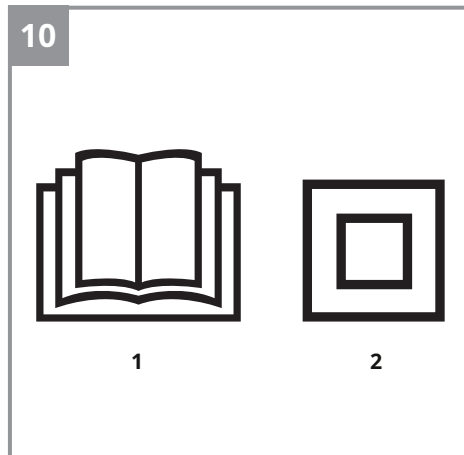

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (10-суретті қараңыз)

1. Қауіп! – Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. Қос оқшауланған корпусы бар және сондықтан II қорғау класына сәйкес келетін электр құрылғыларын көрсету үшін қолданылады.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға құрылғыны тазалауға немесе пайдаланушы деңгейінде орындауға рұқсат етілмейді.

техникалық қызмет көрсету жұмыстары.

3 пен 8 жас аралығындағы балалар салқындатқышты толтырып, босатады.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Иық белдігі
2. Батарея бекіткіші бар қалта
3. Керек-жарақтарға арналған алдыңғы қалта
4. Бөтелкені ашатын құрал
5. Тасымалдау тұтқасы
6. Қақпақ
7. Ішке салынған тұтқа
8. Қуат контроллері
9. Функция қосқышы
10. Салқындату функциясы
11. Жылыту функциясы
12. Аккумулятор сыйымдылығының көрсеткіші
13. Желдеткіштің желдеткіш торы
14. Салқындату құрамдас бөлігінің желдеткіш торы
15. Қуат көзінің розеткасы
16. 12-В қосқыш
17. Қуат кабелі
18. 12-В қуат кабелі

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Иық бауы бар салқын қорап
- Қуат кабелі (алдыңғы қалтада)
- 12-В қуат кабелі (алдыңғы қалтада)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Салқындату қорабы оралған тағамдар мен сусындарды салқын немесе жылы ұстауға арналған. Ол кемпингте, көлікте немесе 16 °C және 32 °C қоршаған орта температурасында ұқсас қолданбаларда жеке пайдалануға арналған.

Салқындату қорабын 220-240 В (бұдан әрі 230 В) – 50 Гц розеткаға, 12-В автомобиль розеткасына (мысалы, темекі тұтандырғышы) немесе Einhell 18-V Power X-Change батареясына қосу арқылы басқаруға болады.

Бұл салқын қорап кіріктірілген құрылғы ретінде пайдалануға арналмаған. Құрылғыны жаңбырға ұшыратпаңыз. Бұл құрылғы отырғыш немесе қойма ретінде пайдалануға жарамайды.

Әр елдегі арнайы ережелер мен заңдарды орындаңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу: 220-240 В ~ 50 Гц

Салқындату/жылыту энергиясын

тұтыну: 55 Вт / 50 Вт

Кернеу: 18 В тұрақты ток

Салқындату/жылыту энергиясын

тұтыну: 55 Вт / 50 Вт

Кернеу: 12 В тұрақты ток

Салқындату/жылыту энергиясын

тұтыну: 48 Вт / 42 Вт

Миниатюралық сақтандырғыш: 6.3 А

Қорғаныс класы: II / - Контейнердің жалпы

сыйымдылығы: 27 л Энергияны тұтыну:

0,164 кВт/24 сағ Есептік температура: 17 °C Климат

класы: N Қоршаған орта

температурасының диапазоны: N

Қоршаған орта температурасының диапазоны: 16 °C

ауадағы ... 16 °C | dB(A) re 1 pW Оқшаулау /

Оқшаулағыш газ: EPS / циклопентан Өлшемдері

(ЖХХД): 466x430x316 мм

Салмағы: 6,0 кг

Модельіңіз туралы қосымша ақпаратты <https://errel.es.euroa.eu> сайтында орналасқан EPREL EU өнім дерекқорында онлайн режимінде алуға болады. Модельді іздеу үшін қажетті үлгі идентификаторын техникалық ақпарат тақтайшасынан немесе EO қуат белгісінің бірінші жолынан табасыз.

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

5. Жабдықты іске қосу алдында

- Салқындатылған қораптың зақымдалуын тексеріңіз. Зақымдалған салқындатқышты пайдалануға болмайды.
- Гигиеналық себептермен салқын қорапты бірінші рет қолданар алдында тазалаңыз. Осыған байланысты «8.1 Тазалау» тарауын қараңыз.

5.1 Батареяны орнату (Сурет 3-4)

«Қуат көзі» қалтасын (Сурет 1 / 2-тармақ) алға тартыңыз, оны ыдыраудан босатыңыз және батареяны берілген бекітпеге (D тармағы) итеріңіз. Құлыптау түймесі (C тармағы) дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз! Қалтадағы найзағай жабыңыз.

Батареяны шығарып алу үшін кері ретпен орындаңыз!

5.2 Литий-ионды батареялар жинағын зарядтау (Сурет 4/5)

1. Құлыптау түймесін (с) төмен қарай басу арқылы батарея жинағын бекітпеден шығарыңыз.
2. Желілік кернеу техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын батарея зарядтағышына итеріңіз.

«Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарықдиодты дисплейдің түсіндірмесі бар кестені табасыз.

5.3 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 6)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (А) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (В) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жапып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жапып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Батарея жинағы зарядталмаса, төмендегілерді тексеріңіз:

- Розеткада кернеу бар ма?
- Зарядтағыштың зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма?

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.4 Салқын қорапты толтыру ЕСКЕРТУ – Денсаулыққа зиян келтіру қаупі бар!

Тағамның ластануын болдырмау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

- Қақпақты ұзақ уақыт бойы ашық қалдыру құрылғы бөлімдеріндегі температураның айтарлықтай көтерілуіне әкелуі мүмкін.
- Тамақпен жанасуы мүмкін кез келген беттерді жүйелі түрде тазалаңыз.
- Шикі ет пен балықты басқа тамақ өнімдерімен жанаспайтындай немесе оларға тамшылап кетпес үшін қолайлы контейнерлерде сақтаңыз.
- Егер тоңазытқыш/мұздатқыш ұзақ уақыт бос қалатын болса, құрылғыны өшіріңіз, жібітіңіз, тазалаңыз және құрғатыңыз, көгерудің алдын алу үшін қақпақты ашық қалдырыңыз.

Салқын қорапты берік бетке (мысалы, еденге) қойыңыз.

Тасымалдау тұтқасын (1-сурет / 5-тармақ) алға жылжытыңыз және қақпақты ашыңыз (Сурет 1 / 6-тармақ). Салқын қорапты тамақ/сусындар толтырған кезде қақпақты ашық ұстау үшін қақпақты бекіту үшін тасымалдау тұтқасын пайдалануға болады (Сурет 7). Тор бөлігін (Сурет 7 / тармақ Е) әртүрлі тағам өнімдерін бөлек ұстау үшін пайдалануға болады. Қақпақты жабыңыз және тасымалдау тұтқасын артқа жылжытыңыз. Тасымалдау тұтқасы алға позицияда болса ғана қақпақты ашуға болады.

5.5 Салқын қорапты тасымалдау

Салқын қорапты тасымалдау үшін иық белдігін (1-сурет / 1-тармақ) немесе тасымалдау тұтқасын (1-сурет / 5-тармақ) пайдалануға болады.

5.6 Бөтелкені ашатын құрылғы

Салқын қораптың алдыңғы жағында бөтелке қақпағы бар бөтелкелерді ашуға арналған бөтелке ашатын құрылғы (1-сурет / 4-тармақ) бар.

5.7 Сыртқы қалталар

Алдыңғы және сол жағындағы қалталар, мысалы, батареяларды сақтауға арналған қосымша сақтау орнын қамтамасыз етеді.

6. Операция

6.1 «Режим» қосқышы (Сурет 8)

Салқындату

Мазмұнды салқын ұстау үшін «Режим» функциясының қосқышын (9-тармақ) солға (10-тармақ) сырғытыңыз.

Жылыту

Мазмұнды жылы ұстау үшін «Режим» функциясының қосқышын (9-тармақ) оңға (11-тармақ) сырғытыңыз.

Маңызды! Функцияны өзгертуден 30 минут бұрын құрылғыны өшіріңіз.

6.2 Жұмыс

Салқын қорапты берік бетке (жер сияқты) қойыңыз. Желдету торын жаппаңыз.

Салқындату қорапшасының қуат көзінің басымдық тәртібі 230 В -> 12 В -> 18 В Power X-Change батареясы. Сондықтан құрылғыны 18 В батареясы да салынған 230 В кернеуінде іске қосуға болады. Құрылғыны 230-В розеткадан ажыратсаңыз, ол шамамен 10 секундтан кейін автоматты түрде батарея қуатына ауысады. Құрылғыны 230 В қуат көзіне қайта қосқанда, ол қайтадан қуат көзіне ауысады. Бұл 12-В қуатпен де жұмыс істейді.

6.2.1 Желілік қуат көзі (230 В ~ 50 Гц) Қуат кабелін (2-сурет / 17-тармақ) алдыңғы қалтадан шығарып, оны салқын қораптың артындағы айнымалы ток 220 - 240 В розеткасына (2-сурет / 15-тармақ) қосыңыз. Қуат реттегішін (8-сурет / 8-тармақ) қажетті күйге бұраңыз.

6.2.2 12-В қуат көзі

Ескертпе:

- Салқындатқыш қорапта автомобиль аккумуляторы үшін артық зарядсыздану қорғанысы бар.
- Кейбір көліктерде салқындатқыш қорапты қуатпен қамтамасыз ету үшін тұтануды қосу керек.
- Қозғалтқыш өшірілгенде, қосылған салқындатқыш қорап көліктің аккумуляторынан қуат алып, оны зарядсыздандырады. Егер аккумулятордың кернеуі тым төмен түссе, сіз бұдан былай қозғалтқышты іске қоса алмайсыз.

Алдыңғы қалтадан 12 В қуат кабелін (2-сурет / 18-тармақ) шығарып, оны салқын қораптың артқы жағындағы 12 В тұрақты ток розеткасына (2-сурет / 16-тармақ) қосыңыз. Қуат реттегішін (8-сурет / 8-тармақ) қажетті күйге бұраңыз.

6.2.3 18-В қуат көзі

Power X-Change аккумуляторын «Батареяны орнату» бөлімінде сипатталғандай батарея тіреуішіне итеріңіз. Қуат реттегішін (8-сурет / 8-тармақ) қажетті күйге бұраңыз.

Салқын қораптағы батарея сыйымдылығының көрсеткіші

Батарея сыйымдылығының индикаторы (8-сурет / 12-тармақ) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

6.3 Қуат контроллері (8-сурет / 8-тармақ) Ескертпе: Қуат контроллері салқындату қорабы қосылғанда немесе сөнген бойда естіліп шертіп жібереді.

- а) «OFF» күйі: салқындатқыш қорап өшірілген.
- б) «ЭКО» күйі: салқындатқыш қорап аз мөлшерде қуат тұтынады (ең аз салқындату немесе жылыту сыйымдылығы).
- с) «MAX» күйі: салқындату қорабы ең көп энергияны тұтынады (ең жоғары салқындату немесе қыздыру сыйымдылығы).

Салқындату немесе қыздыру қуатын арттыру үшін қуат реттегішінің тұтқасын «MAX» күйіне бұрыңыз.

Салқындату немесе қыздыру қуатын азайту үшін қуат реттегішінің тұтқасын «ЭКО» күйіне бұраңыз.

Салқындату режимінде ішкі температура қоршаған орта температурасынан (25 °C) 20 °C дейін төмен болуы мүмкін.

Жылыту режимінде 55°C +/-5°C ең жоғары ішкі температураға (25°C қоршаған орта температурасында) қол жеткізуге болады.

6.4 Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер

- Салқындату режимінде салқын қорапты күн астында қалдырмаңыз.
- Қосымша салқындату немесе процесті жылдамдату үшін сатылатын мұздатылған салқындату элементтерін пайдаланыңыз.
- Бұрын тоңазытылған тағамдар мен сусындарды тек салқындату режимінде салқын қорапқа салыңыз.

- Қақпақты ұзақ уақыт бойы ашық қалдыру қорап ішіндегі температураның айтарлықтай көтерілуіне әкелуі мүмкін.
- Жылы тағамдар мен сусындарды салқын ұстау үшін салқын қорапқа салмас бұрын суытыңыз.
- Ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін салқындату қабілеті әдетте төмендеуі мүмкін.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл құрылғының қуат кабелі зақымдалса, қауіптерді болдырмау үшін оны ауыстыру қажет.

8. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат кабелін розеткадан, 12-В кабелін ашадан ажыратып, батареяны шығарып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Салқын қораптың ішін жуғыш сұйықтықпен және таза сумен тазалаңыз. Салқын қораптың ішін жақсылап құрғатыңыз.

8.2 12 В ашасындағы сақтандырғышты ауыстыру (Сурет 9) Ақаулы болса, 12 В қуат ашасының ішіндегі сақтандырғышты (Т 6.3А) ауыстырыңыз. Штепсельдік айырдың жоғарғы ұшын бұрап алыңыз және алып тастаңыз және ақаулы сақтандырғышты бірдей түрдегі бірімен ауыстырыңыз. Штепсельдік штепсельдің жоғарғы ұшын орнына бұраңыз.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Бұл құрылғының қосалқы бөлшектері шығарылған күннен кейін кемінде 10 жыл бойы қолжетімді.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдықты тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдықты пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Салқын қорапты босатыңыз және қуат кабелін, 12 В қуат кабелін және батареяны алыңыз. Қуат кабельдерін алдыңғы қалтада сақтаңыз. Құрылғыны жоғарыда сипатталғандай тазалап, құрғатыңыз және көгерудің алдын алу үшін қақпақты ашық қалдырыңыз. Қақпақты ашық ұстау үшін тасымалдау тұтқасын тірек ретінде пайдаланыңыз.

Батареяны/батареяны алыңыз. Құрылғыны және оның керек-жарақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз. Ұзақ уақыт сақталса, батареяны құрылғыдан шығарып алыңыз.

11. Ақаулар

Салқын қорап жұмыс істемейді

А) Ток көзі (220-240 В ~ 50 Гц) Ашаның розеткаға дұрыс салынғанын және розеткаға қуат қосылғанын тексеріңіз.

В) 12-В қоректену көзі

- 12-В қуат ашасы 12-В розеткаға дұрыс салынғанын және 12-В розеткаға қуат қосылғанын тексеріңіз.
- 12 В қуат ашасындағы сақтандырғыштың ақаулы екенін тексеріңіз. Сақтандырғышты ауыстыру үшін «8.2 12-В ашасындағы сақтандырғышты ауыстыру» тарауын қараңыз.

С) Батарея қуаты

- Батареяның бос екенін тексеріңіз. Батареяны қайта зарядтаңыз.

12. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАНУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.




TE-COL 18/27 Li



RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторный термобокс-
холодильник




Art.-Nr.: 20.484.20

I.-Nr.: 21014

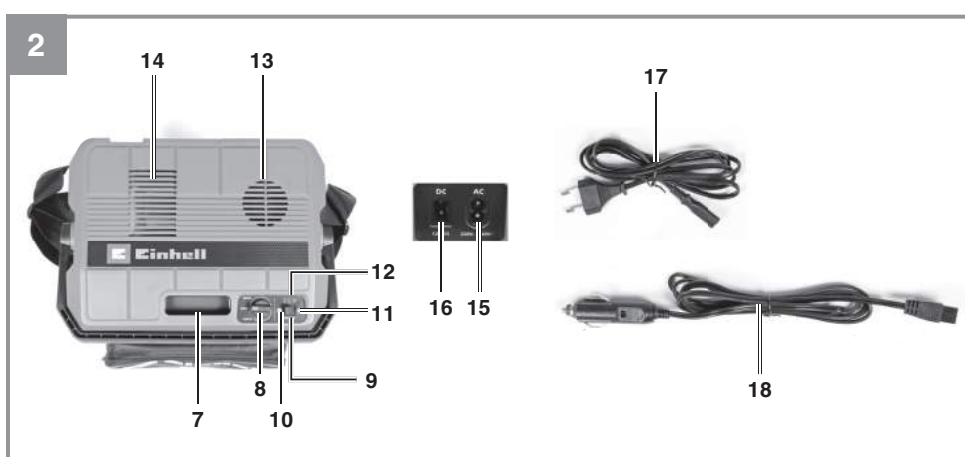

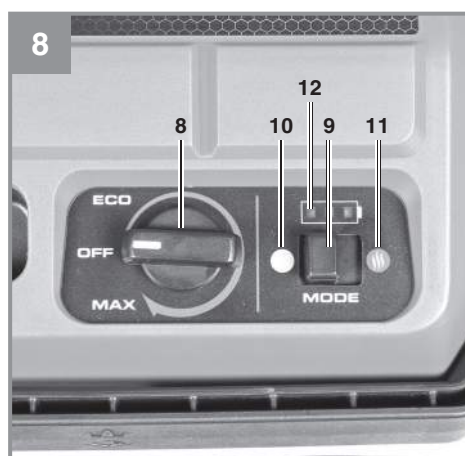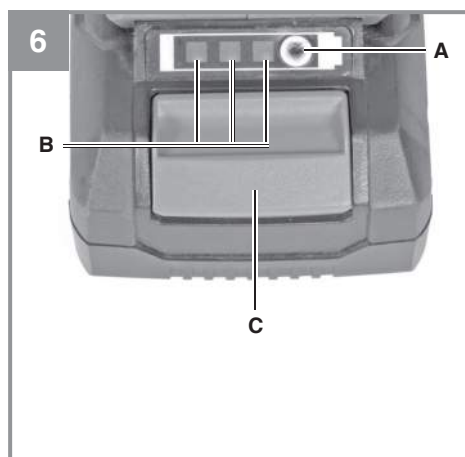

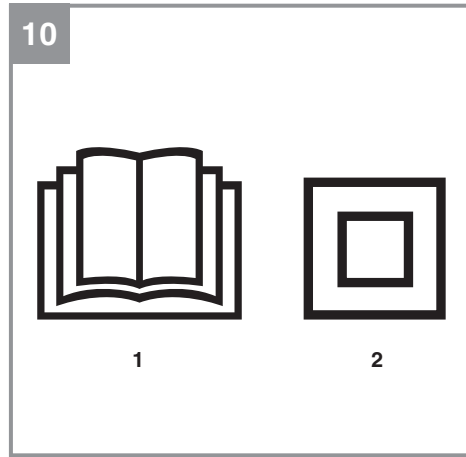

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 10)

1. **Опасность!** – Для уменьшения опасности травмирования прочтите руководство по эксплуатации.
2. Обозначает электрические приборы, оснащенные корпусом с двойной защитной изоляцией, и соответствующие, таким образом, классу защиты II.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

Данное устройство может использоваться детьми

в возрасте 8-ми лет и старше, а также лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний под надзором или после прохождения инструктажа касательно безопасного применения устройства при условии понимания связанных с этим опасностей. Детям запрещается играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без надзора.

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешено загружать и разгружать холодильное устройство.

2. Состав устройства и состав упаковки**2.1 Описание устройства (рис. 1/2)**

1. Ремень для переноски
2. Карман с креплением для аккумулятора
3. Передний карман с принадлежностями
4. Открывалка для бутылок
5. Ручка для переноски
6. Крышка
7. Выемка для захвата
8. Регулятор мощности
9. Функциональный переключатель
10. Функция охлаждения
11. Функция поддержания тепла
12. Индикация заряда аккумулятора
13. Вентиляционная решетка вентилятора
14. Вентиляционная решетка охладителя
15. Гнездо для подключения к сети

- 16. Гнездо подключения 12 В
- 17. Сетевой кабель
- 18. Соединительный провод 12 В

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковке и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубуть от удушья!

- Термобокс-холодильник с ремнем для переноски
- Сетевой кабель (в переднем кармане)
- Соединительный провод 12 В (в переднем кармане)
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Термобокс-холодильник используется для сохранения упакованных продуктов питания и напитков в холодном или теплом виде. Он предназначен для частного использования и подходит для кемпинга, поездок на автомобиле или аналогичных областей применения при температуре окружающей среды от 16 до 32 °C.

Термобокс-холодильник может работать от сетевой розетки с напряжением 220-240 В (в дальнейшем 230 В) при частоте 50 Гц, от автомобильной розетки на 12 В (например, от прикуривателя) или от аккумулятора Power X-Change производства компании Einhell мощностью 18 В.

Это холодильное устройство не предназначено для использования в качестве встраиваемой техники. Не подвергайте устройство воздействию дождя. Запрещается сидеть на устройстве или использовать его в качестве подставки.

Соблюдайте законы и предписания, действующие в стране использования.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
 Потребление энергии на охлаждение/нагрев: 55 Вт / 50 Вт
 Напряжение: 18 В пост. тока
 Потребление энергии на охлаждение/нагрев: 55 Вт / 50 Вт
 Напряжение: 12 В пост. тока
 Потребление энергии на охлаждение/нагрев: 48 Вт / 42 Вт
 Слаботочный предохранитель: 6,3 А
 Класс защиты: II / 
 Вместимость контейнера (брутто): 27 л
 Потребление энергии: 0,164 кВт·ч за 24 ч
 Расчетная температура: 17 °C
 Климатический класс: N
 Диапазон температуры окружающей среды: 16-32 °C
 Эмиссия воздушного акустического шума: 26 дБ(А) на 1 пВт
 Изоляция/расширяющийся газ: Пенополистирол/циклопентан
 Размеры (В x Ш x Г): 466 x 430 x 316 мм
 Вес: 6,0 кг

Дополнительную информацию о модели устройства можно найти в Интернете в базе данных продуктов ЕС EPREL на сайте <https://eprel.ec.europa.eu>. Идентификатор, необходимый для поиска модели, расположен на фирменной табличке или в первой строке маркировки энергоэффективности ЕС.

Внимание!

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Использовать устройство можно только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change!

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change можно заряжать только с помощью устройства Power X-Charger.

5. Перед вводом в эксплуатацию

- Проверьте термобокс-холодильник на предмет повреждений. Не допускается ввод в эксплуатацию поврежденного термобокса-холодильника.

- Из соображений гигиены перед первым использованием термобокс-холодильник необходимо очистить. См. главу 8.1 «Очистка».

5.1 Установка аккумулятора (рис. 3-4)

Потяните боковой карман с источником питания („Power Supply“) (рис. 1, поз. 2) вперед, откройте молнию и вставьте аккумулятор в специально предусмотренное крепление (поз. D). Убедитесь, что фиксирующая клавиша (поз. C) вошла в зацепление! Закройте молнию на кармане. Демонтаж аккумулятора осуществляется в обратной последовательности.

5.2 Зарядка блока литиевых аккумуляторов (рис. 4/5)

- Извлеките аккумуляторный блок из крепления, одновременно нажимая на фиксирующую клавишу (с).
- Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.

В разделе «Индикаторы зарядного устройства» приводится таблица с указанием значений светодиодной индикации зарядного устройства.

5.3 Индикация заряда аккумулятора (рис. 6)

Нажмите кнопку индикации заряда аккумулятора (A). Индикатор заряда аккумулятора (B) покажет Вам уровень заряда аккумулятора при помощи 3-х светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод:

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить следующее:

- наличие напряжения в штепсельной розетке.
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство
 - и аккумуляторный блок
- в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полной разрядки аккумуляторного блока. Это приводит к повреждению аккумуляторного блока!

5.4 Заполнение термобокса-холодильника ОСТОРОЖНО! Опасность для здоровья!

Во избежание загрязнения продуктов питания необходимо соблюдать следующие указания:

- Открывание дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отсеках устройства.

- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с продуктами питания.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах, чтобы с них не капала жидкость и они не соприкасались с другими продуктами.
- Если холодильное/морозильное устройство не использовалось в течение длительного периода времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и не закрывайте крышкой во избежание образования плесени.

Установите термобокс-холодильник на твердую поверхность (например, на пол). Перекиньте ручку для переноски (рис. 1, поз. 5) вперед и откройте крышку (рис. 1, поз. 6). Чтобы держать крышку открытой и помещать продукты питания или напитки в термобокс-холодильник, ручкой для переноски можно подпереть крышку (рис. 7). Разделительную решетку (рис. 7, поз. Е) можно использовать для размещения продуктов питания отдельно друг от друга. Закройте крышку и перекиньте ручку для переноски назад. Крышку можно открыть только при сложенной вперед ручке для переноски.

5.5 Транспортировка термобокса-холодильника

Для транспортировки термобокса-холодильника можно использовать ремень для переноски (рис. 1, поз. 1) или ручку для переноски (рис. 1, поз. 5).

5.6 Открывалка для бутылок

На передней стороне термобокса-холодильника расположена открывалка (рис. 1, поз. 4) для бутылок с кроненпробками.

5.7 Карманы на внешней стороне

Левый и передний карманы служат дополнительным местом для хранения; в них можно разместить, например, аккумуляторы.

6. Работа с устройством

6.1 Переключатель режимов („Mode“) (рис. 8)

Охлаждение

Переместите функциональный переключатель режимов („Mode“) (поз. 9) влево (поз. 10) для

охлаждения содержимого.

Поддержание тепла

Переместите функциональный переключатель режимов (поз. 9) вправо (поз. 11) для поддержания содержимого в теплом состоянии.

Внимание! Перед переключением функции выключите устройство на 30 минут.

6.2 Эксплуатация

Установите термобокс-холодильник на твердую поверхность (землю). Не закрывайте вентиляционную решетку.

Термобокс-холодильник имеет приоритетную схему 230 В -> 12 В -> аккумулятор Power X-Change на 18 В. Например, можно использовать устройство в сети напряжением 230 В и одновременно подключить к нему аккумулятор на 18 В. При отключении устройства от сети напряжением 230 В оно автоматически переключится на режим работы от аккумулятора примерно через 10 секунд. При повторном подключении устройства к сети напряжением 230 В оно снова переключится на режим работы от сети. Это также работает с режимом на 12 В.

6.2.1 Режим работы от сети (230 В, 50 Гц)

Извлеките сетевой кабель (рис. 2, поз. 17) из переднего кармана и подключите его к гнезду 220-240 В перем. тока (рис. 2, поз. 15) на задней стороне термобокса-холодильника. Поверните регулятор мощности (рис. 8, поз. 8) в нужное положение.

6.2.2 Режим работы при напряжении 12 В

Указания:

- В термобокс-холодильник встроена защита от глубокого разряда автомобильного аккумулятора.
- В некоторых автомобилях для подачи питания к термобоксу-холодильнику необходимо включить зажигание.
- Когда двигатель выключен, включенный термобокс-холодильник работает от автомобильного аккумулятора и разряжает его. При слишком низком напряжении аккумулятора могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.

Извлеките соединительный провод 12 В (рис. 2, поз. 18) из переднего кармана и подключите его к гнезду 12 В пост. тока (рис. 2, поз. 16) на задней стороне термобокса-холодильника. Поверните регулятор мощности (рис. 8, поз. 8) в нужное положение.

6.2.3 Режим работы при напряжении 18 В

Вставьте аккумулятор Power X-Change в крепление, как описано в разделе «Установка аккумулятора». Поверните регулятор мощности (рис. 8, поз. 8) в нужное положение.

Индикатор заряда аккумулятора на термобоксе-холодильнике

Индикатор заряда аккумулятора (рис. 8, поз. 12) показывает уровень заряда аккумулятора при помощи 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода

аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а)

остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод

аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

6.3 Регулятор мощности (рис. 8, поз. 8)

Указание! Регулятор мощности издает щелчок при включении или выключении термобокса-холодильника.

- В положении OFF термобокс-холодильник выключен.
- В положении ECO термобокс-холодильник потребляет мало энергии (минимальная мощность охлаждения или нагрева).
- В положении MAX термобокс-холодильник потребляет наибольшее количество энергии (максимальная мощность охлаждения или нагрева).

Для увеличения мощности охлаждения или нагрева поверните регулятор мощности в положение MAX.

Для уменьшения мощности охлаждения или нагрева поверните регулятор мощности в положение ECO.

В режиме охлаждения можно поддерживать температуру внутри устройства, которая максимум на 20 °C ниже температуры окружающей среды (25 °C).

В режиме поддержания тепла максимальная температура внутри устройства может составлять 55 °C +/-5 °C (при температуре окружающей среды 25 °C).

6.4 Советы по энергосбережению

- Не ставьте термобокс-холодильник на солнце, когда он работает в режиме охлаждения.
- Для дополнительного или более быстрого охлаждения используйте обычные замороженные аккумуляторы холода.
- В устройство, работающее в режиме охлаждения, помещайте только предварительно охлажденные продукты питания и напитки.
- Открывание крышки на длительное время может привести к значительному повышению температуры внутри устройства.
- Перед помещением в термобокс-холодильник дайте горячим блюдам и напиткам остыть, если их нужно поддерживать в холодном состоянии.
- После длительного периода эксплуатации мощность охлаждения обычно снижается.

7. Замена сетевого кабеля

Опасность!

Если сетевой кабель данного устройства поврежден, его необходимо заменить во избежание возникновения опасных ситуаций.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед проведением любых работ по очистке отсоедините штекер сетевого кабеля и штекер соединительного провода 12 В и извлеките аккумулятор.

8.1 Очистка

- Очистите внутреннюю поверхность термобокса-холодильника с помощью мощного средства и чистой воды. Тщательно высушите внутреннюю поверхность устройства.

8.2 Замена предохранителя штекера 12 В (рис. 9)

Замените предохранитель (Т 6,3А) в соединительном штекере 12 В в случае его неисправности. Открутите штекерный наконечник и замените вышедший из строя предохранитель на предохранитель того же типа. Прикрутите штекерный наконечник на место.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

Для этого устройства предусмотрена поставка запасных частей в течение как минимум 10 лет с даты производства.

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Опорожните устройство и извлеките сетевой кабель, соединительный провод 12 В и аккумулятор. Поместите соединительные провода в передний карман. Очистите и

высушите устройство, как описано выше, и оставьте крышку открытой во избежание образования плесени. Для этого можно ручкой для переноски подпереть крышку.

Извлеките аккумулятор(-ы). Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электрический инструмент в оригинальной упаковке. При длительном хранении извлекайте аккумулятор из устройства.

11. Неисправности

Термобокс-холодильник не работает

А) Режим работы от сети (220-240 В, 50 Гц)

Убедитесь, что штекер правильно вставлен в розетку и что розетка находится под напряжением.

В) Режим работы при напряжении 12 В

- Убедитесь, что соединительный штекер 12 В правильно вставлен в гнездо 12 В и что гнездо 12 В находится под напряжением.
- Проверьте предохранитель в соединительном штекере 12 В на предмет повреждений. Чтобы заменить предохранитель, см. главу 8.2 «Замена предохранителя штекера 12 В».

С) Режим работы от аккумулятора

- Проверьте уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор.

12. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO) После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку.

Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*	
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.