


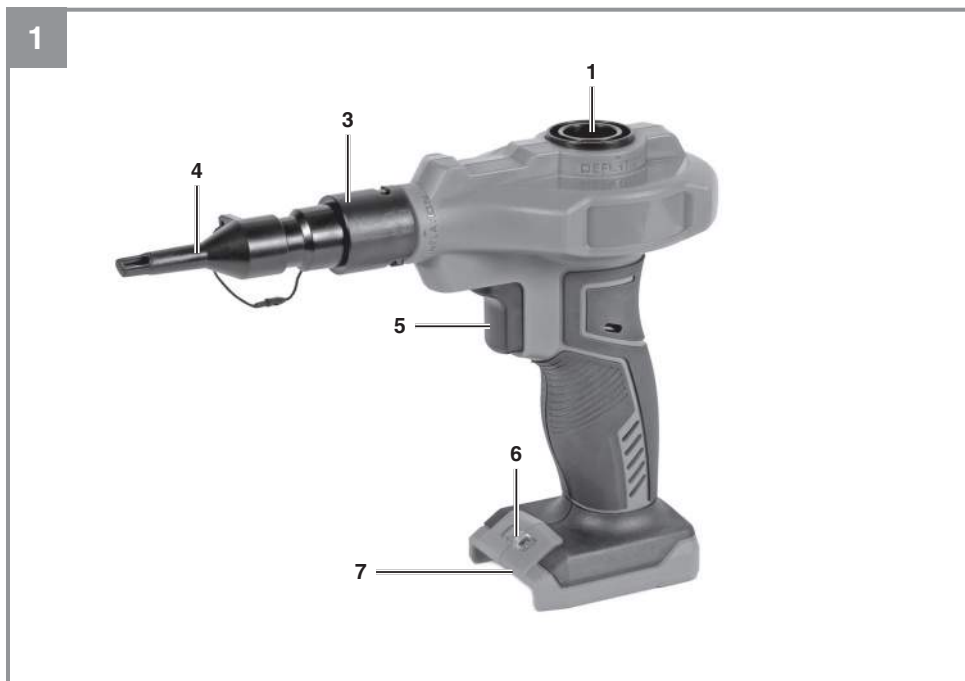
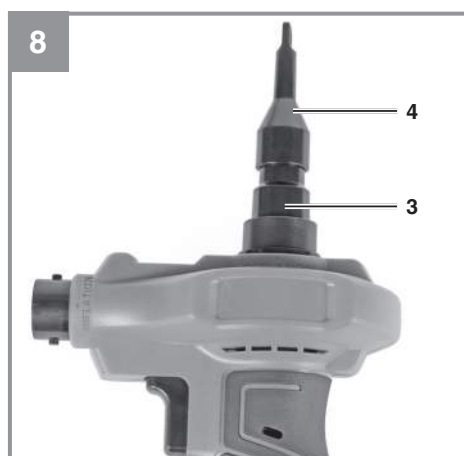


D	Originalbetriebsanleitung Akku-Luftpumpe	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-ilmapumppu
GB	Original operating instructions Cordless air pump	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorska zračna črpalka
F	Instructions d'origine Pompe à air à accumulateur	H	Eredeti használati utasítás Akkus-légpumpa
I	Istruzioni per l'uso originali Pompa pneumatica a batteria	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Pompă pneumatică cu acumulator
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-luftpumpe	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αεραντλία μπαταρίας
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen luftpump	P	Manual de instruções original Bomba de ar sem fio
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorový vzduchový kom- presor	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijska zračna pumpa
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová vzduchová pumpa	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska vazdušna pumpa
NL	Originele handleiding Accu luchtpomp	PL	Instrukcję oryginalną Pompka akumulatorowa
E	Manual de instrucciones original Bomba neumática inalámbrica	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Hibrit kompresör
		EE	Originaalkasutusjuhend Akuga õhupump

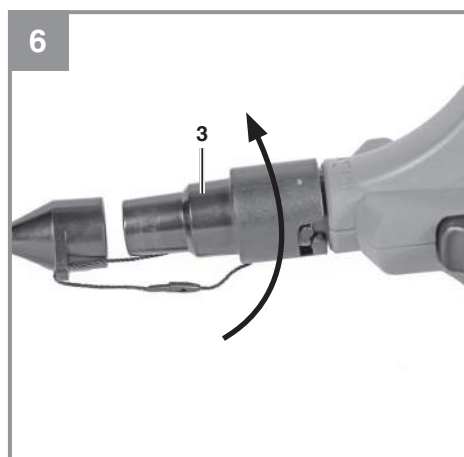

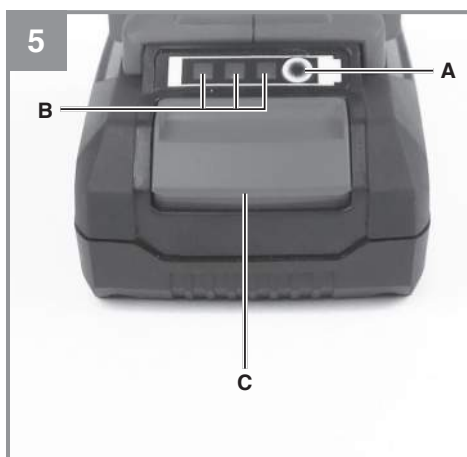

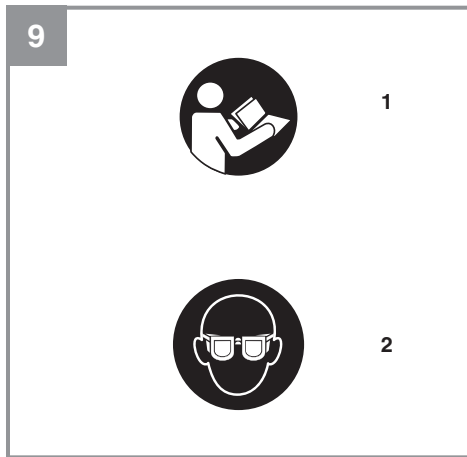

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 9)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)

1. Sauganschluss
2. Blasanschluss
3. Adapter groß
4. Adapter klein
5. Ein-/Ausschalter
6. LED-Licht
7. Akkuaufnahme

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeutel, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku-Luftpumpe
- Adapter groß
- Adapter klein
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Aufpumpen von großvolumigen Artikeln (z. B. Schlauchboote, große Luftmatratzen) bestimmt. Es ist nicht geeignet für Fahrzeugreifen, Fahrradreifen und kleinvolumige, aufblasbare Spiel-, Sport- und Strandartikel.

Das Gerät darf nur nach dessen Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Nennspannung: 18V d.c.
 Schutzklasse: III
 Arbeitsdruck max.: 5,3 kPa (0,053 bar)
 Luftleistung max.: 670 L/min
 Leerlaufdrehzahl n_0 : 18.700 min⁻¹
 Gewicht ohne Akku ca.: 0,6 kg

Schalldruckpegel L_{pA} : 83 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} : 3 dB (A)
 Schalleistungspegel L_{WA} : 94 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} : 3 dB (A)
 Schalleistungspegel L_{WAd} : 97 dB(A)

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie dürfen nur mit den Power-X-Chargern geladen werden.

Handgriff

Schwingungsemissionswert $a_h = 2,14 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Das Geräusch der Maschine kann 85 dB(A) überschreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für den Bedienenden erforderlich.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Achtung!

Der Schwingungswert wird sich aufgrund des Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges ändern und kann in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuschemission und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

Gefahr!

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie verwendet werden!

5.1 Laden des Li-Ion-Akku-Packs (Abb. 3,4)

1. Akku-Pack aus dem Handgriff heraus ziehen, dabei die Rasttaste (C) nach unten drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Schieben Sie den Akku auf das Ladegerät.

Unter Punkt 10 (Anzeige Ladegerät) finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist.
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten des Ladegerätes vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät und Ladeadapter
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.2 Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 5)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist überschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

5.3 Akkumontage (Bild 3)

Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Ist der Akku in der Position wie in Bild 3 zu sehen, auf Einrasten der Rasttaste (C) achten! Die Akkuentnahme erfolgt wie unter Kapitel 5.1 beschrieben.

6. Bedienung

Warnung!

- Das Gerät verfügt über keine automatische Abschaltung. Überwachen Sie daher den kompletten Aufpump- und Entlüftungsvorgang.
- Der vom Hersteller empfohlene Luftfülldruck darf auf keinen Fall überschritten werden. Das Zerplatzen von luftgefüllten Gegenständen kann schwere Verletzungen verursachen.
- Stecken Sie auf keinen Fall Gegenstände in den Blas- oder Sauganschluss. Die Luftöffnungen dürfen nicht blockiert werden.
- Richten Sie während des Betriebs den Luftauslass nicht in Augennähe.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Laufzeit von 20 Minuten abkühlen, um Überhitzung zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät bei Überlastung sofort aus und lassen Sie es Abkühlen.

6.1 Ein-/Ausschalten (Abb. 1)

- Zum kurzfristigen Einschalten läuft das Gerät solange der Schalter (Pos. 5) leicht gedrückt wird.
- Zum Einschalten drücken Sie den Schalter (Pos. 5). Der Schalter arretiert selbständig und kann losgelassen werden.
- Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter (Pos. 5) erneut.

6.2 LED Licht (Abb. 1)

Das LED-Licht (Pos. 6) ermöglicht das Ausleuchten der Arbeitsstelle bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Es leuchtet automatisch beim Einschalten des Gerätes und leuchtet beim Ausschalten noch einige Sekunden nach.

6.3 Aufblasen (Abb. 6 / 7)

Falls notwendig verwenden Sie die beigelegten Adapter.

- Stecken Sie den großen Adapter (Pos. 3) auf den Blasanschluss (Pos. 2) und drehen Sie ihn nach links bis er arretiert.
- Bei Bedarf stecken Sie den kleinen Adapter

(Pos. 4) auf den bereits montierten großen Adapter auf.

6.4 Absaugen (Abb. 8)

Verwenden Sie wie gezeigt einen oder, falls notwendig, beide beigelegte Adapter.

Hinweis:

Um Probleme beim Aufblasen und Absaugen zu vermeiden, achten Sie beim Einführen des kleinen Adapters in Standardventile darauf, dass das dort meistens vorhandene Rückschlagventil (Ventilklappe) geöffnet ist. Dieses lässt sich durch leichtes Zusammendrücken des Ventils etwas aufklappen.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.







Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar


Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

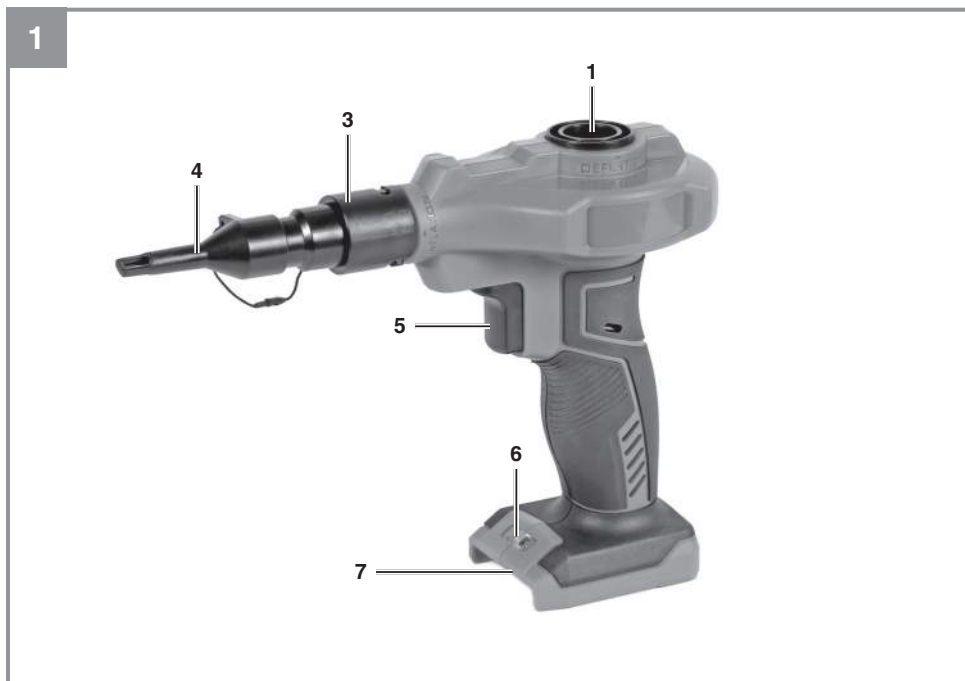

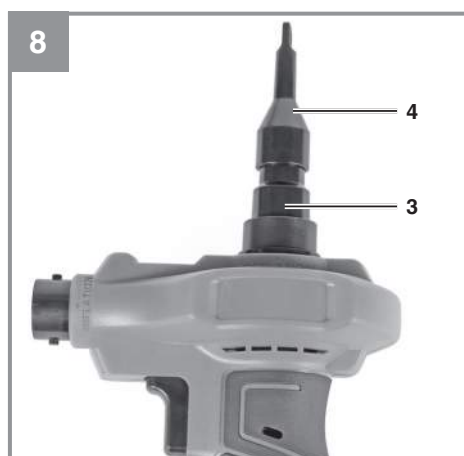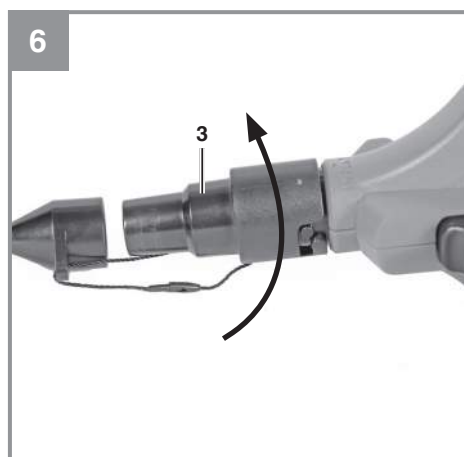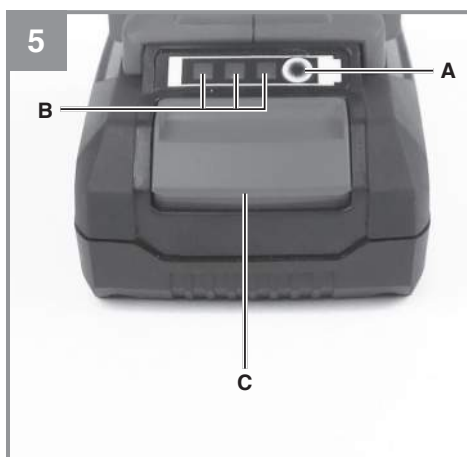

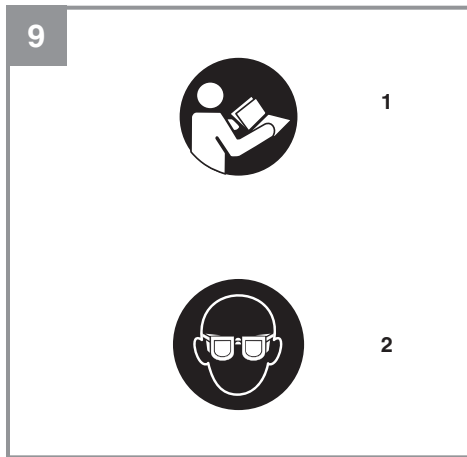

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 9)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This equipment can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment and carry out user-level maintenance work.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Suction connector
2. Blow connector
3. Large adapter
4. Small adapter
5. On/Off switch
6. LED lamp
7. Battery mount

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless air pump
- Large adapter
- Small adapter
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

This machine is designed exclusively for inflating high-volume items such as rubber dinghies and large air mattresses. It is not suitable for vehicle tires, bicycle tires and inflatable low-volume leisure, sports and beach articles.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Rated voltage: 18V DC
 Protection class: III
 Max. working pressure: 5.3 kPa (0.053 bar)
 Max. air delivery rate: 670 l/min
 Idling speed no 18,700 rpm
 Approx. weight without battery: 0.6 kg

Sound pressure level L_{pA} 83 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} 3 dB (A)
 Sound power level L_{WA} 94 dB(A)
 Uncertainty K_{WA} 3 dB(A)
 Sound power level L_{WAd} 97 dB(A)

Important!

The machine is supplied without rechargeable batteries and without a charger, and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with Power-X chargers.

Handle

Vibration emission value $a_h = 2.14 \text{ m/s}^2$
 Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

The noise from the equipment might exceed 85 dB(A). The operator will require noise protection measures if this is the case.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Important!

The vibration value changes according to the area of application of the electric equipment and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

Danger!

The electric power tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

5. Before starting the equipment

This product is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

5.1 Charging the lithium-ion battery pack (Fig. 3.4)

1. Pull the battery pack out of the handle, pressing the pushlock button (C) downwards while you do so.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will begin to blink.
3. Push the battery pack onto the battery charger.

In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

If the battery pack fails to charge, check for the following:

- Is there voltage at the power socket
- Is there good contact at the charger's charging contacts

If the battery pack still fails to charge, please send

- the charger and charging adapter
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.2 Battery capacity indicator (Fig. 5)

Press the button for the battery capacity indicator

(A). The battery capacity indicator (B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

5.3 Fitting a battery (Fig. 3)

Push the battery into the battery mount provided. When the battery is positioned as in Fig. 3, make sure that the pushlock button (C) latches in place! To remove the battery, proceed as described in section 5.1.

6. Operation

Warning!

- The equipment does not have an automatic cut-out. You must therefore monitor the complete inflation and deflation process.
- Do not exceed the inflation pressure recommended by the manufacturer in any circumstances. If inflated objects burst they can cause serious injuries.
- Never insert any objects in the blow connector or the suction connector. Do not cover the air openings.
- Never direct the air outlet towards eyes while the equipment is working.
- To prevent overheating, allow the equipment to cool down after every 20 minutes of operation.
- In the event of overloading, switch off the equipment immediately and allow it to cool.

6.1 Switching on and off (Fig. 1)

- To activate the equipment briefly, press and hold the switch (Item 5) lightly.
- Press the switch (Item 5) to switch on the

equipment. The switch will latch in place and does not need to be held.

- To switch off, press the switch (Item 5) again.

6.2 LED light (Fig. 1)

The LED lamp (Item 6) can illuminate the work area in poor lighting conditions. It lights up automatically when the equipment is switched on, and it continues to shine for a few seconds when the equipment is switched off.

6.3 Inflating (Fig. 6/7)

Use the enclosed adapters if necessary.

- Plug the large adapter (Item 3) onto the blow connector (Item 2) and turn it to the left until it locks in place.
- Plug the small adapter (Item 4) onto the already mounted large adapter if needed.

6.4 Deflating (Fig. 8)

Use one or, if necessary, both of the enclosed adapters as shown.

Note:

To avoid problems during inflation or deflation, make sure when you insert the small adapter into standard valves that the usually existing non-return valve (valve flap) is open. This can be opened slightly by gently squeezing the valve together.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate



Dear Customer,



All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:


1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

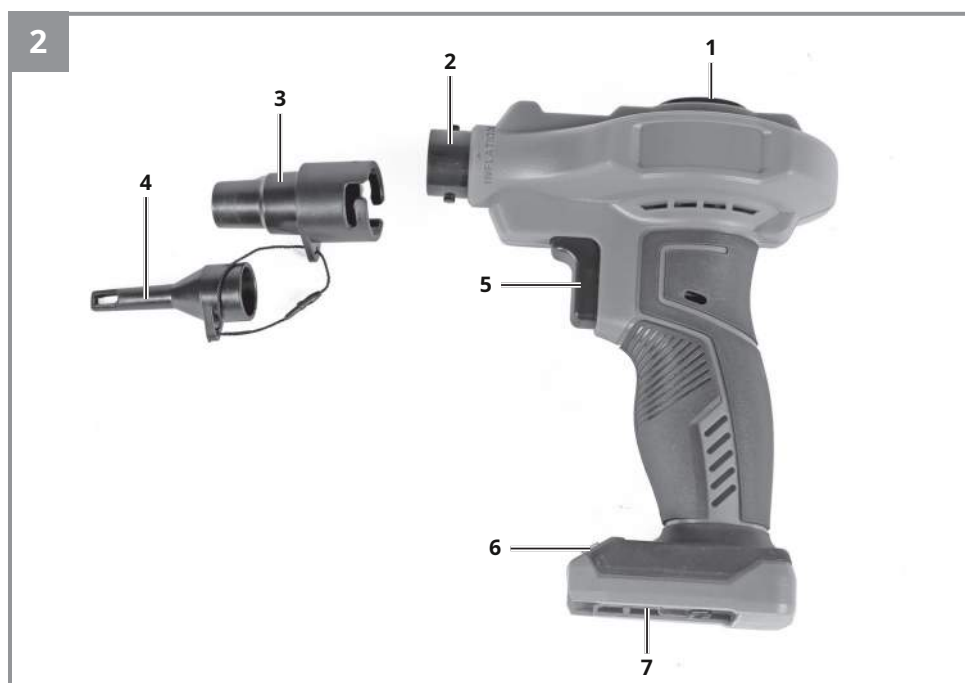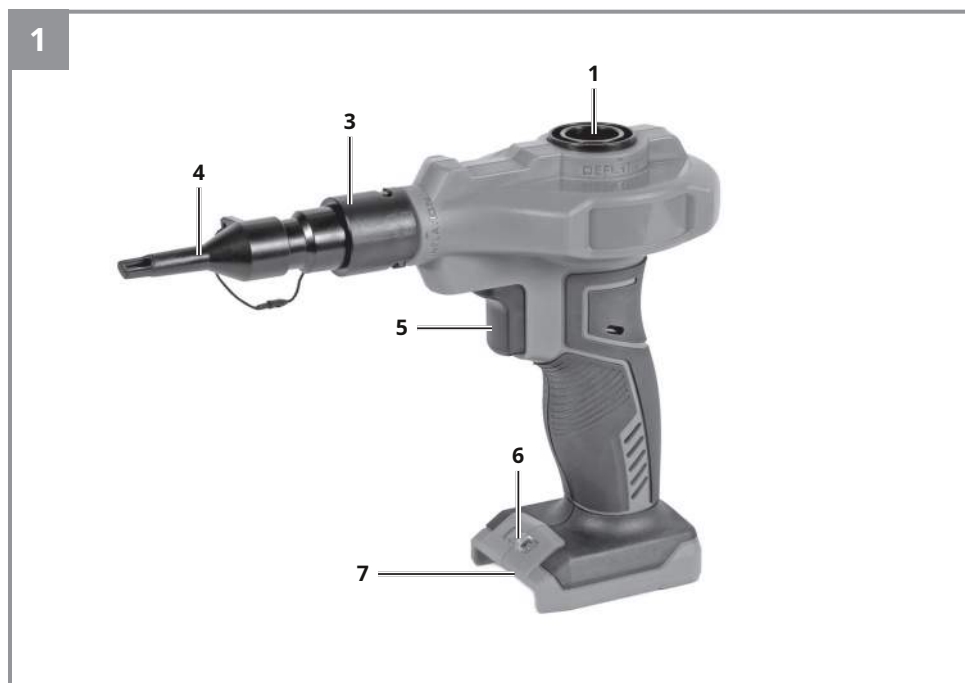

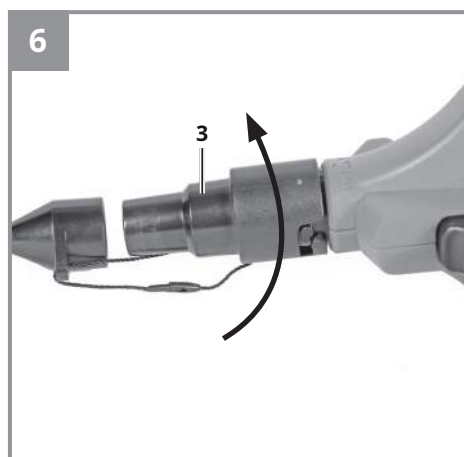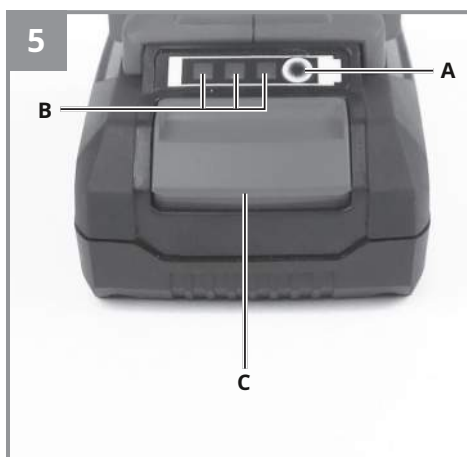

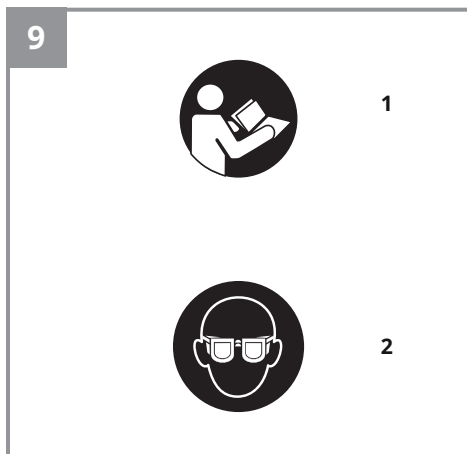

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (9-суретті қараңыз)

- 1. Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- 2. Абайлаңыз!** Қорғаныш көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға бақылау болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық берілген болса және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Сору қосқышы
2. Үрлегіш қосқыш
3. Үлкен адаптер
4. Кішкентай адаптер
5. Қосу/өшіру қосқышы
6. Жарықдиодты шам
7. Батарея бекіткіші

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз ауа сорғысы
- Үлкен адаптер
- Кішкентай адаптер
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Бұл құрылғы тек резеңке қайықтар мен үлкен үрлемелі матрацтар сияқты көп көлемді заттарды үрлеуге арналған. Ол көлік шиналарына, велосипед шиналарына және аз көлемді үрлемелі демалыс, спорт және жағажай заттарына жарамайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу: 18 В тұрақты ток
Қорғаныс класы: III Максималды жұмыс қысымы: 5,3 кПа (0,053 бар) Ауаның максималды берілу жылдамдығы: 670 л/мин Бос жүріс жылдамдығы № 18 700 айн/мин Батареясыз шамамен салмағы: 0,6 кг

Дыбыс қысымының деңгейі L_{pA} 83 дБ(A)
Белгісіздік K 3 дБ(A) Дыбыс қуатының деңгейі L_{WA} 94 дБ(A) Белгісіздік K 3 дБ(A) Дыбыс қуатының деңгейі L_{WA} 97 дБ(A)

Маңызды!

Құрылғы қайта зарядталатын батареяларсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағыштарымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Тұтқа

Діріл шығарындысының мәні $ah = 2,14 \text{ м/с}^2$
Белгісіздік K = 1,5 м/с²

Жабдықтан шығатын шу 85 дБ(A)-ден асуы мүмкін. Егер бұлай болса, оператор шуды қорғау шараларын қолдануы керек.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Маңызды!

Діріл мәні электр жабдығының қолданылу аймағына байланысты өзгереді және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

Қауіп!

Электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық имплантаттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қаупін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға жабдықты пайдаланбас бұрын дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Бұл өнім батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

5.1 Литий-ионды батарея блогын зарядтау (3.4-сурет)

1. Батарея блогын тұтқадан тартып шығарыңыз, сол уақытта құлыптау түймесін (C) төмен қарай басыңыз.
2. Желі кернеуінің техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

«Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Егер батарея зарядталмаса, келесілерді тексеріңіз:

- Розеткада кернеу бар ма?
- Зарядтағыштың зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма?

Егер батарея әлі де зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш және зарядтау адаптері
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.2 Батарея сыйымдылығының индикаторы (5-сурет) Батарея сыйымдылығының индикаторы үшін түймені басыңыз

(А). Батарея сыйымдылығының индикаторы (В) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

5.3 Батареяны орнату (3-сурет)

Батареяны берілген батарея бекіткішіне салыңыз. Батарея 3-суреттегідей орналастырылған кезде, құлыптау түймесінің (C) орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батареяны алу үшін 5.1 бөлімінде сипатталғандай әрекет етіңіз.

6. Операция

Ескерту!

- Жабдықта автоматты түрде өшіру функциясы жоқ. Сондықтан сіз толық инфляция және дефляция процесін бақылауыңыз керек.
- Ешбір жағдайда өндіруші ұсынған үрлеу қысымынан асырмаңыз. Үрленген заттар жарылып кетсе, ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Үрлеу қосқышына немесе сору қосқышына ешқашан ешқандай зат салмаңыз. Ауа саңылауларын жаппаңыз.
- Жабдықты жұмыс істеп тұрған кезде ауа шығатын тесікті ешқашан көзге бағыттамаңыз.
- Жабдықтың қызып кетуіне жол бермеу үшін, әрбір 20 минут сайын жұмыс істегеннен кейін оны суытыңыз.
- Шамадан тыс жүктеме жағдайында жабдықты дереу өшіріп, суытыңыз.

6.1 Қосу және өшіру (1-сурет)

- Жабдықты қысқа уақытқа қосу үшін қосқышты (5-тармақ) ақырын басып ұстап тұрыңыз.
- Қосу үшін қосқышты (5-тармақ) басыңыз

жабдық. Қосқыш орнында бекітіледі және оны ұстаудың қажеті жоқ.

- Өшіру үшін қосқышты (5-тармақ) қайтадан басыңыз.

6.2 жарықдиодты шам (1-сурет)

Жарықдиодты шам (6-тармақ) жұмыс аймағын нашар жарықтандыру жағдайында жарықтандыра алады. Жабдық қосылған кезде ол автоматты түрде жанады, ал жабдық өшірілген кезде бірнеше секунд бойы жарқырап тұрады.

6.3 Үрлеу (6/7-сурет)

Қажет болса, қоса берілген адаптерлерді пайдаланыңыз.

- Үлкен адаптерді (3-тармақ) үрлеу қосқышына (2-тармақ) жалғап, орнына бекітілгенше солға бұраңыз.
- Қажет болса, кішкентай адаптерді (4-тармақ) бұрыннан орнатылған үлкен адаптерге салыңыз.

6.4 Дефляция (8-сурет)

Көрсетілгендей, қоса берілген адаптерлердің біреуін немесе қажет болса, екеуін де пайдаланыңыз.

Ескерту:

Үрлеу немесе дефляция кезіндегі мәселелерді болдырмау үшін, кішкентай адаптерді стандартты клапандарға салған кезде, әдетте бар кері клапанның (клапан қақпағының) ашық екеніне көз жеткізіңіз. Оны клапанды ақырын қысу арқылы аздап ашуға болады.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,



Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.



Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:


1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

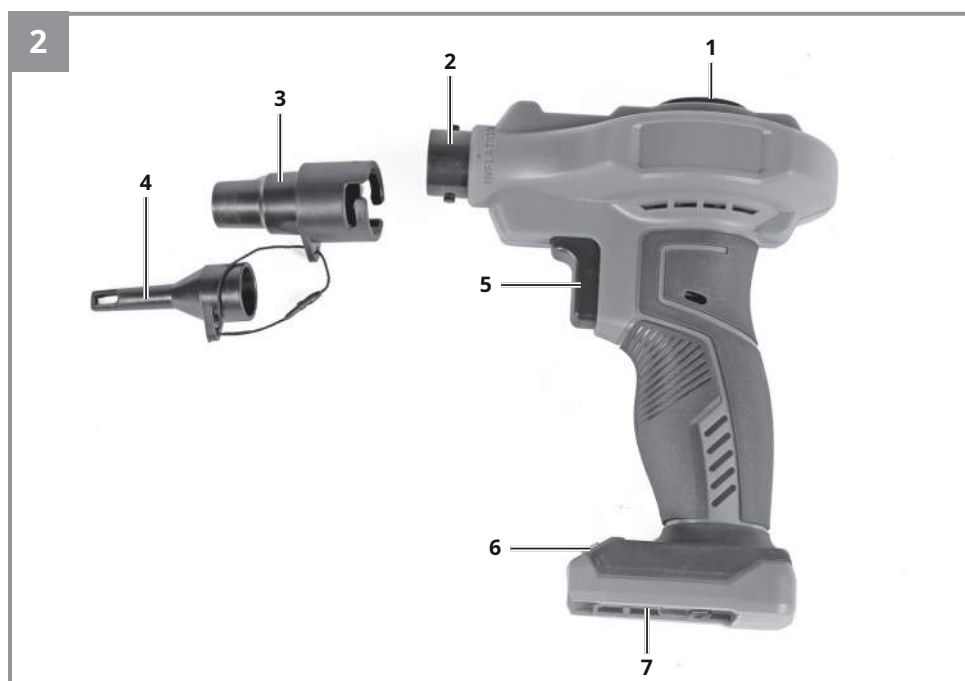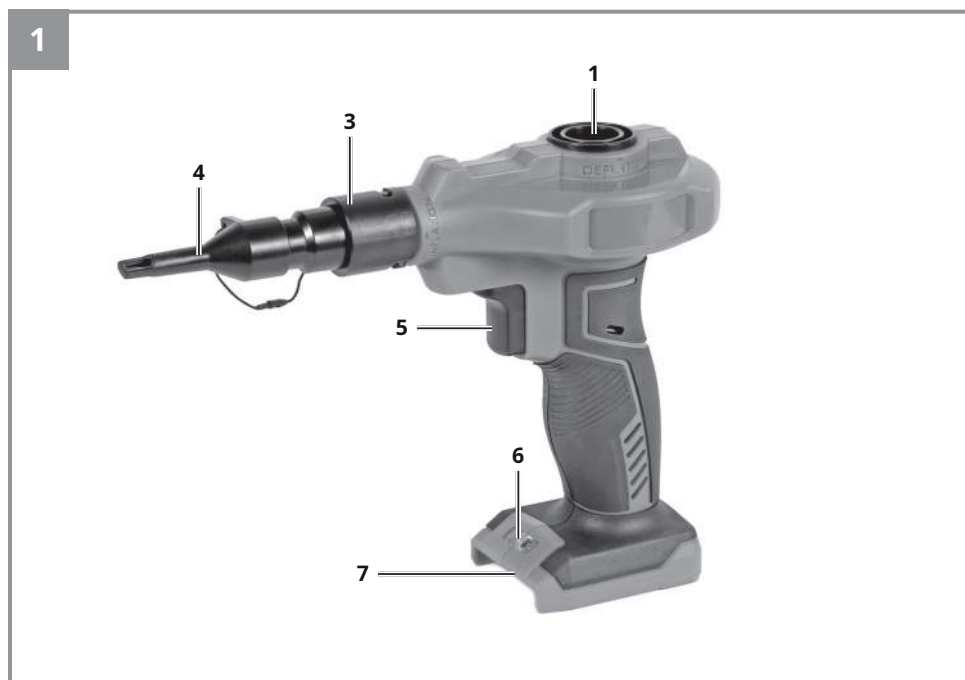

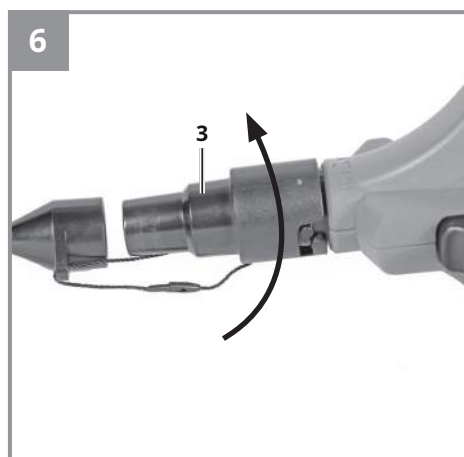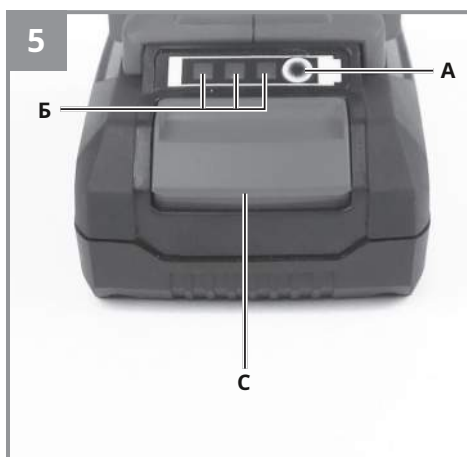

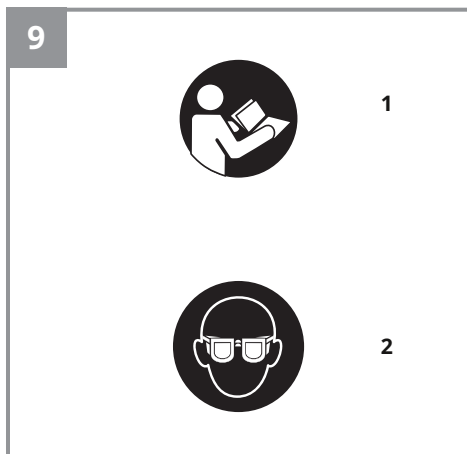

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 9)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
2. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или теми, кто не имеет опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром взрослых или прошли инструктаж по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, связанные с таким использованием. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра взрослых детям не разрешается чистить оборудование и проводить работы по его техническому обслуживанию.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)**

1. Всасывающий соединитель
2. Разъем для подключения
3. Большой адаптер
4. Маленький адаптер
5. Переключатель включения/выключения
6. Светодиодная лампа
7. Крепление батареи

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистироловыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводной воздушный насос
- Большой адаптер
- Небольшой адаптер
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Этот аппарат предназначен исключительно для накачивания предметов большого объема, таких как резиновые лодки и большие надувные матрасы. Он не подходит для автомобильных шин, велосипедных шин и надувных изделий малого объема для отдыха, спорта и пляжа.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Номинальное напряжение: 18 В постоянного тока
Класс защиты: III
Максимальное рабочее давление: 5,3 кПа (0,053 бар)
Максимальная производительность по подаче воздуха: 670 л/мин
Скорость холостого хода: 18 700 об/мин
Приблизительный вес без батареи: 0,6 кг

Уровень звукового давления L 83 дБ(А)
Неопределенность K 3 дБ(А)
Уровень звуковой мощности L 94 дБ(А)
Неопределенность K 3 дБ(А)
Уровень звуковой мощности L 97 дБ(А)

Важный!

Устройство поставляется без перезаряжаемых батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power-X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power-X-Change разрешено заряжать только с помощью зарядных устройств Power-X.

Ручка

Значение эмиссии вибрации $a_h = 2,14 \text{ м/с}^2$
Неопределенность K = 1,5 м/с²

Уровень шума от оборудования может превышать 85 дБ(А). В этом случае оператору потребуются меры защиты от шума.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Важный!

Величина вибрации изменяется в зависимости от области применения электрооборудования и в исключительных случаях может превышать установленное значение.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезастыжной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

Опасности!

Электроинструмент во время работы генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать функционированию медицинских имплантатов. Для снижения риска серьезных или смертельных травм мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед запуском оборудования

Данное изделие поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power-X-Change!

5.1 Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока (рис. 3.4)

1. Вытащите аккумуляторный блок из рукоятки, одновременно нажимая на кнопку фиксатора (C) вниз.
2. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.

В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- Есть ли напряжение в розетке?
- Есть ли хороший контакт на контактах зарядки зарядного устройства?

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, пожалуйста, отправьте её.

- зарядное устройство и адаптер для зарядки
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.2 Индикатор емкости батареи (рис. 5) Нажмите кнопку для отображения индикатора емкости батареи.

(A). Индикатор емкости батареи (B) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

5.3 Установка батареи (Рис. 3)

Вставьте батарею в предусмотренное крепление. Когда батарея будет установлена, как показано на рис. 3, убедитесь, что кнопка блокировки (C) защелкнулась! Чтобы извлечь батарею, выполните действия, описанные в разделе 5.1.

6. Операция

Предупреждение!

- Данное оборудование не имеет автоматического отключения. Поэтому необходимо контролировать весь процесс надувания и спуска воздуха.
- Ни при каких обстоятельствах не превышайте давление накачивания, рекомендованное производителем. В случае разрыва накаченных предметов это может привести к серьезным травмам.
- Никогда не вставляйте никакие предметы в соединитель для выдувания или всасывания воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Во время работы оборудования никогда не направляйте выходное отверстие для воздуха в глаза.
- Во избежание перегрева давайте оборудованию остыть после каждых 20 минут работы.
- В случае перегрузки немедленно выключите оборудование и дайте ему остыть.

6.1 Включение и выключение (Рис. 1)

- Для кратковременного включения оборудования слегка нажмите и удерживайте переключатель (пункт 5).
- Нажмите переключатель (пункт 5), чтобы включить

Оборудование. Переключатель зафиксирован в нужном положении и не требует удержания.

- Для выключения нажмите переключатель (пункт 5) еще раз.

6.2 Светодиодный светильник (Рис. 1)

Светодиодная лампа (пункт 6) может освещать рабочую зону в условиях недостаточного освещения. Она автоматически загорается при включении оборудования и продолжает светить в течение нескольких секунд после выключения оборудования.

6.3 Надувание (Рис. 6/7)

При необходимости используйте прилагаемые адаптеры.

- Вставьте большой адаптер (элемент 3) в разъем для подключения (элемент 2) и поверните его влево до фиксации.
- При необходимости подсоедините небольшой адаптер (пункт 4) к уже установленному большому адаптеру.

6.4 Сдувание (Рис. 8)

Используйте один или, при необходимости, оба прилагаемых адаптера, как показано на рисунке.

Примечание:

Чтобы избежать проблем во время накачивания или спуска воздуха, убедитесь, что при установке небольшого адаптера в стандартные клапаны обычно имеющийся обратный клапан (заслонка клапана) открыт. Его можно слегка приоткрыть, осторожно сжав клапан.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат



Уважаемый клиент,



Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:


1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

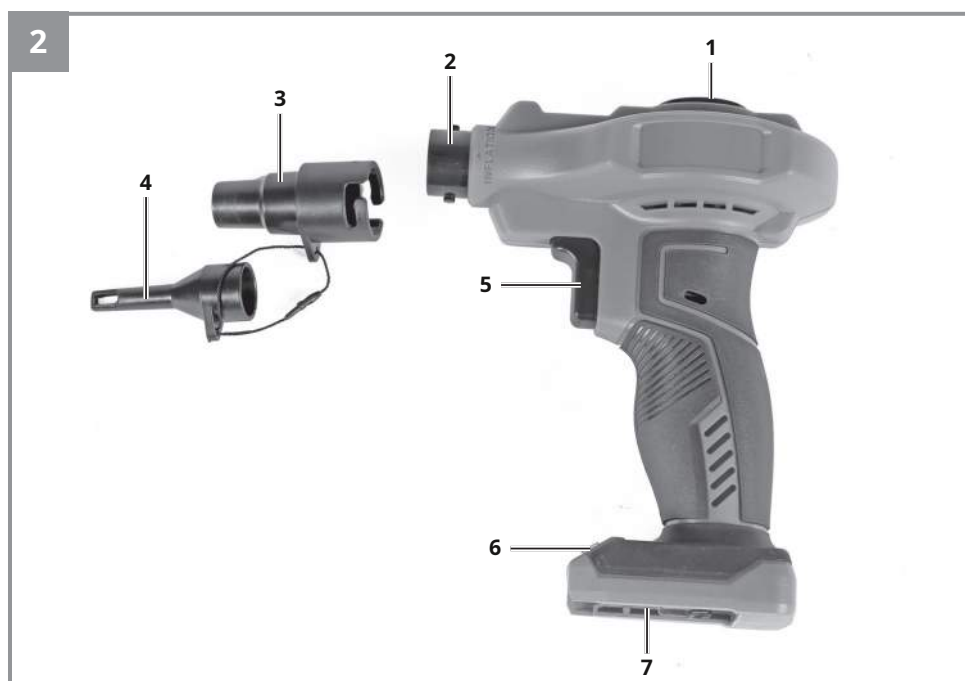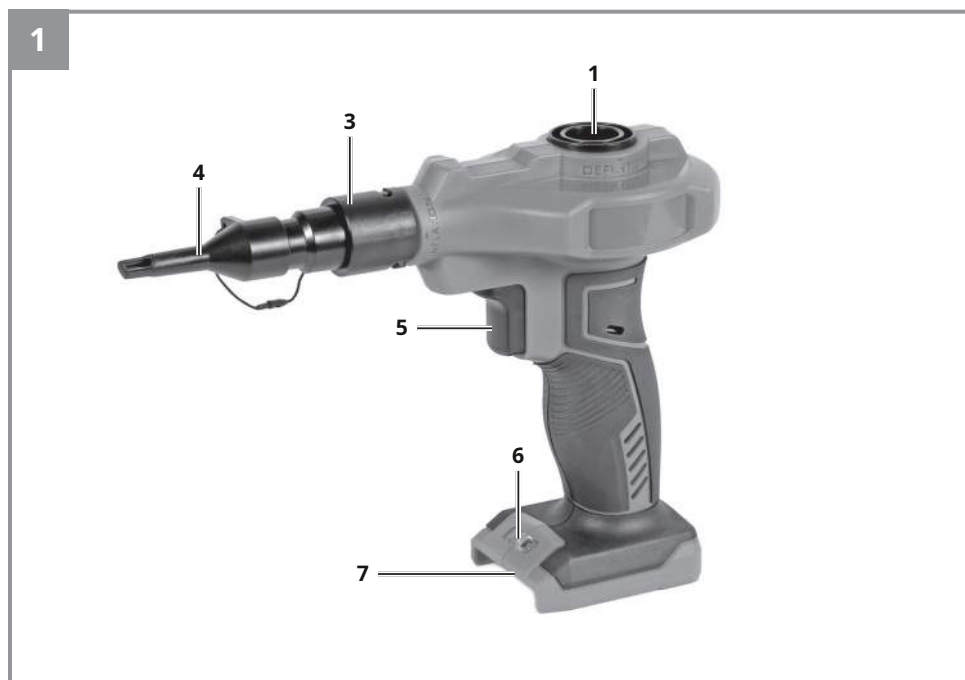

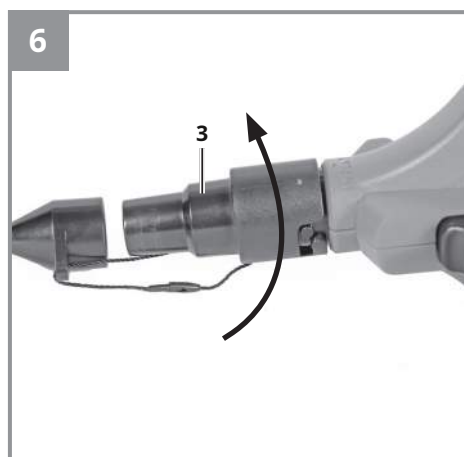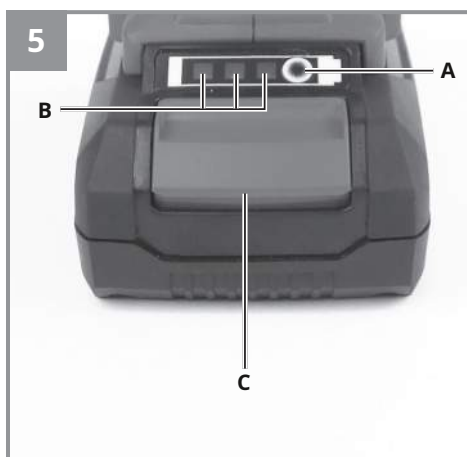

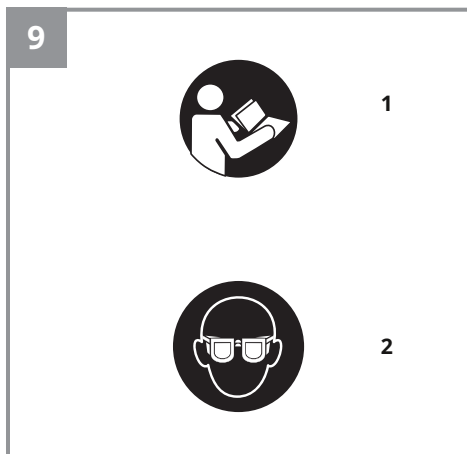

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (9-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- 2.Diqqat!** Himoya ko'zoynaklarini taqiang.Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Ushbu uskunadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar, agar ular nazorat ostida bo'lsa yoki uskunadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bunday foydalanish natijasida kelib chiqadigan xavflarni tushunsalar, foydalanishlari mumkin. Bolalarga uskuna bilan o'ynashga ruxsat berilmaydi. Nazoratsiz bolalarga uskunani tozalash va foydalanuvchi darajasida texnik xizmat ko'rsatish ishlariga ruxsat berilmaydi.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm)

1. So'rish ulagichi
2. Puflovchi ulagichi
3. Katta adapter
4. Kichik adapter
5. Yoqish/o'chirish tugmasi
6. LED chiroq
7. Batareya o'rnatish moslamasi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz havo pompasi
- Katta adapter
- Kichik adapter
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu mashina faqat rezina qayiqalar va katta havo matraslari kabi katta hajmdagi narsalarni shishirish uchun mo'ljallangan. U avtomobil shinalari, velosiped shinalari va shishiriladigan kam hajmli dam olish, sport va plyaj buyumlari uchun mos emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Nominal kuchlanish: 18V DC Himoya klassi:III Maksimal ish bosimi: 5.3 kPa (0.053 bar) Maksimal havo yetkazib berish tezligi:670 l/min Bo'sh ish tezligi raqami 18,700 rpm Batareyasiz taxminiy og'irlik:0.6 kg

Ovoz bosimi darajasi L 83 dB(A) Noaniqlik K 3 dB (A) Ovoz kuchi darajasi L 94 dB(A) Noaniqlik K 3 dB(A) Ovoz kuchi darajasi L 97 dB(A)

Muhim!

Mashina qayta zaryadlanuvchi batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmalari bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati $a_h = 2.14 \text{ m/s}^2$
Noaniqlik $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Uskunadan chiqadigan shovqin 85 dB(A) dan oshishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, operator shovqindan himoya choralarini ko'rishni talab qiladi.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Muhim!

Tebranish qiymati elektr jihozlarining qo'llanilish sohasiga qarab o'zgaradi va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

Xavfli!

Elektr asbobi ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan holatlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv ravishda xalaqit berishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlarga ega bo'lgan shaxslarga uskunadan foydalanishdan oldin shifokor va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Ushbu mahsulot batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

5.1 Lityum-ion batareya blokini zaryadlash (3.4-rasm)

1. Batareya blokini tutqichdan chiqarib oling, shu bilan birga qulflash tugmasini (C) pastga bosning.
2. Tarmoq kuchlanishi texnik tavsif yorlig'ida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga suring.

"Zaryadlovchi indikator" bo'limida zaryadlovchidagi LED indikator haqida tushuntirish berilgan jadvalni topasiz.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- Elektr rozetkasida kuchlanish bormi?
- Zaryadlovchining zaryadlovchi kontaktlarida yaxshi aloqa bormi?

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, iltimos, yuboring

- zaryadlovchi va zaryadlovchi adapter
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.2 Batareya quvvati ko'rsatkichi (5-rasm) Batareya quvvati indikator uchun tugmani bosning

(A). Batareya sig'imi indikator (B) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

5.3 Batareyani o'rnatish (3-rasm)

Batareyani berilgan batareya o'rnatgichiga joylashtiring.

Batareya 3-rasmda ko'rsatilganidek joylashtirilganda, qulflash tugmasi (C) joyida qulflanganligiga ishonch hosil qiling!

Batareyani olib tashlash uchun 5.1-bo'limda tavsiflanganidek harakat qiling.

6. Operatsiya

Diqqat!

- Uskunada avtomatik o'chirish funksiyasi yo'q. Shuning uchun siz to'liq shishirish va deflyatsiya jarayonini kuzatib borishingiz kerak.
- Hech qanday holatda ham ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan shishiriladigan bosimdan oshib ketmang. Agar shishirilgan narsalar yorilib ketsa, ular jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
- Hech qachon puflovchi ulagichga yoki so'rish ulagichiga hech qanday buyum qo'ymang. Havo teshiklarini yopmang.
- Uskuna ishlayotgan paytda hech qachon havo chiqarish teshigini ko'zga qaratmang.
- Haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun uskunani har 20 daqiqada ishlagandan so'ng sovushini kuting.
- Haddan tashqari yuklanish holatida uskunani darhol o'chiring va sovushini kuting.

6.1 Yoqish va o'chirish (1-rasm)

- Uskunani qisqa vaqtga yoqish uchun tugmani (5-band) yengil bosib turing.
- Yoqish uchun tugmani (5-band) bosing

uskunalar. Kalit joyida qulflanadi va uni ushlab turish shart emas.

- O'chirish uchun tugmani (5-band) yana bosib.

6.2 LED chiroq (1-rasm)

LED chiroq (6-modda) yorug'lik yomon bo'lgan sharoitlarda ish joyini yoritishi mumkin. Uskuna yoqilganda avtomatik ravishda yonadi va uskunalar o'chirilganida bir necha soniya davomida yonib turishda davom etadi.

6.3 Shishirish (6/7-rasm)

Agar kerak bo'lsa, biriktirilgan adapterlardan foydalaning.

- Katta adapterni (3-element) puflovchi ulagichga (2-element) ulang va joyiga qulflanguncha chapga burang.
- Agar kerak bo'lsa, kichik adapterni (4-band) allaqachon o'rnatilgan katta adapterga joylashtiring.

6.4 Deflyatsiya (8-rasm)

Ko'rsatilganidek, bitta yoki kerak bo'lsa, ikkala adapterdan ham foydalaning.

Eslatma:

Shishirish yoki deflyatsiya paytida muammolarni oldini olish uchun kichik adapterni standart klapanlarga joylashtirganingizda, odatda mavjud bo'lgan qaytarilmaydigan klapan (klapan qopqog'i) ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling. Buni klapani muloyimlik bilan siqish orqali biroz ochish mumkin.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ovgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktinin qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarining egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvdan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.