

Einhell



CC-PO 90






D	Originalbetriebsanleitung Auto-Poliermaschine	SK	Originálny návod na obsluhu Automobilová leštička
GB	Original operating instructions Car polishing machine	NL	Originele handleiding Auto polijstmachine
F	Instructions d'origine Polisseuse d'auto	E	Manual de instrucciones original Pulidora para coche
I	Istruzioni per l'uso originali Lucidatrice per auto	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Autonkiilloituskone
DK/ N	Original betjeningsvejledning Auto-poleremaskine	SLO	Originalna navodila za uporabo Avtomobilski polirni stroj
S	Original-bruksanvisning Bilpolermaskin	H	Eredeti használati utasítás Autó-polírozógép
CZ	Originální návod k obsluze Leštička na automobily	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Στιλβωτική μηχανή αυτοκινητου



Art.-Nr.: 20.931.73

I.-Nr.: 11016

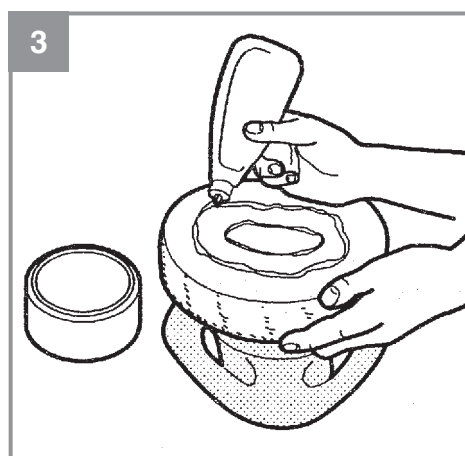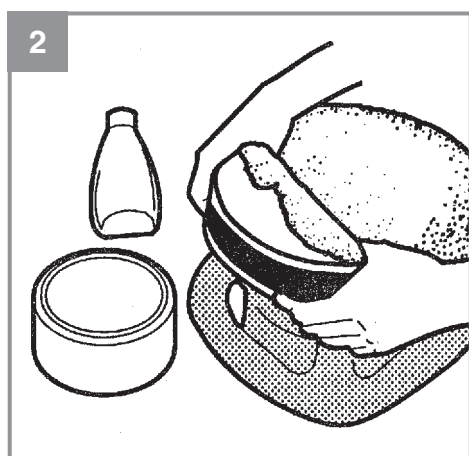

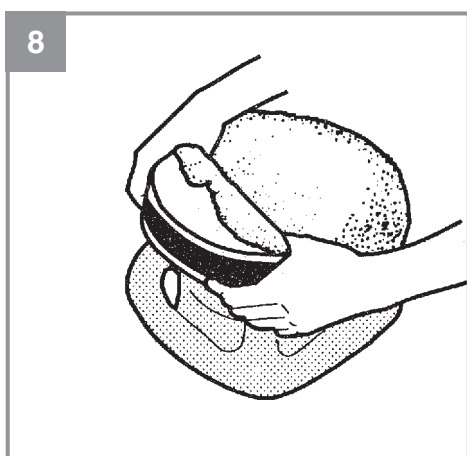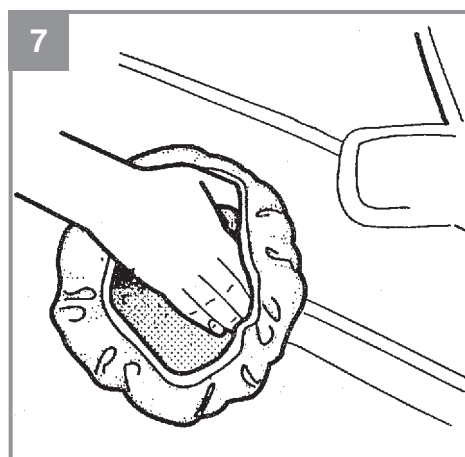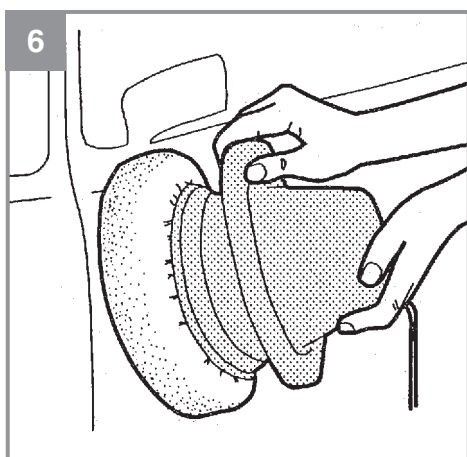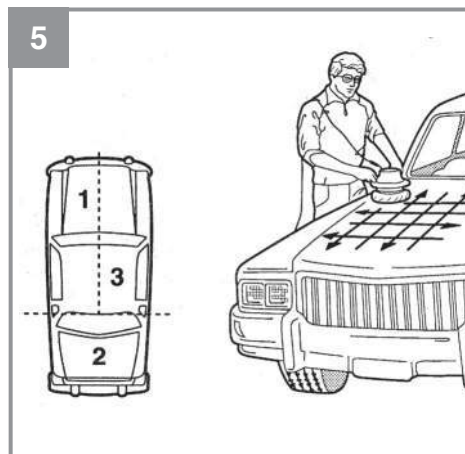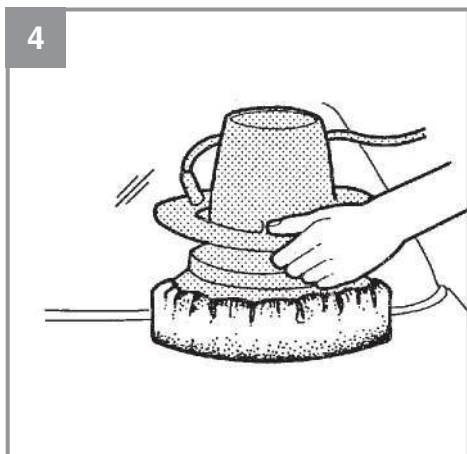



Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen



Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.



Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraus tretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

⚠ Achtung!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

⚠ Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherheitshinweise für Poliermaschinen

- Achten Sie darauf, dass die verwendete Polierhaube gut auf dem Polierteller befestigt ist.
- Berühren Sie keine rotierenden Teile!
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass der Polierteller nicht blockiert ist und gefahrlos anlaufen kann.
- Kontrollieren Sie die verwendeten Polierhauben sowie den Polierteller immer auf Beschädigungen.
- Tauschen Sie gerissene oder beschädigte Polierhauben / Polierteller sofort aus.
- Schalten Sie die Poliermaschine erst dann ein, wenn der Polierteller auf der zu polieren-

den Fläche aufliegt.

- Verwenden Sie keine Schleifmittel; diese können den Lack zerstören.
- Beim Trockenpolieren kann gesundheitsschädlicher Staub frei werden. Tragen Sie gegen Einatmen dieses Staubes unbedingt eine geeignete Staubschutzmaske.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Handgriff
2. Polierteller
3. Ein- Ausschalter
4. Netzkabel
5. Textil-Polierhaube
6. Synthetik-Polierhaube

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- / und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Achtung!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Poliermaschine
- Textil-Polierhaube
- Synthetik-Polierhaube
- Originalbetriebsanleitung

- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Einwachsen und Polieren bzw. Entwachsen von Fahrzeuglacken an Autos, Booten oder Wohnwagen /-mobilen bestimmt.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:.....230V ~ 50Hz
 Aufnahmeleistung:..... 90 W
 Schwingungen:3700 min⁻¹
 Polierteller:.....Ø 240 mm
 Schutzklasse: II/□
 Gewicht:.....2,1 kg

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 60,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 71,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsemissionswert $a_n = 9,619 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Warnung!

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

6. Bedienung

6.1 Polierhaube auf den Polierteller aufsetzen (Abb. 2)

1. Drehen Sie die Autopoliermaschine um, sodass der Polierteller nach oben gerichtet ist.
2. Ziehen Sie die Textil-Polierhaube über den Polierteller (Abb. 2). Achten Sie darauf, dass die Textil-Polierhaube frei von Verunreinigungen ist.

6.2 Wachs- / Polierpaste auf Textil-Polierhaube auftragen (Abb. 3)

Hinweis: Verwenden Sie zum Wachsen und Polieren nur qualitativ hochwertige Produkte und beachten Sie die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise des Herstellers.

Verteilen Sie das Poliermittel gleichmäßig bis zum Rand auf der Textil-Polierhaube, sodass eine durchgehend gleichmäßige, dünne Beschichtung erzielt wird.

Hinweis: Zuviel Poliermittelauftrag erschwert das spätere Entfernen der Poliermittelschicht auf dem Lack und verbessert das Ergebnis nicht.

6.3 Einschalten und Poliermittel auf Lack auftragen

Hinweis: Der zu bearbeitende Lack muss sorgfältig gereinigt und vollkommen trocken sein. Stark oxidierte Lacke erfordern den Einsatz eines speziellen Reinigers.

Je nach Beanspruchung und Lackzustand verwenden Sie bitte entsprechend angebotene Produkte.

1. Tupfen Sie mit der Textil-Polierhaube an unterschiedlichen Stellen der zu polierenden Lackfläche auf. Eventuell überschüssiges Poliermittel verteilt sich so nochmals in der Textil-Polierhaube bzw. auf der zu polierenden Lackfläche.
2. Nehmen Sie den Haltegriff des Gerätes fest in beide Hände, setzen Sie die Poliermaschine auf die zu polierende Lackfläche auf (Abb. 4) und schalten Sie das Gerät durch Drücken

des Ein- Ausschalters (Abb. 1 / Pos. 3) ein.

3. Bearbeiten Sie zunächst die ebenen und großen Flächen wie z.B. Motorhaube, Kofferraumdeckel und Dach (Abb. 5) und anschließend die kleineren Flächen wie z.B. Türen und Kotflügel (Abb. 6). Führen Sie das Gerät gleichmäßig über den Lack und üben Sie keinen Anpressdruck aus.
4. Schalten Sie das Gerät am Ein- Ausschalter (Abb. 1 / Pos. 3) aus, bevor Sie es von der zu polierenden Lackfläche nehmen.
5. Für schwer zugängliche Stellen nehmen Sie die Textil-Polierhaube vom Polierteller ab und bearbeiten Sie diese mit der Hand (Abb.7).

6.4 Polieren der Lackflächen mit der Synthetik-Polierhaube

Hinweis: Nachdem das zuvor aufgetragene Poliermittel vollständig auf der Lackfläche angetrocknet ist, können Sie mit dem Polieren beginnen. Feuchte Politur wird durch die Synthetik-Polierhaube verschmiert.

1. Tauschen Sie die Textil-Polierhaube gegen die Synthetik-Polierhaube aus. Achten Sie darauf, dass die Synthetik -Polierhaube frei von Verunreinigungen ist.
2. Entfernen Sie die Polierschicht in gleicher Reihenfolge in der Sie das Poliermittel auf die Lackflächen aufgetragen haben. Beachten Sie dabei unbedingt die Anwendungshinweise für das Wachs- und Poliermittel.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Die Polierhauben nur mit der Hand waschen und an der Luft trocknen lassen.
- Bei Nichtbenutzung sollte die Poliermaschine mit abgezogener Polierhaube nach oben aufbewahrt werden, damit der Polierteller trocknen kann und seine ursprüngliche Form beibehält.

8.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Schleifscheiben, Polieraufsätze, Polierhauben, Schleifkohlen
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisauskünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

The banner features a central globe with a wireframe grid. Overlaid on the globe are several rectangular boxes containing the following text: 'Garantieabwicklung' (top), 'Produktinfos' (left), 'Downloads' (right), 'Ersatzteilservice' (bottom-left), 'Reparatur' (bottom-right), 'Zubehör' (bottom-left), and 'Servicepartner' (bottom-right). In the center of the globe is a circular logo with the letters 'ISC'. Above the globe, the text 'Eine Adresse für alle Fälle!' is written. Below the globe, the text 'International Service Center' is displayed. In the top right corner, there is a black square with the white text 'isc'. In the bottom right corner, the website address 'www.isc-gmbh.info' is shown. The background of the banner is a grayscale image of a person's face, partially obscured by the globe.

Eine Adresse für alle Fälle!

www.isc-gmbh.info

ISC

Garantieabwicklung

Produktinfos

Downloads

Ersatzteilservice

Reparatur



Zubehör






Servicepartner

International Service Center

www.isc-gmbh.info

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

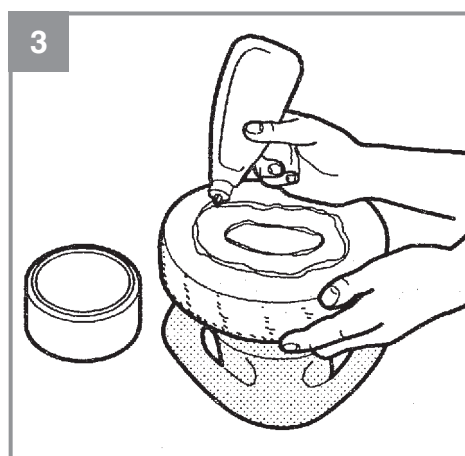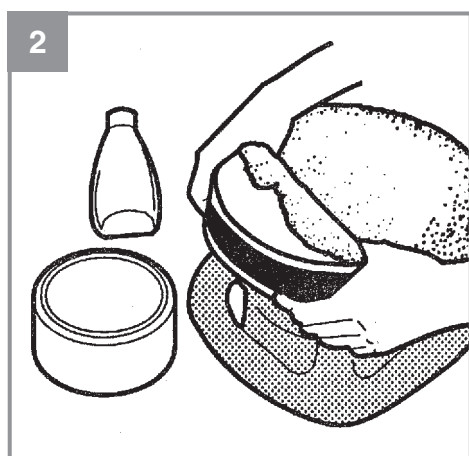

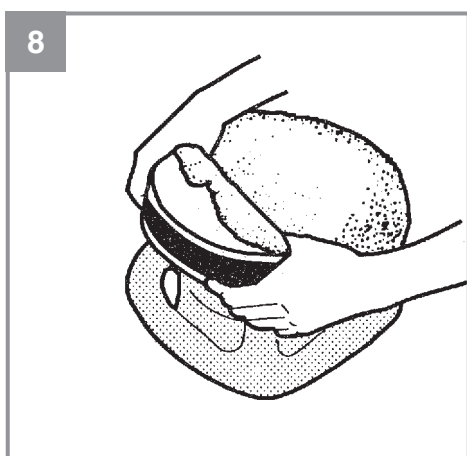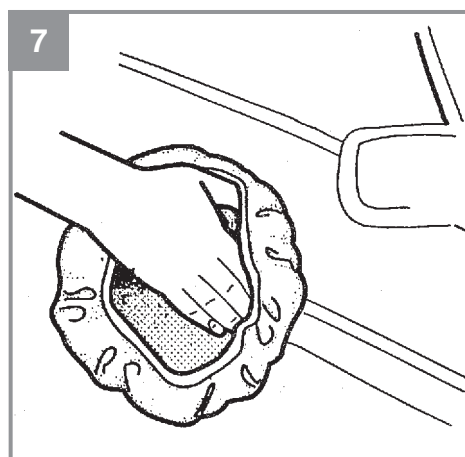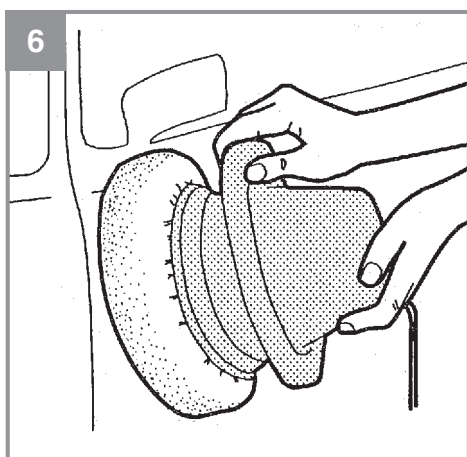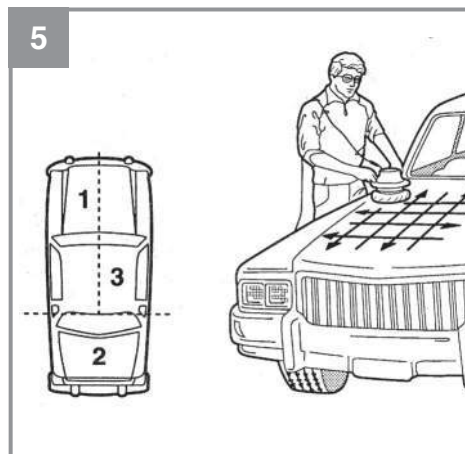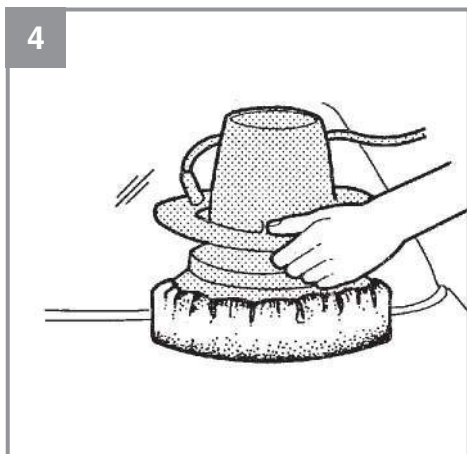



Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

⚠ Important!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

⚠ Caution!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety information for polishing machines

- Ensure that the polishing bonnet is securely fastened to the polishing disk.
- Do not touch any rotating parts!
- Before you switch on, make sure that the polishing disk is not blocked and can run without any danger.
- Always check the polishing bonnets and the polishing disk for damage.
- Replace torn or damaged polishing bonnets / polishing disk immediately.
- Do not switch on the polishing machine until the polishing disk is resting on the surface you want to polish.
- Do not use any abrasives; these can destroy the lacquer.
- Harmful dust can develop during dry polishing. Be sure to wear a suitable dust mask to protect you from inhaling this dust.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)

1. Handle
2. Polishing disk
3. On/Off switch
4. Power cable
5. Textile polishing bonnet
6. Synthetic polishing bonnet

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Important!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Polishing machine
- Textile polishing bonnet
- Synthetic polishing bonnet
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The equipment is designed solely for waxing/polishing and dewaxing paintwork on motor vehicles, boats, caravans or mobile homes.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage:230V ~ 50Hz
 Power rating: 90 W
 Vibrations:3700 min⁻¹
 Polishing disk:Ø 240 mm
 Protection class: II/□
 Weight:2.1 kg

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 60745.

L_{PA} sound pressure level 60,1 dB(A)
 K_{PA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 71,1 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 60745.

Vibration emission value a_n = 9.619 m/s²
 K uncertainty = 1.5 m/s²

Warning!

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

6. Operation

6.1 Mounting the polishing bonnet on the polishing disk (Fig. 2)

1. Turn the car polishing machine upside down so that the polishing disk is facing up.
2. Pull the textile polishing bonnet over the polishing disk (Fig. 2). Make sure that the textile polishing bonnet is free of any foreign bodies.

6.2 Applying wax/polishing paste to the textile polishing bonnet (Fig. 3)

Note: Use only high-quality waxing and polishing products and follow the processing instructions issued by the manufacturer on the packaging.

Distribute the polishing agent evenly as far as the edge of the textile polishing bonnet so that a uniform, thin coating is produced overall.

Note: Applying too much polishing agent will only make it more difficult to remove the layer of polishing agent later from the paintwork and will not improve the results.

6.3 Switching on and applying the polishing agent to the paintwork

Note: The paintwork you want to process must be carefully cleaned and completely dry. Severely oxidized paintwork requires the use of a special cleaner.

Select a cleaner from the products available to suit the state of the paintwork and the stress it is exposed to.

1. Dab with the textile polishing bonnet on different positions of the paintwork you want to polish. This will help to distribute any excess polishing agent over the textile polishing bonnet and/or over the paintwork you want to polish.
2. Hold the handle of the equipment firmly in both hands, place the polishing machine onto the paintwork you want to polish (Fig. 4) and switch on the equipment by pressing the On/Off switch (Fig. 1 / Item 3).
3. First work on the large level surfaces such as the engine hood, boot lid and roof (Fig. 5), then on the smaller surfaces such as the doors and mudguards (Fig. 6). Guide the equipment smoothly over the paintwork, exerting no pressure.
4. Switch off the equipment with the On/Off switch (Fig. 1 / Item 3) before you remove it from the paintwork you are polishing.
5. For areas which are difficult to reach, remove

the textile polishing bonnet from the polishing disk and process these areas by hand (Fig. 7).

6.4 Polishing the paintwork with the synthetic polishing bonnet

Note: After the previously applied polishing agent has dried completely on the paintwork, you can begin with the polishing. Damp polish will be smeared by the synthetic polishing bonnet.

1. Replace the textile polishing bonnet with the synthetic polishing bonnet. Make sure that the synthetic polishing bonnet is free of any foreign bodies.
2. Remove the polish layer in the same order in which you applied the polishing agent to the paintwork. Be sure to follow the instructions issued for using the waxing and polishing agent.

7. Replacing the power cable

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Wash the polishing bonnets only by hand and let them air-dry.
- When the polishing machine is not being

used it should be stored face up with the polishing bonnet removed so that the polishing disk can dry and retain its original shape.

8.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	
Consumables*	Grinding wheels, polishing attachments, polishing bonnets, carbon brushes
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell

CC-PO 90



ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары






Автомобильді жылтырату машинасы



бап.-№: 20.931.73

I.-Nr.: 11016

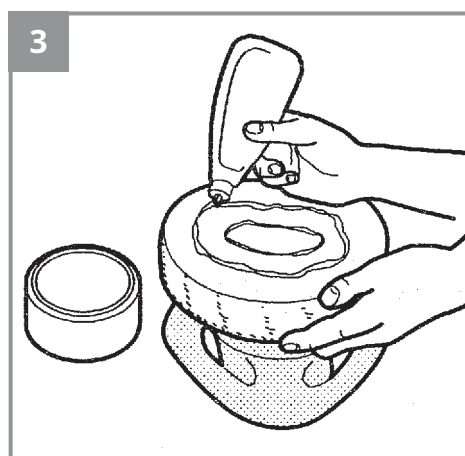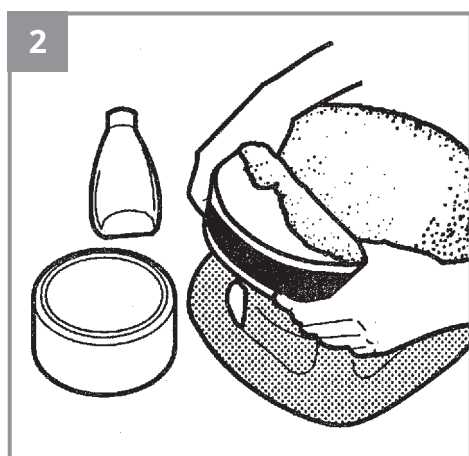

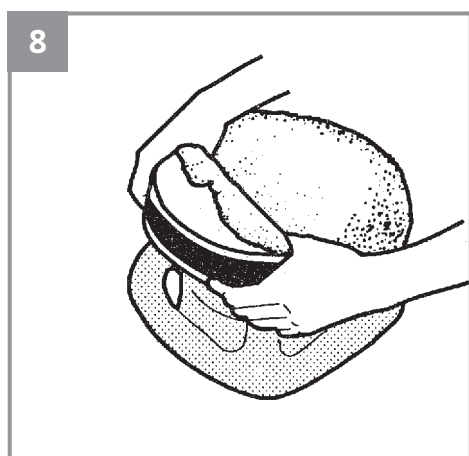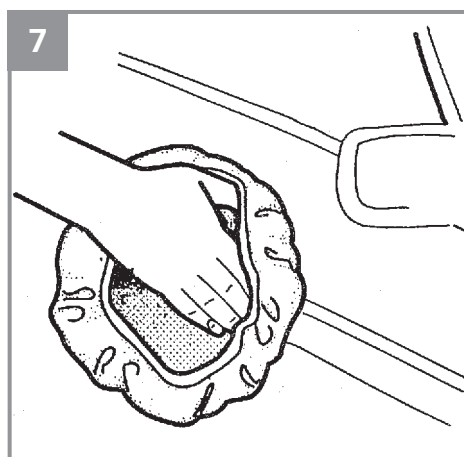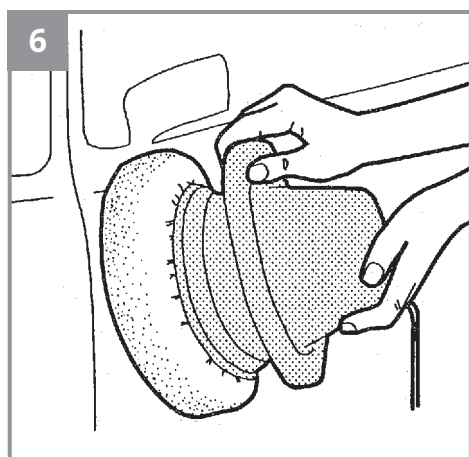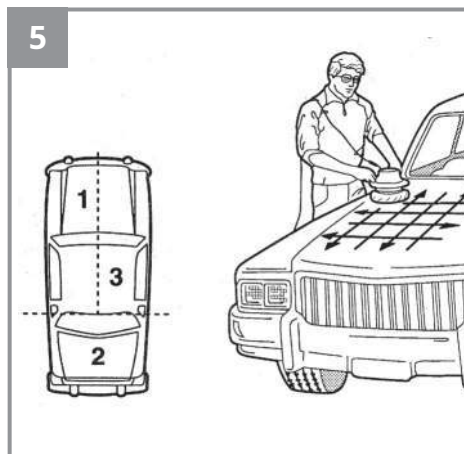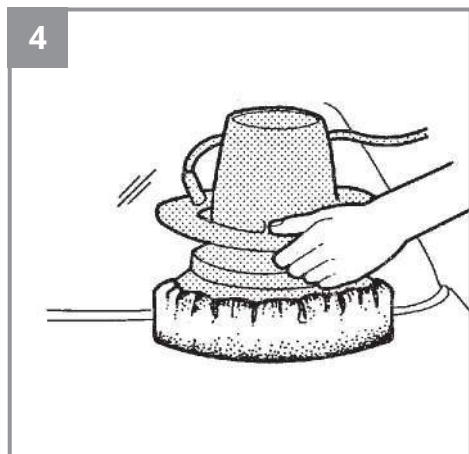



Абайлаңыз-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Тыныс алу маскасын киіңіз.Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.

- Маңызды!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

- Абайлаңыз!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапкершілік ала алмайсыз немесе құрылғы айдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

Жылтырату машиналарының қауіпсіздік ақпараты

- Жылтырату қалпақшасының жылтырату дискіне мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Айналмалы бөліктерге қол тигізбеңіз!
- Қосар алдында жылтырату дискісі бітеліп қалмағанына және ешбір қауіпсіз жұмыс істей алатынына көз жеткізіңіз.
- Әрқашан жылтырату қақпақтары мен жылтырату дискісінің зақымдалуын тексеріңіз. KZ
- Жыртылған немесе зақымдалған жылтырату қалпақтарын / жылтырату дискісін дереу ауыстырыңыз.
- Жылтырату дискісі жылтыратқыңыз келетін бетке тұрғанша жылтырату машинасын қоспаңыз.
- Ешқандай абразивтерді қолданбаңыз; бұл лактарды бұзуы мүмкін.
- Құрғақ жылтырату кезінде зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Бұл шаңды жұтудан қорғау үшін лайықты шаң маскасын киіңіз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

1. Тұтқа
2. Жылтырату дискісі
3. Қосу/өшіру қосқышы
4. Қуат кабелі
5. Текстильді жылтыратуға арналған қалпақ
6. Синтетикалық жылтыратуға арналған қалпақ

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Маңызды!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Жылтырату машинасы
- Тоқыма жылтырататын қалпақ
- Синтетикалық жылтыратуға арналған қалпақ
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Жабдық тек моторлы көліктерде, қайықтарда, керуендерде немесе жылжымалы үйлерде бояуларды бояуға/жылтыратуға және палаусыздандыруға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желінің кернеуі: 230В ~ 50Гц Қуат
рейтингі: 90 Вт
Дірілдер: 3700 мин⁻¹
Жылтырату дискі: Ø 240 мм
Қорғаныс класы: ... II/-
Салмағы: 2,1 кг

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 60745 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 60,1
 K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 71,1
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 9,619 \text{ м/с}^2$
K белгісіздік = 1,5 м/с²

Ескерту!

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

6. Операция

6.1 Жылтырату қалпақшасын жылтырату дискісіне орнату (Сурет 2)

1. Жылтырату дискісі жоғары қаратылатындай етіп автокөлікті жылтырату машинасын төңкеріңіз.
2. Тоқыма жылтырату қалпақшасын жылтырату дискінің үстінен тартыңыз (Сурет 2). Тоқыма жылтырататын қалпақшасында бөгде заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

6.2 Тоқыма жылтырату қалпақшасына балауыз/жылтырату пастасын қолдану (Сурет 3)

Ескерту: Тек жоғары сапалы балауыз және жылтырату өнімдерін пайдаланыңыз және қаптамада өндіруші берген өңдеу нұсқауларын орындаңыз. Жалпы біркелкі, жұқа жабын пайда болуы үшін жылтырату агентін тоқыма жылтырату қалпақшасының шетіне дейін біркелкі таратыңыз.

Ескерту: Тым көп жылтырату агентін қолдану кейінірек бояудан жылтырату агентінің қабатын алуды қиындатады және нәтижені жақсартпайды.

6.3 Жылтырату агентін қосу және бояуға жағу

Ескертпе: Өңдегіңіз келетін бояу мұқият тазаланып, толығымен кептірілуі керек. Қатты тотыққан бояу жұмыстары арнайы тазартқышты қолдануды талап етеді.

Қол жетімді өнімдердің ішінен бояудың күйіне және оның әсер ететін кернеуіне сәйкес тазартқышты таңдаңыз.

1. Тоқыма жылтырататын қалпақпен жылтыратқыңыз келетін бояу материалының әртүрлі орындарына сүртіңіз. Бұл кез келген артық жылтырату құралын тоқыма жылтырату қалпақшасына және/немесе жылтыратқыңыз келетін бояуға таратуға көмектеседі.
2. Жабдықтың тұтқасын екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз, жылтырататын машинаны жылтыратқыңыз келетін бояуға қойыңыз (Сурет 4) және қосу/өшіру түймесін басу арқылы жабдықты қосыңыз (Сурет 1 / 3-тармақ).
3. Алдымен қозғалтқыш капоты, жүк салғыш қақпағы және шатыр сияқты үлкен тегіс беттерді өңдеңіз (Сурет 1). 5), содан кейін есіктер мен балшықтар сияқты кішірек беттерде (Сурет 6). Жабдықты ешқандай қысым жасамай, бояу жұмыстарының үстінен тегіс бағыттаңыз.
4. Жылтыратып жатқан бояудан шығармас бұрын жабдықты қосу/өшіру қосқышымен (1-сурет / 3-тармақ) өшіріңіз.
5. Қол жеткізу қиын жерлер үшін алып тастаңыз

жылтырату дискінен тоқыма жылтырату қалпақшасын және осы жерлерді қолмен өңдеңіз (Сурет 7).

6.4 Бояуды синтетикалық жылтырату қалпақшасымен жылтырату

Ескерту: Бұрын қолданылған жылтырату агенті бояу бетінде толығымен құрғағаннан кейін, жылтыратуды бастауға болады. Ылғал жылтыратқыш синтетикалық жылтырату қақпағымен жағылады.

1. Тоқыма жылтырату қалпақшасын синтетикалық жылтырату қалпақшасына ауыстырыңыз. Синтетикалық жылтырату қалпақшасында бөгде заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Жылтырату құралын бояуға қолданған ретпен жылтырату қабатын алып тастаңыз. Балауыз және жылтырату агентін пайдалану үшін берілген нұсқауларды орындаңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Жылтырату қақпақтарын тек қолмен жуыңыз және оларды ауада кептіріңіз.
- Жылтырату машинасы жұмыс істемей тұрғанда

пайдаланылған кезде жылтырату дискісі кептіріп, бастапқы пішінін сақтап қалуы үшін оны жылтырату қақпағы шешілген күйде бетін жоғары қаратып сақтау керек.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдыққа қатысты 2002/96/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілетін электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	
Шығын материалдары*	Тегістеу дөңгелектері, жылтырату қондырмалары, жылтырату капоттары, көміртекті щеткалар
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

СС-ПО 90



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации






Полировальная машина для автомобилей



Артикул: 20.931.73

I.-№: 11016

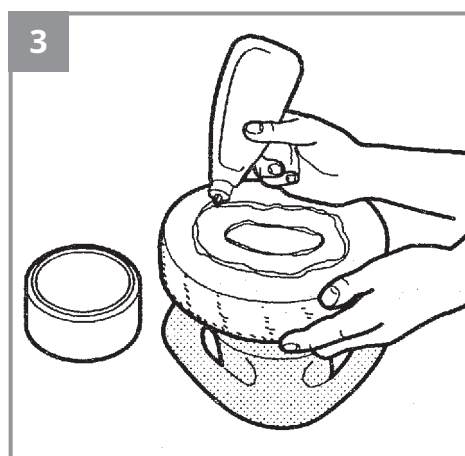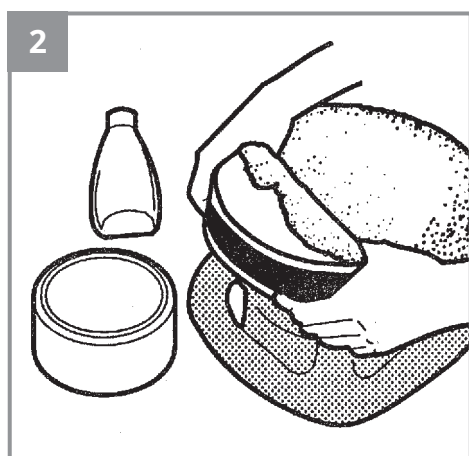

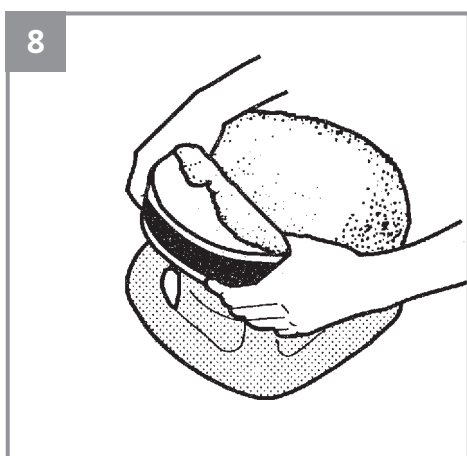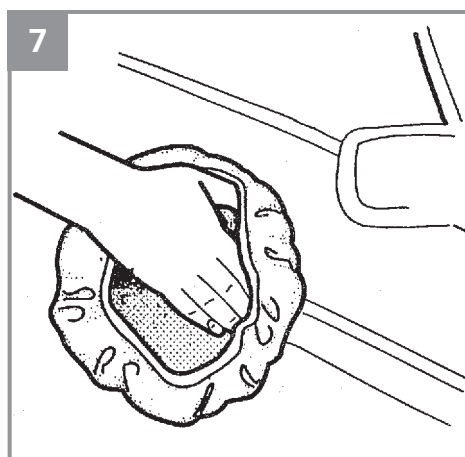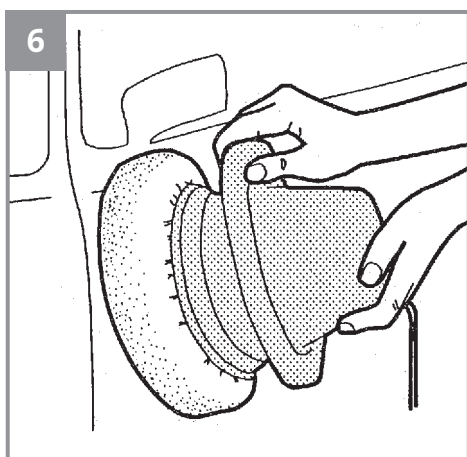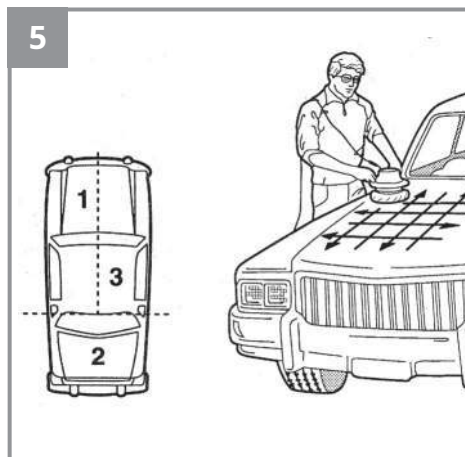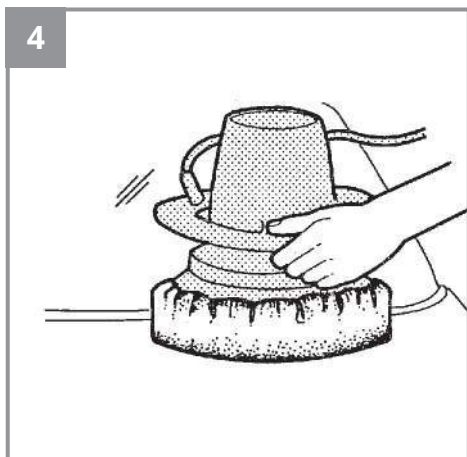



Осторожность Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

- Важный!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

- Осторожность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора. Пользователь, ответственный за их безопасность. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.

Информация по безопасности для полировальных машин

- Убедитесь, что полировальная крышка надежно прикреплена к полировальному диску.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям!
- Прежде чем включить, убедитесь, что полировальный диск не заблокирован и может работать без какой-либо опасности.
- Всегда проверяйте полировальные крышки и полировальный диск на наличие повреждений. Если обнаружены повреждения, немедленно замените порванные или поврежденные полировальные крышки/полировальный диск.
- Не включайте полировальную машину до тех пор, пока полировальный диск не коснется поверхности, которую нужно отполировать.
- Не используйте абразивы; они могут разрушить лак.
- Во время сухой полировки может образовываться вредная пыль. Обязательно надевайте подходящую пылезащитную маску, чтобы защитить себя от вдыхания этой пыли.

2. Планировка и комплектация

2.1 Компонировка (рис. 1)

1. Ручка
2. Полировальный диск
3. Переключатель включения/выключения.
4. Кабель питания
5. Крышка для полировки текстиля.
6. Синтетическая полировальная крышка.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Важный!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Полировальная машина
- Насадка для полировки текстиля
- Синтетическая полировальная головка
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Оборудование предназначено исключительно для нанесения воска/полировки и депарафинизации лакокрасочных покрытий автомобилей, лодок, фургонов или передвижных домов.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 230 В ~ 50 Гц
Номинальная мощность:
90 Вт Вибрация: 3700 мин.⁻¹
Полировальный диск: Ø 240 мм
Класс защиты: ... II/-
Вес: 2,1 кг

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

L_{PA} уровень звукового давления 60,1 дБ(A)
 K_{PA} погрешность Уровень звуковой
 L_{W} мощности 3 дБ Погрешность 71,1
 K_{W} дБ(A) 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Значение вибрации $a = 9,619 \text{ м/с}^2$
Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Предупреждение!

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Всегда вынимайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

6. Эксплуатация

6.1 Установка полировальной крышки на полировальный диск (рис. 2)

1. Переверните машину для полировки автомобиля так, чтобы полировальный диск был направлен вверх.
2. Наденьте текстильную полировальную крышку на полировальный диск (рис. 2). Убедитесь, что на тканевой полировальной крышке нет посторонних предметов.

6.2 Нанесение воска/полировальной пасты на тканевую полировальную крышку (рис. 3)

Примечание: Используйте только высококачественные средства для нанесения воска и полировки и следуйте инструкциям по обработке, указанным производителем на упаковке. Равномерно распределите полирующее средство до края тканевой полировальной крышки так, чтобы в целом образовалось равномерное тонкое покрытие.

Примечание: Нанесение слишком большого количества полирующего средства только затруднит последующее удаление слоя полирующего средства с лакокрасочного покрытия и не улучшит результат.

6.3 Включение и нанесение полировочного средства на лакокрасочное покрытие

Примечание: Лакокрасочное покрытие, которое вы хотите обработать, должно быть тщательно очищено и полностью высушено. Сильно окисленное лакокрасочное покрытие требует использования специального очистителя.

Выберите из имеющихся продуктов чистящее средство, соответствующее состоянию лакокрасочного покрытия и нагрузке, которой оно подвергается.

1. Нанесите тканевую полировальную насадку на различные места лакокрасочного покрытия, которое хотите отполировать. Это поможет распределить излишки полирующего средства по крышке полировальной машины и/или по лакокрасочному покрытию, которое вы хотите отполировать.
2. Крепко удерживая ручку оборудования обеими руками, поместите полировальную машину на лакокрасочное покрытие, которое хотите отполировать (рис. 4), и включите оборудование, нажав выключатель (рис. 1/поз. 3).
3. Сначала обработайте большие ровные поверхности, такие как капот двигателя, крышка багажника и крыша (рис. 5), затем на меньших поверхностях, таких как двери и брызговики (рис. 6). Ведите инструмент плавно по лакокрасочному покрытию, не оказывая давления.
4. Выключите оборудование с помощью выключателя (рис. 1/поз. 3) перед тем, как снять его с лакокрасочного покрытия, которое вы полируете.
5. В труднодоступных местах снимите

текстильную полировальную шапочку от полировального диска и обработайте эти участки вручную (рис. 7).

6.4 Полировка лакокрасочного покрытия с помощью синтетической полировальной крышки

Примечание: После полного высыхания ранее нанесенного полирующего средства на лакокрасочном покрытии можно приступить к полировке. Влажная полировка будет размазываться по синтетической полировочной головке.

1. Замените текстильную полировальную крышку синтетической полировальной крышкой. Убедитесь, что синтетическая полировальная крышка не содержит посторонних предметов.
2. Снимите слой политуры в том же порядке, в котором вы наносили полировочное средство на лакокрасочное покрытие. Обязательно следуйте инструкциям по использованию воска и полирующего средства.

7. Замена кабеля питания

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Мойте полировальные головки только вручную и дайте им высохнуть на воздухе.
- Когда полировальный станок не используется

использованный диск следует хранить лицевой стороной вверх со снятой полировальной крышкой, чтобы полировальный диск мог высохнуть и сохранить свою первоначальную форму.

8.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2002/96/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	
Расходные материалы*	Шлифовальные круги, полировальные насадки, полировальные колпачки, угольные щетки.
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует сроком 24 месяца с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info.
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.

Einhell

CC-PO 90



GBAsl foydalanish ko'rsatmalari






Avtomobilni parlatish mashinasi



-modda: 20.931.73

I.-Nr.: 11016

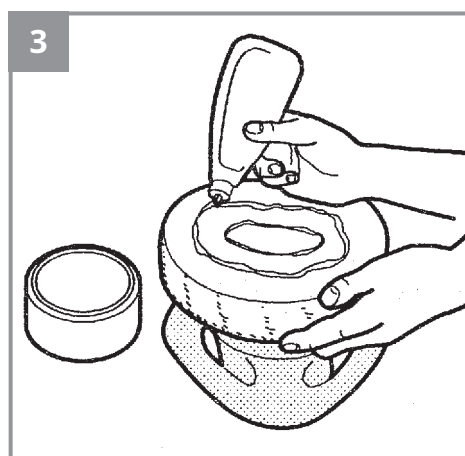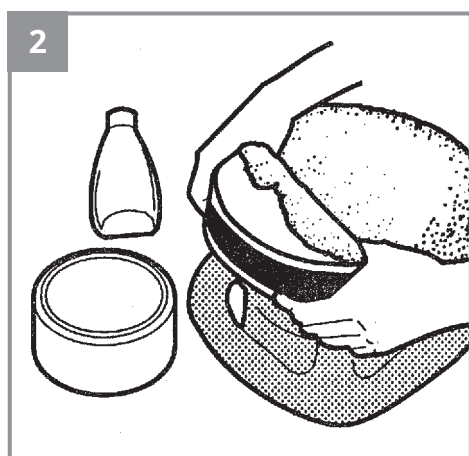

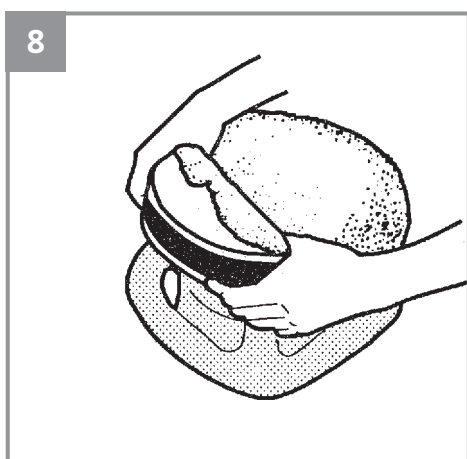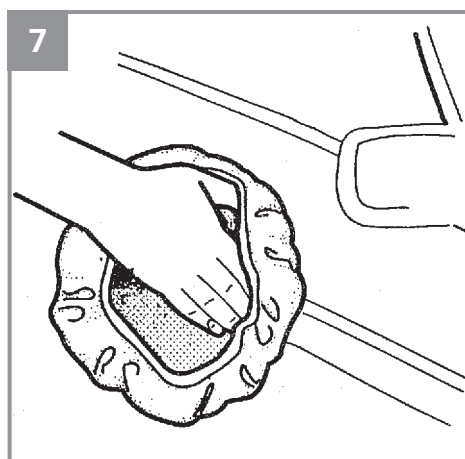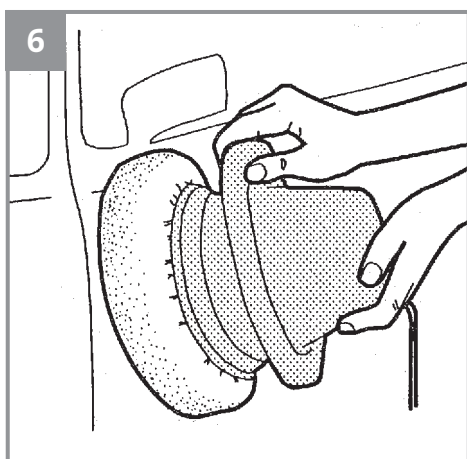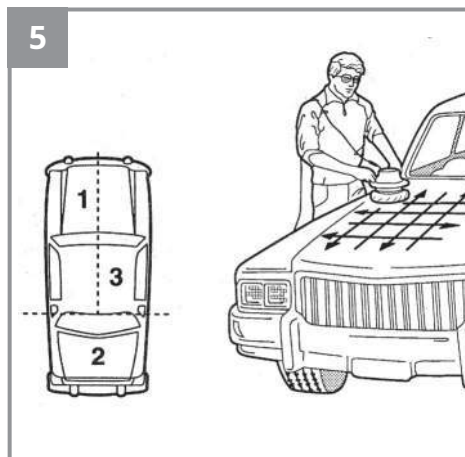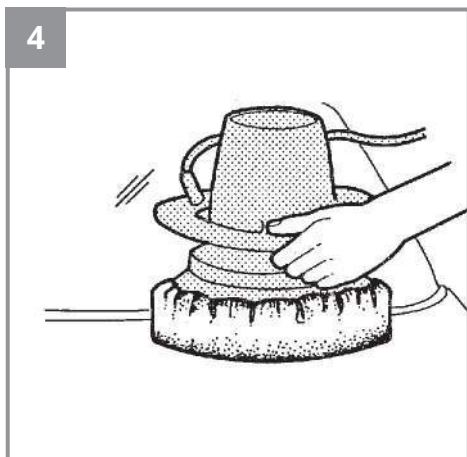



Ogoh bo'ling. Tekshiruv xavfini kamaytirish uchun foydalanish ko'rsatmalarini o'qing



Quloqlarni taqinglar. Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.



Nafas olish niqobini kiying. Yog'och va boshqa materiallar bilan ishlashda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang paydo bo'lishi mumkin. Asbestni o'z ichiga olgan har qanday materiallarda ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!



Xavfsiz ko'zoynak taqing. Ish paytida paydo bo'ladigan uchqunlar yoki qurilma tomonidan chiqadigan parchalar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

- Muhim!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimnamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

- Diqqat!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan xatolar elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Ushbu jihoz jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi kam bo'lgan shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ular xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmagan yoki jihozdin foydalan o'yicha ko'rsatma berilmagan bo'lsa. Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak.

Polishing mashinalari uchun xavfsizlik ma'lumotlari

- Jilolash qopqog'i silliqdash diskiga mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Hech qanday aylanadigan qismlarga tegmang!
- Yoqishdan oldin, polishing diskining bloklanmaganligiga va hech qanday xavf-xatarsiz ishlashiga ishonch hosil qiling.
- Har doim jilo qopqog'i va silliqdash diskida shikastlanganligini tekshiring. UZ
- Yirtilgan yoki shikastlangan abraziv bonzalarni / polishing diskini darhol almashtiring.
- Jilolash diski siz jilo qilmoqchi bo'lgan sirtga qo'ymaguncha, abraziv mashinasini yoqmang.
- Hech qanday abraziv vositalardan foydalanmang; bular lakni yo'q qilishi mumkin.
- Quruq parlatish paytida zararli chang paydo bo'lishi mumkin. Ushbu changni nafas olishdan himoya qilish uchun tegishli chang niqobini kiyganingizga ishonch hosil qiling.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar

2.1 Tartibi (1-rasm)

1. Tutqich
2. Polishing diski
3. Yoqish/o'chirish tugmasi
4. Quvvat kabeli
5. To'qimachilikni parlatish uchun qopqog
6. Sintetik polishing kapoti

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Muhim!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Polishing mashinasi
- To'qimachilikni jilolovchi qopqog
- Sintetik abraziv kaput
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik ma'lumotlari

3. To'g'ri foydalanish

Uskunalar faqat avtotransport vositalari, qayiq, karvonlar yoki ko'chma uylardagi bo'yoqlarni mumlash/sillash va dewaklash uchun mo'ljallangan.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Ilтимos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi:.....230V ~ 50Hz
Quvvat darajasi: 90 Vt
tebranishlar:3700 min⁻¹
Cilalash diski:Ø 240 mm Himoya
sinfi: II/-
Og'irligi: 2,1 kg

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 60745 ga muvofiq o'lchandi.

L_{pA} tovush bosimi darajasi 60,1 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB
 L_{WA} tovush quvvati darajasi 71,1 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqlarni taqianglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 60745 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uch yo'nalishning vektor yig'indisi).

Vibratsiyali emissiya qiymati $a_n = 9,619 \text{ m/s}^2$
K noaniqlik = $1,5 \text{ m/s}^2$

Ogohlantirish!

Belgilangan tebranish qiymati standartlashtirilgan sinov usuliga muvofiq o'rnatildi. U elektr jihozlarning qanday ishlatilishiga qarab o'zgarishi mumkin va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati uskunani boshqa elektr asboblari bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati zararli ta'sirni dastlabki baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini kiying.

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

- Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
- Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
- Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. **Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.**

6. Operatsiya

6.1 Polishing qopqog'ini polishing diskiga o'rnatish (2-rasm)

1. Avtomobilni silliqlash mashinasini teskari burang, shunda polishing diski yuqoriga qaratiladi.
2. To'qimachilikni silliqlash qopqog'ini silliqlash diskining ustiga torting (2-rasm). To'qimachilikni parlatish qopqog'ida begona jismlar yo'qligiga ishonch hosil qiling.

6.2 To'qimachilik pardasi qopqog'iga mum/polishing pastasini surtish (3-rasm)

Eslatma:Faqat yuqori sifatli mumlash va parlatish vositalaridan foydalaning va ishlab chiqaruvchi tomonidan qadoqdagi qayta ishlash ko'rsatmalariga rioya qiling. Polishing agentini to'qimachilik pardasi qopqog'ining chetiga qadar teng ravishda taqsimlang, shunda umumiy bir xil, yupqa qoplama hosil bo'ladi.

Eslatma:Polishing agentini haddan tashqari ko'p qo'llash, keyinchalik bo'yoqdan jilo qatlamini olib tashlashni qiyinlashtiradi va natijalarni yaxshilamaydi.

6.3 Jilolash vositasini yoqish va bo'yoqqa qo'llash

Eslatma:Siz ishlov bermoqchi bo'lgan bo'yoq ehtiyotkorlik bilan tozalashni va to'liq quruq bo'lishi kerak. Qattiq oksidlangan bo'yoq ishlari maxsus tozalash vositasidan foydalanishni talab qiladi.

Bo'yoqning holatiga va u ta'sir qiladigan stressga mos keladigan mahsulotlardan tozalagichni tanlang.

1. Jilolamoqchi bo'lgan bo'yoqning turli joylariga to'qimachilikni jilolovchi qopqog' bilan surting. Bu to'qimachilik pardasi bo'yicha va/yoki siz jilolamoqchi bo'lgan bo'yoq ustidagi har qanday ortiqcha abraziv vositani tarqatishga yordam beradi.
2. Uskunaning tutqichini ikkala qo'lingizda mahkam ushlang, jilolamoqchi bo'lgan bo'yoqqa silliqlash mashinasini qo'ying (4-rasm) va yoqish/o'chirish tugmachasini bosib uskunani yoqing (1-rasm / 3-band).
3. Avval dvigatel kapoti, bagaj qopqog'i va tomi kabi katta tekis yuzalarda ishleng (1-rasm). 5), so'ngra eshiklar va loy himoyasi kabi kichikroq sirtlarda (6-rasm). Uskunani hech qanday bosim o'tkazmasdan, bo'yoq bo'ylab silliq boshqaring.
4. Jilolanayotgan bo'yoqdan olib tashlashdan oldin uskunani yoqish/o'chirish tugmasi (1-rasm / 3-band) yordamida o'chiring.
5. Erish qiyin bo'lgan joylar uchun olib tashlang

abraziv diskdan to'qimachilikni parlatish qopqog'ini va bu joylarni qo'lda qayta ishleng (7-rasm).

6.4 Sintetik abraziv kaput bilan bo'yoqni sayqallash

Eslatma:Oldin qo'llanilgan polishing agentini bo'yoq ustida to'liq quriganidan so'ng, siz parlatishni boshlashingiz mumkin. Nam jilo sintetik jilo qopqog'iga surtiladi.

1. To'qimachilikni parlatish qopqog'ini sintetik polishing qopqog'i bilan almashtiring. Sintetik jilo qopqog'ida begona jismlar yo'qligiga ishonch hosil qiling.
2. Jilo qatlamini bo'yoqqa parlatish vositasini qo'llaganingiz bilan bir xil tartibda olib tashlang. Mum va polishing agentini ishlatish bo'yicha berilgan ko'rsatmalarga amal qiling.

7. Elektr kabelini almashtirish

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Jilo qoplamalarini faqat qo'lda yuving va ularni havoda quriting.
- Polishing mashinasi ishlamay qolganda

ishlatilgan bo'lsa, silliqlash diski qurib, asl shaklini saqlab qolishi uchun yuzini yuqoriga qaratib, silliqlash qopqog'i olib tashlangan holda saqlanishi kerak.

8.2 Xizmat

Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.

8.3 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira

qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning

so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.isc-gmbh.info saytiga tashrif buyuring

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni bolalar qo'li etmaydigan joyda, muzlashdan yuqori haroratda qorong'i va quruq joyda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr asbobni asl o'ramida saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalarga oid 2002/96/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunchilikda qo'llash uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratib, atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlashga topshirish orqali utilizatsiya qilish kerak. depo.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarning egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman har qanday boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat iSC GmbH ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	
Sarf materiallari*	Silliqlash g'ildiraklari, jilo qo'shimchalari, abraziv kaputlar, uglerod cho'tkalari
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Nosozliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.isc-gmbh.info saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional dasturlarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonolari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - O'rnatish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik tufayli qurilmaning shikastlanishi. ko'rsatmalar yoki qurilmani g'ayritabiiy muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik tufayli.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki ruxsat etilmagan asboblardan yoki aksessuarlardan, qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transport shikastlanishi), qurilmaning shikastlanishi tashqi kuchlar ta'sirida kuch yoki shikastlanishi (masalan, uni tushirish).
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat talablari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan qismlar uchun yangi kafolatlar kuchga kirmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.isc-gmbh.info. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilingizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklolariga qarang.