




CE-CP 18/180 Li E




D	Originalbetriebsanleitung Akku-Polier- /Schleifmaschine	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski loščilni/brusilni stroj
GB	Original operating instructions Cordless Polishing/Sanding Ma- chine	H	Eredeti használati utasítás Akkus-polírozó-/csiszológép
F	Instructions d'origine Polisseuse/Ponceuse sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Mașină de polizat și șlefuit cu acu- mulator
I	Istruzioni per l'uso originali Lucidatrice/levigatrice a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Συσκευή στιλβωσης/λειανσης, με μπαταρία
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-pudse-/slibemaskine	P	Manual de instruções original Polidora e lixadora sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen poler-/slipmaskin	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski stroj za poliranje/ brušenje
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová leštička / bruska	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska mašina za poliran- je/brušenje
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová leštička/brúska	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowa polerko-szlifi erka
NL	Originele handleiding Accu-polijst-/slijpmachine	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü polisaj ve zımpara makinası
E	Manual de instrucciones original Lijadora/pulidora inalámbrica	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga poleerimis- ja lihvimissead
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-kiillotus-/hiomakone		




Art.-Nr.: 20.933.20

I.-Nr.: 21021

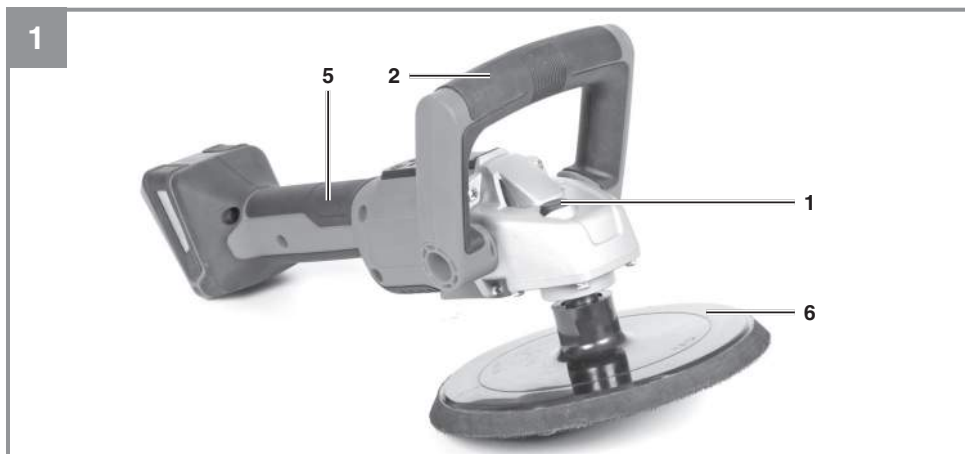

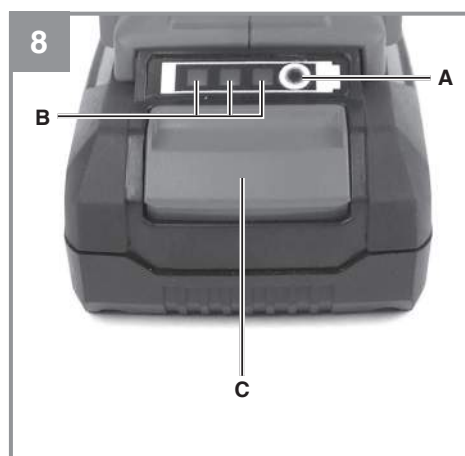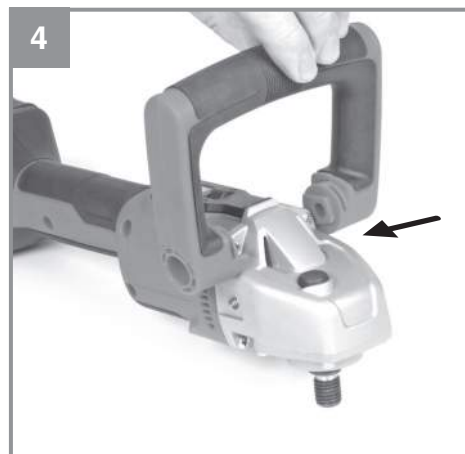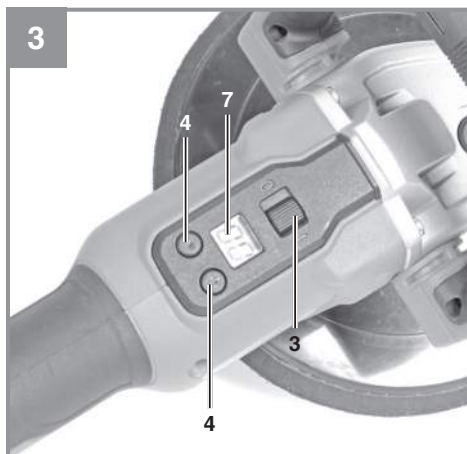

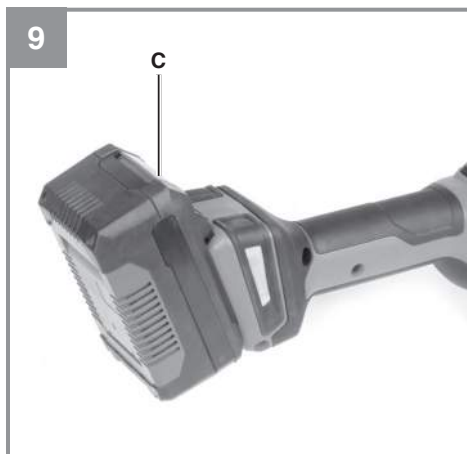

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 13)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. Gefahrenhinweis: Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung des Geräts.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit

verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/3)

1. Spindelarretierung
2. Vorderer Handgriff
3. Ein-/Ausschalter
4. Drehzahlregelung
5. Hinterer Handgriff
6. Polier-/Schleifteller
7. Drehzahlanzeige

2.2 Lieferumfang (Bild 2)

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

2. Zusatzhandgriff
6. Polier-/Schleifteller
10. Schleif- und Poliermaschine
11. Schaumstoffaufsatz
12. Synthetik Polieraufsatz

- 13. Schleifaufsatz K = 60
- 14. Schleifaufsatz K = 80
- 15. Schleifaufsatz K = 120
- 16. Sechskantschlüssel 8 mm
- 17. Innensechskantschraube M 10 x 20 mm (2 St.)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zum Polieren von lackierten Oberflächen sowie zum Schleifen von Holz, Eisen, Kunststoff und ähnlichen Werkstoffen unter Verwendung des entsprechenden Schleifpapiers geeignet.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle Anwendungen mit dem Gerät die nicht im Kapitel „bestimmungsgemäße Verwendung“ genannt sind, gelten als eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Das Gerät darf nicht zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:

- Bearbeitung von bleihaltigen Anstrichen, und Holzarten und Metalle bei denen schädliche oder giftige Stäube entstehen
- Schärfen, Gravieren mit entsprechenden Vorsätzen
- Bearbeitung von asbesthaltigem Material
- Benutzung in explosionsgefährdetem Bereichen
- Schleifen auf feuchten Wänden

Es besteht Verletzungsgefahr.

Für alle daraus entstandenen Sachschäden sowie Personenschäden, die auf Grund einer Fehlanwendung entstanden sind, haftet der Benutzer des Gerätes.

Bei Verwendung anderer bzw. nicht Original Bauteile an der Maschine erlischt herstellerseitig die Garantieleistung.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Restrisiken

Auch bei sachgemäßer Verwendung des Gerätes bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlossen werden kann. Aus der Art und Konstruktion des Gerätes können die folgenden potentiellen Gefährdungen abgeleitet werden:

- Kontakt mit der ungeschützten Scheibe (Schnittverletzung)
- Hineingreifen in die noch drehende Scheibe (Schnittverletzung)
- Wegschleudern von Teilen der Scheibe (Schnitt- oder stumpfe Verletzung)
- Wegschleudern von Teilen des zu bearbeitenden Materials (Schnitt- oder stumpfe Verletzung)
- Feuergefahr durch Funkenflug
- Schädigung des Gehöres, wenn kein vorgeschriebener Gehörschutz getragen wird (Gehörverlust)
- Einatmen von Schleifpartikeln von Material und Scheibe
- elektrischer Schlag bei Berühren von nicht isolierten elektrischen Bauteilen.

Werden die in Ihrer Gebrauchsanweisung enthaltenen Anweisungen nicht beachtet, können aufgrund unsachgemäßer Benutzung andere Restrisiken auftreten

4. Technische Daten

Betriebsspannung: 18 V d.c.
 Drehzahl n: 500-3000 min⁻¹
 Polierteller Ø: 180 mm
 Anschlussgewinde: M14
 Schutzklasse: III
 Gewicht: 1,6 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 60745-1 und EN 60745-2-3 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} 71,7 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA} 82,7 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745-1 und EN 60745-2-3.

Betriebsart: Schleifen mit Schleifblatt

Schwingungsemissionswert $a_{h,DS} = 5,194 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Betriebsart: Polieren

Schwingungsemissionswert $a_{h,P} = 4,275 \text{ m/s}^2$
 Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.
- Montieren Sie Haltegriffe und ggf. optionale Vibrationsgriffe fest am Maschinenkörper.

Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautverfärbung während der Benutzung der Maschine an Ihren Händen feststellen unterbrechen Sie sofort die Arbeit. Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Bei nicht Beachten von ausreichenden Arbeitspausen, kann es zu einem Hand-Arm-Vibrationssyndrom kommen.

Es sollte eine Abschätzung des Belastungsgrades in Abhängigkeit der Arbeit bzw. Verwendung der Maschine erfolgen und entsprechende Arbeitspausen eingelegt werden. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden. Minimieren Sie Ihr Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind. Pflegen Sie diese Maschine entsprechend der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Falls die Maschine öfters eingesetzt bzw. verwendet wird sollten Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen und ggf. Antivibrationszubehör (Griffe) besorgen.

Vermeiden Sie den Einsatz von der Maschine bei Temperaturen von $t=10^\circ\text{C}$ oder weniger. Machen Sie einen Arbeitsplan wodurch die Vibrationsbelastung begrenzt werden kann.

Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu ihrem persönlichen Schutz und Schutz in der Nähe befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehörschutz zu tragen.

5. Vor Inbetriebnahme

Drücken Sie die Spindelarretierung nur bei Stillstand des Gerätes.

5.1 Montage des Gerätes (Abb. 4-6)

Achtung! Ziehen Sie vor den Montagearbeiten den Akku.

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!

5.2. Montage des Akkus

Drücken Sie wie in Bild 9 zu sehen die Rasttaste (c) des Akkus und schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Sobald der Akku in einer Position wie in Bild 9 zu sehen ist, auf Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

5.3 Laden des Akkus (Abb. 7)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku (11) auf das Ladegerät (10).
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem

Defekt des Akku-Packs!

5.4 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 8)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

Sichern Sie das Werkstück. Achten Sie darauf, dass das zu bearbeitende Werkstück mit einer Spannvorrichtung oder einem Schraubstock gegen Wegrutschen gesichert ist.

Ein- /Ausschalten des Gerätes

Das Gerät wird durch den Ein-/Ausschalter (Abb. 3/Pos. 3) ein- (I) bzw. ausgeschaltet (0). Das Gerät läuft aber erst nach Betätigung der Drehzahlregelung (s. Abschnitt 6.3) los.

Nehmen Sie das Gerät vor dem Ausschalten von der zu bearbeitenden Fläche ab.

6.1 Verwendung als Poliermaschine

Verwenden Sie nur spezielle, maschinengeeignete Wachs- und Poliermittel.

Beachten Sie bei Benutzung von Wachs- und Poliermitteln die Anleitung des Herstellers!

Problemloses Wechseln der Polieraufsätze durch Klettverschluss.

ACHTUNG!

Um Beschädigungen an den zu polierenden Werkstückflächen zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte:

- Waschen Sie vor dem Polieren das Kfz und halten Sie es frei von Verunreinigungen.
- Achten Sie darauf, dass die mitgelieferten Polieraufsätze bei Benutzung frei von Verunreinigungen sind.
- Achten Sie darauf, dass der Polieraufsatz immer exakt mittig auf dem Polier-/ Schleifteller befestigt wird.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Gerätes den festen Sitz der Aufsätze.
- Die zu bearbeitende Fläche nie mit dem seitlichen Rand des Polier-/ Schleiftellers berühren.
- Wählen Sie zum Polieren mit dem Drehzahlregler (s. Abschnitt 6.3) die für Ihren Bedarf benötigte Drehzahl. Die optimale Arbeitsgeschwindigkeit hängt vom zu bearbeitenden Material und dem verwendeten (Polier-) Mittel ab. Falls nötig, kann dies durch praktische Versuche festgestellt werden.
- Die Poliermaschine muss komplett auf der Polierfläche aufliegen.
- Kleben Sie Kunststoffteile ab, da sich diese beim Polieren farblich ändern und hässlich werden können.
- Polieren Sie nur im Schatten und niemals heißen Lack.
- Polieren Sie Ecken und Kanten sehr vorsichtig. An Ecken und Kanten ist die Lackschicht am dünnsten. Vorsichtshalber können Sie diese abkleben und per Hand polieren.
- Übermäßiger Druck führt zu schlechter Arbeitsleistung und vorzeitigem Verschleiß des verwendeten Zubehörs. Empfindliche Oberflächen können z.B. durch zu hohe Drehzahl oder zu hohem Anpressdruck beschädigt werden.

Wichtig! Stellen Sie die Drehzahl **vor** dem Aufsetzen auf die zu bearbeitende Fläche ein und lassen Sie das Gerät bis zur eingestellten Drehzahl anlaufen. Diese wird, je nach Drehzahl, erst nach einigen Sekunden erreicht. Vor allem beim Arbeiten mit dem Schaumstoffaufsatz kann es aufgrund unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit (unterschiedliche Reibung) in den unteren Drehzahlbereichen zu Drehzahlschwankungen kommen. Dies ist kein Gerätefehler.

Zum Auftragen des Poliermittels verwenden Sie den Schaumstoffaufsatz (Abb. 10).

- Bearbeiten Sie zunächst die ebenen und großen Flächen wie z.B. Motorhaube, Kofferraumdeckel und Dach.
- Verteilen Sie ein wenig Politur punktförmig auf dem Schaumstoffaufsatz. Drücken Sie den Schaumstoffaufsatz mehrmals auf die zu polierende Fläche. Die Politur wird in den Schaumstoff gedrückt und auf die zu polierende Fläche übertragen. Damit verhindern Sie beim Einschalten ein Verspritzen der auf dem Schaumstoffaufsatz vorhandenen Politur.
- Tragen Sie das Poliermittel mit geringer Drehzahl auf.
- Bearbeiten Sie nur kleinere Abschnitte auf einmal.
- Bearbeiten Sie die Abschnitte gleichmäßig im Kreuzgang (zuerst vertikal, dann horizontal).
- Anschließend gehen Sie zur Bearbeitung der kleineren Flächen über (z.B. Türen).

Fertigpolieren

- Mit dem Synthetik-Polieraufsatz (Abb. 11b) entfernen Sie die Poliermittelschicht und schließen den Poliervorgang ab.
- Zur Montage des Synthetik-Polieraufsatzes stülpen Sie den Rand nach oben (Abb. 11a), drücken den Aufsatz auf die Klettfläche des Poliertellers und stülpen anschließend den Rand wieder nach unten (Abb. 11b). Der Rand des Poliertellers wird durch den Polieraufsatz abgedeckt.
- Achtung! Üben Sie keinen Druck auf die Poliermaschine aus!

Pflege-Tipps

- Waschen Sie Ihren Wagen mindestens alle 2 Wochen. Vermeiden Sie die Benutzung von Haushaltswaschmitteln, da diese den Lack beschädigen können und die Wachsschicht ablösen.
- Waschen Sie Ihren Wagen mit einem sauberen Schwamm. Arbeiten sie von oben nach unten.
- Insekten, Vogelkot und Teerflecken sollten täglich von der Lackoberfläche entfernt werden.
- Damit das Glasreinigungsmittel nicht die Lackfläche benetzt, sollte es auf das Waschtuch gesprüht werden, nicht direkt auf die Fensterfläche.

6.2 Verwendung als Schleifmaschine

Zum Schleifen verwenden Sie die mitgelieferten Schleifaufsätze (Abb. 12).

Problemloses Wechseln der Schleifaufsätze durch Klettverschluss.

- Schleifteller mit der ganzen Fläche aufsetzen.
- Maschine mit mäßigem Druck über das Werkstück kreisende oder Quer- und Längsbewegungen ausführen.
- Zum Grobschliff wird eine grobe, für Feinschliff eine feinere Körnung empfohlen. Durch Schleifversuche kann die günstigste Körnung ermittelt werden.

6.3 Anzeige Drehzahlregelung (Abb. 3)

Mit der Drehzahlregulierung können Sie die gewünschte Arbeitsdrehzahl einstellen.

Durch drücken der Taste „+“ erhöht sich die Drehzahl.

Durch drücken der Taste „-“ verringert sich die Drehzahl.

Die eingestellte Drehzahl können Sie dem Display (7) entnehmen. Eingestellte Drehzahl = Anzeige x 100

Wichtig! Stellen Sie die Drehzahl vor dem Aufsetzen auf die zu bearbeitende Fläche ein und lassen Sie das Gerät bis zur eingestellten Drehzahl anlaufen. Diese wird, je nach Drehzahl, erst nach einigen Sekunden erreicht.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko

eines elektrischen Schlages.

- Die Polieraufsätze nur mit der Hand waschen und Lufttrocknen lassen. Verwenden Sie dafür nur milde Seife.

7.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

10. Störungen

a) Gerät läuft nicht

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert.

b) Fehlercode wird angezeigt

Fehlercode	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfemaßnahmen
E1	- Der Akku wird mit einem zu hohen Strom belastet. - Gerätefehler	- Akku wechseln - Gerät im Leerlauf anlaufen lassen
E3	- Das Gerät kann aufgrund z.B. Druckbelastung nicht anlaufen - Gerätefehler	- Prüfen, ob das Gerät frei anlaufen kann - Akku wechseln - Gerät im Leerlauf anlaufen lassen
E4	- Der Motor ist überlastet - Gerätefehler	- Prüfen, ob das Gerät frei anlaufen kann - Akku wechseln - Gerät im Leerlauf anlaufen lassen
E5	- Das Gerät läuft seit längerer Zeit und wurde heiß.	- Lassen Sie das Gerät für mindestens 30 Minuten abkühlen. Es läuft erst wieder an, wenn die Gerätetemperatur deutlich zurückgegangen ist.
E6	- Der Unterspannungsschutz hat den Akku ausgeschaltet.	- Akku wechseln - Akku aufladen
E7	- Mechanisches Problem (Getriebe)	- Prüfen, ob das Gerät frei anlaufen kann - Akku wechseln - Gerät im Leerlauf anlaufen lassen
E8	- Mechanisches Problem (Motor)	- Prüfen, ob das Gerät frei anlaufen kann - Akku wechseln - Gerät im Leerlauf anlaufen lassen
E9	- Der Überspannungsschutz hat den Akku ausgeschaltet.	- Akku wechseln - Spannung am Akku (max. 21V) überprüfen

Falls das Gerät trotz Fehlerbehebungsmaßnahmen und vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Polieraufsätze, Polierhauben, Schleifkohlen
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.






Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar


Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

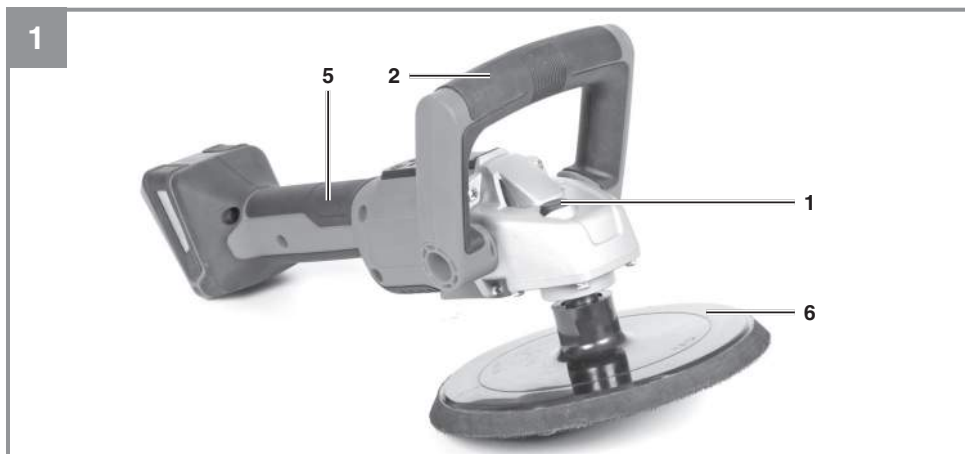

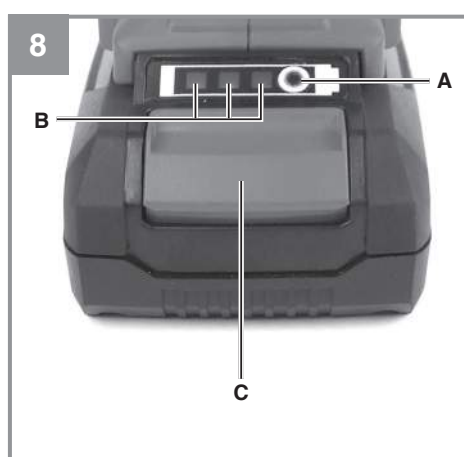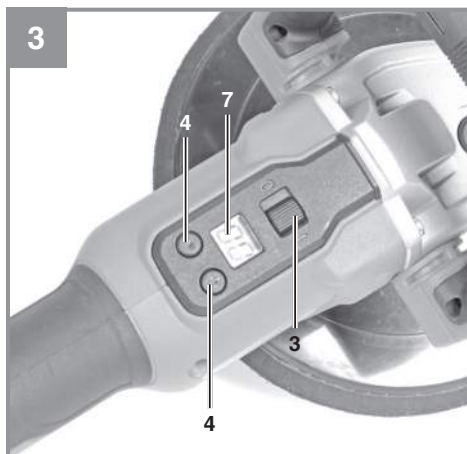

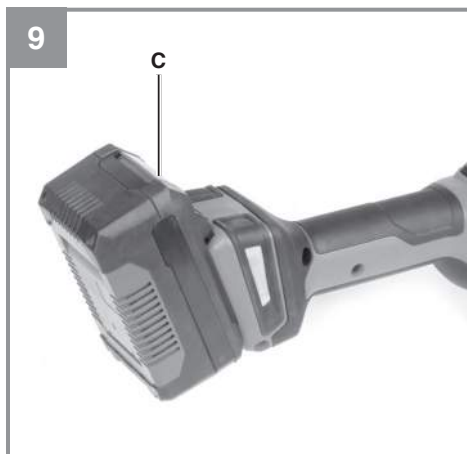

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 13)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. Hazard statement: Risk of injury and risk of damage to the device.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

Children are not allowed to use this equipment. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/3)**

1. Spindle lock
2. Front handle
3. On/Off switch
4. Speed control
5. Rear handle
6. Polishing / sanding disk
7. Speed indicator

2.2 Items supplied (Fig. 2)

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

2. Additional handle
6. Polishing / sanding disk
10. Sanding and polishing machine
11. Foamed plastic attachment
12. Synthetic polishing attachment
13. Sanding attachment K = 60
14. Sanding attachment K = 80
15. Sanding attachment K = 120
16. Hexagon key 8 mm
17. Socket head screw M 10 x 20 mm (2 pcs)
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The machine is designed for polishing coated surfaces and for sanding wood, iron, plastic and similar materials using the appropriate abrasive paper.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Improper use

All applications with the device which are not stated in the chapter "Intended use" are deemed to be contrary to the intended use.

The device must not be used for the following purposes:

- Working on coatings containing lead and working on types of wood and metal which generate harmful or toxic dust
- Sharpening, engraving with corresponding attachments
- Working on materials containing asbestos
- Use in areas where there is a risk of explosion
- Sanding on damp walls

There is a risk of injury.

The user of the device is liable for all damage to property and personal injuries arising as a result of incorrect use.

If any other components or non-original components are used on the machine, the manufacturer's guarantee shall become void.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

- Contact with the unguarded wheel (injuries through cutting)
- Reaching into the wheel while it is still rotating (injuries through cutting)
- Catapulting of parts of the wheel (injuries through cutting or bruising)

- Catapulting of parts of the material being processed (injuries through cutting or bruising)
- Risk of fire from flying sparks
- Damage to hearing if the compulsory hearing protection is not used (hearing loss)
- Inhalation of abrasive particles from the material and wheel
- Electric shock upon contact with non-insulated electrical parts

If the instructions listed in the operating instructions are not adhered to, improper handling of the equipment may result in other residual risks

4. Technical data

Operating voltage: 18 V DC
 Speed n: 500-3000 min⁻¹
 Polishing disk Ø: 180 mm
 Connection thread: M14
 Protection class: III
 Weight: 1,6 kg

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power X-charger.

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 60745-1, EN 60745-2-3.

L_{pA} sound pressure level 71,7 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 82,7 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Operating mode: Sanding with sanding paper

Vibration emission value $a_{h,DS} = 5,194 \text{ m/s}^2$

K uncertainty = 1.5 m/s^2

Operating mode: Polishing

Vibration emission value $a_{h,P} = 4.275 \text{ m/s}^2$

K uncertainty = 1.5 m/s^2

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.
- Fit the handles and, if applicable, the optional anti-vibration handles securely to the machine body.

If you experience an unpleasant feeling or skin discoloration on your hands while using the machine, stop your work immediately. Take adequate breaks from your work. If you do not take adequate breaks from your work, you could develop hand-arm vibration syndrome.

You should evaluate the level of strain in relation to the work involved and the use of the machine and take adequate work breaks accordingly. This will enable you to significantly reduce the level of strain over the whole period of work. Minimize the risk to which you are exposed from vibrations. Look after this machine with care in accordance with the operating instructions.

If the machine is deployed or used often, you should consult your dealer and possibly consider obtaining anti-vibration accessories (handles).

Do not use the machine at temperatures of $t \leq 10^\circ\text{C}$ or lower. Think out a work plan which enables you to limit your exposure to vibrations.

A certain level of noise nuisance is inevitable with this equipment. Carry out noise-intensive jobs at times that are acceptable and allowed. Where applicable, observe rest periods and restrict your working time to a minimum. Suitable ear protection must be worn for your own safety and for the safety of others nearby.

5. Before starting the equipment

Only press the spindle lock when the equipment is at a standstill.

5.1 Assembling the equipment (Fig. 4-6)

Important! Remove the rechargeable battery before starting the assembly work.

The equipment is supplied without batteries and without a charger.

5.2. Fitting the battery

Press the side pushlock button (c) of the battery pack as shown in Fig. 9 and push the battery pack into the mount provided. When the battery is positioned as in Fig. 9, make sure that the pushlock button latches in place! To remove the battery pack, proceed in reverse order.

5.3 Charging the battery (Fig. 7)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack (11) into the battery charger (10).
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.4 Battery capacity indicator (Fig. 8)

Press the button for the battery capacity indicator (Item A). The battery capacity indicator (Item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED blinks:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Secure your workpiece. Make sure that the workpiece is held securely by a clamping device or a vise.

Switching the equipment ON/OFF

The equipment is turned on (I) and off (O) with the ON/OFF switch (Fig. 3 / Item 3). However, the equipment will only start running after the speed control has been activated (see section 6.3).

Before switching off, lift the machine off the surface to be worked.

6.1 Using as a polishing machine

Only use special waxing and polishing agents suitable for the machine.

When using waxing and polishing agents, observe the instructions issued by their manufacturer!

The hook-and-loop fastener enables easy changing of the polishing attachment.

CAUTION!

To prevent damage to the surfaces of the workpieces you wish to polish, make sure that you observe the following instructions:

- Wash the vehicle before polishing, and keep it free of any foreign bodies.
- Make sure that the polishing attachment supplied is free of any foreign bodies when being used.
- Make sure that the polishing attachment is always mounted precisely in the center of the sanding/grinding disk.
- Before you start the equipment, check to ensure that the attachments are securely fitted.
- Never touch the area you wish to polish with the edge of the sanding/grinding disk.
- To polish, select the speed required for your purposes using the speed controller (see section 6.3). The optimum working speed depends on the material to be worked and the (polishing) agent used. If necessary, this can be established by conducting practical tests.
- The polishing machine must lie fully on the surface to be polished.
- Mask plastic parts, since these change color when polished and can become unattractive in appearance.
- Only polish in the shade, and never polish hot paint.
- Polish corners and edges very carefully. The paint layer is thinnest at corners and edges. As a precaution, you can mask these and polish them by hand.

- Excessive pressure results in poor performance and early wearing of the accessory used. Sensitive surfaces may be damaged e.g. due to excessive speed or too high a contact pressure.

Important! Adjust the speed to the surface to be worked **before** applying the machine to it and allow the machine to run up to the selected speed. Depending on the speed, this may take a few seconds. Particularly when working with the foam plastic pad, the speed may fluctuate due to different surface qualities (different friction) in the lower speed ranges. This is not an equipment defect.

Use the foam plastic pad to apply the polishing agent (Fig. 10).

- First work on the large level surfaces such as the engine hood, boot lid and roof.
- Spread a little polish at points over the foam plastic pad. Press the foam plastic pad onto the surface to be polished several times. The polish is pressed into the foam plastic pad and transferred onto the surface to be polished. This prevents the polish on the foam plastic pad from being sprayed around when the machine is switched on.
- Apply the polish at low speed.
- Only work smaller sections in one go.
- Work the sections evenly, crosswise and lengthwise (first vertically, then horizontally).
- Then move on to working the smaller areas (e.g. doors).

Finish-polishing

- Use the synthetic polishing attachment (Fig. 11b) to remove the layer of polishing agent and finish the polishing work.
- To fit the synthetic polishing attachment, pull the edge upwards (Fig. 11a), press the attachment onto the hook-and-loop surface of the polishing disk and then pull the edge downwards again (Fig. 11b). The edge of the polishing disk is covered by the polishing attachment.
- **Important!** Do not exert any pressure on the polishing machine!

Care tips

- Wash your car at least every 2 weeks. Avoid using household detergents as these can damage the paintwork and remove the layer of wax.
- Wash your car with a clean sponge, working

from top to bottom.

- Remove all insects, bird droppings and tar stains from the paintwork daily.
- If you use any window-cleaning agents, spray them onto a cloth and not directly onto the windows in order to prevent them wetting the paintwork.

6.2 Using as a sanding machine

Use the supplied sanding attachments (Fig. 12) for sanding purposes.

The hook-and-loop fastener enables easy changing of the sanding attachments.

- Place the whole surface area of the sanding disk on the material.
- Move the machine with gentle pressure over the „workpiece“, making circular or transverse and linear movements.
- Use a coarse grit for coarse sanding and a finer grit for finish sanding. You can find the best grit size for the job by carrying out sanding tests.

6.3 Speed Control Display (Fig. 3)

Use the speed control to set the desired working speed.

Press the “+” button to increase the speed.

Press the “-” button to decrease the speed.

Refer to the display (8) for the set speed. Set speed = Display x 100

Important! Adjust the speed to the surface to be worked before applying the machine, and allow the machine to run up to the selected speed. Depending on the speed, this may take a few seconds.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.

- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Wash the polishing attachments only by hand and let them air-dry. Use only mild soap for the purpose.

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

10. Faults

a) The equipment does not work

Check that the battery is charged and whether the charging unit is working.

b) An error code is displayed

Error code	Possible cause	Possible remedial measures
E1	- The rechargeable battery is subject to excessive current. - Equipment defect	- Change the rechargeable battery - Have the equipment start up in idle mode
E3	- The equipment cannot start up because of, e.g. pressure load - Equipment defect	- Check whether the equipment can start up unhindered - Change the rechargeable battery - Have the equipment start up in idle mode
E4	- The motor is overloaded - Equipment defect	- Check whether the equipment can start up unhindered - Change the rechargeable battery - Have the equipment start up in idle mode
E5	- The equipment has been running for a lengthy period of time and has become hot.	- Allow the equipment to cool for about 30 minutes. It will only run again when there has been a significant decrease in the temperature of the equipment again.
E6	- The low-voltage protection has switched off the rechargeable battery.	- Change the rechargeable battery - Charge battery
E7	- Mechanical problem (gear unit)	- Check whether the equipment can start up unhindered - Change the rechargeable battery - Have the equipment start up in idle mode
E8	- Mechanical problem (motor)	- Check whether the equipment can start up unhindered - Change the rechargeable battery - Have the equipment start up in idle mode
E9	- The overvoltage protection has switched off the rechargeable battery.	- Change the rechargeable battery - Check the voltage of the rechargeable battery (max. 21V)

If the equipment will not work in spite of the troubleshooting measures and the voltage supply being OK, please send it to the customer service address below.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Battery
Consumables*	polishing attachments, polishing bonnets, carbon brushes
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate


Dear Customer,



All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

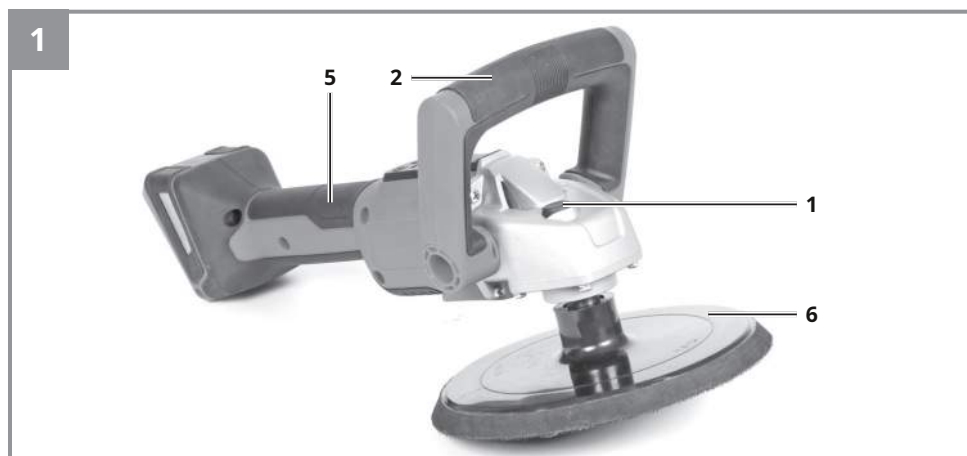

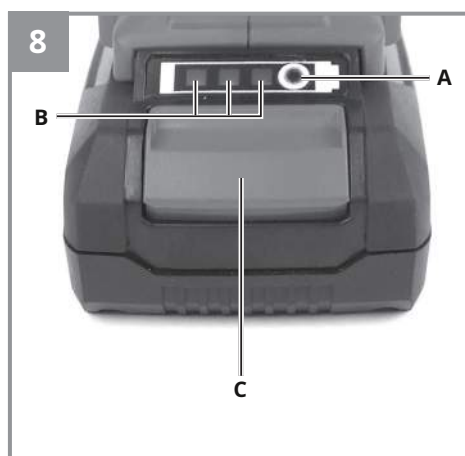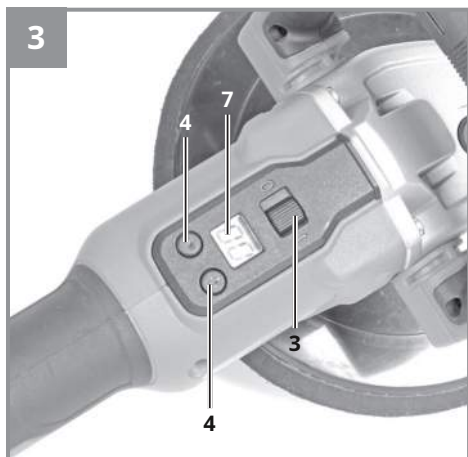



Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған белгілердің түсіндірмесі (13-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз! Құлаққап киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- Абайлаңыз! Қорғаныш көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, жаңқалар және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Қауіп туралы мәлімдеме: Жарақат алу қаупі және құрылғының зақымдалу қаупі.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Балаларға бұл жабдықты пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, егер оларға жауапты адам бақылау жасамаса немесе нұсқау бермесе, пайдалануға рұқсат етілмейді.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/3-сурет)

- Шпиндельді құлып
- Алдыңғы тұтқа
- Қосу/өшіру қосқышы
- Жылдамдықты басқару
- Артқы тұтқа
- Жылтырату/тегістеу дискісі
- Жылдамдық көрсеткіші

2.2 Берілген заттар (2-сурет)

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

2. Қосымша тұтқа

- Жылтырату/тегістеу дискісі
- Тегістеу және жылтырату машинасы
- Көбіктенген пластикалық бекітпе
- Синтетикалық жылтырату қондырмасы
- Тегістеу қондырмасы K = 60
- Тегістеу қондырмасы K = 80
- Тегістеу қондырмасы K = 120
- Алтыбұрышты кілт 8 мм
- M 10 x 20 мм ұяшық басының бұрандасы (2 дана)
 - Бастапқы пайдалану нұсқаулары
 - Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл машина жабынды беттерді жылтыратуға және ағашты, темірді, пластикті және осыған ұқсас материалдарды тиісті абразивті қағазды пайдаланып тегістеуге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Дұрыс пайдаланбау

«Мақсаты» тарауында көрсетілмеген құрылғымен жасалған барлық қолданбалар мақсатты пайдалануға қайшы келеді деп саналады.

Құрылғыны келесі мақсаттарда пайдалануға болмайды:

- Қорғасын бар жабындармен жұмыс істеу және зиянды немесе улы шаң шығаратын ағаш пен металл түрлерімен жұмыс істеу
- Тиісті қосымшалармен қайрау, гравировкалау
- Асбест бар материалдармен жұмыс істеу
- Жарылыс қаупі бар жерлерде қолданыңыз
- Ылғал қабырғаларға тегістеу

Жарақат алу қаупі бар.

Құрылғыны пайдаланушы дұрыс пайдаланбау нәтижесінде мүлікке келтірілген барлық залал және жеке жарақаттар үшін жауапты.

Егер машинада басқа компоненттер немесе түпнұсқа емес компоненттер пайдаланылса, өндірушінің кепілдігі күшін жояды.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Қорғалмаған дөңгелекке тию (кесу арқылы жарақат алу)
- Дөңгелек әлі айналып тұрған кезде оған қол тигізу (кесуден болатын жарақаттар)
- Дөңгелектің бөліктерінің жарылуы (кесу немесе көгеру арқылы жарақат алу)

- Өңделетін материалдың бөліктерін кесіп тастау (кесу немесе көгеру арқылы жарақат алу)
- Ұшқын ұшқындарынан өрт шығу қаупі
- Міндетті есту қабілетін қорғау құралдары қолданылмаған жағдайда есту қабілетінің зақымдануы (есту қабілетінің жоғалуы)
- Материал мен дөңгелектен абразивті бөлшектердің ингаляциясы
- Оқшауланбаған электр бөлшектерімен жанасқан кезде электр тогының соғуы

Егер пайдалану нұсқаулығында көрсетілген нұсқаулар орындалмаса, жабдықты дұрыс пайдаланбау басқа қалдық тәуекелдерге әкелуі мүмкін

4. Техникалық деректер

Жұмыс кернеуі: 18 В тұрақты ток
жылдамдығы n:500-3000 мин.⁻¹
Жылтырату дискісі Ø: 180 мм
Қосылым бұрандасы: M14
Қорғаныс класы:III
Салмағы:1,6 кг

Маңызды!

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және діріл мәндері 60745-1, EN 60745-2-3 та KZ ттарына^{KZ} кес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 71,7 дБ(А)
 K_{PA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 82,7
 K_{WA} дБ(А) белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

сәйкес анықталған жалпы тербеліс мәндері (үш ыттың век лық қосындысы)
KZ 60745-1, KZ 0745-2-3.

Жұмыс режимі: Тегістеу қағазымен тегістеу
Діріл шығарындысының мәні $a = 5194 \text{ м/с}^2$
К белгісіздігі = $1,5 \text{ м/с}^2$

Жұмыс режимі: Жылтырату Діріл шығарындысының мәні $a = 4,275 \text{ м/с}^2$
К белгісіздігі = $1,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынау әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының қалай пайдаланылатынына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.
- Тұтқаларды және, егер қажет болса, қосымша дірілге қарсы тұтқаларды құрылғы корпусына мықтап бекітіңіз.

Егер құрылғыны пайдалану кезінде қолыңызда жағымсыз сезім немесе терінің түсінің өзгеруін сезсеңіз, жұмысыңызды дереу тоқтатыңыз. Жұмысыңыздан жеткілікті үзіліс жасаңыз. Егер жұмысыңыздан жеткілікті үзіліс жасамасаңыз, қол-қол діріл синдромын дамытуыңыз мүмкін. Сіз жұмысқа және машинаны пайдалануға байланысты кернеу деңгейін бағалап, тиісінше жұмыс кезінде тиісті үзілістер жасауыңыз керек. Бұл сізге жұмыстың бүкіл кезеңінде кернеу деңгейін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді. Дірілден туындайтын қауіпті азайтыңыз. Бұл машинаны пайдалану нұсқауларына сәйкес мұқият күтіңіз.

Егер құрылғы жиі қолданылса немесе жайылса, дилеріңізбен кеңесіп, дірілге қарсы керек-жарақтарды (тұтқаларды) сатып алуды қарастырған жөн.

Құрылғыны $t=10^{\circ}\text{C}$ немесе одан төмен температурада пайдаланбаңыз. Дірілге ұшырауыңызды шектеуге мүмкіндік беретін жұмыс жоспарын ойластырыңыз.

Бұл жабдықпен белгілі бір деңгейде шуылдың болуы сөзсіз. Шуды көп қажет ететін жұмыстарды рұқсат етілген және рұқсат етілген уақытта орындаңыз. Қажет болған жағдайда, демалыс уақытын сақтаңыз және жұмыс уақытыңызды барынша азайтыңыз. Өз қауіпсіздігіңіз бен жақын маңдағы адамдардың қауіпсіздігі үшін тиісті құлақ қорғаныш құралдарын кию керек.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдық тоқтап тұрған кезде ғана шпиндель бекіткішін басыңыз.

5.1 Жабдықты жинау (4-6 сурет) Маңызды! Құрастыру жұмыстарын бастамас бұрын қайта зарядталатын батареяны алып тастаңыз.

Жабдық батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

5.2. Батареяны орнату

9-суретте көрсетілгендей, батарея блогының бүйірлік құлыптау түймесін (с) басып, батарея блогын берілген бекіткішке салыңыз. Батарея 9-суретте көрсетілгендей орналастырылған кезде, құлыптау түймесінің орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батарея блогын алу үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

5.3 Батареяны зарядтау (7-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын (11) батарея зарядтағышына (10) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.4 Батарея сыйымдылығының индикаторы (8-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторының түймесін басыңыз (А элементі). Батарея сыйымдылығы индикаторы (В элементі) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жапылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жапылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Дайындаманы бекітіңіз. Дайындаманың қысқыш құрылғымен немесе қысқышпен мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты ҚОСУ/ӨШІРУ

Жабдық ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышымен қосылады (I) және өшіріледі (O) (3-сурет / 3-тармақ). Дегенмен, жабдық жылдамдықты басқару іске қосылғаннан кейін ғана жұмыс істей бастайды (6.3-бөлімді қараңыз).

Өшірмес бұрын, машинаны жұмыс бетінен көтеріп, жұмыс істеп тұрған жерге қойыңыз.

6.1 Жылтырату машинасы ретінде пайдалану

Тек машинаға жарамды арнайы балауызбен өңдеу және жылтырату құралдарын пайдаланыңыз.

Балауыз және жылтыратқыш агенттерді қолданған кезде, оларды өндіруші берген нұсқауларды орындаңыз!

Ілмекті бекіткіш жылтыратқыш қондырманы оңай ауыстыруға мүмкіндік береді.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Жылтыратқыңыз келетін дайындамалардың бетіне зақым келтірмеу үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Жылтырату алдында көлікті жуыңыз және оны бөгде заттардан тазартыңыз.
- Жылтыратқыш қондырманы пайдаланған кезде оның бөгде заттардан таза екеніне көз жеткізіңіз.
- Жылтырату қондырмасының әрқашан тегістеу/тегістеу дискісінің дәл ортасына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Жабдықты орнатпас бұрын, бекіткіштердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Жылтырату/тегістеу дискісінің жиегімен жылтырату керек жерді ешқашан ұстамаңыз.
- Жылтырату үшін жылдамдық реттегішін пайдаланып, мақсаттарыңызға қажетті жылдамдықты таңдаңыз (6.3-бөлімді қараңыз). Оңтайлы жұмыс жылдамдығы өңделетін материалға және қолданылатын (жылтыратқыш) агентке байланысты. Қажет болған жағдайда, мұны практикалық сынақтар жүргізу арқылы анықтауға болады.
- Жылтырату машинасы жылтырату үшін бетінде толығымен жатуы керек.
- Пластикалық бөлшектерді маскамен жабыңыз, себебі олар жылтыратылған кезде түсін өзгертеді және сыртқы түрі жағынан көріксіз болып кетуі мүмкін.
- Тек көлеңкеде жылтыратыңыз, ыстық бояуды ешқашан жылтыратпаңыз.
- Бұрыштар мен шеттерін өте мұқият жылтыратыңыз. Бояу қабаты бұрыштар мен шеттерде ең жұқа болады. Сақтық шарасы ретінде, сіз оларды маскамен жауып, қолмен жылтырата аласыз.

- Шамадан тыс қысым пайдаланылатын аксессуардың нашар жұмыс істеуіне және ерте тозуына әкеледі. Сезімтал беттер зақымдалуы мүмкін, мысалы, шамадан тыс жылдамдық немесе тым жоғары жанасу қысымы салдарынан.

Маңызды! Жылдамдықты өңделетін бетке реттеңіз **бұрын** машинаны оған қолданып, машинаның таңдалған жылдамдыққа дейін жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Жылдамдыққа байланысты бұл бірнеше секундқа созылуы мүмкін. Әсіресе көбікті пластик төсеммен жұмыс істеген кезде, жылдамдық төменгі жылдамдық диапазонындағы әртүрлі беттік қасиеттерге (әртүрлі үйкеліс) байланысты ауытқуы мүмкін. Бұл жабдықтың ақауы емес.

Жылтыратқыш агентті жағу үшін көбікті пластик жастықшаны пайдаланыңыз (10-сурет).

- Алдымен қозғалтқыштың капоты, жүксалғыш қақпағы және шатыр сияқты үлкен тегіс беттерде жұмыс жасаңыз.
- Көбік пластик төсемінің үстіне аздап жылтыратқыш жағыңыз. Жылтырату үшін көбік пластик төсемді бетіне бірнеше рет басыңыз. Жылтыратқыш көбікті пластик төсемге басылып, жылтырату үшін бетіне ауыстырылады. Бұл құрылғы қосылған кезде көбікті пластик төсемдегі жылтырдың айналаға шашылуына жол бермейді.
- Жылтыратқышты төмен жылдамдықпен жағыңыз.
- Бір уақытта тек кішігірім бөліктермен жұмыс істемей.
- Қималарды біркелкі, көлденең және ұзына бойымен (алдымен тігінен, содан кейін көлденеңінен) өңдеңіз.
- Содан кейін кішігірім аймақтарды (мысалы, есіктерді) өңдеуге өтіңіз.

Аяқтау-жылтырату

- Жылтыратқыш агент қабатын алып тастау және жылтырату жұмысын аяқтау үшін синтетикалық жылтырату қондырмасын (11b-сурет) пайдаланыңыз.
- Синтетикалық жылтырату қондырмасын орнату үшін, жиегін жоғары қарай тартыңыз (11a-сурет), қондырманы жылтырату дискісінің ілмек-ілмек бетіне басыңыз, содан кейін жиегін қайтадан төмен қарай тартыңыз (11b-сурет). Жылтырату дискісінің жиегі жылтырату қондырмасымен жабылған.

- **Маңызды!** Жылтырату машинасына ешқандай қысым жасамаңыз!

Күтім бойынша кеңестер

- Көлігіңізді кем дегенде 2 апта сайын жуыңыз. Тұрмыстық жуғыш заттарды пайдаланудан аулақ болыңыз, себебі олар бояу қабатын зақымдап, балауыз қабатын кетіруі мүмкін.
- Көлігіңізді таза губкамен жуыңыз, жұмыс істеп тұр

жоғарыдан төменге қарай.

- Бояу жұмыстарынан күн сайын барлық жәндіктерді, құс саңғырын және шайыр дақтарын кетіріңіз.
- Егер сіз терезе тазалағыш заттарды қолдансаңыз, бояудың сулануына жол бермеу үшін оларды терезеге тікелей емес, шүберекке себіңіз.

6.2 Тегістеу машинасы ретінде пайдалану

Тегістеу үшін берілген тегістеу қондырмаларын (12-сурет) пайдаланыңыз.

Ілмекті бекіткіш тегістеу қондырмаларын оңай ауыстыруға мүмкіндік береді.

- Тегістеу дискісінің бүкіл бетін материалға орналастырыңыз.
- Машинаны «дайындаманың» үстінен ақырын басып, дөңгелек, көлденең және сызықтық қозғалыстар жасаңыз.
- Ірі тегістеу үшін ірі түйіршікті, ал соңғы тегістеу үшін ұсақ түйіршікті пайдаланыңыз. Тегістеу сынақтарын жүргізу арқылы жұмысқа ең қолайлы түйіршік өлшемін табуға болады.

6.3 Жылдамдықты басқару дисплейі (3-сурет)

Қажетті жұмыс жылдамдығын орнату үшін жылдамдықты реттегішті пайдаланыңыз.

Жылдамдықты арттыру үшін «+» түймесін басыңыз.

Жылдамдықты азайту үшін «-» түймесін басыңыз. Орнатылған

жылдамдықты дисплейден (8) қараңыз. Орнатылған

жылдамдық = Дисплей x 100

Маңызды! Машинаны қолданар алдында жылдамдықты өңделетін бетке реттеп, машинаның таңдалған жылдамдыққа дейін жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Жылдамдыққа байланысты бұл бірнеше секундқа созылуы мүмкін.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.

- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Жылтыратқыш қондырмаларды тек қолмен жуып, ауада кептіріңіз. Бұл мақсатта тек жұмсақ сабын пайдаланыңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпараттарымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару туралы өтінішке балама ретінде қайта өңдеу: Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

10. Ақаулықтар

а) Жабдық жұмыс істемейді

Батареяның зарядталғанын және зарядтау құрылғысының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

б) Қате коды көрсетіледі

Қате коды	Мүмкін болатын себеп	Мүмкін болатын түзету шаралары
E1	- Қайта зарядталатын батарея шамадан тыс токқа ұшырайды. - Жабдықтың ақауы	- Қайта зарядталатын батареяны ауыстырыңыз - Жабдықты бос режимде іске қосыңыз
E3	- Жабдық, мысалы, қысым жүктемесіне байланысты іске қосыла алмайды - Жабдықтың ақауы	- Жабдықтың кедергісіз іске қосыла алатынын тексеріңіз - Қайта зарядталатын батареяны ауыстырыңыз - Жабдықты бос режимде іске қосыңыз
E4	- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген - Жабдықтың ақауы	- Жабдықтың кедергісіз іске қосыла алатынын тексеріңіз - Қайта зарядталатын батареяны ауыстырыңыз - Жабдықты бос режимде іске қосыңыз
E5	- Жабдық ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп тұрды және қызып кетті.	- Жабдықты шамамен 30 минут суытыңыз. Ол тек жабдықтың температурасы айтарлықтай төмендегеннен кейін ғана қайта жұмыс істейді.
E6	- Төмен кернеуден қорғау қайта зарядталатын батареяны өшірді.	- Қайта зарядталатын батареяны ауыстырыңыз - Батареяны зарядтаңыз
E7	- Механикалық ақау (беріліс блогы)	- Жабдықтың кедергісіз іске қосыла алатынын тексеріңіз - Қайта зарядталатын батареяны ауыстырыңыз - Жабдықты бос режимде іске қосыңыз
E8	- Механикалық мәселе (қозғалтқыш)	- Жабдықтың кедергісіз іске қосыла алатынын тексеріңіз - Қайта зарядталатын батареяны ауыстырыңыз - Жабдықты бос режимде іске қосыңыз
E9	- Шамадан тыс кернеуден қорғау қайта зарядталатын батареяны өшірді.	- Қайта зарядталатын батареяны ауыстырыңыз - Қайта зарядталатын батареяның кернеуін тексеріңіз (макс. 21 В)

Егер жабдық ақаулықтарды жою шараларына және кернеу көзі жақсы болғанына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

11. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты шам	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея
Шығын материалдары*	жылтыратқыш қондырмалар, жылтыратқыш капоттар, көміртекті щеткалар
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.



Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

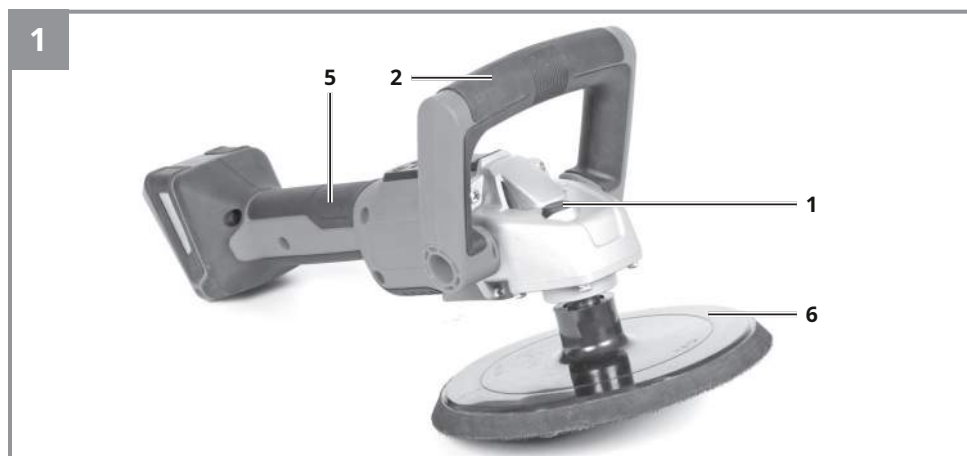

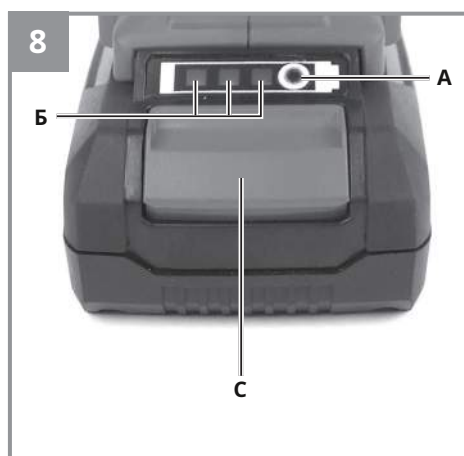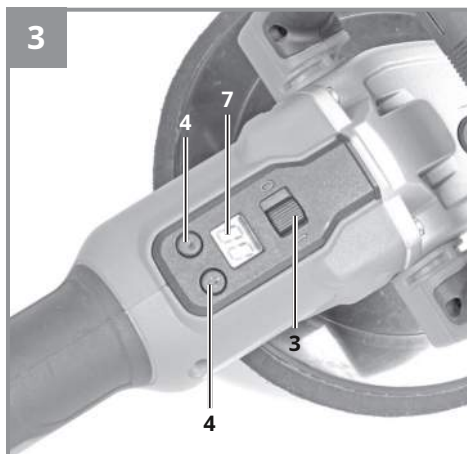



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 13)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!

4. **Внимание! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружки и пыль, выделяемые устройством, могут привести к ухудшению видимости.

5. Предупреждение об опасности: Риск получения травмы и риск повреждения устройства.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

Детям не разрешается пользоваться этим оборудованием. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не играть с оборудованием. Детям не разрешается проводить чистку или техническое обслуживание. Использование этого оборудования запрещено лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или не получают инструкций от ответственного за них лица.

2. Планировка и поставляемые товары.

2.1 Схема (Рис. 1/3)

1. Блокировка шпинделя
2. Передняя ручка
3. Переключатель включения/выключения
4. Регулировка скорости
5. Задняя ручка
6. Полировальный/шлифовальный диск
7. Индикатор скорости

2.2 Поставляемые товары (Рис. 2)

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

2. Дополнительная ручка
 6. Полировальный/шлифовальный диск
 10. Шлифовально-полировальная машина
 11. Крепление из вспененного пластика
 12. Насадка для синтетической полировки
 13. Шлифовальная насадка K = 60
 14. Шлифовальная насадка K = 80
 15. Шлифовальная насадка K = 120
 16. Шестигранный ключ 8 мм
 17. Винт с шестигранной головкой M 10 x 20 мм (2 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
 - Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Станок предназначен для полировки поверхностей с покрытием, а также для шлифовки дерева, железа, пластика и аналогичных материалов с использованием соответствующей абразивной бумаги.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Неправильное использование

Все способы применения устройства, не указанные в разделе «Предназначение», считаются противоречащими его назначению.

Данное устройство нельзя использовать в следующих целях:

- Работа с покрытиями, содержащими свинец, а также работа с видами древесины и металла, которые образуют вредную или токсичную пыль.
- Заточка, гравировка с соответствующими насадками.
- Работа с материалами, содержащими асбест.
- Использовать в зонах, где существует риск взрыва.
- Шлифовка влажных стен

Существует риск получения травмы.

Пользователь устройства несет ответственность за любой ущерб имуществу и телесные повреждения, возникшие в результате неправильного использования.

Если в машине используются какие-либо другие компоненты или компоненты, не являющиеся оригинальными, гарантия производителя аннулируется.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

- Контакт с незащищенным колесом (травмы от порезов)
- Засовывание руки в вращающееся колесо (травмы от порезов)
- Выбрасывание частей колеса (травмы в виде порезов или ушибов)

- Выбрасывание частей обрабатываемого материала (травмы в результате порезов или ушибов)
- Риск возгорания от вылетающих искр
- Повреждение слуха при неиспользовании обязательных средств защиты слуха (потеря слуха).
- Вдыхание абразивных частиц из материала и круга
- Электрический удар при контакте с неизолированными электрическими частями

Несоблюдение инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации, может привести к другим остаточным рискам.

4. Технические данные

Рабочее напряжение: 18 В постоянного тока. Скорость

вращения:500-3000 об/мин..1

Диаметр полировального диска: M14

180 мм Резьба соединения: M14

Класс защиты:III

Вес:1,6 кг

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power X-charger.

Опасности!

Звук и вибрация

Измерения уровня звука и вибрации проводились в соответствии со стандартами EN 60745-2-3.

L_{PA} Уровень звукового давления 71,7 дБ(А)

K_{PA} неопределенность 3 дБ

L_{WA} Уровень звуковой мощности 82,7 дБ(А)

K_{WA} неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех измерений), измеренные в соответствии с EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Режим работы: Шлифовка наждачной бумагой.

Значение эмиссии вибрации $a = 5194 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Режим работы: Полировка

Значение эмиссии вибрации $a = 4,275 \text{ м/с}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может изменяться в зависимости от режима эксплуатации электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может быть использовано для первоначальной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.
- Надежно закрепите рукоятки и, при необходимости, дополнительные антивибрационные рукоятки на корпусе станка.

Если во время работы с аппаратом вы почувствуете неприятные ощущения или изменение цвета кожи рук, немедленно прекратите работу. Делайте достаточные перерывы. Если вы не будете делать достаточные перерывы, у вас может развиться синдром вибрационной болезни рук.

Вам следует оценить уровень нагрузки в зависимости от выполняемой работы и использования оборудования и, соответственно, делать адекватные перерывы в работе. Это позволит вам значительно снизить уровень нагрузки на протяжении всего периода работы. Сведите к минимуму риск, которому вы подвергаетесь из-за вибрации. Бережно обращайтесь с оборудованием в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если машина используется часто, следует проконсультироваться с дилером и, возможно, рассмотреть вопрос о приобретении антивибрационных аксессуаров (рукояток).

Не используйте оборудование при температуре $t=10^\circ\text{C}$ или ниже. Разработайте план работы, который позволит вам ограничить воздействие вибраций.

При использовании данного оборудования неизбежен определенный уровень шумового загрязнения. Выполняйте работы, связанные с высоким уровнем шума, в приемлемое и разрешенное время. При необходимости соблюдайте перерывы на отдых и сводите рабочее время к минимуму. Для вашей собственной безопасности и безопасности окружающих необходимо использовать соответствующие средства защиты органов слуха.

5. Перед запуском оборудования

Нажимайте кнопку блокировки шпинделя только тогда, когда оборудование находится в неподвижном состоянии.

5.1 Сборка оборудования (рис. 4-6) Важно!

Перед началом сборки извлеките аккумулятор.

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства.

5.2. Установка батарей

Нажмите боковую кнопку-фиксатор (с) аккумуляторного блока, как показано на рис. 9, и вставьте аккумуляторный блок в предусмотренное крепление. Когда аккумулятор будет установлен, как показано на рис. 9, убедитесь, что кнопка-фиксатор защелкнулась! Для извлечения аккумуляторного блока выполните действия в обратном порядке.

5.3 Зарядка аккумулятора (Рис. 7)

- Извлеките аккумуляторный блок из оборудования.
Для этого нажмите кнопку с фиксатором.
- Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
- Вставьте аккумуляторный блок (11) в зарядное устройство (10).
- В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.4 Индикатор емкости батареи (рис. 8) Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (элемент А).

Индикатор емкости батареи (элемент В) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

Мигает 1 светодиод:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Закрепите заготовку. Убедитесь, что заготовка надежно зафиксирована зажимным устройством или тисками.

Включение/выключение оборудования

Оборудование включается (I) и выключается (O) с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 3 / Пункт 3). Однако оборудование начнет работать только после активации регулятора скорости (см. раздел 6.3).

Перед выключением поднимите станок с обрабатываемой поверхности.

6.1 Использование в качестве полировальной машины

Используйте только специальные восковые и полирующие средства, подходящие для данного станка.

При использовании восковых и полирующих средств соблюдайте инструкции производителя!

Застежка-липучка позволяет легко менять полировальную насадку.

Осторожности

Чтобы предотвратить повреждение поверхностей обрабатываемых деталей, обязательно соблюдайте следующие инструкции:

- Перед полировкой вымойте автомобиль и убедитесь, что на него не попали посторонние предметы.
- Перед использованием убедитесь, что прилагаемая полировальная насадка не содержит посторонних предметов.
- Убедитесь, что полировальная насадка всегда установлена точно по центру шлифовального диска.
- Перед включением оборудования убедитесь, что все навесные устройства надежно закреплены.
- Никогда не прикасайтесь краем шлифовального диска к полируемой поверхности.
- Для полировки выберите необходимую скорость с помощью регулятора скорости (см. раздел 6.3). Оптимальная рабочая скорость зависит от обрабатываемого материала и используемого (полировального) средства. При необходимости ее можно определить путем проведения практических испытаний.
- Полировальная машина должна полностью лежать на полируемой поверхности.
- Маскируйте пластиковые детали, поскольку они меняют цвет при полировке и могут выглядеть непривлекательно.
- Полируйте только в тени и ни в коем случае не полируйте горячую краску.
- Тщательно отполируйте углы и кромки. Слой краски наиболее тонкий в углах и по краям.

В качестве меры предосторожности вы можете замаскировать эти места и отполировать их вручную.

- Чрезмерное давление приводит к снижению производительности и преждевременному износу используемого принадлежного элемента. Чувствительные поверхности могут быть повреждены, например, из-за чрезмерной скорости или слишком высокого контактного давления.

Важный! Отрегулируйте скорость в зависимости от обрабатываемой поверхности. **до** Приложите станок к поверхности и дайте ему поработать на выбранной скорости. В зависимости от скорости это может занять несколько секунд. Особенно при работе с пенополиуретановой подушкой скорость может колебаться из-за различий в качестве поверхности (различного трения) в диапазоне низких скоростей. Это не является дефектом оборудования.

Используйте поролоновую подушечку для нанесения полирующего средства (рис. 10).

- Сначала займитесь обработкой больших ровных поверхностей, таких как капот двигателя, крышка багажника и крыша.
- Нанесите небольшое количество полироли на поролоновую подушку в нескольких местах. Прижмите поролоновую подушку к полируемой поверхности несколько раз. Полироль вдавливается в поролоновую подушку и переносится на полируемую поверхность. Это предотвращает разбрызгивание полироли с поролоновой подушки при включении аппарата.
- Наносите полироль на низкой скорости.
- Обрабатывайте за один раз только небольшие участки.
- Обрабатывайте участки равномерно, поперек и вдоль (сначала вертикально, затем горизонтально).
- Затем перейдите к обработке более мелких участков (например, дверей).

Финишная полировка

- Используйте синтетическую полировальную насадку (рис. 11б), чтобы удалить слой полировального средства и завершить полировку.
- Для установки синтетической полировальной насадки потяните край вверх (рис. 11а), прижмите насадку к поверхности полировального диска с липучкой, а затем снова потяните край вниз (рис. 11б). Край полировального диска будет закрыт полировальной насадкой.
- Важно! Не прилагайте никаких усилий к полировальной машине!

Советы по уходу

- Мойте машину как минимум каждые 2 недели. Избегайте использования бытовых моющих средств, так как они могут повредить лакокрасочное покрытие и удалить слой воска.
- Вымойте машину чистой губкой, тщательно промывая ее.

сверху вниз.

- Ежедневно удаляйте с лакокрасочного покрытия всех насекомых, птичий помет и пятна от смолы.
- Если вы используете средства для мытья окон, распыляйте их на тряпку, а не непосредственно на окна, чтобы предотвратить попадание воды на лакокрасочное покрытие.

6.2 Использование в качестве шлифовальной машины

Для шлифовки используйте прилагаемые шлифовальные насадки (рис. 12).

Застежка-липучка позволяет легко менять шлифовальные насадки.

- Приложите всю поверхность шлифовального диска к обрабатываемому материалу.
- С легким нажимом перемещайте станок по «заготовке», совершая круговые, поперечные и линейные движения.
- Для грубой шлифовки используйте крупнозернистую наждачную бумагу, а для финишной — более мелкозернистую. Оптимальный размер зернистости можно определить, проведя пробные шлифовки.

6.3 Дисплей управления скоростью (рис. 3)

С помощью регулятора скорости установите желаемую рабочую скорость.

Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить скорость.

Нажмите кнопку «-», чтобы уменьшить скорость.

Установите скорость, ориентируясь на дисплей (8).

Установите скорость = Дисплей x 100

Важный! Перед началом работы отрегулируйте скорость в соответствии с обрабатываемой поверхностью и дайте машине набрать выбранную скорость. В зависимости от скорости это может занять несколько секунд.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.

- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Мойте полировальные насадки только вручную и дайте им высохнуть на воздухе. Используйте для этого только мягкое мыло.

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
 - Артикул машины
 - Идентификационный номер машины
 - Номер запасной части необходимой детали.
- Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернативный способ утилизации вместо запроса на возврат: В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами утилизации и переработки отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

10. Неисправности

а) Оборудование не работает

Убедитесь, что батарея заряжена и что зарядное устройство работает.

б) Отображается код ошибки

Код ошибки	Возможная причина	Возможные меры по исправлению ситуации
E1	- Аккумуляторная батарея подвержена воздействию чрезмерного тока. - Неисправность оборудования	- Замените перезаряжаемую батарею - Обеспечьте запуск оборудования в режиме ожидания.
E3	— Оборудование не может запуститься, например, из-за нагрузки по давлению. - Неисправность оборудования	— Проверьте, может ли оборудование запуститься беспрепятственно. - Замените перезаряжаемую батарею - Обеспечьте запуск оборудования в режиме ожидания.
E4	- Двигатель перегружен - Неисправность оборудования	— Проверьте, может ли оборудование запуститься беспрепятственно. - Замените перезаряжаемую батарею - Обеспечьте запуск оборудования в режиме ожидания.
E5	— Оборудование работало длительное время и сильно нагрелось.	— Дайте оборудованию остыть в течение примерно 30 минут. Оно снова запустится только после того, как температура оборудования значительно снизится.
E6	— Сработала защита от низкого напряжения, отключив перезаряжаемую батарею.	- Замените перезаряжаемую батарею - Зарядка аккумулятора
E7	- Механическая неисправность (редуктор)	— Проверьте, может ли оборудование запуститься беспрепятственно. - Замените перезаряжаемую батарею - Обеспечьте запуск оборудования в режиме ожидания.
E8	- Механическая неисправность (двигатель)	— Проверьте, может ли оборудование запуститься беспрепятственно. - Замените перезаряжаемую батарею - Обеспечьте запуск оборудования в режиме ожидания.
E9	— Защита от перенапряжения отключила перезаряжаемую батарею.	- Замените перезаряжаемую батарею — Проверьте напряжение аккумуляторной батареи (макс. 21 В).

Если оборудование не работает, несмотря на предпринятые меры по устранению неполадок и исправное напряжение, пожалуйста, отправьте его по указанному ниже адресу службы поддержки клиентов.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Батарея
Расходные материалы*	полировальные насадки, полировальные насадки, угольные щетки
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат


Уважаемый клиент,



Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройство, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

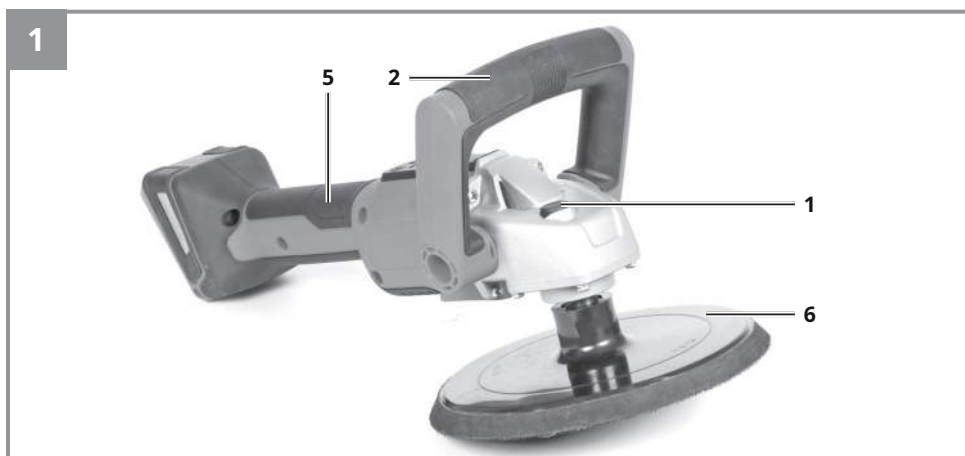

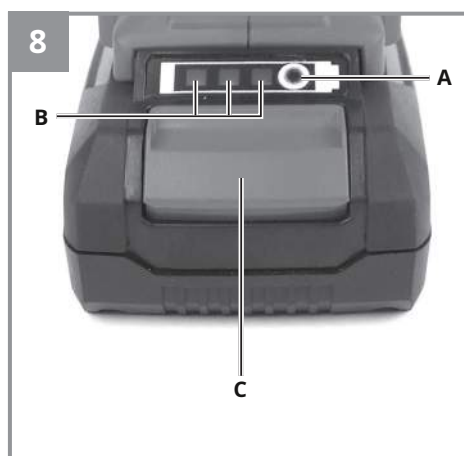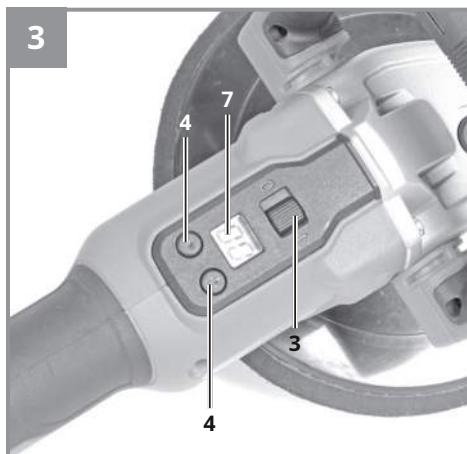



Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (13-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
 - 2.Diqqat! Quloqchinlarni taqing.**Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
 - 3.Diqqat! Nafas olish niqobini taqing.**Yog'och va boshqa materiallar ustida ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Hech qachon asbest tutgan materiallar ustida ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
 - 4.Diqqat! Himoya ko'zoynaklarini taqing.**Ish paytida hosil bo'lgan uchqunlar yoki qurilma chiqaradigan sinishlar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
5. Xavf bayonoti: Jarohat olish xavfi va qurilmaga zarar yetkazish xavfi.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Bolalarga ushbu uskunadan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar yoki bilim yoki tajriba yetarli bo'lmagan shaxslar, agar ular uchun mas'ul shaxs nazorati ostida bo'lmasa yoki ko'rsatma bermasa, foydalanishga ruxsat berilmaydi.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/3-rasm)**

1. Shpindel qulfi
2. Old tutqich
3. Yoqish/o'chirish tugmasi
4. Tezlikni boshqarish
5. Orqa tutqich
6. Jilolash / zimparalash diski
7. Tezlik ko'rsatkichi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar (2-rasm)

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarol.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

2. Qo'shimcha tutqich
 6. Jilolash / zimparalash diski
 10. Zimpara va abraziv mashinasi
 11. Ko'pikli plastik biriktirma
 12. Sintetik abraziv qo'shimchasi
 13. Zimparalash moslamasi K = 60
 14. Zimparalash moslamasi K = 80
 15. Zimparalash moslamasi K = 120
 16. Olti burchakli kalit 8 mm
 17. Soket boshli vint M 10 x 20 mm (2 dona)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
 - Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Mashina qoplangan sirtlarni abrazivlash va tegishli abraziv qog'oz yordamida yog'och, temir, plastmassa va shunga o'xshash materiallarni silliqlash uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Noto'g'ri foydalanish

Qurilma bilan "Mo'ljallangan foydalanish" bobida ko'rsatilmagan barcha ilovalar mo'ljallangan foydalanishga zid deb hisoblanadi.

Qurilma quyidagi maqsadlarda ishlatilmasligi kerak:

- Qo'rg'oshinli qoplamalar ustida ishlash va zararli yoki zaharli chang hosil qiluvchi yog'och va metall turlari ustida ishlash
- Tegishli qo'shimchalar bilan charxlash, o'yma
- Asbest o'z ichiga olgan materiallar ustida ishlash
- Portlash xavfi mavjud bo'lgan joylarda foydalaning
- Nam devorlarni zimparalash

Jarohat olish xavfi mavjud.

Qurilmadan foydalanuvchi noto'g'ri foydalanish natijasida kelib chiqadigan mulkka yetkazilgan barcha zarar va shaxsiy jarohatlar uchun javobgardir.

Agar mashinada boshqa komponentlar yoki asl bo'lmagan komponentlar ishlatilsa, ishlab chiqaruvchining kafolati bekor qilinadi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Himoyalangan g'ildirakka tegish (kesish natijasida jarohatlar)
- G'ildirak aylanayotgan paytda unga qo'l tekizish (kesish natijasida kelib chiqadigan jarohatlar)
- G'ildirak qismlarining katapultatsiyasi (kesish yoki ko'karish natijasida kelib chiqadigan jarohatlar)

- Qayta ishlanayotgan material qismlarini katapult qilish (kesish yoki ko'karish natijasida shikastlanishlar)
- Uchayotgan uchqunlardan yong'in xavfi
- Majburiy eshitish himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi (eshitish qobiliyatini yo'qotish)
- Material va g'ildirakdan abraziv zarrachalarni nafas olish
- Izolyatsiyalanmagan elektr qismlari bilan aloqa qilishda elektr toki urishi

Agar foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarda keltirilgan ko'rsatmalarga rioya qilinmasa, uskunadan noto'g'ri foydalanish boshqa qoldiq xavflarga olib kelishi mumkin.

4. Texnik ma'lumotlar

Ish kuchlanishi: 18 V DC
Tezlik n:500-3000 min⁻¹
Jilo disk Ø: 180 mm Ulanish
rezbasi: M14 Himoya
klassi:III
Og'irligi:1,6 kg

Muhim!

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power X-zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebra qiymatla 60745-1, EN
60745-2-3 sta UZ tlariga m UZ fiq o'Ichandi.

L_{pA} tovush bosimi darajasi 71,7 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 82,7 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Umumiy tebranish qiymatlari (uchta yo'nalishning or yig'indis muvofiq aniqlanadi)
UZ 60745-1, UZ 0745-2-3.

Ish tartibi: Zimpara qog'ozi bilan zimparalash

Vibratsiya emissiya qiymati $a_{h,DS} = 5194 \text{ m/s}^2$

K noaniqligi = 1,5 m/s²

Ishlash tartibi: Jilolash Vibratsiya

emissiya qiymati $a = 4.275 \text{ m/s}^2$

K noaniqligi = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish qiymati standartlashtirilgan sinov usuliga muvofiq o'rnatildi. U elektr jihozlardan qanday foydalanilishiga qarab o'zgarishi mumkin va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati uskunani boshqa elektr asboblari bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati zararli ta'sirni dastlabki baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.
- Tutqichlarni va agar mavjud bo'lsa, qo'shimcha tebranishga qarshi tutqichlarni mashina korpusiga mahkam o'rnatish.

Agar mashinadan foydalanayotganda qo'llaringizda yoqimsiz his-tuyg'u yoki teri rangining o'zgarishini sezsangiz, darhol ishingizni to'xtating. Ishingizdan yetarlicha tanaffus qiling. Agar ishingizdan yetarlicha tanaffus qilmasangiz, qo'l-qo'l tebranish sindromini rivojlanishi mumkin.

Siz bajarilgan ish va mashinadan foydalanish bilan bog'liq holda kuchlanish darajasini baholashingiz va shunga mos ravishda ish vaqtida yetarli tanaffuslar qilishingiz kerak. Bu sizga butun ish davrida kuchlanish darajasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Tebranishlardan duch keladigan xavfni minimallashtiring. Ushbu mashinaga foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga muvofiq ehtiyotkorlik bilan g'amxo'rlik qiling.

Agar mashina tez-tez ishlatilsa yoki ishga tushirilsa, dileringiz bilan maslahatlashing va ehtimol tebranishga qarshi aksessuarlarni (tutqichlarni) sotib olishni ko'rib chiqing.

Mashinadan $t=10^{\circ}\text{C}$ yoki undan past haroratlarda foydalanmang. Tebranishlarga ta'sir qilishni cheklash imkonini beruvchi ish rejasini o'ylab ko'ring.

Ushbu uskunada ma'lum darajada shovqin chiqishi muqarrar. Shovqin ko'p bo'lgan ishlarni maqbul va ruxsat etilgan vaqtda bajaring. Iloji bo'lsa, dam olish vaqtlariga rioya qiling va ish vaqtingizni minimal darajada cheklang. O'zingizning xavfsizligingiz va yaqin atrofdagilarning xavfsizligi uchun mos quloq himoyasini taqish kerak.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskuna to'xtab qolganda faqat shpindel qulfini bosing.

5.1 Uskunani yig'ish (4-6-rasm) Muhim! Yig'ish ishlarini boshlashdan oldin qayta zaryadlanuvchi batareyani chiqarib oling.

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi.

5.2. Batareyani o'rnatish

9-rasmda ko'rsatilgandek, batareya blokining yon qulflash tugmasini (c) bosing va batareya blokini berilgan o'rnatish joyiga itaring. Batareya 9-rasmda ko'rsatilgandek joylashtirilganda, qulflash tugmasi joyida qulflanganligiga ishonch hosil qiling! Batareya blokini olib tashlash uchun teskari tartibda harakat qiling.

5.3 Batareyani zaryadlash (7-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling.

Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.

2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.

3. Batareya blokini (11) batareya zaryadlovchi qurilmasiga (10) joylashtiring.

4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorning tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.4 Batareya quvvati ko'rsatkichi (8-rasm) Batareya sig'imi indikator (A element) tugmasini bosing. Batareya sig'imi indikator (B element) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

Ish qismini mahkamlang. Ish qismi qisqich yoki vise bilan mahkam ushlab turilganligiga ishonch hosil qiling.

Uskunani yoqish/o'chirish

Uskuna ON/OFF tugmasi bilan yoqiladi (I) va o'chiriladi (0) (3-rasm / 3-band). Biroq, uskunalar faqat tezlikni boshqarish yoqilgandan keyingina ishlay boshlaydi (6.3-bo'limga qarang).

Mashinani o'chirishdan oldin, uni ish yuzasidan ko'taring.

6.1 Jilolash mashinasi sifatida foydalanish Faqat mashinaga mos keladigan maxsus mumlash va abrazivlash vositalaridan foydalaning.

Mumlash va abraziv vositalardan foydalanganda, ularning ishlab chiqaruvchisi tomonidan berilgan ko'rsatmalarga amal qiling!

Ilgak-ilmoqli mahkamlagich abraziv qo'shimchani osongina almashtirish imkonini beradi.

DIQQAT!

Jilolamoqchi bo'lgan ish qismlarining sirtlariga zarar yetkazmaslik uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling:

- Jilo berishdan oldin transport vositasini yuving va uni begona jismlardan tozalang.
- Foydalanish paytida berilgan abraziv qo'shimchani begona jismlardan xoli ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Jilolovchi qo'shimcha har doim silliqlash/silliqlash diskining markaziga aniq o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Uskunani ishga tushirishdan oldin, qo'shimchalarning mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Silliqlasshoqchi bo'lgan joyingizga hech qachon silliqlash/silliqlash diskining cheti bilan tegmang.
- Sayqallash uchun tezlikni sozlagich yordamida maqsadlaringiz uchun zarur bo'lgan tezlikni tanlang (6.3-bo'limga qarang). Optimal ish tezligi ishlov beriladigan materialga va ishlatiladigan (sayqallash) agentiga bog'liq. Agar kerak bo'lsa, buni amaliy sinovlar o'tkazish orqali aniqlash mumkin.
- Jilo berish uchun abraziv mashina to'liq sirt ustida yotishi kerak.
- Plastik qismlarni niqoblang, chunki ular sayqallanganda rangini o'zgartiradi va tashqi ko'rinishi yoqimsiz bo'lib qolishi mumkin.
- Faqat soyada sayqallash kerak va hech qachon issiq bo'yoqni sayqallamang.
- Burchaklar va chekkalarni juda ehtiyotkorlik bilan jilolang. Bo'yoq qatlami burchaklar va chekkalarda eng yuqqa bo'ladi. Ehtiyot chorasi sifatida, siz ularni niqoblashingiz va qo'lda sayqallashingiz mumkin.

- Haddan tashqari bosim ishlatilgan aksessuarining yomon ishlashiga va erta aşınmasına olib keladi. Sezgir yuzalar shikastlanishi mumkin, masalan, haddan tashqari tezlik yoki juda yuqori kontakt bosimi tufayli.

Muhim! Tezlikni ishlov beriladigan yuzaga moslashtiring **goldin** Mashinani unga qo'llang va mashinaning tanlangan tezlikka yetguncha ishlashiga imkon bering. Tezlikka qarab, bu bir necha soniya vaqt olishi mumkin. Ayniqsa, ko'pikli plastmassa yostiqlar bilan ishlaganda, tezlik past tezlik diapazonlarida turli sirt sifatleri (turli ishqalanish) tufayli o'zgarishi mumkin. Bu uskunaning nuqsoni emas.

Polishing vositasini surtish uchun ko'pikli plastmassa yostiqlardan foydalaning (10-rasm).

- Avval dvigatel kapoti, bagaj qopqog'i va tom kabi katta tekis sirtlarda ishlang.
- Ko'pikli plastmassa yostiqlar ustiga o'zgina lak surting. Ko'pikli plastmassa yostiqlarini jilolanadigan yuzaga bir necha marta bosing. Jilo ko'pikli plastmassa yostiqlar bosiladi va sayqallash uchun yuzaga o'tkaziladi. Bu mashina yoqilganda ko'pikli plastmassa yostiqlaridagi jiloning atrofga purkalishini oldini oladi.
- Jiloni past tezlikda qo'llang.
- Faqat kichikroq qismlarni bir vaqtning o'zida ishlating.
- Kesilgan qismlarni teng, ko'ndalang va uzunlamasina (avval vertikal, keyin gorizontall) ishlang.
- Keyin kichikroq joylarni (masalan, eshiklarni) qayta ishlashga o'ting.

Pardozlash

- Sintetik abraziv qo'shimchasidan (11b-rasm) foydalanib, abraziv vosita qatlamini olib tashlang va abraziv ishini tugating.
- Sintetik abraziv qo'shimchasini o'rnatish uchun chekkasini yuqoriga torting (11a-rasm), qo'shimchani abraziv diskning ilmoq-ilmog yuzasiga bosing va keyin chekkasini yana pastga torting (11b-rasm). Abraziv diskning chekkasi abraziv qo'shimchasi bilan qoplangan.

- Muhim!** Jilolash mashinasiga hech qanday bosim o'tkazmang!

Parvarish bo'yicha maslahatlar

- Mashinangizni kamida har 2 haftada yuving. Maishiy yuvish vositalaridan foydalanishdan saqlanib, chunki ular bo'yoqqa zarar etkazishi va mum qatlamini olib tashlashi mumkin.
- Mashinangizni toza gubka bilan yuving, ishlang

yuqoridan pastgacha.

- Har kuni bo'yoqdan barcha hasharotlar, qush axlati va qatron dog'larini olib tashlang.
- Agar siz derazalarni tozalash uchun biron bir vositadan foydalansangiz, ularni bo'yoqni namlashining oldini olish uchun ularni to'g'ridan-to'g'ri derazalarga emas, balki matoga seping.

6.2 Zimpara mashinasi sifatida foydalanish

Zimparalash uchun berilgan zimparalash moslamalaridan (12-rasm) foydalaning.

Ilgak-ilmog'li mahkamlagich silliqdash moslamalarini osongina almashtirish imkonini beradi.

- Zimpara diskining butun yuzasini materialga joylashtiring.
- Mashinani "ish qismi" ustidan yumshoq bosim bilan aylantiring, aylana yoki ko'ndalang va chiziqli harakatlar qiling.
- Dag'al silliqdash uchun qo'pol qumdan, oxirgi silliqdash uchun esa mayda qumdan foydalaning. Siz silliqdash sinovlarini o'tkazish orqali ish uchun eng yaxshi qum o'lchamini topishingiz mumkin.

6.3 Tezlikni boshqarish displeyi (3-rasm)

Kerakli ish tezligini o'rnatish uchun tezlikni boshqarish tugmasidan foydalaning.

Tezlikni oshirish uchun "+" tugmasini bosing. Tezlikni pasaytirish uchun "-" tugmasini bosing. Belgilangan tezlik uchun displeyga (8) qarang. Belgilangan tezlik = Display x 100

Muhim! Mashinani qo'llashdan oldin tezlikni ishlov beriladigan yuzaga moslang va mashinaning tanlangan tezlikka yetguncha ishlashiga imkon bering. Tezlikka qarab, bu bir necha soniya vaqt olishi mumkin.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.

- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Jilolovchi qo'shimchalarni faqat qo'l bilan yuving va ularni havoda quriting. Buning uchun faqat yumshoq sovun foydalaning.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash: Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi, agar u endi uskunani saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

10. Kamchiliklar

a) Uskunalar ishlamayapti

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlash moslamasi ishlayotganini tekshiring.

b) Xato kodi ko'rsatiladi

Xato kodi	Mumkin bo'lgan sabab	Mumkin bo'lgan tuzatish choralari
E1	- Qayta zaryadlanuvchi batareya haddan tashqari tok ta'sirida. - Uskunadagi nosozlik	- Qayta zaryadlanuvchi batareyani almashtiring - Uskunani bo'sh rejimda ishga tushiring
E3	- Uskuna, masalan, bosim yuki tufayli ishga tusha olmaydi - Uskunadagi nosozlik	- Uskunaning to'siqsiz ishga tushishini tekshiring - Qayta zaryadlanuvchi batareyani almashtiring - Uskunani bo'sh rejimda ishga tushiring
E4	- Motor haddan tashqari yuklangan - Uskunadagi nosozlik	- Uskunaning to'siqsiz ishga tushishini tekshiring - Qayta zaryadlanuvchi batareyani almashtiring - Uskunani bo'sh rejimda ishga tushiring
E5	- Uskuna uzoq vaqtdan beri ishlayapti va qizib ketdi.	- Uskunani taxminan 30 daqiqa sovushini kuting. U faqat uskunaning harorati sezilarli darajada pasaygandan keyingina qayta ishlaydi.
E6	- Past kuchlanishli himoya qayta zaryadlanuvchi batareyani o'chirib qo'ydi.	- Qayta zaryadlanuvchi batareyani almashtiring - Batareyani zaryadlang
E7	- Mexanik muammo (tishli blok)	- Uskunaning to'siqsiz ishga tushishini tekshiring - Qayta zaryadlanuvchi batareyani almashtiring - Uskunani bo'sh rejimda ishga tushiring
E8	- Mexanik muammo (motor)	- Uskunaning to'siqsiz ishga tushishini tekshiring - Qayta zaryadlanuvchi batareyani almashtiring - Uskunani bo'sh rejimda ishga tushiring
E9	- Haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish qayta zaryadlanuvchi batareyani o'chirib qo'ydi.	- Qayta zaryadlanuvchi batareyani almashtiring - Qayta zaryadlanuvchi batareyaning kuchlanishini tekshiring (maksimal 21V)

Agar uskuna muammolarni bartaraf etish choralari ko'rilganiga va kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lishiga qaramay ishlamasa, iltimos, uni quyidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

11. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya
Sarf materiallari*	abraziv qo'shimchalar, abraziv qopqoqlar, uglerod cho'tkalar
Yo'qolgan qismlar	

*** Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!**

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvdan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.