


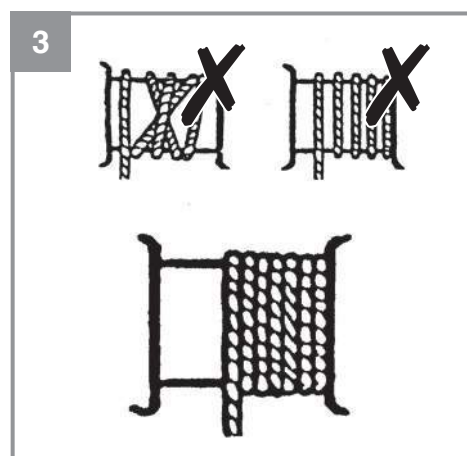
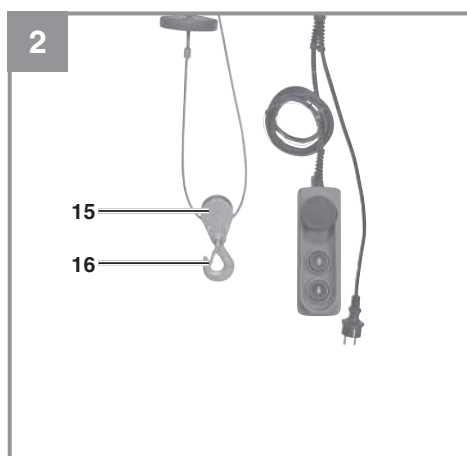
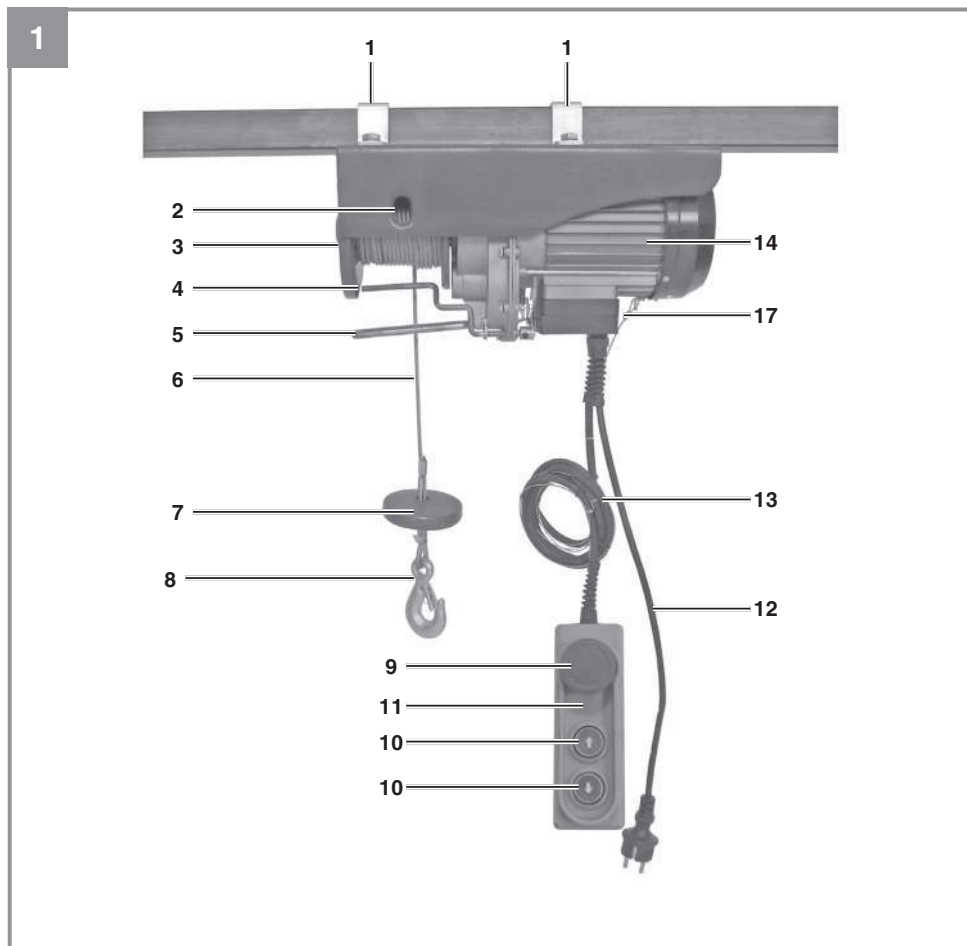
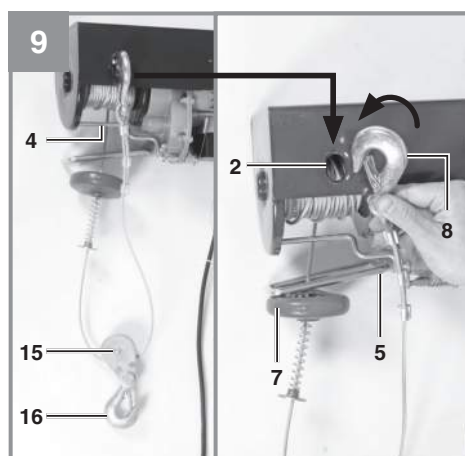
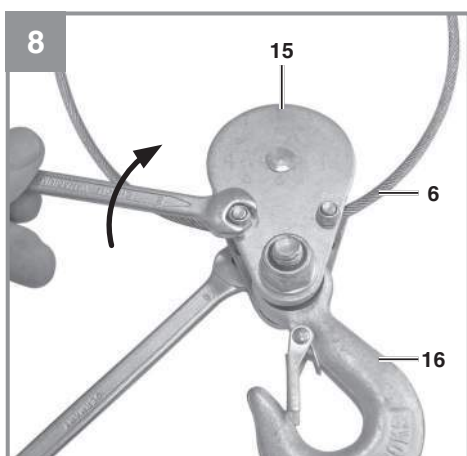
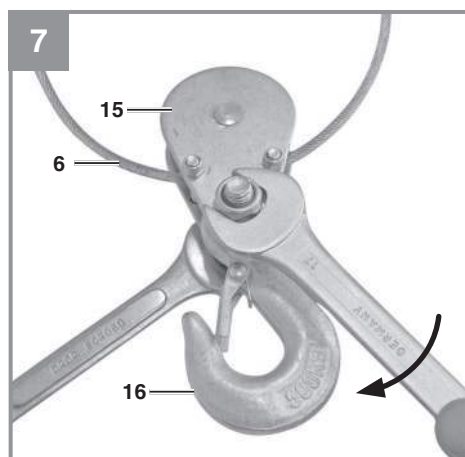


D	Originalbetriebsanleitung Seilhebezug	SLO	Originalna navodila za uporabo Vrvni dvigalni škripec
GB	Original operating instructions Electric hoist	H	Eredeti használati utasítás Kötélemelővonó
F	Instructions d'origine Commande Bowden à câble	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Mașină de ridicat cu cablu
I	Istruzioni per l'uso originali Paranco elettrico	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Παλάγκο
DK/ N	Original betjeningsvejledning Hejseværk	P	Manual de instruções original Guincho eléctrico
S	Original-bruksanvisning Vinsch	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Dizalica sa sajlom
CZ	Originální návod k obsluze Lanový zvedák	RS	Originalna uputstva za upotrebu Dizalica sa sajlom
SK	Originálny návod na obsluhu Lanový navijak	PL	Instrukcja oryginalna Wciągarka linowa
NL	Originele handleiding Elektrische kabeltakel	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Elektrikli Vinç
E	Manual de instrucciones original Polipasto (cable de acero)		
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Sähkövinssi		
RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации электротельфер		

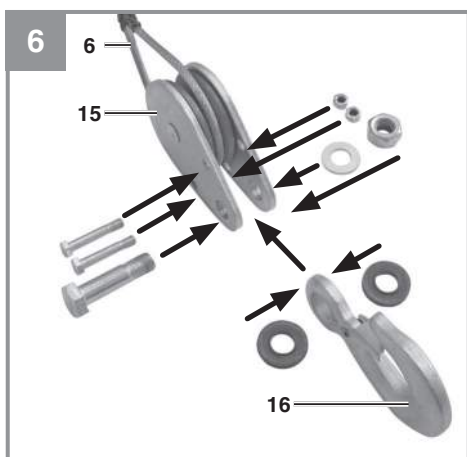

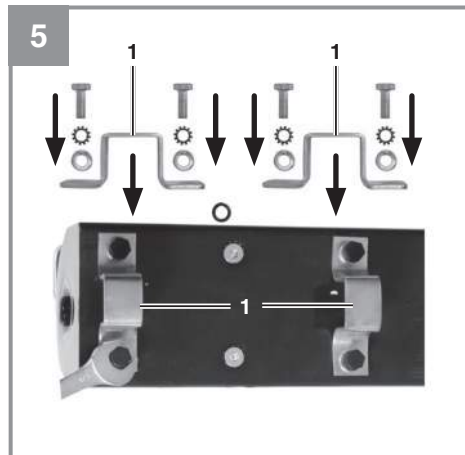

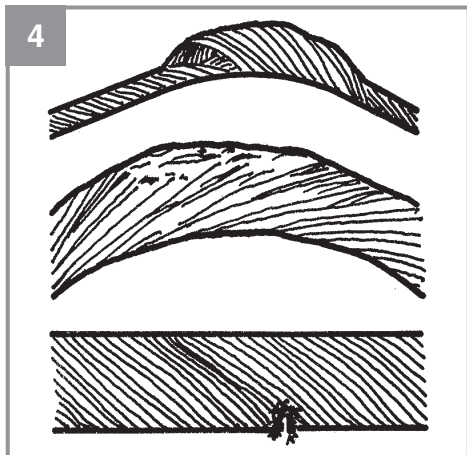

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise**Gefahr!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

1. Kontrollieren Sie stets ob die Netzspannung der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Für den Fall, dass die Netzspannung nicht geeignet ist, kann dies zu abnormalem Arbeiten der Maschine und zu Personenschäden führen.
2. Die Stromversorgung muss eine Erdung besitzen und mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert sein.
3. Es ist verboten, Lasten die die Nennlast überschreiten, anzuheben.
4. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Nie Personen mit dem Seilhebezug anheben.
5. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
6. Versuchen Sie nie, feste oder blockierte Lasten anzuheben.
7. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Seilhebezug nicht in Gebrauch ist.
8. Halten Sie Kinder und andere nicht autorisierte Personen von der Maschine fern.
9. Es ist verboten Lasten seitwärts oder von einer Seite zu ziehen. Vermeiden Sie ein Schwingen der Last.
10. Stellen Sie sicher dass sich der Haken in die

selbe Richtung wie auf dem Bedienschalter angezeigt bewegt.

11. Kontrollieren Sie den Seilhebezug regelmäßig auf Beschädigungen. Der Bedienschalter muss in gutem Zustand sein.
12. Lassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten nur in autorisierten Fachwerkstätten durch einen Elektrofachmann durchführen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen.
13. Vermeiden Sie schnelles An- und Abschalten (Tippbetrieb).
14. Seien Sie bei der Bedienung des Seilhebezuges stets aufmerksam.
15. Stehen oder arbeiten Sie nicht unter der gehobenen Last.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Befestigungsbügel
2. Befestigungsloch für Haken
3. Trommel
4. Hebel für maximale Seillänge
5. Hebel des automatischen Stoppmechanismus
6. Stahlseil
7. Abschaltgewicht
8. Haken
9. Not-Aus-Schalter
10. Drucktaster
11. Fernbedienung
12. Netzkabel
13. Steuerleitung
14. Motor
15. Umlenkrolle
16. Zusatzhaken
17. Seil für Fernbedienung

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Seilhebezug dient zum Heben und Absenken von Lasten in geschlossenen Räumen entsprechend der Geräteleistung.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannung (V).....	220-240 V ~ 50 Hz
Nennstrom (A)	7,5
Leistungsaufnahme (W).....	1600
Betriebsart	ED 25% 10 min
Nennlast (kg)	500 / 999
Hebehöhe (m).....	18 / 9
Nenngeschwindigkeit (m/min).....	8 / 4
Durchmesser des Stahlseiles (mm)	6mm
Zugfestigkeit des Stahlseils (N/mm ²)	1870
Isolierstoffklasse	B
Schutzart	IP54
Betriebsartenklassifizierung.....	A1
Nettogewicht (kg).....	ca. 33 kg

Betriebsart ED - 25% - 10min:

ED = Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufvorganges. Dies bedeutet, dass während eines Zeitraums von 10 min die max. Betriebszeit 25% (2,5 Min) beträgt.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

- Der Seilhebezug ist nicht für den Transport von heißen und/oder geschmolzenen Massen geeignet, des Weiteren ist der Seilhebezug nicht für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und in aggressiver Umwelt vorgesehen.
- Betriebsartenklassifizierung ist A1.
- Die Nutzungsdauer des Seilhebezuges ist ca.

8000 Zyklen (exkl. Verschleißteile). Wenn der Zug 8000 Zyklen durchlaufen hat, müssen alle mechanischen Teile kontrolliert und überholt werden.

- Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den Seilhebezug benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienperson weiß, wie die Maschine funktioniert, und wie sie betrieben werden sollte.
- Der Nutzer sollte immer in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung operieren.
- Der Hebezug ist nicht für den Dauereinsatz vorgesehen. Die Betriebsart ist: Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufvorganges.
- Die Nennleistung der Maschine variiert nicht mit der Position der Belastung.

5.1 Auspacken

Nach dem Öffnen der Verpackung inspizieren Sie bitte den Rahmen, das Stahlseil, die Haken, und den elektrischen Kontrollmechanismus auf mögliche Transportschäden.

5.2 Montage (Bild 5)

Der Seilhebezug ist mit 2 Befestigungsbügeln (1) ausgestattet, mit denen er an einem Vierkanthorn befestigt werden muss. Die Abmessungen des Auslegers müssen in Übereinstimmung mit der Größe der Befestigungsbügel (1) sein und er muss die zweifache Nennlast tragen können.

Wir empfehlen Ihnen, Kontakt mit einem qualifizierten Techniker aufzunehmen. Alle Schrauben müssen richtig angezogen werden. Vor der Inbetriebnahme sollte ein qualifizierter Techniker die Verankerung des Auslegers überprüfen.

5.3 Flaschenzugfunktion (Bild 6-9)

Der Seilhebezug ist mit einer Umlenkrolle (15) und einem Zusatzhaken (16) ausgestattet. Bei richtiger Verwendung kann der Seilhebezug die doppelte Last heben.

Montieren Sie Umlenkrolle (15) und Zusatzhaken (16) wie in Bild 6-8 dargestellt. Der fest montierte Haken (8) muss am Befestigungsloch (2) eingehängt werden (Bild 9).

Die Last wird nun mit Hilfe von zwei Stahlseilen angehoben, der Seilhebezug kann somit die doppelte Last anheben.

6. Bedienung

Gefahr!

6.1 Hinweise zum Betrieb

1. Entfernen Sie vor der ersten Benutzung das Klebeband von der Trommel (3).
2. Der Wert der A-bewerteten Lärmemission an der Betreiberposition ist niedriger als 75 dB (Schalldruckpegel L_{pA}). Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN ISO 11201 ermittelt.
3. Versorgungsspannung: 220-240 V $\pm$ 10 %, 50 Hz $\pm$ 1 %.
4. Der Seilhebezug ist bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 40 °C relative Luftfeuchtigkeit unter 50% zu betreiben. Höhe über dem Meeresspiegel: max. 1000 m.
5. Für Transport und Lagerung darf die Temperatur zwischen -25 °C und 55 °C betragen. Die höchste zulässige Temperatur darf nicht über 70 °C betragen.
6. Der Nutzer sollte die Last vom Boden mit der geringsten möglichen Geschwindigkeit anheben. Das Seil sollte gestrafft sein, wenn die Last angehoben wird.
7. Der Motor (14) des Seilhebezuges ist mit einem Thermostatschalter ausgestattet. Während des Betriebes des Seilhebezuges kann es daher zum Stoppen des Motors (14) kommen, dieser läuft automatisch wieder an wenn er abgekühlt ist.
8. Der elektrische Seilhebezug ist nicht mit einem Nennleistungsbegrenzer ausgestattet. Deshalb, bitte nicht weiter Versuchen die Last anzuheben, wenn der Überhitzungsschutz den Betrieb begrenzt. Die Last überschreitet in diesem Fall die Nennleistung des Seilhebezuges.
9. Lassen Sie keine hängenden Lasten unbeaufsichtigt ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.
10. Sichern Sie das Gerät mit einer 10 A Sicherung oder einem 10 mA Fehlerstrom-Schutzschalter ab um den Stromkreis zu schützen.
11. Verwenden Sie die Hebel (4/5) nicht als Routine Stoppvorrichtung. Diese dienen nur als Stoppvorrichtung für den Notfall.
12. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das Stahlseil (6) korrekt um die Trommel (3) gewickelt ist und der Abstand zwischen den Windungen kleiner als das Stahlseil ist (Bild. 3)
13. Stellen Sie sicher, dass die Ladung ordnungsgemäß am Haken (8) beziehungsweise

bei Flaschenzugbetrieb dem Zusatzhaken (16) gesichert ist und halten Sie stets Abstand zur Last und dem Stahlseil (6).

6.2 Betrieb (Bild 11)

- Überprüfen Sie, ob der Not-Aus-Schalter (9) gedrückt ist. Drehen Sie den roten Stoppschalter im Uhrzeigersinn um ihn zu entriegeln.
- Drücken Sie den Drucktaster ▲ (10) zum Anheben der Last.
- Drücken Sie den Drucktaster ▼ (10) zum Senken der Last.
- Hebel des automatischen Stoppmechanismus (5): Wenn die maximale Hebehöhe erreicht ist, drückt das Abschaltgewicht (7) den Hebel (5) nach oben. Dadurch wird ein Endschalter betätigt und die Last kann nicht weiter angehoben werden.
- Hebel für maximale Seillänge (4): Wenn die Last die niedrigste mögliche Position erreicht hat, wird ein Endschalter betätigt, der ein weiteres Absenken der Last nicht ermöglicht. Dieser Endschalter würde auch einen Betrieb des Seilhebezuges in falscher Richtung (Haken bewegt sich entgegengesetzt zur am Bedienschalter angezeigten Richtung) verhindern.
- Wenn der Not-Aus-Schalter (9) betätigt wird, hält der Seilhebezug an.
- Im Falle eines Notfalls, sofort Not-Aus-Schalter (9) betätigen um den Seilhebezug anzuhalten. Die Bedienung des Seilhebezuges ist nicht möglich, wenn der Not-Aus-Schalter betätigt wurde.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen darf. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Wartung

Gefahr! Stellen Sie stets sicher, dass die Maschine nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, wenn Sie die Maschine pflegen.

- Nachstehend: Ein Zyklus entspricht einer Auf- und Abwärtsbewegung einer Last. Periodische Prüfung entspricht einer Prüfung nach 100 Zyklen.
- Überprüfen Sie periodisch, dass die Endschalter des Seilhebezugs ordnungsgemäß funktionieren. Die Prüfung erfolgt folgendermaßen: Wenn das Seil die maximale Hebehöhe erreicht, wird der Hebel des automatischen Stoppmechanismus (5) betätigt. Der Motor (14) muss nun stoppen. (ohne Last prüfen). Wenn das Stahlseil (6) so weit wie möglich abgewickelt ist, wird der Hebel für maximale Seillänge (4) betätigt. Der Motor (14) muss nun stoppen.
- Prüfen Sie periodisch das Netzkabel (12) und die Steuerleitung (13).
- Alle 200 Zyklen müssen Stahlseil (6) und Umlenkrolle (15) geschmiert werden.
- Alle 30 Zyklen muss entsprechend Bild 4 kontrolliert werden, ob das gesamte Stahlseil (6) in gutem Zustand ist. Falls es beschädigt ist, muss es durch ein den technischen Daten entsprechendes Stahlseil ersetzt werden.

- Alle 1000 Zyklen prüfen, ob die Schrauben der Befestigungsbügel (1) und Umlenkrolle (15) gut angezogen sind.
- Alle 1000 Zyklen prüfen, ob die Haken (8/16) und die Umlenkrolle (15) in gutem Zustand sind.
- Schmieren Sie regelmäßig das Seil, Kette, Getriebe, Lager und Haken.
- Prüfen Sie alle 1000 Zyklen Verschleißteile wie: Seil, Kette, Haken, Bänder und Bremsbeläge.
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung des Seilhebezuges, ob Not-Aus-Schalter (9) und Drucktaster (10) in einwandfreiem Betriebszustand sind.
- Alle 1000 Zyklen das Bremssystem überprüfen. Wenn der Motor (14) ungewöhnliche Geräusche macht oder die Nennlast nicht anheben kann, ist es möglich, dass das Bremssystem überholt werden muss:
 - Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile, und bewahren Sie die dazugehörige Wartungsdokumentation auf.
 - Für außerplanmäßige Instandhaltungsarbeiten wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.
- Lassen Sie ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.




Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Stahlseil, Haken, Umlenkrolle, Zusatzhaken
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	







* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.



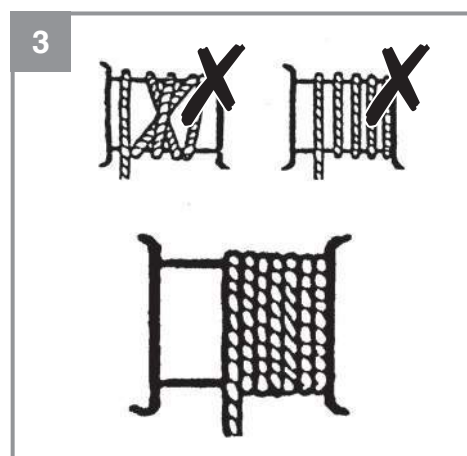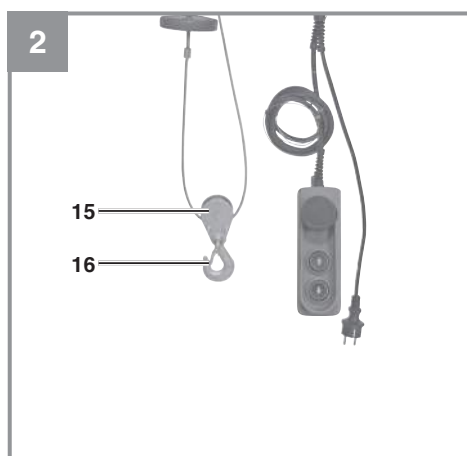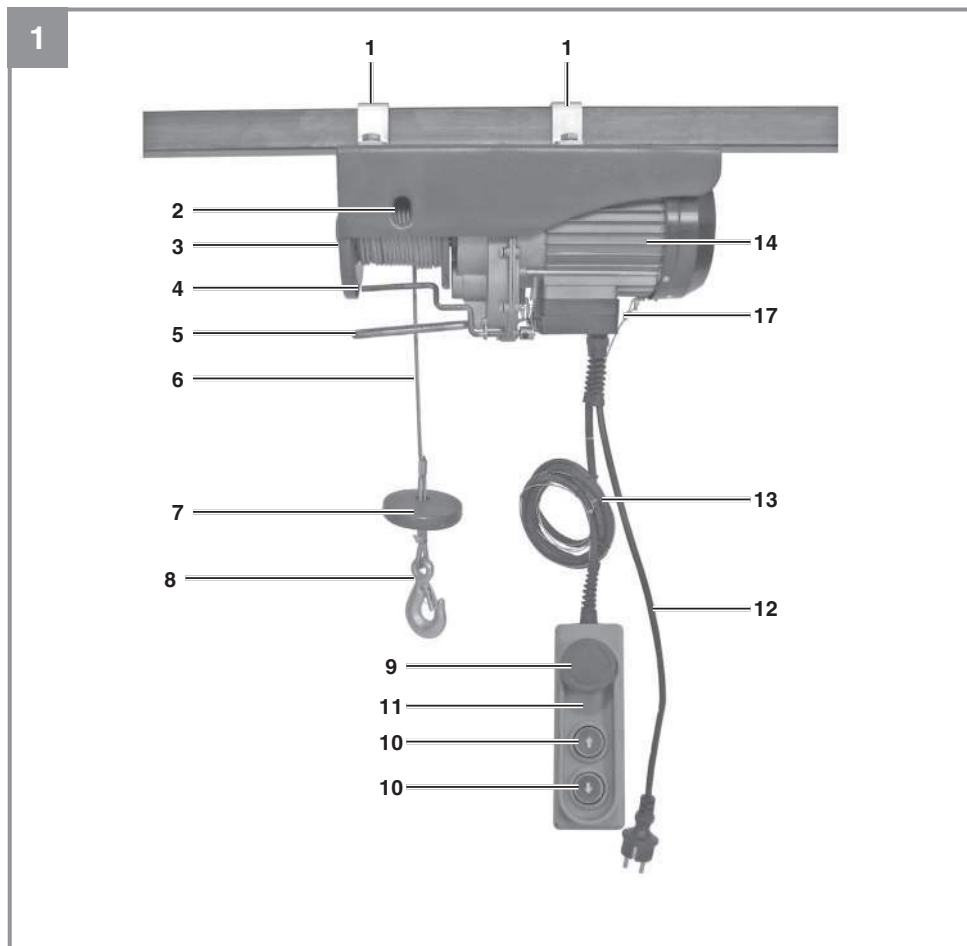

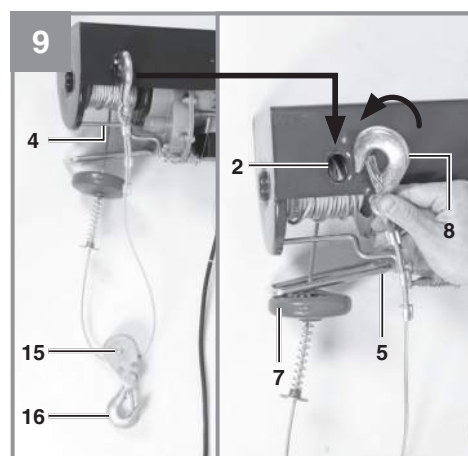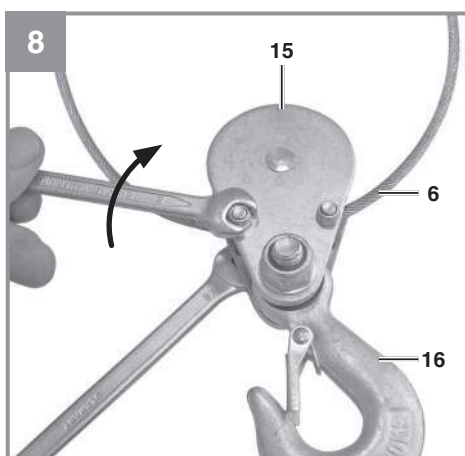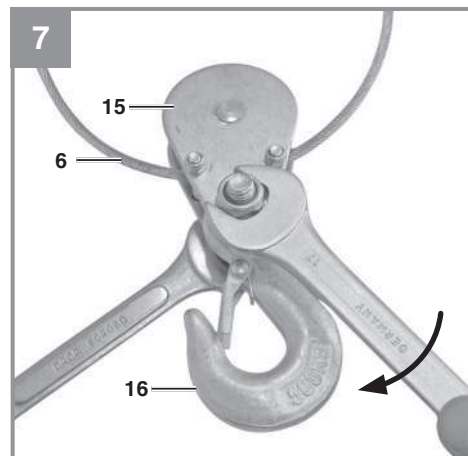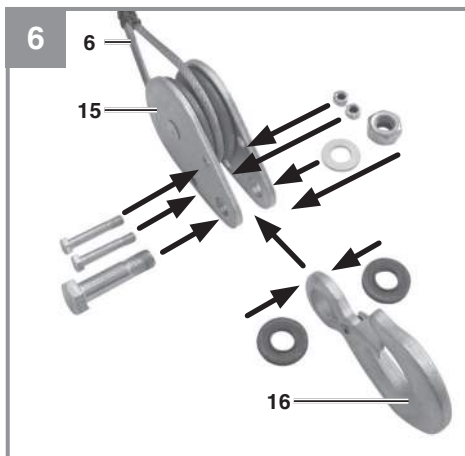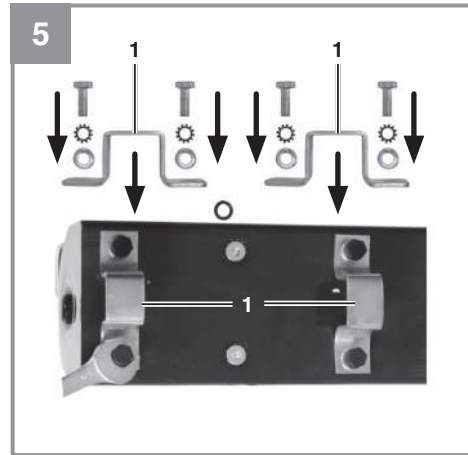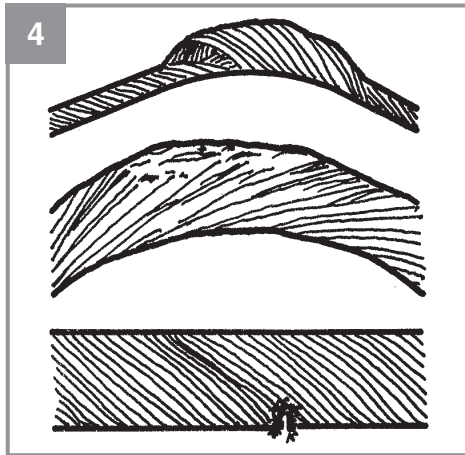

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

1. Always check that the mains voltage is identical to the voltage quoted on the rating plate. In the event that the mains voltage is not suitable, it may cause the machine to work abnormally and thus result in personal injury.
2. The power supply must be earthed and be secured by a residual current operated circuit breaker (RCCB).
3. Do not attempt to lift loads that exceed the rated load.
4. Use the machine only for the purpose for which it is designed. Never lift personnel using the cable hoist.
5. Do not pull the power cable in order to pull out the plug. Protect the power cable from heat, oil and sharp edges.
6. Never attempt to raise fixed or jammed loads.
7. Pull out the plug when the cable hoist is not in use.
8. Keep children and other unauthorized persons away from the machine.
9. Do not pull loads sideways or from one side. Do not allow the load to swing.
10. Ensure that the hook moves in the same direction as shown on the control switch.
11. Check the cable hoist at regular intervals for signs of damage. The control switch must be in good condition.
12. Have repair and servicing work carried out only by authorized workshops by a trained

electrician. Repair work must only be carried out by a trained electrician, otherwise the machine may cause accidents.

13. Do not switch the machine on and off quickly (inching mode).
14. Always concentrate fully when operating the cable hoist.
15. Do not stand or work under the raised load.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)

1. Fastening bar
2. Fastening hole for hook
3. Drum
4. Lever for maximum cable length
5. Automatic stop mechanism lever
6. Steel cable
7. Cut-out weight
8. Hook
9. Emergency Stop switch
10. Pushbutton
11. Remote control
12. Power cable
13. Control cable
14. Motor
15. Return roller
16. Additional hook
17. Cable for remote control

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions

3. Proper use

The cable hoist is designed for lifting and lowering loads in enclosed areas commensurate with the machine's capacity.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage (V)	220-240 V ~ 50 Hz
Rated current (A)	7,5
Power consumption (W)	1600
Operating mode	ED 25% 10 min
Rated load (kg)	500 / 999
Lifting height (m)	18 / 9
Rated speed (m/min)	8 / 4
Diameter of steel cable (mm)	6
Tensile strength of the steel cable (N/mm ²)	1870
Insulation class	B
Protection class	IP 54
The lifting gear class	A1
Net weight (kg)	33

Operating mode ED – 25% - 10 minutes:
ED = Intermittent mode without influencing the starting process. This means that the maximum operating period over a time of 10 minutes is 25% (2,5 minutes).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

- The cable hoist is not suitable for transporting hot and/or molten masses and in addition it is not suitable for use at low temperatures or in aggressive atmospheres.
- The lifting gear class is A1
- The service life of the cable hoist is approximately 8000 cycles (excluding wearing parts). When the hoist has completed 8000 cycles, all its mechanical parts must be checked and overhauled.
- Read and absorb the operating instructions before you use the cable hoist.
- Ensure that the operator knows how the machine works and how it should be operated.
- The user should always operate as set out in the operating instructions.
- The cable hoist is not designed for continuous operation. Its mode of operation is: Intermittent mode without influencing the starting process.
- The rated capacity of the machine does not vary due to the position of the load.

5.1 Unpacking

After opening the packaging, inspect the frame, the steel cable, the hook and the electric control mechanism for signs of possible transit damage.

5.2 Assembly (Fig. 5)

The cable hoist is fitted with two fastening bars (1) with which it has to be fastened to a rectangular tube. The dimensions of the arm must conform

with the size of the fastening bars (1) and must be capable of supporting twice the rated load. We recommend that you seek advice from a qualified technician.

All screws must be tightened correctly. A qualified technician should check the anchoring of the arm before the machine is started.

5.3 Block and tackle function (Fig. 6 – 9)

The cable hoist is fitted with a return roller (15) and an additional hook (16). If these parts are used correctly, the cable hoist can lift twice its rated load.

Fit the return roller (15) and additional hook (16) as shown in Figure 6 – 8. The permanent hook (8) must be attached to the fastening hole (2) (Fig. 9). The load is now raised by two steel cables, which means that the cable hoist can lift twice its rated load.

6. Operation

Danger!

6.1 Information for operation

1. Remove the adhesive tape from the drum (3) before using the hoist for the first time.
2. The value of the A-rated noise emissions at the operator's position is less than 75 dB (sound pressure level L_{pA}). Sound and vibration values were measured in accordance with EN ISO 11201.
3. Supply voltage: 220-240 V $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 1%.
4. The cable hoist must be operated in ambient temperatures of between 0°C and 40°C with a relative humidity of less than 50%. Height above sea level: max. 1,000 m.
5. The temperature for transport and storage may be between -25°C and 55°C. The maximum temperature must not exceed 70°C.
6. The user should lift the load off the ground at the slowest possible speed. The cable should be taut when the load is raised.
7. The motor (14) for the cable hoist is fitted with a thermostat switch. Whilst the cable hoist is operating, the motor (14) may therefore stop. It will restart automatically when it has cooled down.
8. The electric cable hoist is not fitted with a rated power limiter. You should therefore not repeat attempts to lift a load if the overload trip is limiting the hoist's operation. In this case the load exceeds the rated capacity of

the cable hoist.

9. Do not leave any suspended loads unsupervised without first taking the appropriate safety precautions.
10. Fit the machine with a 10 A fuse or a 10 mA residual current operated circuit breaker (RCCB) to protect the circuit
11. Do not use the lever (4/5) as a routine stop-ping device. It should only be used to stop the machine in an emergency.
12. Before you start, ensure that the steel cable (6) is correctly wound around the drum (3) and that the spacing between the windings is smaller than the steel cable (Fig. 3)
13. Ensure that the load is correctly secured to the hook (8) or, if you are using the block and tackle, the additional hook (16) and always maintain a safe distance from the load and the steel cable (6).

6.2 Operation (Fig. 11)

- Check whether the Emergency Stop switch (9) is pressed. Turn the red stop switch clockwise to release it.
- Press the pushbutton ▲ (10) to raise the load.
- Press the pushbutton ▼ (10) to lower the load.
- Automatic stop mechanism lever (5): When the maximum lifting height has been reached, the cut-out weight (7) presses the lever (5) upwards. This trips a limit switch after which the load cannot be raised any further.
- Lever for maximum cable length (4): When the load has reached its lowest possible position, a limit switch is tripped which makes it impossible to lower the load any further. This limit switch also prevents the cable hoist operating in the wrong direction (hook moving in the opposite direction to the arrow shown on the control switch).
- The cable hoist will stop if the Emergency Stop switch (9) is pressed.
- In an emergency, immediately press the Emergency Stop switch (9) to stop the cable hoist. The cable hoist cannot be operated if the Emergency Stop switch has been pressed.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Servicing

Danger! Always ensure that the machine is not connected to the mains supply before you start any servicing work.

- In the following: One cycle means one raising and lowering movement of a load. Periodic inspection means an inspection after 100 cycles.
- Test periodically that the limit switches on the cable hoist are in correct working order. Conduct this test as follows: When the cable has reached the maximum height, the lever on the automatic stopping mechanism (5) will be actuated. The motor (14) must then stop. (Test without a load).
When the steel cable (6) has been unwound as far as possible, the lever for the maximum cable length (4) will be actuated. The motor (14) must then stop.
- Inspect the mains cable (12) and the control cable (13) periodically.
- The steel cable (6) and return roller (15) must

be greased every 200 cycles.

- A check must be made every 30 cycles, as shown in Fig. 4, to find whether the entire steel cable (6) is in good condition. If it is damaged, it must be replaced by a steel cable of the type specified in the technical data.
- Check every 1000 cycles whether the screws for the fastening bars (1) and return roller (15) are properly tightened.
- Check every 1000 cycles whether the hooks (8/16) and return roller (15) are in good condition.
- Lubricate the cable, chain, gear unit, bearings and hooks regularly.
- Check wearing parts after every 1000 cycles, e.g.: cable, chain, hooks, belts and brake linings.
- Check before using the cable hoist whether the Emergency Stop switch (9) and pushbuttons (10) are in perfect working order.
- Check the braking system every 1000 cycles. If the motor (14) makes any unusual noises or cannot raise the rated load, it is possible that the braking system requires an overhaul:
 - Replace damaged or worn parts and keep the service documentation relating to this in a safe place.
 - Please contact an authorized service center for any unscheduled maintenance work.
- Have your electric tools repaired only by a qualified electrician.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.




Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.







Category	Example
Wear parts*	Steel cable, Hook, Return roller, Additional hook
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

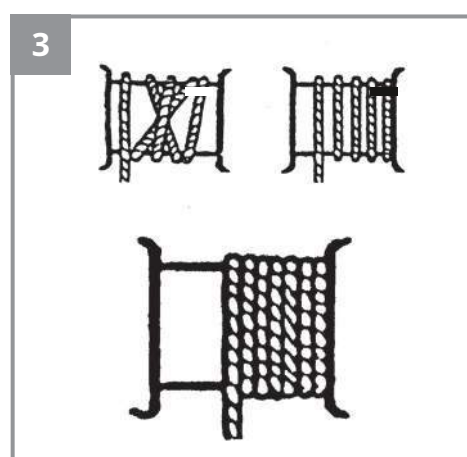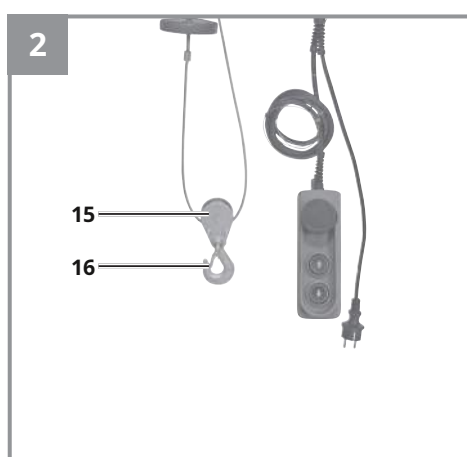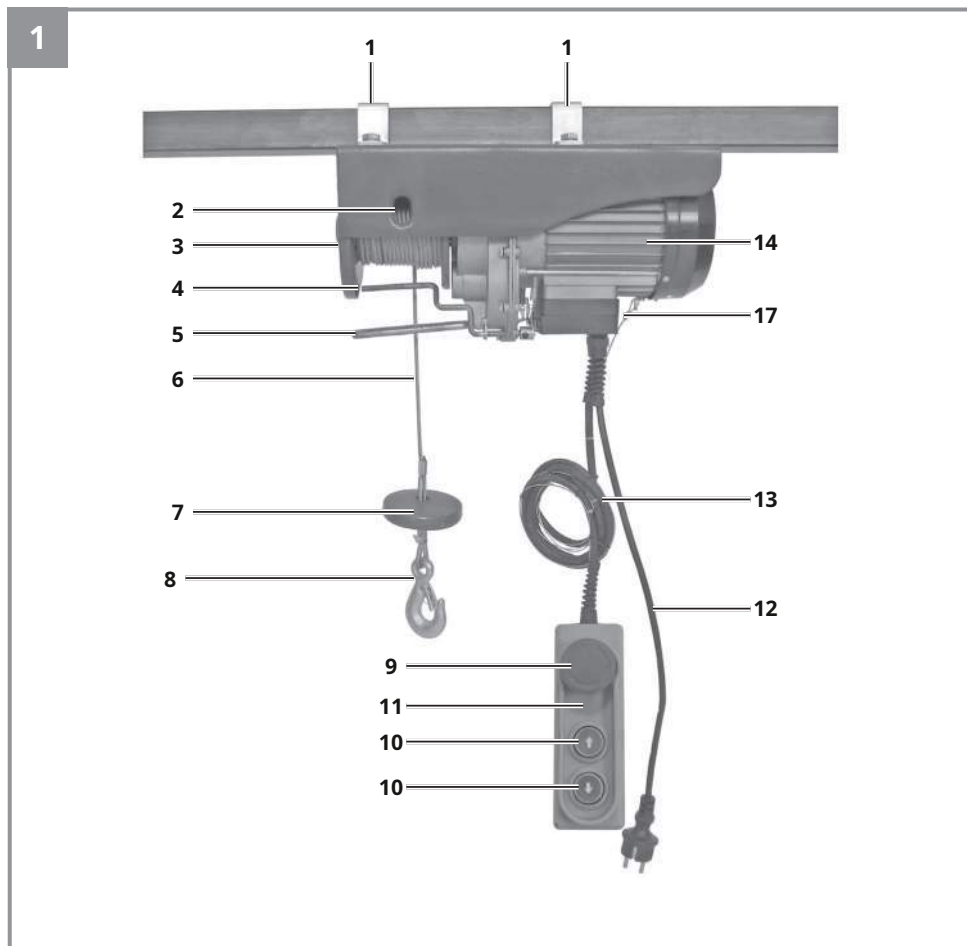

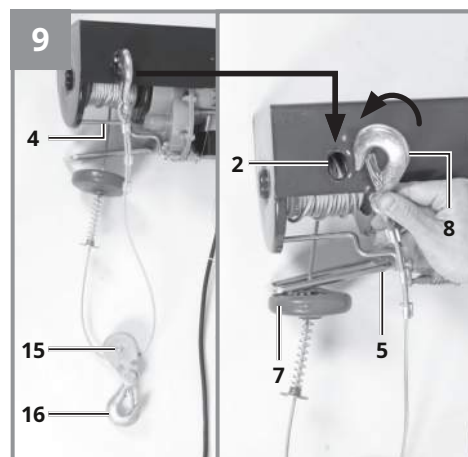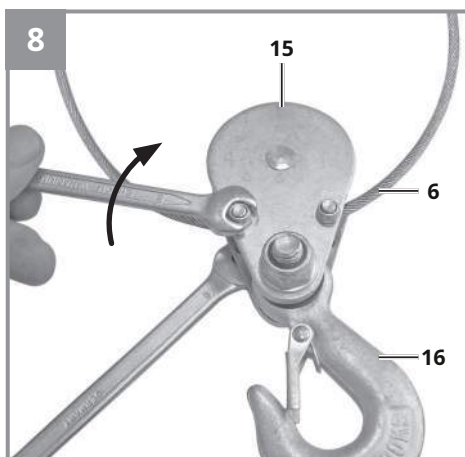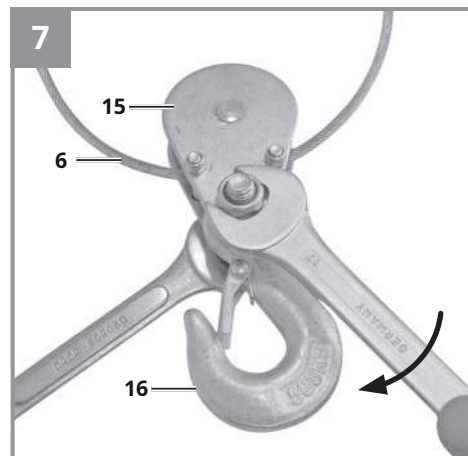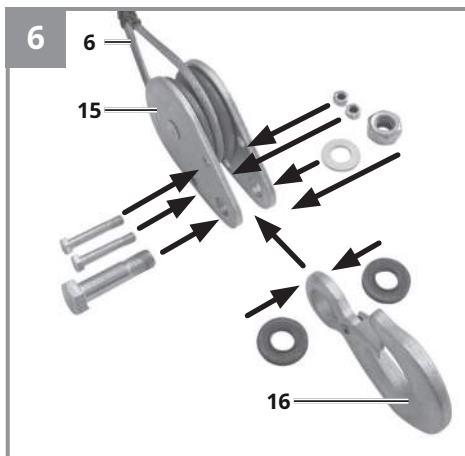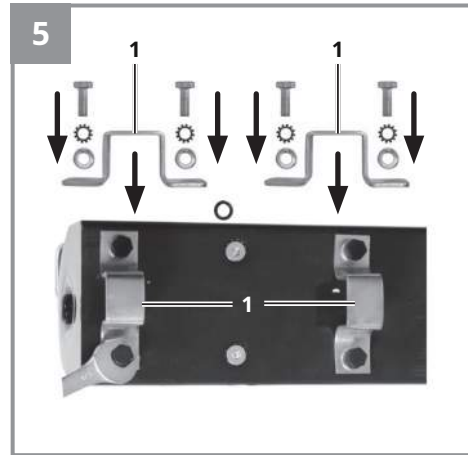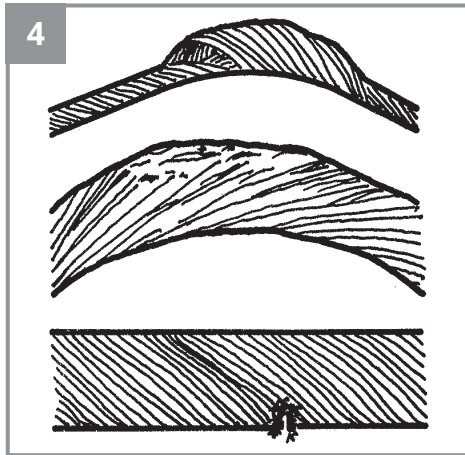

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

1. Желі кернеуінің техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін әрқашан тексеріңіз. Егер желі кернеуі сәйкес келмесе, бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және нәтижесінде жарақат алуға әкелуі мүмкін.
2. Қуат көзі жерге тұйықталған болуы және қалдық токпен жұмыс істейтін автоматты ажыратқышпен (RCCB) бекітілуі керек.
3. Белгіленген жүктемеден асатын жүктерді көтеруге тырыспаңыз.
4. Машинаны тек ол арналған мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Ешқашан адамдарды арқанды көтергішпен көтермеңіз.
5. Ашаны суырып алу үшін қуат кабелін тартпаңыз. Қуат кабелін ыстықтан, майдан және өткір жиектерден қорғаңыз.
6. Бекітілген немесе тұрып қалған жүктерді ешқашан көтеруге тырыспаңыз.
7. Кабель көтергіш пайдаланылмаған кезде ашаны суырып алыңыз.
8. Балаларды және басқа да рұқсат етілмеген адамдарды машинадан алыс ұстаңыз.
9. Жүктерді бүйірден немесе бір жағынан тартпаңыз. Жүктің тербелуіне жол бермеңіз.
10. Ілмектің басқару қосқышында көрсетілген бағытта қозғалатынына көз жеткізіңіз.
11. Кабель көтергішін зақымдану белгілерін үнемі тексеріп отырыңыз. Басқару қосқышы жақсы жағдайда болуы керек.
12. Жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек білікті маманның рұқсатымен ғана жүргізуге рұқсат етіңіз.

Жөндеу жұмыстарын тек білікті elektrik жүргізуі керек, әйтпесе машина апатқа әкелуі мүмкін.

13. Құрылғыны тез қосып-өшірмеңіз (дюймдеу режимі).

14. Кабельді көтергішті пайдаланған кезде әрқашан толықтай зейін қойыңыз.
15. Көтерілген жүктің астында тұрмаңыз немесе жұмыс істемеңіз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Бекіту штангасы
2. Ілмекке арналған бекіту тесігі
3. Барабан
4. Кабельдің максималды ұзындығына арналған тұтқа
5. Автоматты тоқтату механизмінің тұтқасы
6. Болат кабель
7. Кесілген салмақ
8. Ілмек
9. Апаттық тоқтату қосқышы
10. Түйме
11. Қашықтан басқару пульті
12. Қуат кабелі
13. Басқару кабелі
14. Қозғалтқыш
15. Қайтару роликі
16. Қосымша ілмек
17. Қашықтан басқаруға арналған кабель

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Бастапқы пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Кабельді көтергіш машинаның сыйымдылығына сәйкес келетін жабық аумақтардағы жүктерді көтеруге және түсіруге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Кернеу (В) 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналды ток (А) 7,5
Қуат тұтыну (Вт)..... 1600
Жұмыс режимі.....ED 25% 10 мин Номиналды жүктеме (кг)500 / 999 Көтеру биіктігі (м)18 / 9 Номиналды жылдамдық (м/мин)8 / 4 Болат кабельдің диаметрі (мм) 6
Созылу беріктігі болат кабель (Н/мм²) 1870 ж.
Оқшаулау класыВ
Қорғаныс класы IP 54 Көтергіш механизм класы А1 Таза салмағы (кг)..... 33

Жұмыс режимі ED – 25% - 10 минут: ED = Іске қосу процесіне әсер етпейтін үзіліссіз режим. Бұл 10 минуттық уақыт ішіндегі ең көп жұмыс уақыты 25% (2,5 минут) екенін білдіреді.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдықты электр желісіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттемес бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

- Кабельді көтергіш ыстық және/немесе балқытылған массаларды тасымалдауға жарамсыз, сонымен қатар төмен температурада немесе агрессивті атмосферада пайдалануға жарамсыз.
- Көтергіш механизмдер класы А1
- Кабельді көтергіштің қызмет ету мерзімі шамамен 8000 циклды құрайды (тозатын бөлшектерді қоспағанда). Көтергіш 8000 циклды аяқтағаннан кейін, оның барлық механикалық бөлшектерін тексеріп, күрделі жөндеу қажет.
- Кабельді көтергішті қолданар алдында пайдалану нұсқауларын оқып, жаттап алыңыз.
- Оператордың машинаның қалай жұмыс істейтінін және оны қалай басқару керектігін білетініне көз жеткізіңіз.
- Пайдаланушы әрқашан пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жұмыс істеуі керек.
- Кабельді көтергіш үздіксіз жұмыс істеуге арналмаған. Оның жұмыс режимі: Іске қосу процесіне әсер етпейтін үзіліссіз режим.
- Машинаның номиналды сыйымдылығы жүктеменің орнына байланысты өзгермейді.

5.1 Қаптамадан шығару

Қаптаманы ашқаннан кейін, раманы, болат кабельді, ілгекті және электрлік басқару механизмін тасымалдау кезіндегі ықтимал зақымдану белгілеріне тексеріңіз.

5.2 Құрастыру (5-сурет)

Кабельді көтергіш екі бекіткіш шыбықпен (1) жабдықталған, олардың көмегімен оны тікбұрышты түтікке бекіту керек. Қолдың өлшемдері сәйкес келуі керек

бекіткіш шыбықтардың өлшемімен (1) және номиналды жүктеменің екі есесін көтере алуы керек. Білікті техниктен кеңес алуды ұсынамыз.

Барлық бұрандалар дұрыс тартылуы керек. Білікті техник машинаны іске қоспас бұрын рычагтың бекітілуін тексеруі керек.

5.3 Блоктау және бекіту функциясы (6-9 сурет) Кабель көтергіші қайтару роликімен (15) және қосымша ілмекпен (16) жабдықталған. Егер бұл бөлшектер дұрыс пайдаланылса, кабель көтергіш номиналды жүктемені екі есе көтере алады. Қайтару роликін (15) және қосымша ілгекті (16) 6-8 суреттерде көрсетілгендей орнатыңыз. Тұрақты ілмек (8) бекіту тесігіне (2) бекітілуі керек (9-сурет). Жүктеме енді екі болат кабельмен көтеріледі, бұл кабель көтергіштің номиналды жүктемеден екі есе көп көтере алатынын білдіреді.

6. Операция

Қауіп!

6.1 Пайдалануға арналған ақпарат

1. Көтергішті бірінші рет пайдаланбас бұрын, барабаннан (3) жабысқақ таспаны алып тастаңыз.
2. Оператор орналасқан жердегі А-номиналды шу шығарындыларының мәні 75 дБ-ден аз (дыбыс қысымының деңгейі L). Дыбыс және л мәндері EN ISO 11201 стандартына KZ кес өлшенді.
3. Қоректендіру кернеуі: 220-240 В ± 10%, 50 Гц ± 1%.
4. Кабель көтергіш қоршаған орта температурасы 0°C және 40°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 50%-дан аз болған жағдайда жұмыс істеуі керек. Теңіз деңгейінен биіктігі: ең көбі 1000 м.
5. Тасымалдау және сақтау температурасы -25°C және 55°C аралығында болуы мүмкін. Ең жоғары температура 70°C-тан аспауы керек.
6. Пайдаланушы жүкті жерден мүмкіндігінше баяу жылдамдықпен көтеруі керек. Жүк көтерілген кезде кабель тартылуы керек.
7. Кабель көтергішінің қозғалтқышы (14) термостат қосқышымен жабдықталған. Кабель көтергіш жұмыс істеп тұрған кезде қозғалтқыш (14) тоқтап қалуы мүмкін. Ол суыған кезде автоматты түрде қайта іске қосылады.
8. Электр кабелі көтергіші номиналды қуат шектегішімен жабдықталмаған. Сондықтан, егер шамадан тыс жүктеме көтергіштің жұмысын шектейтін болса, жүкті көтеру әрекеттерін қайталамауыңыз керек. Бұл жағдайда жүк номиналды сыйымдылықтан асып кетеді.

кабель көтергіш.

9. Тиісті қауіпсіздік шараларын қолданбай, аспалы жүктерді қараусыз қалдырмаңыз.

10. Тізбекті қорғау үшін құрылғыны 10 А сақтандырғышымен немесе 10 мА қалдық токпен жұмыс істейтін автоматты ажыратқышпен (RCCB) орнатыңыз.
11. Тұтқаны (4/5) әдеттегі тоқтату құрылғысы ретінде пайдаланбаңыз. Ол тек төтенше жағдайда машинаны тоқтату үшін ғана пайдаланылуы керек.
12. Бастамас бұрын, болат кабельдің (6) барабанның (3) айналасына дұрыс оралған және орамдар арасындағы аралық болат кабельден кішірек (3-сурет)
13. Жүктің ілгекке (8) немесе, егер сіз блок пен бекіткішті пайдалансаңыз, қосымша ілгекке (16) дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз және жүк пен болат арқаннан (6) әрқашан қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.

6.2 Жұмыс істеу (11-сурет)

- Апаттық тоқтату қосқышының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз (9) басылған. Қызыл тоқтату қосқышын босату үшін сағат тілімен бұраңыз.
- Жүктемені көтеру үшін ▲ (10) батырмасын басыңыз.
- Жүктемені азайту үшін ▼ (10) батырмасын басыңыз.
- Автоматты тоқтату механизмінің тұтқасы (5): Максималды көтеру биіктігіне жеткенде, кесілген салмақ (7) тұтқаны (5) жоғары қарай басады. Бұл шектеу қосқышын іске қосады, содан кейін жүктемені одан әрі көтеру мүмкін болмайды.
- Кабельдің максималды ұзындығына арналған тұтқа (4): Жүктеме ең төменгі күйге жеткенде, шекті қосқыш іске қосылады, бұл жүктемені одан әрі төмендету мүмкін емес етеді. Бұл шекті қосқыш сонымен қатар кабель көтергішінің дұрыс емес бағытта жұмыс істеуіне жол бермейді (ілмек басқару қосқышында көрсетілген көрсеткіге қарама-қарсы бағытта қозғалады).
- Егер Апаттық тоқтату қосқышы (9) басылса, кабель көтергіші тоқтайды.
- Төтенше жағдайда кабель көтергішті тоқтату үшін дереу Апаттық тоқтату қосқышын (9) басыңыз. Апаттық тоқтату қосқышы басылған болса, кабель көтергішті пайдалану мүмкін емес.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Қызмет көрсету

Қауіпті! Кез келген қызмет көрсету жұмысын бастамас бұрын, құрылғының электр желісіне қосылмағанына көз жеткізіңіз.

- Төменде: Бір цикл дегеніміз жүкті бір рет көтеру және түсіру қозғалысын білдіреді. Мерзімді тексеру дегеніміз 100 циклден кейінгі тексеруді білдіреді.
- Кабель көтергішіндегі шекті қосқыштардың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Бұл сынақты келесідей жүргізіңіз: Кабель максималды биіктікке жеткенде, автоматты тоқтату механизміндегі (5) тұтқа іске қосылады. Содан кейін қозғалтқыш (14) тоқтауы керек. (Жүктемесіз тексеру).

Болат кабель (6) мүмкіндігінше босатылғаннан кейін, кабельдің максималды ұзындығына арналған тұтқа (4) іске қосылады. Содан кейін қозғалтқыш (14) тоқтауы керек.

- Желілік кабельді (12) және басқару кабелін (13) мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.
- Болат кабель (6) және қайтару ролик (15) міндетті түрде болуы керек.

әрбір 200 цикл сайын майлау керек.

- Болат кабельдің (6) толықтай жақсы жағдайда екенін анықтау үшін әрбір 30 цикл сайын тексеру жүргізу қажет, 4-суретте көрсетілгендей. Егер ол зақымдалған болса, оны техникалық деректерде көрсетілген типтегі болат кабельмен ауыстыру қажет.
- Бекіту штангаларының (1) және қайтару роликтерінің (15) бұрандаларының дұрыс тартылғанын әрбір 1000 цикл сайын тексеріп отырыңыз.
- Ілмектердің (8/16) және қайтару роликтерінің (15) жақсы жағдайда екенін әрбір 1000 цикл сайын тексеріп отырыңыз.
- Кабельді, шынжырды, беріліс блогын, мойынтіректер мен ілмектерді үнемі майлап отырыңыз.
- Әрбір 1000 циклдан кейін бөлшектердің тозуын тексеріңіз, мысалы: кабель, шынжыр, ілгектер, белдіктер және тежегіш төсемдері.
- Кабель көтергішті пайдаланбас бұрын, апаттық тоқтату қосқышының (9) және басу түймелерінің (10) мінсіз жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
- Тежеу жүйесін әрбір 1000 цикл сайын тексеріп отырыңыз. Егер қозғалтқыш (14) ерекше дыбыстар шығарса немесе номиналды жүктемені көтере алмаса, тежеу жүйесіне күрделі жөндеу қажет болуы мүмкін:
 - Зақымдалған немесе тозған бөлшектерді ауыстырыңыз және осыған қатысты қызмет көрсету құжаттамасын қауіпсіз жерде сақтаңыз.
 - Жоспарланбаған техникалық қызмет көрсету жұмыстары үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр құралдарыңызды тек білікті электрикке жөндетіңіз.

8.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU

директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.




Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Болат арқан, ілмек, қайтару ролик, қосымша ілмек
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	







* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.



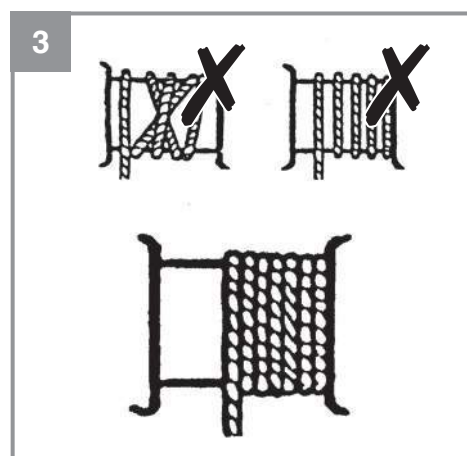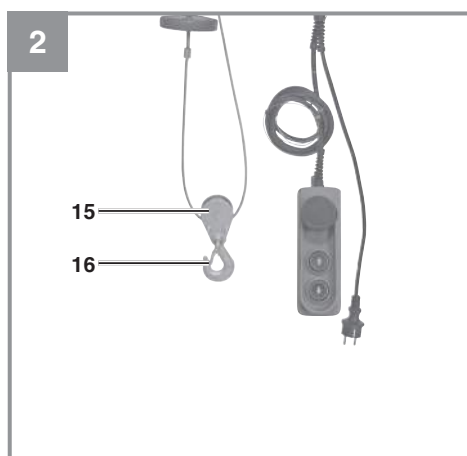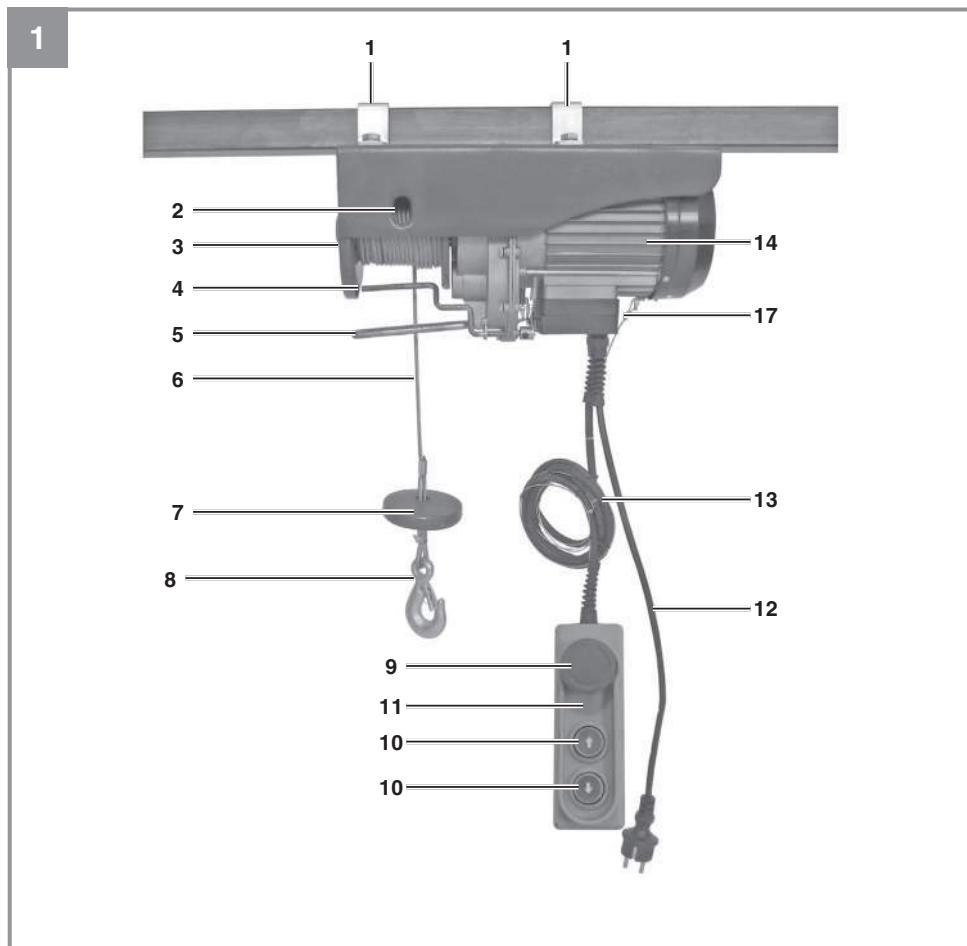

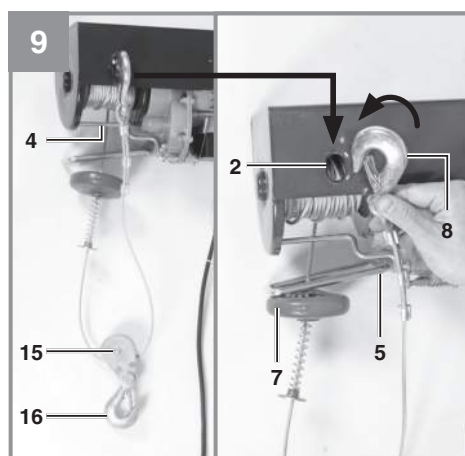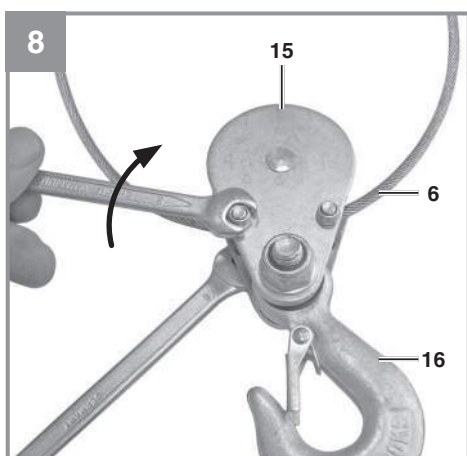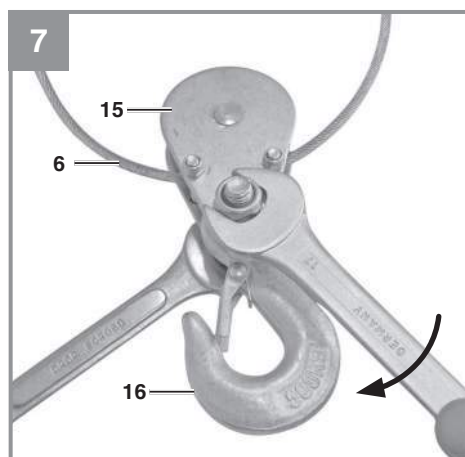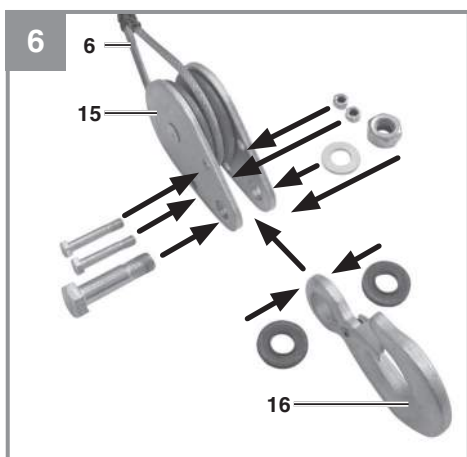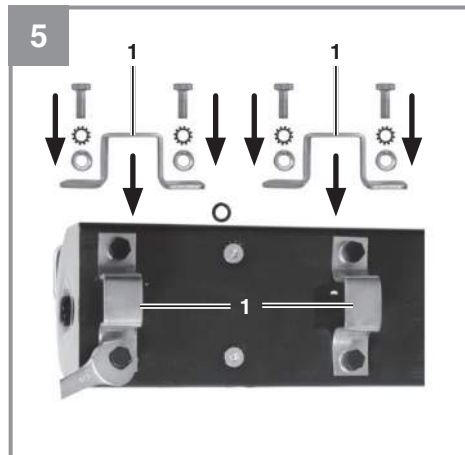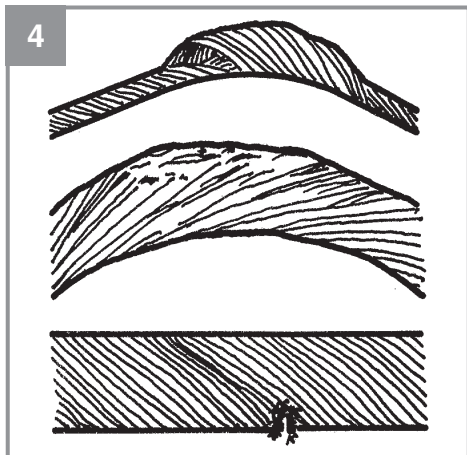

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

1. Постоянно контролируйте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на фирменной табличке. Если напряжение сети не подходит для устройства, это может привести к неправильной работе машины и травмированию людей.
2. Источник электропитания должен быть заземлен и оснащен автоматом защиты от тока утечки.
3. Запрещено поднимать грузы, вес которых превышает номинальную нагрузку.
4. Используйте устройство только для предусмотренной цели. Никогда не поднимайте людей при помощи канатной тали.

5. Не тяните за кабель для извлечения штекера. Защитите кабель от жары, контакта с маслом и острыми кромками.
6. Никогда не пытайтесь поднимать зафиксированные или заблокированные грузы.
7. Извлекайте штекер из розетки электросети, если канатная таль не используется.
8. Не подпускайте к машине детей и других неуполномоченных лиц.
9. Запрещено поднимать грузы боком или с одной стороны. Избегайте раскачивания груза.
10. Удостоверьтесь, что крюк движется в направлении, указанном на выключателе.
11. Регулярно проверяйте канатную таль на наличие повреждений. Выключатель должен быть в хорошем состоянии.
12. Поручайте выполнение ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию только специалисту-электрику в авторизованных специализированных мастерских. Ремонт разрешается осуществлять только специалисту электрику, в противном случае пользователь может получить травмы.
13. Избегайте быстрого включения и выключения (шаговый режим).
14. Всегда соблюдайте осторожность при работе с канатной талью.
15. Не стойте и не работайте под подвешенным грузом.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Крепежная скоба
2. Крепежное отверстие для крюка
3. Барабан
4. Рычаг для максимальной длины каната
5. Рычаг автоматического стопорного механизма
6. Стальной канат
7. Груз отключения
8. Крюк
9. Аварийный выключатель
10. Кнопка
11. Дистанционное управление
12. Кабель питания
13. Управляющая линия
14. Двигатель

15. Направляющий ролик
16. Дополнительный крюк
17. Канат для дистанционного обслуживания

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковке и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубуть от удушья!

- Оригинальное руководство по эксплуатации

3. Использование в соответствии с назначением

Канатная таль служит для подъема и опускания грузов в закрытых помещениях в соответствии с мощностью устройства.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в

результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение (В)	220-240 В ~ 50 Гц
Номинальный ток (А)	7,5
Потребляемая мощность (Вт)	1600
Режим работы	ED 25 % 10 минут
Номинальная нагрузка (кг)	500 / 999
Высота подъема (м)	18 / 9
Номинальная скорость (м/мин)	8 / 4
Диаметр стального каната (мм)	6
Прочность стального каната на разрыв (Н/мм ²)	1870
Класс изоляции	V
Класс защиты	IP54
Класс подъемного устройства	A1
Масса нетто (кг)	33

Режим работы ED - 25% - 10 минут:

ED = повторно-кратковременный режим работы без влияния процесса запуска. Это означает, что во временном промежутке 10 минут максимальная продолжительность рабочего режима должна составлять 25% (2,5 минут).

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.

- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

- Канатная таль не подходит для транспортировки горячих и/или расплавленных материалов, кроме того, канатная таль не предназначена для использования при низких температурах и в агрессивной среде.
- Класс подъемного устройства: А1
- Срок службы канатной тали составляет примерно 8000 циклов (за исключением быстроизнашивающихся деталей). После 8000 циклов необходимо проверить и отремонтировать все механические детали тали.
- Перед использованием канатной тали следует прочесть и понять руководство по эксплуатации.
- RU стоверьтесь в том, что оператор знает, функционирует и эксплуатируется машина.
- Пользователь должен всегда действовать в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Таль не предназначена для длительного режима работы. Предусмотренным режимом работы является повторно-кратковременный режим работы без влияния процесса запуска.
- Номинальная мощность машины не меняется в зависимости от положения груза.

5.1 Распаковка

После вскрытия упаковки проверьте раму, стальной канат, крюки и электрический контрольный механизм на наличие возможных повреждений при транспортировке.

5.2 Монтаж (рис. 5)

Канатная таль оснащена 2-мя крепежными скобами (1), при помощи которых ее необходимо закрепить на квадратной трубе. Размеры кронштейна должны соответствовать размеру крепежной скобы (1). Кронштейн должен выдерживать нагрузку вдвое больше номинальной нагрузки. Мы рекомендуем связаться с квалифицированным техником. Все винты должны быть правильно затянуты. Перед вводом в эксплуатацию квалифицированный техник должен проверить анкерное крепление кронштейна.

5.3 Использование в качестве полиспаста (рис. 6-9)

Канатная таль оборудована направляющим роликом (15) и дополнительным крюком (16). При правильном использовании при помощи канатной тали можно поднимать двойной груз. Смонтируйте направляющий ролик (15) и дополнительный крюк (16), как показано на рис. 6-8. Зафиксированный крюк (8) необходимо продеть в крепежное отверстие (2) (рис. 9).

После этого груз поднимается при помощи двух стальных тросов. Тем самым посредством канатной тали можно поднимать двойной груз.

6. Обращение с устройством

Опасность!

6.1 Указания касательно эксплуатации

1. Перед первым использованием удалите клейкую ленту с барабана (3).
2. Значение эмиссии шума в месте нахождения лица, эксплуатирующего устройство, по шкале А составляет менее 75 дБ (уровень звукового давления L_{pA}). Данные шума и вибрации были определены в соответствии с нормами EN ISO 11201.
3. Питающее напряжение: 220-240 В $\pm$ 10 %, 50 Гц $\pm$ 1 %.
4. Эксплуатируйте канатную таль при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха менее 50 %. Высота над уровнем моря: макс. 1000 м.
5. Температура транспортировки и хранения составляет от -25 °C до 55 °C.

Максимально допустимая температура не должна превышать 70 °С.

6. Пользователь должен поднимать груз с пола с минимальной возможной скоростью. Канат должен быть натянут во время подъема груза.
7. Двигатель (14) канатной тали оборудован термореле. Поэтому во время эксплуатации канатной тали двигатель (14) может останавливаться. Он снова запускается автоматически после остывания.
8. Электрическая канатная таль не имеет ограничителя номинальной мощности. Поэтому не пытайтесь поднять груз, если устройство защиты от перегрева ограничивает эксплуатацию. В таком случае нагрузка превышает номинальную мощность канатной тяги.
9. Не оставляйте подвешенные грузы без присмотра, не приняв соответствующие меры безопасности.
10. Оборудуйте устройство предохранителем 10 А или автоматом защиты от тока утечки 10 mA для защиты электрической цепи.
11. Не используйте рычаги (4/5) в качестве обычного стопорного приспособления. Они предназначены для использования в качестве стопорного приспособления только в аварийной ситуации.
12. Перед тем как приступить к работе, удостоверьтесь, что стальной канат (6) правильно намотан на барабан (3) и расстояние между витками меньше диаметра стального каната (рис. 3).
13. Удостоверьтесь в том, что груз надлежащим образом закреплен на крюке (8) или – при использовании в качестве полиспаста – на дополнительном крюке (16). Всегда соблюдайте дистанцию до груза и стального каната (6).

6.2 Эксплуатация (рис. 11)

- Проверьте, не нажат ли аварийный выключатель (9). Поверните красный выключатель по часовой стрелке для разблокировки.
- Нажмите кнопку ▲ (10) для подъема груза.
- Нажмите кнопку ▼ (10) для опускания груза.
- Рычаг автоматического стопорного механизма (5): если достигнута максимальная высота подъема, груз отключения (7) переключает рычаг (5) вверх. Посредством этого активируется

конечный выключатель и груз больше нельзя поднимать.

- Рычаг для максимальной длины каната (4): если груз достиг самого нижнего положения, активируется конечный выключатель, который не позволяет продолжить опускание груза. Этот конечный выключатель также может применяться для предотвращения использования канатной тали с неправильным направлением движения (крюк движется в направлении, противоположном направлению, указанному на выключателе).
- При нажатии аварийного выключателя (9) канатная таль останавливается.
- В аварийной ситуации незамедлительно активируйте аварийный выключатель (9) для останова канатной тали. Работа с канатной талью невозможна, если активирован аварийный выключатель.

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства

для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Техническое обслуживание

Опасность! Всегда необходимо удостовериться в том, что машина не соединена с электросетью во время ухода за ней.

- Далее: один цикл соответствует одному подъему и опусканию груза. Периодическая проверка соответствует проверке через 100 циклов.
- Периодически проверяйте правильность функционирования конечных выключателей канатной тали. Проверка выполняется следующим образом: когда канат достигает максимальной высоты подъема, активируется рычаг автоматического стопорного механизма (5). Двигатель (14) должен остановиться. (Проверка без груза). Если стальной канат (6) максимально размотан, активируется рычаг для максимальной длины каната (4). Двигатель (14) должен остановиться.
- Периодически проверяйте кабель питания (12) и управляющую линию (13).
- Стальной канат (6) и направляющий ролик (15) необходимо смазывать каждые 200 циклов.
- Каждые 30 циклов контролируйте в соответствии с рис. 4 хорошее состояние всего стального каната (6). Если он поврежден, его следует заменить стальным канатом согласно техническим характеристикам.
- Каждые 1000 циклов проверяйте, хорошо ли затянуты винты крепежных скоб (1) и направляющего ролика (15).
- Каждые 1000 циклов проверяйте хорошее состояние крюков (8/16) и направляющего ролика (15).
- Регулярно смазывайте канат, цепь, привод, подшипники и крючки.
- Через каждую 1000 циклов проверяйте быстроизнашивающиеся детали: канат, цепь, крючки, ленты и тормозные накладки.
- Перед каждым использованием канатной тяги проверяйте безупречное рабочее

состояние аварийного выключателя (9) и кнопок (10).

- Каждые 1000 циклов проверяйте тормозную систему. Если двигатель (14) издает необычные шумы или не может поднять груз, соответствующий номинальной нагрузке, возможно, требуется ремонт тормозной системы:
 - замените поврежденные или изношенные детали, соблюдайте указания в соответствующей документации по техническому обслуживанию;
 - для выполнения внеплановых ремонтных работ обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Ремонтировать электроинструмент должны только квалифицированные специалисты.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на переработку. Запрещено утилизировать электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки с бытовым мусором!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться отдельно и сдаваться на переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.




Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.







Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Стальной канат, Крюк, Направляющий ролик, Дополнительный крюк
Расходный материал/расходные части*	
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

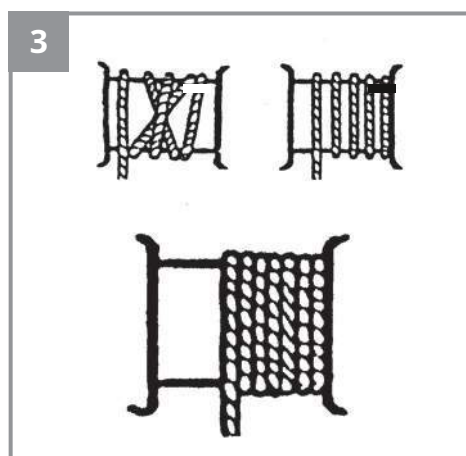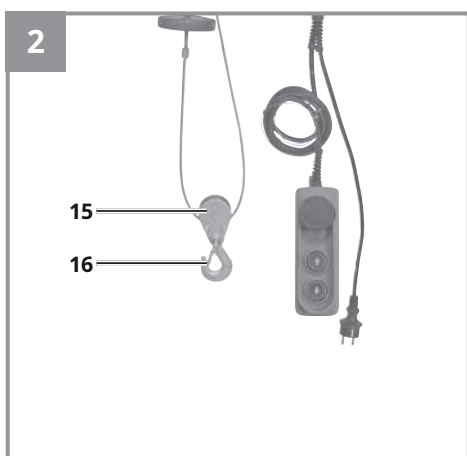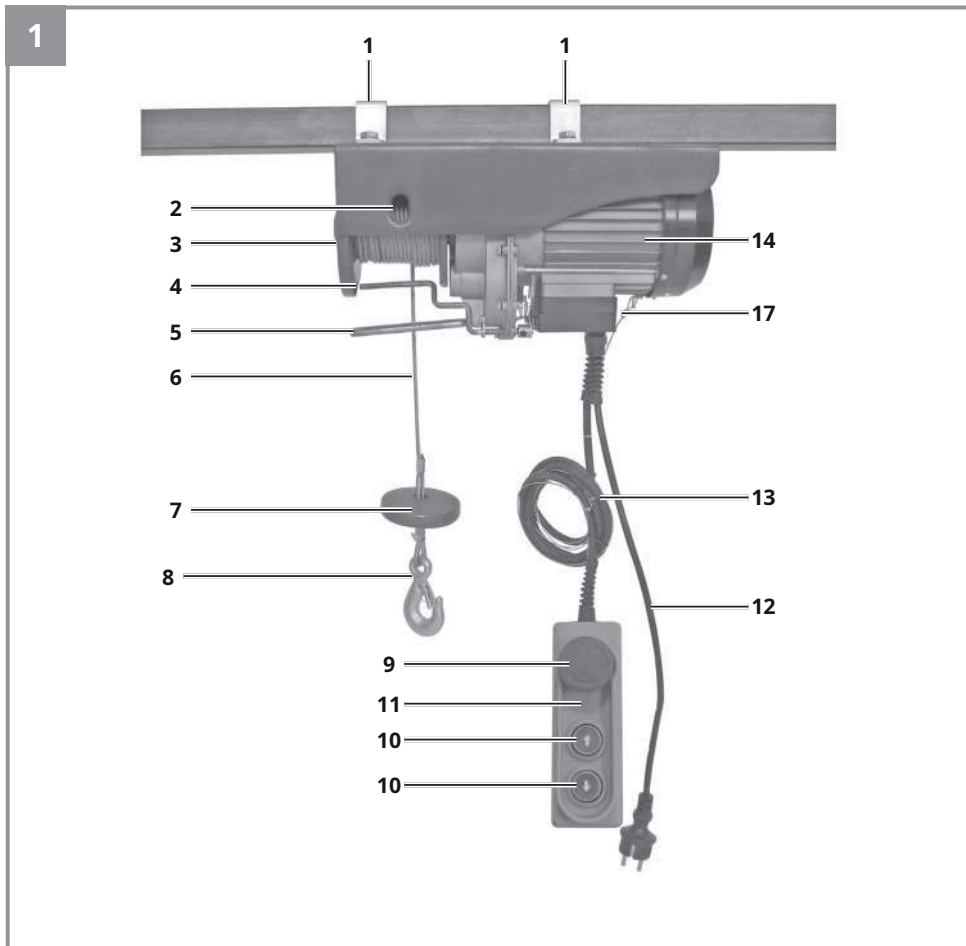

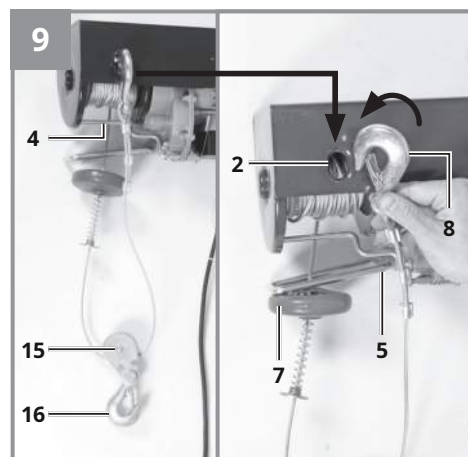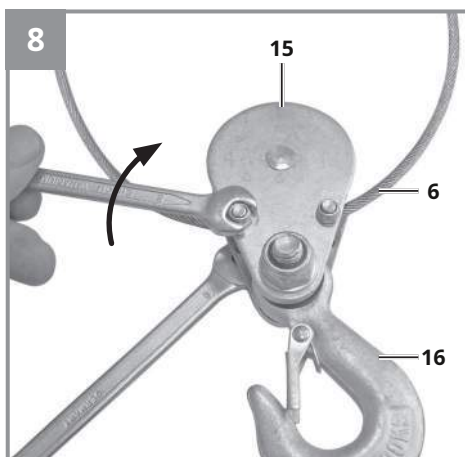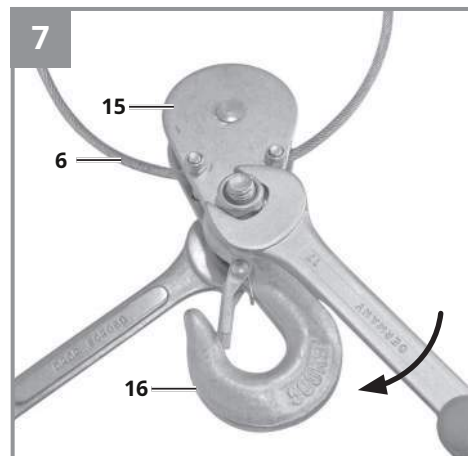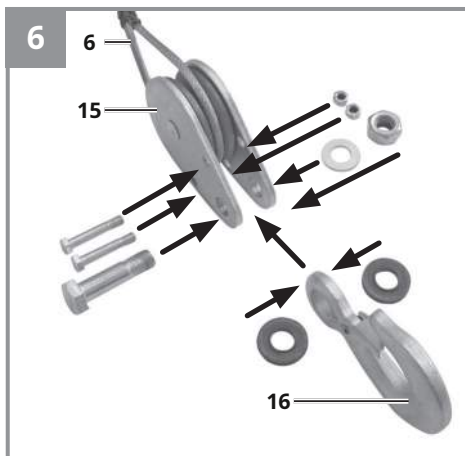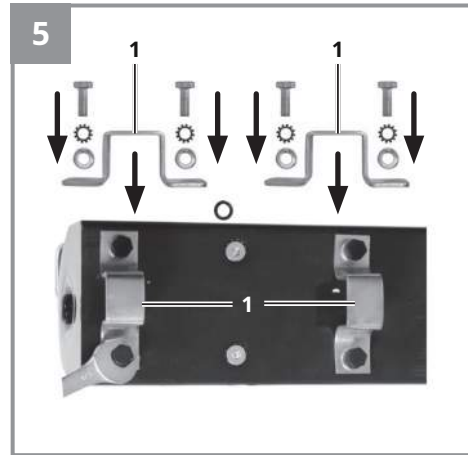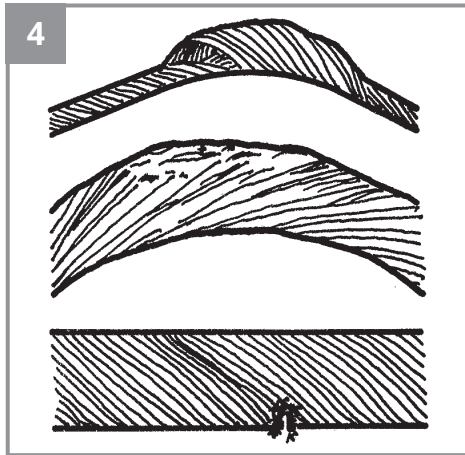

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Xavfli!

Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

1. Tarmoq kuchlanishi har doim texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Agar tarmoq kuchlanishi mos kelmasa, bu mashinaning g'ayritabiiy ishlashiga va natijada shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
2. Elektr ta'minoti yerga ulangan bo'lishi va qoldiq tok bilan ishlaydigan avtomatik o'chirgich (RCCB) bilan mahkamlangan bo'lishi kerak.
3. Belgilangan yukdan oshib ketadigan yuklarni ko'tarishga urinmang.
4. Mashinadan faqat u mo'ljallangan maqsadda foydalaning. Hech qachon xodimlarni kabel ko'targich yordamida ko'tarmang.
5. Elektr vilkasini chiqarish uchun elektr simini tortmang. Elektr simini issiqdan, yog'dan va o'tkir qirralardan saqlang.
6. Hech qachon qo'zg'almas yoki tiqilib qolgan yuklarni ko'tarishga urinmang.
7. Kabel ko'targich ishlatilmaganda vilkani tortib oling.
8. Bolalar va boshqa ruqsatsiz shaxslarni mashinadan uzoqroq tuting.
9. Yuklarni yon tomonga yoki bir tomondan tortmang. Yukning tebranishiga yo'l qo'ymang.
10. Ilgak boshqaruv tugmachasida ko'rsatilgan yo'nalishda harakatlanishiga ishonch hosil qiling.
11. Kabel ko'targichini shikastlanish belgilari bor-yo'qligini muntazam ravishda tekshirib turing. Boshqaruv tugmasi yaxshi holatda bo'lishi kerak.
12. Ta'mirlash va xizmat ko'rsatish ishlari faqat vakolatli ustaxonalar tomonidan malakali mutaxassis tomonidan bajarilishini ta'minlang.

elektrik. Ta'mirlash ishlari faqat malakali elektrik tomonidan bajarilishi kerak, aks holda mashina baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

13. Mashinani tezda yoqib-o'chirmang (inch rejimi).

14. Kabel ko'targichni ishlatayotganda har doim to'liq diqqatni jamlang.
15. Ko'tarilgan yuk ostida turmang yoki ishlamang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm)

1. Mahkamlash paneli
2. Ilgak uchun mahkamlash teshigi
3. Baraban
4. Maksimal kabel uzunligi uchun dastak
5. Avtomatik to'xtatish mexanizmi dastagi
6. Po'lat sim
7. Kesilgan vazn
8. Ilgak
9. Favqulodda to'xtatish tugmasi
10. Tugma
11. Masofadan boshqarish pult
12. Elektr kabeli
13. Boshqaruv kabeli
14. Motor
15. Qaytish roligi
16. Qo'shimcha ilgak
17. Masofadan boshqarish uchun kabel

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Kabel ko'targichi mashinaning quvvatiga mos keladigan yopiq joylarda yuklarni ko'tarish va tushirish uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Kuchlanish (V)	220-240 V ~ 50
Gts Nominal tok (A)	7,5
Quvvat sarfi (Vt).....	1600
Ishlash tartibi.....	ED 25% 10 daqiqa
Nominal yuk (kg)	500 / 999
Ko'tarish balandligi (m)	18 / 9
Nominal tezlik (m/min)	8 / 4
Po'lat simning diametri (mm)	6
Cho'zilish kuchi po'lat sim (N/mm ²)	1870
Izolyatsiya klassi	B
Himoya klassi	IP 54
Ko'tarish mexanizmi klassi	
A1 Sof og'irligi (kg).....	33

Ishlash rejimi ED – 25% - 10 daqiqa: ED = Ishga tushirish jarayoniga ta'sir qilmasdan uzluksiz rejim. Bu shuni anglatadiki, 10 daqiqalik vaqt ichida maksimal ish vaqti 25% (2,5 daqiqa) ni tashkil qiladi.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'idagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

- Kabel ko'targichi issiq va/yoki erigan massalarni tashish uchun mos emas va bundan tashqari, u past haroratlarda yoki agressiv atmosferada foydalanish uchun mos emas.
- Yuk ko'tarish mexanizmi klassi A1
- Kabel ko'targichining xizmat qilish muddati taxminan 8000 tsiklni tashkil qiladi (eskirgan qismlar bundan mustasno). Ko'targich 8000 tsiklni tugatgandan so'ng, uning barcha mexanik qismlari tekshirilishi va kapital ta'mirlanishi kerak.
- Kabel ko'targichni ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing va tushunib oling.
- Operator mashinaning qanday ishlashini va uni qanday ishlatish kerakligini bilishiga ishonch hosil qiling.
- Foydalanuvchi har doim foydalanish ko'rsatmalarida ko'rsatilganidek ishlashi kerak.
- Kabel ko'targichi uzluksiz ishlash uchun mo'ljallanmagan. Uning ishlash tartibi: ishga tushirish jarayoniga ta'sir qilmasdan uzluksiz rejim.
- Mashinaning nominal quvvati yukning joylashuviga qarab o'zgarmaydi.

5.1 O'ramdan chiqarish

Paketni ochgandan so'ng, ramka, po'lat sim, ilgak va elektr boshqaruv mexanizmini tranzit paytida shikastlanish belgilari bor-yo'qligini tekshiring.

5.2 Yig'ish (5-rasm)

Kabel ko'targichi ikkita mahkamlash tayoqchasi (1) bilan jihozlangan bo'lib, ular yordamida uni to'rtburchaklar naychaga mahkamlash kerak. Qo'ling o'lchamlari mos kelishi kerak

mahkamlash panjaralarining o'lchamiga (1) mos kelishi va nominal yukning ikki baravariga bardosh bera olishi kerak. Malakali texnikdan maslahat so'rashingizni tavsiya qilamiz.

Barcha vintlar to'g'ri tortilishi kerak. Malakali texnik mashinani ishga tushirishdan oldin qo'lining mahkamlanganligini tekshirishi kerak.

5.3 Bloklash va ushlash funksiyasi (6-9-rasm) Kabel ko'targichi qaytaruvchi rolak (15) va qo'shimcha ilgak (16) bilan jihozlangan. Agar bu qismlar to'g'ri ishlatilsa, kabel ko'targichi nominal yukidan ikki baravar ko'proq yuk ko'tarishi mumkin.

Qaytish rolakini (15) va qo'shimcha ilgakni (16) 6-8-rasmlarda ko'rsatilgandek joylashtiring. Doimiy ilgak (8) mahkamlash teshigiga (2) biriktirilgan bo'lishi kerak (9-rasm). Endi yuk ikkita po'lat sim bilan ko'tariladi, bu esa kabel ko'targich nominal yukidan ikki baravar ko'proq ko'tarishi mumkinligini anglatadi.

6. Operatsiya

Xavfli!

6.1 Foydalanish uchun ma'lumot

1. Ko'targichni birinchi marta ishlatishdan oldin barabandagi (3) yopishqoq lentani olib tashlang.
2. Operator pozitsiyasidagi A-darajali shovqin chiqindilarining qiymati 75 dB dan kam (tovush bosimi darajasi L_p). Ovoq va tebranish matlari EN ISO 11201 ga muvofiq UZ handi.
3. Ta'minot kuchlanishi: 220-240 V $\pm$ 10%, 50 Gts $\pm$ 1%.
4. Kabel ko'targichi 0°C dan 40°C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida, nisbiy namlik esa 50% dan kam bo'lgan sharoitda ishlashi kerak. Dengiz sathidan balandligi: maksimal 1000 m.
5. Tashish va saqlash harorati -25°C dan 55°C gacha bo'lishi mumkin. Maksimal harorat 70°C dan oshmasligi kerak.
6. Foydalanuvchi yukni yerdan iloji boricha sekinroq tezlikda ko'tarishi kerak. Yuk ko'tarilganda kabel tortilgan bo'lishi kerak.
7. Kabel ko'targichining motori (14) termostat kaliti bilan jihozlangan. Kabel ko'targich ishlayotgan paytda motor (14) to'xtab qolishi mumkin. Soviganida avtomatik ravishda qayta ishga tushadi.
8. Elektr kabel ko'targichi nominal quvvat cheklovchisi bilan jihozlanmagan. Shuning uchun, agar ortiqcha yuklanish ko'targichning ishlashini cheklayotgan bo'lsa, yukni ko'tarishga urinishlarni takrorlamasligingiz kerak. Bu holda yuk nominal quvvatdan oshib ketadi.

kabel ko'targich.

9. Tegishli xavfsizlik choralari ko'rmasdan, osilib turgan yuklarni nazoratsiz qoldirmang.

10. Sxemani himoya qilish uchun mashinani 10 A sug'urta yoki 10 mA qoldiq tok bilan ishlaydigan avtomatik o'chirgich (RCCB) bilan jihozlang.
11. Dastakni (4/5) odatiy to'xtatish moslamasi sifatida ishlatmang. U faqat favqulodda vaziyatlarda mashinani to'xtatish uchun ishlatilishi kerak.
12. Ishga kirishishdan oldin, po'lat simning (6) baraban (3) atrofida to'g'ri o'ralgan va o'ramlar orasidagi masofa po'lat simdan kichikroq (3-rasm)
13. Yukning ilgakka (8) yoki agar siz blok va tutqichdan foydalanayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha ilgakka (16) to'g'ri mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling va har doim yuk va po'lat simdan (6) xavfsiz masofani saqlang.

6.2 Ishlash (11-rasm)

- Favqulodda to'xtatish tugmasi yoqilganligini tekshiring (9) bosilganda. Uni qo'yib yuborish uchun qizil to'xtatish tugmasini soat yo'nalishi bo'yicha burang.
- Yukni ko'tarish uchun ▲ (10) tugmasini bosing.
- Yukni tushirish uchun ▼ (10) tugmasini bosing.
- Avtomatik to'xtatish mexanizmi dastagi (5): Maksimal ko'tarish balandligiga yetganda, kesilgan og'irlik (7) dastakni (5) yuqoriga bosadi. Bu chegara tugmachasini ishga tushiradi, shundan so'ng yukni boshqa ko'tarish mumkin emas.
- Maksimal kabel uzunligi uchun dastak (4): Yuk eng past holatga yetganda, chegara tugmasi ishga tushadi, bu esa yukni boshqa tushirishni imkonsiz qiladi. Ushbu chegara tugmasi shuningdek, kabel ko'targichining noto'g'ri yo'nalishda ishlashiga yo'l qo'ymaydi (ilgak boshqaruv tugmachasida ko'rsatilgan strelkaga teskari yo'nalishda harakatlanadi).
- Agar Favqulodda to'xtatish tugmasi (9) bosilsa, kabel ko'targichi to'xtaydi.
- Favqulodda vaziyatda, kabel ko'targichni to'xtatish uchun darhol Favqulodda to'xtatish tugmachasini (9) bosing. Favqulodda to'xtatish tugmasi bosilgan bo'lsa, kabel ko'targichni ishga tushirib bo'lmaydi.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Xizmat ko'rsatish

Xavf! Har qanday texnik xizmat ko'rsatish ishlarini boshlashdan oldin, mashina elektr tarmog'iga ulanmaganligiga ishonch hosil qiling.

- Quyidagicha: Bir sikl yukni bir marta ko'tarish va tushirish harakatini anglatadi. Davriy tekshirish 100 sikldan keyin tekshirishni anglatadi.
- Kabel ko'targichdagi chegaraviy kalitlarning to'g'ri ish holatida ekanligini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing. Ushbu sinovni quyidagicha o'tkazing: Kabel maksimal balandlikka yetganda, avtomatik to'xtatish mexanizmidagi (5) dastak ishga tushiriladi. Shundan so'ng motor (14) to'xtashi kerak. (Yuklamadan sinovdan o'tkazing). Po'lat sim (6) iloji boricha ochilgandan so'ng, maksimal kabel uzunligi (4) uchun dastak ishga tushiriladi. Shundan so'ng motor (14) to'xtashi kerak.
- Tarmoq kabelini (12) va boshqaruv kabelini (13) vaqti-vaqti bilan tekshirib turing.
- Po'lat sim (6) va qaytish roligi (15) kerak

har 200 tsiklda yog'lanishi kerak.

- 4-rasmda ko'rsatilganidek, har 30 siklda butun po'lat sim (6) yaxshi holatda ekanligini aniqlash uchun tekshirish o'tkazilishi kerak. Agar u shikastlangan bo'lsa, uni texnik ma'lumotlarda ko'rsatilgan turdagi po'lat sim bilan almashtirish kerak.
- Mahkamlash panjaralari (1) va qaytish roligi (15) vintlari to'g'ri tortilganligini har 1000 siklda tekshiring.
- Har 1000 siklda ilgaklar (8/16) va qaytarish roligi (15) yaxshi holatda ekanligini tekshiring.
- Kabelni, zanjirni, reduktorni, podshipniklarni va ilgaklarni muntazam ravishda moylang.
- Har 1000 tsikldan keyin qismlarning eskirganligini tekshiring, masalan: kabel, zanjir, ilgaklar, kamarlar va tormoz astarlari.
- Kabel ko'targichni ishlatishdan oldin Favqulodda to'xtatish tugmasi (9) va tugmalar (10) mukammal ish holatida ekanligini tekshiring.
- Tormoz tizimini har 1000 siklda tekshirib turing. Agar motor (14) g'ayrioddiy tovushlar chiqarsa yoki nominal yukni ko'tara olmasa, tormoz tizimini ta'mirlash kerak bo'lishi mumkin:
 - Shikastlangan yoki eskirgan qismlarni almashtiring va bunga tegishli xizmat ko'rsatish hujjatlarini xavfsiz joyda saqlang.
 - Rejadan tashqari texnik xizmat ko'rsatish ishlari uchun vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Elektr asboblaringizni faqat malakali elektrkchiga ta'mirlattiring.

8.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.


9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlaniishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarini uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarini to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalarini va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalarini (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalarini (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Po'lat sim, ilgak, qaytarish roligi, qo'shimcha ilgak
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.