

Einhell

TC-VC 1820 S


KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары


Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш






№-бап: 23.421.67

I.-Nr.: 11039

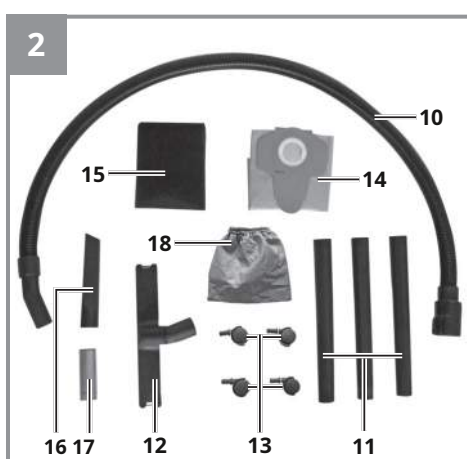

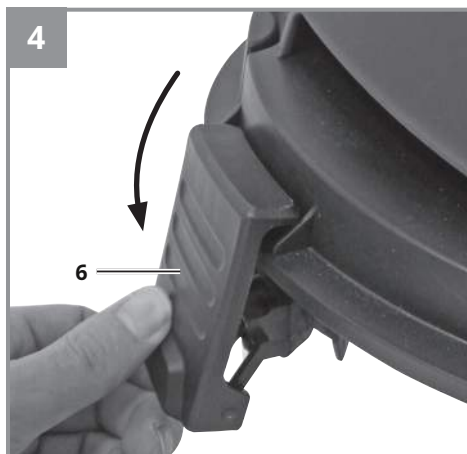

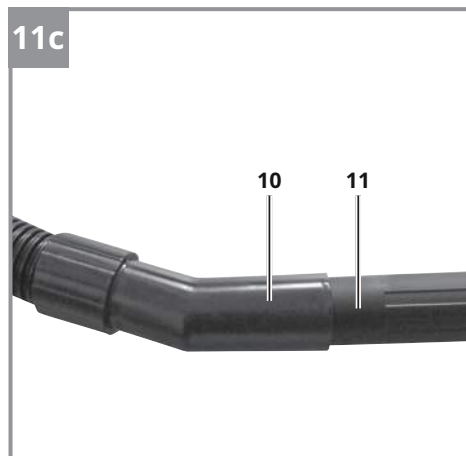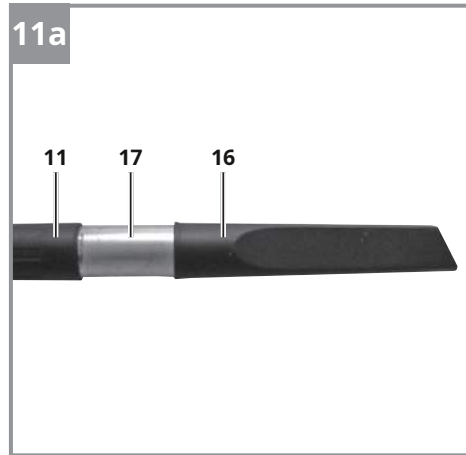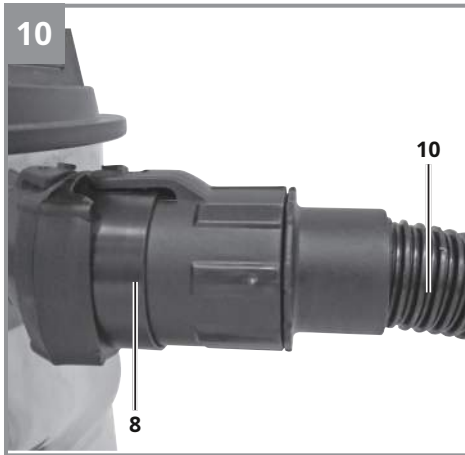

KAZ



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Маңызды: құрылғыны жинап, бірінші рет қолданар алдында пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Желінің кернеуі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген желі кернеуімен бірдей екенін тексеріңіз.
- Төмендегі жағдайларда қуат ашасын суырыңыз: құрылғы пайдаланылмаған кезде, құрылғыны ашар алдында және барлық тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстары алдында.
- Құралды ешқашан еріткіштермен тазаламаңыз.
- Ешқашан кабельді тартып ашаны розеткадан суырмаңыз.
- Құралды жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Балалардан алыс ұстаңыз.
- Қуат кабелінің ағып кетуі, жаншылуы, тартылуы немесе сол сияқты зақымдалмауын қамтамасыз етіңіз.
- Қуат кабелі мінсіз күйде болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат кабелін ауыстыру қажет болса, ауыстыру өндірушінің жобалық сипаттамаларына сәйкес болуы керек.
- Қуат кабелі: H 05 VV - F 2 x 0,75 мм²
- Мыналарды ешқашан шаңсорғышпен тазаламаңыз: жанып тұрған сіріңке, жанып тұрған күл мен темекі тұқылы, жанғыш, күйдіргіш, тез тұтанатын немесе жарылғыш заттар, бу немесе сұйықтықтар.
- Бұл құрылғы шаң соруға жарамайды

денсаулыққа зиян тигізетін шаң.

- Құралды құрғақ жабық жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған болса, оны ешқашан қолданбаңыз.
- Құрылғыға тек уәкілетті сатудан кейінгі қызмет көрсету орнында қызмет көрсетуге рұқсат етіңіз.
- Құрылғыны тек жобаланған жұмыстарды орындау үшін пайдаланыңыз.
- Қадамдарды тазалау кезінде аса сақ болыңыз.
- Тек шынайы керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Бұл жабдық физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар (соның ішінде балалар) немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдар үшін, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағалауынсыз немесе олардан нұсқаулар алмаса, пайдалануға арналмаған. мұндай адам жабдықты қалай қауіпсіз пайдалану керек. Балалардың жабдықпен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

- 1 Тұтқаны
- 2 Қосу/өшіру қосқышы
- 3 Құрылғының басы
- 4 Сүзгі себеті
- 5 Қауіпсіздік қалқымалы клапан
- 6 Бекіткіш ілмек
- 7 Контейнер
- 8 Сорғыш түтік қосқышы
- 9 Үрлеу қосқышы
10. Иілгіш түтік
- 11 3 бөліктен тұратын сорғыш түтік
- 12 Аралас саптама
- 13 Касторлар
- 14 Ластану қалшығы
- 15 Көбіктелген пластик сүзгі
- 16 Саңылау саптама
- 17 Адаптер
- 18 Қосымша сүзгі
- 19 Кабель дүкеніне арналған ілмек

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған ең жақын DTY дүкенінің бөлімшесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Иілгіш сорғыш шланг
- 3 бөліктен тұратын сорғыш түтік
- Екі мақсатты саптама
- 4х дөңгелектер
- Ласттану қалшылы
- Көбік сүзгісі
- Саңылау саптама
- Адаптер
- Қосымша сүзгі
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

Жабдық резервуар түбінде тізбекпен (z) келеді. Тізбек пайдалану кезінде статикалық зарядтауды болдырмауға көмектеседі.

3. Дұрыс пайдалану

Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш сәйкес сүзгіні пайдаланып дымқыл және құрғақ шаңсорғышқа арналған. Құрылғы жанғыш, жарылғыш немесе зиянды заттарды шаңсорғышпен соруға жарамайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Кіріс қуат: 1,250 Вт
Контейнер көлемі: 20
л Салмағы: 4,3 кг
Қорғау сыныбы: II / -

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты тек соққыға төзімді розеткаға қосуға болады.

5.1 Құрылғыны құрастыру

Құрылғы басын орнату (Сурет 4)
Құрылғының басы (3) құлыптау ілгегі (6) арқылы контейнерге (7) бекітіледі. Құрылғының басын (3) алу үшін бекіткіш ілгекті (6) ашыңыз және құрылғы басын (3) алыңыз. Құрылғының басын (3) орнатқан кезде бекіткіш ілгектің (6) орнына дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Доңғалақтарды орнату (Сурет 5)

Доңғалақтарды (13) 5-суретке сәйкес орнатыңыз.

Тұтқаны орнату (Сурет 8)

Тұтқаны (1) жабдықтың басындағы (3) оған арналған тесікке басу арқылы орнатыңыз.

Кабель қоймасына арналған ілгекті орнату (Сурет 12)

Кабель қоймасының ілгегін (19) бекітпеге басыңыз. Қолданғаннан кейін қуат кабелін ілмекке (19) және басына (3) орауға болады.

5.2 Сүзгіні орнату

Назар аударыңыз!

Ылғалды және құрғақ шаңсорғышты ешқашан сүзгісіз қолданбаңыз!
Әрқашан сүзгілердің қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз!

Көбік сүзгісін орнату (Сурет 6)

Ылғал шаңсорғышты алу үшін, жинақтағы көбіктелген пластик сүзгіні (15) сүзгі себетінің үстіне сырғытыңыз.

Қосымша сүзгіні орнату (Сурет 7)

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін әрқашан берілген қосымша сүзгіні (18) пайдаланыңыз. Қосымша сүзгіні сүзгіден өткізбей сүзгі торы (4) арқылы ауа сормайтындай етіп орнатыңыз.

Қоқыс қапшығын құрастыру (Сурет 9)

Ұсақ, құрғақ кірді шаңсорғышпен тазалау үшін кір дорбасын (14) салу ұсынылады. Ластану қапшығын (14) шаңсорғыштың үстіне сырғытыңыз. Қоқыс қапшығы (14) тек құрғақ шаң соруға жарамды. Қоқыс қапшығы сорылған шаңды тастауды жеңілдетеді.

5.3 Сорғыш шлангты орнату (Сурет 3, 10, 11)

Қажетті қолданбаға байланысты сору шлангісін (10) дымқыл және құрғақ шаңсорғыштағы сәйкес қосқышқа қосыңыз.

Шаңсорғыш

Сорғыш түтікті (10) сорғыш түтік қосқышына (8) қосыңыз.

Үрлеу

Сорғыш шлангты (10) үрлеу қосқышына (9) қосыңыз.

3 бөліктен тұратын сорғыш түтікті (11) құрайтын бір немесе бірнеше элементтерді сору шлангісіне (10) ұзарту үшін бекітуге болады. Адаптерді (17) сорғыш түтік (10) мен аралас саптама (12) немесе саңылау шүмегінің (16) арасына салу керек.

5.4 Сору саптамалары

Қондырғылары бар аралас саптама (12) орташа және үлкен аумақтарда қатты заттар мен сұйықтықтарды соруға арналған. Саптама (16) саңылаулар мен жиектерді тазалау үшін арнайы жасалған.

6. Операция**6.1 Қосу/өшіргіш (Сурет 1)**

Ауыстыру орны 0:

Өшіру

1 позициясын ауыстырыңыз:

Қосу

6.2 Құрғақ шаңсорғыш

Құрғақ шаң сору үшін қоқыс дорбасын (14) және қосымша сүзгіні (18) пайдаланыңыз (5.2 тармақты қараңыз).
Әрқашан сүзгілердің мінсіз қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.

6.3 Ылғалды сору

Ылғалды сору үшін көбік сүзгіні (15) пайдаланыңыз (5.2 тармақты қараңыз).

Сүзгінің әрқашан қауіпсіз орнатылғанын тексеріңіз.

Ылғалды сору кезінде резервуардың максималды деңгейіне жеткенде қалқымалы қауіпсіздік қосқышы (сурет 3/5) жабылады. Бұл кезде жабдықтың сору шуы өзгеріп, қаттырақ болады. Содан кейін жабдықты өшіріп, резервуарды босату керек.

Қауіп!

Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш жанғыш сұйықтықтарды соруға жарамайды.

Ылғалды сору үшін тек берілген көбік сүзгісін пайдаланыңыз.

6.4 Үрлеу

Сорғыш шлангты (10) ылғалды және құрғақ шаңсорғыштағы үрлеу қосқышына (9) қосыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз.
- Жабдықты пайдаланғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.

7.2 Құрылғының басын тазалау (3) Құралды дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; бұл құрылғыдағы пластик бөлшектерге агрессивті болуы мүмкін.

7.3 Контейнерді тазалау (7)

Контейнерді дымқыл шүберекпен және аздап жұмсақ сабынмен немесе кірдің мөлшеріне байланысты ағынды сумен тазалауға болады.

7.4 Көбік сүзгісін тазалау (15)

Көбік сүзгіні (15) ағынды су астында аздап жұмсақ сабынмен тазалап, ауада кептіруге рұқсат етіңіз.

7.5 Қызмет көрсету

Тұрақты аралықтарда және әр пайдалану алдында дымқыл және құрғақ шаңсорғыштағы сүзгілердің сенімді түрде орнатылғанын тексеріңіз.

7.6. Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге барлық тапсырыстар бойынша келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Жабдықтың үлгісі/түрі
- Жабдықтың мақала нөмірі
- жабдықтың ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектердің нөмірлері Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз

8. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Аралас саптама, саңылау саптама, қаптау саптама, электр құрал адаптері және т.б.
Шығын материалдары*	Бүктелген сүзгі, көбік сүзгі, кір қапшығы, қосымша сүзгі және т.б.
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

TC-VC 1820 S


RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации



Пылесос для влажной и сухой уборки






Артикул: 23.421.67

I.-№: 11039

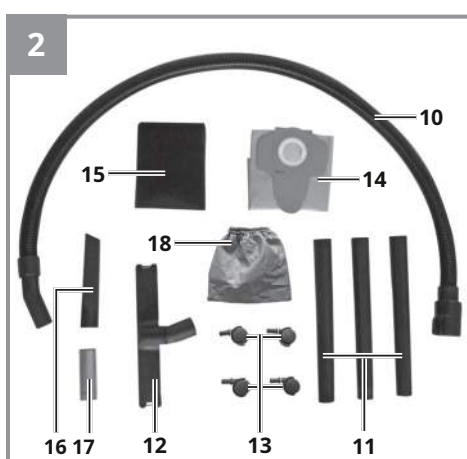

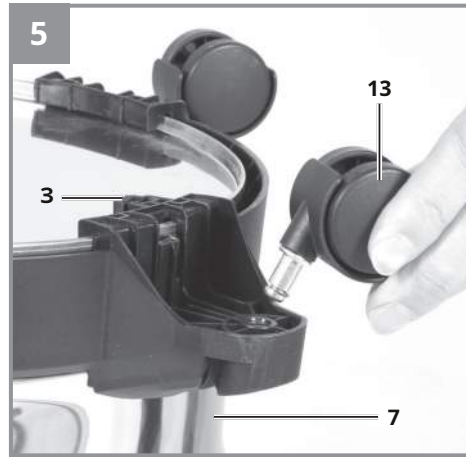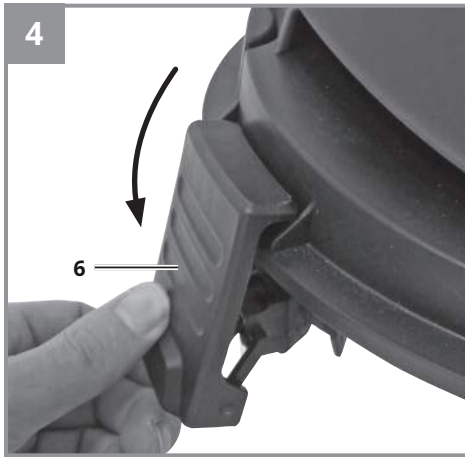

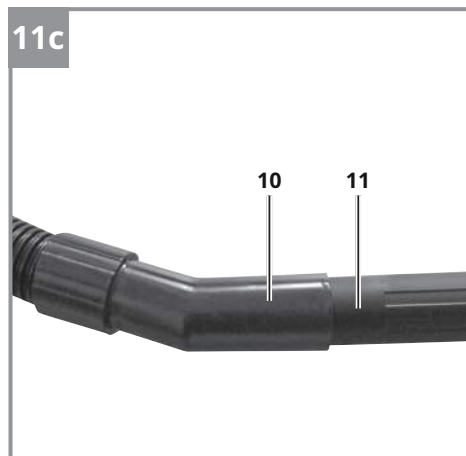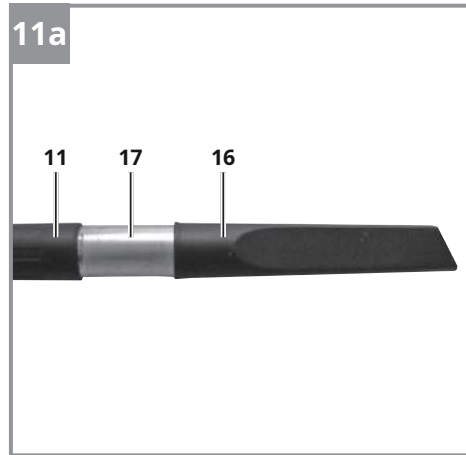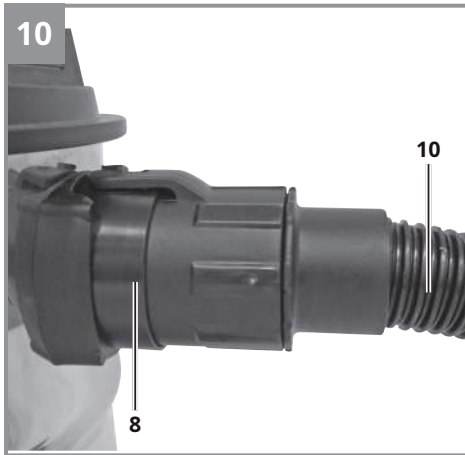

RUS



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

- Важно: перед сборкой и первым использованием прибора прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению сети, указанному на паспортной табличке.
- Вынимайте вилку шнура питания в следующих случаях: когда прибор не используется, перед его открытием и перед любыми работами по очистке и техническому обслуживанию.
- Никогда не очищайте прибор растворителями.
- Никогда не выдергивайте вилку из розетки, потянув за кабель.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Держись подальше от детей.
- Позаботьтесь о том, чтобы кабель питания не был поврежден в результате наезда, раздавливания, выдергивания и т. п.
- Не используйте машину, если кабель питания не в идеальном состоянии.
- Если кабель питания необходимо заменить, замена должна соответствовать конструктивным спецификациям производителя.
- Силовой кабель: H 05 BB - F 2 x 0,75 мм.²
- Никогда не пылесосьте: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горячие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары и жидкости.
- Этот прибор не предназначен для уборки пылесосом.

пыль, которая может нанести вред здоровью.

- Храните прибор в сухом помещении.
- Никогда не используйте прибор, если он поврежден.
- Доверяйте обслуживание прибора только авторизованному сервисному центру.
- Используйте прибор только для выполнения работ, для которых он предназначен.
- Будьте особенно осторожны при очистке ступеней.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.

Данное оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если они не получили инструкций от такой человек в том, как безопасно использовать оборудование. За детьми всегда необходимо присматривать, чтобы они не играли с оборудованием.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-3) 1

- Ручка
- Переключатель включения/выключения
- Головка устройства
- Корзина фильтра
- Предохранительный поплавковый клапан
- Запирающий крюк
- Контейнер
- Соединитель всасывающего шланга
- Продувочный разъем
- Гибкий шланг
- Всасывающая трубка, состоящая из 3 частей
- Комбинированная насадка
- Ролики
- Мешок для мусора
- Пенопластовый фильтр
- Щелевая насадка
- Адаптер
- Дополнительный фильтр
- Крючок для кабельного магазина

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в ближайший филиал магазина DIY, в котором вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и при предъявлении действующего товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в положениях о гарантии в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Гибкий всасывающий шланг
- всасывающая трубка из 3 частей
- Насадка двойного назначения
- 4х колеса
- Мешок для мусора
- Пенный фильтр
- Щелевая насадка
- Адаптер
- Дополнительный фильтр
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

Оборудование поставляется с цепью (z) на дне резервуара. Цепь помогает предотвратить статический заряд во время использования.

3. Правильное использование

Пылесос для влажной и сухой уборки предназначен для влажной и сухой уборки с использованием соответствующего фильтра. Прибор не предназначен для уборки горючих, взрывоопасных и вредных веществ.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220–240 В ~ 50/60 Гц
 Потребляемая мощность: 1,250
 Вт Объем контейнера: 20 л
 Вес: 4,3 кг Класс
 защиты: II / -

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Оборудование разрешается подключать только к ударопрочной розетке.

5.1 Сборка прибора

Установка головки прибора (рис. 4)
 Головка прибора (3) крепится к контейнеру (7) запорным крючком (6). Чтобы снять головку прибора (3), откройте фиксирующий крюк (6) и снимите головку прибора (3). При установке головки прибора (3) убедитесь, что фиксирующий крючок (6) правильно зафиксировался на месте.

Установка роликов (рис. 5)

Установите ролики (13) в соответствии с рис. 5.

Установка ручки (рис. 8)

Установите ручку (1), вставив ее в предусмотренное для нее отверстие в головке оборудования (3).

Крепление крюка для кабельного магазина (рис. 12)

Вставьте крюк кабельного отсека (19) в крепление. После использования кабель питания можно намотать на крючок (19) и головку (3).

5.2 Установка фильтра

Уведомление!

Никогда не используйте пылесос для влажной и сухой уборки без фильтра!

Всегда следите за тем, чтобы фильтры были надежно закреплены!

Установка поролонового фильтра (рис. 6)

Для влажной уборки наденьте прилагаемый пенопластовый фильтр (15) на корзину фильтра.

Установка дополнительного фильтра (рис. 7)

Для сухой уборки пылесосом всегда используйте прилагаемый дополнительный фильтр (18). Установите дополнительный фильтр так, чтобы воздух не всасывался через корпус фильтра (4) без фильтрации.

Сборка мешка для мусора (рис. 9)

Для уборки мелкой сухой грязи рекомендуется установить мешок для мусора (14). Наденьте мешок для мусора (14) на отверстие для пылесоса. Мешок для мусора (14) пригоден только для сухой уборки. Мешок для мусора облегчает утилизацию всасываемой пыли.

5.3 Установка всасывающего шланга (рис. 3, 10, 11)

Подсоедините всасывающий шланг (10) к соответствующему разъему пылесоса для влажной и сухой уборки, в зависимости от требуемой области применения.

Пылесосить

Подсоедините всасывающий шланг (10) к разъему всасывающего шланга (8).

Дует

Подсоедините всасывающий шланг (10) к продувочному патрубку (9).

Один или несколько элементов, составляющих всасывающую трубку, состоящую из трех частей (11), могут быть прикреплены к всасывающему шлангу (10), чтобы удлинить его. Переходник (17) необходимо вставить между всасывающей трубкой (10) и комбинированной насадкой (12) или щелевой насадкой (16).

5.4 Всасывающие насадки

Комбинированная насадка (12) с насадками предназначена для всасывания твердых частиц и жидкостей на средних и больших площадях. Щелевая насадка (16) специально разработана для очистки щелей и кромок.

6. Эксплуатация

6.1 Выключатель (рис. 1)

Положение переключателя: **Включенный**

Положение переключателя I: **На**

6.2 Сухая уборка пылесосом

Используйте мешок для мусора (14) и дополнительный фильтр (18) для сухой уборки (см. пункт 5.2). Всегда проверяйте, что фильтры надежно закреплены.

6.3 Влажная уборка пылесосом

Для влажной уборки используйте поролоновый фильтр (15) (см. пункт 5.2).

Всегда проверяйте, что фильтр надежно закреплен.

При влажной уборке поплавковый предохранительный выключатель (рис. 3/5) замыкается при достижении максимального уровня в баке. При этом шум всасывания оборудования изменится и станет громче. Затем необходимо выключить оборудование и опорожнить резервуар.

Опасности!

Пылесос для влажной и сухой уборки не предназначен для сбора горючих жидкостей.

Для влажной уборки используйте только поролоновый фильтр, входящий в комплект поставки.

6.4 Продувка

Подсоедините всасывающий шланг (10) к разъему для продувки (9) пылесоса для влажной и сухой уборки.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли.
- Мы рекомендуем очищать оборудование сразу после его использования.

7.2 Очистка головки прибора (3) Регулярно очищайте прибор влажной тряпкой с добавлением мягкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивными по отношению к пластиковым деталям прибора.

7.3 Очистка контейнера (7)

Контейнер можно мыть влажной тряпкой с мягким мылом или под проточной водой, в зависимости от количества загрязнений.

7.4 Очистка поролонового фильтра (15)

Очистите поролоновый фильтр (15) небольшим количеством мягкого мыла под проточной водой и дайте ему высохнуть на воздухе.

7.5 Обслуживание

Регулярно и перед каждым использованием проверяйте надежность крепления фильтров в пылесосе для влажной и сухой уборки.

7.6. Заказ запасных частей

По всем заказам на запасные части просьба предоставлять следующую информацию:

- Модель/тип оборудования
- Артикул оборудования
- Идентификационный номер оборудования
- Номер детали необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.

8. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключаящей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Комбинированная насадка, щелевая насадка, насадка для обивки, адаптер для электроинструмента и т. д.
Расходные материалы*	Гофрированный фильтр, поролоновый фильтр, мешок для мусора, дополнительный фильтр и т. д.
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info.
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.