

Einhell


TC-VC 1820 SA


GB Original operating instructions
Wet and dry vacuum cleaner






Art.-Nr.: 23.424.25

I.-Nr.: 11029

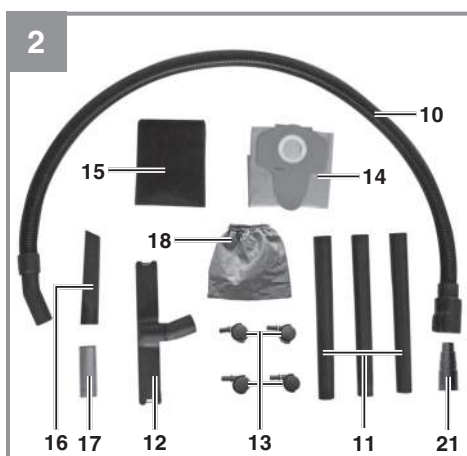

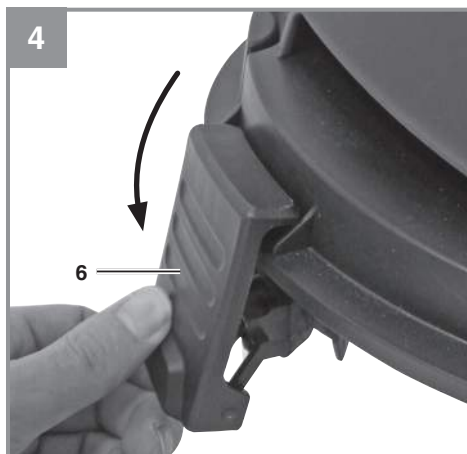

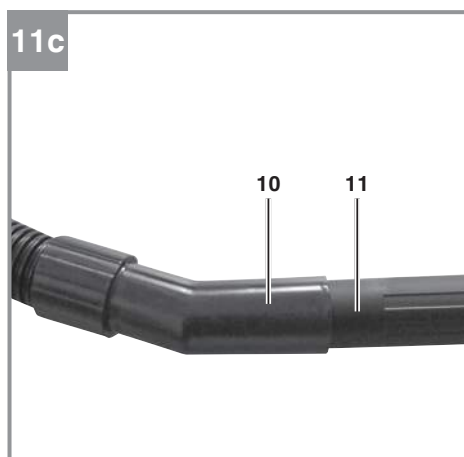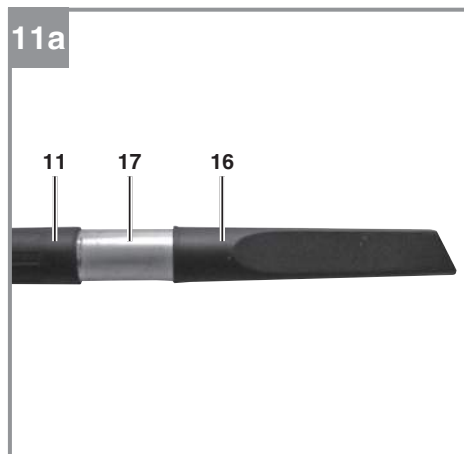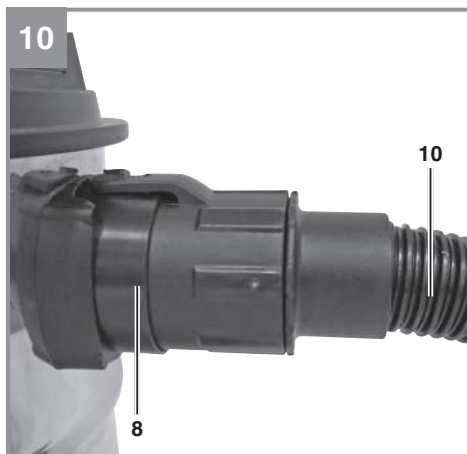

GB



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

- Important: read the operating instructions before assembling and using the appliance for the first time.
- Check that the mains voltage is the same as the mains voltage specified on the rating plate.
- Pull out the power plug in the following circumstances: whenever the appliance is not in use, before opening the appliance and before all cleaning and maintenance work.
- Never clean the appliance with solvents.
- Never pull the plug out of the socket by pulling the cable.
- Never leave the appliance unattended when operational.
- Keep away from children.
- Take care to ensure that the power cable does not get damaged by being run over, crushed, pulled or suchlike.
- Do not use the machine if the power cable is in a less than perfect condition.
- If the power cable has to be replaced, the replacement must comply with the design specifications of the manufacturer.
- Power cable: H 05 VV - F 1 x 1.5 mm²
- Never vacuum the following: burning matches, smoldering ash and cigarette butts, combustible, caustic, inflammable or explosive substances, vapor or liquids.
- This appliance is not suitable for vacuuming

dust which can be harmful to health.

- Store the appliance in a dry indoor location.
- Never use the appliance if it is damaged.
- Only allow the appliance to be serviced by an authorized after sales service outlet.
- Only use the appliance to carry out work for which has been designed.
- Take extra care when cleaning steps.
- Use only genuine accessories and spare parts.

This equipment is not designed to be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and/or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or they have received instructions from such a person in how to use the equipment safely. Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the equipment.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-3)

- 1 Handle
- 2 ON/OFF/Automatic switch
- 3 Appliance head
- 4 Filter basket
- 5 Safety float valve
- 6 Locking hook
- 7 Container
- 8 Suction hose connector
- 9 Blow connector
- 10 Flexible hose
- 11 3-part suction tube
- 12 Combination nozzle
- 13 Castors
- 14 Dirt bag
- 15 Foamed plastic filter
- 16 Crevice nozzle
- 17 Adapter
- 18 Additional filter
- 19 Hook for cable store
- 20 Automatic socket-outlet for electric tools
- 21 Electric tool adapter

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the nearest branch of the DIY store where you made your purchase at the latest within 5 work days after purchasing the article and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the warranty provisions at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Flexible suction hose
- 3-piece suction tube
- Dual purpose nozzle
- 4x wheels
- Dirt bag
- Foam filter
- Crevice nozzle
- Adapter
- Additional filter
- Electric tool adapter
- Original operating instructions

3. Proper use

The wet and dry vacuum cleaner is designed for wet and dry vacuuming using the appropriate filter. The appliance is not suitable for the vacuuming of combustible, explosive or harmful substances.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
 Power consumption: 1250 W
 Max. power consumption of the automatic socket-outlet: 2200 W
 Max. total power consumption: 3450 W
 Tank volume: 20 l
 Weight: approx. 4.5 kg

5. Before starting the equipment

Warning!

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

The equipment may be connected only to a shock-proof socket-outlet.

5.1 Appliance assembly

Fitting the appliance head (Fig. 4)

The appliance head (3) is fastened to the container (7) by the locking hook (6). To remove the appliance head (3), open the locking hook (6) and remove the appliance head (3). When fitting the appliance head (3), make sure that the locking hook (6) locks into place correctly.

Fitting the castors (Fig. 5)

Fit the castors (13) in accordance with Fig. 5.

Fitting the handle (Fig. 8)

Fit the handle (1) by pressing it into the opening provided for it in the equipment head (3).

5.2 Fitting the filter**Notice!**

Never use the wet and dry vacuum cleaner without a filter!

Always ensure that the filters are perfectly secure!

Fitting the foam filter (Fig. 6)

For wet-vacuuming, slip the supplied foamed plastic filter (15) over the filter basket.

Fitting the additional filter (Fig. 7)

For dry vacuum cleaning always use the supplied additional filter (18). Mount the additional filter, so that no air is sucked through the filter cage (4) without being filtered.

Assembling the dirt bag (Fig. 9)

For vacuuming fine, dry dirt it is recommended that you fit the dirt bag (14). Slip the dirt bag (14) over the vacuuming hole. The dirt bag (14) is suitable for dry-vacuuming only. The dirt bag makes it easier to dispose of the sucked-in dust.

5.3 Fitting the suction hose (Fig. 3, 10, 11)

Connect the suction hose (10) to the corresponding connector on the wet and dry vacuum cleaner, depending on the application required.

Vacuuming

Connect the suction hose (10) to the suction hose connector (8)

Blowing

Connect the suction hose (10) to the blow connector (9)

One or more of the elements which make up the 3-part suction tube (11) can be attached to the suction hose (10) to extend it. The adapter (17) must be inserted between the suction tube (10) and the combination nozzle (12) or crevice nozzle (17).

5.4 Suction nozzles (Fig. 2)**Combination nozzle**

The dual-purpose nozzle (12) is for vacuuming solids and liquids over medium to large areas.

Crevice nozzle

The crevice nozzle (16) is designed for vacuuming solids and liquids in corners, edges and other areas that are difficult to access.

6. Operation**6.1 On/Off switch (Fig. 1)**

Switch position 0:	Off
Switch position I:	Normal mode
Switch position AUTO:	Automatic mode

6.2 Dry vacuuming

Use the dirt bag (14) and the additional filter (18) for dry vacuuming (see point 5.2). Always ensure that the filters are perfectly secure.

6.3 Wet vacuuming

For wet-vacuuming, use the foam filter (15) (see point 5.2).

Check that the filter is securely fitted at all times.

When wet vacuuming, the floating safety switch (fig. 3/5) closes when the maximum tank level is reached. In doing so, the suction noise of the equipment will change and become louder. You must then switch off the equipment and empty the tank.

Danger!

The wet and dry vacuum cleaner is not suitable for the vacuuming of combustible liquids. For wet vacuuming, use only the supplied foam filter.

6.4 Automatic mode (Fig. 1)

Connect the power cable on your electric tool to the automatic socket-outlet (20) and connect the suction hose (10) to the extractor connector on your electric tool. Check that the connections are secure and air-tight.

You can use the supplied electric tool adaptor (21) to connect the suction hose (10) to the electric tool. To do so, fit it between the suction hose and the extractor port on the electric tool.

Set the switch (2) on the wet and dry vacuum cleaner to position AUTO (automatic mode). The moment you switch on the electric tool, the wet and dry vacuum cleaner switches on as well. When you switch off the electric tool, the wet and dry vacuum cleaner switches off as well after a pre-set delay.

6.5 Blowing

Connect the suction hose (10) to the blow connector (9) on the wet and dry vacuum cleaner.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible.
- We recommend that you clean the equipment immediately after you use it.

7.2 Cleaning the appliance head (3)

Clean the appliance regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the appliance.

7.3 Cleaning the container (7)

The container can be cleaned with a damp cloth and some soft soap or under running water, depending on the amount of dirt.

7.4 Cleaning the foam filter (15)

Clean the foam filter (15) with a little soft soap under running water and allow it to air-dry.

7.5 Servicing

At regular intervals and before each use, check that the filters in the wet and dry vacuum cleaner are securely fitted.

7.6. Ordering spare parts

Please provide the following information on all orders for spare parts:

- Model/type of the equipment
- Article number of the equipment
- ID number of the equipment
- Part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

8. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Combination nozzle, crevice nozzle, upholstery nozzle, electric tool adapter, etc.
Consumables*	Pleated filter, foam filter, dirt bag, additional filter, etc.
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell


TC-VC 1820 SA


ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш






№ №: 23.424.25

I.-Nr.: 11029

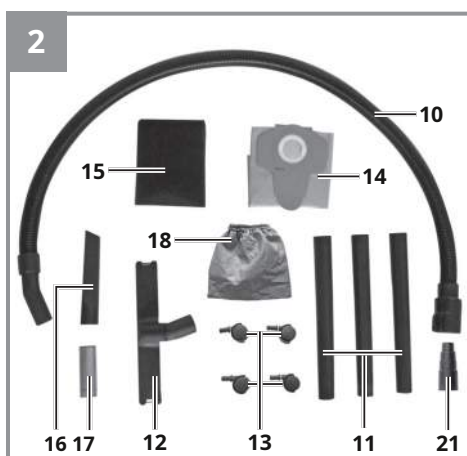

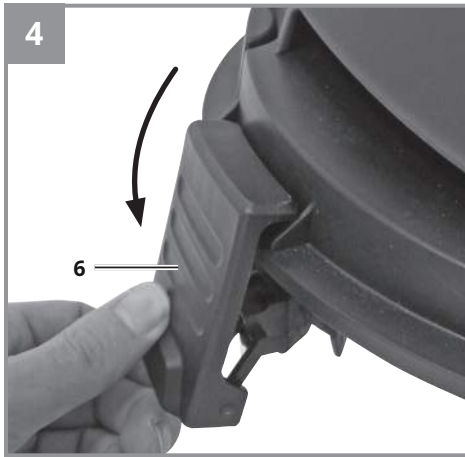

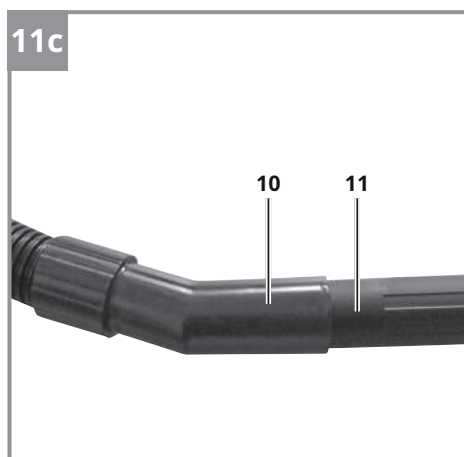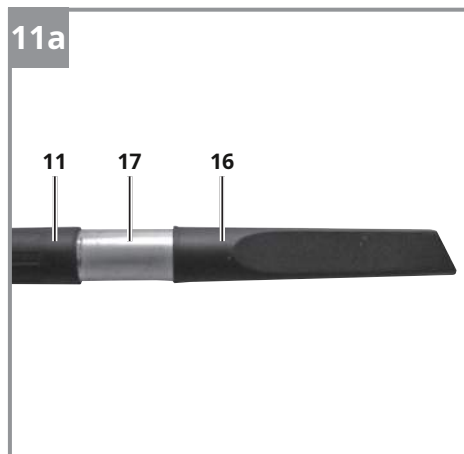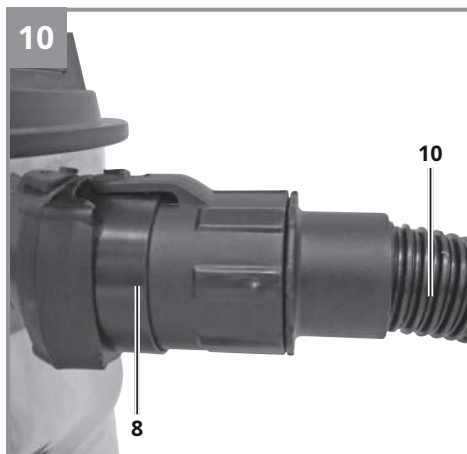

ГБ



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Маңызды: құрылғыны жинап, бірінші рет қолданар алдында пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Желінің кернеуі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген желі кернеуімен бірдей екенін тексеріңіз.
- Келесі жағдайларда қуат ашасын суырыңыз: құрылғы пайдаланылмаған кезде, құралды ашар алдында және барлық тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстары алдында.
- Құралды ешқашан еріткіштермен тазаламаңыз.
- Ешқашан кабельді тартып ашаны розеткадан суырмаңыз.
- Құралды жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Балалардан алыс ұстаңыз.
- Қуат кабелінің ағып кетуі, жаншылуы, тартылуы немесе сол сияқты зақымдалмауын қамтамасыз етіңіз.
- Қуат кабелі мінсіз күйде болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат кабелін ауыстыру қажет болса, ауыстыру өндірушінің жобалық сипаттамаларына сәйкес болуы керек.
- Қуат кабелі: H 05 VV - F 1 x 1,5 мм²
- Ешқашан мыналарды шаңсорғышпен тазаламаңыз: жанып тұрған сіріңке, тұтанған күл мен темекі тұқылы, жанғыш, күйдіргіш, тез тұтанатын немесе жарылғыш заттар, бу немесе сұйықтықтар.
- Бұл құрылғы шаң соруға жарамайды

денсаулыққа зиян тигізетін шаң.

- Құралды құрғақ жабық жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған болса, оны ешқашан қолданбаңыз.
- Құрылғыға тек уәкілетті сатудан кейінгі қызмет көрсету орнында қызмет көрсетуге рұқсат етіңіз.
- Құрылғыны тек жобаланған жұмыстарды орындау үшін пайдаланыңыз.
- Қадамдарды тазалау кезінде аса сақ болыңыз.
- Тек шынайы керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Бұл жабдық физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар (соның ішінде балалар) немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдар үшін, егер олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның бақылауында болмаса немесе мұндай адамнан жабдықты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулар алмаса, пайдалануға арналмаған. Балалардың жабдықпен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

- 1 Тұтқаны
- 2 ҚОСУ/ӨШІРУ/Автоматты
- 3 қосқыш Құрылғы басы
- 4 Сүзгі себеті
- 5 Қауіпсіздік қалқымалы клапан
- 6 Бекіткіш ілмек
- 7 Контейнер
- 8 Сорғыш түтік қосқышы
- 9 Үрлеу қосқышы
10. Иілгіш түтік
- 11 3 бөліктен тұратын сорғыш түтік
- 12 Аралас саптама
- 13 Касторлар
- 14 Ластану қалшығы
- 15 Көбіктелген пластик сүзгі
- 16 Саңылау саптама
- 17 Адаптер
- 18 Қосымша сүзгі
- 19 Кабель дүкеніне арналған ілмек
- 20 Электр құралдарына арналған автоматты розетка
- 21 Электр құралының адаптері

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған ең жақын DTY дүкенінің бөлімшесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Иілгіш сорғыш шланг
- 3 бөліктен тұратын сорғыш түтік
- Екі мақсатты саптама
- 4х дөңгелектер
- Ластану қалшылы
- Көбік сүзгісі
- Саңылау саптама
- Адаптер
- Қосымша сүзгі
- Электр құралының адаптері
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш сәйкес сүзгіні пайдаланып дымқыл және құрғақ шаңсорғышқа арналған. Құрылғы жанғыш, жарылғыш немесе зиянды заттарды шаңсорғышпен соруға жарамайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220-240 В~ 50/60 Гц
Тұтынылатын қуат: 1250 Вт
Макс. автоматты розетканың қуат тұтынуы: 2200 Вт
Макс. жалпы қуат тұтынуы: 3450 Вт
Резервуардың көлемі: 20 л
Салмағы: шамамен, 4,5 кг

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты тек соққыға төзімді розеткаға қосуға болады.

5.1 Құрылғыны құрастыру

Құрылғы басын орнату (Сурет 4)

Құрылғының басы (3) құлыптау ілгегі (6) арқылы контейнерге (7) бекітіледі. Құрылғының басын (3) алу үшін бекіткіш ілгекті (6) ашыңыз және құрылғы басын (3) алыңыз. Құрылғының басын (3) орнатқан кезде бекіткіш ілгектің (6) орнына дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Доңғалақтарды орнату (Сурет 5)

Доңғалақтарды (13) 5-суретке сәйкес орнатыңыз.

Тұтқаны орнату (Сурет 8)

Тұтқаны (1) жабдықтың басындағы (3) оған арналған тесікке басу арқылы орнатыңыз.

5.2 Сүзгіні орнату

Назар аударыңыз!

Ылғалды және құрғақ шаңсорғышты ешқашан сүзгісіз қолданбаңыз!
Әрқашан сүзгілердің қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз!

Көбік сүзгісін орнату (Сурет 6)

Ылғал шаңсорғышты алу үшін, жинақтағы көбіктелген пластик сүзгіні (15) сүзгі себетінің үстіне сырғытыңыз.

Қосымша сүзгіні орнату (Сурет 7)

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін әрқашан берілген қосымша сүзгіні (18) пайдаланыңыз. Қосымша сүзгіні сүзгіден өткізбей сүзгі торы (4) арқылы ауа сормайтындай етіп орнатыңыз.

Қоқыс қапшығын құрастыру (Сурет 9)

Ұсақ, құрғақ кірді шаңсорғышпен тазалау үшін кір дорбасын (14) салу ұсынылады. Ластану қапшығын (14) шаңсорғыштың үстіне сырғытыңыз. Қоқыс қапшығы (14) тек құрғақ шаң соруға жарамды. Қоқыс қапшығы сорылған шаңды тастауды жеңілдетеді.

5.3 Сорғыш шлангты орнату (Сурет 3, 10, 11) Қажетті қолданбаға байланысты сору шлангісін (10) дымқыл және құрғақ шаңсорғыштағы сәйкес қосқышқа қосыңыз.

Шаңсорғыш

Сорғыш түтікті (10) сорғыш түтік қосқышына (8) қосыңыз.

Үрлеу

Сорғыш шлангты (10) үрлеу қосқышына (9) қосыңыз.

3 бөліктен тұратын сорғыш түтікті (11) құрайтын бір немесе бірнеше элементтерді сору шлангісіне (10) ұзарту үшін бекітуге болады. Адаптерді (17) сорғыш түтік (10) мен аралас саптама (12) немесе саңылау шүмегінің (17) арасына салу керек.

5.4 Сору саптамалары (2-сурет) Аралас саптама

Қос мақсатты саптама (12) орташа және үлкен аумақтарда қатты заттар мен сұйықтықтарды соруға арналған.

Саңылау саптама

Жарық саптама (16) бұрыштардағы, шеттердегі және қол жеткізу қиын басқа аймақтардағы қатты заттар мен сұйықтықтарды соруға арналған.

6. Операция**6.1 Қосу/өшіргіш (Сурет 1)**

Ауыстыру орны 0:

Өшірулі

1 позициясын ауыстырыңыз:

Қалыпты режим

AUTO күйін ауыстыру:

Автоматты режим

6.2 Құрғақ шаңсорғыш

Құрғақ шаң сору үшін қоқыс дорбасын (14) және қосымша сүзгіні (18) пайдаланыңыз (5.2 тармақты қараңыз).
Әрқашан сүзгілердің мінсіз қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.

6.3 Ылғалды сору

Ылғалды сору үшін көбік сүзгіні (15) пайдаланыңыз (5.2 тармақты қараңыз).

Сүзгінің әрқашан қауіпсіз орнатылғанын тексеріңіз.

Ылғалды сору кезінде резервуардың максималды деңгейіне жеткенде қалқымалы қауіпсіздік қосқышы (сурет 3/5) жабылады. Бұл кезде жабдықтың сору шуы өзгеріп, қаттырақ болады. Содан кейін жабдықты өшіріп, резервуарды босату керек.

Қауіп!

Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш жанғыш сұйықтықтарды соруға жарамайды.

Ылғалды сору үшін тек берілген көбік сүзгісін пайдаланыңыз.

6.4 Автоматты режим (1-сурет)

Электр құралының қуат кабелін автоматты розеткаға (20) қосыңыз және сору шлангісін (10) электр құралының сорғыш қосқышына қосыңыз. Қосылымдардың қауіпсіз және ауа өткізбейтіндігін тексеріңіз.

Сору шлангісін (10) электр құралына қосу үшін сіз берілген электр құралының адаптерін (21) пайдалана аласыз. Мұны істеу үшін оны сорғыш түтік пен электр құралының сорғыш портының арасына орнатыңыз.

Ылғал және құрғақ шаңсорғыштағы қосқышты (2) AUTO (автоматты режим) күйіне қойыңыз. Электр құралын қосқан кезде дымқыл және құрғақ шаңсорғыш да қосылады. Электр құралын өшірген кезде дымқыл және құрғақ шаңсорғыш алдын ала орнатылған кешіктіруден кейін де өшеді.

6.5 Үрлеу

Сорғыш шлангты (10) ылғалды және құрғақ шаңсорғыштағы үрлеу қосқышына (9) қосыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз.
- Жабдықты пайдаланғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.

7.2 Құрылғының басын тазалау (3) Құралды дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; бұл құрылғыдағы пластик бөлшектерге агрессивті болуы мүмкін.

7.3 Контейнерді тазалау (7)

Контейнерді дымқыл шүберекпен және аздап жұмсақ сабынмен немесе кірдің мөлшеріне байланысты ағынды сумен тазалауға болады.

7.4 Көбік сүзгісін тазалау (15)

Көбік сүзгіні (15) ағынды су астында аздап жұмсақ сабынмен тазалап, ауада кептіруге рұқсат етіңіз.

7.5 Қызмет көрсету

Тұрақты аралықтарда және әр пайдалану алдында дымқыл және құрғақ шаңсорғыштағы сүзгілердің сенімді түрде орнатылғанын тексеріңіз.

7.6. Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге барлық тапсырыстар бойынша келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Жабдықтың үлгісі/түрі
- Жабдықтың мақала нөмірі
- жабдықтың ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектердің нөмірлері Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз

8. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Аралас саптама, саңылау саптама, қаптау саптама, электр құрал адаптері және т.б.
Шығын материалдары*	Бүктелген сүзгі, көбік сүзгі, кір қапшығы, қосымша сүзгі және т.б.
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell


TC-VC 1820 SA


ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Пылесос для влажной и сухой уборки






Арт.-№: 23.424.25

Идентификационный номер: 11029

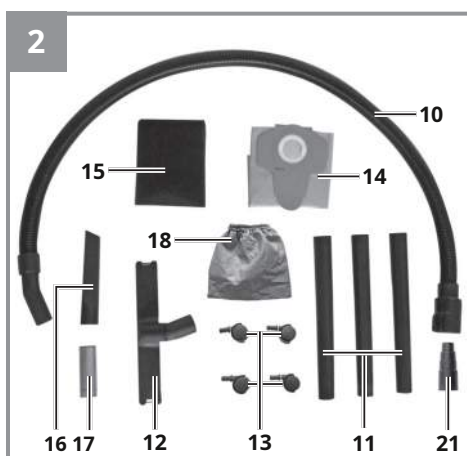

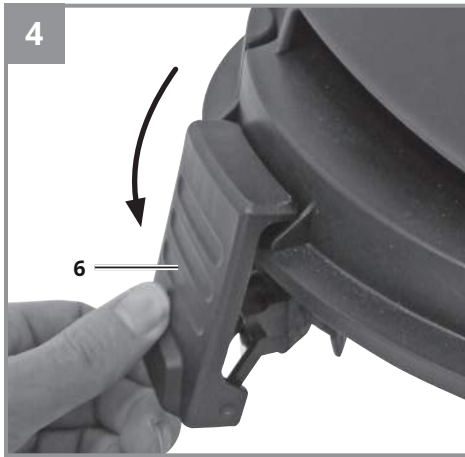

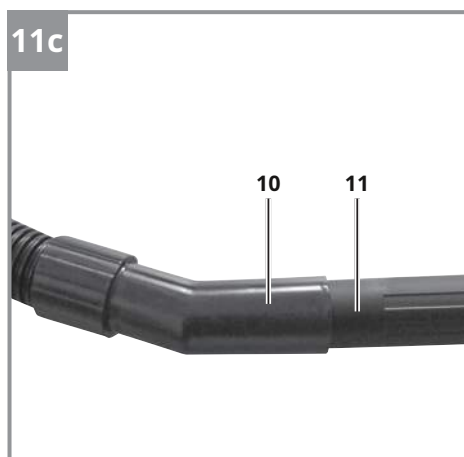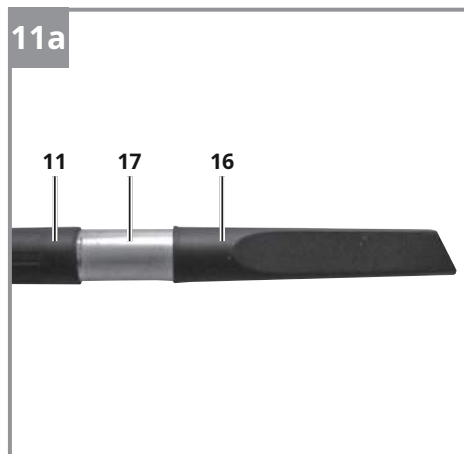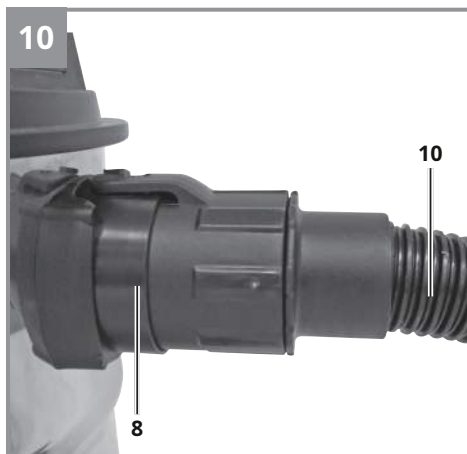

ГБ



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности**Опасность!**

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

- Важно: перед сборкой и первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению сети, указанному на заводской табличке.
- Вынимайте вилку из розетки в следующих случаях: когда прибор не используется, перед открытием прибора и перед любыми работами по чистке и техническому обслуживанию.
- Никогда не чистите прибор растворителями.
- Никогда не вытаскивайте вилку из розетки, потянув за кабель.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель питания, не давить на него, не тянуть и т. п.
- Не пользуйтесь машиной, если состояние кабеля питания не идеальное.
- Если необходимо заменить кабель питания, замена должна соответствовать проектным спецификациям производителя.
- Кабель питания: H 05 VV - F 1 x 1,5 мм²
- Никогда не пылесосьте: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горячие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары или жидкости.
- Этот прибор не подходит для пылесоса.

пыль, которая может быть вредна для здоровья.

- **Храните прибор в сухом помещении.**
- Никогда не пользуйтесь прибором, если он поврежден.
- **Доверяйте обслуживание прибора только авторизованному сервисному центру.**
- Используйте прибор только для выполнения работ, для которых он предназначен.
- Будьте особенно осторожны при чистке ступеней.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.

Это оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без опыта и/или знаний, если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если они не получили от такого лица инструкции о том, как безопасно использовать оборудование. Дети всегда должны находиться под присмотром, чтобы гарантировать, что они не играют с оборудованием.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1-3) 1**

- Ручка
- ВКЛ/ВЫКЛ/Автоматический
- переключатель Головка прибора
- Фильтрующая корзина
- Предохранительный поплавковый клапан
- Запирающий крюк
- Контейнер
- Соединитель всасывающего шланга
- Соединитель для выдува
- Гибкий шланг
- Всасывающая трубка из 3 частей
- Комбинированная насадка
- Колесики
- Мешок для мусора
- Фильтр из вспененного пластика
- Щелевая насадка
- Адаптер
- Дополнительный фильтр
- Крючок для хранения кабеля
- Автоматическая розетка для электроинструмента
- Адаптер для электроинструмента

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в ближайший филиал магазина DIY, в котором вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в гарантийных положениях в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Гибкий всасывающий шланг
- Всасывающая трубка из 3 частей
- Насадка двойного назначения
- 4 колеса
- Мешок для мусора
- Пенный фильтр
- Щелевая насадка
- Адаптер
- Дополнительный фильтр
- Адаптер для электроинструмента
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Пылесос для влажной и сухой уборки предназначен для влажной и сухой уборки с использованием соответствующего фильтра. Прибор не предназначен для уборки горючих, взрывоопасных или вредных веществ.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если оборудование будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220-240 В~ 50/60 Гц
 Потребляемая мощность: 1250 Вт
 Макс. потребляемая мощность автоматической розетки: 2200 Вт
 Макс. общая потребляемая мощность: 3450 Вт
 Объем бака: 20 л
 Вес: около 4,5 кг

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Оборудование можно подключать только к розетке с защитой от удара током.

5.1 Сборка прибора

Установка головки прибора (рис. 4)

Головка прибора (3) крепится к контейнеру (7) с помощью запорного крюка (6). Чтобы снять головку прибора (3), откройте запорный крюк (6) и снимите головку прибора (3). При установке головки прибора (3) убедитесь, что запорный крюк (6) правильно зафиксировался на месте.

Установка колес (рис. 5)

Установите ролики (13) в соответствии с рис. 5.

Установка ручки (рис. 8)

Установите ручку (1), вдавив ее в предусмотренное для нее отверстие в головке оборудования (3).

5.2 Установка фильтра

Уведомление!

Никогда не используйте пылесос для влажной и сухой уборки без фильтра!

Всегда проверяйте, надежно ли закреплены фильтры!

Установка пенопластового фильтра (рис. 6)

Для влажной уборки наденьте входящий в комплект пенопластовый фильтр (15) на корзину фильтра.

Установка дополнительного фильтра (рис. 7)

Для сухой уборки пылесосом всегда используйте прилагаемый дополнительный фильтр (18). Установите дополнительный фильтр так, чтобы воздух не всасывался через каркас фильтра (4) без фильтрации.

Сборка грязевого мешка (рис. 9)

Для уборки мелкой сухой грязи рекомендуется установить мешок для сбора пыли (14). Наденьте мешок для сбора пыли (14) на отверстие для сбора пыли. Мешок для сбора пыли (14) подходит только для сухой уборки. Мешок для сбора пыли облегчает утилизацию всосавшейся пыли.

5.3 Установка всасывающего шланга (рис. 3, 10, 11)

Подключите всасывающий шланг (10) к соответствующему разъему на пылесосе для влажной и сухой уборки в зависимости от требуемой области применения.

Пылесосить

Подсоедините всасывающий шланг (10) к соединителю всасывающего шланга (8).

Дует

Подсоедините всасывающий шланг (10) к выдувному патрубку (9).

Один или несколько элементов, которые составляют 3-х компонентную всасывающую трубку (11), могут быть прикреплены к всасывающему шлангу (10) для его удлинения. Адаптер (17) должен быть вставлен между всасывающей трубкой (10) и комбинированной насадкой (12) или щелевой насадкой (17).

5.4 Всасывающие насадки (рис. 2)

Комбинированная насадка

Насадка двойного назначения (12) предназначена для уборки твердых веществ и жидкостей на средних и больших площадях.

Щелевая насадка

Щелевая насадка (16) предназначена для уборки твердых частиц и жидкостей в углах, на краях и в других труднодоступных местах.

6. Операция

6.1 Переключатель Вкл/Выкл (рис. 1)

Положение переключателя 0:

Выключенный

Положение переключателя I:

Нормальный режим

Положение переключателя AUTO:

Автоматический режим

6.2 Сухая уборка пылесосом

Используйте мешок для сбора пыли (14) и дополнительный фильтр (18) для сухой уборки (см. пункт 5.2).

Всегда проверяйте, надежно ли закреплены фильтры.

6.3 Влажная уборка пылесосом

Для влажной уборки используйте пенопластовый фильтр (15) (см. пункт 5.2).

Всегда проверяйте, надежно ли установлен фильтр.

При влажной уборке плавающий предохранительный выключатель (рис. 3/5) замыкается при достижении максимального уровня в баке. При этом шум всасывания оборудования изменится и станет громче. Затем необходимо выключить оборудование и опорожнить бак.

Опасность!

Пылесос для влажной и сухой уборки не предназначен для уборки горючих жидкостей.

Для влажной уборки используйте только входящий в комплект пенопластовый фильтр.

6.4 Автоматический режим (рис. 1)

Подключите кабель питания вашего электроинструмента к автоматической розетке (20) и подключите всасывающий шланг (10) к разъему экстрактора на вашем электроинструменте. Проверьте надежность и герметичность соединений.

Вы можете использовать прилагаемый адаптер для электроинструмента (21) для подсоединения всасывающего шланга (10) к электроинструменту.

Для этого установите его между всасывающим шлангом и отверстием для извлечения на электроинструменте.

Установите переключатель (2) на пылесосе для влажной и сухой уборки в положение AUTO (автоматический режим). В момент включения электроинструмента также включается пылесос для влажной и сухой уборки. Когда вы выключаете электроинструмент, пылесос для влажной и сухой уборки также выключается после заданной задержки.

6.5 Продувка

Подсоедините всасывающий шланг (10) к воздушному патрубку (9) пылесоса для влажной и сухой уборки.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

7.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были свободны от грязи и пыли.
- Мы рекомендуем вам чистить оборудование сразу после использования.

7.2 Очистка головки прибора (3) Регулярно протирайте прибор влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивны для пластиковых деталей прибора.

7.3 Очистка контейнера (7)

Контейнер можно чистить влажной тканью с мягким мылом или под проточной водой, в зависимости от степени загрязнения.

7.4 Очистка пенопластового фильтра (15)

Промойте пенопластовый фильтр (15) небольшим количеством мягкого мыла под проточной водой и дайте ему высохнуть на воздухе.

7.5 Техническое обслуживание

Регулярно и перед каждым использованием проверяйте, надежно ли закреплены фильтры пылесоса для влажной и сухой уборки.

7.6 Заказ запасных частей

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию по всем заказам запасных частей:

- Модель/тип оборудования
- Номер артикула оборудования
- Идентификационный номер оборудования
- Номер детали необходимой запасной части. Для получения наших последних цен и информации посетите сайт www.isc-gmbh.info

8. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Комбинированная насадка, щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, адаптер для электроинструмента и т. д.
Расходные материалы*	Гофрированный фильтр, пенопластовый фильтр, грязевой мешок, дополнительный фильтр и т. д.
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.