

Einhell

TE-VC 2025 SACL


KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары





Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш












№ №: 23.424.60





I.-Nr.: 21010

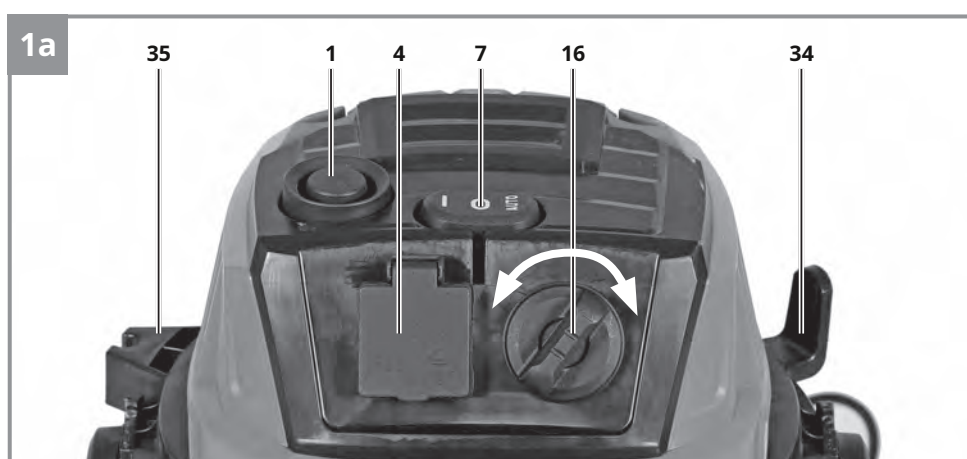

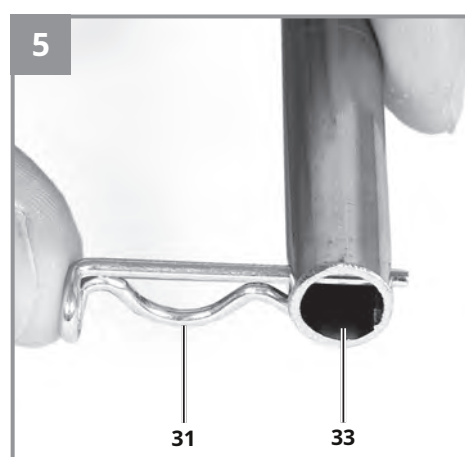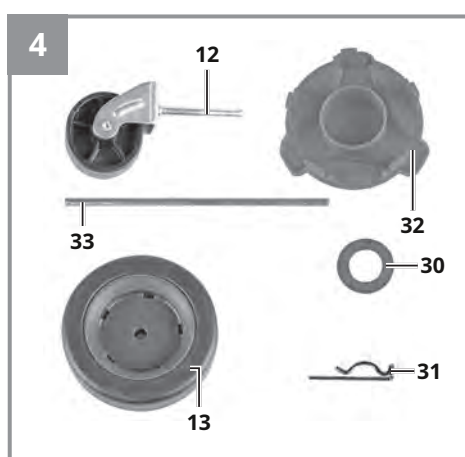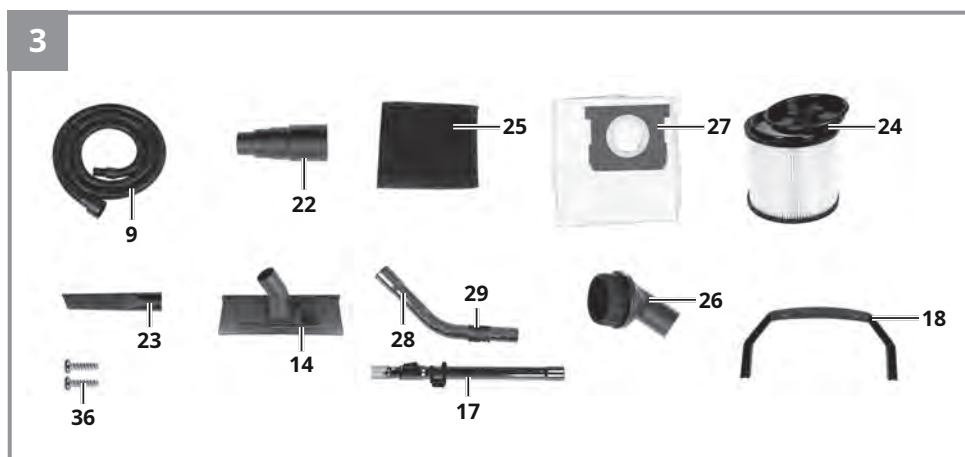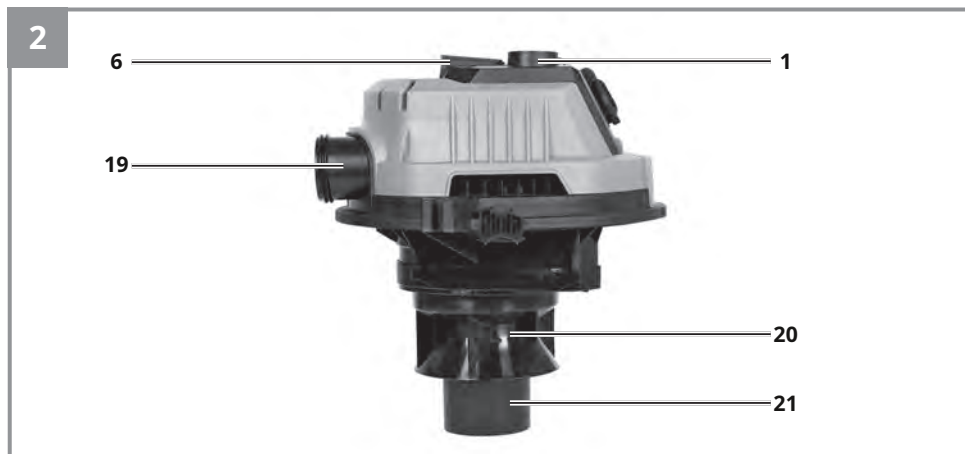

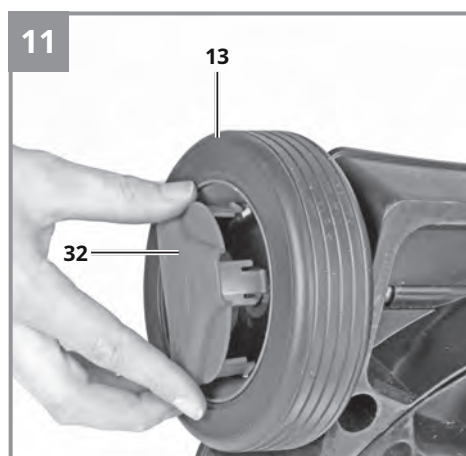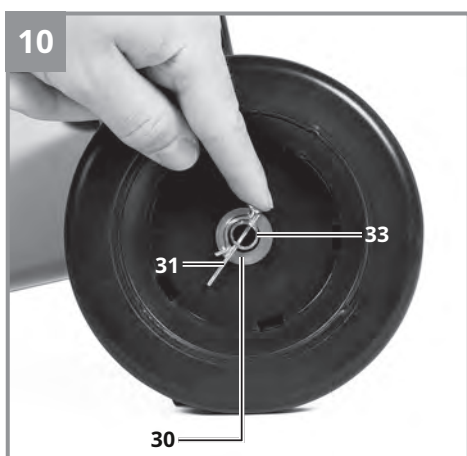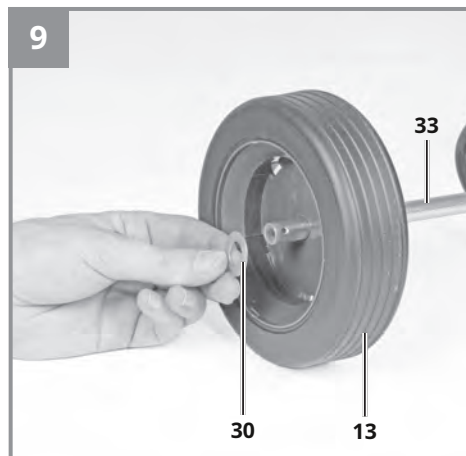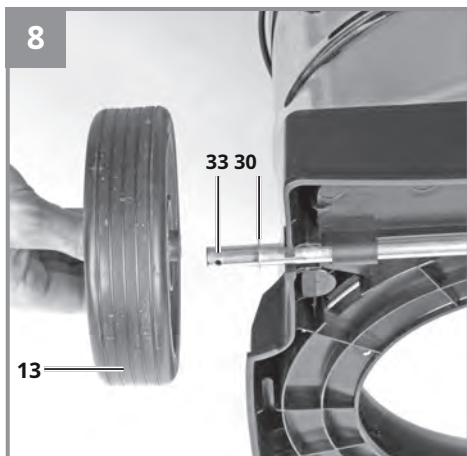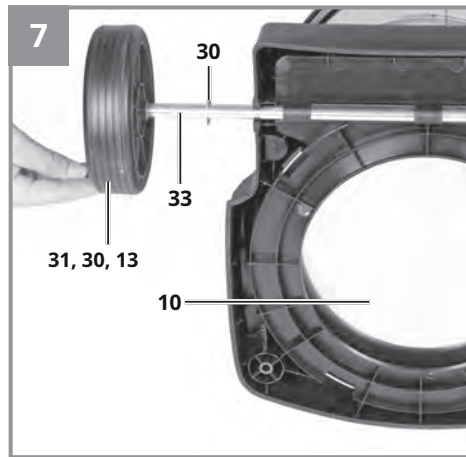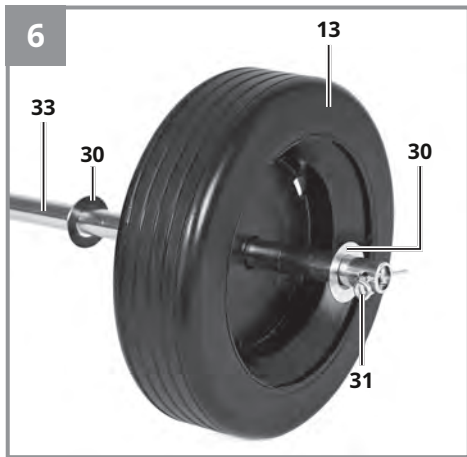

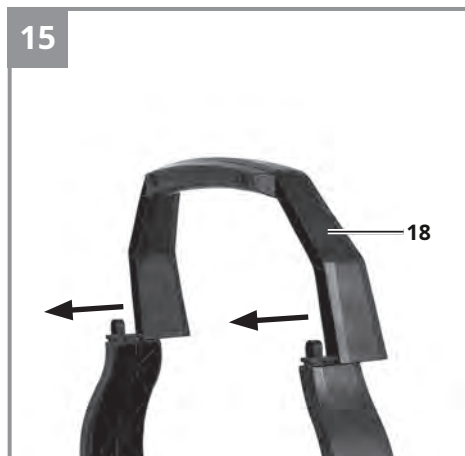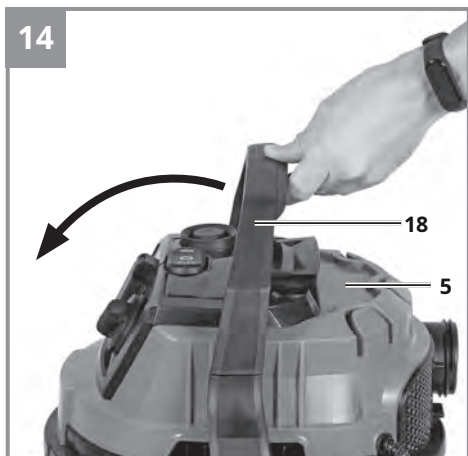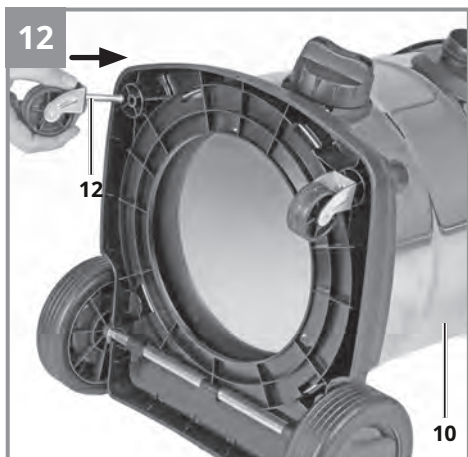

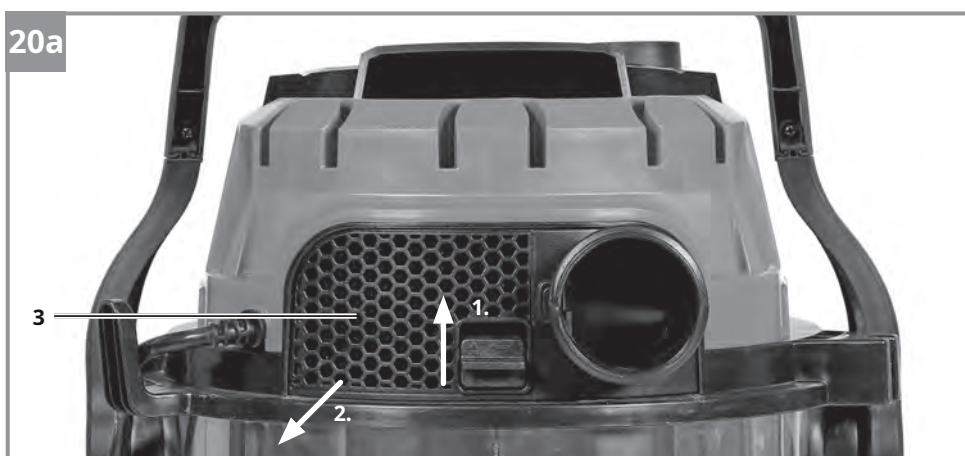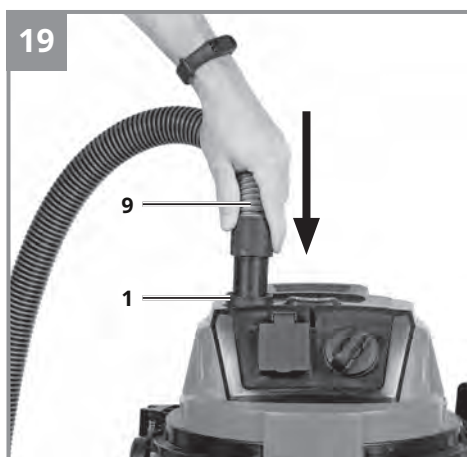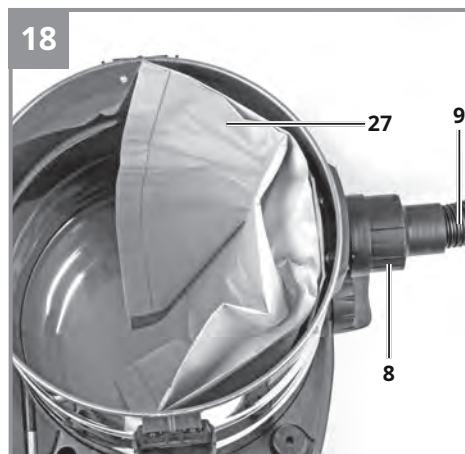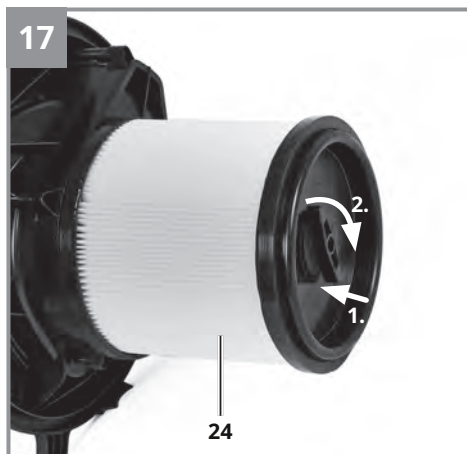





Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құралды ешқашан пайдаланбаңыз!



Жалпы қауіптен сақ болыңыз.



Экспозицияның шекті мәні 1 мг/м^3 асатын шаңды бөлу үшін қолайлы.



Ескерту! Жабдықта зиянды шаң бар. Шаң жинағыш контейнерді босатуды және барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын, соның ішінде шаң жинағыш контейнерді тастауды тиісті қорғаныс құралдарын киген арнайы оқытылған адамдарға тапсырыңыз.



Бүктелген сүзгіні тазалау



Қуат кірісі



Макс. автоматты розетканың қуат тұтынуы



Макс. жалпы қуат тұтынуы



Сору қуатын басқару



Контейнер құлпы

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Маңызды: Құралды жинап, бірінші рет қолданар алдында пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Желінің кернеуі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген желі кернеуімен бірдей екенін тексеріңіз.
- Төмендегі жағдайларда қуат ашасын суырыңыз: Құрылғы пайдаланылмаған кезде, құрылғыны ашар алдында және барлық тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстары алдында.
- Құралды ешқашан еріткіштермен тазаламаңыз.
- Ешқашан кабельді тартып ашаны розеткадан суырмаңыз.
- Құралды жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Балалардан алыс ұстаңыз.
- Қуат кабелінің ағып кетуі, жаншылуы, тартылуы немесе сол сияқты зақымдалмауын қамтамасыз етіңіз.
- Қуат кабелі мінсіз күйде болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат кабелін ауыстыру қажет болса, ауыстыру өндірушінің жобалық сипаттамаларына сәйкес болуы керек. Қуат кабелі: H 05 VV - F 3 x 1,5 мм²
- Ешқашан мыналарды шаңсорғышпен тазаламаңыз: жанып тұрған сіріңке, тұтанатын күл және темекі тұқылдары, жанғыш, күйдіргіш, тез тұтанатын немесе жарылғыш заттар, бу немесе сұйықтықтар.
- Бұл құрылғы шаң соруға жарамайды

денсаулыққа зиян тигізетін шаң.

- Құралды құрғақ жабық жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған болса, оны ешқашан қолданбаңыз.
- Құрылғыға тек уәкілетті сатудан кейінгі қызмет көрсету орнында қызмет көрсетуге рұқсат етіңіз.
- Құрылғыны тек жобаланған жұмыстарды орындау үшін пайдаланыңыз.
- Қадамдарды тазалау кезінде аса сақ болыңыз.
- Тек шынайы керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жабдықтағы розетканы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланыңыз.
- Жарылыс қаупі бар жерлерде жабдықты пайдаланбаңыз.
- Тек тиісті қорғаныс құралдарымен пайдаланыңыз.
- Ескерту! Жабдықты пайдалану, сорылатын материалдар/заттар және сол материалдарды/заттарды кәдеге жарату бойынша тиісті нұсқаулардан кейін ғана пайдаланыңыз.
- Жабдықты тек толық сүзу жүйесімен бірге пайдаланыңыз.

Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) пайдалануға арналмаған. Балалардың жабдықпен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-20)

1. Сүзгіні тазалау түймесі
2. Сүзгілер
3. Сүзгі қақпағы
4. Электр құралдарына арналған автоматты розетка
5. Бас
6. Ішке салынған тұтқа
7. ҚОСУ/ӨШІРУ/Автоматты қосқыш
8. Сорғыш түтіктің қосылымы
9. Иілгіш сорғыш шланг
10. Контейнер
11. Су төгетін бұранда
12. Роликтер
13. Дөңгелектер
14. Аралас саптама
15. Керек-жарақтар бөлімі
16. Сору қуатын реттеуге арналған айналмалы тұтқа
17. Сорғыш түтік, телескопиялық
18. Тасымалдау тұтқасы
19. Үрлеу қосқышы

20. Сүзгі торы

21. Қауіпсіздік қалқымалы клапан

22. Электр құралының адаптері

23. Саңылау саптама

24. Қақпағы бар бүктелген сүзгі

25. Көбік сүзгісі

26. Қаптау саптамасы

27. Коллекциялық сөмке

28. Тұтқа

29. Ауа реттегіші

30. Доңғалақтарды орнатуға арналған 4 x шайбалар

31. Доңғалақтарды орнатуға арналған 2 x бөлу түйреуіштер

32. 2 x Доңғалақтарды орнатуға арналған қақпақтар

33. Доңғалақтарды орнатуға арналған ось

34. Кабель қоймасына арналған ілмек

35. Сорғыш түтік ұстағышы

36. Тасымалдау тұтқасын орнатуға арналған бұранда

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Иілгіш сорғыш шланг
- Электр құралының адаптері
- Ластану қалшығы
- Көбік сүзгісі
- Қаптау саптамасы
- Саңылау саптама
- Аралас саптама
- Тұтқаны
- Қақпағы бар бүктелген сүзгі
- Сорғыш түтік, телескопиялық

- Доңғалақтарды орнатуға арналған қақпақтар (2x)
- Доңғалақтарды орнатуға арналған ось
- Доңғалақтарды орнатуға арналған 4 x шайбалар
- Доңғалақтарды орнатуға арналған 2 x бөлу түйреуіштер
- 2 x дөңгелектер
- 2 x дөңгелектер
- Дөрекі сүзгі
- Басу жолағы
- 2 x итергіш жолақты құрастыруға арналған бұрандалар
- 2 x итергіш жолақты құрастыруға арналған бекіту бұрандалары
- Тасымалдау тұтқасын орнатуға арналған екі бұранда
- Тасымалдау тұтқасы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш сәйкес сүзгіні пайдаланып дымқыл және құрғақ шаңсорғышқа арналған. Жабдық жанғыш немесе жарылғыш заттарды соруға жарамайды. L шаң класына жататын дымқыл және құрғақ шаңсорғыштарды тиісті бүктелген сүзгіні пайдалана отырып, экспозицияның шекті мәні 1 мг/м³ (шаң класы L) асатын зиянды шаңдарды құрғақ сору үшін ғана пайдалануға рұқсат етіледі.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтынуы: 1200 Вт
Макс. автоматты розетканың қуат тұтынуы: 2200 Вт
Макс. жалпы қуат тұтынуы: 3,400 Вт Макс
төмен қысым 200 гПа (мбар) Шаң
классы L
Дыбыс қысымының деңгейі LpA 72
дБ(A) Белгісіздік KpA 2 дБ (A)
Контейнер көлемі: 25 л
Салмағы: шамамен. 9,3 кг

5. Жабдықты іске қосу алдында

Ескерту!

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер қоректендіру кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты тек соққыға төзімді розеткаға қосуға болады.

5.1 Жабдықты құрастыру

Доңғалақтарды орнату (Сурет 4-11)

Доңғалақтарды (31) орнатуға арналған ажыратқышты осьтегі (33) тиісті тесік арқылы орнатыңыз және шайбаны (30), дөңгелекті (13) және шайбаны оське (33) орнатыңыз (Сурет 5-6). Енді осьті (33) резервуардың (10) астыңғы жағындағы оған арналған бағыттағыштар арқылы сырғытыңыз (Сурет 7). Кір жуғышты және екінші дөңгелекті (13) осьтің (33) бос ұшына орнатыңыз және оны басқа шайбамен (30) және ажыратқышпен (31) бекітіңіз (Сурет 8-10). Қақпақтарды (32) дөңгелектердің (13) сыртына қарай итеріңіз, сонда бекіткіштер дөңгелектің (13) қақпақтарына (32) бекітіледі. (Сурет 11).

Доңғалақтарды орнату (Сурет 12)

Доңғалақтарды (12) контейнердің (10) астыңғы жағындағы тиісті бекітпелерге орнатыңыз.
Доңғалақтарды (12) сырт еткен дыбыс шыққанша бекітпеге мықтап итеріңіз (Сурет 12).

Жабдықтың басын орнату (Сурет 14)

Жабдықтың басы (5) контейнерге (10) тасымалдау тұтқасы (18) арқылы бекітіледі. Жабдықтың басын алу үшін тасымалдау тұтқасын алға қарай бұраңыз (Сурет 14) және жабдық басын көтеріңіз. Жабдықтың басын орнатқан кезде, тасымалдау тұтқасының дұрыс күйде екеніне көз жеткізіңіз (Сурет 14).

Тасымалдау тұтқасын орнату (Сурет 15-15a)

Тасымалдау тұтқасын (18) 15-15a-суретке сәйкес орнатыңыз.

5.2 Сүзгілерді орнату

Маңызды!

Ылғал және құрғақ шаңсорғышты сүзгісіз ешқашан қолданбаңыз.

Әрқашан сүзгілердің қауіпсіз орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Көбік сүзгісін орнату (Сурет 16)

Ылғалды шаңсорғышты алу үшін, жинақтағы көбіктелген пластик сүзгіні (25) сүзгі себетінің үстіне сырғытыңыз (Сурет 2/20). Жеткізу кезінде орнатылған бүктелген сүзгі (Сурет 3/24) ылғалды шаңсорғышқа жарамайды!

Бүктелген сүзгіні орнату (Сурет 17)

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін бүктелген сүзгіні (Сурет 3/24) сүзгі себетінің үстіне сырғытыңыз (Сурет 2/20). Бүктелген сүзгі (Сурет 3/24) тек құрғақ шаң соруға жарамды.

5.3 Резервуар сөмкесін орнату (Сурет 18)

Ластану қапшығын (Сурет 3/27) 18-суретте көрсетілгендей салыңыз.

5.4 Сорғыш шлангты орнату (Сурет 1-3; 18)

Қажетті қолданбаға байланысты сору шлангісін (9) дымқыл және құрғақ шаңсорғыштағы сәйкес қосқышқа қосыңыз.

Шаңсорғыш

Сорғыш шлангты (9) сорғыш түтік қосқышына (8) қосыңыз.

Үрлеу

Сорғыш шлангты (9) үрлеу қосқышына (19) қосыңыз.

Ауа реттегіші (Сурет 3)

Ауа реттегішін (29) сорғыш түтік (9) мен сорғыш түтік (17) арасына орнатуға болады. Саптаманың сору қуатын ауа реттегішінің (29) көмегімен шексіз реттеуге болады.

Ылғалды сору кезінде ауаны, сондай-ақ сұйықтықтарды сору үшін ауа реттегішін таңдап пайдаланыңыз. Бұл сұйықтықтарды шаңсорғышпен сору кезінде жабдықтың біраз кернеуін алуға көмектеседі.

5.5 Сору саптамалары

Аралас саптама (Сурет 3)

Қос мақсатты саптама (14) орташа және үлкен аумақтарда қатты заттар мен сұйықтықтарды соруға арналған.

Саңылау саптама (Сурет 3)

Жарық саптама (23) бұрыштардағы, шеттердегі және қол жеткізу қиын басқа аймақтардағы қатты заттар мен сұйықтықтарды соруға арналған.

Қаптау саптамасы (Сурет 3)

Қаптау саптамасы (26) қаптамалар мен кілемдердегі қатты заттарды соруға арналған.

6. Операция

6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (Сурет 1/7)

Ауыстыру орны 0:

Өшіру

I позициясын ауыстырыңыз:

Қалыпты режим

AUTO күйін ауыстыру:

Автоматты режим

6.1.2 Сору қуатын реттегіш (1a-сурет) Сору қуатын реттеу үшін айналмалы тұтқаны (16) сору қуатын реттеу үшін солға немесе оңға бұраңыз.

6.2 Құрғақ шаңсорғыш

Құрғақ сору үшін бүктелген сүзгіні (24) пайдаланыңыз (5.2 тармақты қараңыз). Қоқыс қапшығын (27) аса қатты кірді кетіру кезінде қосымша орнатуға болады (5.3 тармақты қараңыз).

Әрқашан сүзгілердің қауіпсіз орнатылғанына көз жеткізіңіз.

6.3 Ылғалды сору

Ылғалды сору үшін көбік сүзгіні (25) пайдаланыңыз (5.2 тармақты қараңыз).

Сүзгінің әрқашан қауіпсіз орнатылғанын тексеріңіз.

Су төгетін бұранда (Сурет 1)

Ылғал шаңсорғыштан кейін резервуарды (10) босатуды жеңілдету үшін ол суды төгетін бұрандамен (11) жабдықталған. Су төгетін бұранданы (11) сағат тіліне қарсы бұрап ашыңыз және сұйықтықты төгіңіз.

Ылғалды сору кезінде резервуардың максималды деңгейіне жеткенде қалқымалы қауіпсіздік қосқышы (Сурет 2/21) жабылады. Бұл кезде жабдықтың сору шуы өзгеріп, қаттырақ болады. Содан кейін жабдықты өшіріп, резервуарды босату керек.

Қауіп!

Ылғалды және құрғақ шаңсорғыш жанғыш сұйықтықтарды соруға жарамайды.

Ылғалды сору үшін тек берілген көбік сүзгісін пайдаланыңыз.

6.4 Автоматты режим (1-сурет)

Электр құралының қуат кабелін автоматты розеткаға (4) қосыңыз және сору шлангісін (9) электр құралының сорғыш қосқышына қосыңыз. Қосылымдардың қауіпсіз және ауа өткізбейтіндігін тексеріңіз.

Сору шлангісін (9) электр құралына қосу үшін сіз берілген электр құралының адаптерін (Сурет 3/22) пайдалана аласыз. Мұны істеу үшін оны сорғыш түтік пен электр құралының сорғыш портының арасына орнатыңыз.

Ылғалды және құрғақ шаңсорғыштағы қосқышты (7) AUTO (автоматты режим) күйіне қойыңыз. Электр құралын қосқан кезде дымқыл және құрғақ шаңсорғыш да қосылады. Электр құралын өшірген кезде дымқыл және құрғақ шаңсорғыш алдын ала орнатылған кешіктіруден кейін де өшеді.

6.5 Үрлеу

Сорғыш шлангты (1/9-сурет) дымқыл және құрғақ шаңсорғыштағы үрлеу қосқышына (Сурет 2/19) жалғаңыз.

6.6 Сүзгіні тазалау жүйесі (Сурет 19)

Жабдықта сүзгіні тазалау жүйесі бар, ол қоқыс жинағыш дорбаны салмай-ақ үлкен көлемдегі ұсақ шаңды соруға мүмкіндік береді.

Маңызды!Сүзгіні тазалау жүйесін жабдық жұмыс істеп тұрғанда ғана қосуға болады!

Егер сору өнімділігі төмендесе, кір дөрекі сүзгіні тазалау және сору өнімділігін қайтадан арттыру үшін түймені басу арқылы сүзгіні тазалау жүйесін қосуға болады.

Жабдық сору шлангінің ұшымен жұмыс істеп тұрғанда тазалау түймесін (1) алты рет басыңыз. Түймені әр басқан сайын 4 секунд бойы басып тұрыңыз. Сору кезінде сору шлангісінің майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Ескерту!

Техникалық қызмет көрсету және тазалау жұмыстары техникалық қызмет көрсететін персоналға немесе басқа адамдарға қауіп төндірмейтіндей етіп орындалуы керек. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары жүргізілгенде, жеткілікті түрде тазаланбайтын барлық ластанған бөліктер су өткізбейтін пакеттерге салынып, еліңізде қолданыстағы ережелерге сәйкес жойылуы керек.

Техникалық қызмет көрсету жұмысы аймағында:

- Сүзгіленген мәжбүрлі желдету қамтамасыз етілгеніне көз жеткізіңіз
- Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз
- Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін техникалық қызмет көрсету жұмыс аймағын тазалаңыз

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз.
- Жабдықты пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.

8.2 Сүзгіні тазалау (Сурет 1/5)

Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; бұл жабдықтағы пластик бөлшектерге агрессивті болуы мүмкін.

8.3 Резервуарды тазалау (Сурет 1/10)

Резервуарды дымқыл шүберекпен және аздап жұмсақ сабынмен немесе кірдің мөлшеріне байланысты ағынды сумен тазалауға болады.

8.4 Сүзгілерді тазалау

Бүктелген сүзгіні тазалау (Сурет 3/24) Бүктелген сүзгіні (24) мұқият сипап, жұқа щеткамен немесе қол щеткасымен тазалау арқылы жүйелі түрде тазалаңыз.

Көбік сүзгісін тазалау (Сурет 3/25)

Көбік сүзгіні (25) ағынды су астында аздап жұмсақ сабынмен тазалап, ауада кептіруге рұқсат етіңіз.

Сүзгіні тазалау (Сурет 20а-20b)

Сүзгіні (2) жүйелі түрде тексеріп, қажет болған жағдайда тазалау керек.

1. Сүзгі қақпағын (2) алыңыз (Сурет 20а).
2. Сүзгіні (2) алыңыз (Сурет 20b).
3. Сүзгіні түрту немесе үрлеу арқылы тазалаңыз.
4. Кері ретпен жинаңыз

8.5 Техникалық қызмет көрсету

Тұрақты аралықтарда және әр пайдалану алдында дымқыл және құрғақ шаңсорғыштағы сүзгілердің сенімді түрде орнатылғанын тексеріңіз.

Шаңға байланысты тексеруді, мысалы, сүзгінің зақымдалуын немесе шаңсорғыштың ағып кетуін өндіруші немесе нұсқау алған адам жылына кемінде бір рет жүргізуі керек.

8.6 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Бірліктің түрі
- Бірліктің мақала нөмірі
- бірлік ID нөмірі
- Қажетті қосалқы бөліктің қосалқы бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Көдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Аралас саптама, саңылау саптама, қаптау саптама, электр құрал адаптері және т.б.
Шығын материалдары*	Бүктелген сүзгі, көбік сүзгі, кір қапшығы, қосымша сүзгі және т.б.
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

TE-VC 2025 SACL


RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации





Пылесос для влажной и сухой уборки












Артикул: 23.424.60





I.-№: 21010

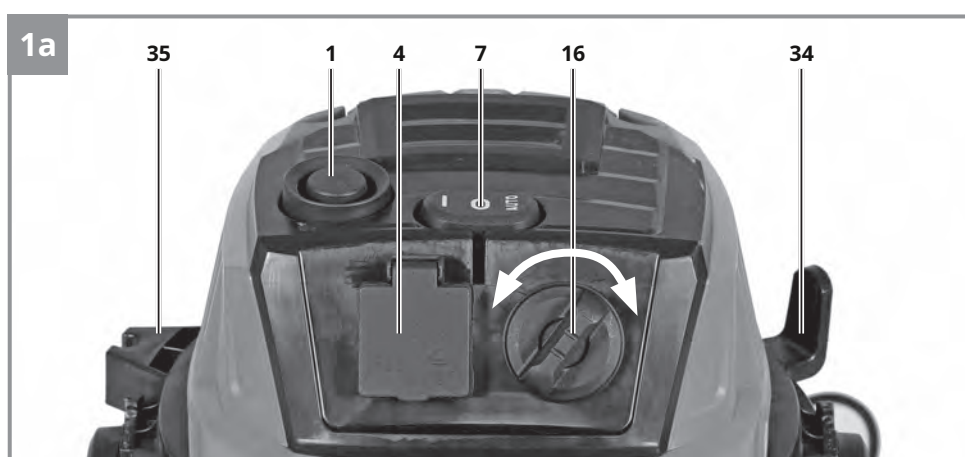

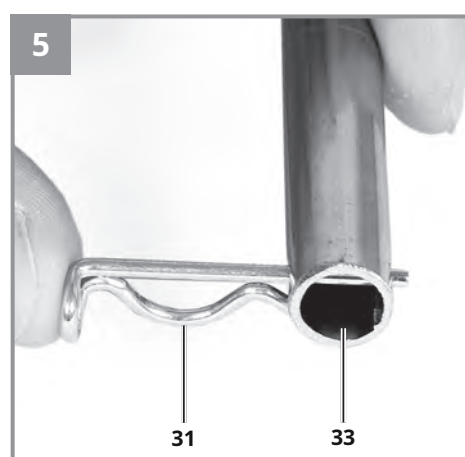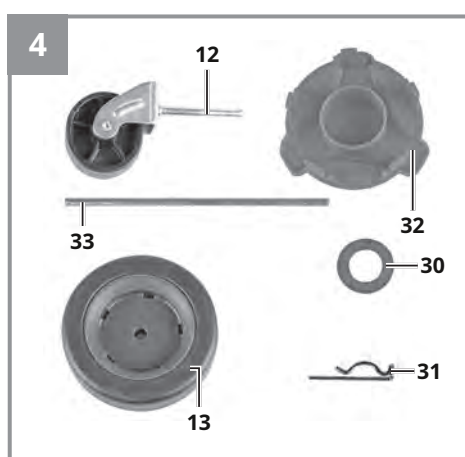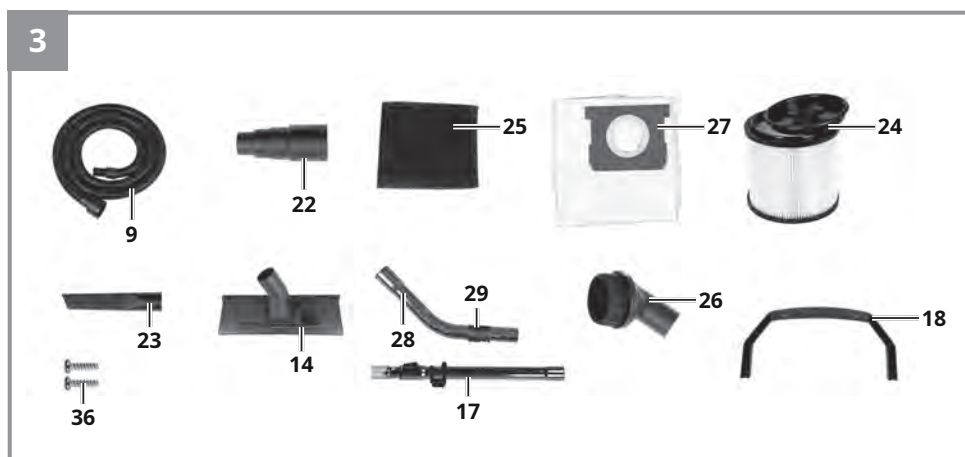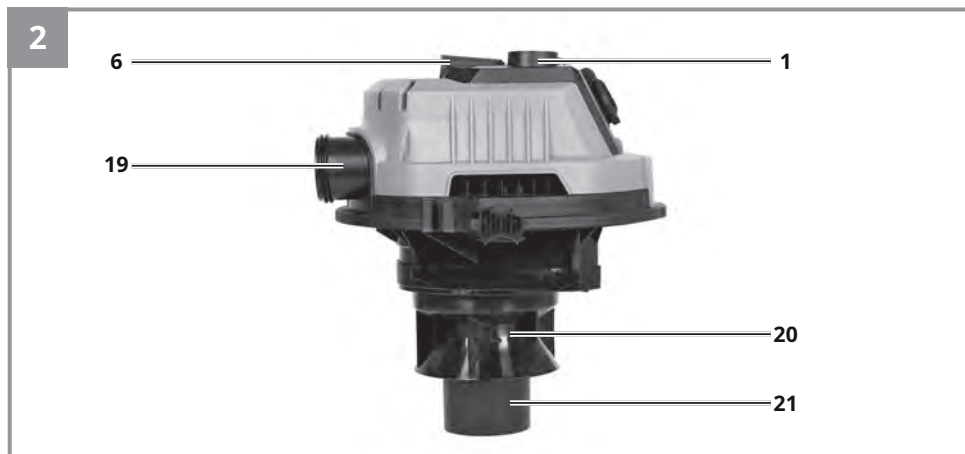

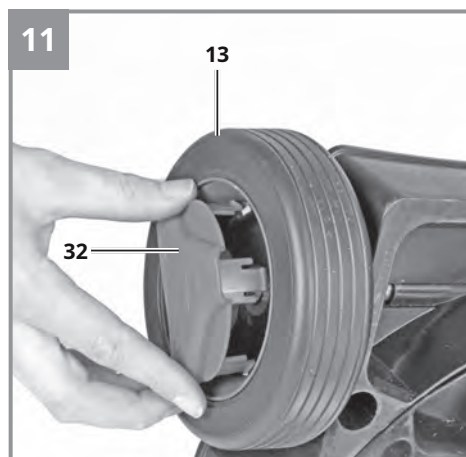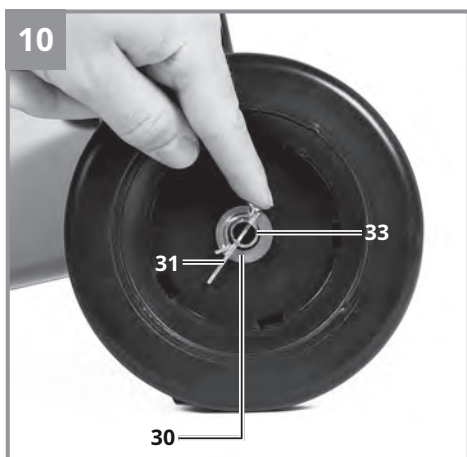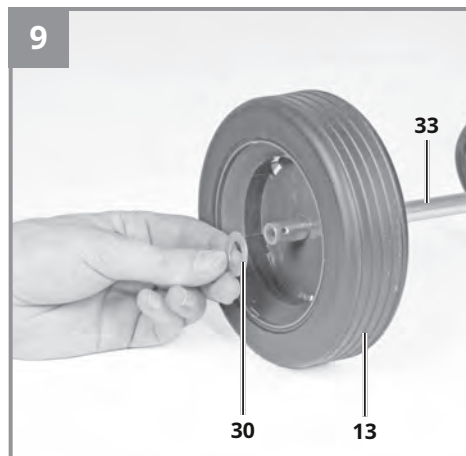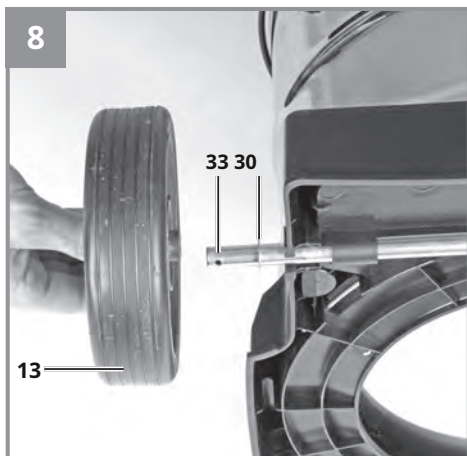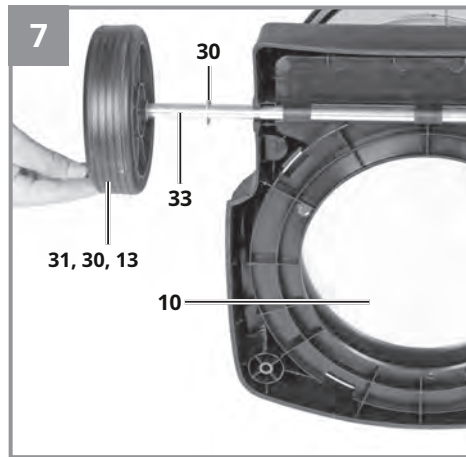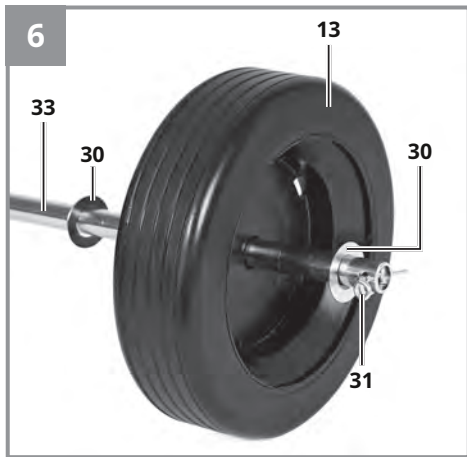

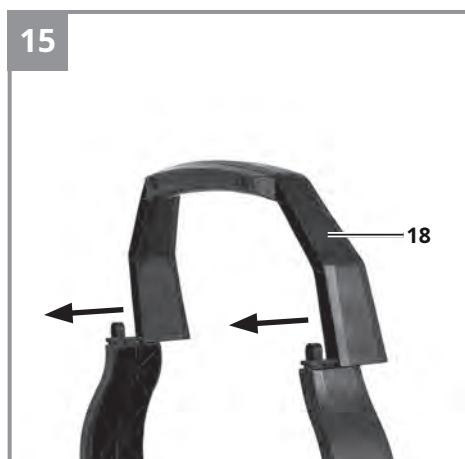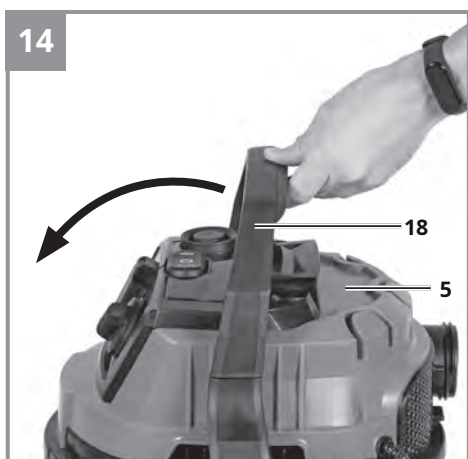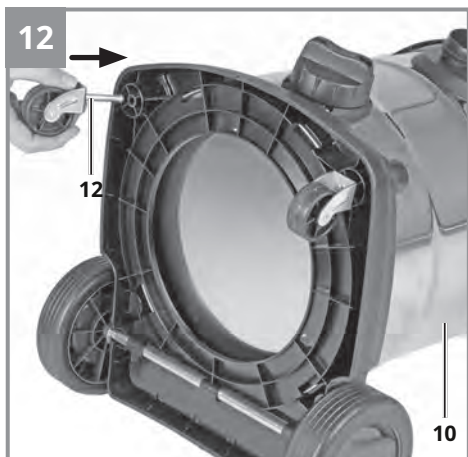

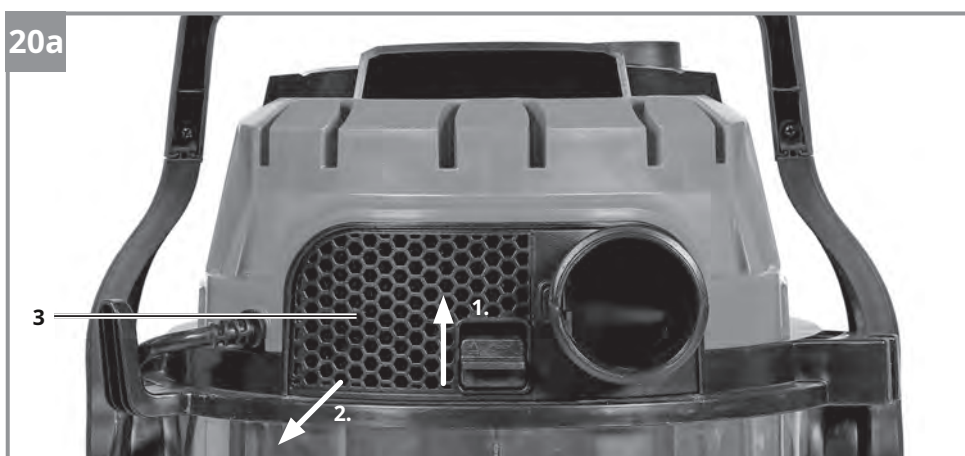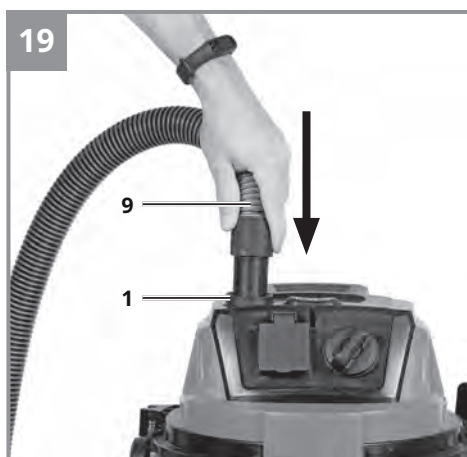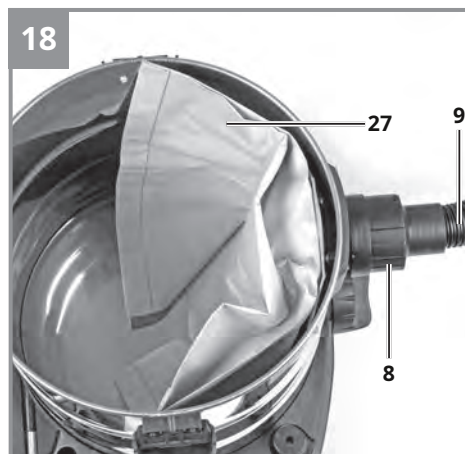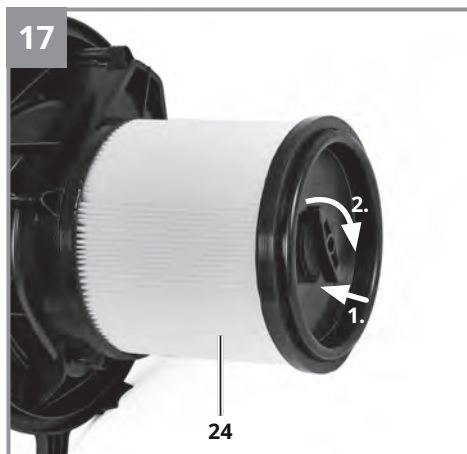





Опасности! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.



Осторожности! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте инструмент для работы с материалами, содержащими асбест!



Остерегайтесь общей опасности.



Подходит для отделения пыли с предельным значением воздействия более 1 мг/м³.



Предупреждение! Оборудование содержит вредную пыль. Опорожнение пылесборника и все работы по техническому обслуживанию, включая утилизацию пылесборника, поручите специально обученным лицам, использующим соответствующие средства защиты.



Очистка складчатого фильтра



Входная мощность



Макс. потребляемая мощность автоматической розетки



Макс. общее энергопотребление



Контроль мощности всасывания



Контейнерный замок

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

- Важно: прочтите инструкцию по эксплуатации перед сборкой и первым использованием прибора.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению сети, указанному на паспортной табличке.
- Вынимайте вилку шнура питания в следующих случаях: Когда прибор не используется, перед его открытием и перед любыми работами по очистке и техническому обслуживанию.
- Никогда не очищайте прибор растворителями.
- Никогда не выдергивайте вилку из розетки, потянув за кабель.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Держись подальше от детей.
- Позаботьтесь о том, чтобы кабель питания не был поврежден в результате наезда, раздавливания, выдергивания и т. п.
- Не используйте машину, если кабель питания не в идеальном состоянии.
- Если кабель питания необходимо заменить, замена должна соответствовать конструктивным спецификациям производителя. Силовой кабель: H 05 BB - F 3 x 1,5 мм²
- Никогда не пылесосьте следующее: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горючие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары или жидкости.
- Этот прибор не предназначен для уборки пылесосом.

пыль, которая может нанести вред здоровью.

- Храните прибор в сухом помещении.
- Никогда не используйте прибор, если он поврежден.
- Доверяйте обслуживание прибора только авторизованному сервисному центру.
- Используйте прибор только для выполнения работ, для которых он предназначен.
- Будьте особенно осторожны при очистке ступеней.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.
- Используйте розетку оборудования только в целях, указанных в инструкции по эксплуатации.
- Не используйте оборудование в зонах, где существует потенциальный риск взрыва.
- Используйте только с подходящими защитными средствами.
- Предупреждение! Используйте оборудование только после соответствующих инструкций по использованию оборудования, материалам/веществам, которые необходимо пылесосить, и утилизации этих материалов/веществ.
- Эксплуатируйте оборудование только вместе с полной системой фильтрации.

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и/или знаний.

За детьми всегда необходимо присматривать, чтобы они не играли с оборудованием.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-20)

- Кнопка очистки фильтра.
- Фильтры
- Крышка фильтра.
- Автоматическая розетка для электроинструментов.
- Голова
- Утопленная ручка.
- ВКЛ/ВЫКЛ/автоматический переключатель
- Соединение всасывающего шланга
- Гибкий всасывающий шланг.
- Контейнер
- Винт слива воды
- Ролики
- Колеса
- Комбинированная насадка.
- Отделение для аксессуаров.
- Поворотная ручка регулировки мощности всасывания.
- Всасывающая трубка, телескопическая.
- Ручка для переноски
- Разъем продувки

- 20. Фильтрующая клетка
- 21. Предохранительный поплавковый клапан
- 22. Адаптер электроинструмента.
- 23. Щелевая насадка
- 24. Гофрированный фильтр с крышкой.
- 25. Поролоновый фильтр.
- 26. Насадка для обивки.
- 27. Мешочек для сбора
- 28. Ручка
- 29. Регулятор воздуха
- 30. 4 шайбы для установки колес.
- 31. 2 шплинта для установки колес.
- 32. 2 чехла для установки колес.
- 33. Ось для установки колес.
- 34. Крючок для кабельного магазина.
- 35. Держатель аспирационной трубки
- 36. Винт для крепления ручки для переноски.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Гибкий всасывающий шланг
- Адаптер для электроинструмента
- Мешок для мусора
- Пенный фильтр
- Насадка для обивки
- Щелевая насадка
- Комбинированная насадка
- Ручка
- Гофрированный фильтр с крышкой
- Всасывающая трубка, телескопическая

- Чехлы для установки колес (2 шт.)
- Ось для установки колес
- 4 шайбы для установки колес
- 2 шплинта для установки колес
- 2 x колеса
- 2 x ролика
- Фильтр грубой очистки
- Толкатель
- 2 винта для сборки толкателя
- 2 крепежных винта для сборки толкателя
- Два винта для крепления ручки для переноски
- Ручка для переноски
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Пылесос для влажной и сухой уборки предназначен для влажной и сухой уборки с использованием соответствующего фильтра. Оборудование не предназначено для уборки горючих и взрывоопасных веществ. Пылесосы для влажной и сухой уборки класса пыли L разрешается использовать только для сухой уборки вредной пыли с предельным значением воздействия более 1 мг/м³ (класс пыли L) с использованием соответствующего складчатого фильтра.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Макс. потребляемая мощность автоматической розетки: 2200 Вт
Макс. общая потребляемая мощность: 3400 Вт
Макс. пониженное давление 200 гПа (мбар) Класс пыли
L Уровень звукового давления LpA 72 дБ(А) Погрешность Кра 2 дБ (А)
Объем контейнера: 25 л
Вес: ок. 9,3 кг

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Прежде чем подключить оборудование к источнику питания, убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют напряжению питания.

Оборудование разрешается подключать только к ударопрочной розетке.

5.1 Сборка оборудования

Установка колес (рис. 4-11)

Вставьте шплинт для установки колеса (31) через соответствующее отверстие в оси (33) и наденьте шайбу (30), колесо (13) и шайбу на ось (33) (рис. 5-6). . Теперь продвиньте ось (33) через предусмотренные для нее направляющие на нижней стороне бака (10) (рис. 7). Установите шайбу и второе колесо (13) на пустой конец оси (33) и закрепите его другой шайбой (30) и шплинтом (31) (рис. 8-10). Наденьте крышки (32) на внешнюю сторону колес (13) так, чтобы фиксаторы зацепились за крышки (32) колеса (13). (рис. 11).

Установка роликов (рис. 12)

Установите ролики (12) в соответствующие крепления на нижней стороне контейнера (10). Плотнo вставьте ролики (12) в крепление до щелчка (рис. 12).

Установка головки оборудования (рис. 14)

Головка оборудования (5) крепится к контейнеру (10) с помощью ручки для переноски (18). Чтобы снять головку оборудования, поверните ручку для переноски вперед (рис. 14) и снимите головку оборудования. При установке головки оборудования убедитесь, что ручка для переноски находится в правильном положении (рис. 14).

Установка ручки для переноски (рис. 15-15а)

Установите ручку для переноски (18) в соответствии с рис. 15-15а.

5.2 Установка фильтров

Внимание!

Никогда не используйте пылесос для сухой и влажной уборки без фильтра.

Всегда проверяйте, что фильтры надежно закреплены.

Установка поролонового фильтра (рис. 16)

Для влажной уборки наденьте прилагаемый пенопластовый фильтр (25) на корзину фильтра (рис. 2/20). Гофрированный фильтр (Рис. 3/24), уже установленный при поставке, не предназначен для влажной уборки!

Установка складчатого фильтра (рис. 17)

Для сухой уборки наденьте складчатый фильтр (Рис. 3/24) на корзину фильтра (Рис. 2/20). Гофрированный фильтр (рис. 3/24) пригоден только для сухой уборки.

5.3 Установка сумки на бак (рис. 18)

Установите мешок для мусора (Рис. 3/27), как показано на Рисунке 18.

5.4 Установка всасывающего шланга (рис. 1-3; 18)

Подсоедините всасывающий шланг (9) к соответствующему разъему пылесоса для сухой и влажной уборки в зависимости от требуемой области применения.

Пылесосить

Подсоедините всасывающий шланг (9) к разъему всасывающего шланга (8).

Дует

Подсоедините всасывающий шланг (9) к продувочному патрубку (19).

Регулятор воздуха (рис. 3)

Регулятор подачи воздуха (29) можно установить между всасывающим шлангом (9) и всасывающей трубкой (17). Мощность всасывания насадки можно плавно регулировать с помощью регулятора воздуха (29).

При влажной уборке избирательно используйте регулятор подачи воздуха, чтобы всасывать как воздух, так и жидкости. Это поможет снять некоторую нагрузку с оборудования при всасывании жидкостей.

5.5 Всасывающие насадки

Комбинированная насадка (рис. 3)

Насадка двойного назначения (14) предназначена для уборки твердых частиц и жидкостей на средних и больших площадях.

Щелевая насадка (рис. 3)

Щелевая насадка (23) предназначена для всасывания твердых частиц и жидкостей в углах, краях и других труднодоступных местах.

Насадка для обивки (рис. 3)

Насадка для обивки (26) специально разработана для уборки твердых частиц с обивки и ковров.

6. Эксплуатация

6.1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/7)

Положение переключателя 0:	Выключенный
Положение переключателя I:	Нормальный режим
Положение переключателя АВТО:	Автоматический режим

6.1.2 Регулятор мощности всасывания (рис. 1а) Поверните ручку регулировки мощности всасывания (16) влево или вправо, чтобы отрегулировать мощность всасывания.

6.2 Сухая уборка пылесосом

Используйте складчатый фильтр (24) для сухой уборки (см. пункт 5.2). Мешок для мусора (27) можно установить дополнительно при удалении особо стойких загрязнений (см. пункт 5.3).

Всегда проверяйте, что фильтры надежно закреплены.

6.3 Влажная уборка пылесосом

Для влажной уборки используйте поролоновый фильтр (25) (см. пункт 5.2).

Всегда проверяйте, чтобы фильтр был надежно закреплен.

Винт слива воды (рис.1)

Чтобы облегчить опорожнение бака (10) после влажной уборки пылесосом, он оснащен винтом для слива воды (11). Откройте винт слива воды (11), повернув его против часовой стрелки, и слейте жидкость.

При влажной уборке поплавковый предохранительный выключатель (Рис. 2/21) закрывается при достижении максимального уровня в баке. При этом шум всасывания оборудования изменится и станет громче. Затем необходимо выключить оборудование и опорожнить резервуар.

Опасность!

Пылесос для влажной и сухой уборки не предназначен для сбора горючих жидкостей.

Для влажной уборки используйте только поролоновый фильтр, входящий в комплект поставки.

6.4 Автоматический режим (рис. 1)

Подсоедините сетевой кабель вашего электроинструмента к автоматической розетке (4), а всасывающий шланг (9) — к разъему вытяжного устройства на вашем электроинструменте. Убедитесь, что соединения надежны и герметичны.

Вы можете использовать прилагаемый адаптер для электроинструмента (Рис. 3/22) для подсоединения всасывающего шланга (9) к электроинструменту. Для этого установите его между всасывающим шлангом и всасывающим отверстием электроинструмента.

Установите переключатель (7) на пылесосе для сухой и влажной уборки в положение AUTO (автоматический режим). В тот момент, когда вы включаете электроинструмент, включается пылесос для влажной и сухой уборки. Когда вы выключаете электроинструмент, пылесос для влажной и сухой уборки также выключается через заданную задержку.

6.5 Продувка

Подсоедините всасывающий шланг (Рис. 1/9) к разъему для выдува (Рис. 2/19) пылесоса для влажной и сухой уборки.

6.6 Система очистки фильтра (рис. 19)

Оборудование оснащено системой очистки фильтра, которая позволяет всасывать большое количество мелкой пыли без установки мешка для сбора мусора.

Важный! Систему очистки фильтра можно активировать только при работающем оборудовании!

Если производительность всасывания падает, систему очистки фильтра можно активировать одним нажатием кнопки, чтобы очистить загрязненный фильтр грубой очистки и снова повысить производительность всасывания.

Нажмите кнопку очистки (1) шесть раз во время работы оборудования с помощью конца всасывающего шланга. Удерживайте кнопку нажатой в течение 4 секунд при каждом нажатии. Следите за тем, чтобы всасывающий шланг при этом не перегибался.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

Предупреждение!

Работы по техническому обслуживанию и очистке должны выполняться таким образом, чтобы не создавать опасности для обслуживающего персонала или других лиц. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту все загрязненные детали, которые невозможно очистить в достаточной степени, необходимо упаковать в непроницаемые пакеты и утилизировать в соответствии с действующими в вашей стране правилами.

В зоне ремонтных работ:

- Обеспечьте наличие принудительной вентиляции с фильтром.
- Носите средства индивидуальной защиты
- Очистите зону работ по техническому обслуживанию после завершения работ по техническому обслуживанию.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли.
- Мы рекомендуем очищать оборудование сразу после каждого использования.

8.2 Очистка фильтра (рис. 1/5)

Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивными по отношению к пластиковым деталям оборудования.

8.3 Очистка бака (рис. 1/10)

Бак можно чистить влажной тряпкой с мягким мылом или под проточной водой, в зависимости от количества загрязнений.

8.4 Очистка фильтров

Очистка складчатого фильтра (Рис. 3/24)

Регулярно очищайте складчатый фильтр (24), осторожно протирая его тонкой щеткой или ручной щеткой.

Очистка поролонового фильтра (рис. 3/25)

Очистите поролоновый фильтр (25) небольшим количеством мягкого мыла под проточной водой и дайте ему высохнуть на воздухе.

Очистка фильтра (рис. 20а-20б)

Фильтр (2) следует регулярно проверять и при необходимости очищать.

1. Снимите крышку фильтра (2) (рис. 20а).
2. Выньте фильтр (2) (рис. 20б).
3. Очистите фильтр, постукивая по нему или продувая его.
4. Собираем в обратном порядке.

8.5 Техническое обслуживание

Регулярно и перед каждым использованием проверяйте надежность крепления фильтров в пылесосе для влажной и сухой уборки.

Проверка на наличие пыли, например, на наличие повреждений фильтра или утечек в пылесосе, должна проводиться производителем или проинструктированным лицом не реже одного раза в год.

8.6 Заказ запасных частей и аксессуаров

При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Комбинированная насадка, щелевая насадка, насадка для обивки, адаптер для электроинструмента и т. д.
Расходные материалы*	Гофрированный фильтр, поролоновый фильтр, мешок для мусора, дополнительный фильтр и т. д.
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.