




TE-VC 18/10 Li




D	Originalbetriebsanleitung Akku-Nass-Trockensauger	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski sesalnik za suho in mokro sesanje
GB	Original operating instructions Cordless wet and dry vacuum cleaner	H	Eredeti használati utasítás Akkus-nedves-száraz szívó
F	Instructions d'origine Aspirateur eau et poussière sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Aspirator umed-uscăt cu acumulator
I	Istruzioni per l'uso originali Bidone aspiratutto a batteria	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Σκουπα για υγρο/στεγνο καθαρισμο με μπαταρια
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-våd-tørsuger	P	Manual de instruções original Aspirador universal sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen våt- och torrsugare	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorski usisavač za mokro i suho čišćenje
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorový vysavač pro vysávání za mokra i za sucha	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorski usisavač za mokro i suho čišćenje
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorový mokro-suchý vysávač	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro
NL	Originele handleiding Accu nat-droogzuiger	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü islak kuru elektrik süpürgesi
E	Manual de instrucciones original Aspirador en seco y húmedo inalámbrico	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga märg- ja kuivtolmuimeja
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri		





Art.-Nr.: 23.471.60

I.-Nr.: 21024

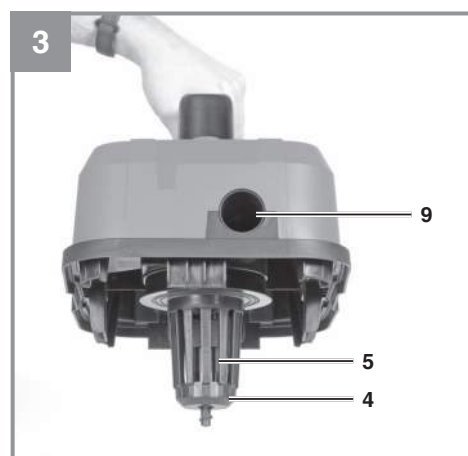

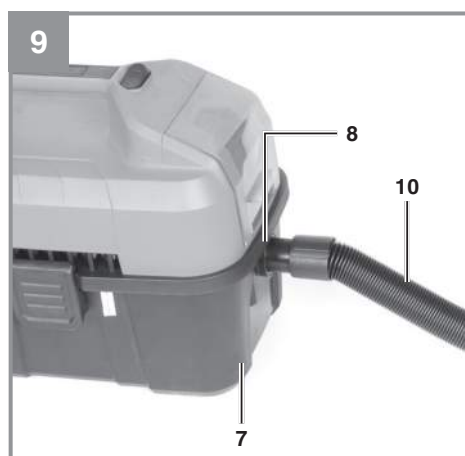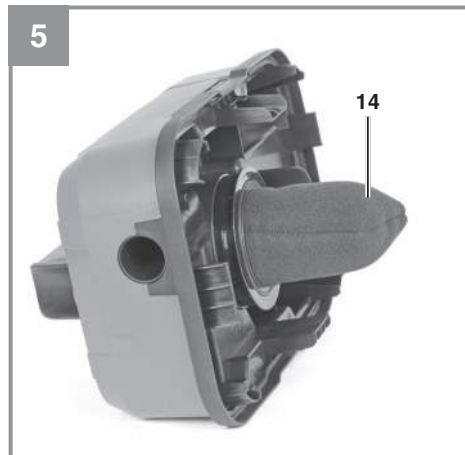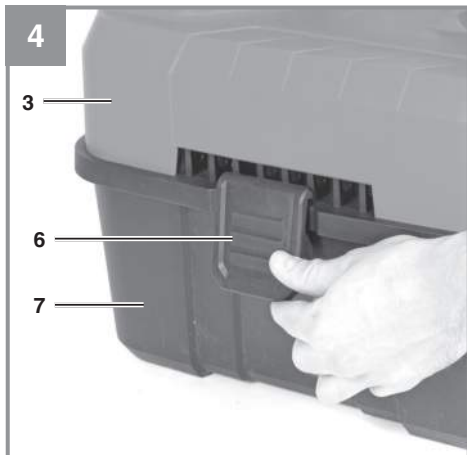

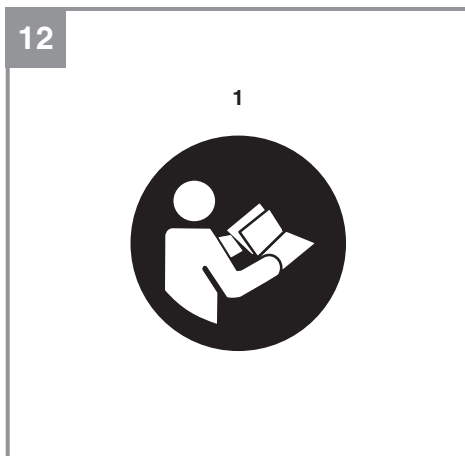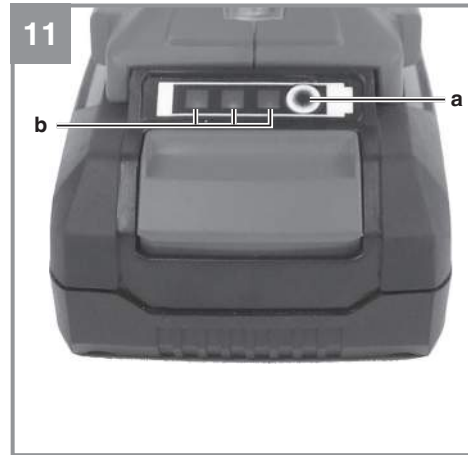

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 12)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Achtung: Vor der Montage und Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung unbedingt beachten.
- Gerät niemals mit Lösungsmitteln reinigen.
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vor Zugriff von Kindern schützen.
- Keinesfalls einsaugen: Brennende Streichhölzer, glimmende Asche und Zigarettenstummel, brennbare, ätzende, feuergefährliche oder explosive Stoffe, Dämpfe und Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet.
- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.
- Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.
- Service nur bei autorisierten Kundendienststellen.

- Benutzen Sie das Gerät nur für die Arbeiten, für die es konstruiert wurde.
- Bei Reinigung von Treppen, ist höchste Aufmerksamkeit geboten.
- Verwenden Sie nur Original Zubehör- und Ersatzteile.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1-2)

1. Griff
2. Ein- / Ausschalter
3. Gerätekopf
4. Filterkorb
5. Sicherheitsschwimmerventil
6. Verschlusshaken
7. Behälter
8. Saugschlauchanschluss
9. Blasanschluss
10. Biegsamer Saugschlauch
11. Saugschlauch-Halterung
12. Fugen-/Bürstendüse
13. Polster-/Universaldüse
14. Schaumstofffilter
15. Schmutzfangsack
16. Zusatzfilter
17. Akkudeckel
18. Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garantiebestimmungen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Biegsamer Saugschlauch
- Fugen-/Bürstendüse
- Polster-/Universaldüse
- Schaumstofffilter
- Zusatzfilter
- Schmutzfangsack
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Akku-Nass-Trockensauger ist geeignet zum Nass- und Trockensaugen unter Verwendung des entsprechenden Filters. Das Gerät ist nicht bestimmt zum Aufsaugen von brennbaren, explosiven oder gesundheitsgefährdenden Stoffen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor: 18 V d.c.
 Behältervolumen: 10 L
 Gewicht (ohne Akku): ca. 3 kg

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Montage Gerät

Montage des Gerätekopfes (Abb. 4)

Der Gerätekopf (3) ist mit den Verschlussshaken (6) am Behälter (7) befestigt. Zum Abnehmen des Gerätekopfes (3) Verschlussshaken (6) öffnen und Gerätekopf (3) abnehmen. Bei Montage des Gerätekopfes (3) auf korrektes Einrasten der Verschlussshaken (6) achten.

5.2 Montage der Filter

Hinweis!

Den Nass- Trockensauger niemals ohne Filter benutzen!

Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

Montage des Schaumstofffilters (Abb. 5)

Zum Nasssaugen ziehen Sie den beiliegenden Schaumstofffilter (14) über den Filterkorb.

Montage des Zusatzfilters (Abb. 6)

Verwenden Sie beim Trockensaugen immer den mitgelieferten Zusatzfilter (16). Montieren Sie den Zusatzfilter so, dass keine Luft ungefiltert durch den Filterkorb (4) gesaugt wird.

Montage des Schmutzfangsackes (Abb. 7)

Zum Aufsaugen von feinem, trockenem Schmutz wird empfohlen den Schmutzfangsack (15) zu montieren. Ziehen Sie den Schmutzfangsack (15) über die Ansaugöffnung. Der Schmutzfangsack (15) ist nur für das Trockensaugen geeignet. Eingesaugter Staub kann mit dem Schmutzfangsack leichter entsorgt werden.

5.3 Montage des Saugschlauches (Abb. 1, 3)

Verbinden Sie je nach Anwendungsfall den Saugschlauch (10) mit dem entsprechenden Anschluss des Nass-Trockensaugers.

Saugen

Schließen Sie den Saugschlauch (10) am Saugschlauchanschluss (8) an.

Blasen

Schließen sie den Saugschlauch (10) am Blasan-
schluss (9) an.

5.4 Saugdüsen**Fugen-/Bürstendüse (Abb. 2)**

Die Fugen-/Bürstendüse mit klappbarer Bürste
(12) ist zum Absaugen von Feststoffen und
Flüssigkeiten in Ecken, Kanten und an anderen
schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Polster-/Universaldüse (Abb. 2)

Die Düse mit montiertem mit Bürsteneinsatz (13)
ist zum Absaugen von Feststoffen auf Polstern
und Teppichen geeignet. Die Düse ohne mon-
tiertem Bürsteneinsatz (13) kann zum Absaugen
von Feststoffen und Flüssigkeiten auf kleinen bis
mittleren Flächen verwendet werden.
Demontieren Sie den Bürsteneinsatz indem
Sie gleichzeitig die Taste drücken und den
Bürsteneinsatz zur Seite ziehen.

5.5 Laden des Akkus (Abb. 10)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die
seitliche Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung mit der
vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts
(d) in die Steckdose. Die grüne LED beginnt
zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku (18) auf das Ladegerät
(d).
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie
eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED
Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas
erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich
sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vor-
handen ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Lade-
kontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch
nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

**Für einen fachgerechten Versand kontaktie-
ren Sie bitte unseren Kundendienst oder die
Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben
wurde.**

**Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung
von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese ein-
zeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um
Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!**

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-
Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederauf-
ladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden
Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die
Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den
Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem
Defekt des Akku-Packs!

Montage des Akkus (Abb. 8)

Öffnen Sie den Akkudeckel (15). Dazu wie in
Abbildung 8 gezeigt den Deckel hochklappen.
Dann den Akku (18) in die Aufnahme stecken
und nach vorne schieben bis der Akku hörbar
einrastet.

Akku-Kapazitätsanzeige (Abb. 11)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-
Kapazitätsanzeige (a). Die Akku-
Kapazitätsanzeige (b) signalisiert Ihnen den
Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Ent-
fernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie
den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen.
Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tie-
fentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku
vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr ver-
wendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

6.1 Ein- / Ausschalter (Abb. 1/2)

Schalterstellung 0: Aus

Schalterstellung I: Ein

6.2 Trockensaugen

Verwenden Sie zum Trockensaugen den Zusatzfilter (16) (siehe Punkt 5.2).

Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

6.3 Nasssaugen

Verwenden Sie zum Nasssaugen den Schaumstofffilter (14) (siehe Punkt 5.2).

Achten Sie stets auf festen Sitz des Filters!

Beim Nasssaugen verschließt das Sicherheitschwimmerventil (Abb. 3/5) nach Erreichen des maximalen Füllstandes am Behälter. Dabei ändert sich das Ansaugergeräusch des Gerätes, es wird lauter.

Schalten Sie dann das Gerät aus und leeren Sie den Behälter.

Gefahr!

Der Nass- Trockensauger ist nicht für das Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten geeignet!

Verwenden Sie zum Nasssaugen nur den beiliegenden Schaumstofffilter!

6.4 Blasen

Verbinden Sie den Saugschlauch (10) mit dem Blasanschluss (9) des Nass- Trockensaugers.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

7.2 Reinigung des Gerätekopfes (Abb. 1)

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen.

7.3 Reinigung des Behälters (Abb. 1)

Der Behälter kann, je nach Verschmutzung mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.

7.4 Reinigung der Filter

Reinigung des Schaumstofffilters und des Zusatzfilters (Abb. 2)

Reinigen Sie den Schaumstofffilter (14) und den Zusatzfilter (16) mit etwas Schmierseife unter fließendem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

7.5 Wartung

Kontrollieren Sie die Filter des Nass- Trockensaugers regelmäßig und vor jeder Anwendung auf festen Sitz.

7.6 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekarte benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekarte entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.


Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.




Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Akku, Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter, etc.
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Faltenfilter, Schaumstofffilter, Schmutzfangsack, Zusatzfilter, etc.
Fehlteile	



* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

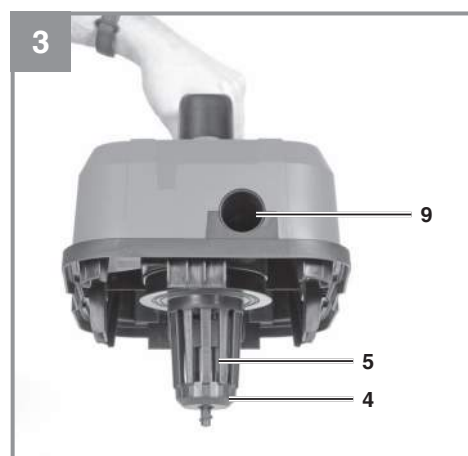

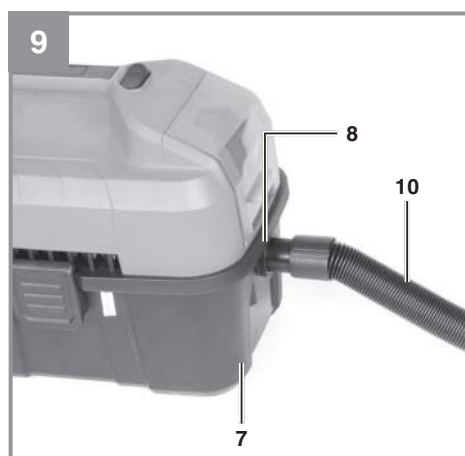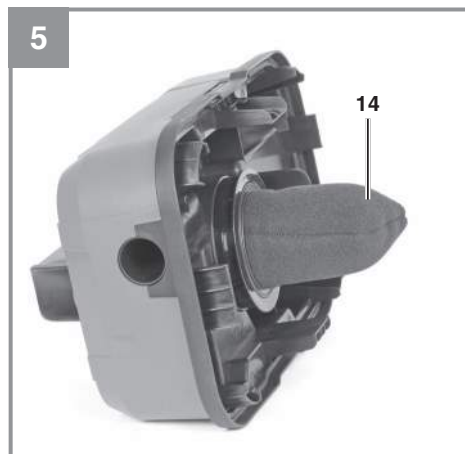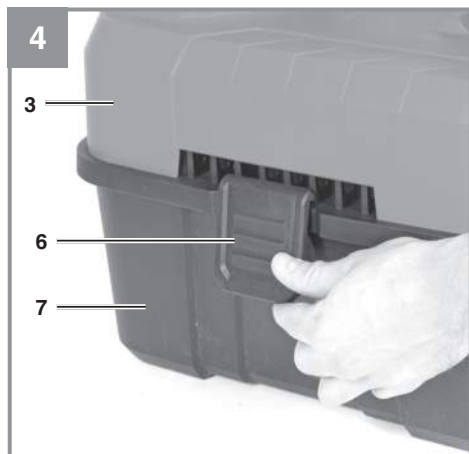

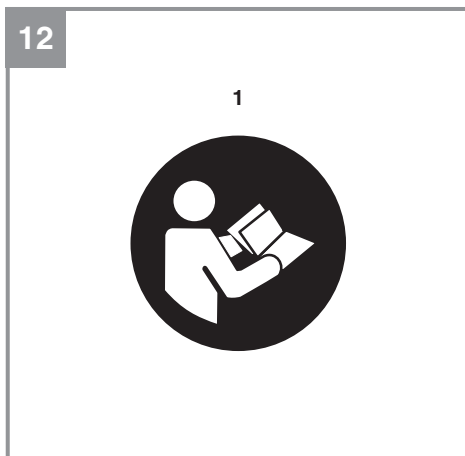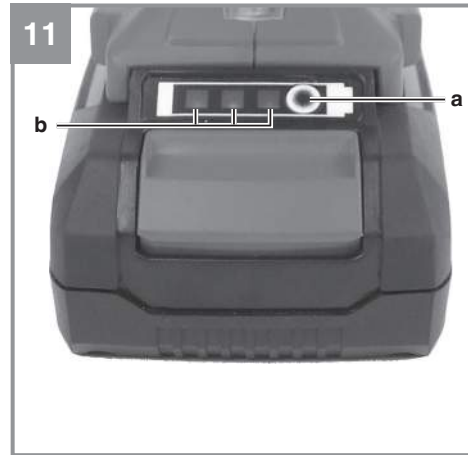

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 12)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

- Important: read the operating instructions before assembling and using the appliance for the first time.
- Never clean the appliance with solvents.
- Never leave the appliance unattended when operational.
- Keep away from children.
- Never vacuum the following: burning matches, smoldering ash and cigarette butts, combustible, caustic, inflammable or explosive substances, vapor or liquids.
- This appliance is not suitable for vacuuming dust which can be harmful to health.
- Store the appliance in a dry indoor location.
- Never use the appliance if it is damaged.
- Only allow the appliance to be serviced by an authorized after sales service outlet.
- Only use the appliance to carry out work for which has been designed.
- Take extra care when cleaning steps.
- Use only genuine accessories and spare parts.

This equipment is not designed to be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and/or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or they have received instructions from such a person in how to use the equipment safely. Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the equipment.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-2)**

1. Handle
2. On/Off switch
3. Head
4. Filter cage
5. Safety float valve
6. Locking hook
7. Tank
8. Suction hose connection
9. Blow connector
10. Flexible suction hose
11. Suction hose holder
12. Crevice/brush nozzle
13. Upholstery/universal nozzle
14. Foam filter
15. Dirt bag
16. Additional filter
17. Battery cover
18. Battery pack (not supplied)

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Flexible suction hose
- Crevice/brush nozzle
- Upholstery/universal nozzle
- Foam filter
- Additional filter
- Dirt bag
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The cordless wet/dry vacuum is designed for wet and dry vacuuming using the appropriate filter. The equipment is not suitable for the vacuuming of combustible, explosive or harmful substances.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Motor power supply 18 V d.c.
 Tank volume: 10 l
 Weight
 (without rechargeable battery): approx. 3 kg

5. Before starting the equipment

5.1 Assembling the equipment

Fitting the equipment head (Fig. 4)

The equipment head (3) is fastened to the tank (7) by the locking hook (6). To remove the equipment head (3), open the locking hook (6) and take off the equipment head (3). When fitting the

equipment head (3), make sure that the locking hook (6) locks into place correctly.

5.2 Fitting the filters

Important!

Never use the wet/dry vacuum without a filter. Always ensure that the filters are securely seated.

Fitting the foam filter (Fig. 5)

For wet-vacuuming, slip the supplied foam filter (14) over the filter basket.

Fitting the additional filter (Fig. 6)

For dry vacuum cleaning always use the supplied additional filter (16). Fit the additional filter, so that no air is sucked through the filter cage (4) without being filtered.

Assembling the dirt bag (Fig. 7)

For vacuuming fine, dry dirt it is recommended that you fit the dirt bag (15). Slip the dirt bag (15) over the vacuuming hole. The dirt bag (15) is suitable for dry-vacuuming only. The dirt bag makes it easier to dispose of the sucked-in dust.

5.3 Fitting the suction hose (Fig. 1,3)

Connect the suction hose (10) to the corresponding connector on the wet/dry vacuum, depending on the application required.

Vacuuming

Connect the suction hose (10) to the suction hose connector (8).

Blowing

Connect the suction hose (10) to the blow connector (9).

5.4 Suction nozzles

Crevice/brush nozzle (Fig. 2)

The crevice/brush nozzle with swing-out brush (12) is designed for vacuuming solids and liquids in corners, edges and other areas that are difficult to access.

Upholstery/universal nozzle (Fig. 2)

Fitted with the brush insert (13), the nozzle is designed for vacuuming solids from upholstery and carpets. Without the brush insert (13) fitted, the nozzle is designed for vacuuming solids and liquids from small to medium-sized surfaces. To remove the brush insert, press the button and pull the brush insert off to the side at the same time.

5.5 Charging the battery (Fig. 10)

1. Take the battery pack out of the equipment.
Do this by pressing the side pushlock buttons.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (d) into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Slot the battery pack (18) onto the battery charger (d).
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Fitting the battery (Fig. 8)

Open the battery cover (15). To do so, flip the cover up as shown in Fig. 8. Then slot the rechargeable battery (18) into the mount and push them forward until you hear the battery engage.

Battery capacity indicator (Fig. 11)

Press the battery capacity indicator switch (a). The battery capacity indicator (b) will indicate the charge status of the battery by means of 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED blinks:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

6.1 ON/OFF switch (Fig. 1/2)

Switch position 0: Off

Switch position I: On

6.2 Dry vacuuming

Use the additional filter (16) for dry vacuuming (see point 5.2).

Always ensure that the filters are securely seated.

6.3 Wet vacuuming

For wet-vacuuming, use the foam filter (14) (see point 5.2).

Check that the filter is securely seated at all times.

When wet vacuuming, the floating safety switch (Fig. 3/5) closes when the maximum tank level is reached. At the same time, the suction noise of the equipment will change and become louder. You must then switch off the equipment and empty the tank.

Danger!

The wet/dry vacuum is not suitable for the vacuuming of combustible liquids. For wet vacuuming, use only the supplied foam filter.

6.4 Blowing

Connect the suction hose (10) to the blow connector (9) on the wet/dry vacuum.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Always pull out the battery pack before starting any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.

7.2 Cleaning the equipment head (Fig. 1)

Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment.

7.3 Cleaning the tank (Fig. 1)

The tank can be cleaned with a damp cloth and some soft soap or under running water, depending on the amount of dirt.

7.4 Cleaning the filters

Cleaning the foam filter and the additional filter (Fig. 2)

Clean the foam filter (14) and the additional filter (16) with a little soft soap under running water and allow them to air-dry.

7.5 Maintenance

At regular intervals and before each use, check that the filters in the wet/dry vacuum are securely fitted.

7.6 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.




Category	Example
Wear parts*	Battery, Combination nozzle, crevice nozzle, upholstery nozzle, electric tool adapter, etc.
Consumables*	Pleated filter, foam filter, dirt bag, additional filter, etc.
Missing parts	


* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

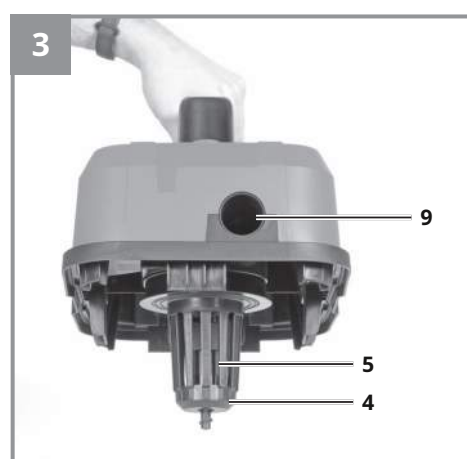

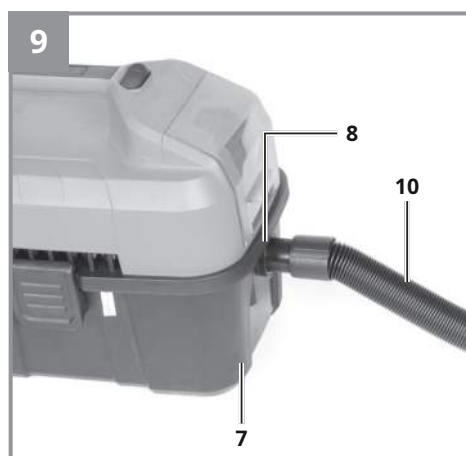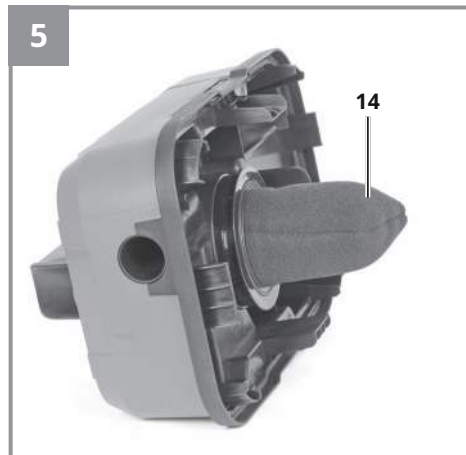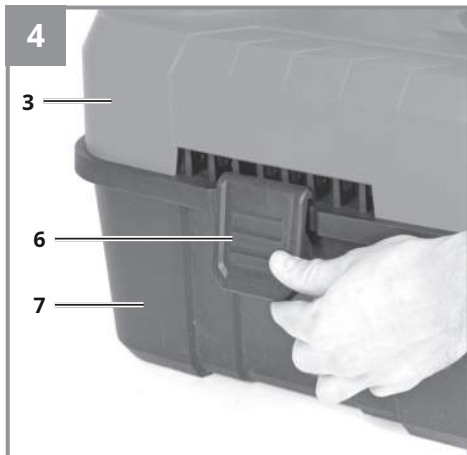

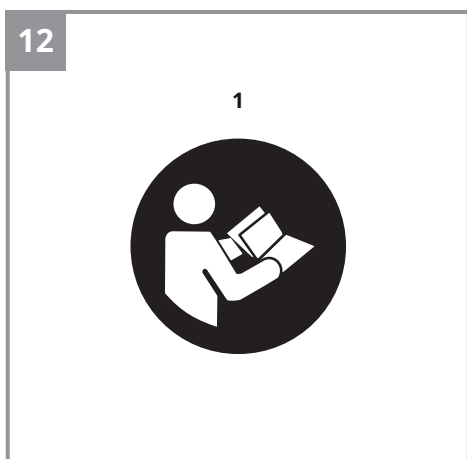

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (12-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Маңызды: құрылғыны алғаш рет жинап, пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Құрылғыны ешқашан еріткіштермен тазаламаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Балалардан алыс ұстаңыз.
- Келесі заттарды ешқашан шаңсорғышпен тазаламаңыз: жанып жатқан сіріңке, түтіндеп жатқан күл және темекі тұқылдары, жанғыш, каустикалық, тұтанғыш немесе жарылғыш заттар, бу немесе сұйықтықтар.
- Бұл құрылғы денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін шаңды соруға жарамсыз.
- Құрылғыны құрғақ, салқын жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек уәкілетті сатудан кейінгі қызмет көрсету орталығына ғана қызмет көрсетуге рұқсат етіңіз.
- Құрылғыны тек арнайы жобаланған жұмысты орындау үшін пайдаланыңыз.
- Тазалау кезеңдерін орындаған кезде ерекше сақ болыңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Бұл жабдық физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар (соның ішінде балалар) немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдар пайдалануы үшін арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе олар жабдықты қауіпсіз пайдалану туралы осындай адамнан нұсқаулар алмаса. Балалардың жабдықпен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан бақылауда ұстау қажет.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-2 сурет)

1. Тұтқа
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Бас
4. Сүзгі торы
5. Қауіпсіздік қалқымалы клапаны
6. Бекіту ілмегі
7. Танк
8. Сорғыш шлангты қосу
9. Үрлегіш қосқыш
10. Икемді сорғыш шланг
11. Сорғыш шланг ұстағышы
12. Саңылау/щетка саптамасы
13. Қаптау/әмбебап саптама
14. Көбік сүзгісі
15. Қоқыс қапшығы
16. Қосымша сүзгі
17. Батарея қақпағы
18. Батарея блогы (жинаққа кірмейді)

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе туншығу қаупі бар!

- Икемді сорғыш түтік
- Саңылау/щетка саптамасы
- Қаптау/әмбебап саптама
- Көбік сүзгісі
- Қосымша сүзгі
- Қоқыс қапшығы
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз ылғалды/құрғақ шаңсорғыш тиісті сүзгіні пайдаланып ылғалды және құрғақ шаңсорғышпен тазалауға арналған. Жабдық жанғыш, жарылғыш немесе зиянды заттарды шаңсорғышпен тазалауға жарамсыз.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыштың қуат көзі18 В
тұрақты ток Бак көлемі:10 л
Салмақ
(қайта зарядталатын батареясыз): шамамен 3 кг

5. Жабдықты іске қоспас бұрын**5.1 Жабдықты жинау****Жабдық басын орнату (4-сурет)**

Жабдық басы (3) бекіту ілмегі (6) арқылы резервуарға (7) бекітіледі. Жабдық басын (3) алу үшін бекіту ілмегін (6) ашып, жабдық басын (3) шешіп алыңыз. Орнату кезінде

жабдық басы (3), бекіту ілмегінің (6) дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

5.2 Сүзгілерді орнату**Маңызды!**

Сүзгісіз ылғалды/құрғақ шаңсорғышты ешқашан пайдаланбаңыз. Сүзгілердің мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Көбік сүзгісін орнату (5-сурет)

Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін, берілген көбікті сүзгіні (14) сүзгі себетінің үстіне салыңыз.

Қосымша сүзгіні орнату (6-сурет)

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін әрқашан берілген қосымша сүзгіні (16) пайдаланыңыз. Қосымша сүзгіні сүзгі торынан (4) ауа сүзілмей сорылып кетпейтіндей етіп орнатыңыз.

Қоқыс пакетін жинау (7-сурет)

Ұсақ, құрғақ кірді шаңсорғышпен тазалау үшін кір пакетін (15) орнату ұсынылады. Кір пакетін (15) шаңсорғыш тесігіне салыңыз. Кір пакеті (15) тек құрғақ шаңсорғышпен тазалауға жарамды. Кір пакеті сорылған шаңды шығаруды жеңілдетеді.

5.3 Сорғыш шлангіні орнату (1,3-сурет)

Сорғыш шлангіні (10) қажетті қолданысқа байланысты дымқыл/құрғақ шаңсорғыштағы сәйкес қосқышқа қосыңыз.

Шаңсорғышпен тазалау

Сорғыш шлангіні (10) сорғыш шланг қосқышына (8) қосыңыз.

Үрлеу

Сорғыш шлангіні (10) үрлеу қосқышына (9) қосыңыз.

5.4 Сорғыш форсункалар**Саңылау/щетка саптамасы (2-сурет)**

Айналмалы щеткасы (12) бар саңылау/щетка саптамасы бұрыштардағы, шеттегі және басқа да қол жеткізу қиын жерлердегі қатты заттар мен сұйықтықтарды шаңсорғышпен тазалауға арналған.

Қаптау/әмбебап саптама (2-сурет)

Щетка қондырмасымен (13) жабдықталған саптама жиһаз бен кілемдерден қатты заттарды шаңсорғышпен соруға арналған. Щетка қондырмасымен (13) орнатылмаған саптама шағын және орташа өлшемді беттерден қатты заттар мен сұйықтықтарды шаңсорғышпен соруға арналған. Щетка қондырмасын алу үшін түймені басып, Щетка қондырмасын бір уақытта бүйірге тартыңыз.

5.5 Батареяны зарядтау (10-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны бүйірлік құлыптау түймелерін басу арқылы орындаңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (d) розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын (18) батарея зарядтағышқа (d) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

Батареяны орнату (8-сурет)

Батарея қақпағын (15) ашыңыз. Ол үшін 8-суретте көрсетілгендей қақпақты жоғары қаратып бұраңыз. Содан кейін қайта зарядталатын батареяны (18) бекіткішке салыңыз да, батареяның дыбысы шыққанша алға қарай итеріңіз.

Батарея сыйымдылығының индикаторы (11-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторының қосқышын (a) басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (b) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ ҚОСҚЫШЫ (1/2-сурет) 0-ші

Позицияны ауыстырыңыз: Өшірулі

I позициясын ауыстырыңыз: Қосылы

6.2 Құрғақ шаңсорғышпен тазалау

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін қосымша сүзгіні (16) пайдаланыңыз (5.2-тармақты қараңыз).

Сүзгілердің әрқашан мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

6.3 Ылғал шаңсорғышпен тазалау

Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін көбікті сүзгіні (14) пайдаланыңыз (5.2-тармақты қараңыз).

Сүзгінің әрқашан мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Ылғал шаңсорғышпен тазалаған кезде, қалқымалы қауіпсіздік қосқышы (3/5-сурет) ең жоғары бак деңгейіне жеткенде жабылады. Сонымен қатар, жабдықтың сору шуы өзгеріп, қаттырақ болады. Содан кейін жабдықты өшіріп, бактағы суды босату керек.

Қауіп!

Ылғал/құрғақ шаңсорғыш жанғыш сұйықтықтарды шаңсорғышпен тазалауға жарамсыз. Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін тек берілген көбік сүзгісін пайдаланыңыз.

6.4 Үрлеу

Сорғыш шлангіні (10) дымқыл/құрғақ шаңсорғыштағы үрлеу қосқышына (9) қосыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан батарея блогын шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз.
- Жабдықты әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.

7.2 Жабдықтың басын тазалау (1-сурет) Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін.

7.3 Бакты тазалау (1-сурет)

Кірдің мөлшеріне байланысты резервуарды дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен немесе ағын сумен тазалауға болады.

7.4 Сүзгілерді тазалау

Көбік сүзгісін және қосымша сүзгіні тазалау (2-сурет)

Көбік сүзгіні (14) және қосымша сүзгіні (16) ағын су астында аздап жұмсақ сабынмен тазалап, ауада кептіріңіз.

7.5 Техникалық қызмет көрсету

Ылғалды/құрғақ шаңсорғыштағы сүзгілердің мықтап орнатылғанын үнемі және әр қолданар алдында тексеріңіз.

7.6 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілді	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірілді	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілді	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілді	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.




Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Батарея, аралас саптама, саңылаулы саптама, жиһаз қаптауға арналған саптама, электр құрал адаптері және т.б.
Шығын материалдары*	Бүктемелі сүзгі, көбікті сүзгі, кір қапшығы, қосымша сүзгі және т.б.
Жетіспейтін бөлшектер	


* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

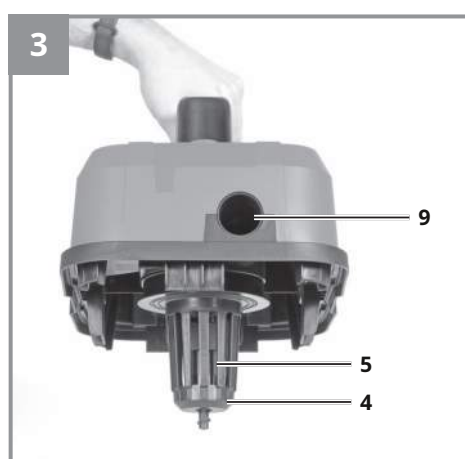

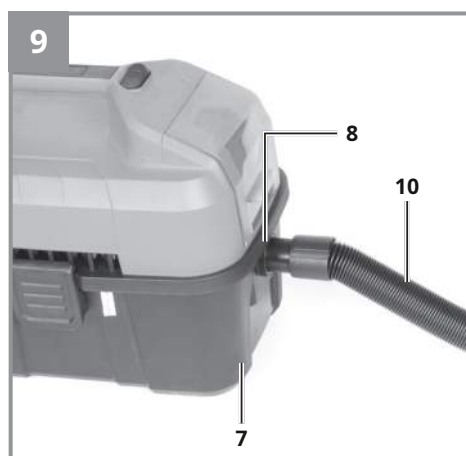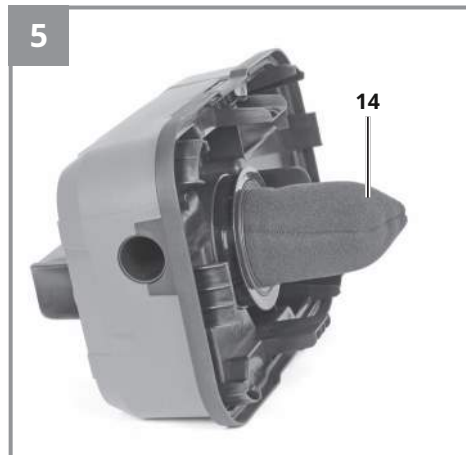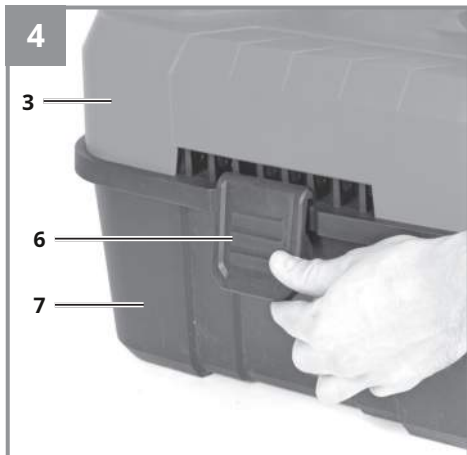

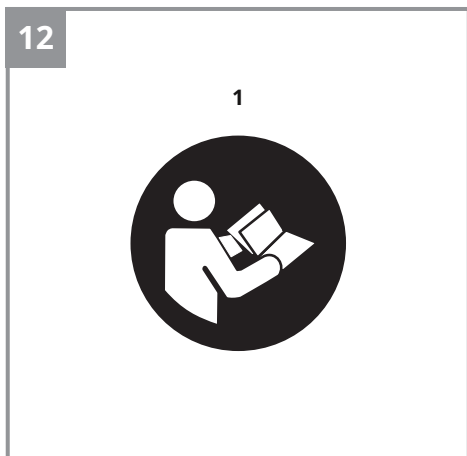

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 12)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

- Важно: перед сборкой и первым использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Никогда не чистите прибор растворителями.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Никогда не пылесосьте следующие предметы: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горючие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары или жидкости.
- Данный прибор не предназначен для уборки пыли, которая может быть вредна для здоровья.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Никогда не используйте прибор, если он поврежден.
- Допускайте обслуживание прибора только в авторизованных сервисных центрах.
- Используйте прибор только для выполнения работ, для которых он предназначен.
- При чистке ступеней проявляйте особую осторожность.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.

Данное оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получили от такого лица инструкции по безопасному использованию оборудования. Дети должны всегда находиться под присмотром, чтобы исключить их игры с оборудованием.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1-2)****1. Ручка**

2. Переключатель включения/выключения

3. Голова

4. Фильтрующий каркас

5. Предохранительный поплавковый клапан

6. Запорный крюк**7. Танк**

8. Подключение всасывающего шланга

9. Разъем для подключения

10. Гибкий всасывающий шланг

11. Держатель всасывающего шланга

12. Щелевая/щеточная насадка

13. Обивочная/универсальная насадка

14. Поролоновый фильтр

15. Грязевой мешок

16. Дополнительный фильтр

17. Крышка батарейного отсека

18. Аккумуляторный блок (не входит в комплект)

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы представлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Гибкий всасывающий шланг
- Щелевая/щеточная насадка
- Обивочная/универсальная насадка
- Поролоновый фильтр
- Дополнительный фильтр
- Грязный мешок
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки предназначен для влажной и сухой уборки с использованием соответствующего фильтра. Данное устройство не подходит для уборки горючих, взрывоопасных или вредных веществ.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Питание двигателя18 В постоянного
тока. Объем бака:10 л
Масса
(без перезаряжаемой батареи): примерно 3 кг

5. Перед запуском оборудования**5.1 Сборка оборудования****Установка головки оборудования (рис. 4)**

Головка оборудования (3) крепится к резервуару (7) с помощью стопорного крюка (6). Для снятия головки оборудования (3) откройте стопорный крюк (6) и снимите головку оборудования (3). При установке

головку оборудования (3), убедитесь, что фиксирующий крюк (6) надежно зафиксирован на месте.

5.2 Установка фильтров Важно!

Никогда не используйте пылесос для сухой и влажной уборки без фильтра. Всегда убедитесь, что фильтры надежно установлены.

Установка поролонового фильтра (рис. 5)

Для влажной уборки наденьте прилагаемый поролоновый фильтр (14) на корзину фильтра.

Установка дополнительного фильтра (рис. 6)

Для сухой уборки пылесосом всегда используйте прилагаемый дополнительный фильтр (16). Установите дополнительный фильтр таким образом, чтобы воздух не всасывался через фильтрующий элемент (4) без фильтрации.

Сборка мешка для земли (рис. 7)

Для уборки мелкой сухой пыли рекомендуется использовать пылесборный мешок (15). Наденьте пылесборный мешок (15) на отверстие для пылесоса. Пылесборный мешок подходит только для сухой уборки. Пылесборный мешок облегчает утилизацию всасываемой пыли.

5.3 Установка всасывающего шланга (рис. 1, 3) В

зависимости от требуемой области применения, подсоедините всасывающий шланг (10) к соответствующему разъему на пылесосе для влажной/сухой уборки.

Пылесос

Подсоедините всасывающий шланг (10) к соединителю всасывающего шланга (8).

Дуть

Подсоедините всасывающий шланг (10) к соединительному патрубку (9).

5.4 Всасывающие насадки**Щелевая/щеточная насадка (рис. 2)**

Щелевая/щеточная насадка с откидной щеткой (12) предназначена для удаления твердых и жидких отходов в углах, кромках и других труднодоступных местах.

Обивочная/универсальная насадка (рис. 2)

Насадка с установленной щеткой (13) предназначена для уборки твердых частиц с обивки и ковров. Без установленной щетки (13) насадка предназначена для уборки твердых частиц и жидкостей с поверхностей малого и среднего размера. Для снятия щетки нажмите кнопку и одновременно потяните щетку в сторону.

5.5 Зарядка аккумулятора (Рис. 10)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Для этого нажмите на боковые кнопки-фиксаторы.
2. Убедитесь, что напряжение в вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (d) в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
3. Установите аккумуляторный блок (18) на зарядное устройство (d).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

Установка батареи (рис. 8)

Откройте крышку батарейного отсека (15). Для этого поднимите крышку вверх, как показано на рис. 8. Затем вставьте перезаряжаемую батарею (18) в крепление и продвиньте ее вперед, пока не услышите щелчок при защелкивании батареи.

Индикатор емкости батареи (рис. 11) Нажмите переключатель индикатора емкости батареи (a). Индикатор емкости батареи (b) покажет состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

Мигает 1 светодиод:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

6.1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1/2)

Положение переключателя 0: Выключенный

Положение переключателя I: На

6.2 Сухая вакуумная чистка

Для сухой уборки пылесосом используйте дополнительный фильтр (16) (см. пункт 5.2).

Всегда следите за тем, чтобы фильтры были надежно установлены.

6.3 Влажная уборка пылесосом

Для влажной уборки используйте поролоновый фильтр (14) (см. пункт 5.2).

Всегда следите за тем, чтобы фильтр был надежно установлен.

При влажной уборке плавающий предохранительный выключатель (рис. 3/5) замыкается при достижении максимального уровня в резервуаре. При этом шум всасывания оборудования изменится и станет громче. В этом случае необходимо выключить оборудование и опорожнить резервуар.

Опасности!

Этот пылесос для влажной и сухой уборки не подходит для сбора горючих жидкостей. Для влажной уборки используйте только прилагаемый поролоновый фильтр.

6.4 Дутье

Подсоедините всасывающий шланг (10) к соединительному патрубку (9) на пылесосе для сухой и влажной уборки.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда извлекайте батарейный блок.

7.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, избегая попадания грязи и пыли.
- Мы рекомендуем чистить оборудование сразу после каждого использования.

7.2 Очистка головки оборудования (рис. 1)

Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования.

7.3 Очистка резервуара (Рис. 1)

В зависимости от степени загрязнения, резервуар можно очистить влажной тряпкой с мягким мылом или под проточной водой.

7.4 Очистка фильтров

Очистка поролонового фильтра и дополнительного фильтра (рис. 2)

Промойте поролоновый фильтр (14) и дополнительный фильтр (16) небольшим количеством мягкого мыла под проточной водой и дайте им высохнуть на воздухе.

7.5 Техническое обслуживание

Регулярно и перед каждым использованием проверяйте надежность крепления фильтров в пылесосе для сухой и влажной уборки.

7.6 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.


Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.




Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор, комбинированная насадка, щелевая насадка, насадка для обивки, адаптер для электроинструмента и т. д.
Расходные материалы*	Складчатый фильтр, поролоновый фильтр, мешок для сбора пыли, дополнительный фильтр и т. д.
Отсутствующие детали	



* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

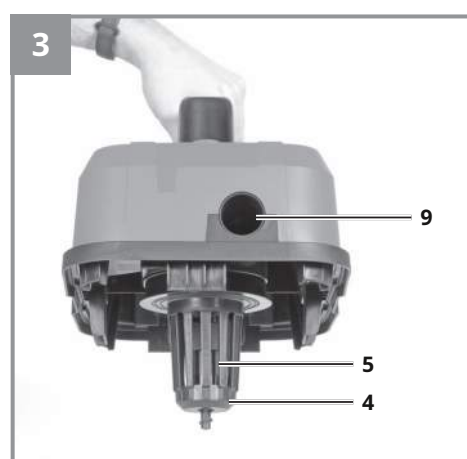

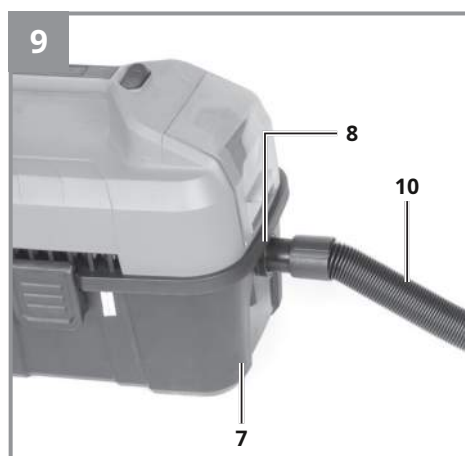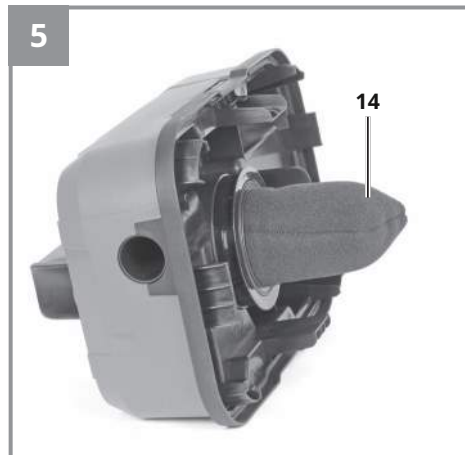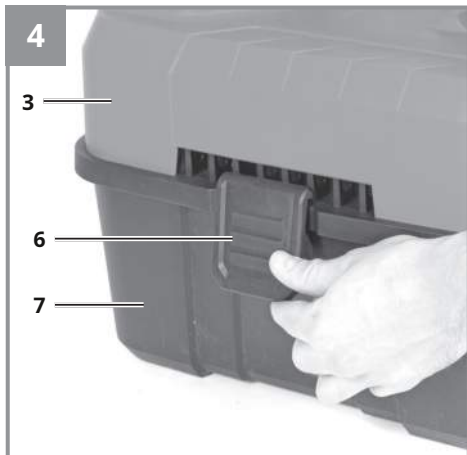

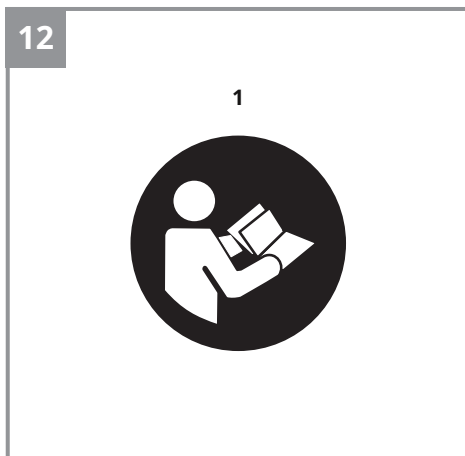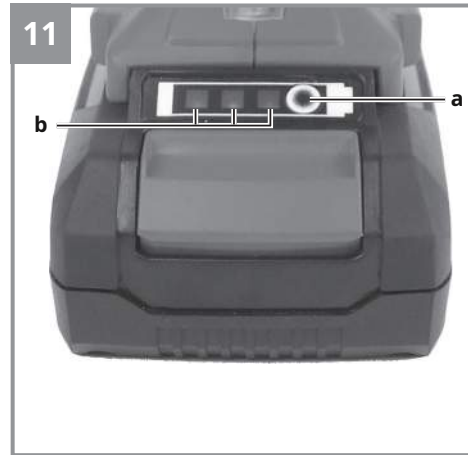

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (12-rasmga qarang)

1. **Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.

1. Xavfsizlik qoidalari

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

- Muhim: Qurilmani birinchi marta yig'ish va ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Qurilmani hech qachon erituvchilar bilan tozalamang.
- Qurilma ishlayotgan paytda hech qachon qarovsiz qoldirmang.
- Bolalardan uzoqroq tuting.
- Quyidagilarni hech qachon changyutgich bilan tozalamang: yonayotgan gugurt, tutun chiqayotgan kul va sigaret qoldiqlari, yonuvchan, kaustik, yonuvchan yoki portlovchi moddalar, bug' yoki suyuqliklar.
- Ushbu jihoz sog'liq uchun zararli bo'lishi mumkin bo'lgan changyutgich bilan tozalash uchun mos emas.
- Qurilmani quruq, salqin xonada saqlang.
- Agar jihoz shikastlangan bo'lsa, hech qachon undan foydalanmang.
- Jihozga faqat vakolatli savdo-sotiqdan keyingi xizmat ko'rsatish shoxobchasida xizmat ko'rsatishga ruxsat bering.
- Qurilmadan faqat mo'ljallangan ishni bajarish uchun foydalaning.
- Tozalash bosqichlarida qo'shimcha ehtiyot bo'ling.
- Faqat asl aksessuarlar va ehtiyot qismlardan foydalaning.

Ushbu uskuna jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar (shu jumladan bolalar) yoki tajriba va/yoki bilimga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ular xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ular bunday shaxsdan uskunadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olmagan bo'lsalar. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun doimo nazorat ostida bo'lishlari kerak.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1-2-rasm)**

1. Tutqich
2. Yoqish/o'chirish tugmasi
3. Bosh
4. Filtr qafasi
5. Xavfsizlik suzuvchi klapani
6. Qulflash ilgagi
7. Tank
8. So'rish shlangining ulanishi
9. Puflovchi ulagichi
10. Moslashuvchan so'rish shlangi
11. So'rish shlangi ushlagichi
12. Yoriq/cho'tka uchi
13. Mebel qoplamasi/universal nozul
14. Ko'pikli filtr
15. Axloqsizlik xaltasi
16. Qo'shimcha filtr
17. Batareya qopqog'i
18. Batareya bloki (yetkazib berilmaydi)

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Moslashuvchan so'rish shlangi
- Yoriq/cho'tka uchi
- Mebel qoplamasi/universal nozul
- Ko'pikli filtr
- Qo'shimcha filtr
- Autoqisilish xaltasi
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Simsiz ho'l/quruq changyutgich mos filtr yordamida ho'l va quruq changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan. Uskuna yonuvchan, portlovchi yoki zararli moddalarni changyutgich bilan tozalash uchun mos emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltilimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmag. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Motor quvvat manbai18 V doimiy tok
Bak hajmi:10 l
Og'irligi
(qayta zaryadlanuvchi batareyasiz): taxminan 3 kg

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin**5.1 Uskunani yig'ish****Uskunaning boshini o'rnatish (4-rasm)**

Uskuna boshi (3) qulflash ilgagi (6) orqali rezervuargacha (7) mahkamlangan. Uskuna boshini (3) olib tashlash uchun qulflash ilgagini (6) oching va uskuna boshini (3) olib tashlang. O'rnatishda

uskunaning boshi (3), qulflash ilgagi (6) to'g'ri joyiga qulflanganligiga ishonch hosil qiling.

5.2 Filtrlarni o'rnatish Muhim!

Hech qachon ho'l/quruq changyutgichni filtrsiz ishlatmang. Filtrlarning mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

Ko'pikli filtrni o'rnatish (5-rasm)

Ho'l changyutgich bilan tozalash uchun berilgan ko'pikli filtrni (14) filtr savati ustiga qo'ying.

Qo'shimcha filtrni o'rnatish (6-rasm)

Quruq changyutgich bilan tozalash uchun har doim qo'shimcha filtdan (16) foydalaning. Qo'shimcha filtrni shunday joylashtiringki, filtr qafasidan (4) havo filtrlanmasdan so'rilib ketmasligi kerak.

Axlat xaltasini yig'ish (7-rasm)

Yupqa, quruq kirlarni changyutgich bilan tozalash uchun kir qopini (15) o'rnatish tavsiya etiladi. Kir qopini (15) changyutgich teshigi ustiga qo'ying. Kir qopini (15) faqat quruq changyutgich bilan tozalash uchun mos keladi. Kir qopini so'rib olingan changni yo'q qilishni osonlashtiradi.

5.3 So'rish shlangini o'rnatish (1,3-rasm)

Kerakli qo'llanilishga qarab, so'rish shlangini (10) ho'l/quruq changyutgichdagi mos keladigan ulagichga ulang.

Changyutgich

So'rish shlangini (10) so'rish shlangi ulagichiga (8) ulang.

Puflamoqda

So'rish shlangini (10) puflovchi ulagichga (9) ulang.

5.4 So'rish naychalari**Yoriq/cho'tka uchi (2-rasm)**

Tebzanadigan cho'tkaga ega yoriq/cho'tka uchi (12) burchaklar, chekkalar va boshqa kirish qiyin bo'lgan joylardagi qattiq va suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan.

Mebel qoplamasi/universal shlang (2-rasm)

Cho'tka qo'shimchasi (13) bilan jihozlangan nasadka mebel va gilamlardan qattiq moddalarni changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan. Cho'tka qo'shimchasi (13) o'rnatilmagan holda, nasadka kichik va o'rta o'lchamdagi sirtlardan qattiq moddalar va suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan. Cho'tka qo'shimchasini olib tashlash uchun tugmani bosib va bir vaqtning o'zida cho'tka qo'shimchasini yon tomonga torting.

5.5 Batareyani zaryadlash (10-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buni yon qulflash tugmalarini bosish orqali amalga oshiring.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini (d) rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini (18) batareya zaryadlovchi qurilmasiga (d) joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi qurilma
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

Batareyani o'rnatish (8-rasm)

Batareya qopqog'ini (15) oching. Buning uchun 8-rasmda ko'rsatilgandek qopqoqni yuqoriga qarating. Keyin qayta zaryadlanuvchi batareyani (18) o'rnatish joyiga joylashtiring va batareya ishlayotganini eshitmaguningizcha ularni oldinga suring.

Batareya quvvati ko'rsatkichi (11-rasm) Batareya sig'imi indikator tugmachasini (a) bosib. Batareya sig'imi indikator (b) 3 ta LED orqali batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

6.1 YOQISH/O'CHIRISH tugmasi (1/2-rasm)

0-pozitsiyani almashtirish: O'chirilgan

I pozitsiyasini o'zgartirish: Yoqilgan

6.2 Quruq changyutgich bilan tozalash

Quruq changyutgich bilan tozalash uchun qo'shimcha filtdan (16) foydalaning (5.2-bandga qarang).

Filtirlarning mahkam o'rnatilganligiga har doim ishonch hosil qiling.

6.3 Nam changyutgich bilan tozalash

Nam changyutgich bilan tozalash uchun ko'pikli filtdan (14) foydalaning (5.2-bandga qarang).

Filtarning har doim mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Ho'l changyutgich bilan tozalashda, suzuvchi xavfsizlik tugmasi (3/5-rasm) maksimal bak darajasiga yetganda yopiladi. Shu bilan birga, uskunaning so'rish shovqini o'zgaradi va balandroq bo'ladi. Keyin uskunani o'chirib, bakni bo'shatish kerak.

Xavfli!

Ho'l/quruq changyutgich yonuvchan suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mos emas. Ho'l changyutgich bilan tozalash uchun faqat taqdim etilgan ko'pikli filtdan foydalaning.

6.4 Puflash

So'rish shlangini (10) ho'l/quruq changyutgichdagi puflash ulagichiga (9) ulang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavf!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim batareya blokini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting.
- Uskunani har safar ishlatgandan keyin darhol tozalashni tavsiya qilamiz.

7.2 Uskunaning boshini tozalash (1-rasm) Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga tajovuzkor bo'lishi mumkin.

7.3 Bakni tozalash (1-rasm)

Idishni kir miqdoriga qarab nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan oqayotgan suv ostida tozalash mumkin.

7.4 Filtrlarni tozalash

Ko'pikli filtrni va qo'shimcha filtrni tozalash (2-rasm)

Ko'pikli filtrni (14) va qo'shimcha filtrni (16) ozgina yumshoq sovun bilan oqayotgan suv ostida tozalang va havoda quriting.

7.5 Texnik xizmat ko'rsatish

Muntazam ravishda va har bir ishlatishdan oldin, ho'l/quruq changyutgichdagi filtrlarning mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

7.6 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

10. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Batareya, kombinatsiyalangan nozul, yoriqli nozul, mebel qoplamasi uchun nozul, elektr asbob adapteri va boshqalar.
Sarf materiallari*	Qatlamli filtr, ko'pikli filtr, axloqsizlik qopchasi, qo'shimcha filtr va boshqalar.
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alamat yoki nuqson) sezingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.