


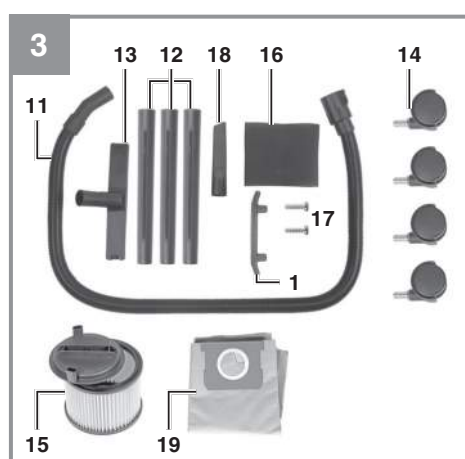
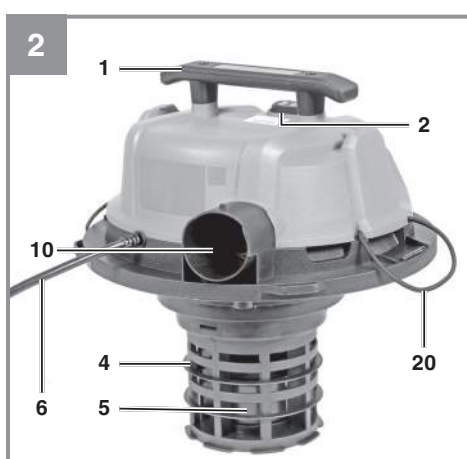
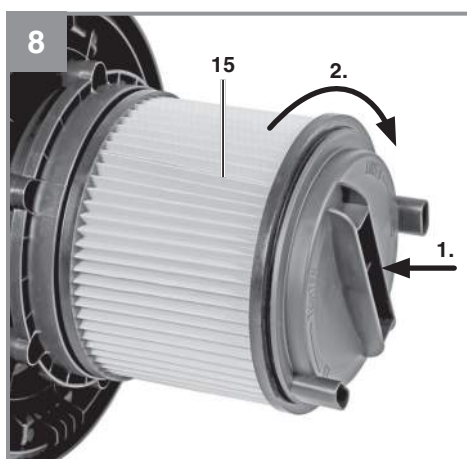
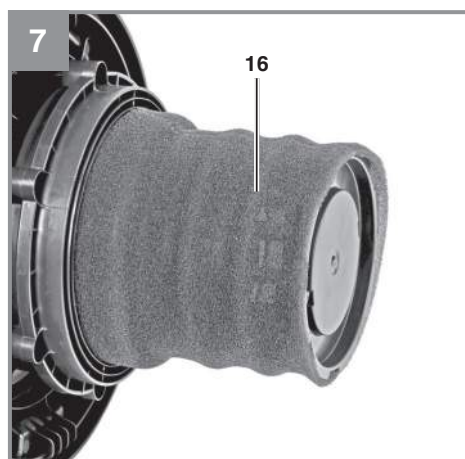
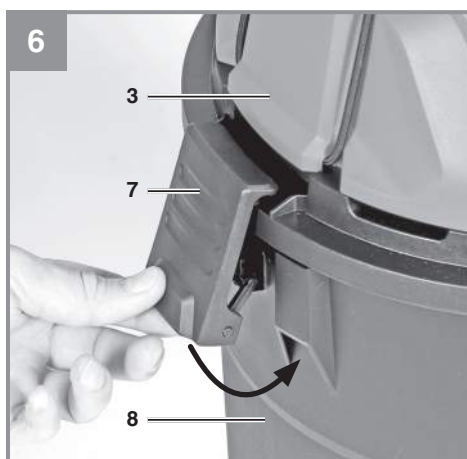
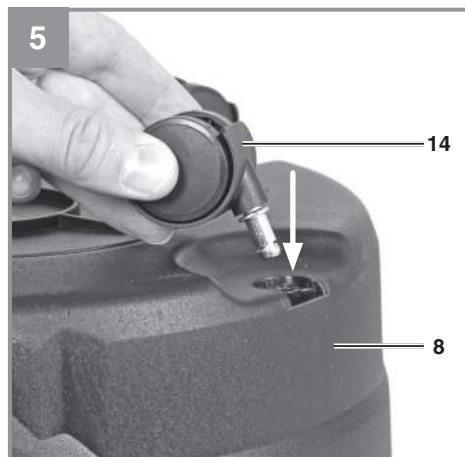
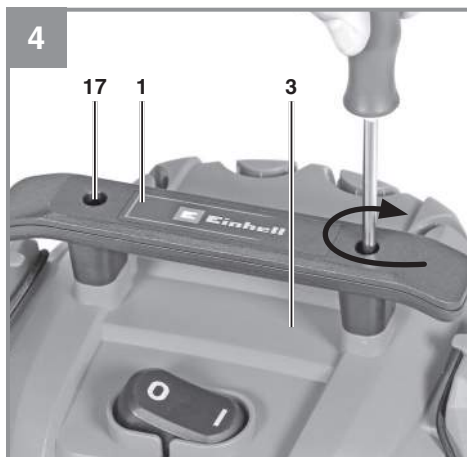
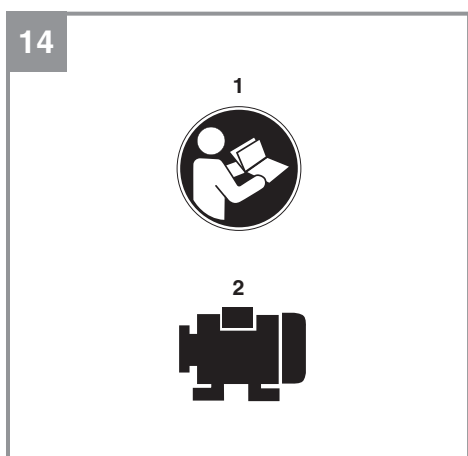
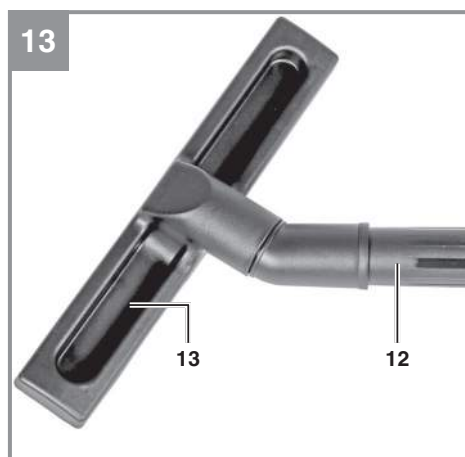


D	Originalbetriebsanleitung Nass- Trockensauger	SLO	Originalna navodila za uporabo Sesalnik za mokro in suho sesanje
GB	Original operating instructions Wet and dry vacuum cleaner	H	Eredeti használati utasítás Nedves- szárazszívó
F	Instructions d'origine Aspirateur eau et poussière	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Aspirator umed-uscăt
I	Istruzioni per l'uso originali Aspiratutto	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική μηχανή στεγνού και υγρού καθαρισμού
DK/ N	Original betjeningsvejledning Våd-/tørsuger	P	Manual de instruções original Aspirador universal
S	Original-bruksanvisning Våt- och torrsugare	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Usisavač za mokro/suho čišćenje
CZ	Originální návod k obsluze Vysavač pro vysávání zamokra i zasucha	RS	Originalna uputstva za upotrebu Usisač za mokro/suvo čišćenje
SK	Originálny návod na obsluhu Mokro-suchý vysávač	PL	Instrukcja oryginalną Odkurzacz na sucho i na mokro
NL	Originele handleiding Nat-droogzuiger	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Islak kuru elektrik süpürgesi
E	Manual de instrucciones original Aspirador en seco y húmedo	EE	Originaalkasutusjuhend Vee- ja tolmuimeja
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Märkä-kuivaimuri		

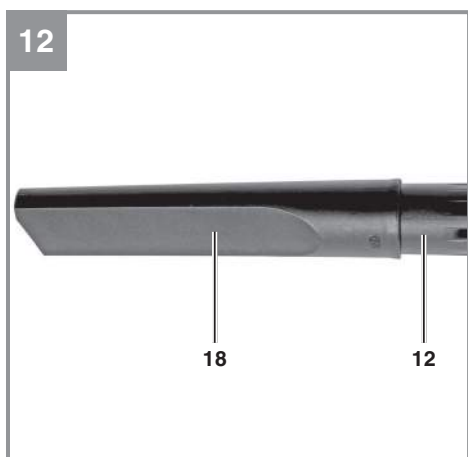

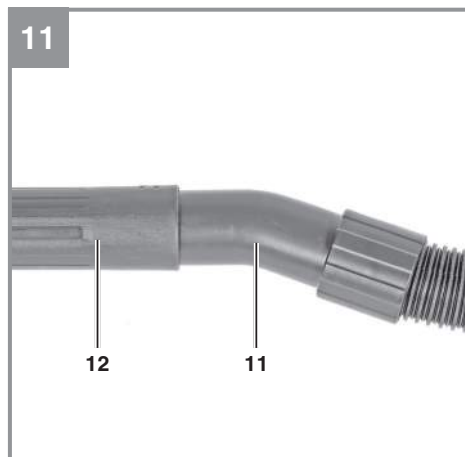

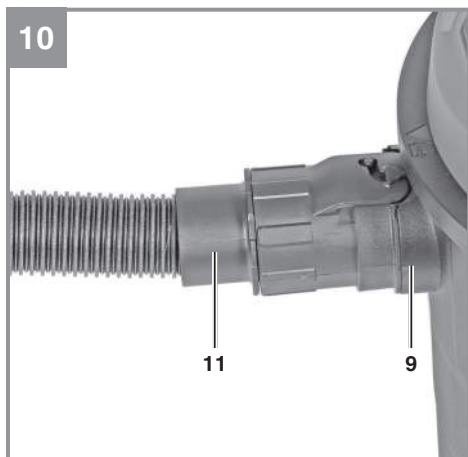

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 14)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. Nennleistung

1. Sicherheitshinweise

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Gefahr! Vor der Montage und Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung unbedingt beachten.
- Kontrollieren, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Netzstecker ziehen wenn: Gerät nicht benutzt wird, bevor Gerät geöffnet wird, vor Reinigung und Wartung.
- Gerät niemals mit Lösungsmitteln reinigen.
- Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vor Zugriff von Kindern schützen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Netzanschlussleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zeren und dergleichen verletzt oder beschädigt wird.

- Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls der Zustand der Netzanschlussleitung nicht einwandfrei ist.
- Es darf bei Ersatz der Netzanschlussleitung nicht von den vom Hersteller angegebenen Ausführungen abgewichen werden. Netzanschlussleitung: H 05 VV - F 2 x 0,75 mm².
- Keinesfalls einsaugen: Brennende Streichhölzer, glimmende Asche und Zigarettenstummel, brennbare, ätzende, feuergefährliche oder explosive Stoffe, Dämpfe und Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet.
- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.
- Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.
- Service nur bei autorisierten Kundendienststellen.
- Benützen Sie das Gerät nur für die Arbeiten, für die es konstruiert wurde.
- Bei Reinigung von Treppen, ist höchste Aufmerksamkeit geboten.
- Verwenden Sie nur Original Zubehör- und Ersatzteile.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-3)

1. Griff
2. Ein-/Ausschalter (mit Automatikfunktion bei entsprechenden Modellen)
3. Gerätekopf
4. Filterkorb
5. Sicherheitsschwimmerventil
6. Netzleitung
7. Verschlusshaken
8. Behälter
9. Saugschlauchanschluss
10. Blasanschluss
11. Biegsamer Saugschlauch
12. Saugrohr

- 13. Kombidüse
- 14. Laufrollen
- 15. Faltenfilter
- 16. Schaumstofffilter
- 17. Befestigungsschraube
- 18. Fugendüse
- 19. Schmutzfangsack
- 20. Schlauchhalterung

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Garantiebestimmungen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Saugrohr (3x)
- Saugschlauch
- Kombidüse
- Faltenfilter
- Schaumstofffilter
- Fugendüse
- Laufrollen (4x)
- Griff
- Befestigungsschraube (2x)
- Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nass-Trockensauger ist geeignet zum Nass- und Trockensaugen unter Verwendung des entsprechenden Filters. Das Gerät ist nicht bestimmt zum Aufsaugen von brennbaren, explosiven oder gesundheitsgefährdenden Stoffen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:.....220-240 V ~ 50-60 Hz
 Nennleistung:..... 850 W
 Behältervolumen.....20 l
 Schalldruckpegel L_{pA} 78 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} 2 dB
 Gewicht:.....4,7 kg
 Schutzklasse: II / 

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung! Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Das Gerät darf nur an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden!

5.1 Montage Gerät

Montage des Gerätekopfes (Bild 6)

Der Gerätekopf (3) ist mit den Verschlussshaken (7) am Behälter (8) befestigt. Zum Abnehmen des Gerätekopfes (3) Verschlussshaken (7) öffnen und Gerätekopf (3) abnehmen. Bei Montage des Gerätekopfes (3) auf korrektes Einrasten der Verschlussshaken (7) achten.

Montage der Laufrollen (Bild 5)

Montieren Sie die Laufrollen (14) entsprechend der Abbildung 5.

Montage des Griffes (Bild 4)

Montieren Sie den Griff (1) mit einem Schraubendreher.

5.2 Montage der Filter

Hinweis!

Den Nass-Trockensauger niemals ohne Filter benutzen!

Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

Montage des Schaumstofffilters (Bild 7)

Zum Nasssaugen ziehen Sie den beiliegenden Schaumstofffilter (16) über den Filterkorb (Bild 2/4). Der bei der Lieferung bereits montierte Faltenfilter (15) ist nicht für das Nasssaugen geeignet!

Montage des Faltenfilters (Bild 8)

Zum Trockensaugen schieben Sie den Faltenfilter (15) auf den Filterkorb (Bild 2/4). Der Faltenfilter (15) ist nur für das Trockensaugen geeignet!

Montage des Schmutzfangsackes (Bild 9)

Zum Aufsaugen von feinem, trockenem Schmutz wird empfohlen zusätzlich den Schmutzfangsack (19) zu montieren. Dadurch bleibt der Faltenfilter (15) länger frei und die Saugleistung länger erhalten. Zudem wird die Entsorgung des Staubes erleichtert. Ziehen Sie den Schmutzfangsack über die Ansaugöffnung. Der Schmutzfangsack ist nur für das Trockensaugen geeignet.

5.3 Montage des Saugschlauches (Bild 10-13)

Verbinden Sie je nach Anwendungsfall den Saugschlauch (11) mit dem entsprechenden Anschluss des Nass-Trockensaugers.

Saugen

Schließen Sie den Saugschlauch (11) am Saugschlauchanschluss (9) an.

Blasen

Schließen Sie den Saugschlauch (11) am Blasananschluss (10) an.

Zur Verlängerung des Saugschlauches (11) können Elemente des mehrteiligen Saugrohrs (12) am Saugschlauch (11) aufgesteckt werden.

5.4 Saugdüsen

Kombidüse (Abb. 13)

Die Kombidüse (13) ist zum Absaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten auf mittleren bis großen Flächen geeignet.

Fugendüse (Abb. 12)

Die Fugendüse (18) ist zum Absaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten in Ecken, Kanten und an anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet.

6. Bedienung

6.1 Ein-/Ausschalter (Bild 2/2)

Schalterstellung 0: Aus

Schalterstellung I: Ein

6.2 Trockensaugen

Verwenden Sie zum Trockensaugen den Faltenfilter (15). Zusätzlich kann ein Schmutzfangsack montiert werden. (siehe Punkt 5.2).

Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

6.3 Nasssaugen

Verwenden Sie zum Nasssaugen den Schaumstofffilter (16) (siehe Punkt 5.2).

Achten Sie stets auf festen Sitz des Filters!

Beim Nasssaugen verschließt das Sicherheitschwimmerventil (5) nach Erreichen des maximalen Füllstandes am Behälter. Dabei ändert sich das Ansaugergeräusch des Gerätes, es wird lauter. Schalten Sie dann das Gerät aus und leeren Sie den Behälter.

Gefahr!

Der Nass-Trockensauger ist nicht für das Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten geeignet!

Verwenden Sie zum Nasssaugen nur den beiliegenden Schaumstofffilter!

6.4 Blasen

Verbinden Sie den Saugschlauch (11) mit dem Blasananschluss (10) des Nass-Trockensaugers.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

8.2 Reinigung des Gerätekopfes (3)

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen.

8.3 Reinigung des Behälters (8)

Der Behälter kann, je nach Verschmutzung mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.

8.4 Reinigung der Filter

Reinigung des Faltenfilters (15)

Reinigen Sie den Faltenfilter (15) regelmäßig indem Sie ihn vorsichtig abklopfen und mit einer feinen Bürste oder einem Handfeger säubern.

Reinigung des Schaumstofffilters (16)

Reinigen Sie den Schaumstofffilter (16) mit etwas Schmierseife unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

8.5 Wartung

Kontrollieren Sie die Filter des Nass-Trockensaugers regelmäßig und vor jeder Anwendung auf festen Sitz.

8.6 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.



Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.






Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter, etc.
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Faltenfilter, Schaumstofffilter, Schmutzfangsack, Zusatzfilter, etc.
Fehlteile	






* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

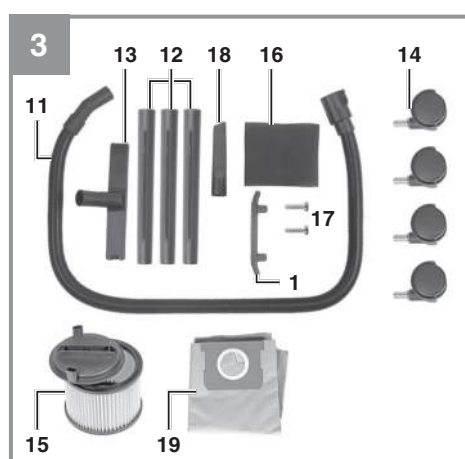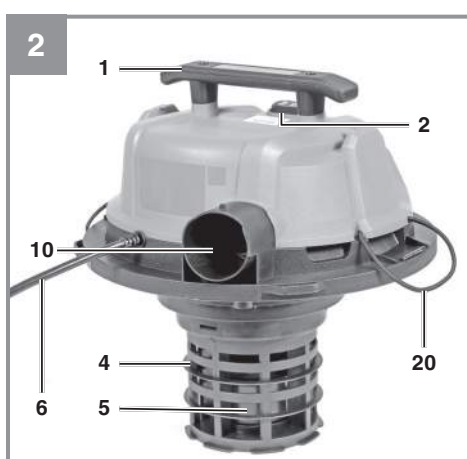

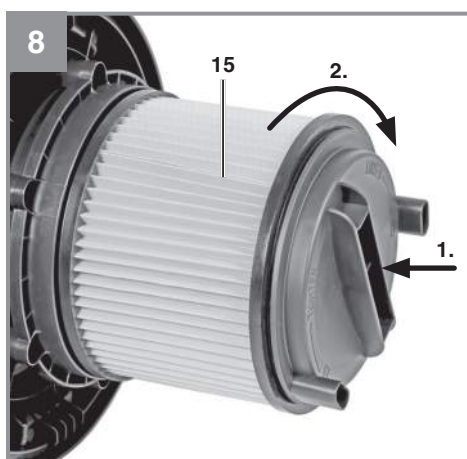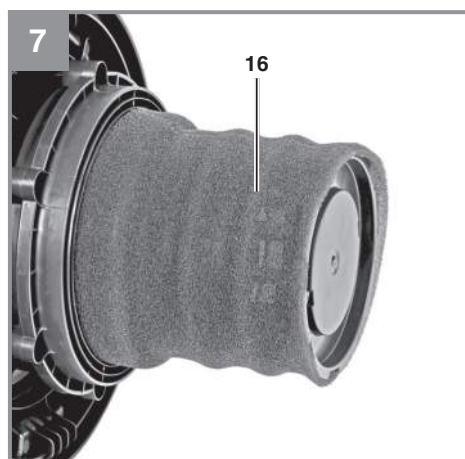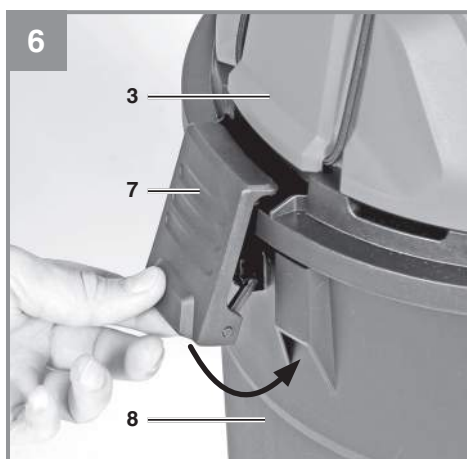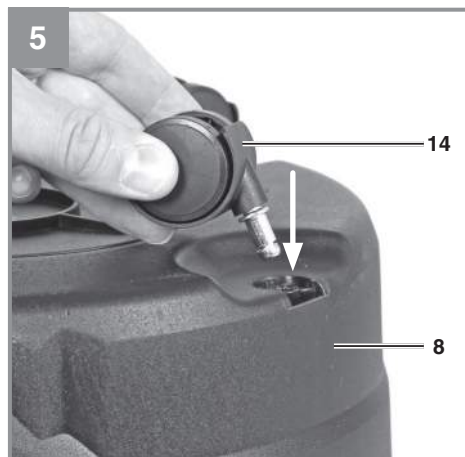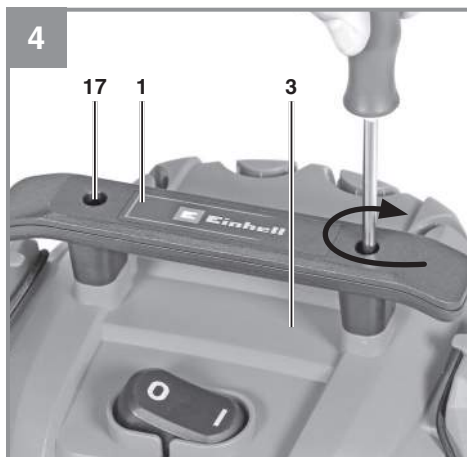

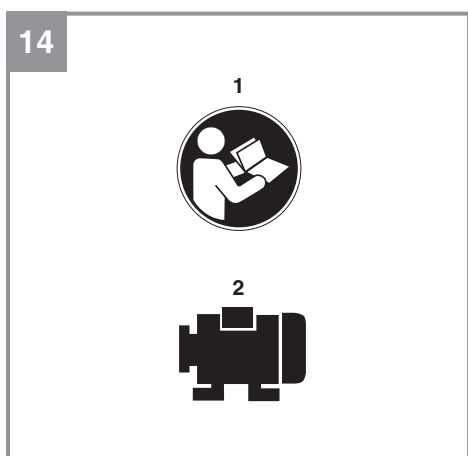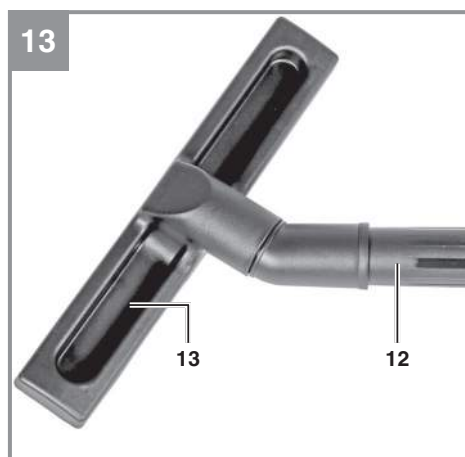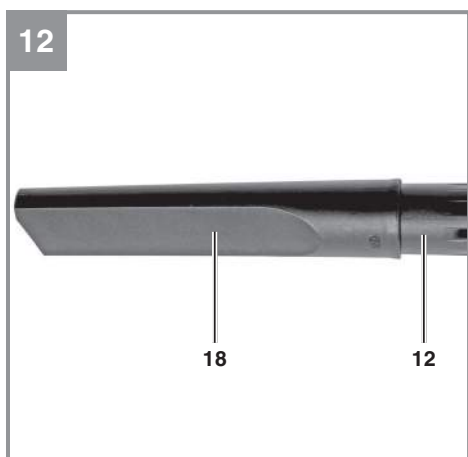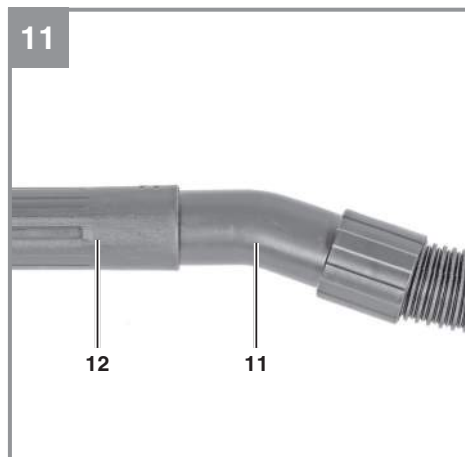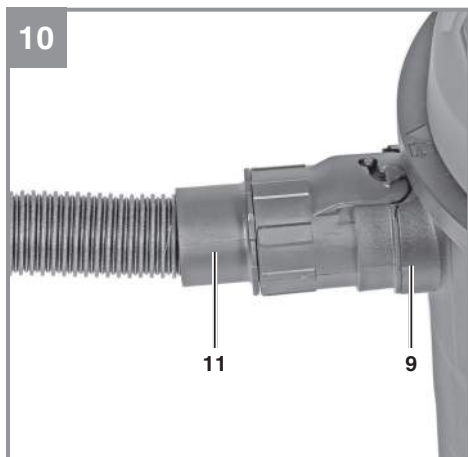

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 14)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. Nominal output

1. Safety regulations**WARNING!**

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

- **Danger!** Read the operating instructions before assembling and using the appliance for the first time.
- Check that the mains voltage is the same as the mains voltage specified on the rating plate.
- Pull out the power plug in the following circumstances: Whenever the appliance is not in use, before opening the appliance and before all cleaning and maintenance work.
- Never clean the appliance with solvents.
- Never pull the plug out of the socket by pulling the cable.
- Never leave the appliance unattended when operational.
- Keep away from children.
- Take care to ensure that the power cable does not get damaged by being run over, crushed, pulled or suchlike.
- Do not use the machine if the power cable is in a less than perfect condition.
- If the power cable has to be replaced, the replacement must comply with the design specifications of the manufacturer. Power cable:

H 05 VV - F 2 x 0.75 mm²

- Never vacuum the following: Burning matches, smoldering ash and cigarette butts, combustible, caustic, inflammable or explosive substances, vapor or liquids.
- This appliance is not suitable for vacuuming dust which can be harmful to health.
- Store the appliance in a dry indoor location.
- Never use the appliance if it is damaged.
- Only allow the appliance to be serviced by an authorized after sales service outlet.
- Only use the appliance to carry out work for which has been designed.
- Take extra care when cleaning steps.
- Use only genuine accessories and spare parts.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-3)**

1. Handle
2. On/Off switch (with automatic function for specific models)
3. Head
4. Filter cage
5. Safety float valve
6. Mains power cable
7. Buckle, prong-end
8. Container
9. Suction hose connection
10. Blow connector
11. Flexible suction hose
12. Suction tube
13. Combination nozzle
14. Castors
15. Pleated filter
16. Foam filter
17. Fastening screw
18. Crevice nozzle
19. Collection bag
20. Hose holder

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Suction tube (3x)
- Suction hose
- Combination nozzle
- Pleated filter
- Foam filter
- Crevice nozzle
- Castors (4x)
- Handle
- Fastening screw (2x)
- Original operating instructions

3. Proper use

The wet/dry vac is designed for wet and dry vacuuming using the appropriate filter. The equipment is not suitable for the vacuuming of combustible, explosive or harmful substances.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage:.....220-240 V ~ 50-60 Hz
 Nominal output:..... 850 W
 Tank volume:.....20 l
 Sound pressure level L_{pA} 78 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} 2 dB
 Weight:.....4.7 kg
 Protection class:II / 

5. Before starting the equipment

Warning! Before you connect the tool to the power supply make sure that the data on the rating plate is the same as the mains data.

The equipment is allowed to be connected only to a shock-proof socket-outlet.

5.1 Assembling the equipment

Fitting the equipment head (Fig. 6)

The equipment head (3) is fastened to the tank (8) by the locking hook (7). To remove the equipment head (3), open the locking hook (7) and take off the equipment head (3). When fitting the equipment head (3), make sure that the locking hook (7) locks into place correctly.

Fitting the castors (Fig. 5)

Fit the castors (14) as shown in Fig. 5.

Fitting the handle (Fig. 4)

Use a screwdriver to fit the handle (1).

5.2 Fitting the filters

Important!

Never use the wet/dry vac without a filter. Always make sure that the filters are securely seated!

Fitting the foam filter (Fig. 7)

For wet vacuuming, slip the supplied foam filter (16) over the filter basket (Fig. 2/4). The pleated filter (15) already fitted upon delivery is not suitable for wet vacuuming.

Fitting the pleated filter (Fig. 8)

For dry vacuuming, slip the pleated filter (Fig. 15) over the filter basket (Fig. 2/4). The pleated filter (15) is suitable for dry vacuuming only.

Fitting the dirt bag (Fig. 9)

For vacuuming fine dry dirt it is recommended that you also fit the dirt bag (19). This will ensure that the pleated filter (15) does not clog up so quickly and help maintain the vacuuming power. It also makes it easier to dispose of the dust. Slip the dirt bag over the vacuuming hole. The dirt bag is suitable for dry vacuuming only.

5.3 Fitting the suction hose (Fig. 10-13)

Connect the suction hose (11) to the corresponding connector on the wet/dry vac, depending on the application required.

Vacuuming

Connect the suction hose (11) to the suction hose connector (9).

Blowing

Connect the suction hose (11) to the blow connector (10).

To extend the suction hose (11), the elements which make up the multi-part suction tube (12) can be attached to the suction hose (11).

5.4 Suction nozzles**Combination nozzle (Fig. 13)**

The combination nozzle (13) is for vacuuming solids and liquids over medium to large areas.

Crevice nozzle (Fig. 12)

The crevice nozzle (18) is designed for vacuuming solids and liquids in corners, edges and other areas that are difficult to access.

6. Operation**6.1 On/Off switch (Fig. 2/2)**

Switch position 0: Off
Switch position I: On

6.2 Dry vacuuming

For dry-vacuuming, use the pleated filter (15). In addition, you can also fit the dirt bag. (See point 5.2)

Always make sure that the filters are securely seated!

6.3 Wet vacuuming

For wet vacuuming, use the foam filter (16) (see point 5.2).

Check that the filter is securely seated at all times.

When wet vacuuming, the floating safety switch (5) closes when the maximum tank level is reached. At the same time, the suction noise of the equipment will change and become louder. You must then switch off the equipment and empty the tank.

Danger!

The wet/dry vac is not suitable for the vacuuming of combustible liquids. For wet vacuuming, use only the supplied foam filter.

6.4 Blowing

Connect the suction hose (11) to the blow connector (10) on the wet/dry vac.

7. Replacing the power cable**Danger!**

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts**Danger!**

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible.
- We recommend that you clean the appliance immediately after you use it.

8.2 Cleaning the appliance head (3)

Clean the appliance regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the appliance.

8.3 Cleaning the container (8)

The container can be cleaned with a damp cloth and some soft soap or under running water, depending on the amount of dirt.

8.4 Cleaning the filters

Cleaning the pleated filter (15)

Clean the pleated filter (15) regularly by carefully patting it and cleaning it with a fine brush or hand brush.

Cleaning the foam filter (16)

Clean the foam filter (16) with a little soft soap under running water and allow it to air-dry.

8.5 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.6 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.



Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.






Category	Example
Wear parts*	Combination nozzle, crevice nozzle, upholstery nozzle, electric tool adapter, etc.
Consumables*	Pleated filter, foam filter, dirt bag, additional filter, etc.
Missing parts	






* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

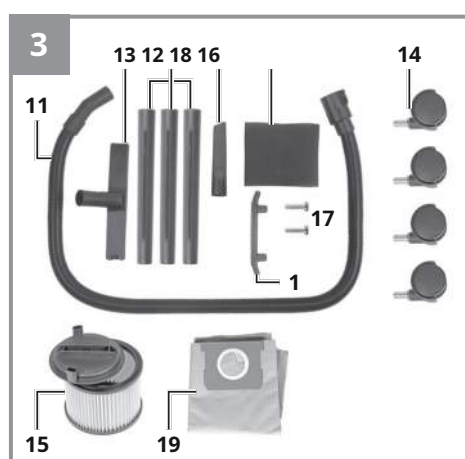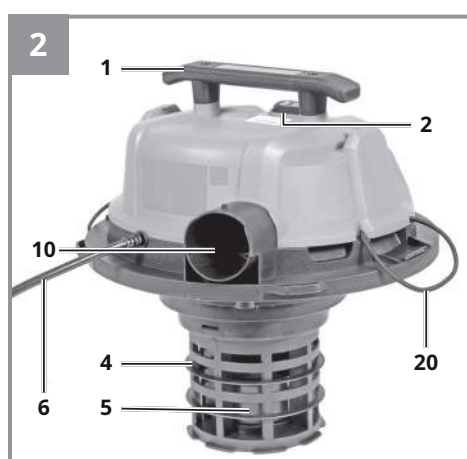

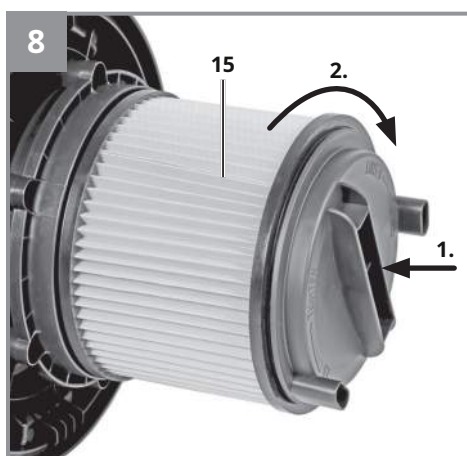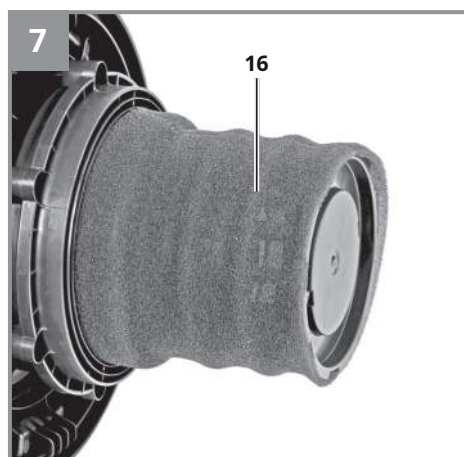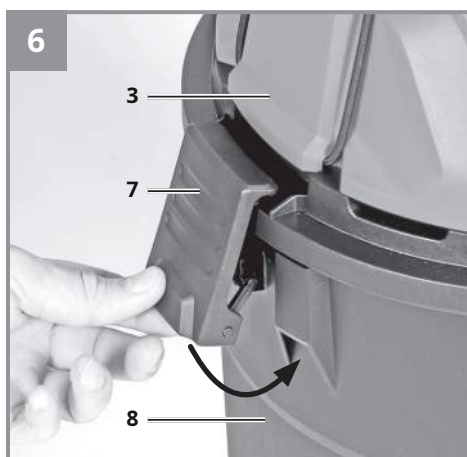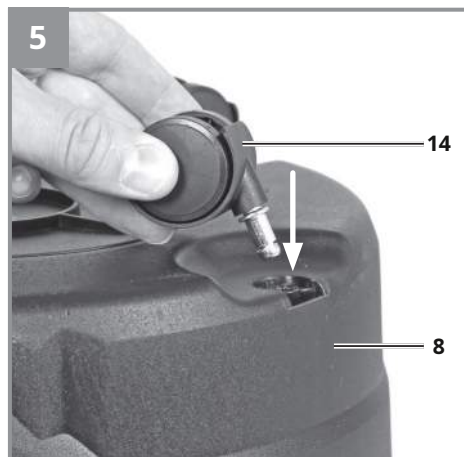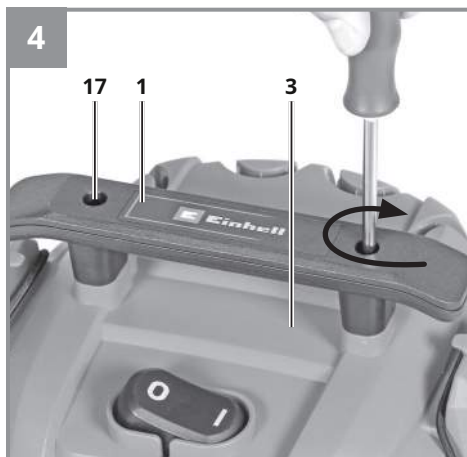

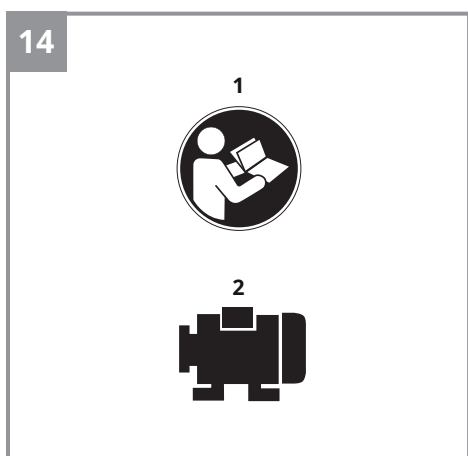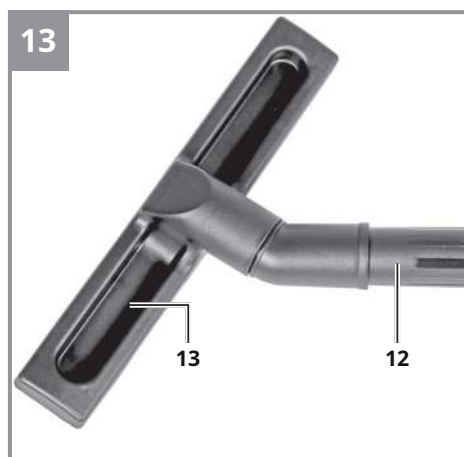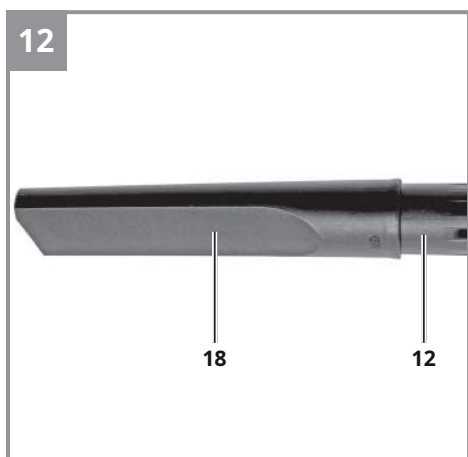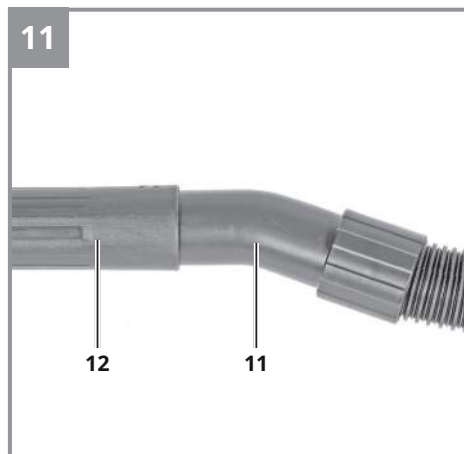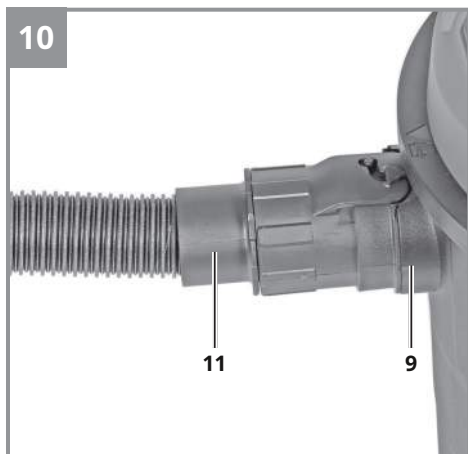

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (14-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. Номиналды шығыс

1. Қауіпсіздік ережелері

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

- Қауіпті! Құрылғыны алғаш рет жинап, пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Желі кернеуінің техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген желі кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.
- Келесі жағдайларда қуат ашасын суырып алыңыз: Құрылғы пайдаланылмаған кезде, құрылғыны ашпас бұрын және барлық тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастамас бұрын.
- Құрылғыны ешқашан еріткіштермен тазаламаңыз.
- Ешқашан ашаны розеткадан кабельді тартып суырмаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Балалардан алыс ұстаңыз.
- Қуат кабелінің соғылып қалмауын, жаншылып қалмауын, тартылмауын немесе сол сияқты зақымдалмауын қадағалаңыз.
- Қуат кабелі мінсіз жағдайда болмаса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелін ауыстыру қажет болса, ауыстыру өндірушінің жобалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек. Қуат кабелі:

H 05 VV - F 2 x 0,75 мм²

- Келесі заттарды ешқашан шаңсорғышпен тазаламаңыз: жанып жатқан сіріңкелер, түтіндеп тұрған құл және темекі тұқылдары, жанғыш, күйдіргіш, тез тұтанатын немесе жарылғыш заттар, бу немесе сұйықтықтар.
- Бұл құрылғы денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін шаңды соруға жарамсыз.
- Құрылғыны құрғақ, салқын жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек уәкілетті сатудан кейінгі қызмет көрсету орталығына ғана қызмет көрсетуге рұқсат етіңіз.
- Құрылғыны тек арнайы жобаланған жұмысты орындау үшін пайдаланыңыз.
- Тазалау кезеңдерін орындаған кезде ерекше сақ болыңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулық бермесе немесе бақылау жасамаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-3 сурет)

1. Тұтқа
2. Қосу/өшіру қосқышы (белгілі бір үлгілер үшін автоматты функциямен)
3. Бас
4. Сүзгі торы
5. Қауіпсіздік қалқымалы клапаны
6. Қуат кабелі
7. Тісшелі ілмек
8. Контейнер
9. Сорғыш шлангты қосу
10. Үрлегіш қосқыш
11. Икемді сорғыш шланг
12. Сорғыш түтік
13. Аралас саптама
14. Касторлар
15. Бүктелген сүзгі
16. Көбік сүзгісі
17. Бекіту бұрандасы
18. Саңылау саптамасы
19. Коллекциялық сөмке
20. Шланг ұстағышы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сорғыш түтік (3x)
- Сорғыш шланг
- Аралас саптама
- Бүктелген сүзгі
- Көбік сүзгісі
- Саңылау саптамасы
- Дөңгелектер (4x)
- Тұтқа
- Бекіту бұрандасы (2x)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Ылғал/құрғақ шаңсорғыш тиісті сүзгіні пайдаланып ылғалды және құрғақ шаңсорғышпен тазалауға арналған. Жабдық жанғыш, жарылғыш немесе зиянды заттарды шаңсорғышпен тазалауға жарамсыз.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Желі кернеуі:.....220-240 В ~ 50-60 Гц
Номиналды шығыс:..... 850 Вт
Бак көлемі:.....20 л Дыбыс қысымы деңгейі L_{рж} 78 дБ(А) Белгісіздік К_{рж} 2 дБ
Салмағы:.....4.7 кг
Қорғаныс класы:II / -

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!Құралды қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер желілік деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты тек соққыға төзімді розеткаға қосуға рұқсат етіледі.

5.1 Жабдықты жинау

Жабдық басын орнату (6-сурет)

Жабдық басы (3) бекіткіш ілмекпен (7) резервуарға (8) бекітілген. Жабдық басын (3) алу үшін бекіткіш ілмекті (7) ашып, жабдық басын (3) шешіп алыңыз. Жабдық басын (3) орнатқан кезде, бекіткіш ілмектің (7) дұрыс орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Дөңгелектерді орнату (5-сурет)

5-суретте көрсетілгендей, дөңгелектерді (14) орнатыңыз.

Тұтқаны орнату (4-сурет)

Тұтқаны (1) орнату үшін бұрағыш пайдаланыңыз.

5.2 Сүзгілерді орнату

Маңызды!

Ылғал/құрғақ шаңсорғышты ешқашан сүзгісіз пайдаланбаңыз.

Сүзгілердің мықтап орнатылғанына әрқашан көз жеткізіңіз!

Көбік сүзгісін орнату (7-сурет)

Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін берілген көбікті сүзгіні (16) сүзгі себетінің үстіне салыңыз (2/4-сурет). Жеткізілген кезде орнатылған бүктемелі сүзгі (15) ылғалды шаңсорғышпен тазалауға жарамайды.

Бүктемелі сүзгіні орнату (8-сурет)

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін, бүктемелі сүзгіні (15-сурет) сүзгі себетінің үстіне салыңыз (2/4-сурет). Бүктемелі сүзгі (15) тек құрғақ шаңсорғышпен тазалауға жарамды.

Қоқыс пакетін орнату (9-сурет)

Ұсақ құрғақ кірді шаңсорғышпен тазалау үшін кір пакетін (19) орнату ұсынылады. Бұл бүктемелі сүзгінің (15) тез бітеліп қалмауын қамтамасыз етеді және шаңсорғыштың қуатын сақтауға көмектеседі. Сондай-ақ, шаңды шығаруды жеңілдетеді. Кір пакетін шаңсорғыш тесігіне салыңыз. Кір пакеті тек құрғақ шаңсорғышпен тазалауға жарамды.

5.3 Сорғыш шлангіні орнату (10-13 сурет)

Сорғыш шлангіні (11) қажетті қолданысқа байланысты дымқыл/құрғақ шаңсорғыштағы сәйкес қосқышқа қосыңыз.

Шаңсорғышпен тазалау

Сорғыш шлангіні (11) сорғыш шланг қосқышына (9) қосыңыз.

Үрлеу

Сорғыш шлангіні (11) үрлеу қосқышына (10) қосыңыз.

Сорғыш шлангіні (11) ұзарту үшін көп бөлікті сорғыш түтікті (12) құрайтын элементтерді сорғыш шлангқа (11) бекітуге болады.

5.4 Сорғыш форсункалар**Біріктірілген саптама (13-сурет)**

Біріктірілген саптама (13) орташа және үлкен аумақтарды қатты заттар мен сұйықтықтарды шаңсорғышпен тазалауға арналған.

Саңылау саптамасы (12-сурет)

Саңылау саптамасы (18) бұрыштардағы, шеттегі және басқа да қол жеткізу қиын жерлердегі қатты және сұйықтық заттарды шаңсорғышпен тазалауға арналған.

6. Операция**6.1 Қосу/өшіру қосқышы (2/2-сурет) 0-ші**

позицияны ауыстырыңыз: 

I позициясын ауыстырыңыз: 

6.2 Құрғақ шаңсорғышпен тазалау

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін бүктемелі сүзгіні (15) пайдаланыңыз. Сонымен қатар, сіз кір қапшығын да орната аласыз. (5.2-тармақты қараңыз)
Сүзгілердің мықтап орнатылғанына әрқашан көз жеткізіңіз!

6.3 Ылғал шаңсорғышпен тазалау

Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін көбікті сүзгіні (16) пайдаланыңыз (5.2-тармақты қараңыз).
Сүзгінің әрқашан мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Ылғал шаңсорғышпен тазалаған кезде, қалқымалы қауіпсіздік қосқышы (5) ең жоғары бак деңгейіне жеткенде жабылады. Сонымен қатар, жабдықтың сору шуы өзгеріп, қаттырақ болады. Содан кейін жабдықты өшіріп, бактағы суды босату керек.

Қауіп!

Ылғал/құрғақ шаңсорғыш жанғыш сұйықтықтарды шаңсорғышпен тазалауға жарамсыз. Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін тек берілген көбік сүзгісін пайдаланыңыз.

6.4 Үрлеу

Сорғыш шлангіні (11) дымқыл/құрғақ шаңсорғыштағы үрлеу қосқышына (10) қосыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру**Қауіп!**

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық**қызмет көрсету және тапсырыс беру****Қауіп!**

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.

8.2 Құрылғының басын тазалау (3) Құрылғыны үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар құрылғының пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін.

8.3 Контейнерді тазалау (8)

Ыдысты кірдің мөлшеріне байланысты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен немесе ағын сумен тазалауға болады.

8.4 Сүзгілерді тазалау

Бүктемелі сүзгіні тазалау (15)

Бүктемелі сүзгіні (15) мұқият қағып, ұсақ щеткамен немесе қол щеткасымен тазалап, үнемі тазалап тұрыңыз.

Көбік сүзгісін тазалау (16)

Көбік сүзгісін (16) ағын судың астында аздап жұмсақ сабынмен тазалап, ауада кептіріңіз.

8.5 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.6 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз.

Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін.

Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.






Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Аралас саптама, саңылаулы саптама, жиһаз қаптауға арналған саптама, электр құрал адаптері және т.б.
Шығын материалдары*	Бүктемелі сүзгі, көбікті сүзгі, кір қапшығы, қосымша сүзгі және т.б.
Жетіспейтін бөлшектер	






* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

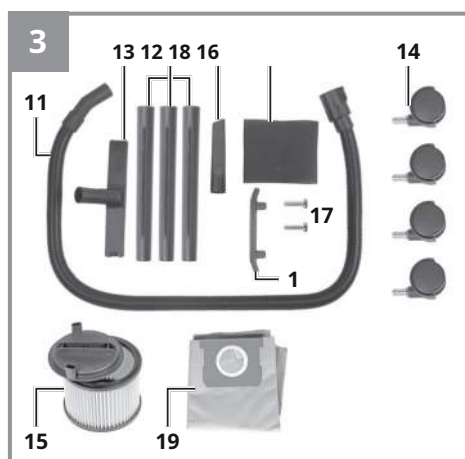

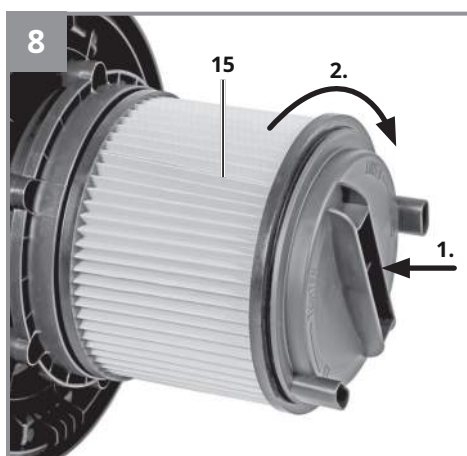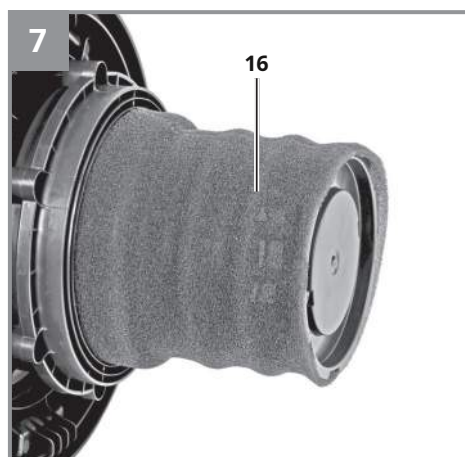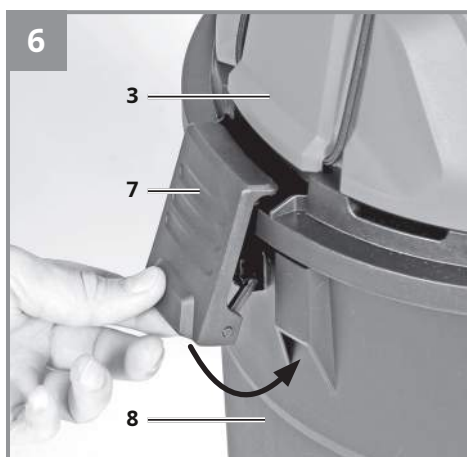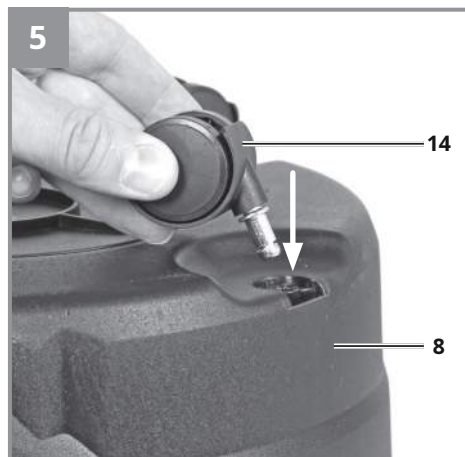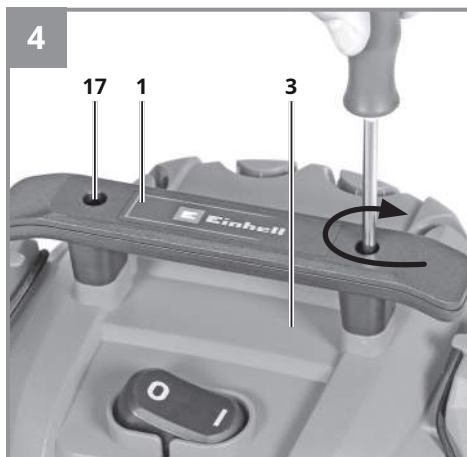

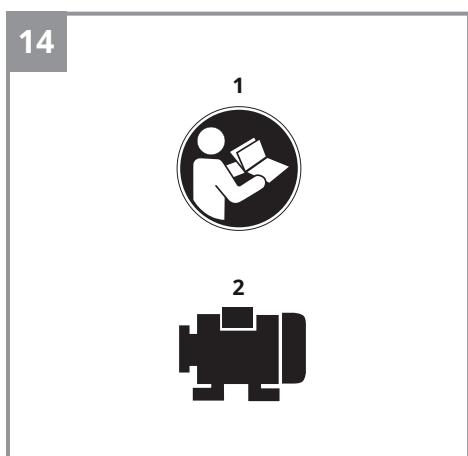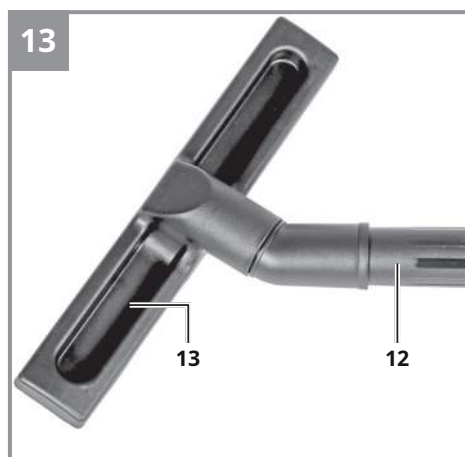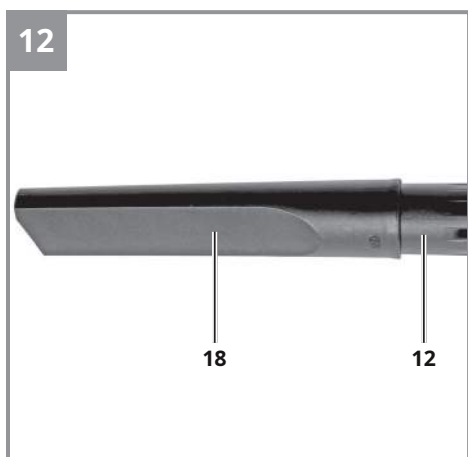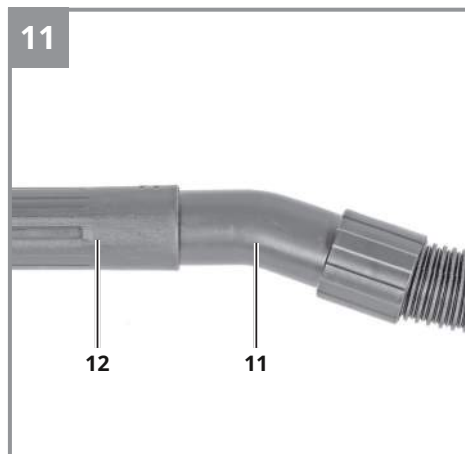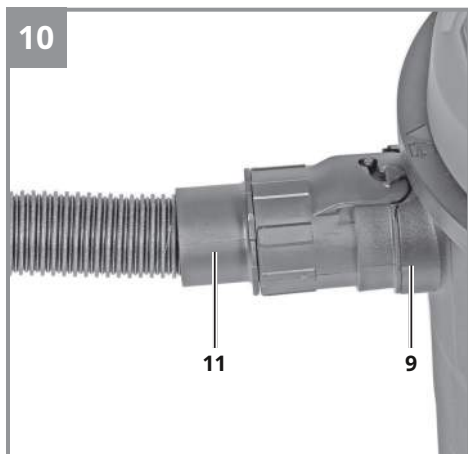

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 14)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.
2. Номинальный объем производства

1. Правила техники безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

- Осторожно! Перед сборкой и первым использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение в сети совпадает с напряжением в сети, указанным на паспортной табличке.
- Вынимайте вилку из розетки в следующих случаях: всякий раз, когда прибор не используется, перед вскрытием прибора и перед любыми работами по чистке и техническому обслуживанию.
- Никогда не чистите прибор растворителями.
- Никогда не выдергивайте вилку из розетки, дергая за кабель.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Будьте осторожны, чтобы силовой кабель не был поврежден в результате наезда, сдавливания, натяжения и т.п.
- Не используйте устройство, если кабель питания находится в ненадлежащем состоянии.
- Если необходимо заменить силовой кабель, то новый кабель должен соответствовать техническим характеристикам производителя. Силовой кабель:

H 05 VV - F 2 x 0,75 мм²

- Никогда не пылесосьте следующие предметы: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горючие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары или жидкости.
- Данный прибор не предназначен для уборки пыли, которая может быть вредна для здоровья.
- **Храните прибор в сухом помещении.**
- Никогда не используйте прибор, если он поврежден.
- **Допускайте обслуживание прибора только в авторизованных сервисных центрах.**
- Используйте прибор только для выполнения работ, для которых он предназначен.
- При чистке ступеней проявляйте особую осторожность.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получают инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с устройством.

2. Планировка и поставляемые товары.

2.1 Схема (Рис. 1-3)

1. Ручка

2. Переключатель включения/выключения (с автоматической функцией для некоторых моделей)

3. Голова

4. Фильтрующий каркас

5. Предохранительный поплавковый клапан

6. Кабель питания от сети

7. Пряжка, с зубцом

8. Контейнер

9. Подключение всасывающего шланга

10. Разъем для подключения

11. Гибкий всасывающий шланг

12. Всасывающая трубка

13. Комбинированная насадка

14. Колесики

15. Складчатый фильтр

16. Поролоновый фильтр

17. Крепежный винт

18. Щелевая насадка

19. Мешок для сбора пожертвований

20. Держатель шланга

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Всасывающая трубка (3 шт.)
- Всасывающий шланг
- Комбинированная насадка
- Складчатый фильтр
- Поролоновый фильтр
- Щелевая насадка
- Колесики (4 шт.)
- Ручка
- Крепежный винт (2 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Пылесос для сухой и влажной уборки предназначен для использования с соответствующим фильтром. Данное оборудование не подходит для уборки горючих, взрывоопасных или вредных веществ.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номинальная мощность: 850 Вт Объем бака: 20 л Уровень звукового давления L 78 дБ(А)
Неопределенность K_{нх}
2 дБ Вес: 4,7 кг Класс защиты: II / -

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение! Перед подключением инструмента к источнику питания убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о напряжении сети.

Подключать оборудование разрешается только к ударопрочной розетке.

5.1 Сборка оборудования

Установка головки оборудования (рис. 6)

Головка оборудования (3) крепится к резервуару (8) с помощью стопорного крюка (7). Для снятия головки оборудования (3) откройте стопорный крюк (7) и снимите головку оборудования (3). При установке головки оборудования (3) убедитесь, что стопорный крюк (7) надежно зафиксирован.

Установка колесиков (рис. 5)

Установите ролики (14), как показано на рис. 5.

Установка ручки (рис. 4)

Используйте отвертку, чтобы установить ручку (1).

5.2 Установка фильтров Важно!

Никогда не используйте пылесос для сухой и влажной уборки без фильтра. Всегда убедитесь, что фильтры надежно установлены!

Установка поролонового фильтра (рис. 7)

Для влажной уборки пылесосом наденьте прилагаемый поролоновый фильтр (16) на корзину фильтра (рис. 2/4). Складчатый фильтр (15), уже установленный при поставке, не подходит для влажной уборки пылесосом.

Установка складчатого фильтра (рис. 8)

Для сухой уборки пылесосом наденьте складчатый фильтр (рис. 15) на корзину фильтра (рис. 2/4). Складчатый фильтр (15) подходит только для сухой уборки пылесосом.

Установка мешка для сбора грязи (рис. 9)

Для уборки мелкой сухой грязи рекомендуется также установить мешок для сбора пыли (19). Это предотвратит быстрое засорение складчатого фильтра (15) и поможет сохранить мощность пылесоса. Это также облегчит удаление пыли. Наденьте мешок для сбора пыли на отверстие для пылесоса. Мешок для сбора пыли подходит только для сухой уборки.

5.3 Установка всасывающего шланга (рис. 10-13) В

зависимости от требуемой задачи подсоедините всасывающий шланг (11) к соответствующему разъему на пылесосе для сухой и влажной уборки.

Пылесосить

Подсоедините всасывающий шланг (11) к соединителю всасывающего шланга (9).

Дуть

Подсоедините всасывающий шланг (11) к соединительному патрубку (10).

Для удлинения всасывающего шланга (11) к всасывающему шлангу (11) можно присоединить элементы, составляющие многосекционную всасывающую трубку (12).

5.4 Всасывающие насадки**Комбинированная форсунка (рис. 13)**

Комбинированная насадка (13) предназначена для вакуумной очистки твердых и жидких веществ на средних и больших площадях.

Щелевая насадка (рис. 12)

Щелевая насадка (18) предназначена для откачки твердых и жидких веществ из углов, краев и других труднодоступных мест.

6. Операция**6.1 Переключатель включения/выключения (Рис. 2/2)**

Положение переключателя 0: Выключенный
Положение переключателя I: На

6.2 Сухая вакуумная чистка

Для сухой уборки используйте складчатый фильтр (15). Кроме того, можно также установить мешок для сбора пыли. (См. пункт 5.2)

Всегда убедитесь, что фильтры надежно установлены!

6.3 Влажная уборка пылесосом

Для влажной уборки пылесосом используйте поролоновый фильтр (16) (см. пункт 5.2).

Всегда следите за тем, чтобы фильтр был надежно установлен.

При влажной уборке пылесосом поплавковый предохранительный выключатель (5) замыкается при достижении максимального уровня в резервуаре. При этом шум всасывания оборудования изменится и станет громче. В этом случае необходимо выключить оборудование и опорожнить резервуар.

Опасности!

Этот пылесос для влажной и сухой уборки не подходит для сбора горючих жидкостей. Для влажной уборки используйте только прилагаемый поролоновый фильтр.

6.4 Дутье

Подсоедините всасывающий шланг (11) к соединительному патрубку (10) пылесоса для сухой и влажной уборки.

7. Замена силового кабеля**Опасности!**

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.**Опасности!**

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, избегая попадания грязи и пыли.
- Мы рекомендуем чистить прибор сразу после использования.

8.2 Очистка головки прибора (3) Регулярно протирайте прибор влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали прибора.

8.3 Очистка контейнера (8)

Контейнер можно протереть влажной тряпкой с мягким мылом или промыть под проточной водой, в зависимости от степени загрязнения.

8.4 Очистка фильтров

Очистка складчатого фильтра (15)

Регулярно очищайте складчатый фильтр (15), аккуратно протирая его и очищая тонкой щеткой или ручной щеткой.

Очистка поролонового фильтра (16)

Промойте поролоновый фильтр (16) небольшим количеством мягкого мыла под проточной водой и дайте ему высохнуть на воздухе.

8.5 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

8.6 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.



Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.






Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Комбинированная насадка, щелевая насадка, насадка для обивки, адаптер для электроинструмента и т. д.
Расходные материалы*	Складчатый фильтр, поролоновый фильтр, мешок для сбора пыли, дополнительный фильтр и т. д.
Отсутствующие детали	






* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

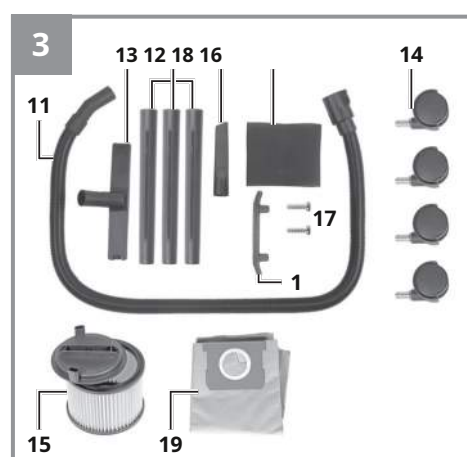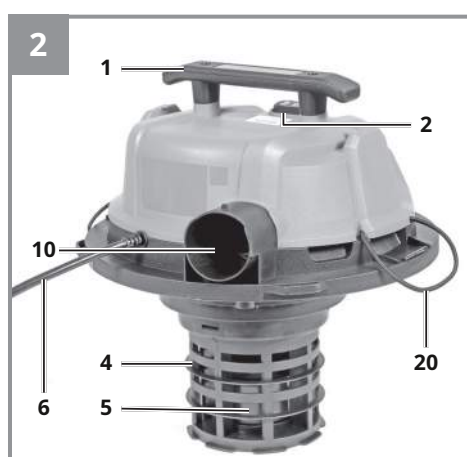

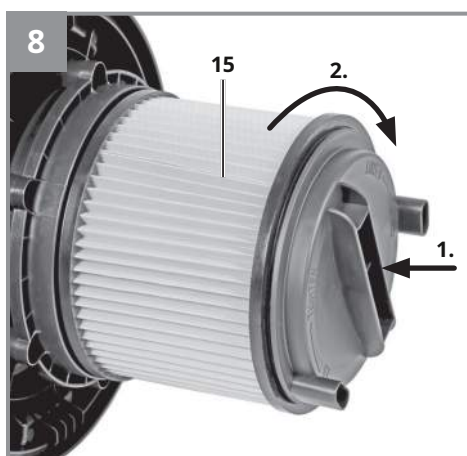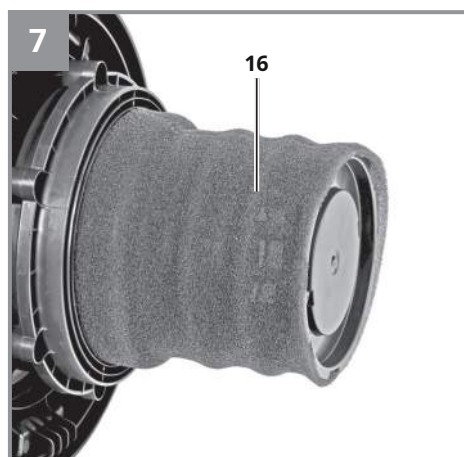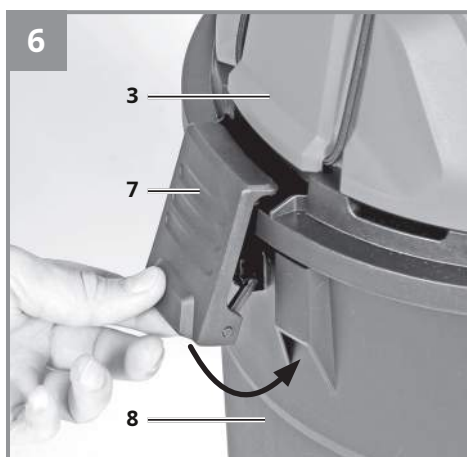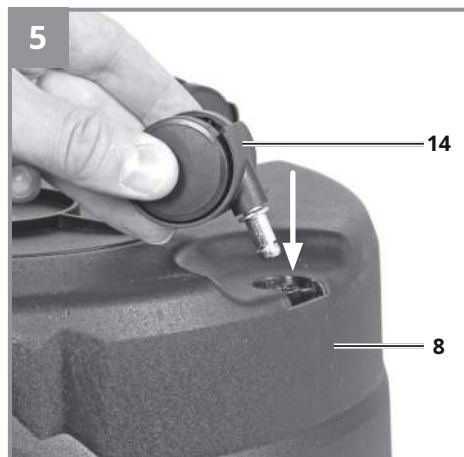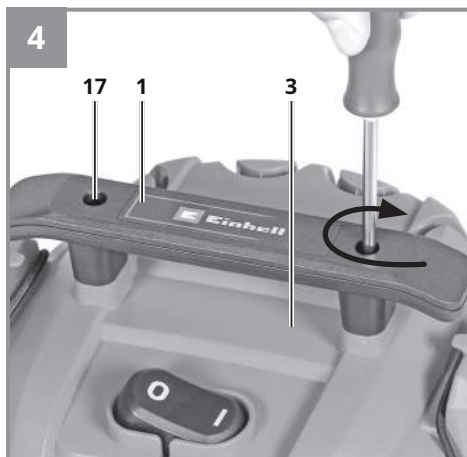

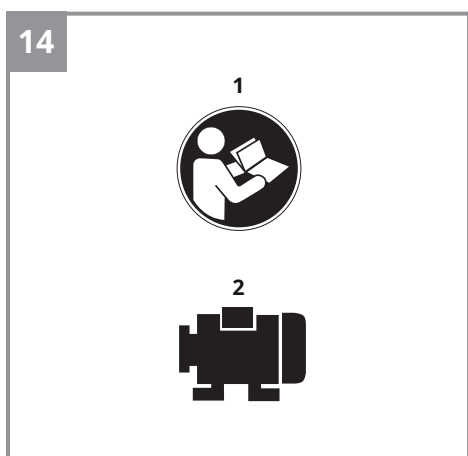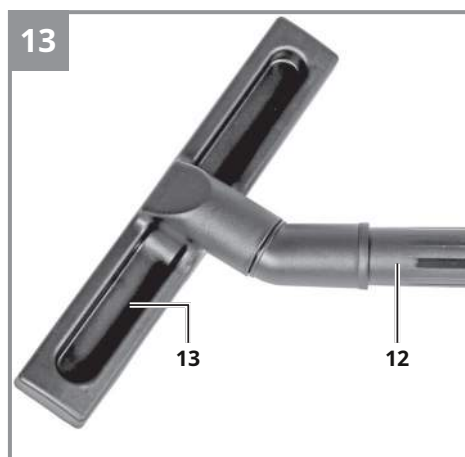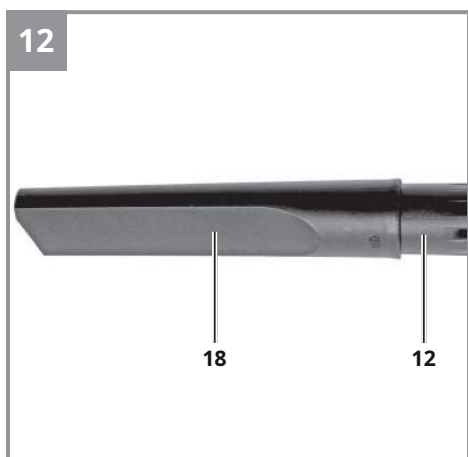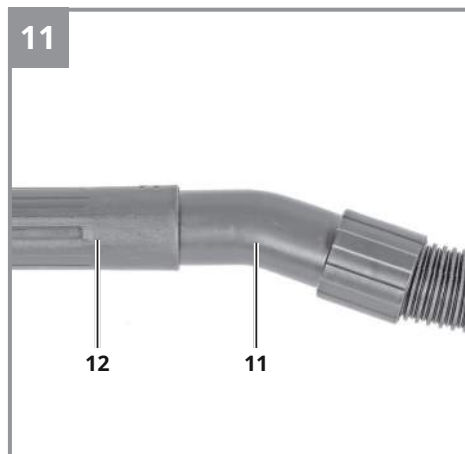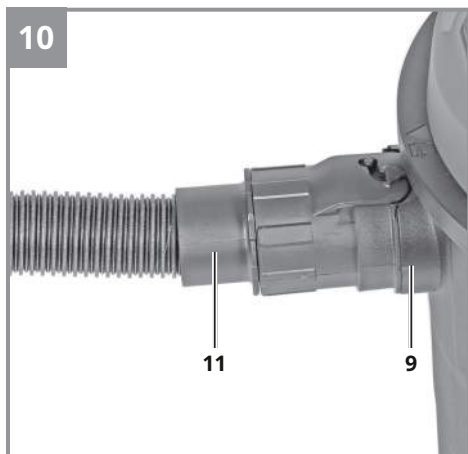

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (14-rasmga qarang)

1. **Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
2. Nominal chiqish

1. Xavfsizlik qoidalar**DIQQAT!**

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing. Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

- Xavf! Jihozni birinchi marta yig'ish va ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Tarmoq kuchlanishi texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan tarmoq kuchlanishi bilan bir xil ekanligini tekshiring.
- Quyidagi hollarda elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling: Qurilma ishlatilmaganda, uni ochishdan oldin va barcha tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ishlaridan oldin.
- Qurilmani hech qachon erituvchilar bilan tozalamang.
- Hech qachon simni tortib vilkani rozetkadan chiqarmang.
- Qurilma ishlayotgan paytda hech qachon qarovsiz qoldirmang.
- Bolalardan uzoqroq tuting.
- Elektr kabelining ag'darilishi, ezilishi, tortilishi yoki shunga o'xshash holatlarda shikastlanmasligiga e'tibor bering.
- Agar elektr kabeli mukammal holatda bo'lmasa, mashinadan foydalanmang.
- Agar elektr kabelini almashtirish kerak bo'lsa, uni almashtirish ishlab chiqaruvchining dizayn xususiyatlariga mos kelishi kerak. Elektr kabeli:

H 05 VV - F 2 x 0.75 mm²

- Quyidagilarni hech qachon changyutgich bilan tozalamang: Yonayotgan gugurt, tutun chiqayotgan kul va sigaret qoldiqlari, yonuvchan, kaustik, yonuvchan yoki portlovchi moddalar, bug' yoki suyuqliklar.
- Ushbu jihoz sog'liq uchun zararli bo'lishi mumkin bo'lgan changyutgich bilan tozalash uchun mos emas.
- **Qurilmani quruq, salqin xonada saqlang.**
- Agar jihoz shikastlangan bo'lsa, hech qachon undan foydalanmang.
- Jihozga faqat vakolatli savdo-sotiqdan keyingi xizmat ko'rsatish shoxobchasida xizmat ko'rsatishga ruxsat bering.
- **Qurilmadan faqat mo'ljallangan ishni bajarish uchun foydalaning.**
- Tozalash bosqichlarida qo'shimcha ehtiyot bo'ling.
- Faqat asl aksessuarlar va ehtiyot qismlardan foydalaning.

Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ularga jihozdan foydalanish bo'yicha ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat yoki ko'rsatma berilmagan bo'lsa. Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari uchun nazorat ostida bo'lishlari kerak.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashtirish (1-3-rasm)**

1. Tutqich
2. Yoqish/o'chirish tugmasi (ma'lum modellar uchun avtomatik funktsiya bilan)
3. Bosh
4. Filtr qafasi
5. Xavfsizlik suzuvchi klapani
6. Elektr kabeli
7. Toka, tishli uchi
8. Konteyner
9. So'rish shlangining ulanishi
10. Puflovchi ulagichi
11. Moslashuvchan so'rish shlangi
12. So'rish trubkasi
13. Kombinatsiyalangan nozul
14. Kastorlar
15. Plitkali filtr
16. Ko'pikli filtr
17. Mahkamlash vinti
18. Yoriqli nozul
19. Kolleksiya sumkasi
20. Shlang ushlagichi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- So'rish trubkasi (3x)
- So'rish shlangi
- Kombinatsiyalangan nozul
- Plitkali filtr
- Ko'pikli filtr
- Yoriq naychasi
- G'ildiraklar (4x)
- Tutqich
- Mahkamlash vinti (2x)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Ho'l/quruq changyutgich mos filtr yordamida ho'l va quruq changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan. Uskuna yonuvchan, portlovchi yoki zararli moddalarni changyutgich bilan tozalash uchun mos emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi:.....220-240 V ~ 50-60
Gts Nominal chiqish quvvati:.....
850 Vt Bak hajmi:.....20 l
Ovoz bosimi darajasi L 78 dB(A)
Noaniqlik K 2 dB
Og'irligi:.....4.7 kg
Himoya klassi:II / -

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!Asbobni elektr manbaiga ulashdan oldin, texnik ma'lumotlar plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'idagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Uskunani faqat zarbaga chidamli rozetkaga ulashga ruxsat beriladi.

5.1 Uskunani yig'ish

Uskunaning boshini o'rnatish (6-rasm)

Uskuna boshi (3) qulflash ilgagi (7) orqali rezervuarga (8) mahkamlangan. Uskuna boshini (3) olib tashlash uchun qulflash ilgagini (7) oching va uskuna boshini (3) yechib oling. Uskuna boshini (3) o'rnatayotganda, qulflash ilgagi (7) to'g'ri joyiga qulflanganligiga ishonch hosil qiling.

G'ildiraklarni o'rnatish (5-rasm)

G'ildiraklarni (14) 5-rasmda ko'rsatilgandek joylashtiring.

Tutqichni o'rnatish (4-rasm)

Tutqichni (1) o'rnatish uchun tornavidadan foydalaning.

5.2 Filtrlarni o'rnatish Muhim!

Hech qachon ho'l/quruq changyutgichni filtsiz ishlatmang. Filtrlar har doim mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling!

Ko'pikli filtrni o'rnatish (7-rasm)

Nam changyutgich bilan tozalash uchun, berilgan ko'pikli filtrni (16) filtr savati ustiga qo'ying (2/4-rasm). Yetkazib berilgandan so'ng allaqachon o'rnatilgan burmali filtr (15) nam changyutgich bilan tozalash uchun mos emas.

Plitkali filtrni o'rnatish (8-rasm)

Quruq changyutgich bilan tozalash uchun, burmali filtrni (15-rasm) filtr savati ustiga qo'ying (2/4-rasm). Burmali filtr (15) faqat quruq changyutgich bilan tozalash uchun mos keladi.

Axlat xaltasini o'rnatish (9-rasm)

Mayda quruq kirlarni changyutgich bilan tozalash uchun kir qopchasini (19) ham o'rnatish tavsiya etiladi. Bu burmali filtrning (15) tez tiqilib qolmasligini ta'minlaydi va changyutgich kuchini saqlab qolishga yordam beradi. Shuningdek, changni yo'q qilishni osonlashtiradi. Kir qopchasini changyutgich teshigi ustiga qo'ying. Kir qopchasi faqat quruq changyutgich bilan tozalash uchun mos keladi.

5.3 So'rish shlangini o'rnatish (10-13-rasm)

Kerakli qo'llanilishga qarab, so'rish shlangini (11) ho'l/quruq changyutgichdagi mos keladigan ulagichga ulang.

Changyutgich

So'rish shlangini (11) so'rish shlangi ulagichiga (9) ulang.

Puflamoqda

So'rish shlangini (11) puflovchi ulagichga (10) ulang.

So'rish shlangini (11) uzaytirish uchun ko'p qismli so'rish trubkasini (12) tashkil etuvchi elementlarni so'rish shlangiga (11) ulash mumkin.

5.4 So'rish naychalari**Kombinatsiyalangan nozul (13-rasm)**

Kombinatsiyalangan sopllo (13) o'rta va katta maydonlarda qattiq va suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan.

Yoriq uchi (12-rasm)

Yoriq uchi (18) burchaklar, chekkalar va kirish qiyin bo'lgan boshqa joylardagi qattiq va suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan.

6. Operatsiya**6.1 Yoqish/o'chirish tugmasi (2/2-rasm)**

O'pozitsiyani almashtirish: O'chirilgan

I pozitsiyasini o'zgartirish: Yoqilgan

6.2 Quruq changyutgich bilan tozalash

Quruq changyutgich bilan tozalash uchun burmali filtrdan (15) foydalaning. Bundan tashqari, siz chang qopchasini ham o'rnatishingiz mumkin. (5.2-bandga qarang)
Filtrlar har doim mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling!

6.3 Nam changyutgich bilan tozalash

Nam changyutgich bilan tozalash uchun ko'pikli filtrdan (16) foydalaning (5.2-bandga qarang).
Filtrning har doim mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Nam changyutgich bilan tozalashda, suzuvchi xavfsizlik tugmasi (5) maksimal bak darajasiga yetganda yopiladi. Shu bilan birga, uskunaning so'rish shovqini o'zgaradi va balandroq bo'ladi. Keyin uskunani o'chirib, bakni bo'shatish kerak.

Xavfli!

Ho'l/quruq changyutgich yonuvchan suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mos emas. Ho'l changyutgich bilan tozalash uchun faqat taqdim etilgan ko'pikli filtrdan foydalaning.

6.4 Puflash

So'rish shlangini (11) ho'l/quruq changyutgichdagi puflash ulagichiga (10) ulang.

7. Elektr kabelini almashtirish**Xavfli!**

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat**ko'rsatish va buyurtma qilish****Xavfli!**

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting.
- Qurilmani ishlatganingizdan so'ng darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.

8.2 Jihoz boshini tozalash (3) Jihozni nam mato va o'zgina yumshoq sovun bilan muntazam ravishda tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular jihozning plastik qismlariga tajovuzkor bo'lishi mumkin.

8.3 Idishni tozalash (8)

Idishni kir miqdoriga qarab nam mato va o'zgina yumshoq sovun bilan yoki oqayotgan suv ostida tozalash mumkin.

8.4 Filtrlarni tozalash

Plitkali filtrni tozalash (15)

Plitkali filtrni (15) ehtiyotkorlik bilan urib va mayda cho'tka yoki qo'l cho'tkasi bilan tozalab, muntazam ravishda tozalang.

Ko'pikli filtrni tozalash (16)

Ko'pikli filtrni (16) o'zgina yumshoq sovun bilan oqayotgan suv ostida tozalang va havoda quriting.

8.5 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.6 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktniing qaedraligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunolari va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Kombinatsiyalangan nozul, yoriqli nozul, qoplamali nozul, elektr asbob adapteri va boshqalar.
Sarf materiallari*	Qatlamli filtr, ko'pikli filtr, axloqsizlik qopchasi, qo'shimcha filtr va boshqalar.
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alamat yoki nuqson) sezingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.