




TE-VC 3080 SACL





D	Originalbetriebsanleitung Nass- Trockensauger	SLO	Originalna navodila za uporabo Sesalnik za mokro in suho sesanje
GB	Original operating instructions Wet and dry vacuum cleaner	H	Eredeti használati utasítás Nedves- szárazszívó
F	Instructions d'origine Aspirateur eau et poussière	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Aspirator umed-uscăt
I	Istruzioni per l'uso originali Aspiratutto	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική μηχανή στεγνού και υγρού καθαρισμού
DK/ N	Original betjeningsvejledning Våd-/tørsuger	P	Manual de instruções original Aspirador universal
S	Original-bruksanvisning Våt- och torrsugare	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Usisavač za mokro/suho čišćenje
CZ	Originální návod k obsluze Vysavač pro vysávání zamokra i zasucha	RS	Originalna uputstva za upotrebu Usisač za mokro/suvo čišćenje
SK	Originálny návod na obsluhu Mokro-suchý vysávač	PL	Instrukcja oryginalną Odkurzacz na sucho i na mokro
NL	Originele handleiding Nat-droogzuiger	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Islak kuru elektrik süpürgesi
E	Manual de instrucciones original Aspirador en seco y húmedo	EE	Originaalkasutusjuhend Vee- ja tolmuimeja
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Märkä-kuivaimuri		











Art.-Nr.: 23.474.40



I.-Nr.: 21014


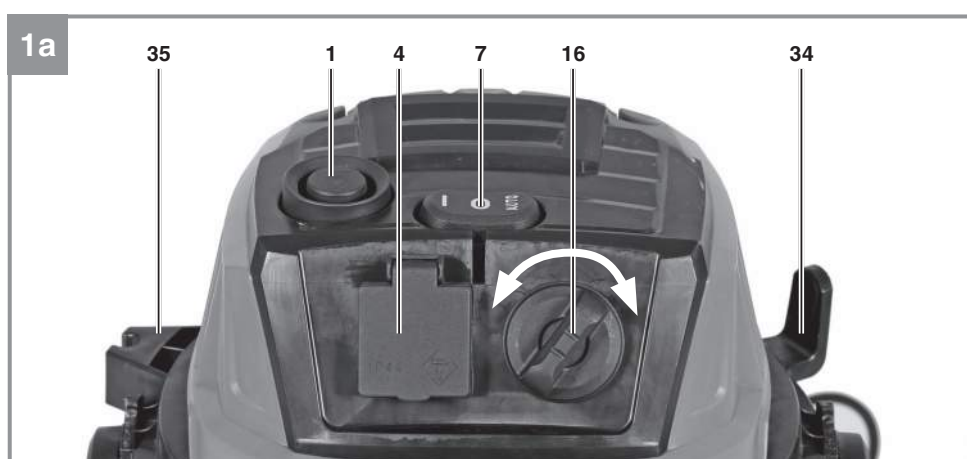


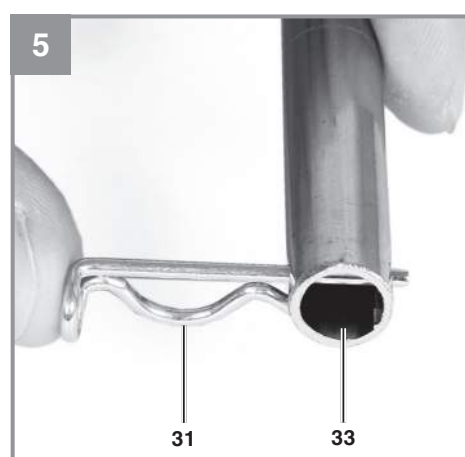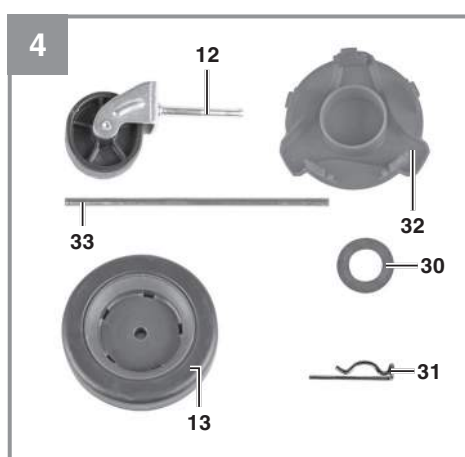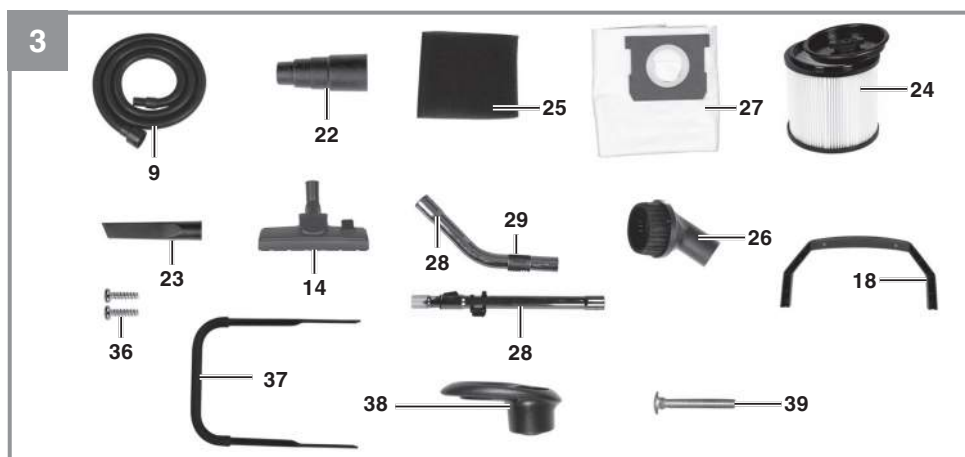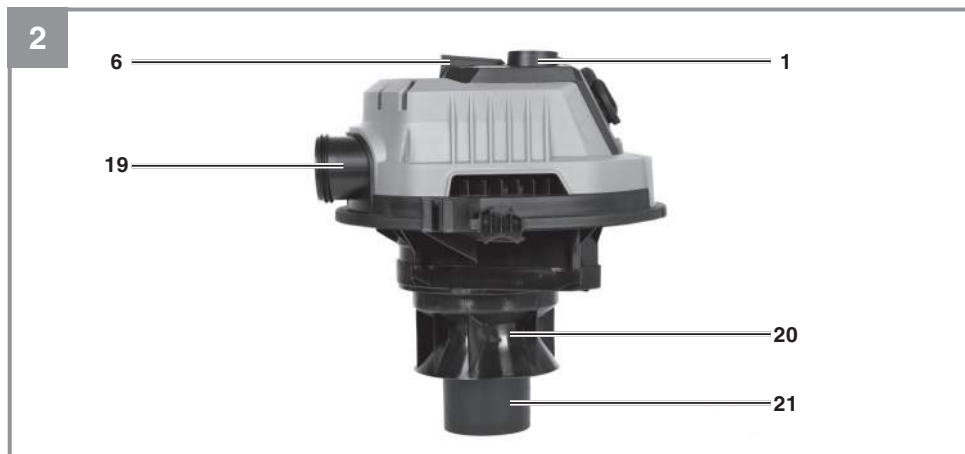

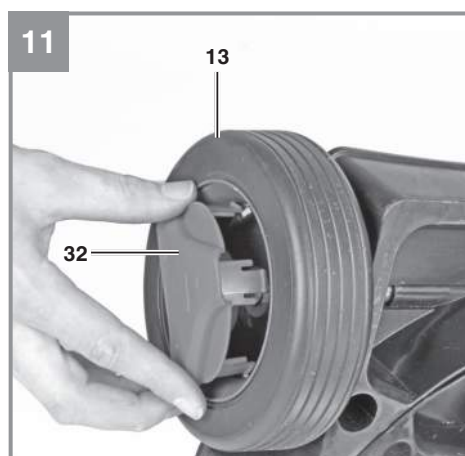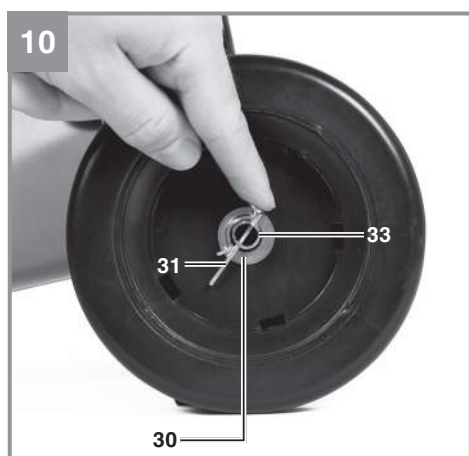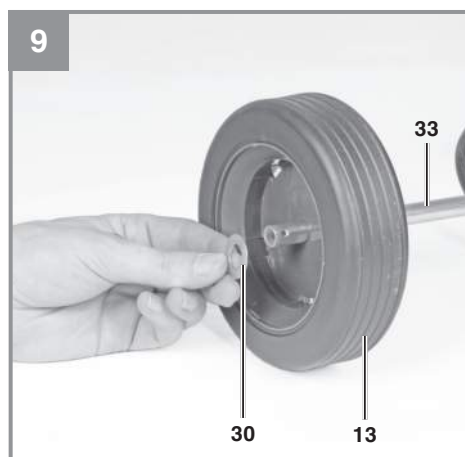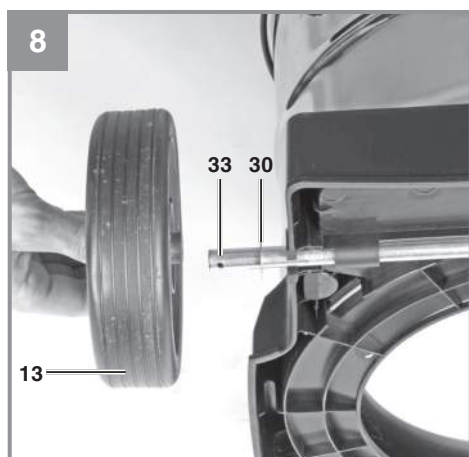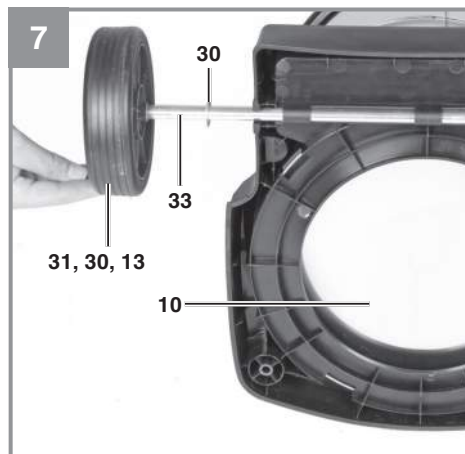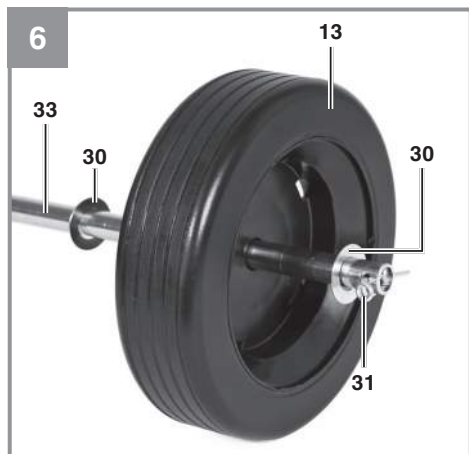

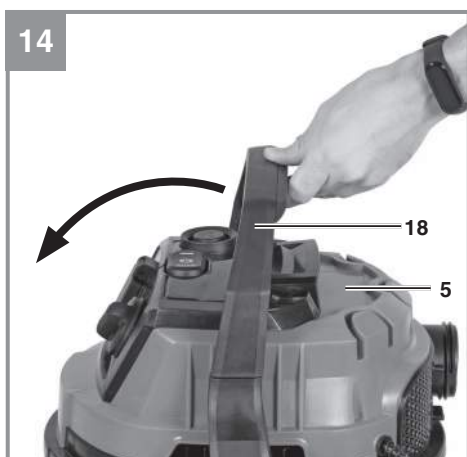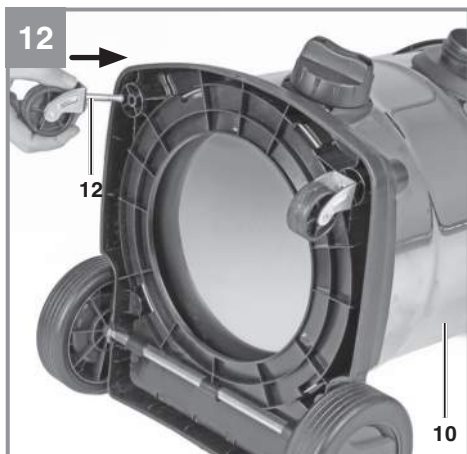

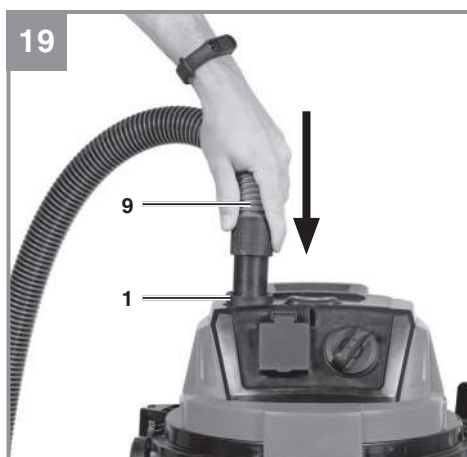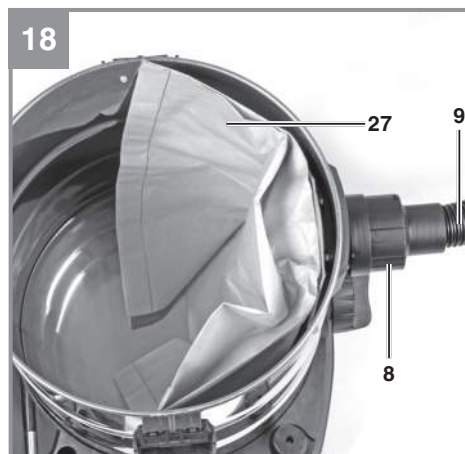

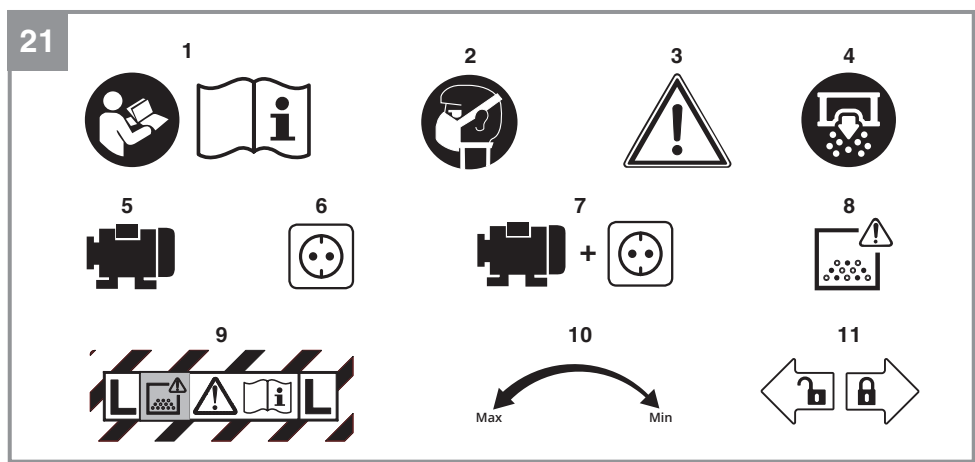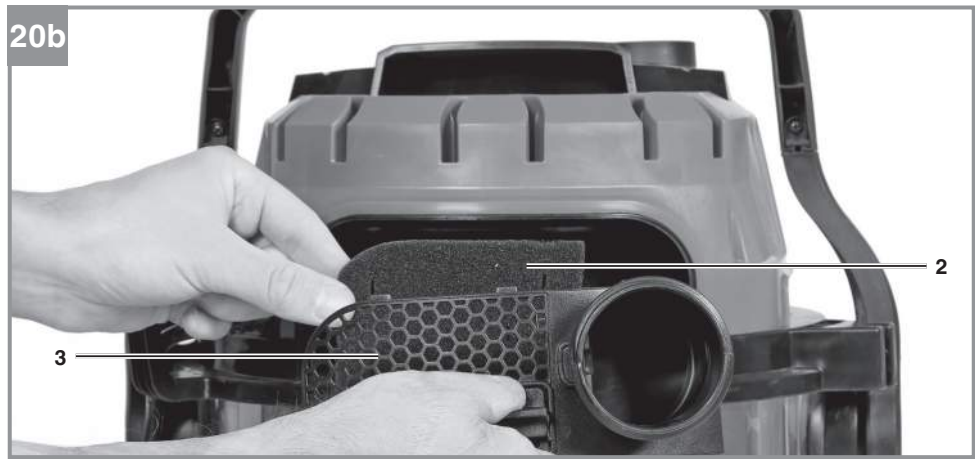

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 21)

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
3. **Warnung vor allgemeiner Gefahr.**
4. Faltenfilterreinigung
5. Nennleistung
6. Max. Leistungsaufnahme Automatik-Steckdose
7. Max. Leistungsaufnahme gesamt
8. **Warnung!** Das Gerät enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, nur von Fachleuten durchführen, die entsprechende Schutzausrüstung tragen.
9. Geeignet zur Abscheidung von Staub mit einem Expositions-Grenzwert größer als 1 mg/m^3 .
10. Saugleistungsregulierung
11. Behälterverriegelung

1. Sicherheitshinweise**Warnung!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Achtung: Vor der Montage und Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung unbedingt beachten.
- Kontrollieren, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Netzstecker ziehen wenn: Gerät nicht benützt wird, bevor Gerät geöffnet wird, vor Reinigung und Wartung.
- Gerät niemals mit Lösungsmitteln reinigen.
- Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vor Zugriff von Kindern schützen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Netzanschlussleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren und dergleichen verletzt oder beschädigt wird.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls der Zustand der Netzanschlussleitung nicht einwandfrei ist.
- Es darf bei Ersatz der Netzanschlussleitung nicht von den vom Hersteller angegebenen Ausführungen abgewichen werden. Netzanschlussleitung: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm²
- Keinesfalls einsaugen: Brennende Streichhölzer, glimmende Asche und Zigarettenstummel, brennbare, ätzende, feuergefährliche oder explosive Stoffe, Dämpfe und Flüssigkeiten.
- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.
- Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.
- Service nur bei autorisierten Kundendienststellen.
- Benutzen Sie das Gerät nur für die Arbeiten, für die es konstruiert wurde.
- Bei Reinigung von Treppen, ist höchste Aufmerksamkeit geboten.
- Verwenden Sie nur Original Zubehör- und Ersatzteile.
- Die Steckdose am Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung festgelegten Zwecke verwenden.
- Das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen einsetzen.
- Nur mit geeigneter Schutzausrüstung verwenden.
- **Warnung!** Das Gerät nur nach angemessener Unterweisung für den Gebrauch dieses Geräts, die zu saugende Stoffe sowie für deren Entsorgung, verwenden.
- Das Gerät nur mit komplettem Filtrationssystem betreiben.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-20)

1. Filterreinigungstaste
2. Filter
3. Filterabdeckung
4. Automatik-Steckdose für Elektrowerkzeug
5. Gerätekopf
6. Griffmulde
7. Ein-/ Aus-/ Automatikschalter
8. Saugschlauchanschluss
9. Biegsamer Saugschlauch
10. Behälter
11. Wasserablassschraube
12. Laufrollen
13. Räder
14. Kombidüse
15. Zubehörfach
16. Drehknopf für Saugkraftregulierung
17. Saugrohr, teleskopisch
18. Tragebügel
19. Blasanschluss
20. Filterkorb
21. Sicherheitsschwimmventil
22. Elektrowerkzeugadapter
23. Fugendüse
24. Faltenfilter mit Deckel
25. Schaumstofffilter
26. Polsterdüse
27. Schmutzfangsack
28. Handgriff
29. Fehlluftregler
30. 4 x Beilagscheibe für Radmontage
31. 2 x Sicherungssplint für Radmontage
32. 2 x Abdeckung für Radmontage
33. Achse für Radmontage
34. Haken für Kabelaufwicklung
35. Halterung Saugrohr
36. Schraube für Tragebügelmontage
37. Schubbügel
38. Befestigungsmutter für Schubbügel
39. 2x Schrauben für Schubbügelmontage
40. Halter für Schubbügel

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Biegsamer Saugschlauch
- Elektrowerkzeugadapter
- Schmutzfangsack
- Schaumstofffilter
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Kombidüse
- Handgriff
- Faltenfilter mit Deckel
- Saugrohr, teleskopisch
- 2x Abdeckung für Radmontage
- Achse für Radmontage
- 4 x Beilagscheibe für Radmontage
- 2 x Sicherungssplint für Radmontage
- 2 x Räder
- 2 x Laufrollen
- 2 x Schraube für Tragebügelmontage
- Tragebügel
- Schubbügel
- Befestigungsmutter für Schubbügel
- 2x Schrauben für Schubbügelmontage
- Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nass-Trockensauger ist geeignet zum Nass- und Trockensaugen unter Verwendung des entsprechenden Filters. Das Gerät ist nicht bestimmt zum Aufsaugen von brennbaren oder explosiven Stoffen.

Nass-Trockensauger der Staubklasse L dürfen nur für das Trockensaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositions-Grenzwert größer als 1 mg/m^3 (Staubklasse L) unter Verwendung des entsprechenden Faltenfilters eingesetzt werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:.....220-240 V~ 50/60 Hz
 Nennleistung:..... 1150 W
 Max. Leistungsaufnahme
 Automatik-Steckdose:.....2000 W
 Max. Leistungsaufnahme Gesamt:..... 3150 W
 Unterdruck max220 hPa (mbar)
 Staubklasse L
 Schalldruckpegel L_{pA} 72 dB (A)
 Unsicherheit K_{pA} 2 dB(A)
 Behältervolumen:.....30 l
 Max. Füllvolumen (Wasser).....17,7 l
 Gewicht:..... ca. 10,4 kg

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Das Gerät darf nur an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden!

5.1 Montage Gerät

Montage der Räder (Abb. 4-11)

Stecken Sie einen Sicherungssplint für Radmontage (31) durch die entsprechende Bohrung in der Radachse (33) und führen Sie eine Beilagscheibe (30), ein Rad (13) und eine Beilagscheibe über die Radachse (33) (Abb. 5-6). Nun schieben Sie die Radachse (33) durch die dafür vorgesehenen Führungen an der Unterseite des Behälters (10) (Abb. 7). Stecken Sie eine Beilagscheibe und das zweite Rad (13) auf das freie Ende der Radachse (33) und sichern Sie es mit der übrigen Beilagscheibe (30) und dem Sicherungssplint (31) (Abb. 8-10). Drücken Sie die Abdeckungen (32) auf die Außenseite der Räder (13) so dass die Haltenasen an den Abdeckungen (32) am Rad (13) einrasten. (Abb. 11).

Montage der Laufrollen (Abb. 12)

Stecken Sie die Laufrollen (12) in die entsprechenden Aufnahmen an der Unterseite des Behälters (10). Laufrollen (12) kräftig in die Aufnahmen drücken bis sie mit einem Klickgeräusch einrasten (Abb. 12).

Montage des Schubbügels (Abb. 13)

Stecken Sie den Schubbügel (37) an die Schubbügelanschlüsse (a) des Behälters und befestigen Sie den Schubbügel mit den beiliegenden Schrauben (39) und Befestigungsmuttern (38) wie in Abbildung 13 dargestellt.

Montage des Gerätekopfes (Abb. 14)

Der Gerätekopf (5) wird mit dem Tragebügel (18) am Behälter (10) befestigt. Zum Abnehmen des Gerätekopfes den Tragebügel nach vorne schwenken (Abb. 14) und den Gerätekopf abnehmen. Bei Montage des Gerätekopfes auf korrekte Position des Tragebügels achten (Abb. 14).

Montage des Tragebügels (Abb. 15-15a)

Montieren Sie den Tragebügel (18) entsprechend der Abb. 15-15a.

5.2 Montage der Filter

Hinweis!

Den Nass-/Trockensauger niemals ohne Filter benutzen!

Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

Montage des Schaumstofffilters (Abb. 16)

Zum Nasssaugen ziehen Sie den beiliegenden Schaumstofffilter (25) über den Filterkorb (Abb. 2/20). Der bei der Lieferung bereits montierte Faltenfilter (Abb. 3/24) ist nicht für das Nasssaugen geeignet!

Montage des Faltenfilters (Abb. 17)

Zum Trockensaugen schieben Sie den Faltenfilter (Abb. 3/24) auf den Filterkorb (Abb. 2/20). Der Faltenfilter (Abb. 3/24) ist nur für das Trockensaugen geeignet!

5.3 Montage des Behälterbeutels (Abb. 18)

Montieren Sie den Schmutzfangsack (Abb. 3/27) wie in Abbildung 18 dargestellt.

5.4 Montage des Saugschlauches (Abb. 1-3; 18)

Verbinden Sie je nach Anwendungsfall den Saugschlauch (9) mit dem entsprechenden Anschluss des Nass-/Trockensaugers.

Saugen

Schließen Sie den Saugschlauch (9) am Saugschlauchanschluss (8) an

Blasen

Schließen sie den Saugschlauch (9) am Blasananschluss (19) an.

Fehlluftregler (Abb. 3)

Zwischen Saugschlauch (9) und Saugrohr (17) kann der Fehlluftregler (29) eingesetzt werden. Am Fehlluftregler (29) kann die Saugkraft an der Düse stufenlos eingestellt werden. Nutzen Sie den Fehlluftregler gezielt beim Nasssaugen, um zusätzlich zur Flüssigkeit auch Luft durch den Fehlluftregler Anzusaugen. So wird das Gerät beim Ansaugen der Flüssigkeit entlastet.

5.5 Saugdüsen

Kombidüse (Abb. 3)

Die Kombidüse (14) ist zum Absaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten auf mittleren bis großen Flächen geeignet.

Fugendüse (Abb. 3)

Die Fugendüse (23) ist zum Absaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten in Ecken, Kanten und an anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Polsterdüse (Abb. 3)

Die Polsterdüse (26) ist speziell zum Absaugen von Feststoffen auf Polstern und Teppichen geeignet.

6. Bedienung

6.1 Ein- / Ausschalter (Abb. 1/7)

Schalterstellung 0:	Aus
Schalterstellung I:	Normalbetrieb
Schalterstellung AUTO:	Automatikbetrieb

6.1.2 Saugkraftregulierung (Abb. 1a)

Drehen Sie den Drehknopf für Saugkraftregulierung (16) nach links bzw. rechts um die Saugleistung zu regulieren.

6.2 Trockensaugen

Verwenden Sie zum Trockensaugen den Faltenfilter (24) (siehe Punkt 5.2). Bei Beseitigung von besonders starken Verschmutzungen kann zusätzlich der Schmutzfangsack (27) montiert werden (siehe Punkt 5.3).

Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

6.3 Nasssaugen

Verwenden Sie zum Nasssaugen den Schaumstofffilter (25) (siehe Punkt 5.2).

Achten Sie stets auf festen Sitz des Filters!

Wasserablassschraube (Abb.1)

Zum einfacheren Entleeren des Behälters (10) beim Nasssaugen ist dieser mit einer Wasserablassschraube (11) ausgestattet. Wasserablassschraube (11) durch Linksdrehung öffnen und Flüssigkeit ablassen.

Beim Nasssaugen verschließt das Sicherheitschwimmerventil (Abb. 2/21) nach Erreichen des maximalen Füllstandes am Behälter. Dabei ändert sich das Ansaugergeräusch des Gerätes, es wird lauter.

Schalten sie dann das Gerät aus und leeren sie den Behälter.

Gefahr!

Der Nass- Trockensauger ist nicht für das Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten geeignet! Verwenden Sie zum Nasssaugen nur den beiliegenden Schaumstofffilter!

6.4 Automatikbetrieb (Abb. 1)

Schließen Sie das Netzkabel ihres Elektrowerkzeugs an die Automatik-Steckdose (4) an und Verbinden Sie den Saugschlauch (9) mit dem Staubabsauganschluss ihres Elektrowerkzeugs. Achten Sie auf festen Sitz und luftdichte Verbindung der Geräte.

Zum Anschluss des Saugschlauches (9) an das Elektrowerkzeug kann der beiliegende Elektrowerkzeugadapter (Abb. 3/22) benutzt werden. Setzen Sie ihn hierzu zwischen Saugschlauch und Absauganschluss des Elektrowerkzeugs ein.

Stellen Sie den Schalter (7) des Nass- Trockensaugers auf Position AUTO, Automatikbetrieb. Sobald Sie das Elektrowerkzeug einschalten schaltet sich der Nass- Trockensauger ein. Wenn Sie ihr Elektrowerkzeug ausschalten schaltet sich der Nass- Trockensauger mit einer voreingestellten Verzögerung aus.

6.5 Blasen

Verbinden Sie den Saugschlauch (Abb. 1/9) mit dem Blasanschluss (Abb. 2/19) des Nass- Trockensaugers.

6.6 Filterreinigungssystem (Abb. 19)

Das Gerät ist mit einem Filterreinigungssystem ausgestattet, das die Absaugung von großen Mengen feinen Staub ohne eingesetzten Schmutzfangsack ermöglicht.

Hinweis! Das Filterreinigungssystem kann nur bei laufendem Gerät aktiviert werden.

Bei nachlassender Saugleistung kann die Filterreinigung per Knopfdruck aktiviert werden, um den verschmutzten Faltenfilter zu reinigen und die Saugleistung wieder zu erhöhen.

Betätigen Sie bei laufendem Gerät mit dem Saugschlauchende 6x die Reinigungstaste (1). Halten Sie die Taste bei jeder Betätigung 4 Sekunden lang gedrückt. Achten Sie darauf, dass der Saugschlauch dabei nicht geknickt wird.

6.7 Reinigung des Gerätekopfes (Abb. 1/5)

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen.

6.8 Reinigung des Behälters (Abb. 1/10)

Der Behälter kann, je nach Verschmutzung mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.

6.9 Reinigung der Filter**Reinigung des Faltenfilters (Abb. 3/24)**

Reinigen Sie den Faltenfilter (24) regelmäßig indem Sie ihn vorsichtig abklopfen und mit einer feinen Bürste oder einem Handfeger säubern.

Reinigung des Schaumstofffilters (Abb. 3/25)

Reinigen Sie den Schaumstofffilter (25) mit etwas Schmierseife unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Reinigung des Filters (Abb. 20a-20b)

Der Filter (2) sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden.

1. Entfernen Sie die Filterabdeckung (3) (Abb. 20a)
2. Entnehmen Sie den Filter (2) (Abb. 20b)
3. Reinigen Sie den Filter durch ausklopfen oder ausblasen
4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

Warnung!

Wartung und Reinigung so durchführen, dass keine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen entsteht.

Bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, in undurchlässigen Beuteln verpackt und in Übereinstimmung mit gültigen nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Im Wartungsbereich:

- für gefilterte Zwangsentlüftung sorgen
- persönliche Schutzausrüstung tragen
- nach der Wartung den Wartungsbereich reinigen

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

8.2 Wartung

Kontrollieren Sie die Filter des Nass- Trockensaugers regelmäßig und vor jeder Anwendung auf festen Sitz.

Es ist mindestens jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen, z. B. auf Beschädigung des Filters, Dichtheit des Saugers.

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.


Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.





Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter, etc.
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Faltenfilter, Schaumstofffilter, Schmutzfangsack, Zusatzfilter, etc.
Fehlteile	







* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!



Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:



- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.


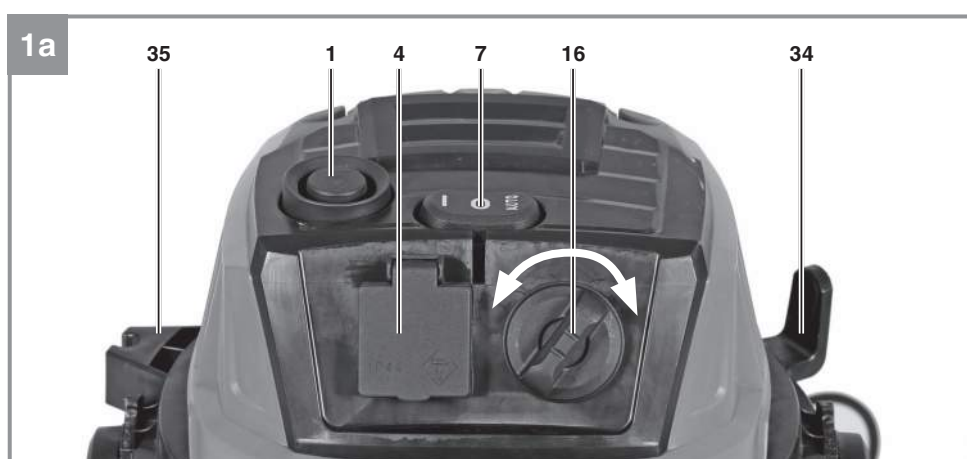


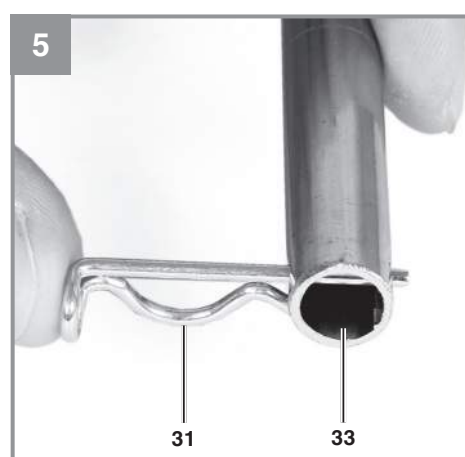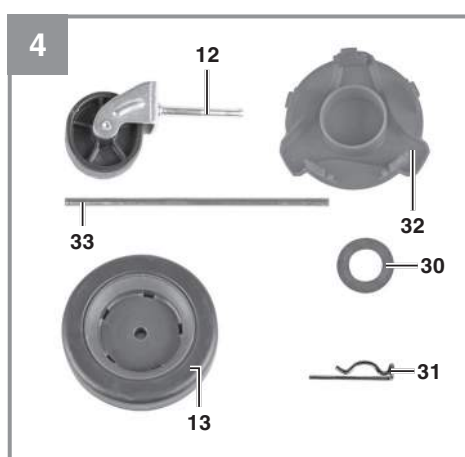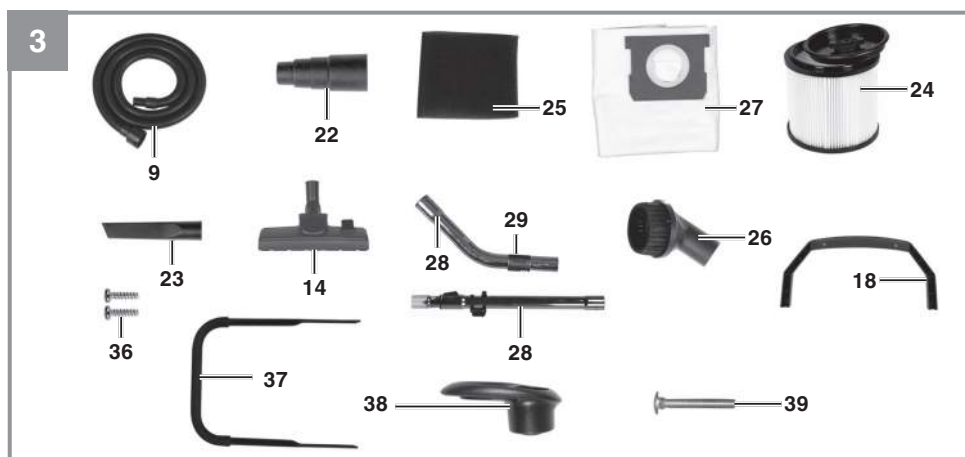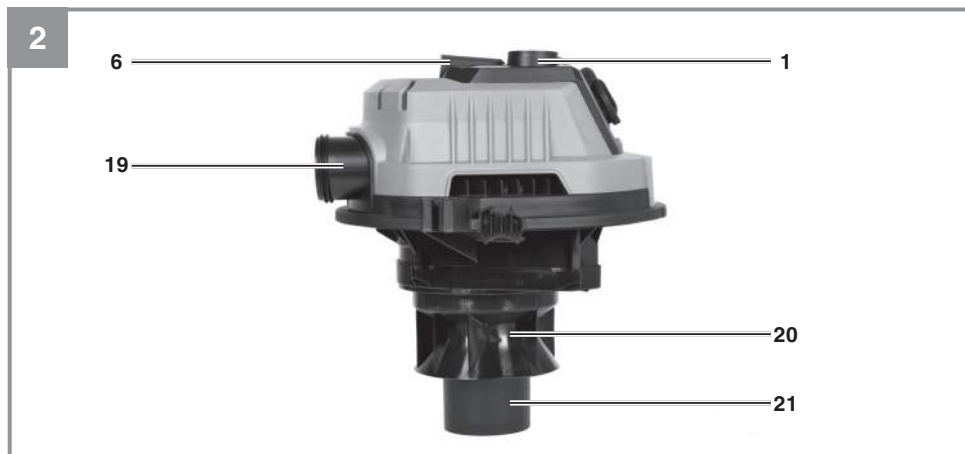

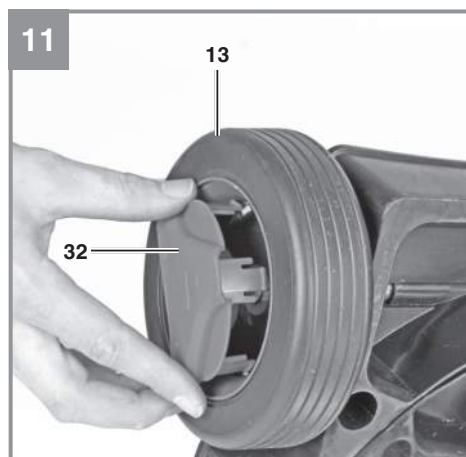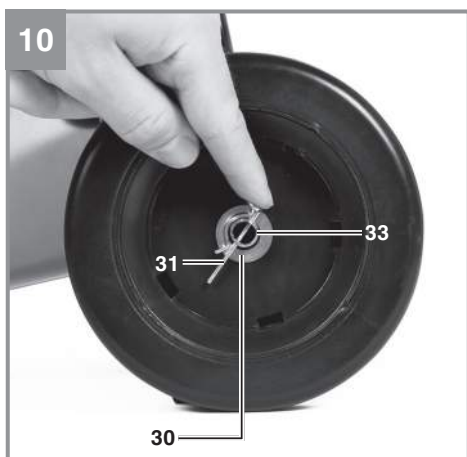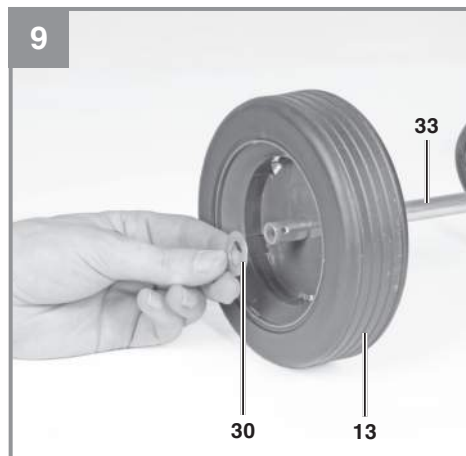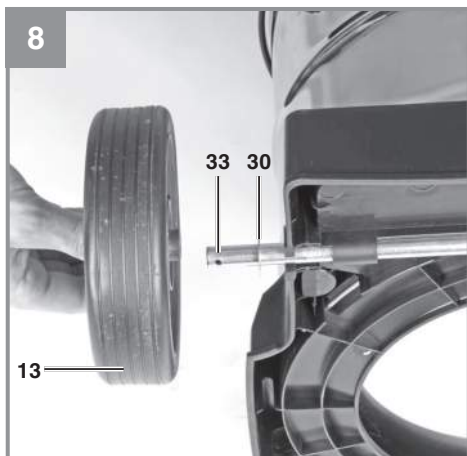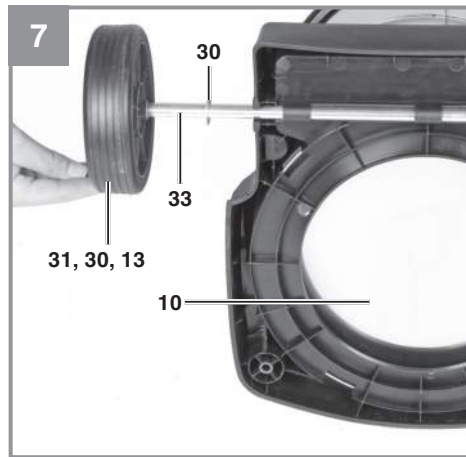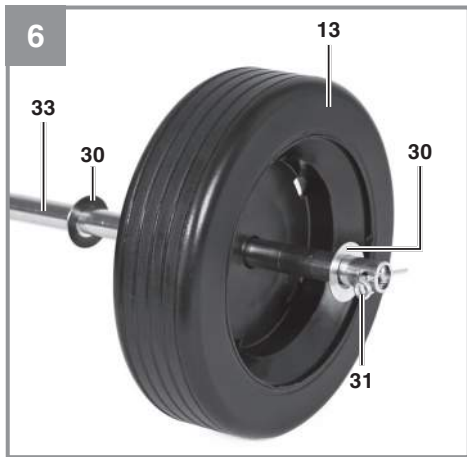

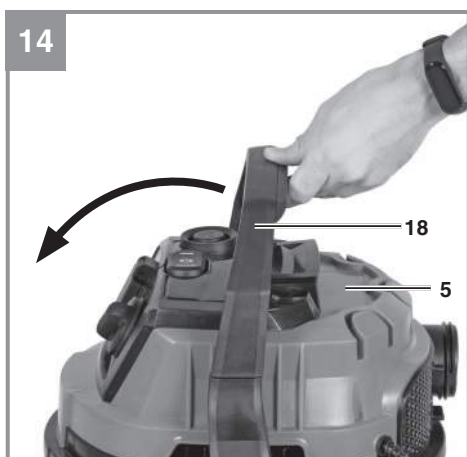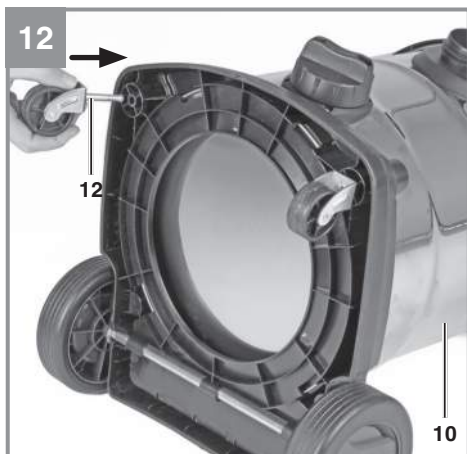

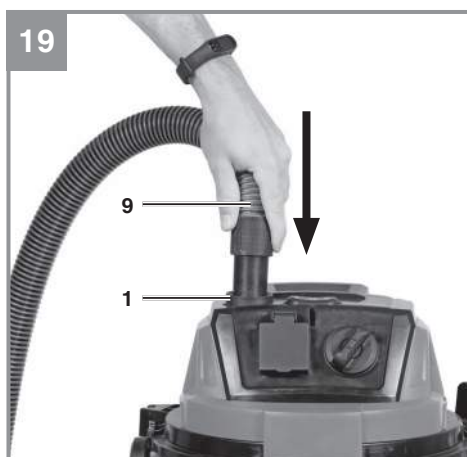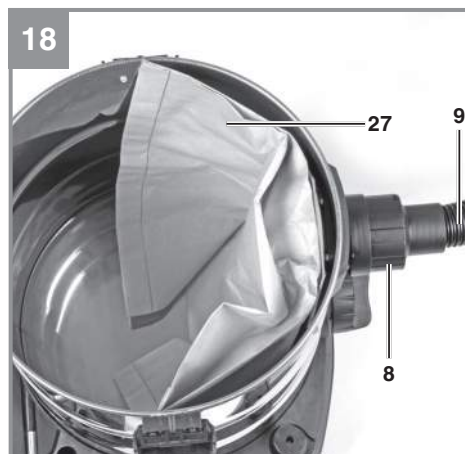

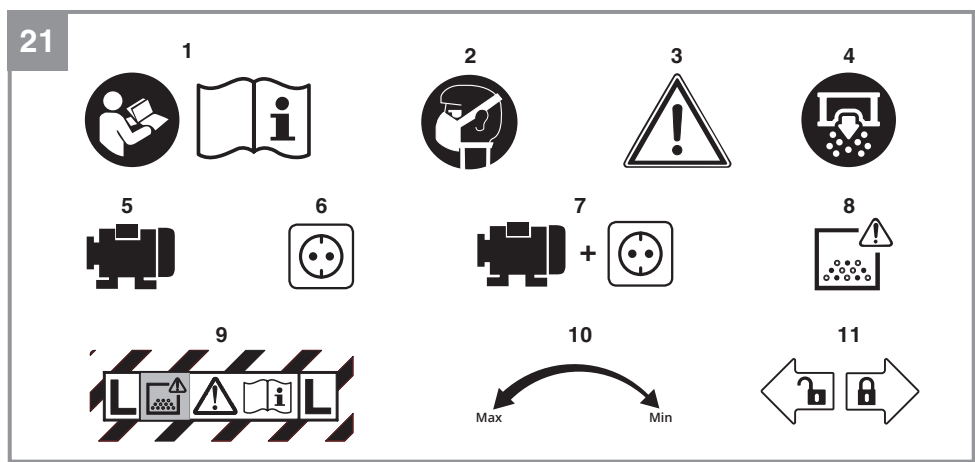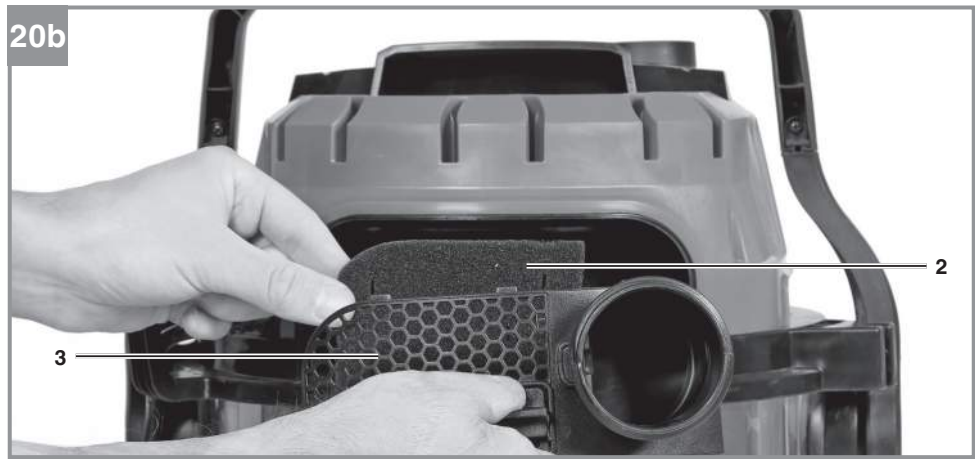

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 21)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the tool to work on any materials containing asbestos!
3. **Beware of general danger.**
4. Cleaning the pleated filter
5. Nominal output
6. Max. power consumption of the automatic socket-outlet
7. Max. total power consumption
8. **Warning!** The equipment contains harmful dust. Leave the emptying of the dust collection container and all maintenance work, including the disposal of the dust collection container, to specially trained persons wearing the appropriate protective equipment.
9. Suitable for the separation of dust with an exposure limit value greater than 1 mg/m³.
10. Suction power control
11. Container lock

1. Safety regulations**Danger!****Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

- Important: Read the operating instructions before assembling and using the appliance for the first time.
- Check that the mains voltage is the same as the mains voltage specified on the rating

plate.

- Pull out the power plug in the following circumstances: Whenever the appliance is not in use, before opening the appliance and before all cleaning and maintenance work.
- Never clean the appliance with solvents.
- Never pull the plug out of the socket by pulling the cable.
- Never leave the appliance unattended when operational.
- Keep away from children.
- Take care to ensure that the power cable does not get damaged by being run over, crushed, pulled or suchlike.
- Do not use the machine if the power cable is in a less than perfect condition.
- If the power cable has to be replaced, the replacement must comply with the design specifications of the manufacturer. Power cable: H 05 VV - F 3 x 1.5 mm²
- Never vacuum the following: Burning matches, smoldering ash and cigarette butts, combustible, caustic, inflammable or explosive substances, vapor or liquids.
- This appliance is not suitable for vacuuming dust which can be harmful to health.
- Store the appliance in a dry indoor location.
- Never use the appliance if it is damaged.
- Only allow the appliance to be serviced by an authorized after sales service outlet.
- Only use the appliance to carry out work for which has been designed.
- Take extra care when cleaning steps.
- Use only genuine accessories and spare parts.
- Only use the socket on the equipment for the purposes specified in the operating instructions.
- Do not use the equipment in areas where there is a potential risk of explosion.
- Only use with suitable protective equipment.
- **Warning!** Only use the equipment after suitable instruction on the use of the equipment, the materials/substances to be vacuumed and the disposal of those materials/substances.
- Only operate the equipment together with the complete filtration system.

This equipment is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities or those with a lack of experience and/or knowledge.

Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the equipment.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-20)

1. Filter cleaning button
2. Filters
3. Filter cover
4. Automatic socket-outlet for electric tools
5. Head
6. Recessed handle
7. ON/OFF/Automatic switch
8. Suction hose connection
9. Flexible suction hose
10. Container
11. Water drain screw
12. Rollers
13. Wheels
14. Combination nozzle
15. Accessory compartment
16. Rotary knob for suction power adjustment
17. Suction tube, telescopic
18. Carry-handle
19. Blow connector
20. Filter cage
21. Safety float valve
22. Electric tool adapter
23. Crevice nozzle
24. Pleated filter with cover
25. Foam filter
26. Upholstery nozzle
27. Collection bag
28. Handle
29. Air regulator
30. 4 x Washers for fitting the wheels
31. 2 x Split pins for fitting the wheels
32. 2 x Covers for fitting the wheels
33. Axle for fitting the wheels
34. Hook for cable store
35. Suction tube holder
36. Screw for fitting the carry-handle
37. Push bar
38. Fastening nuts for push bar
39. 2x screws for push bar assembly
40. Bracket for push bar

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Flexible suction hose
- Electric tool adapter
- Dirt bag
- Foam filter
- Upholstery nozzle
- Crevice nozzle
- Combination nozzle
- Handle
- Pleated filter with cover
- Suction tube, telescopic
- Covers for fitting the wheels (2x)
- Axle for fitting the wheels
- 4 x Washers for fitting the wheels
- 2 x Split pins for fitting the wheels
- 2 x Wheels
- 2 x Castors
- Coarse filter
- Push bar
- 2 x screws for push bar assembly
- 2 x fastening screws for push bar assembly
- Two screws for fitting the carry-handle
- Carry-handle
- Push bar
- Fastening nuts for push bar
- 2x screws for push bar assembly
- Original operating instructions

3. Proper use

The wet and dry vacuum cleaner is designed for wet and dry vacuuming using the appropriate filter. The equipment is not suitable for the vacuuming of combustible or explosive substances. Wet and dry vacuum cleaners to dust class L are only allowed to be used for dry vacuuming of harmful dusts with an exposure limit value greater

than 1 mg/m³ (dust class L) using the appropriate pleated filter.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage:220-240 V~ 50/60 Hz
 Nominal output : 1150 W
 Max. power consumption of the automatic socket-outlet: 2000 W
 Max. total power consumption: 3150 W
 Max underpressure220 hPa (mbar)
 Dust class L
 Sound pressure level L_{pA} 72 dB(A)
 Uncertainty K_{pA} 2 dB (A)
 Container volume:30 l
 Max. filling capacity (water)17.7 l
 Weight: approx. 10.4 kg

5. Before starting the equipment

Warning!

Before you connect the equipment to the power supply make sure that the data on the rating plate are identical to the supply voltage.

The equipment may be connected only to a shock-proof socket-outlet.

5.1 Assembling the equipment

Fitting the wheels (Fig. 4-11)

Place a split pin for fitting the wheels (31) through the appropriate hole in the axle (33) and fit a washer (30), a wheel (13) and a washer to the axle (33) (Fig. 5-6). Now slide the axle (33) through the guides provided for it on the underside of the tank (10) (Fig. 7). Fit a washer and the second wheel (13) to the empty end of the axle (33) and secure it with the other washer (30) and

the split pin (31) (Fig. 8-10). Push the covers (32) on to the outside of the wheels (13) so that the detents engage on the covers (32) for the wheel (13). (Fig. 11).

Fitting the castors (Fig. 12)

Fit the castors (12) into the appropriate mountings on the underside of the container (10). Push the castors (12) firmly into the mounting until they engage with a clicking noise (Fig. 12).

Fitting the push bar (Fig. 13)

Place the push bar (37) into the push bar connections (a) of the tank and secure the push bar with the supplied screws (39) and fastening nuts (38) as shown in Figure 13.

Fitting the equipment head (Fig. 14)

The equipment head (5) is fastened to the container (10) by the carry-handle (18). To remove the equipment head, swing the carry-handle forward (Fig. 14) and lift off the equipment head. When you fit the equipment head, make sure that the carry-handle is in the correct position (Fig. 14).

Fitting the carry-handle (Fig. 15-15a)

Fit the carry-handle (18) in accordance with Fig. 15-15a.

5.2 Fitting the filters

Important!

Never use the wet and dry vacuum cleaner without a filter.

Always ensure that the filters are securely seated.

Fitting the foam filter (Fig. 16)

For wet-vacuuming, slip the supplied foamed plastic filter (25) over the filter basket (Figs. 2/20). The pleated filter (Fig. 3/24) already fitted upon delivery is not suitable for wet-vacuuming!

Fitting the pleated filter (Fig. 17)

For dry-vacuuming, slip the pleated filter (Fig. 3/24) over the filter basket (Fig. 2/20). The pleated filter (Fig. 3/24) is suitable for dry-vacuuming only.

5.3 Fitting the tank bag (Fig. 18)

Fit the dirt bag (Fig. 3/27) as shown in Figure 18.

5.4 Fitting the suction hose (Fig. 1-3; 18)

Connect the suction hose (9) to the corresponding connector on the wet and dry vacuum cleaner, depending on the application required.

Vacuuming

Connect the suction hose (9) to the suction hose connector (8).

Blowing

Connect the suction hose (9) to the blow connector (19).

Air regulator (Fig. 3)

The air regulator (29) can be fitted between the suction hose (9) and the suction tube (17). The suction power of the nozzle can be infinitely adjusted using the air regulator (29).

When wet vacuuming, make selective use of the air regulator to suck in air as well as liquids. This will help to take some strain off the equipment when vacuuming liquids.

5.5 Suction nozzles**Combination nozzle (Fig. 3)**

The dual-purpose nozzle (14) is for vacuuming solids and liquids over medium to large areas.

Crevice nozzle (Fig. 3)

The crevice nozzle (23) is designed for vacuuming solids and liquids in corners, edges and other areas that are difficult to access.

Upholstery nozzle (Fig. 3)

The upholstery nozzle (26) is specially designed for vacuuming solids on upholstery and carpets.

6. Operation**6.1 ON/OFF switch (Fig. 1/7)**

Switch position 0:	Off
Switch position I:	Normal mode
Switch position AUTO:	Automatic mode

6.1.2 Suction power adjuster (Fig. 1a)

Turn the rotary knob for suction power adjustment (16) to the left or right to adjust the suction power.

6.2 Dry vacuuming

Use the pleated filter (24) for dry vacuuming (see point 5.2). The dirt bag (27) can be fitted in addition when removing particularly stubborn dirt (see point 5.3).

Always ensure that the filters are securely seated.

6.3 Wet vacuuming

For wet-vacuuming, use the foam filter (25) (see point 5.2).
Check that the filter is securely seated at all times.

Water drain screw (Fig. 1)

To make the tank (10) easier to empty after wet vacuuming, it is fitted with a water drain screw (11). Open the water drain screw (11) by turning it anti-clockwise and drain the liquid.

When wet vacuuming, the floating safety switch (Fig. 2/21) closes when the maximum tank level is reached. At the same time, the suction noise of the equipment will change and become louder. You must then switch off the equipment and empty the tank.

Danger!

The wet and dry vacuum cleaner is not suitable for the vacuuming of combustible liquids. For wet vacuuming, use only the supplied foam filter.

6.4 Automatic mode (Fig. 1)

Connect the power cable on your electric tool to the automatic socket-outlet (4) and connect the suction hose (9) to the extractor connector on your electric tool. Check that the connections are secure and air-tight.

You can use the supplied electric tool adapter (Fig. 3/22) to connect the suction hose (9) to the electric tool. To do so, fit it between the suction hose and the extractor port on the electric tool.

Set the switch (7) on the wet and dry vacuum cleaner to position AUTO (automatic mode). The moment you switch on the electric tool, the wet and dry vacuum cleaner switches on as well. When you switch off the electric tool, the wet and dry vacuum cleaner switches off as well after a pre-set delay.

6.5 Blowing

Connect the suction hose (Fig. 1/9) to the blow connector (Fig. 2/19) on the wet and dry vacuum cleaner.

6.6 Filter cleaning system (Fig. 19)

The equipment has a filter cleaning system which enables large amounts of fine dust to be suctioned without fitting the dirt collector bag.

Important! The filter cleaning system can only be activated if the equipment is in operation!

If there is a drop in suction performance, the filter cleaning system can be activated at the touch of a button in order to clean the dirty coarse filter and increase the suction performance again.

Actuate the cleaning button (1) six times while the equipment is in operation with the end of the suction hose. Keep the button pressed down for 4 seconds each time you actuate it. Ensure that the suction hose does not become kinked when you do so.

6.7 Cleaning the filter (Fig. 1/5)

Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment.

6.8 Cleaning the tank (Fig. 1/10)

The tank can be cleaned with a damp cloth and some soft soap or under running water, depending on the amount of dirt.

6.9 Cleaning the filters

Cleaning the pleated filter (Fig. 3/24)

Clean the pleated filter (24) regularly by carefully patting it and cleaning it with a fine brush or hand brush.

Cleaning the foam filter (Fig. 3/25)

Clean the foam filter (25) with a little soft soap under running water and allow it to air-dry.

Cleaning the filter (Fig. 20a-20b)

The filter (2) should be checked at regular intervals and cleaned if necessary.

1. Remove the filter cover (2) (Fig. 20a).
2. Take out the filter (2) (Fig. 20b).
3. Clean the filter by tapping it or blowing it out.
4. Assemble in reverse order

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

Warning!

Maintenance and cleaning work must be performed in such a way that no danger is created for maintenance personnel or any other persons. When maintenance and repair work is carried out, all contaminated parts which cannot be sufficiently cleaned must be packed in impermeable bags and disposed of in accordance with the applicable regulations in force in your country.

In the maintenance work area:

- Ensure that filtered forced ventilation is provided
- Wear personal protective equipment
- Clean the maintenance work area after completion of the maintenance work

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.

8.2 Maintenance

At regular intervals and before each use, check that the filters in the wet and dry vacuum cleaner are securely fitted.

A dust-related inspection, e.g. for damage to the filter or for leaks in the vacuum cleaner, must be carried out at least once a year by the manufacturer or an instructed person.

8.3 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
 - Article number of the unit
 - ID number of the unit
 - Spare part number of the required spare part
- For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should

be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.



Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.





Category	Example
Wear parts*	Combination nozzle, crevice nozzle, upholstery nozzle, electric tool adapter, etc.
Consumables*	Pleated filter, foam filter, dirt bag, additional filter, etc.
Missing parts	







* Not necessarily included in the scope of delivery!



In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:



- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

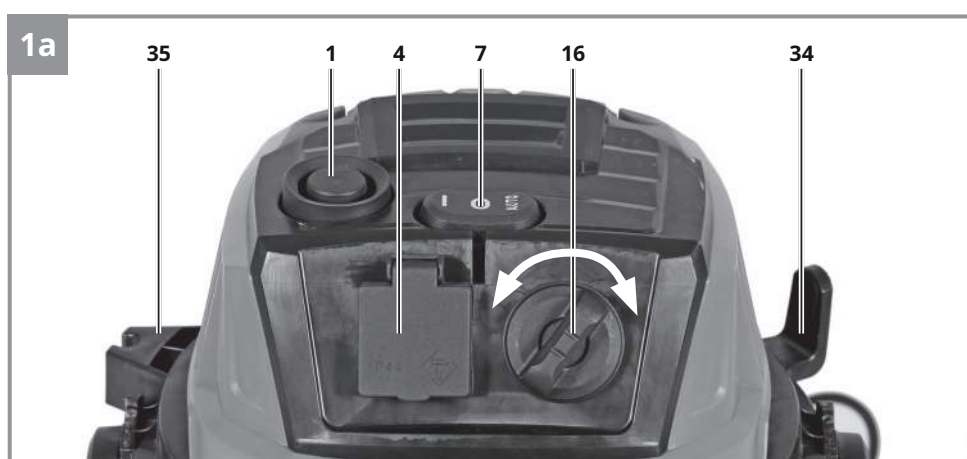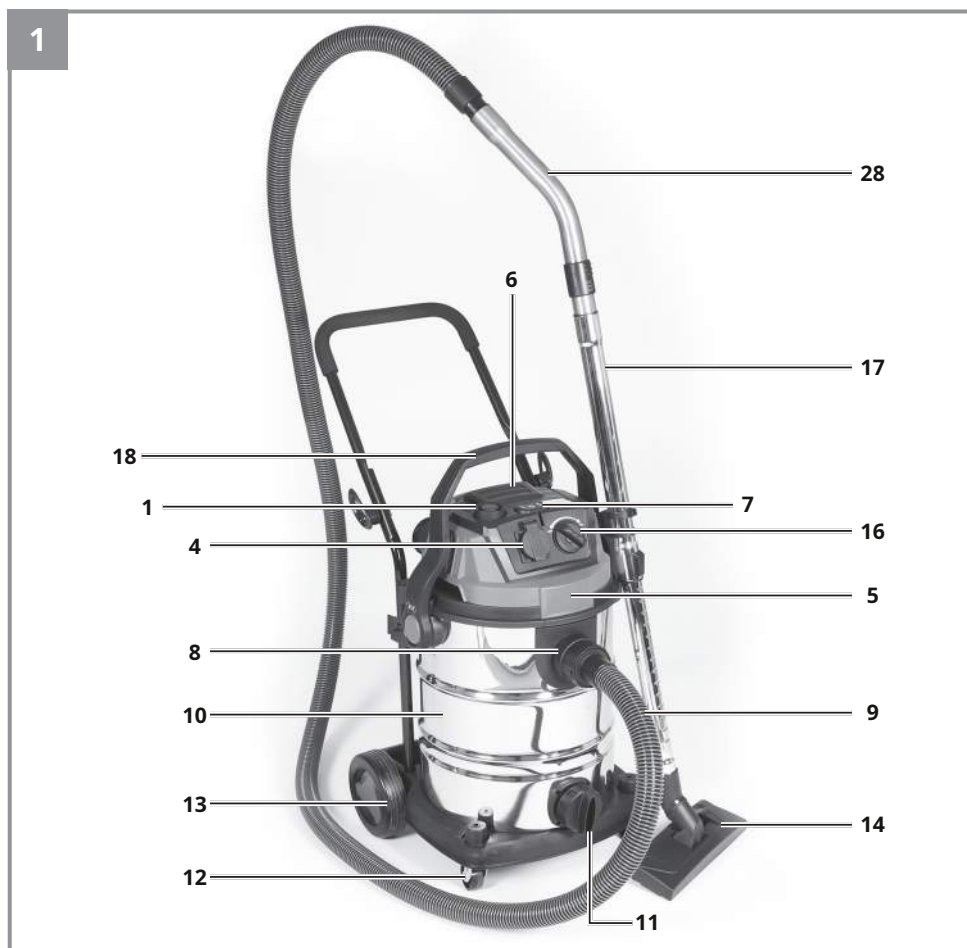


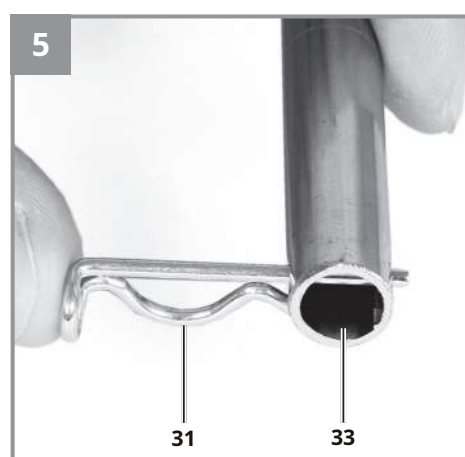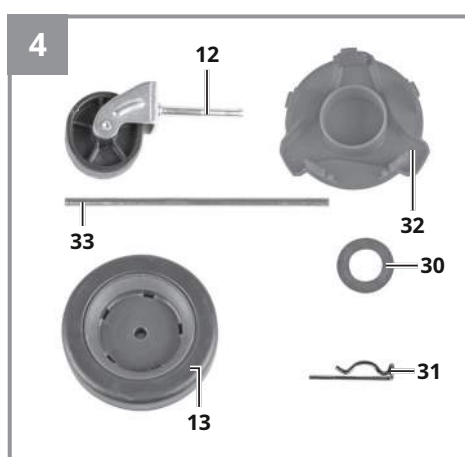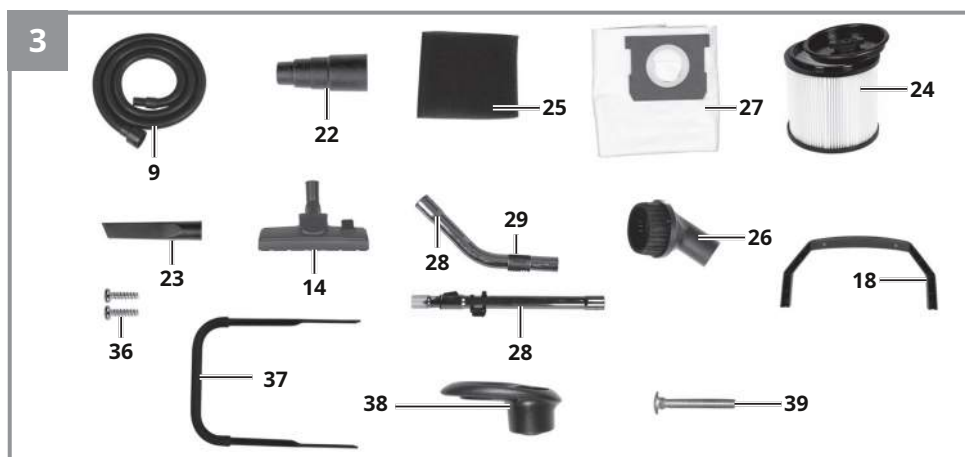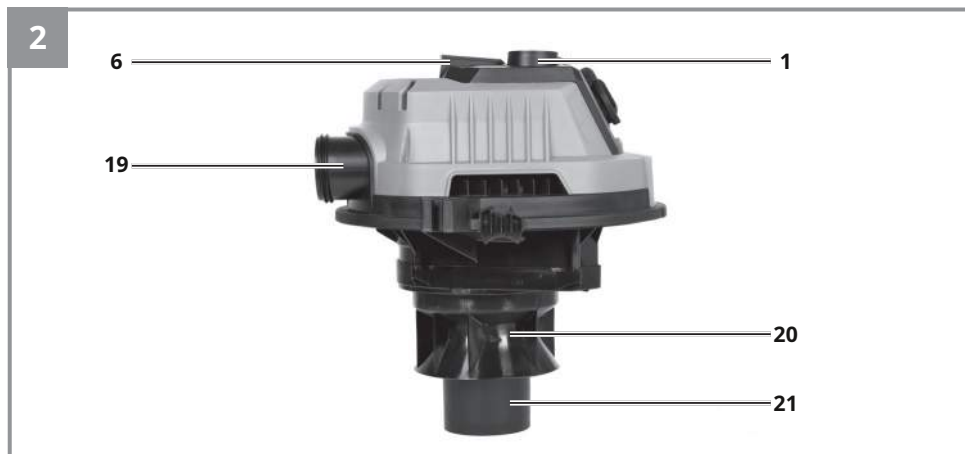

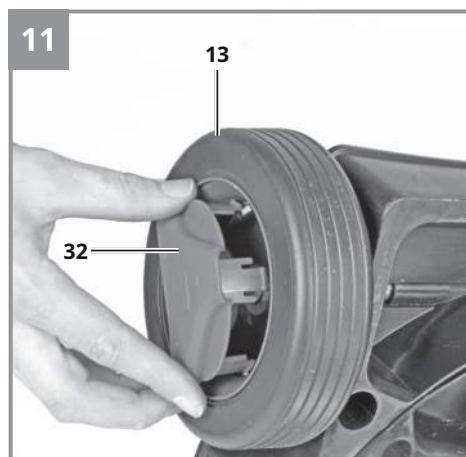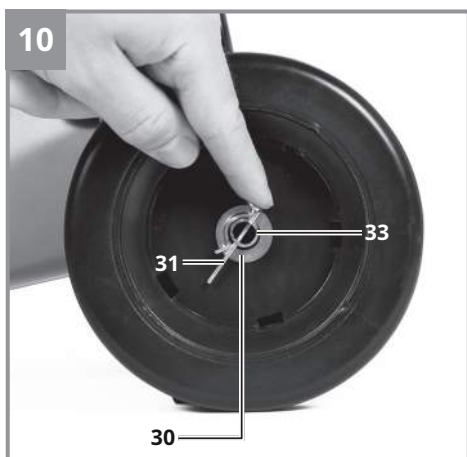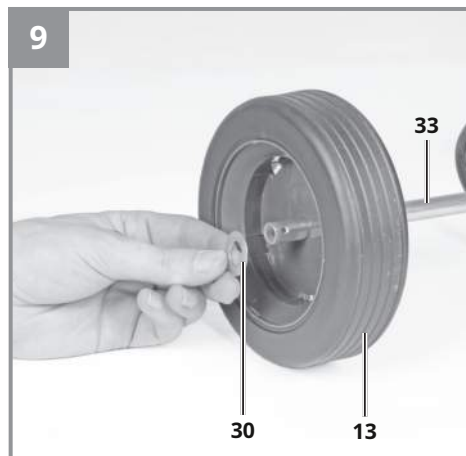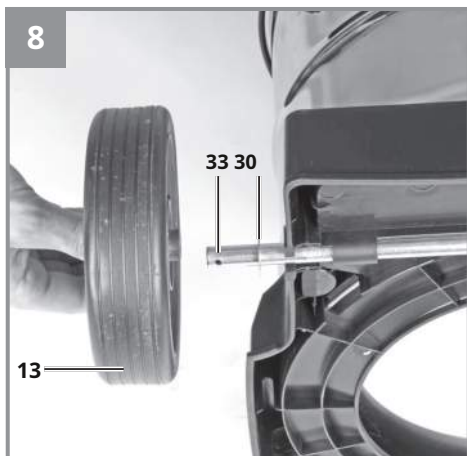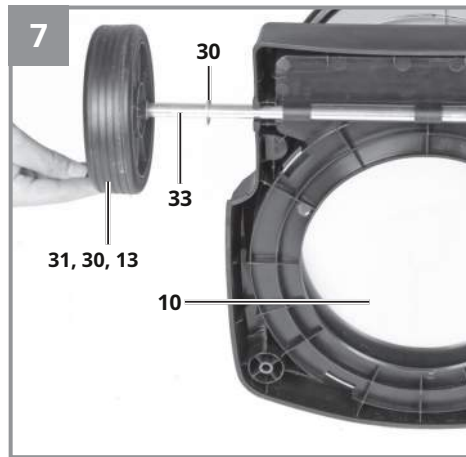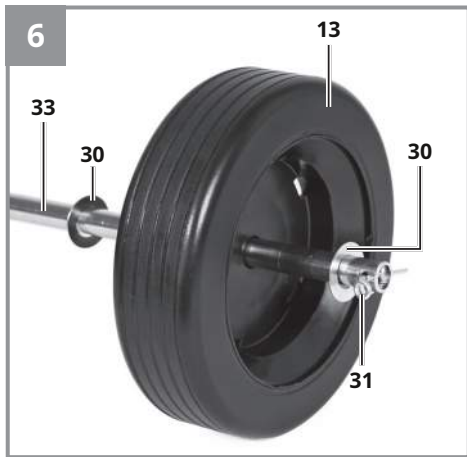

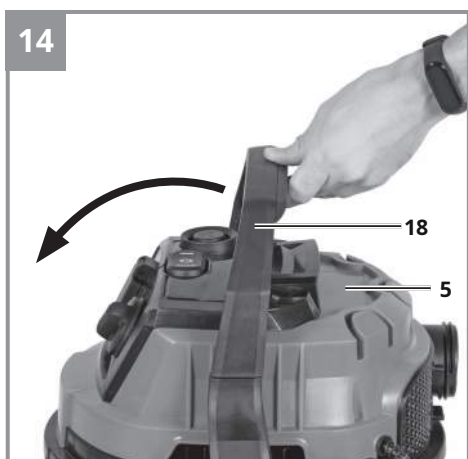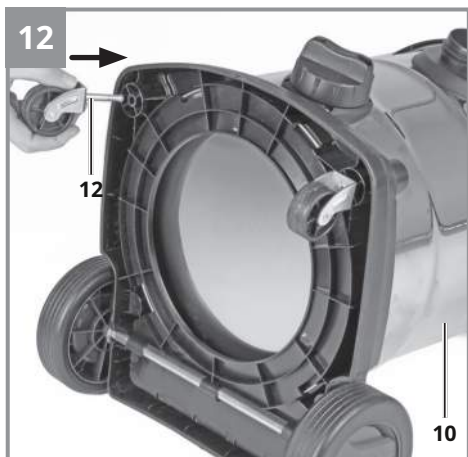

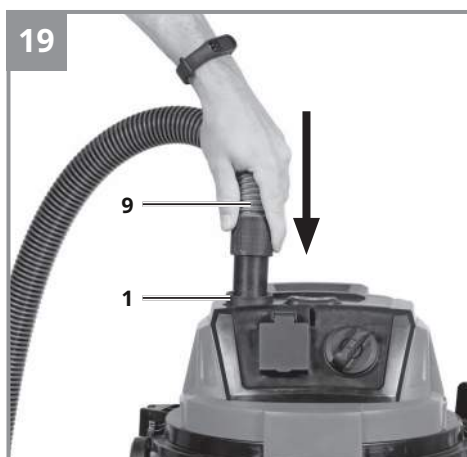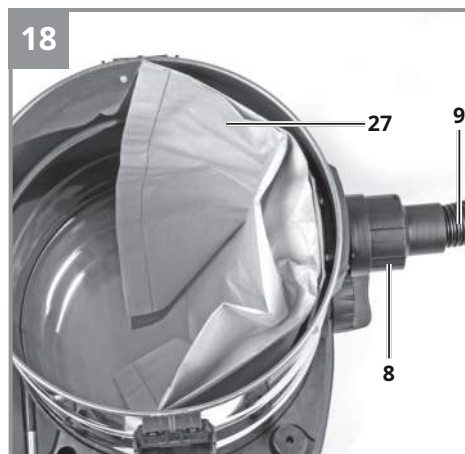

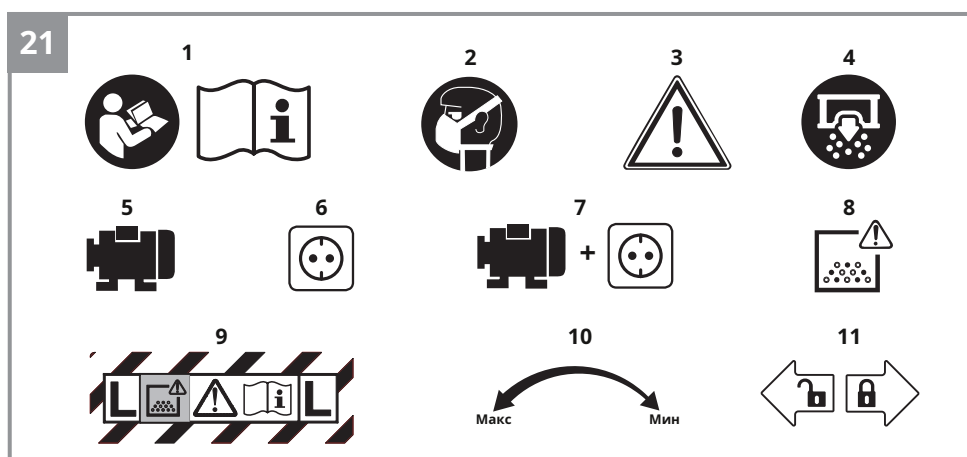

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (21-суретті қараңыз)

- Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Абайлаңыз!** Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істеген кезде денсаулыққа зиянды шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбест бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін ешқашан құралды пайдаланбаңыз!
- Жалпы қауіптен сақ болыңыз.**
- Бүктемелі сүзгіні тазалау**
- Номиналды шығыс
- Автоматты розетканың максималды қуат тұтынуы
- Жалпы қуат тұтынудың максималды мөлшері
- Ескерту!** Жабдықта зиянды шаң бар. Шаң жинайтын контейнерді босатуды және барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын, соның ішінде шаң жинайтын контейнерді жоюды тиісті қорғаныс құралдарын киген арнайы дайындалған адамдарға тапсырыңыз.
- Экспозиция шегі 1 мг/м³-ден асатын шаңды бөлуге жарамды.
- Сору қуатын басқару
- Контейнер құлпы

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Маңызды: Құрылғыны алғаш рет жинап, пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Желі кернеуінің номиналды кернеуде көрсетілген желі кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз

пластина.

- Келесі жағдайларда қуат ашасын суырып алыңыз: Құрылғы пайдаланылмаған кезде, құрылғыны ашпас бұрын және барлық тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастамас бұрын.
- Құрылғыны ешқашан еріткіштермен тазаламаңыз.
- Ешқашан ашаны розеткадан кабельді тартып суырмаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Балалардан алыс ұстаңыз.
- Қуат кабелінің соғылып қалмауын, жаншылып қалмауын, тартылмауын немесе сол сияқты зақымдалмауын қадағалаңыз.
- Қуат кабелі мінсіз жағдайда болмаса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелін ауыстыру қажет болса, ауыстыру өндірушінің жобалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек. Қуат кабелі: H 05 VV - F 3 x 1,5 мм²
- Келесі заттарды ешқашан шаңсорғышпен тазаламаңыз: жанып жатқан сіріңкелер, түтіндеп тұрған күл және темекі тұқылдары, жанғыш, күйдіргіш, тез тұтанатын немесе жарылғыш заттар, бу немесе сұйықтықтар.
- Бұл құрылғы денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін шаңды соруға жарамсыз.
- Құрылғыны құрғақ, салқын жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек уәкілетті сатудан кейінгі қызмет көрсету орталығына ғана қызмет көрсетуге рұқсат етіңіз.
- Құрылғыны тек арнайы жобаланған жұмысты орындау үшін пайдаланыңыз.
- Тазалау кезеңдерін орындаған кезде ерекше сақ болыңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жабдықтағы розетканы тек пайдалану нұсқаулығында көрсетілген мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Жабдықты жарылыс қаупі бар жерлерде пайдаланбаңыз.
- Тек тиісті қорғаныс құралдарымен бірге пайдаланыңыз.
- Ескерту! Жабдықты тек жабдықты пайдалану, шаңсорғышпен тазаланатын материалдар/заттар және сол материалдарды/заттардан арылу бойынша тиісті нұсқаулардан кейін ғана пайдаланыңыз.
- Жабдықты тек толық сүзу жүйесімен бірге пайдаланыңыз.

Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және/немесе білімі жеткіліксіз адамдар (соның ішінде балалар) пайдалануға арналмаған. Балалардың жабдықпен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды үнемі бақылауда ұстау керек.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-20 сурет)

1. Сүзгіні тазалау түймесі
2. Сүзгілер
3. Сүзгі қақпағы
4. Электр құралдарына арналған автоматты розетка
5. Бас
6. Ойықтағы тұтқа
7. ҚОСУ/ӨШІРУ/Автоматты қосқыш
8. Сорғыш шлангты қосу
9. Икемді сорғыш шланг
10. Контейнер
11. Су ағызу бұрандасы
12. Роликтер
13. Дөңгелектер
14. Аралас саптама
15. Қосымша бөлік
16. Сору қуатын реттеуге арналған айналмалы тұтқа
17. Телескопиялық сорғыш түтік
18. Тасымалдау тұтқасы
19. Үрлегіш қосқыш
20. Сүзгі торы
21. Қауіпсіздік қалтқы клапаны
22. Электр құралының адаптері
23. Саңылау саптамасы
24. Қақпағы бар бүктемелі сүзгі
25. Көбік сүзгісі
26. Қаптауға арналған саптама
27. Коллекциялық сөмке
28. Тұтқа
29. Ауа реттегіші
30. Дөңгелектерді орнатуға арналған 4 x шайбалар
31. Дөңгелектерді орнатуға арналған 2 x бөлінген түйреуіштер
32. Дөңгелектерді орнатуға арналған 2 x қақпақтар
33. Дөңгелектерді орнатуға арналған ось
34. Кабель дүкеніне арналған ілмек
35. Сорғыш түтік ұстағышы
36. Тасымалдау тұтқасын орнатуға арналған бұранда
37. Басу штангасы
38. Итеру штангасына арналған бекіткіш гайкалар
39. Итеру штангасын құрастыруға арналған 2 бұранда
40. Басу штангасына арналған кронштейн

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Икемді сорғыш түтік
- Электр құралының адаптері
- Қоқыс қапшығы
- Көбік сүзгісі
- Қаптауға арналған саптама
- Саңылау саптамасы
- Аралас саптама
- Тұтқа
- Қақпағы бар бүктемелі сүзгі
- Сорғыш түтік, телескопиялық
- Дөңгелектерді орнатуға арналған қақпақтар (2x)
- Дөңгелектерді орнатуға арналған ось
- Дөңгелектерді орнатуға арналған 4 шайба
- Дөңгелектерді орнатуға арналған 2 x бөлінген түйреуіштер
- 2 x дөңгелек
- 2 x Дөңгелектер
- Ірі сүзгі
- Басу штангасы
- Итеру штангасын құрастыруға арналған 2 бұранда
- Итеру штангасын құрастыруға арналған 2 x бекіту бұрандалары
- Тасымалдау тұтқасын орнатуға арналған екі бұранда
- Тасымалдау тұтқасы
- Басу штангасы
- Итеру штангасына арналған бекіткіш гайкалар
- Итеру штангасын құрастыруға арналған 2 бұранда
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Ылғал және құрғақ шаңсорғыш тиісті сүзгіні пайдаланып ылғалды және құрғақ шаңсорғышпен тазалауға арналған. Жабдық жанғыш немесе жарылғыш заттарды шаңсорғышпен тазалауға жарамсыз. I шаң класына жататын ылғалды және құрғақ шаңсорғыштарды тек әсер ету шегі жоғары зиянды шаңдарды құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін пайдалануға рұқсат етіледі.

Тиісті бүктемелі сүзгіні пайдаланып, 1 мг/м³-ден (шаң класы L) артық тазалаңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Желі кернеуі:220-240 В~ 50/60 Гц
Номиналды шығыс: 1150 Вт
Автоматты розетканың максималды қуат тұтынуы: 2000 Вт
Максималды жалпы қуат тұтынуы: 3150 Вт
Максималды төмен қысым220 гПа (мбар)
Шаң класы L Дыбыс қысымының деңгейі L 72 дБ(А)
Белгісіздік К 2 дБ (А) Контейнер көлемі:30 л Максималды толтыру сыйымдылығы (су)17.7 л
Салмағы: шамамен 10.4 кг

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер қуат көзінің кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Жабдықты тек соққыға төзімді розеткаға қосуға болады.

5.1 Жабдықты жинау

Дөңгелектерді орнату (4-11 сурет)

Дөңгелектерді (31) осьтегі (33) тиісті тесік арқылы бекітуге арналған бөлінген түйреуішті орналастырыңыз және шайбаны (30), дөңгелекті (13) және шайбаны оське (33) орнатыңыз (5-6 сурет). Енді осьті (33) резервуардың (10) астыңғы жағындағы бағыттаушылар арқылы сырғытыңыз (7 сурет). Шайбаны және екінші дөңгелекті (13) осьтің (33) бос ұшына орнатыңыз және оны басқа шайбамен (30) бекітіңіз және

бөлінген түйреуіш (31) (8-10 сурет). Қақпақтарды (32) дөңгелектердің (13) сыртына қарай итеріңіз, сонда бекіткіштер дөңгелектің (13) қақпақтарына (32) жабысады. (11 сурет).

Дөңгелектерді орнату (12-сурет)

Роликтерді (12) контейнердің (10) астыңғы жағындағы тиісті бекіткіштерге орнатыңыз. Роликтерді (12) бекіткішке шерту дыбысы шыққанша мықтап басыңыз (12-сурет).

Итеру штангасын орнату (13-сурет)

13-суретте көрсетілгендей, итергіш штанганы (37) резервуардың итергіш штанга қосылымдарына (а) орналастырыңыз және итергіш штанганы берілген бұрандалармен (39) және бекіткіш гайкалармен (38) бекітіңіз.

Жабдық басын орнату (14-сурет)

Жабдық басы (5) контейнерге (10) тасымалдау тұтқасы (18) арқылы бекітілген. Жабдық басын алу үшін тасымалдау тұтқасын алға қарай бұраңыз (14-сурет) және жабдық басын көтеріңіз. Жабдық басын орнатқан кезде, тасымалдау тұтқасының дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз (14-сурет).

Тасымалдау тұтқасын орнату (15-15а сурет)

Тасымалдау тұтқасын (18) 15-15а суретке сәйкес орнатыңыз.

5.2 Сүзгілерді орнату

Маңызды!

Сүзгісіз дымқыл және құрғақ шаңсорғышты ешқашан пайдаланбаңыз. Сүзгілердің әрқашан мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Көбік сүзгісін орнату (16-сурет)

Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін берілген көбікті пластик сүзгіні (25) сүзгі себетінің үстіне салыңыз (2/20-сурет). Жеткізілген кезде орнатылған бүктемелі сүзгі (3/24-сурет) ылғалды шаңсорғышпен тазалауға жарамды!

Бүктемелі сүзгіні орнату (17-сурет)

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін, бүктемелі сүзгіні (3/24-сурет) сүзгі себетінің үстіне салыңыз (2/20-сурет). Бүктемелі сүзгі (3/24-сурет) тек құрғақ шаңсорғышпен тазалауға жарамды.

5.3 Бак қапшығын орнату (18-сурет)

Қоқыс пакетін (3/27-сурет) 18-суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.

5.4 Сорғыш шлангіні орнату (1-3 сурет; 18)

Сорғыш шлангіні (9) қажетті қолданысқа байланысты дымқыл және құрғақ шаңсорғыштың сәйкес қосқышына қосыңыз.

Шаңсорғышпен тазалау

Сорғыш шлангіні (9) сорғыш шланг қосқышына (8) қосыңыз.

Үрлеу

Сорғыш шлангіні (9) үрлеу қосқышына (19) қосыңыз.

Ауа реттегіші (3-сурет)

Ауа реттегішін (29) сорғыш шланг (9) мен сорғыш түтік (17) арасына орнатуға болады. Саптаманың сору қуатын ауа реттегішін (29) пайдаланып шексіз реттеуге болады.

Ылғал шаңсорғышпен тазалаған кезде, ауа реттегішін таңдап пайдаланып, сұйықтықтармен қатар ауаны сорып алыңыз. Бұл сұйықтықтарды шаңсорғышпен тазалаған кезде жабдыққа түсетін жүктемені азайтуға көмектеседі.

5.5 Сорғыш форсункалар**Біріктірілген саптама (3-сурет)**

Екі мақсатты форсунка (14) орташа және үлкен аумақтарды қатты заттар мен сұйықтықтарды шаңсорғышпен тазалауға арналған.

Саңылау саптамасы (3-сурет)

Саңылау саптамасы (23) бұрыштардағы, шеттегі және қол жеткізу қиын басқа жерлердегі қатты заттар мен сұйықтықтарды шаңсорғышпен тазалауға арналған.

Қаптауға арналған саптама (3-сурет)

Қаптама саптамасы (26) қаптама мен кілемдердегі қатты заттарды шаңсорғышпен тазалауға арналған.

6. Операция**6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (1/7-сурет) 0-ші**

позицияны ауыстырыңыз:

Өшіру

I позициясы ауыстырыңыз:

Қалыпты режим

АВТОМАТТЫ режимдегі ауыстырып қосу:

Автоматты режим

6.1.2 Сору қуатын реттегіш (1а-сурет) Сору қуатын реттеу үшін айналмалы тұтқаны (16) солға немесе оңға бұраңыз.

6.2 Құрғақ шаңсорғышпен тазалау

Құрғақ шаңсорғышпен тазалау үшін бүктемелі сүзгіні (24) пайдаланыңыз (5.2-тармақты қараңыз). Әсіресе қатты кірді кетірген кезде кір қапшығын (27) қосымша орнатуға болады (5.3-тармақты қараңыз). Сүзгілердің әрқашан мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

6.3 Ылғал шаңсорғышпен тазалау

Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін көбікті сүзгіні (25) пайдаланыңыз (5.2-тармақты қараңыз). Сүзгінің әрқашан мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Су ағызу бұрандасы (1-сурет)

Ылғал шаңсорғышпен тазалағаннан кейін резервуарды (10) босатуды жеңілдету үшін оған су төгетін бұранда (11) орнатылған. Су төгетін бұранданы (11) сағат тіліне қарсы бұрап ашып, сұйықтықты төгіңіз.

Ылғал шаңсорғышпен тазалаған кезде, қалқымалы қауіпсіздік қосқышы (2/21-сурет) ең жоғары бак деңгейіне жеткенде жабылады. Сонымен қатар, жабдықтың сору шуы өзгеріп, қаттырақ болады. Содан кейін жабдықты өшіріп, бактағы суды босату керек.

Қауіп!

Ылғал және құрғақ шаңсорғыш жанғыш сұйықтықтарды шаңсорғышпен тазалауға жарамайды. Ылғал шаңсорғышпен тазалау үшін тек берілген көбік сүзгісін пайдаланыңыз.

6.4 Автоматты режим (1-сурет)

Электр құралыңыздағы қуат кабелін автоматты розеткаға (4) қосыңыз және сорғыш шлангіні (9) электр құралыңыздағы сорғыш қосқышына қосыңыз. Қосылымдардың мықтап және ауа өткізбейтінін тексеріңіз. Сорғыш шлангіні (9) электр құралына қосу үшін берілген электр құралының адаптерін (3/22-сурет) пайдалануға болады. Ол үшін оны сорғыш шланг пен электр құралындағы сорғыш портының арасына орнатыңыз.

Ылғал және құрғақ шаңсорғыштың қосқышын (7) АВТО (автоматты режим) күйіне қойыңыз. Электр құралын қосқан сәтте, ылғал және құрғақ шаңсорғыш та қосылады. Электр құралын өшірген кезде, ылғал және құрғақ шаңсорғыш та алдын ала орнатылған кідірістен кейін өшеді.

6.5 Үрлеу

Сору шлангісін (1/9-сурет) дымқыл және құрғақ шаңсорғыштағы үрлеу қосқышына (2/19-сурет) жалғаңыз.

6.6 Сүзгі тазалау жүйесі (19-сурет)

Жабдықта сүзгі тазалау жүйесі бар, ол кір жинайтын қапшық орнатпай-ақ көп мөлшерде ұсақ шаңды соруға мүмкіндік береді.

Маңызды!Сүзгіні тазалау жүйесін тек жабдық жұмыс істеп тұрған жағдайда ғана іске қосуға болады!

Егер сору өнімділігі төмендесе, лас ірі сүзгіні тазалау және сору өнімділігін қайтадан арттыру үшін сүзгіні тазалау жүйесін түймені басу арқылы іске қосуға болады.

Жабдық жұмыс істеп тұрған кезде сорғыш шлангінің ұшымен тазалау түймесін (1) алты рет басыңыз. Әр басқан сайын түймені 4 секунд басып тұрыңыз. Сорғыш шлангінің майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.

6.7 Сүзгіні тазалау (1/5-сурет)

Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін.

6.8 Бакты тазалау (1/10 сурет)

Кірдің мөлшеріне байланысты резервуарды дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен немесе ағын сумен тазалауға болады.

6.9 Сүзгілерді тазалау

Бүктемелі сүзгіні тазалау (3/24-сурет) Бүрмелі сүзгіні (24) мұқият қағып, ұсақ щеткамен немесе қол щеткасымен тазалап, үнемі тазалап тұрыңыз.

Көбік сүзгісін тазалау (3/25-сурет)

Көбік сүзгісін (25) ағын судың астында аздап жұмсақ сабынмен тазалап, ауада кептіріңіз.

Сүзгіні тазалау (20a-20b сурет)

Сүзгіні (2) үнемі тексеріп, қажет болған жағдайда тазалап отыру керек.

1. Сүзгі қақпағын (2) алыңыз (20a-сурет).
2. Сүзгіні (2) шығарып алыңыз (20b-сурет).
3. Сүзгіні түрту немесе үрлеу арқылы тазалаңыз.
4. Кері ретпен жинаңыз

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

Ескерту!

Техникалық қызмет көрсету және тазалау жұмыстары техникалық қызмет көрсету персоналына немесе басқа адамдарға қауіп төндірмейтіндей етіп орындалуы керек. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары жүргізілген кезде, жеткілікті түрде тазаланбайтын барлық ластанған бөлшектер өткізбейтін пакеттерге салынып, сіздің еліңізде қолданыстағы ережелерге сәйкес жойылуы керек.

Техникалық қызмет көрсету аймағында:

- Сүзілген мәжбүрлі желдетудің қамтамасыз етілгеніне көз жеткізіңіз
- Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз
- Техникалық қызмет көрсету жұмыстары аяқталғаннан кейін техникалық қызмет көрсету аймағын тазалаңыз

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз.
- Жабдықты әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Ылғалды және құрғақ шаңсорғыштағы сүзгілердің мықтап орнатылғанын үнемі және әр қолданар алдында тексеріңіз.

Шаңға қатысты тексеруді, мысалы, сүзгінің зақымдалуын немесе шаңсорғыштағы ағып кетулерді тексеруді өндіруші немесе нұсқау берілген тұлға жылына кемінде бір рет жүргізуі керек.

8.3 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға

тапсырыс беру Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі ақпаратты беріңіз:

- Бірлік түрі
- Бөлімнің тауар нөмірі
- Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті қосалқы бөлшектің қосалқы бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдық...

тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.



Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.





Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Аралас саптама, саңылаулы саптама, жиһаз қаптауға арналған саптама, электр құрал адаптері және т.б.
Шығын материалдары*	Бүктемелі сүзгі, көбікті сүзгі, кір қапшығы, қосымша сүзгі және т.б.
Жетіспейтін бөлшектер	







* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!



Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:



- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

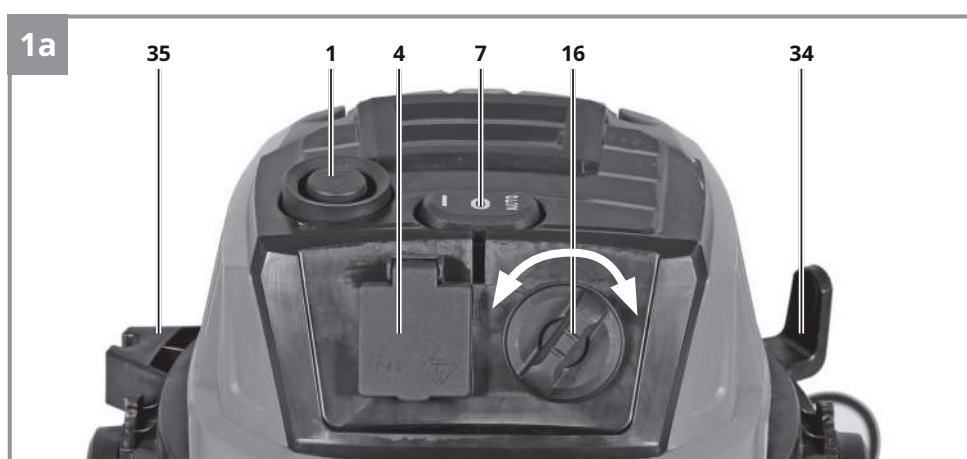
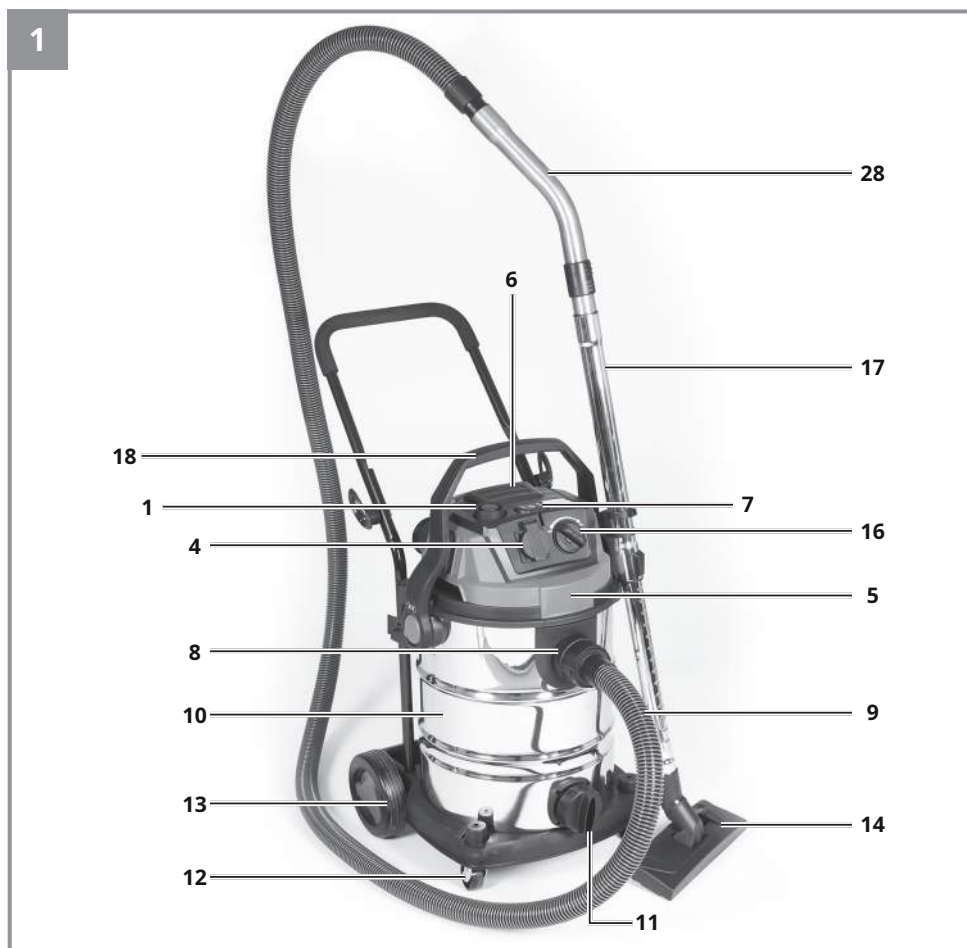


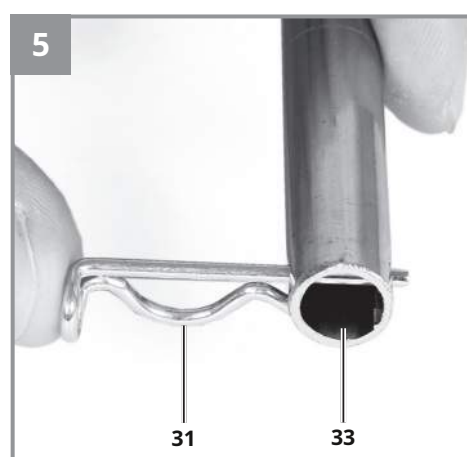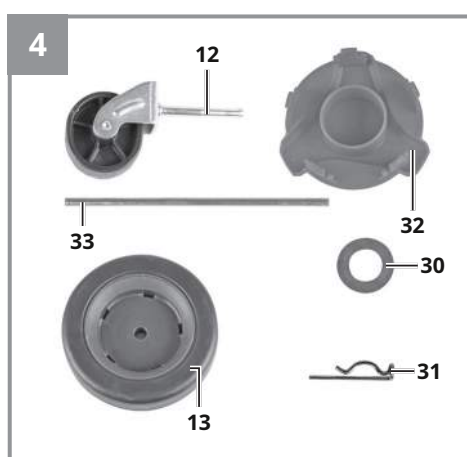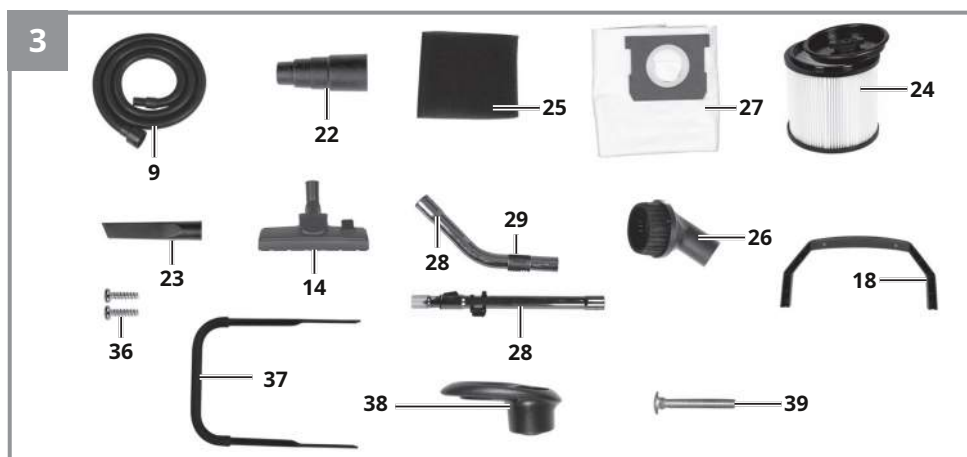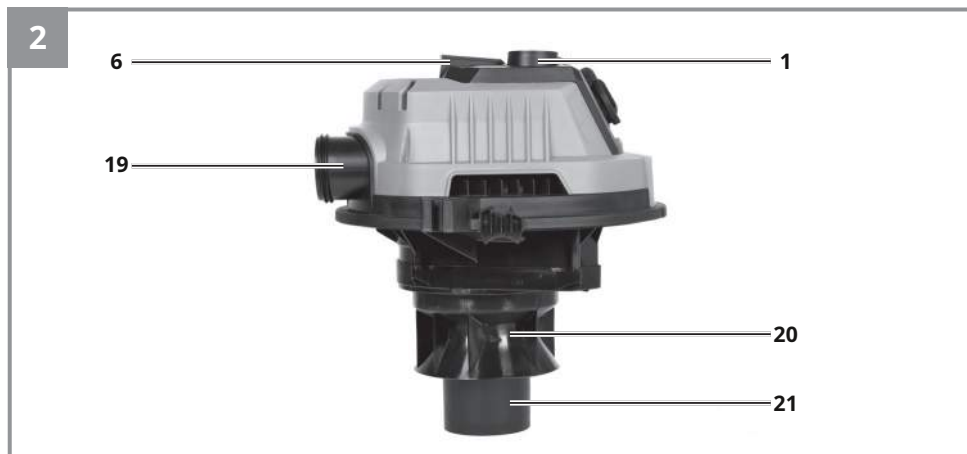

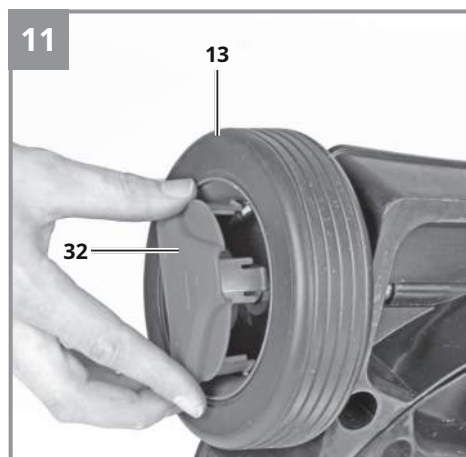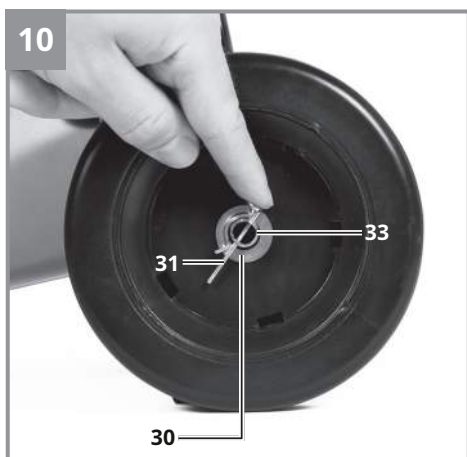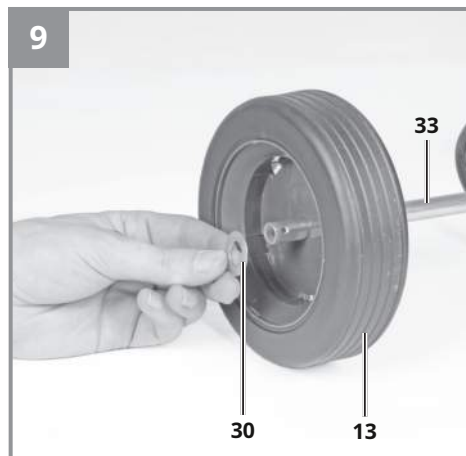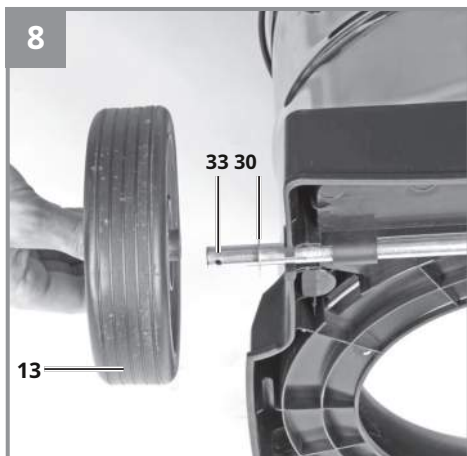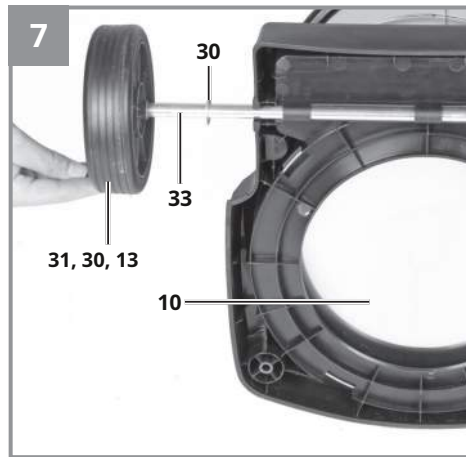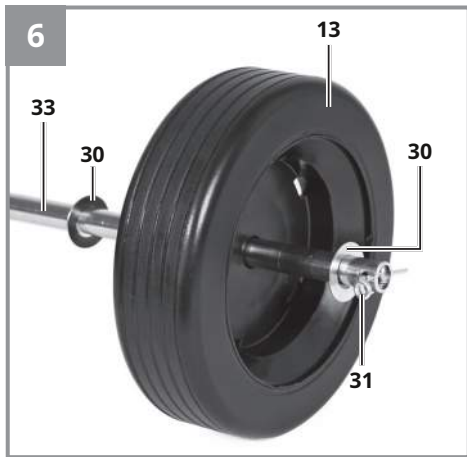

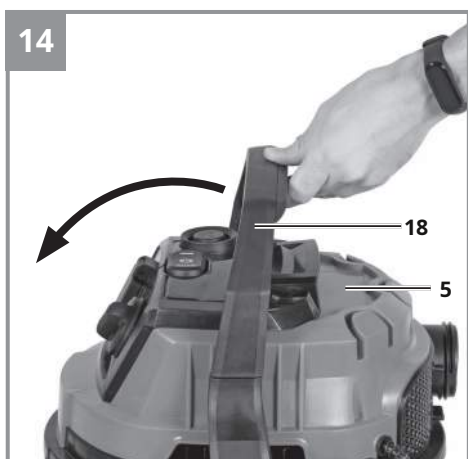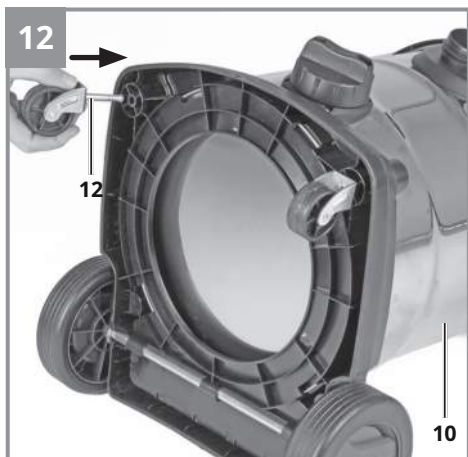

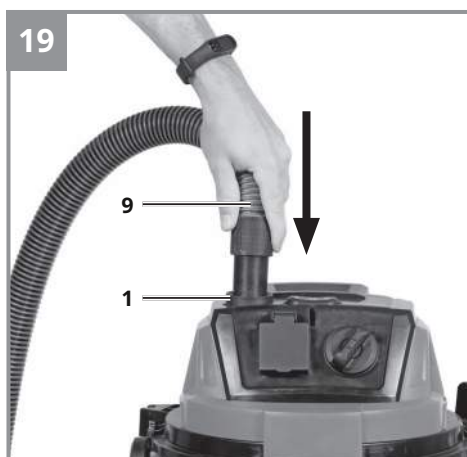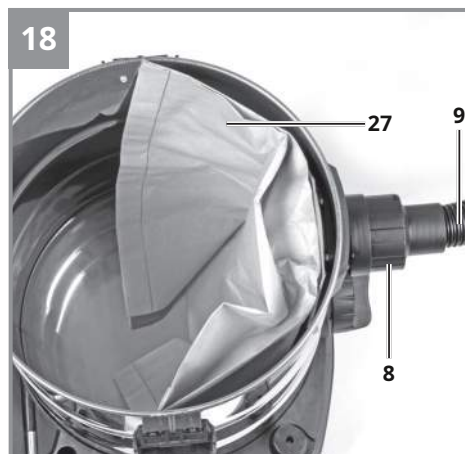

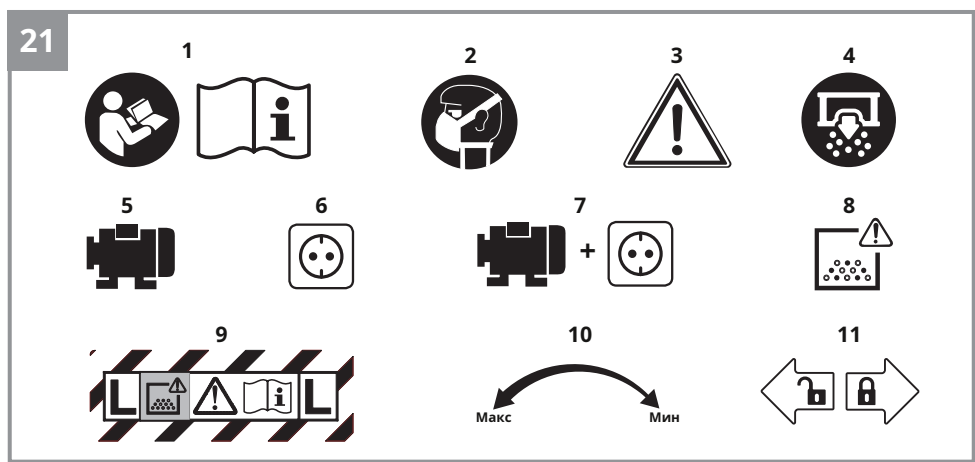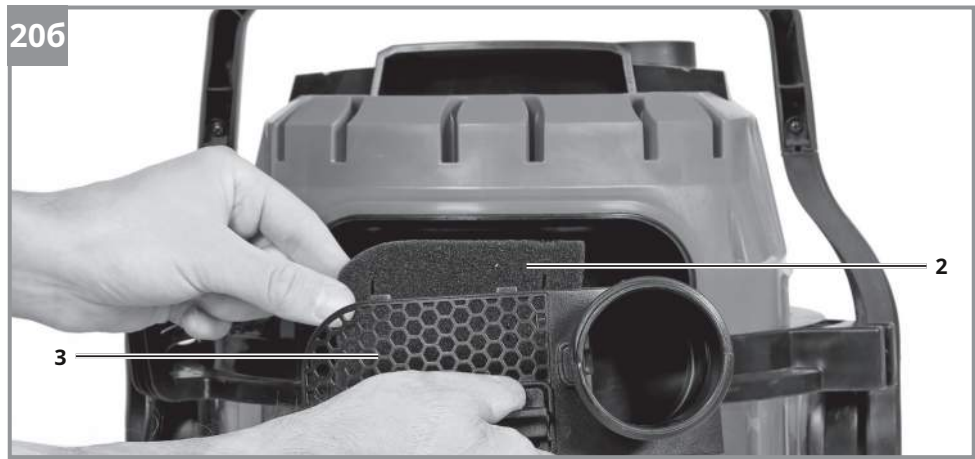

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 21)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте защитную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться пыль, вредная для здоровья. Никогда не используйте инструмент для работы с материалами, содержащими асбест!

3. **Остерегайтесь всеобщей опасности.**

4. Очистка складчатого фильтра

5. Номинальный объем производства

6. Максимальная потребляемая мощность автоматической розетки.

7. Максимальное общее энергопотребление

8. **Предупреждение!** Оборудование содержит вредную пыль. Опорожнение пылесборника и все работы по техническому обслуживанию, включая утилизацию пылесборника, следует поручить специально обученным лицам, использующим соответствующие средства индивидуальной защиты.

9. Подходит для отделения пыли с предельно допустимой концентрацией более 1 мг/м³.

10. Регулировка мощности всасывания

11. Замок контейнера

1. Правила техники безопасности**Опасность!**

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.

- Важно: Перед сборкой и первым использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение в сети совпадает с напряжением в сети, указанным в номинальном состоянии.

тарелка.

- Вынимайте вилку из розетки в следующих случаях: всякий раз, когда прибор не используется, перед вскрытием прибора и перед любыми работами по чистке и техническому обслуживанию.
- Никогда не чистите прибор растворителями.
- Никогда не выдергивайте вилку из розетки, дергая за кабель.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Будьте осторожны, чтобы силовой кабель не был поврежден в результате наезда, сдавливания, натяжения и т.п.
- Не используйте устройство, если кабель питания находится в ненадлежащем состоянии.
- Если необходимо заменить силовой кабель, то новый кабель должен соответствовать техническим характеристикам производителя. Силовой кабель: H 05 VV - F 3 x 1,5 мм²
- Никогда не пылесосьте следующие предметы: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горючие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары или жидкости.
- Данный прибор не предназначен для уборки пыли, которая может быть вредна для здоровья.
- Храните прибор в сухом помещении.**
- Никогда не используйте прибор, если он поврежден.
- Допускайте обслуживание прибора только в авторизованных сервисных центрах.
- Используйте прибор только для выполнения работ, для которых он предназначен.
- При чистке ступеней проявляйте особую осторожность.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.
- Используйте разъем на оборудовании только в целях, указанных в инструкции по эксплуатации.

- Не используйте оборудование в местах, где существует потенциальный риск взрыва.
- Использовать только с соответствующими средствами защиты.
- Внимание! Используйте оборудование только после соответствующего инструктажа по его применению, материалам/веществам, которые необходимо удалить с помощью пылесоса, и по утилизации этих материалов/веществ.
- Эксплуатируйте оборудование только в сочетании с полной системой фильтрации.

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и/или знаний. За детьми необходимо постоянно присматривать, чтобы они не играли с оборудованием.

2. Планировка и поставляемые товары.

2.1 Схема (Рис. 1-20)

1. Кнопка очистки фильтра
2. Фильтры
3. Крышка фильтра
4. Автоматическая розетка для электроинструментов
5. Голова
6. Утопленная ручка
7. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ/Автоматический режим
8. Подключение всасывающего шланга
9. Гибкий всасывающий шланг
10. Контейнер
11. Винт слива воды
12. Ролики
13. Колеса
14. Комбинированная насадка
15. Отсек для принадлежностей
16. Поворотная ручка для регулировки мощности всасывания.
17. Всасывающая трубка, телескопическая
18. Ручка для переноски
19. Разъем для подключения
20. Фильтрующий каркас
21. Предохранительный поплавковый клапан
22. Адаптер для электроинструмента
23. Щелевая насадка
24. Складчатый фильтр с крышкой
25. Поролоновый фильтр
26. Насадка для обивки
27. Мешок для сбора пожертвований
28. Ручка
29. Регулятор воздуха
30. 4 шайбы для установки колес
31. 2 штифта для крепления колес
32. 2 чехла для крепления колес
33. Ось для установки колес
34. Крючок для кабельного магазина
35. Держатель отсасывающей трубки
36. Винт для крепления ручки для переноски
37. Толкатель
38. Крепежные гайки для толкателя
39. 2 винта для крепления толкателя.
40. Кронштейн для толкателя

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Гибкий всасывающий шланг
- адаптер для электроинструмента
- Грязный мешок
- Поролоновый фильтр
- Насадка для обивки
- Щелевая насадка
- Комбинированная насадка
- Ручка
- Складчатый фильтр с крышкой
- Всасывающая трубка, телескопическая
- Чехлы для установки колес (2 шт.)
- Ось для установки колес
- 4 шайбы для крепления колес
- 2 штифта для крепления колес
- 2 колеса
- 2 колесика
- Грубый фильтр
- Ручка для толкания
- 2 винта для сборки толкателя
- 2 крепежных винта для сборки ручки.
- Два винта для крепления ручки для переноски
- Ручка для переноски
- Ручка для толкания
- Крепежные гайки для толкателя
- 2 винта для сборки толкателя
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Пылесос для сухой и влажной уборки предназначен для этой цели с использованием соответствующего фильтра. Данное оборудование не подходит для уборки горючих или взрывоопасных веществ. Пылесосы для сухой и влажной уборки, относящиеся к классу пыли L, разрешается использовать только для сухой уборки вредной пыли с предельно допустимой концентрацией выше определенного значения.

менее 1 мг/м³ (класс пыли L) при использовании соответствующего складчатого фильтра.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети: 220-240 В~ 50/60 Гц.
Номинальная выходная мощность: 1150 Вт.
Максимальная потребляемая мощность автоматической розетки: 2000 Вт
Максимальная общая потребляемая мощность: 3150 Вт
Максимальное пониженное давление:220 гПа (мбар) Класс пылезащиты: L
Уровень звукового давления: L_{pA} 72 дБ(A)
Неопределенность: K : 2 дБ(A) Объем контейнера:30 л Максимальная вместимость (воды):17,7 л
Вес: около 10,4 кг

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, что данные на паспортной табличке соответствуют напряжению питания.

Оборудование может быть подключено только к ударопрочной розетке.

5.1 Сборка оборудования. Установка колес (рис. 4-11)

Вставьте разрезной штифт для крепления колес (31) в соответствующее отверстие в оси (33) и установите шайбу (30), колесо (13) и шайбу на ось (33) (рис. 5-6). Теперь проденьте ось (33) через направляющие, предусмотренные для нее на нижней стороне бака (10) (рис. 7). Установите шайбу и второе колесо (13) на пустой конец оси (33) и закрепите его другой шайбой (30).

разрезной штифт (31) (рис. 8-10). Наденьте крышки (32) на внешнюю сторону колес (13) так, чтобы фиксаторы зацепились за крышки (32) колеса (13). (рис. 11).

Установка колесиков (рис. 12)

Вставьте ролики (12) в соответствующие крепления на нижней стороне контейнера (10). Плотнo вставьте ролики (12) в крепление до щелчка (рис. 12).

Установка толкателя (рис. 13)

Вставьте толкатель (37) в соединения толкателя (а) бака и закрепите толкатель прилагаемыми винтами (39) и крепежными гайками (38), как показано на рисунке 13.

Установка головки оборудования (рис. 14)

Головка оборудования (5) крепится к контейнеру (10) с помощью ручки для переноски (18). Чтобы снять головку оборудования, поверните ручку для переноски вперед (рис. 14) и снимите головку оборудования. При установке головки оборудования убедитесь, что ручка для переноски находится в правильном положении (рис. 14).

Установка ручки для переноски (рис. 15-15а)

Установите ручку для переноски (18) в соответствии с рис. 15-15а.

5.2 Установка фильтров Важно!

Никогда не используйте пылесос для сухой и влажной уборки без фильтра.

Всегда следите за тем, чтобы фильтры были надежно установлены.

Установка поролонового фильтра (рис. 16)

Для влажной уборки пылесосом наденьте прилагаемый вспененный пластиковый фильтр (25) на корзину фильтра (рис. 2/20). Складчатый фильтр (рис. 3/24), уже установленный при поставке, не подходит для влажной уборки пылесосом!

Установка складчатого фильтра (рис. 17)

Для сухой вакуумной уборки наденьте складчатый фильтр (рис. 3/24) на корзину фильтра (рис. 2/20). Складчатый фильтр (рис. 3/24) подходит только для сухой вакуумной уборки.

5.3 Установка сумки на бак (Рис. 18)

Установите мешок для сбора грязи (рис. 3/27), как показано на рисунке 18.

5.4 Установка всасывающего шланга (Рис. 1-3; 18)

Подсоедините всасывающий шланг (9) к соответствующему разъему на пылесосе для сухой и влажной уборки в зависимости от требуемой области применения.

Пылесос

Подсоедините всасывающий шланг (9) к соединительному всасывающему шлангу (8).

Дуть

Подсоедините всасывающий шланг (9) к соединительному патрубку (19).

Регулятор воздуха (рис. 3)

Регулятор воздуха (29) может быть установлен между всасывающим шлангом (9) и всасывающей трубкой (17). Мощность всасывания сопла может плавно регулироваться с помощью регулятора воздуха (29).

При влажной уборке пылесосом используйте регулятор воздуха избирательно, чтобы всасывать как воздух, так и жидкости. Это поможет снизить нагрузку на оборудование при уборке жидкостей.

5.5 Всасывающие насадки

Комбинированная форсунка (рис. 3)

Насадка двойного назначения (14) предназначена для вакуумной очистки твердых и жидких веществ на средних и больших площадях.

Щелевая насадка (рис. 3)

Щелевая насадка (23) предназначена для откачки твердых и жидких веществ из углов, краев и других труднодоступных мест.

Насадка для обивки (рис. 3)

Насадка для обивки (26) специально предназначена для удаления твердых частиц с обивки и ковров.

6. Операция

6.1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 1/7)

Положение переключателя 0:	Выключенный
Положение переключателя I:	Обычный режим
Положение переключателя АВТО:	Автоматический режим

6.1.2 Регулятор мощности всасывания (рис. 1а) Поверните поворотную ручку регулировки мощности всасывания (16) влево или вправо, чтобы отрегулировать мощность всасывания.

6.2 Сухая вакуумная чистка

Для сухой уборки используйте складчатый фильтр (24) (см. пункт 5.2). При удалении особо стойких загрязнений можно дополнительно установить мешок для сбора пыли (27) (см. пункт 5.3).

Всегда следите за тем, чтобы фильтры были надежно установлены.

6.3 Влажная уборка пылесосом

Для влажной уборки используйте поролоновый фильтр (25) (см. пункт 5.2).
Всегда следите за тем, чтобы фильтр был надежно установлен.

Винт слива воды (рис. 1)

Для облегчения опорожнения резервуара (10) после влажной уборки пылесосом, он снабжен сливным винтом (11). Откройте сливной винт (11), повернув его против часовой стрелки, и слейте жидкость.

При влажной уборке пылесосом плавающий предохранительный выключатель (рис. 2/21) замыкается при достижении максимального уровня в резервуаре. При этом шум всасывания оборудования изменится и станет громче. В этом случае необходимо выключить оборудование и опорожнить резервуар.

Опасность!

Пылесос для сухой и влажной уборки не предназначен для удаления легковоспламеняющихся жидкостей.

Для влажной уборки пылесосом используйте только прилагаемый поролоновый фильтр.

6.4 Автоматический режим (Рис. 1)

Подключите кабель питания вашего электроинструмента к автоматической розетке (4) и подсоедините всасывающий шланг (9) к разъему экстрактора на вашем электроинструменте. Убедитесь, что соединения надежны и герметичны.

Для соединения всасывающего шланга (9) с электроинструментом можно использовать прилагаемый адаптер для электроинструмента (рис. 3/22).

Для этого установите его между всасывающим шлангом и отверстием для извлечения на электроинструменте.

Установите переключатель (7) на пылесосе для сухой и влажной уборки в положение AUTO (автоматический режим). В момент включения электроинструмента пылесос для сухой и влажной уборки также включится. При выключении электроинструмента пылесос для сухой и влажной уборки также выключится через заданную задержку.

6.5 Дутье

Подсоедините всасывающий шланг (рис. 1/9) к соединительному патрубку (рис. 2/19) на пылесосе для сухой и влажной уборки.

6.6 Система очистки фильтра (рис. 19)

Оборудование оснащено системой очистки фильтра, которая позволяет откачивать большие объемы мелкой пыли без использования пылесборного мешка.

Важный! Система очистки фильтров активируется только в том случае, если оборудование находится в рабочем состоянии!

В случае снижения мощности всасывания можно активировать систему очистки фильтра одним нажатием кнопки, чтобы очистить загрязненный фильтр грубой очистки и снова повысить мощность всасывания.

Нажимайте кнопку очистки (1) шесть раз, пока оборудование работает, используя конец всасывающего шланга. Удерживайте кнопку нажатой в течение 4 секунд при каждом нажатии. Убедитесь, что всасывающий шланг не перегибается при этом.

6.7 Очистка фильтра (Рис. 1/5)

Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования.

6.8 Очистка резервуара (Рис. 1/10)

В зависимости от степени загрязнения, резервуар можно очистить влажной тряпкой с мягким мылом или под проточной водой.

6.9 Очистка фильтров

Очистка складчатого фильтра (рис. 3/24) Регулярно очищайте складчатый фильтр (24), аккуратно протирая его и очищая тонкой щеткой или ручной щеткой.

Очистка поролонового фильтра (рис. 3/25)

Промойте поролоновый фильтр (25) небольшим количеством мягкого мыла под проточной водой и дайте ему высохнуть на воздухе.

Очистка фильтра (рис. 20а-20б)

Фильтр (2) следует регулярно проверять и при необходимости очищать.

1. Снимите крышку фильтра (2) (Рис. 20а).
2. Извлеките фильтр (2) (Рис. 20б).
3. Очистите фильтр, постукивая по нему или продув его воздухом.
4. Соберите в обратном порядке.

7. Замена силового кабеля

Опасность!

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

Предупреждение!

Работы по техническому обслуживанию и очистке должны выполняться таким образом, чтобы не создавать опасности для обслуживающего персонала или других лиц. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту все загрязненные детали, которые невозможно достаточно очистить, должны быть упакованы в непроницаемые мешки и утилизированы в соответствии с действующими в вашей стране правилами.

В зоне проведения ремонтных работ:

- Обеспечьте наличие фильтрованной принудительной вентиляции.
- Используйте средства индивидуальной защиты.
- После завершения ремонтных работ необходимо убрать рабочую зону.

8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, избегая попадания грязи и пыли.
- Мы рекомендуем чистить оборудование сразу после каждого использования.

8.2 Техническое обслуживание

Регулярно и перед каждым использованием проверяйте надежность крепления фильтров в пылесосе для сухой и влажной уборки.

Проверка на наличие пыли, например, на повреждение фильтра или на наличие протечек в пылесосе, должна проводиться производителем или уполномоченным лицом не реже одного раза в год.

8.3 Заказ запасных частей и принадлежностей

При заказе запасных частей, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Тип единицы измерения
- Артикул изделия
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование должно...

Отходы следует доставить в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.



Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.





Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Комбинированная насадка, щелевая насадка, насадка для обивки, адаптер для электроинструмента и т. д.
Расходные материалы*	Складчатый фильтр, поролоновый фильтр, мешок для сбора пыли, дополнительный фильтр и т. д.
Отсутствующие детали	







* Не обязательно входит в комплект поставки!



В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:



- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

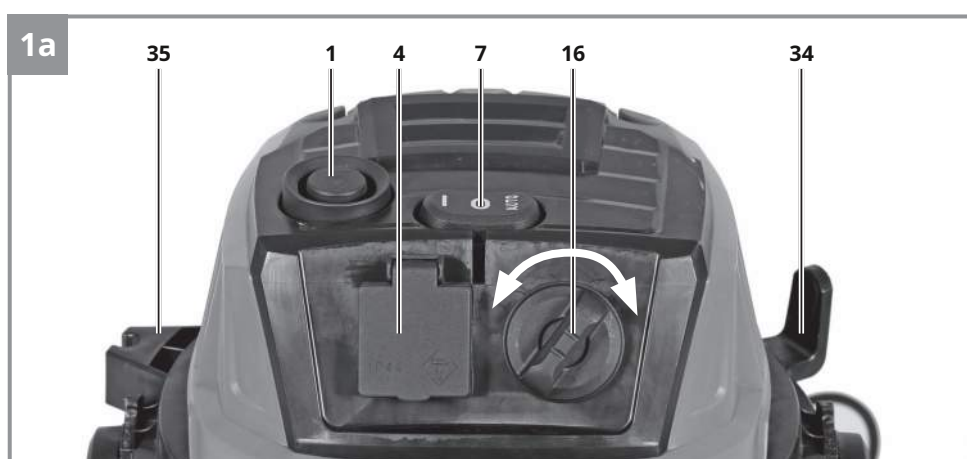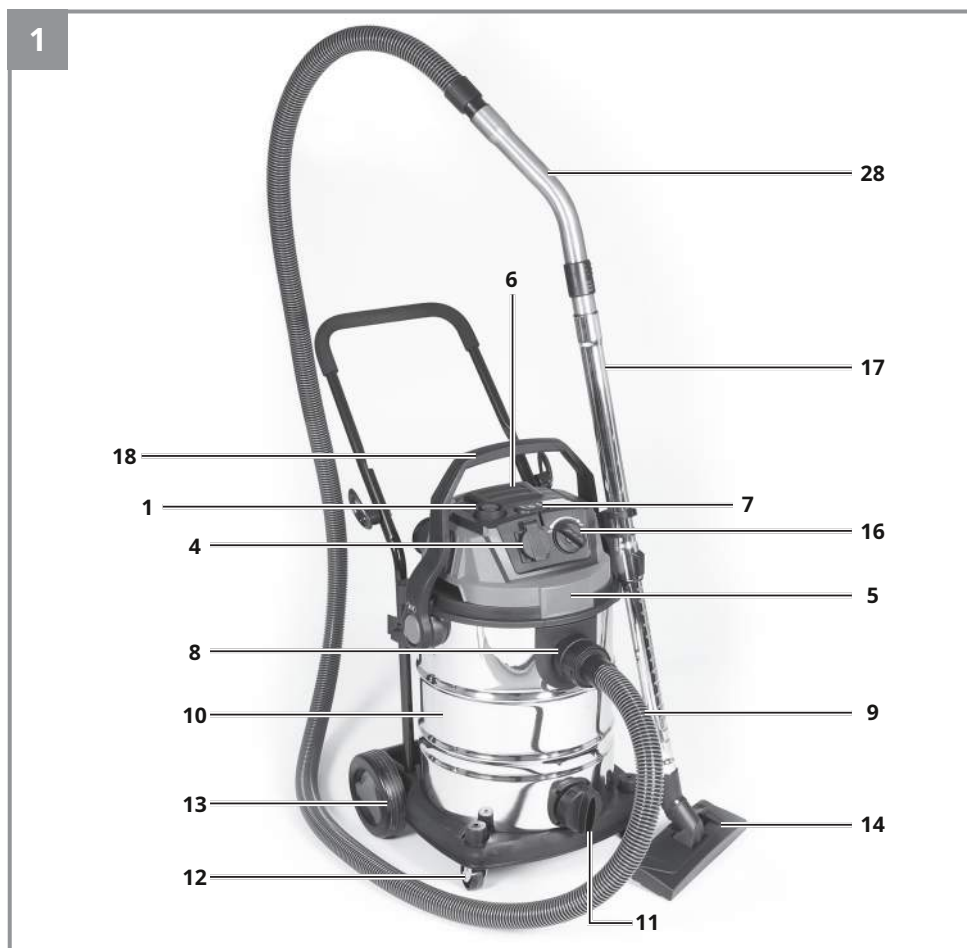


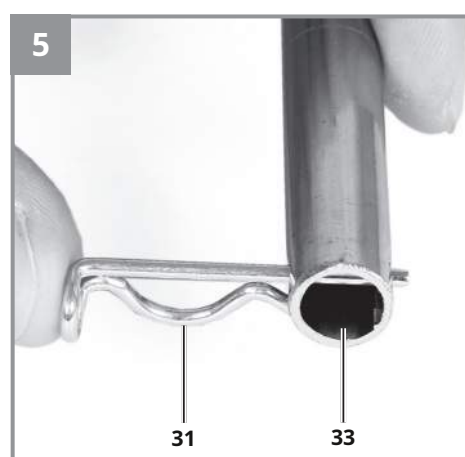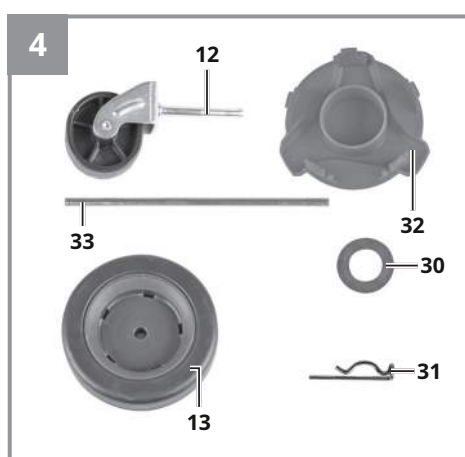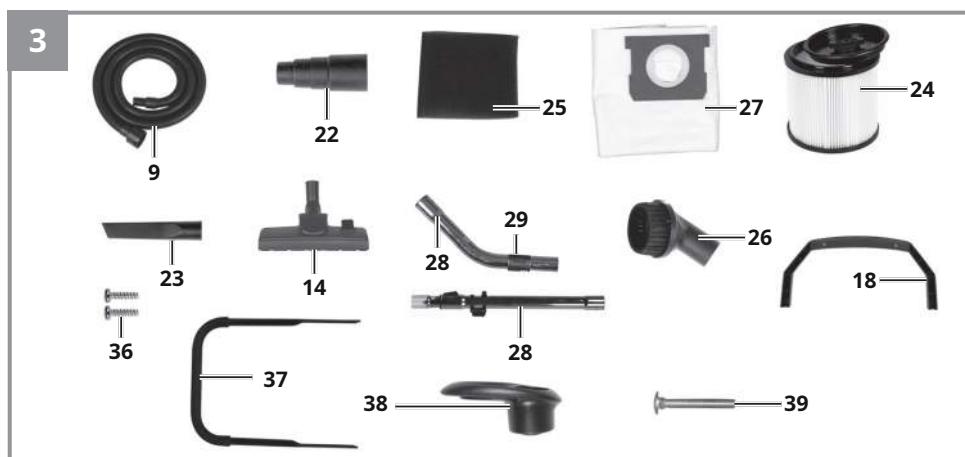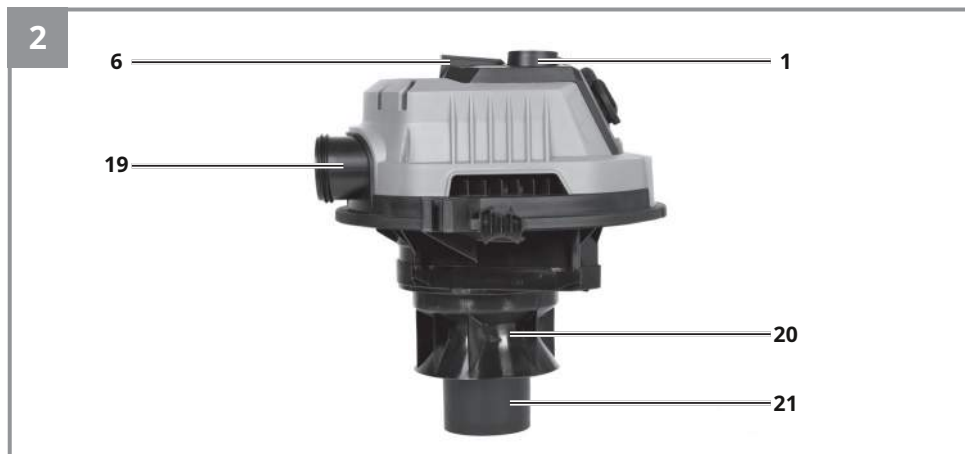

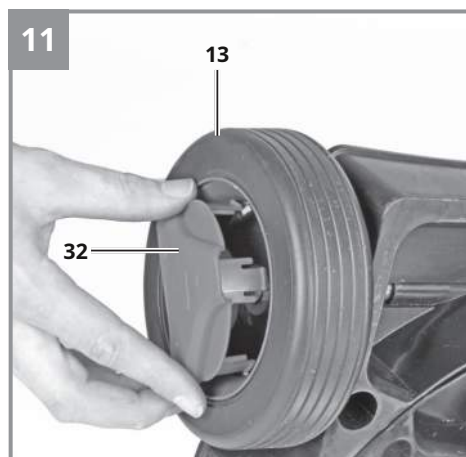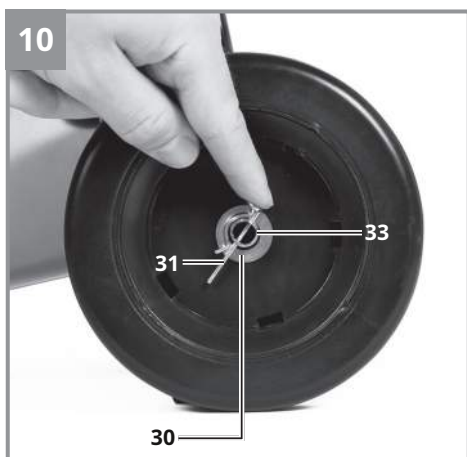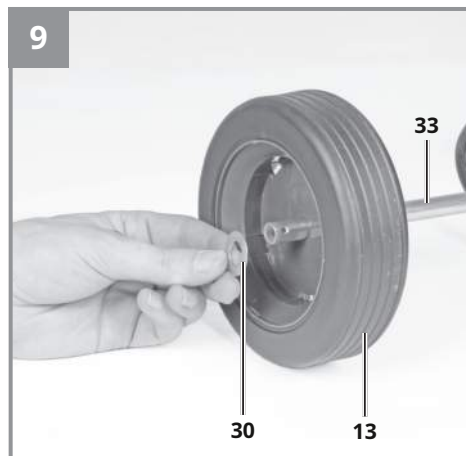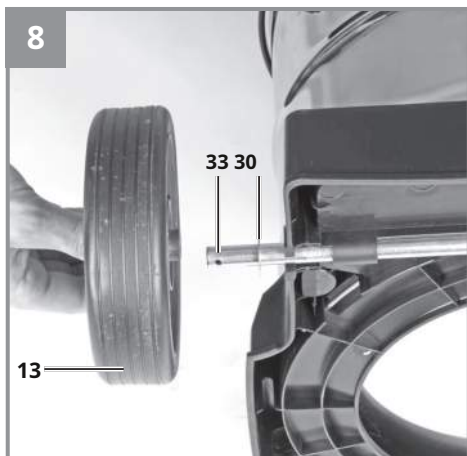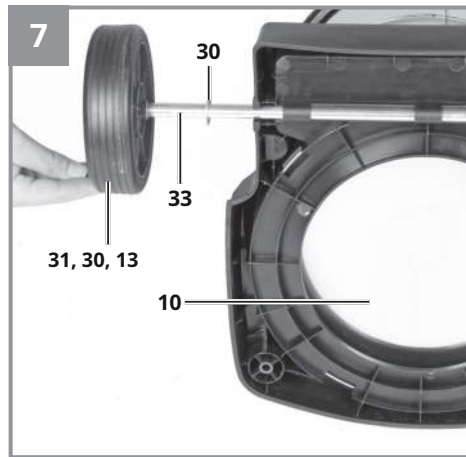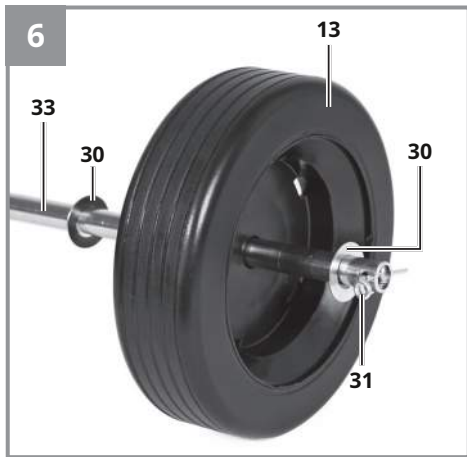

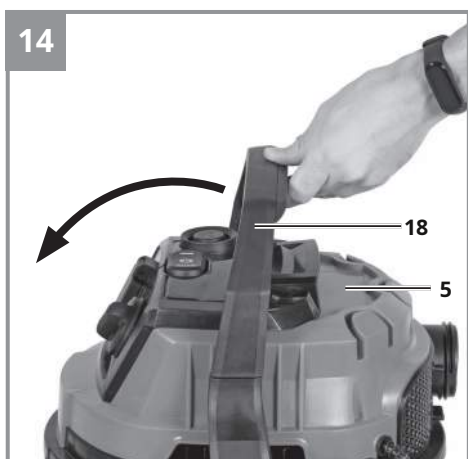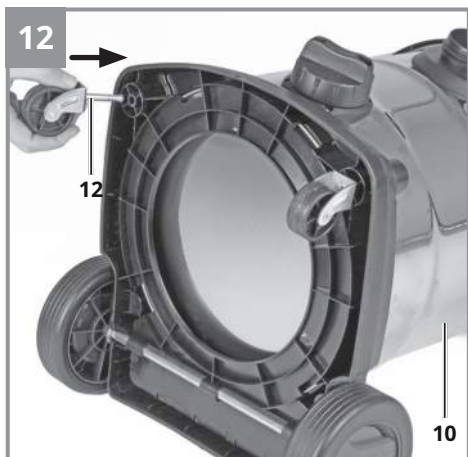

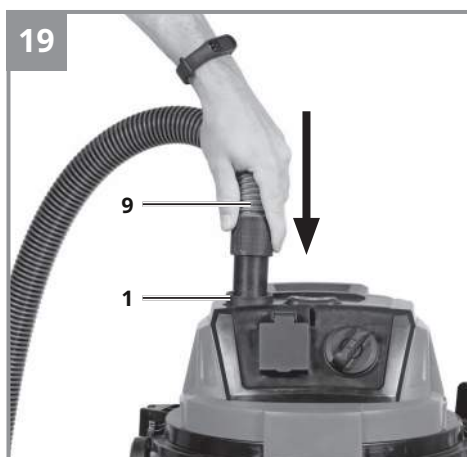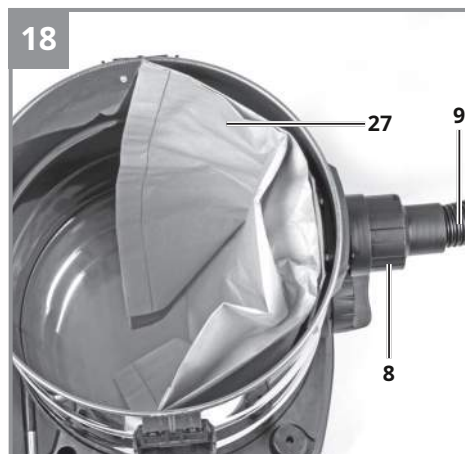

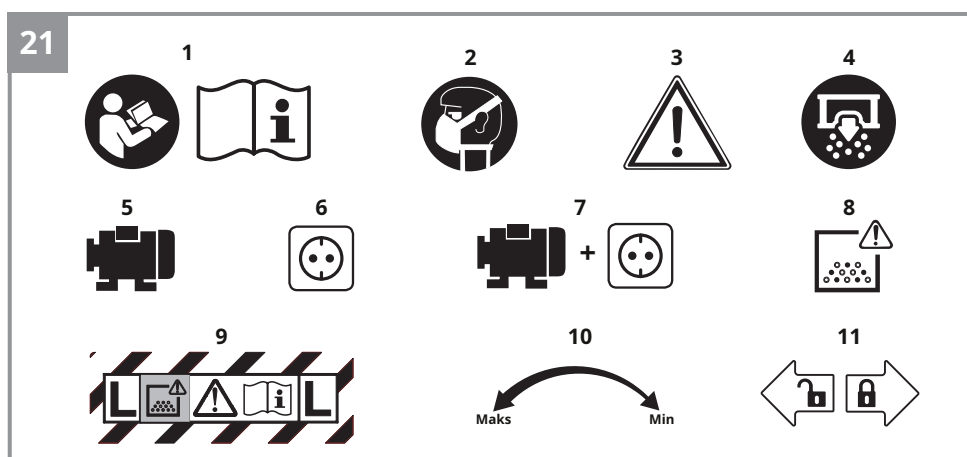

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (21-rasmga qarang)

1. **Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
2. **Diqqat!** Nafas olish niqobini taqing. Yog'och va boshqa materiallar bilan ishlaganda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang hosil bo'lishi mumkin. Asbobni hech qachon asbest o'z ichiga olgan materiallar bilan ishlash uchun ishlatmang!
3. **Umumiy xavfdan ehtiyot bo'ling.**
4. Plitkali filtrni tozalash
5. Nominal chiqish
6. Avtomatik rozetkaning maksimal quvvat sarfi
7. Maksimal umumiy quvvat sarfi
8. **Diqqat!** Uskunada zararli chang mavjud. Chang yig'ish idishini bo'shatish va barcha texnik xizmat ko'rsatish ishlarini, shu jumladan chang yig'ish idishini yo'q qilishni tegishli himoya vositalarini kiygan maxsus o'qitilgan shaxslarga qoldiring.
9. Ta'sir chegarasi qiymati 1 mg/m³ dan yuqori bo'lgan changni ajratish uchun mos keladi.
10. So'rish quvvatini boshqarish
11. Konteyner qulfi

1. Xavfsizlik qoidalar**Xavfli!****Barcha xavfsizlik qoidalar va ko'rsatmalarini o'qing.**

Xavfsizlik qoidalar va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalar va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

- Muhim: Jihozni birinchi marta yig'ish va ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Tarmoq kuchlanishi reytingda ko'rsatilgan tarmoq kuchlanishi bilan bir xil ekanligini tekshiring

plastinka.

- Quydagi hollarda elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling: Qurilma ishlatilmaganda, uni ochishdan oldin va barcha tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ishlaridan oldin.
- Qurilmani hech qachon erituvchilar bilan tozalamang.
- Hech qachon simni tortib vilkani rozetkadan chiqarmang.
- Qurilma ishlayotgan paytda hech qachon qarovsiz qoldirmang.
- Bolalardan uzoqroq tuting.
- Elektr kabelining ag'darilishi, ezilishi, tortilishi yoki shunga o'xshash holatlarda shikastlanmasligiga e'tibor bering.
- Agar elektr kabeli mukammal holatda bo'lmasa, mashinadan foydalanmang.
- Agar elektr kabelini almashtirish kerak bo'lsa, uni almashtirish ishlab chiqaruvchining dizayn xususiyatlariga mos kelishi kerak. Elektr kabeli: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm²
- Quydagilarni hech qachon changyutgich bilan tozalamang: Yonayotgan gugurt, tutun chiqayotgan kul va sigaret qoldiqlari, yonuvchan, kaustik, yonuvchan yoki portlovchi moddalar, bug' yoki suyuqliklar.
- Ushbu jihoz sog'liq uchun zararli bo'lishi mumkin bo'lgan changyutgich bilan tozalash uchun mos emas.
- Qurilmani quruq, salqin xonada saqlang.
- Agar jihoz shikastlangan bo'lsa, hech qachon undan foydalanmang.
- Jihozga faqat vakolatli savdo-sotiqdan keyingi xizmat ko'rsatish shoxobchasida xizmat ko'rsatishga ruxsat bering.
- Qurilmadan faqat mo'ljallangan ishni bajarish uchun foydalaning.
- Tozalash bosqichlarida qo'shimcha ehtiyot bo'ling.
- Faqat asl aksessuarlar va ehtiyot qismlardan foydalaning.
- Uskunadagi rozetkadan faqat foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarda ko'rsatilgan maqsadlar uchun foydalaning.
- Portlash xavfi mavjud bo'lgan joylarda uskunadan foydalanmang.
- Faqat tegishli himoya vositalari bilan foydalaning.
- Diqqat! Uskunadan faqat uskunadan foydalanish, changyutgich bilan tozalanadigan materiallar/moddalar va ushbu materiallar/moddalarni yo'q qilish bo'yicha tegishli ko'rsatmalardan so'ng foydalaning.
- Uskunani faqat to'liq filtrlash tizimi bilan birga ishlatning.

Ushbu uskuna jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki tajriba va/yoki bilimga ega bo'lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Bolalar jihozlar bilan o'ynamasligi uchun doimo nazorat ostida bo'lishlari kerak.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1-20-rasm)

1. Filtrni tozalash tugmasi
2. Filtrlar
3. Filtr qopqog'i
4. Elektr asboblari uchun avtomatik rozetka
5. Bosh
6. Chuqurchaga solingan tutqich
7. YOQISH/O'CHIRISH/Avtomatik kalit
8. So'rish shlangining ulanishi
9. Moslashuvchan so'rish shlangi
10. Konteyner
11. Suvni to'kish vinti
12. Roliklar
13. G'ildiraklar
14. Kombinatsiyalangan nozul
15. Aksessuarlar bo'limi
16. So'rish quvatini sozlash uchun aylanadigan tugma
17. Teleskopik so'rish trubkasi
18. Yuk ko'tarish dastagi
19. Puflovchi ulagichi
20. Filtr qafasi
21. Xavfsizlik suzuvchi klapani
22. Elektr asbob adapteri
23. Yoriqli nozul
24. Qopqoqli burmali filtr
25. Ko'pikli filtr
26. Mebel qoplamasi uchun shlang
27. Kolleksiya sumkasi
28. Tutqich
29. Havo regulatori
30. G'ildiraklarni o'rnatish uchun 4 ta shayba
31. G'ildiraklarni o'rnatish uchun 2 ta bo'lingan ignalar
32. G'ildiraklarni o'rnatish uchun 2 ta qopqoq
33. G'ildiraklarni o'rnatish uchun o'q
34. Kabel do'koni uchun ilgak
35. So'rish trubkasi ushlagichi
36. Tashish dastagini o'rnatish uchun vint
37. Bosish paneli
38. Bosish paneli uchun gaykalarni mahkamlash
39. Bosish panelini yig'ish uchun 2x vintlar
40. Bosish paneli uchun qavs

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Moslashuvchan so'rish shlangi
- Elektr asbob adapteri
- Avtoqizitk xaltasi
- Ko'pikli filtr
- Mebel qoplamasi uchun shlang
- Yoriq naychasi
- Kombinatsiyalangan nozul
- Tutqich
- Qopqoqli burmali filtr
- Teleskopik so'rish trubkasi
- G'ildiraklarni o'rnatish uchun qopqoqlar (2x)
- G'ildiraklarni o'rnatish uchun o'q
- G'ildiraklarni o'rnatish uchun 4 ta yuvgich
- G'ildiraklarni o'rnatish uchun 2 ta bo'lingan ignalar
- 2 ta g'ildirak
- 2 ta g'ildirak
- Dag'al filtr
- Bosish paneli
- Bosish panelini yig'ish uchun 2 ta vint
- Bosish panelini yig'ish uchun 2 ta mahkamlash vintlari
- Tashish dastagini o'rnatish uchun ikkita vint
- Tashish dastagi
- Bosish paneli
- Bosish paneli uchun mahkamlash gaykalari
- Bosish panelini yig'ish uchun 2x vintlar
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Ho'l va quruq changyutgich tegishli filtr yordamida ho'l va quruq changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan. Uskuna yonuvchan yoki portlovchi moddalarni changyutgich bilan tozalash uchun mos emas. L chang sinfidagi ho'l va quruq changyutgichlardan faqat ta'sir qilish chegarasi qiymatidan yuqori bo'lgan zararli changlarni quruq changyutgich bilan tozalash uchun foydalanishga ruxsat beriladi.

Tegishli burmali filtr yordamida 1 mg/m³ dan (chang sinfi L) ko'proq.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmay. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V~ 50/60 Hz
Nominal chiqish: 1150 Vt
Avtomatik rozetkaning maksimal quvvat sarfi: 2000 Vt
Maksimal umumiy quvvat sarfi: 3150 Vt
Maksimal past bosim220 hPa (mbar)
Chang sinfi L
Ovoz bosimi darajasi L_{PA} 72 dB(A)
Noaniqlik K_{PA} 2 dB (A)
Idish hajmi:30 l
Maksimal to'ldirish hajmi (suv)17.7 l
Og'irligi: taxminan 10.4 kg

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Uskunani elektr ta'minotiga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr ta'minoti kuchlanishi bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Uskunalar faqat zarbaga chidamli rozetkaga ulanishi mumkin.

5.1 Uskunani yig'ish G'ildiraklarni o'rnatish (4-11-rasm)

G'ildiraklarni (31) o'qdag (33) mos teshikdan o'rnatish uchun bo'lingan ignani joylashtiring va o'qga (33) shayba (30), g'ildirak (13) va shaybani o'rnatish (5-6-rasm). Endi o'qni (33) bakning (10) pastki qismidagi unga berilgan yo'riqnomalar orqali siljiting (7-rasm). Shayba va ikkinchi g'ildirakni (13) o'qning (33) bo'sh uchiga o'rnatish va uni boshqa shayba (30) bilan mahkamlang va

bo'lingan igna (31) (8-10-rasm). Qopqoqlarni (32) g'ildiraklarning (13) tashqi tomoniga mahkamlagichlar g'ildirak (13) uchun qopqoqlarga (32) yopishib qolishi uchun bosing. (11-rasm).

G'ildiraklarni o'rnatish (12-rasm)

G'ildiraklarni (12) idishning (10) pastki qismidagi tegishli o'rnatish joylariga joylashtiring. G'ildiraklarni (12) chert-chert ovozi chiqquncha mahkam joylashtiring (12-rasm).

Bosish panelini o'rnatish (13-rasm)

Bosish panelini (37) rezervuarining bosish paneli ulanishlariga (a) joylashtiring va 13-rasmda ko'rsatilgandek, bosish panelini berilgan vintlar (39) va mahkamlash gaykalari (38) bilan mahkamlang.

Uskunaning boshini o'rnatish (14-rasm)

Uskuna boshi (5) konteynerga (10) ko'tarish dastagi (18) orqali mahkamlangan. Uskuna boshini olib tashlash uchun ko'tarish dastagini oldinga siljiting (14-rasm) va uskuna boshini ko'taring. Uskuna boshini o'rnatganingizda, ko'tarish dastagi to'g'ri holatda ekanligiga ishonch hosil qiling (14-rasm).

Ko'tarish dastagini o'rnatish (15-15a-rasm)

15-15a-rasmga muvofiq ko'tarish dastagini (18) o'rnatish.

5.2 Filtrlarni o'rnatish Muhim!

Hech qachon ho'l va quruq changyutgichni filtrsiz ishlatmang.

Filtrlarning mahkam o'rnatilganligiga har doim ishonch hosil qiling.

Ko'pikli filtrni o'rnatish (16-rasm)

Ho'l changyutgich bilan tozalash uchun, yetkazib berilgan ko'pikli plastik filtrni (25) filtr savati ustiga qo'ying (2/20-rasm). Yetkazib berilgandan so'ng allaqachon o'rnatilgan burmali filtr (3/24-rasm) ho'l changyutgich bilan tozalash uchun mos emas!

Plitkali filtrni o'rnatish (17-rasm)

Quruq changyutgich bilan tozalash uchun, burmali filtrni (3/24-rasm) filtr savati ustiga qo'ying (2/20-rasm). Burmali filtr (3/24-rasm) faqat quruq changyutgich bilan tozalash uchun mos keladi.

5.3 Bak paketini o'rnatish (18-rasm)

18-rasmda ko'rsatilgandek, axloqsizlik qopchasini (3/27-rasm) joylashtiring.

5.4 So'rish shlangini o'rnatish (1-3-rasm; 18)

Kerakli qo'llanilishga qarab, so'rish shlangini (9) ho'l va quruq changyutgichdagi mos keladigan ulagichga ulang.

Changyutgich

So'rish shlangini (9) so'rish shlangi ulagichiga (8) ulang.

Puflamoqda

So'rish shlangini (9) puflovchi ulagichga (19) ulang.

Havo regulyatori (3-rasm)

Havo regulyatori (29) so'rish shlangi (9) va so'rish trubkasi (17) orasiga o'rnatilishi mumkin. Naychaning so'rish quvvatini havo regulyatori (29) yordamida cheksiz ravishda sozlash mumkin.

Nam changyutgich bilan tozalashda havo regulyatoridan tanlab foydalanib, suyuqliklar bilan birga havoni ham so'rib oling. Bu suyuqliklarni changyutgich bilan tozalashda uskunadan biroz yukni kamaytirishga yordam beradi.

5.5 So'rish naychalari**Kombinatiyalangan nozul (3-rasm)**

Ikki maqsadli soplo (14) o'rta va katta maydonlarda qattiq va suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan.

Yoriq uchi (3-rasm)

Yoriq uchi (23) burchaklar, chekkalar va kirish qiyin bo'lgan boshqa joylardagi qattiq va suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mo'ljallangan.

Qoplamali shlang (3-rasm)

Mebel qoplamasi uchun soplo (26) mebel qoplamasi va gilamlardagi qattiq moddalarni changyutgich bilan tozalash uchun maxsus mo'ljallangan.

6. Operatsiya**6.1 YOQISH/O'CHIRISH tugmasi (1/7-rasm)**

O'-pozitsiyani almashtirish:

O'chirilgan

I pozitsiyasini o'zgartirish:

Oddiy rejim

AVTO holatini o'zgartirish:

Avtomatik rejim

6.1.2 So'rish quvvatini sozlagich (1a-rasm)

So'rish quvvatini sozlash uchun aylanuvchi tugmani (16) chapga yoki o'ngga burang.

6.2 Quruq changyutgich bilan tozalash

Quruq changyutgich bilan tozalash uchun burmali filtrdan (24) foydalaning (5.2-bandga qarang). Ayniqsa, o'jar kirlarni tozalashda qo'shimcha ravishda kir qopchasini (27) o'rnatish mumkin (5.3-bandga qarang).

Filtrlarning mahkam o'rnatilganligiga har doim ishonch hosil qiling.

6.3 Nam changyutgich bilan tozalash

Nam changyutgich bilan tozalash uchun ko'pikli filtrdan (25) foydalaning (5.2-bandga qarang).

Filtrning har doim mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Suv chiqarish vinti (1-rasm)

Nam changyutgich bilan tozalashdan keyin idishni (10) bo'shatishni osonlashtirish uchun unga suv chiqarish vinti (11) o'rnatilgan. Suv chiqarish vintini (11) soat miliga teskari yo'nalishda burab oching va suyuqlikni to'kib tashlang.

Nam changyutgich bilan tozalashda, suzuvchi xavfsizlik tugmasi (2/21-rasm) maksimal bak darajasiga yetganda yopiladi. Shu bilan birga, uskunaning so'rish shovqini o'zgaradi va balandroq bo'ladi. Keyin uskunani o'chirib, bakni bo'shatish kerak.

Xavfli!

Ho'l va quruq changyutgich yonuvchan suyuqliklarni changyutgich bilan tozalash uchun mos emas.

Nam changyutgich bilan tozalash uchun faqat yetkazib berilgan ko'pikli filtrdan foydalaning.

6.4 Avtomatik rejim (1-rasm)

Elektr asbobingizdagi quvvat simini avtomatik rozetkaga (4) ulang va so'rish shlangini (9) elektr asbobingizdagi ekstraktor ulagichiga ulang. Ulanishlarning mahkam va havo o'tkazmasligini tekshiring.

So'rish shlangini (9) elektr asbobga ulash uchun siz berilgan elektr asbob adapteridan (3/22-rasm) foydalanishingiz mumkin. Buning uchun uni so'rish shlangi va elektr asbobidagi chiqarish porti orasiga joylashtiring.

Ho'l va quruq changyutgichdagi tugmani (7) AUTO (avtomatik rejim) holatiga qo'ying. Elektr asbobini yoqishingiz bilan ho'l va quruq changyutgich ham yoqiladi. Elektr asbobini o'chirganingizda, oldindan o'rnatilgan kechikishdan so'ng ho'l va quruq changyutgich ham o'chadi.

6.5 Puflash

So'rish shlangini (1/9-rasm) ho'l va quruq changyutgichdagi puflash ulagichiga (2/19-rasm) ulang.

6.6 Filtrni tozalash tizimi (19-rasm)

Uskunada filtrni tozalash tizimi mavjud bo'lib, u chang yig'uvchi sumkani o'rnatmasdan ko'p miqdordagi mayda changni so'rib olish imkonini beradi.

Muhim!Filtrni tozalash tizimini faqat uskunalar ishlayotgan bo'lsagina faollashtirish mumkin!

Agar so'rish samaradorligi pasaysa, iflos qo'pol filtrni tozalash va so'rish samaradorligini yana oshirish uchun tugmani bosish orqali filtrni tozalash tizimini faollashtirish mumkin.

Uskuna ishlayotgan paytda, so'rish shlangining uchi bilan tozalash tugmasini (1) olti marta bosib. Tugmani har safar ishga tushirganingizda 4 soniya davomida bosib turing. Buni amalga oshirayotganda so'rish shlangi bukilmaganligiga ishonch hosil qiling.

6.7 Filtrni tozalash (1/5-rasm)

Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga tajovuzkor bo'lishi mumkin.

6.8 Bakni tozalash (1/10-rasm)

Idishni kir miqdoriga qarab nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan yoki oqayotgan suv ostida tozalash mumkin.

6.9 Filtrlarni tozalash

Plitkali filtrni tozalash (3/24-rasm) Plitkali filtrni (24) ehtiyotkorlik bilan urib va mayda cho'tka yoki qo'l cho'tkasi bilan tozalab, muntazam ravishda tozalang.

Ko'pikli filtrni tozalash (3/25-rasm)

Ko'pikli filtrni (25) ozgina yumshoq sovun bilan oqayotgan suv ostida tozalang va havoda quriting.

Filtrni tozalash (20a-20b-rasm)

Filtrni (2) muntazam ravishda tekshirish va kerak bo'lganda tozalash kerak.

1. Filtr qopqog'ini (2) olib tashlang (20a-rasm).
2. Filtrni (2) chiqarib oling (20b-rasm).
3. Filtrni teshib yoki puflab tozalang.
4. Teskari tartibda yig'ing

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat

ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

Diqqat!

Texnik xizmat ko'rsatish va tozalash ishlari texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlar yoki boshqa shaxslar uchun hech qanday xavf tug'dirmaydigan tarzda bajarilishi kerak. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari olib borilganda, yetarli darajada tozalab bo'lmaydigan barcha ifloslangan qismlar o'tkazmaydigan paketlarga qadoqlanishi va mamlakatingizda amaldagi qoidalarga muvofiq yo'q qilinishi kerak.

Ta'mirlash ishlari olib borilayotgan hududda:

- Filtrlangan majburiy shamollatish ta'minlanganligiga ishonch hosil qiling
- Shaxsiy himoya vositalarini taqing
- Ta'mirlash ishlari tugagandan so'ng, texnik xizmat ko'rsatish maydonini tozalang

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting.
- Uskunani har safar ishlatgandan keyin darhol tozalashni tavsiya qilamiz.

8.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Muntazam ravishda va har bir ishlatishdan oldin, ho'l va quruq changyutgichdagi filtrlarning mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Chang bilan bog'liq tekshiruv, masalan, filtrning shikastlanishi yoki changyutgichdagi oqishlarni tekshirish, ishlab chiqaruvchi yoki ko'rsatma berilgan shaxs tomonidan yiliga kamida bir marta o'tkazilishi kerak.

8.3 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

berish Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

- Birlik turi
- Birlikning buyum raqami
- Jihozning identifikatsiya raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qism raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskuna va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalar...

to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib boring. Agar siz bunday yig'ish punktining qayerda ekanligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Kombinatsiyalangan nozul, yoriqli nozul, qoplamali nozul, elektr asbob adapteri va boshqalar.
Sarf materiallari*	Qatlamli filtr, ko'pikli filtr, axloqsizlik qopchasi, qo'shimcha filtr va boshqalar.
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alamat yoki nuqson) sezingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.