




**TC-AV 1718 D**






**RUS** Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары күл  
шаңсорғыш



**№-бап: 23.516.61**

**I.-Nr.: 21011**

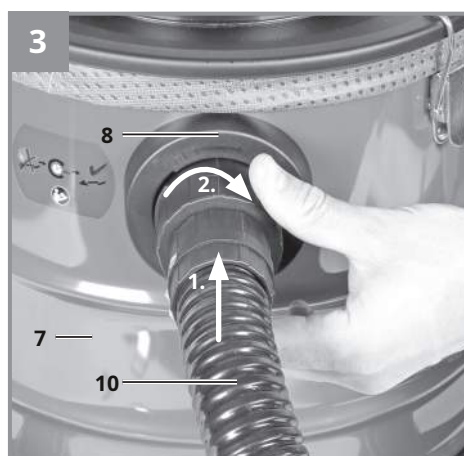

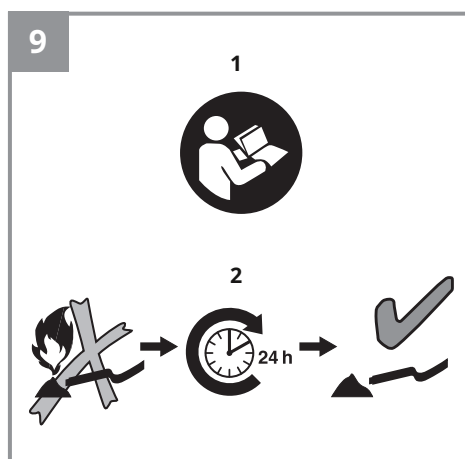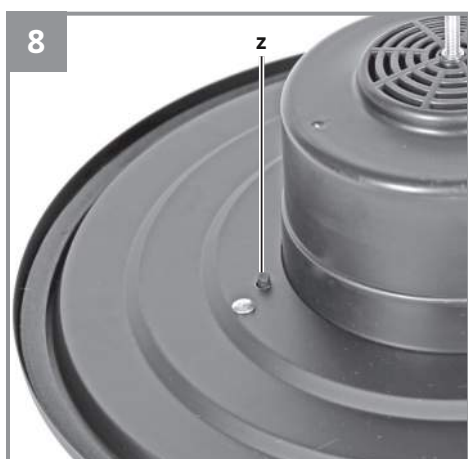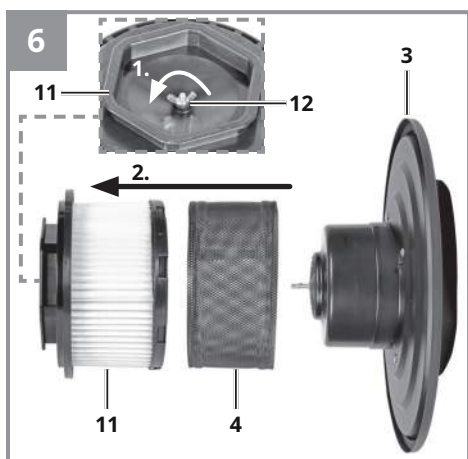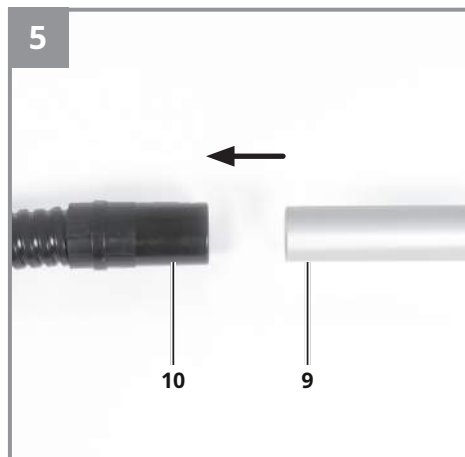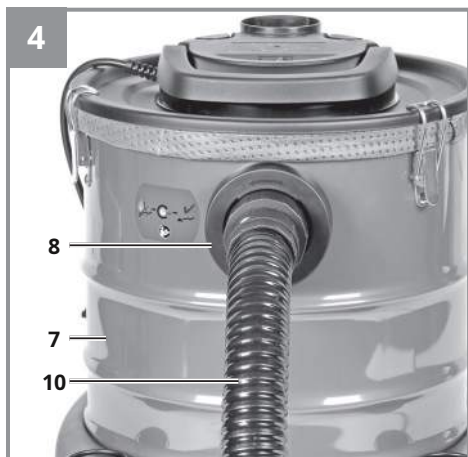

## Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

### Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (9-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Жарақат алу қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
2. **Қауіп!** Пешті немесе каминді шаңсорғышпен сормас бұрын, оттың сөнгеніне және күлдің суығанына көз жеткізу үшін кем дегенде 24 сағат күтіңіз. Тек суық күл үшін пайдалану нұсқауларын қараңыз!

## 1. Қауіпсіздік ережелері

### Қауіп!

**Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.**

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

**Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.**

Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе когнитивтік мүмкіндіктері шектеулі адамдар (соның ішінде балалар) немесе құрылғы туралы алдын ала тәжірибесі жоқ/жеткілікті білімі жоқ адамдар, білікті қауіпсіздік қызметкерлерінің бақылауынсыз немесе оны пайдалану туралы нұсқауларсыз пайдаланбауы керек. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан қадағалау керек.

- **Қауіп!** Құралды жинап, бірінші рет қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Желінің кернеуі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген желі кернеуімен бірдей екенін тексеріңіз.
- Төмендегі жағдайларда қуат ашасын суырыңыз: Құрылғы пайдаланылмаған кезде, құрылғыны ашар алдында және барлық тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстары алдында.
- Құралды ешқашан еріткіштермен тазаламаңыз.
- Ешқашан ашаны розеткадан суырмаңыз

кабельді тарту.

- Құралды жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Балалардан алыс ұстаңыз.
- Қуат кабелінің ағып кетуі, жаншылуы, тартылуы немесе сол сияқты зақымдалмауын қамтамасыз етіңіз.
- Қуат кабелі мінсіз күйде болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат кабелін ауыстыру қажет болса, ауыстыру өндірушінің жобалық сипаттамаларына сәйкес болуы керек.
- Қуат кабелі: H 05 VV - F 2 x 0,75 мм<sup>2</sup>
- Ешқашан мыналарды шаңсорғышпен тазаламаңыз: Жанып тұрған сіріңке, тұтанатын күл және темекі тұқылдары, жанғыш, күйдіргіш, тез тұтанатын немесе жарылғыш заттар, бу немесе сұйықтықтар.
- Бұл құрылғы денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін шаңды соруға жарамайды.
- Құралды құрғақ жабық жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған болса, оны ешқашан қолданбаңыз.
- Құрылғыға тек уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығында қызмет көрсетуге рұқсат етіңіз.
- Құрылғыны тек жобаланған жұмыстарды орындау үшін пайдаланыңыз.
- Тек шынайы керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Пайдалану нұсқаулығындағы нұсқауларды сақтау керек. Заң шығарушының қауіпсіздік және жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелері де сақталуы керек.
- Маңызды! Қауіпті материалды күл сүзгісімен алуға болмайды.
- Тыйым салынған отыннан күлді шығармаңыз.
- Ыстық, жанғыш немесе жанғыш заттарды (мысалы, көмір, темекі...) алу үшін күл сүзгісін пайдаланбаңыз.
- **Қауіп!** Күл шаңсорғыш күйе немесе ұсақ шаңды соруға жарамайды.
- **Қауіп!** Алынған материалдың температурасы 40 ° C-тан аспауы керек.
- **Қауіп!** Егер алынған материалдың бұл температурасы 40°C-тан асса, өрт шығу қаупі бар.
- **Қауіп!** Рұқсат етілген температурадан асып кетсе, сорғыш, күл сүзгісі және түтіктер зақымдалуы мүмкін.
- **Қауіп!** Сыртынан суығандай көрінетін шығарылған материалдың іші әлі де ыстық болуы мүмкін. Ыстық шығарылған материалды ауа ағынында қайтадан жағуға болады.
- Экстракцияны бастамас бұрын материал толығымен суығанша күтіңіз. Ыстық күлді сумен тазалауға болмайды, себебі кенеттен температура айырмашылығы мұржаның жарылуына әкелуі мүмкін.

- Пешті немесе каминді шаңсорғышпен сормас бұрын, оттың сөнгеніне және күлдің суығанына көз жеткізу үшін кем дегенде 24 сағат күтіңіз.
- Жылыту деңгейін бағалау үшін шлангтарды, күл сүзгісін және сорғышты сорып алу кезінде үнемі тексеріп отырыңыз.
- Құрылғы қызып кетсе, оны өшіріп, желілік ашаны суырып, сүзгі қалтасын дереу шығарып алыңыз. Күл сүзгісін экстрактордан бөліп, алынған материалды алыңыз.
- Содан кейін сорғыш пен күл сүзгісін бақылаумен сыртта суытыңыз.
- Бұл құрылғының қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе ұқсас оқытылған қызметкерлер ауыстыруы керек.
- Суық күл - бұл жеткілікті ұзақ уақыт салқындаған және енді ешқандай жарқыраған шоқтары жоқ күл. Мұны күлді шаңсорғышты пайдаланбас бұрын металл затпен тарау арқылы тексеруге болады. Суық күл енді сезілетін жылуды шығармайды.
- Шаңсорғышта өрт қаупін тудыруы мүмкін материалдардың жиналуын болдырмау үшін шаңсорғышты тазалаудан кейін және одан бұрын резервуарды босатыңыз және тазалаңыз.
- Күл шаңсорғышты зиянды шаңдарды жинау үшін пайдалануға рұқсат етілмейді (шаң класы L, M, H).

## 2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

### 2.1 Орналасу (Сурет 1,6) 1

- Тұтқаны
- Қосу/өшіру қосқышы
- Құрылғының басы
- Сүзгі себеті
- Үрлеу қосқышы
- Бекіткіш ілмек
- Танк
- Сорғыш түтік қосқышы
- Сорғыш түтік
- Иілгіш шланг
- Ұсақ күл шаңына арналған сүзгі картриджі.
- Қанатты гайка
- Дөрекі сүзгі

## 2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

## Қауіп!

**Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.**

**Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.**

**Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!**

- Күл вакуумы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

## 3. Дұрыс пайдалану

Күл шаңсорғышы каминдердегі, көмір пештерінен, күл салғыштарынан немесе барбекюдан суық күлді немесе суық материал қалдықтарын соруға жарамды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

#### 4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: ..... 220-240 В ~ 50/60 Гц Кіріс  
 қуат: ..... 1200 Вт Резервуардың  
 көлемі: ..... 18 л Қорғаныс  
 класы: ..... II / -  
 Салмағы: ..... шамамен. 3,5 кг

#### 5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат  
 тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей  
 екеніне көз жеткізіңіз.

##### Ескерту!

**Жабдықты реттеу алдында әрқашан  
 қуат ашасын суырыңыз.**

Құралды тек соққыға төзімді розеткаға қосуға  
 болады.

##### 5.1 Құралды құрастыру Құрылғы басын орнату (Сурет 2-5) Құрылғының басы (3) құлыптау ілгегі (6) арқылы контейнерге (7) бекітіледі.

Құрылғының басын (3) алу үшін бекіткіш ілгекті (6)  
 ашыңыз және құрылғы басын (3) алыңыз.  
 Құрылғының басын (3) орнатқан кезде бекіткіш  
 ілгектің (6) орнына дұрыс бекітілгеніне көз  
 жеткізіңіз.

Вакуумдық түтікті (9) сорғыш түтіктің (10)  
 ұшына қосыңыз.

Сору шлангісін (10) қосылымға (8) орнатыңыз және  
 мықтап бекітілгенше бұраңыз.

##### 5.2 Сүзгіні орнату

##### Ескерту!

Күл сорғышты сүзгісіз ешқашан қолданбаңыз! Әрқашан  
 сүзгілердің мінсіз қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.

**Бүктелген сүзгіні алу/орналастыру (Сурет 6)** Алдымен  
 қанат гайкасын (12) босатыңыз, содан кейін тартылу  
 арқылы бүктелген сүзгіні (11) және сүзгі торын (4) алыңыз.  
 Кері ретпен жинаңыз. Сүзгінің әрқашан қауіпсіз  
 орнатылғанын тексеріңіз.

##### Маңызды!

Жабдық қатпарлы сүзгі мен сүзгі себеті  
 орнатылмаған кезде жабдықты қосуға  
 мүмкіндік бермейтін қауіпсіздік қосқышымен  
 (z) жеткізіледі.

#### Дөрекі сүзгіні орнату (Сурет 7)

Дөрекі сүзгіні (13) 7-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

#### 6. Операция

##### 6.1 ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (Сурет 1/2)

Жабдықты ҚОСУ және ӨШІРУ үшін ҚОСУ/ӨШІРУ  
 қосқышын (2) басыңыз.

##### 6.2 Үрлеу

Сорғыш шлангты (10) күл шаңсорғыштың  
 үрлеу қосқышына (5) қосыңыз.

##### 6.3 Құрылғының басын тазалау

Құралды дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі  
 түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді  
 қолданбаңыз; бұл құрылғыдағы пластик бөлшектерге  
 агрессивті болуы мүмкін.

##### 6.4 Контейнерді тазалау

Контейнерді дымқыл шүберекпен және аздап жұмсақ  
 сабынмен немесе кірдің мөлшеріне байланысты ағынды  
 сумен тазалауға болады.

##### 6.5 Сүзгіні тазалау

Сүзгі себетін (4), бүктелген сүзгіні (11) және ірі сүзгіні  
 (13) тазалаңыз, мысалы, түрту және щеткамен сүрту  
 немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеу  
 арқылы.

#### 7. Қуат кабелін ауыстыру

##### Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті  
 болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан  
 кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал  
 ауыстыруы керек.

## 8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

### Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

### 8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.

### 8.2 Қызмет көрсету

Тұрақты аралықтарда және әр пайдалану алдында күл шаңсорғышындағы сүзгілердің сенімді түрде орнатылғанын тексеріңіз.

### 8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтына өтіңіз.

## 9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

## 10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты



## Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

| Санат                | Мысал                                      |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Тозатын бөлшектер*   | Сорғыш түтік                               |
| Шығын материалдары*  | Бүктелген сүзгі, көбік сүзгі, дөрекі сүзгі |
| Жетіспейтін бөліктер |                                            |

\* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
  - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
  - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
  - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.




TK-AB 1718 Д






RU Оригинальная инструкция по эксплуатации  
Зола пылесос



Артикул: 23.516.61

I.-№: 21011

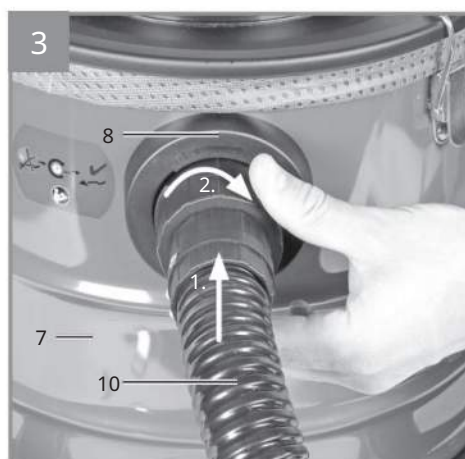

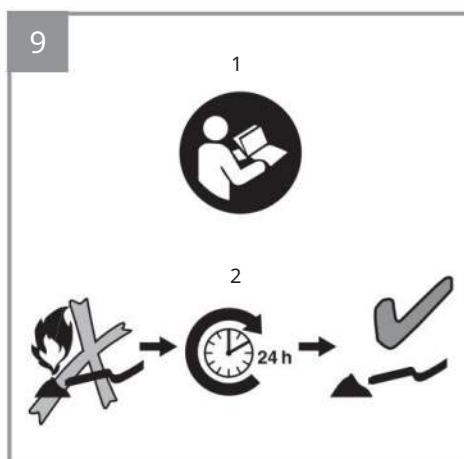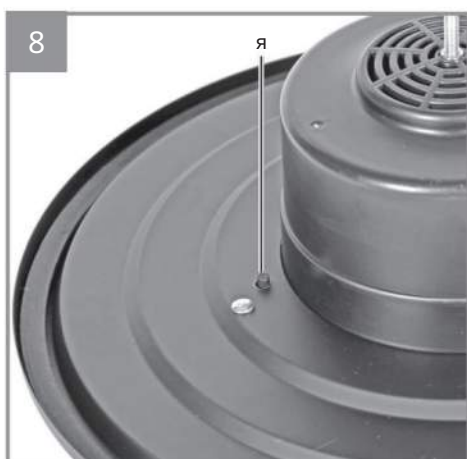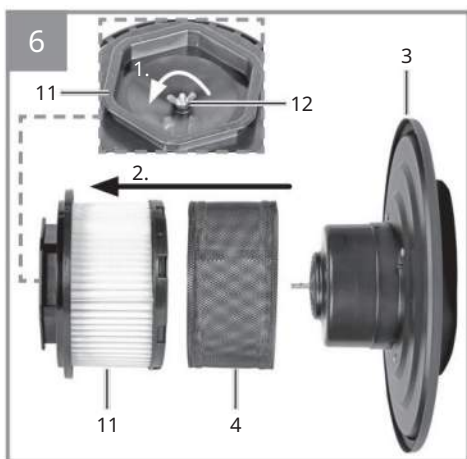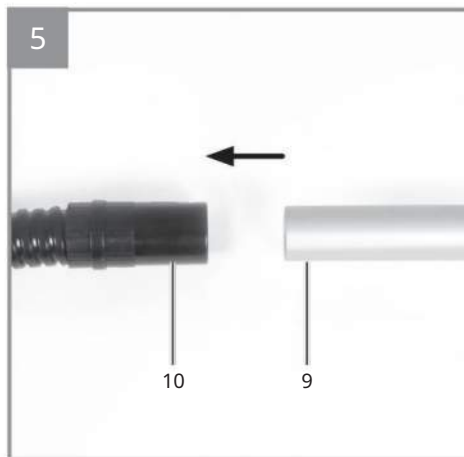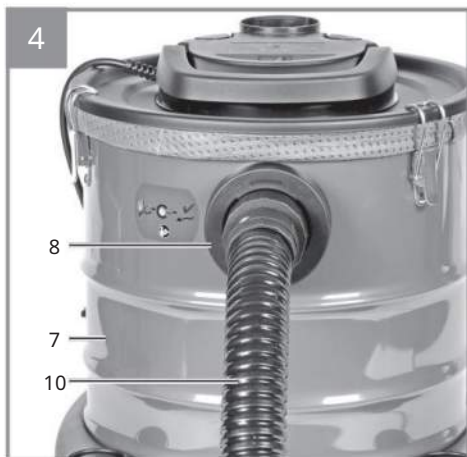

**Опасности!**

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 9)

1. Опасность! - Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. Опасность! Подождите не менее 24 часов, прежде чем пылесосить духовку или заменять камин, чтобы убедиться, что огонь погас и зола остыла. Только для холодной золы, см. инструкцию по эксплуатации!

**1. Правила техники безопасности****Опасности!**

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности.

Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Этот прибор не должен использоваться людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными возможностями, а также людьми без предварительного опыта/адекватных знаний о приборе, без присмотра квалифицированного персонала по технике безопасности, или инструкции по его использованию.

Дети всегда должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

- Опасность! Перед сборкой и первым использованием прибора прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение сети одинаковое. соответствует напряжению сети, указанному на паспортной табличке.
- Вытащите вилку питания следующим образом:  
Обстоятельства: Каждый раз, когда прибор не используется, перед его открытием, а также перед любыми работами по очистке и техническому обслуживанию.
- Никогда не очищайте прибор растворителями.
- Никогда не выдергивайте вилку из розетки,

потянув за кабель.

- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Держись подальше от детей.
- Позаботьтесь о том, чтобы кабель питания не был поврежден в результате наезда, раздавливания, выдергивания и т.п.
- Не используйте машину, если кабель питания не в идеальном состоянии.
- Если кабель питания необходимо заменить, замена должна соответствовать конструктивным спецификациям производителя. • Силовой кабель: H 05 VV - F 2 x 0,75 мм<sup>2</sup>.
- Никогда не пылесосьте следующее: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горючие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары или жидкости.
- Этот прибор не предназначен для уборки пыли, которая может быть вредной для здоровья.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Никогда не используйте прибор, если он поврежден.
- Разрешайте обслуживать прибор только специалисту. авторизованный центр обслуживания клиентов.
- Используйте прибор только для выполнения работ, для которых он предназначен.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.
- Необходимо соблюдать указания инструкции по эксплуатации. Также необходимо соблюдать предписания по безопасности и предотвращению несчастных случаев, установленные законодателем.
- Важный! Опасные материалы нельзя удалять с помощью зольного фильтра.
- Не извлекайте золу от запрещенных видов топлива.
- Не используйте фильтр для золы для отвода горячих, раскаленных или легковоспламеняющихся предметов (например, уголь, сигареты...).
- Опасность! Пылесос для золы не подходит для уборки саж и мелкой пыли.
- Опасность! Температура экстрагируемого материала не должна превышать 40°C.
- Опасность! Если эта температура извлеченного материала превышает 40°C, существует опасность возгорания.
- Опасность! Если допустимая температура превышение может привести к повреждению вытяжки, зольного фильтра и шлангов.
- Опасность! Извлеченный материал, который снаружи выглядит остывшим, может оставаться горячим внутри. Горячий извлеченный материал можно было снова поджечь в потоке воздуха.
- Прежде чем начать экстракцию, подождите, пока материал полностью остынет. Горячую золу нельзя смывать водой, так как резкий перепад температур может привести к разрыву дымохода.

- Подождите не менее 24 часов, прежде чем пылесосить духовку или камин, чтобы убедиться, что огонь погас и зола остыла.
- Во время вытяжки регулярно проверяйте шланги, зольный фильтр и экстрактор, чтобы оценить уровень нагрева.
- Если прибор нагревается, выключите его, потяните отключите вилку от сети и немедленно извлеките фильтр-мешок. Отделите зольный фильтр от экстрактора и удалите извлеченный материал.
- Затем дайте вытяжке и зольному фильтру остыть снаружи под присмотром.
- Если кабель питания данного устройства поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.
- Холодная зола – это зола, которая остыла в течение достаточно длительного времени и больше не содержит тлеющих углей. Это можно проверить, вычесав пепел металлическим предметом перед использованием пылесоса для золы. Холодный пепел больше не излучает ощутимого тепла.
- После и перед чисткой пылесосом опорожните и очистите резервуар, чтобы предотвратить скопление в пылесосе материалов, которые могут представлять опасность возгорания.
- Пылесос для золы нельзя использовать для сбора вредной пыли (класс пыли L, M, H).

## 2. Планировка и комплектация

### 2.1 Компонировка (рис. 1,6)

- 1 ручка
- 2 Переключатель Вкл./Выкл.
- 3 Головка устройства
- 4 Корзина фильтра
- 5 Разъем для продувки
- 6 Запирающий крючок
- 7 Танк
- 8 Соединитель всасывающего шланга
- 9 Всасывающая трубка
- 10 Гибкий шланг
- 11 Фильтрующий картридж для мелкой золы.
- 12 Барашковая гайка
- 13 Фильтр грубой очистки

### 2.2 Комплект поставки

- Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
  - Удалите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (при наличии).
  - Проверьте, все ли предметы имеются в наличии.
  - Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
  - По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

### Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Пылесос для золы
- Оригинальная инструкция по эксплуатации.

### 3. Правильное использование

Пылесос для золы подходит для уборки холодной золы или остатков холодного материала из каминов, угольных печей, пепельниц или барбекю.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

#### 4. Технические данные

Напряжение сети: .....220-240 В ~ 50/60 Гц  
 Потребляемая мощность: ..... 1200 Вт  
 Объем бака: .....18 л  
 Класс защиты:.....II/  
 Масса: ..... ок. 3,5 кг

#### 5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

**Предупреждение!**

Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

Прибор разрешается подключать только к ударопрочной розетке.

##### 5.1 Сборка прибора

Установка головки прибора (рис. 2-5)

Головка прибора (3) крепится к контейнеру (7) запорным крюком (6). Чтобы снять головку прибора (3), откройте фиксирующий крюк (6) и снимите головку прибора (3). При установке головки прибора (3) убедитесь, что фиксирующий крючок (6) правильно зафиксировался на месте.

Подсоедините вакуумную трубку (9) к концу всасывающего шланга (10).

Наденьте всасывающий шланг (10) на соединение (8) и поверните до надежного закрепления.

##### 5.2 Установка фильтра

**Уведомление!**

Никогда не используйте пылесос для золы без фильтра!

Всегда проверяйте, что фильтры надежно закреплены.

Снятие/установка складчатого фильтра (рис. 6)

Сначала открутите барашковую гайку (12), а затем снимите гофрированный фильтр (11) и корпус фильтра (4), потянув за них. Собираем в обратном порядке. Всегда проверяйте, что фильтр надежно закреплен.

**Важный!**

Оборудование оснащено защитным выключателем (2), который не позволяет включить оборудование, если складчатый фильтр и корзина фильтра не установлены.

Установка фильтра грубой очистки (рис. 7)

Установите фильтр грубой очистки (13), как показано на рисунке 7.

#### 6. Эксплуатация

##### 6.1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 1/2)

Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (2), чтобы включить и выключить оборудование.

##### 6.2 Продувка

Подсоедините всасывающий шланг (10) к продувочному патрубку (5) пылесоса для золы.

##### 6.3 Очистка головки прибора

Регулярно очищайте прибор влажной тряпкой с добавлением мягкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивными по отношению к пластиковым деталям прибора.

##### 6.4 Очистка контейнера

Контейнер можно очищать влажной тряпкой с мягким мылом или под проточной водой, в зависимости от количества загрязнений.

##### 6.5 Очистка фильтра

Очистите корзину фильтра (4), складчатый фильтр (11) и фильтр грубой очистки (13), например, постукивая щеткой или продувая сжатым воздухом под низким давлением.

#### 7. Замена кабеля питания

**Опасность!**

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.



## 8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

### Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

### 8.1 Очистка

- Держите все защитные устройства, вентиляционные отверстия и Корпус двигателя по возможности очистить от грязи и пыли.
- Мы рекомендуем чистить прибор сразу после его использования.

### 8.2 Обслуживание

Регулярно и перед каждым использованием проверяйте надежность установки фильтров в зольнике.

### 8.3 Заказ запасных частей:

При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

## 9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор.

Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в офис местного совета.

## 10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование.

Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

## Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

| Категория            | Пример                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Изнашиваемые детали* | Всасывающая трубка                                              |
| Расходные материалы* | Гофрированный фильтр, поролоновый фильтр, фильтр грубой очистки |
| Недостающие части    |                                                                 |

\* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) до сбоя?
- Какая, по вашему мнению, неисправность у оборудования (основной признак)?  
Опишите эту неисправность.

## Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер.

Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своей новой продукции в дополнение к своим предусмотренным законом гарантийным правам. Данная гарантия не затрагивает ваши требования по установленной законом гарантии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо исправлением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. .  
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на: - Повреждения устройства, вызванные несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или током). типа) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, или повреждение устройства воздействию аномальных условий окружающей среды, или отсутствие ухода и обслуживания.  
- Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силу или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).  
- Повреждения устройства или частей устройства, вызванные нормальным или естественным износом или обычным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.  
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство по адресу:  
[www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.