




GC-EM 1600/37





D	Originalbetriebsanleitung Elektro-Rasenmäher	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Sähkökäyttöinen ruohonleikkuri
GB	Original operating instructions Electric Lawn Mower	SLO	Originalna navodila za uporabo Električna kosilnica
F	Instructions d'origine Tondeuse à gazon électrique	H	Eredeti használati utasítás Elektromos-Fűnyírógép
I	Istruzioni per l'uso originali Tosaerba elettrico	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Motocositoare electrică
DK/ N	Original betjeningsvejledning El-dreven græsslåmaskine	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό
S	Original-bruksanvisning Elgräsklippare	P	Manual de instrucções original Corta-relvas eléctrico
CZ	Originální návod k obsluze Elektrická sekačka	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Električna kosilica za travu
SK	Originálny návod na obsluhu Elektrická kosačka	RS	Originalna uputstva za upotrebu Električna kosilica
NL	Originele handleiding Elektrische gazonmaaier	PL	Instrukcję oryginalną Kosiarka elektryczna
E	Manual de instrucciones original Cortacésped eléctrico	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Elektrikli Çim Bıçme Makinesi
		EE	Originaalkasutusjuhend Elektriline muruniiduk







Art.-Nr.: 34.000.80

I.-Nr.: 21012

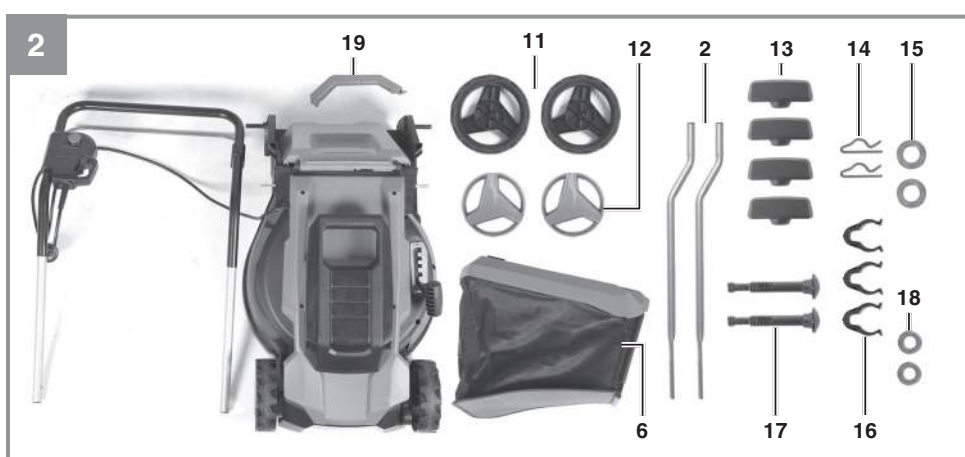

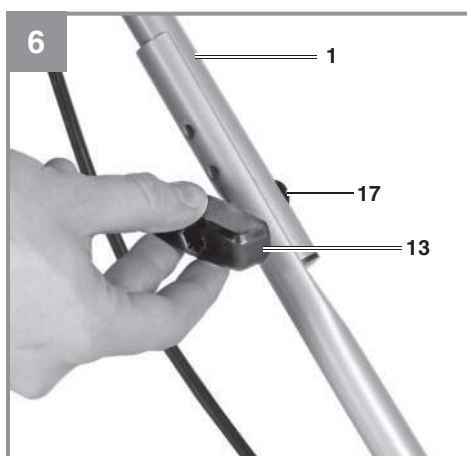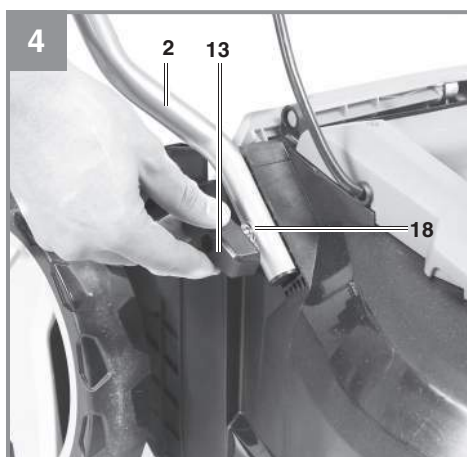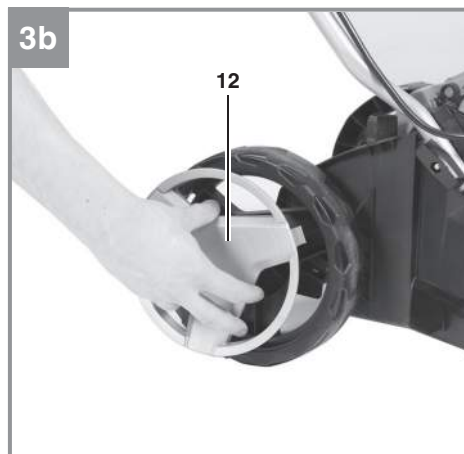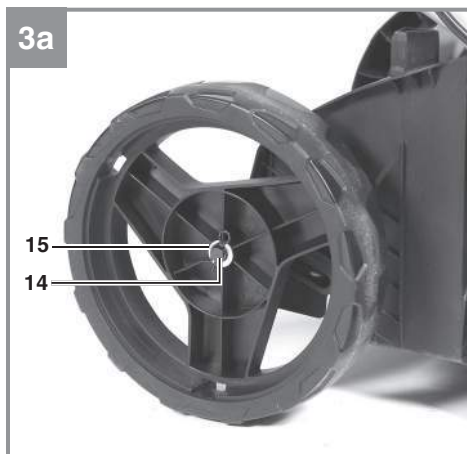

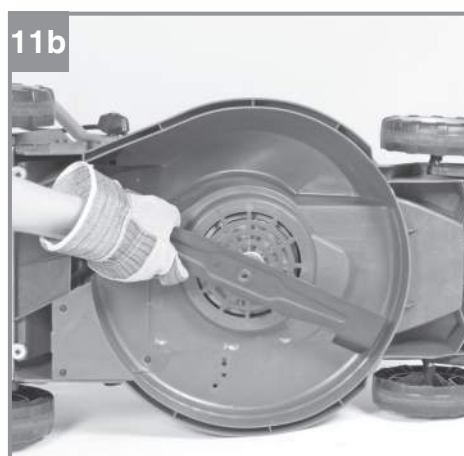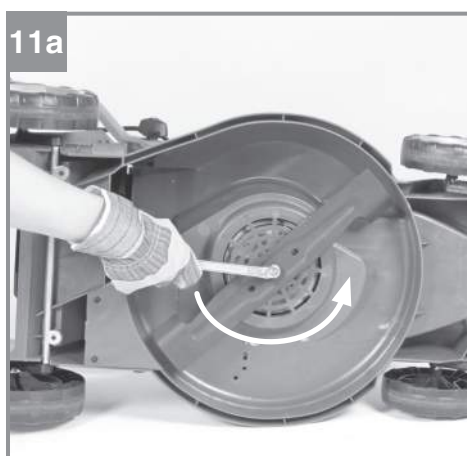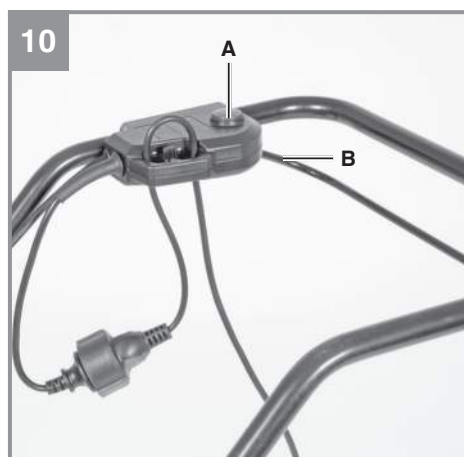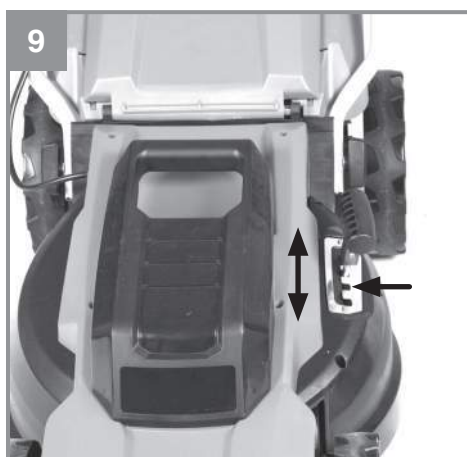

12



Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 12)

- 1 = Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen
- 2 = Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
- 3 = Vorsicht! – Scharfe Schneidmesser – Netzstecker ziehen vor Instandhaltungsarbeiten oder bei Beschädigungen der Anschlussleitung! Schneidmesser drehen sich nach dem Ausschalten des Motors weiter!
- 4 = Achtung, Anschlusskabel von den Schneidwerkzeugen fernhalten!
- 5 = Garantierter Schallleistungspegel

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt

werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

- 1. Oberer Schubbügel
- 2. Unterer Schubbügel
- 3. Auswurfklappe
- 4. Tragegriff
- 5. Hebel für Schnitthöhenverstellung
- 6. Fangkorb
- 7. Füllstandanzeige
- 8. Netzstecker
- 9. Ein-/Ausschalter
- 10. Kabelzugentlastung
- 11. Räder, hinten
- 12. Radkappen
- 13. Flügelmutter für Schubbügel
- 14. Splinte
- 15. Unterlegscheiben für Räder
- 16. Kabelbefestigungsklammern
- 17. Befestigungsschrauben für Schubbügel
- 18. Unterlegscheiben für unteren Schubbügel
- 19. Fangkorbgriff

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Elektro-Rasenmäher
- Grasfangkorb
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Motorhacke und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung: 220-240 V ~ 50Hz
 Leistungsaufnahme: 1600 W
 Motordrehzahl: 3400 min⁻¹
 Schnittbreite: 37 cm
 Schnitthöhenverstellung: 20-60 mm; 5-stufig
 Grasfangkorbbvolumen: 38 Liter
 Schalldruckpegel L_{pA} : 81,7 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} : 3 dB
 Schallleistungspegel gemessen L_{WA} : 94,4 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} : 0,8 dB
 Schallleistungspegel garantiert L_{WA} : 96 dB(A)
 Vibration am Holm a_h : 4,5 m/s²
 Unsicherheit K : 1,5 m/s²
 Schutzklasse: II / 
 Gewicht: 10,9 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

Warnung!

Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Der Rasenmäher ist bei Auslieferung demontiert. Der komplette Schubbügel, die hinteren Räder und der Fangkorb müssen vor dem Gebrauch des Rasenmähers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern, damit der Zusammenbau einfach für Sie wird.

Montage der Räder (Bild 3a und b)

Nehmen Sie ein hinteres Rad (Bild2/Pos11) und schieben dies auf die Achse wie in Bild 3a gezeigt. Anschließend schieben Sie noch eine Unterlegscheibe (Bild2/Pos15) auf die Achse und befestigen alles mit dem beiliegenden Splint (Bild2/Pos14) wie in Bild 3a gezeigt. Zuletzt drücken Sie die Radkappe (Bild2/Pos12) auf das Rad wie in Bild 3b gezeigt. Gehen Sie auf der anderen Seite genau so vor.

Montage des Schubbügels (Bild 4 bis 7)

Stecken Sie einen unteren Schubbügel (Bild 2/Pos 2) auf die dafür vorgesehene Schraube und befestigen alles mit einer Flügelmutter (Bild2/Pos13) wie in Bild 4 gezeigt. Auf der anderen Seite gehen Sie analog vor. Bei der Montage des oberen Schubbügels können Sie durch Auswahl des Befestigungsloches (Bild 5) die Höhe des Schubbügels bestimmen. Anschließend befestigen Sie den oberen Schubbügel mit dem unteren Schubbügel wie in Bild 6 gezeigt. Nun können Sie mit den Kabelhaltern (Bild2/Pos16) die Motorleitung am Schubbügel befestigen (Bild 7/PosA).

Montage des Fangkorbes (siehe Bilder 8a und b)

Stecken Sie den Fangkorbgriff (Bild 8a/Pos. 19) in den Fangkorb wie in Bild 8a gezeigt. Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor abgeschaltet werden und das Schneidmesser darf sich nicht drehen. Auswurklappe (Bild8b/Pos3) mit einer Hand anheben. Mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen (Bild 8b).

Füllstandanzeige Fangeinrichtung

Die Fangeinrichtung verfügt über eine Füllstandanzeige (Bild 1/Pos. 7). Diese wird durch den Luftstrom den der Mäher im Betrieb erzeugt geöffnet. Fällt die Klappe während des Mähens zu, ist die Fangeinrichtung voll und sollte geleert werden. Für eine einwandfreie Funktion der Füllstandanzeige müssen die Löcher unter der Klappe immer sauber und durchlässig sein.

Verstellung der Schnitthöhe Achtung!

Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei stillgesetztem Motor und abgezogenem Netzkabel vorgenommen werden.

Bevor Sie zu Mähen beginnen, prüfen Sie, ob das Schneidewerkzeug nicht stumpf und Ihre Befestigungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie stumpfe und /oder beschädigte Schneidewerkzeuge, um keine Unwucht zu erzeugen. Bei dieser Prüfung den Motor abstellen und den Netzstecker ziehen.

Die Verstellung der Schnitthöhe muss wie folgt durchgeführt werden (siehe Bild 9):

1. Den Hebel nach innen drücken.
2. Den Hebel auf die gewünschte Schnitthöhe stellen.
3. Den Hebel loslassen und dessen sicheren Sitz in der Arretierung kontrollieren.

Ablesen der Schnitthöhe

Die Schnitthöhe ist von 20-60 mm in 5 Stufen einzustellen und kann an der Skala abgelesen werden.

Stromanschluss

Der Rasenmäher kann an jede Lichtsteckdose mit 220-240 Volt Wechselstrom angeschlossen werden. Es ist jedoch nur eine Schuko-Steckdose zulässig, zu deren Absicherung ein Leitungsschutzschalter für 16 A vorzusehen ist. Außerdem muss ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit max. 30 mA vorgeschaltet sein!

Geräteanschlussleitung

Verwenden Sie bitte nur Geräteanschlussleitungen, welche nicht beschädigt sind. Die Geräteanschlussleitung darf nicht beliebig lang sein (max. 50 m), da sonst die Leistung des Elektromotors vermindert wird. Die Geräteanschlussleitung muss einen Querschnitt von 3 x 1,5 mm² haben. An Geräteanschlussleitungen von Rasenmähern entstehen besonders häufig Isolationsschäden.

Ursachen hierfür sind u.a.:

- Schnittstellen durch Überfahren der Leitung.
- Quetschstellen, wenn die Geräteanschlussleitung unter Türen und Fenster geführt wird.
- Risse durch Alterung der Isolation.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Geräteanschlussleitung.

Die Geräteanschlussleitungen müssen mindestens vom Typ H05RN-F und 3-adrig sein. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Geräteanschlussleitung ist vorgeschrieben. Kaufen Sie nur Geräteanschlussleitungen mit Kennzeichnung! Die Stecker und Kupplungsdosen an Geräteanschlussleitungen müssen aus Gummi bestehen und spritzwassergeschützt sein. Die Geräteanschlussleitungen dürfen nicht beliebig lang sein. Längere Geräteanschlussleitungen erfordern größere Leiterquerschnitte. Geräteanschlussleitungen und Verbindungsleitungen müssen regelmäßig auf Schäden geprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Leitungen bei der Prüfung abgeschaltet sind. Wickeln Sie die Geräteanschlussleitung ganz ab. Überprüfen Sie auch die Geräteanschlussleitungseinführungen, an Steckern und Kupplungsdosen, auf Knickstellen.

6. Bedienung

Verbinden Sie den Netzstecker (Bild 1/Pos. 8) mit einem Verlängerungskabel. Das Verlängerungskabel muss wie in Bild 10 dargestellt mit der Kabelzugentlastung gesichert werden.

Vorsicht!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperrung (Bild 10/ Pos. A) ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Schaltbügel (Bild 10 / Pos. B) aktiviert werden kann. Wird der Schaltbügel gelassen wird der Rasenmäher ausgeschaltet. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass ihr Gerät korrekt funktioniert. Bevor Sie Reparatur oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich das Messer nicht dreht und das Gerät vom Netz getrennt ist.

Warnung! Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Umlaufendes Messer kann zu Verletzungen führen.

Befestigen Sie die Auswurfklappe bzw. den Grasfangkorb immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen.

Mähen Sie immer quer zum Hang. Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Mähen

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Wie oft gemäht werden soll, hängt grundsätzlich von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zweimal in der Woche, sonst einmal in der Woche. Schnitthöhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und 4 - 5cm sollte das Wachstum bis zum nächsten Schnitt betragen. Ist der Rasen einmal etwas länger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den Fehler machen, ihn sofort auf die normale Höhe zurückzuschneiden. Dies schadet dem Rasen. Schneiden Sie dann nie mehr als die Hälfte der Grashöhe zurück.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grasauswurf.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern.

Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie ausgewechselt werden.

Legen Sie die verwendete Geräteanschlussleitung schleifenförmig vor der verwendeten Steckdose auf die Erde. Mähen Sie von der Steckdose bzw. vom Kabel weg und achten Sie darauf, dass die Geräteanschlussleitung immer im gemähten Rasen liegt, damit die Geräteanschlussleitung nicht vom Rasenmäher überfahren wird.

Sobald während des Mähens Grasreste liegen bleiben, muss der Fangkorb entleert werden. Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangkorbes den Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeugs abwarten.

Zum Abnehmen des Fangkorbes mit einer Hand die Auswurfklappe anheben, mit der anderen Hand den Fangkorb am Tragegriff herausnehmen. Der Sicherheitsvorschrift entsprechend fällt die Auswurfklappe beim Aushängen des Fangkorbes zu und verschließt die hintere Auswurföffnung. Bleiben dabei Grasreste in der Öffnung hängen, so ist es für ein leichteres Starten des Motors zweckmäßig, den Rasenmäher um etwa 1m zurückzuziehen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

Zur Gewährleistung eines guten Aufsammlens müssen der Fangkorb und besonders das Netz von innen nach der Benutzung gereinigt werden.

Fangkorb nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug einhängen.

Auswurfklappe mit einer Hand anheben und mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

8.3 Wartung

- Abgenutzte oder beschädigte Messer, Messerträger und Bolzen sind satzweise vom autorisierten Fachmann zu ersetzen, um die Auswuchtung aufrecht zu erhalten.
- Der Rasenmäher darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden. Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern usw.) stets fest angezogen sind so dass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.
- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufiger auf Verschleißerscheinungen.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Lagern Sie Ihren Rasenmäher in einem trockenen Raum.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei. Säubern Sie den Rasenmäher möglichst mit Bürsten oder Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Wasser, um den Schmutz zu beseitigen.
- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers sowie die Befestigung desselben. Ist das Messer abgenutzt, muss es sofort ausgewechselt oder geschliffen werden. Sollten übermäßige Vibrationen des Rasenmähers auftreten, bedeutet dies, dass das Messer nicht richtig ausgewuchtet ist oder durch Stöße verformt wurde. In diesem Fall muss es repariert oder ausgewechselt werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Auswechseln des Messers

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von einem autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Vorsicht! Arbeitshandschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (siehe Bild 11a).
2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die Windflügel des Messers müssen in den Motorraum ragen (siehe Bild 11b). Die Aufnahme dome müssen mit den Stanzungen im Messer übereinstimmen.
4. Anschließend ziehen Sie mit dem Universal-schlüssel die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm betragen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

8.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.054.35

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung

11. Fehlersuchplan

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Kondensator defekt b) Kein Strom im Stecker c) Kabel defekt d) Schalter Stecker Kombination defekt e) Anschlüsse am Motor oder Kondensator gelöst f) Gerät steht im hohen Gras g) Mähergehäuse verstopft	a) Durch Kundendienstwerkstatt b) Leitung und Sicherung überprüfen c) überprüfen d) durch Kundendienstwerkstatt e) durch Kundendienstwerkstatt f) Auf niedrigem Gras oder bereits gemähten Flächen starten; Eventuell Schnitthöhe ändern g) Gehäuse reinigen, damit das Messer frei läuft
Motorleistung läßt nach	a) Zu hohes oder zu feuchtes Gras b) Mähergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt	a) Schnitthöhe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln
Unsauberer Schnitt	a) Messer abgenutzt b) Falsche Schnitthöhe	a) Messer auswechseln oder nachschleifen b) Schnitthöhe korrigieren

Achtung! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Keilriemen, Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anormale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.








Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar





Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

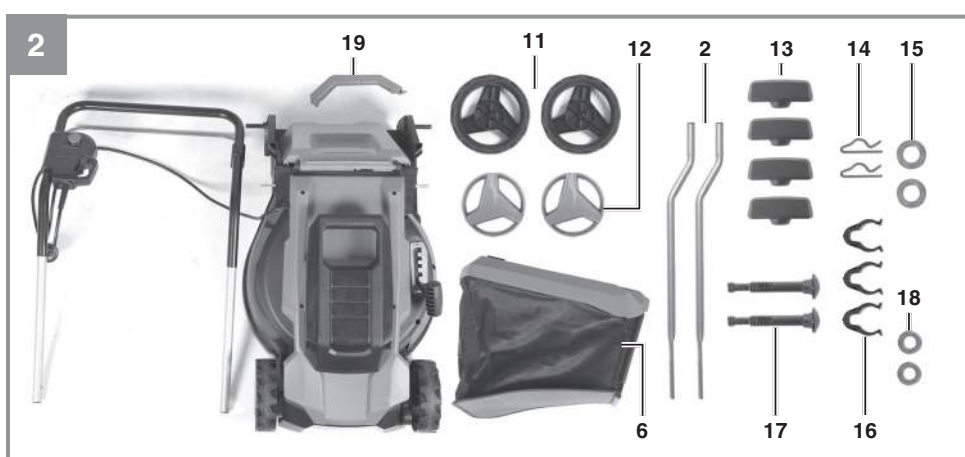

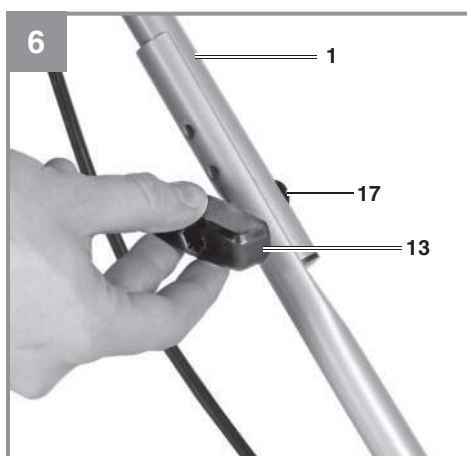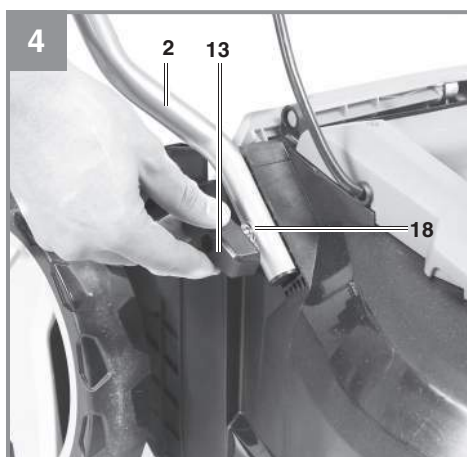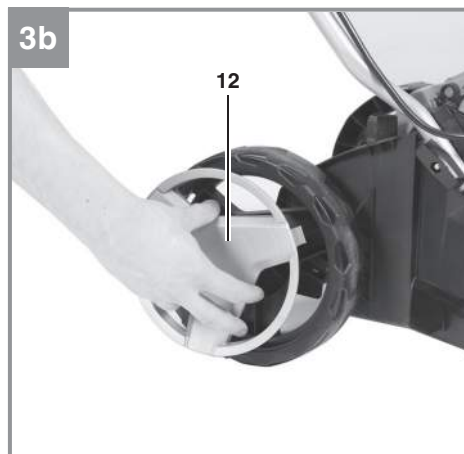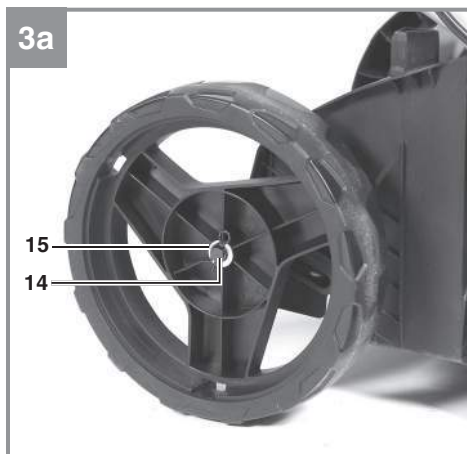

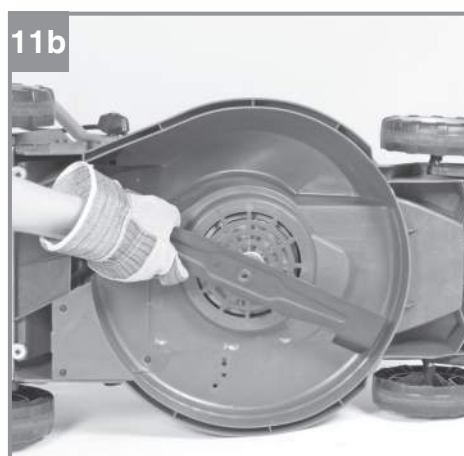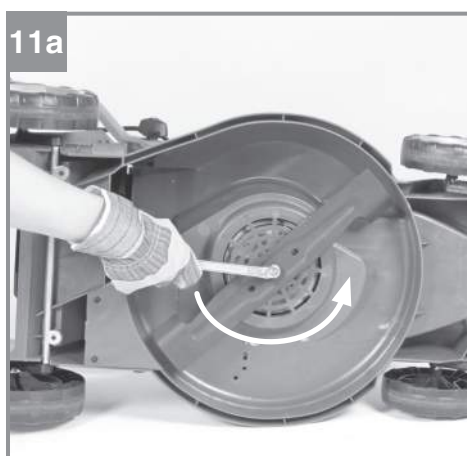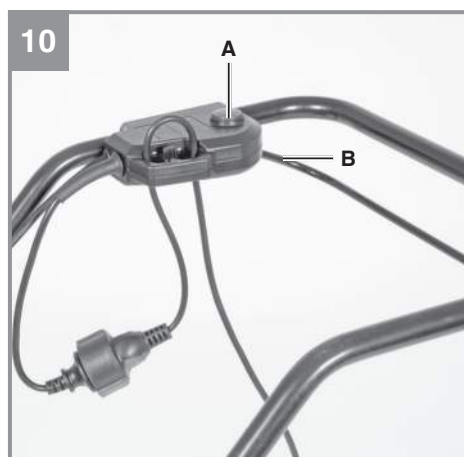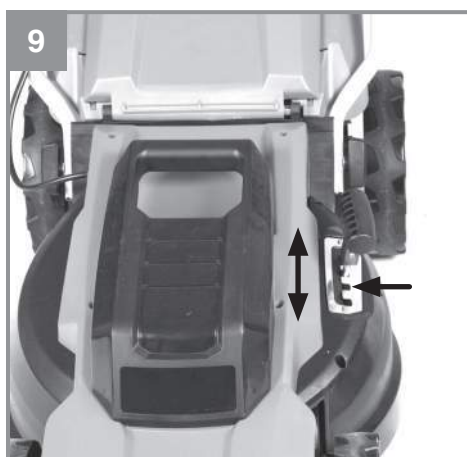

12



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 12)

- 1 = Read the directions for use before operating the equipment
- 2 = Keep all other persons away from the danger zone.
- 3 = Caution: Sharp blades! Pull out the power plug before carrying out any repair work or if the power cable is damaged. The blades will continue to rotate after the motor is switched off.
- 4 = Caution: Keep the power cable away from the cutters!
- 5 = Guaranteed sound power level

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with

limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1. Top push bar
- 2. Bottom push bar
- 3. Ejector flap
- 4. Carry-handle
- 5. Lever for cutting height adjustment
- 6. Grass basket
- 7. Filling level indicator
- 8. Power plug
- 9. On/Off switch
- 10. Cable strain-relief
- 11. Rear wheels
- 12. Wheel caps
- 13. Wing nuts for push bar
- 14. Split pin
- 15. Washers for wheels
- 16. Cable clips
- 17. Fastening screws for push bar
- 18. Washers for bottom push bar
- 19. Grass box handle

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.

- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Electric lawn mower
- Grass basket
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220-240 V ~ 50Hz
 Power consumption: 1600 W
 Motor speed: 3400 min⁻¹
 Cutting width: 37 cm
 Cutting height adjustment: 20-60 mm; 5 levels
 Grass basket capacity: 38 liters
 L_{PA} sound pressure level: 81.7 dB(A)
 K_{PA} uncertainty: 3 dB
 L_{WA} sound power level measured: 94.4 dB(A)
 K_{WA} uncertainty: 0.8 dB
 L_{WA} sound power level guaranteed: 96 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h: 4.5 m/s²
 K uncertainty: 1.5 m/s²
 Protection class: II/□
 Weight: 10.9 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

Warning!

This equipment generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The lawn mower is delivered unassembled. The complete push bar and the grass basket must be assembled before using the lawn mower. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the equipment.

Fitting the wheels (Fig. 3a and b)

Take a rear wheel (Fig. 2/Item 11) and push it onto the axle as shown in Fig. 3a. Then slide a

washer (Fig. 2/Item 15) onto the axle and fasten all parts with the supplied split pin (Fig. 2/Item 14) as shown in Fig. 3a. Finally, press the wheel cap (Fig. 2/Item 12) onto the wheel as shown in Fig. 3b. Proceed in exactly the same way on the other side.

Mounting the push bar (Fig. 4 to 7).

Mount a bottom push bar (Fig. 2/Item 2) onto the screw provided for it and secure everything with a wing nut (Fig. 2/Item 13) as shown in Fig. 4. Proceed in the same way on the other side. When you fit the top push bar you can decide the height of the push bar by selecting the appropriate fastening hole (Fig. 5). Finally, secure the top push bar to the bottom push bar as shown in Fig. 6. Now you can attach the motor cable to the push bar (Fig. 7/Item A) using the cable clips (Fig. 2/Item 16).

Mounting the grass basket (see Figs. 8a and b)

Press the grass box handle (Fig. 8a/Item 19) into the grass basket as shown in Fig. 8a. Before you fit the grass basket you must ensure that the motor is switched off and the blade is not rotating. Lift the ejector flap (Fig. 8b/Item 3) with one hand. With the other hand, hold the grass basket by the handle and hook it in from above (Fig. 8b).

Filling level indicator of the grass collector

The grass collector is equipped with a filling level indicator (Fig. 2/Item 18) which is opened by the airflow that the lawn mower generates during operation. If the flap closes during mowing, the grass collecting device is full and must be emptied. To ensure the proper functioning of the filling level indicator, the holes under the flap must always be kept clean and passable.

Adjusting the cutting height

Important!

Adjust the cutting height only when the motor is switched off and the power cable has been disconnected.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the power plug.

The cutting height is adjusted as follows (see Fig. 9):

1. Push the lever inwards.
2. Set the lever to the desired cutting height.
3. Release the lever and check that it is securely seated in the lock.

Reading off the cutting height

The cutting height can be set between 20-60 mm in 5 intervals, and can be read off on the scale.

Power supply

The lawn mower can be connected to any light socket-outlet with a 220-240 Volt alternating current. However, the socket outlet must have an earthing contact protected by a 16 A circuit breaker. Additionally, a residual current device (RCD) circuit-breaker with max. 30 mA must be used!

Power cable for the device

Please only use power cables that are not damaged. The total length of the power cable should not exceed 50 meters; going beyond this distance will reduce the power output of the electric motor. The power cable must have a cross-section of $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$. The insulating sheath of lawn aerator power cables is frequently damaged.

Some of the causes for this are:

- Cuts caused by driving over the cable.
- Pinching when the power cable is dragged under doors and pulled through windows.
- Cracking due to old age of the insulation.
- Kinking by improperly fastening or guiding the power cable.

The power cables must, at the very minimum, be of type HO5RN-F and 3-stranded. The cable type must be printed somewhere on the power cable. Only purchase power cables that are marked! Plugs and socket couplers for the power cables must be made from rubber and splash-proof. There is a limit to how long power cables can be. Longer power cables require larger conductor cross-sections. Power cables and connecting lines must be regularly checked for damage. Ensure that the lines are switched off before checking them. Completely unwind the power cable. Also check power cable entry points, plugs and socket couplers for kinks.

6. Operation

Connect the plug (Fig. 1/Item 8) to an extension cable. It is imperative to secure the extension cable with the cable grip as shown in Fig. 10.

Caution!

To prevent the machine switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety lock-off (Fig. 10/Item A) which must be pressed before the switching bar (Fig. 10/Item B) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating and that the power supply is disconnected.

Caution! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the motor is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6cm and the amount of growth before mowing again should be 4 - 5cm. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. Never cut it back by more than half the height in one go. Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards.

Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Lay the power cable on the ground in loops in front of the power outlet. Mow away from the power outlet and cable, making sure that the power cable always trails in the mowed grass so that the lawn mower does not travel over the cable.

As soon as grass clippings start to trail the lawn mower, it is time to empty the grass basket. Important! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the blade has come to a stop.

To take off the grass basket, use one hand to lift up the chute flap and the other to grab onto the basket handle. Remove the basket. For safety reasons, the chute flap automatically falls down

after removing the grass basket and closes off the rear chute opening. If any grass remains in the opening, it will be easier to restart the engine if you pull the mower back approximately 1m.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

In order to ensure that the majority of grass clippings are picked up, the inside of both the grass basket and especially the net must be cleaned after each use.

Reattach the grass basket only when the motor is switched off and the blade has stopped.

Lift up the chute flap with one hand and, holding the grass basket by its handle with the other hand, hang in the basket from the top.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water. Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- Store your lawn mower in a dry room.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort. For best results, clean the lawn mower with a brush or rag. Do not use any solvents or water to remove dirt.
- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Replacing the blade

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional. Important! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (see Fig. 11a).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment (see Fig. 11b). The dome mounts must be aligned with the punch holes in the blade.
4. Then retighten the fastening screw with the universal wrench. The tightening torque should be approx. 25 Nm.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

8.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade art. no.: 34.054.35

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) The capacitor is defective b) There is no electricity at the plug c) The cable is defective d) The combined switch/plug is defective e) The connectors have become separated from the motor or the capacitor f) The mower is standing in high grass g) The mower housing is clogged	a) The mower housing is clogged. Have repaired by the Customer Service Center b) Check the cable and the fuse c) Check the cable d) Have repaired by the Customer Service Center e) Have repaired by the Customer Service Center f) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary g) Clean the housing so that the blade moves freely
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the blade
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting height

Important! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, carbon brushes
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,


All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:






1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust,) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.





Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

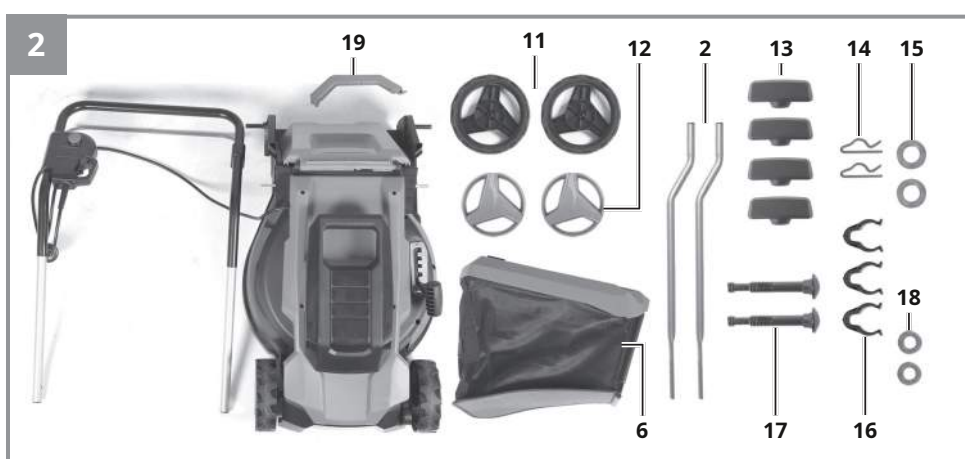

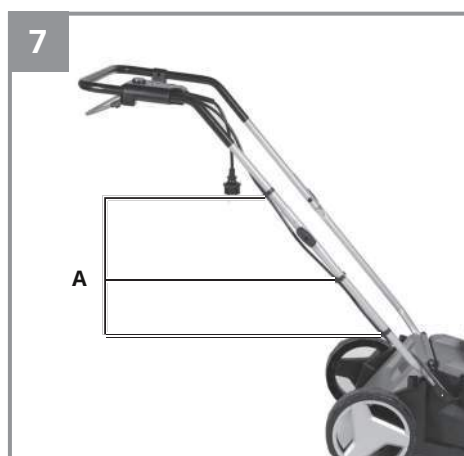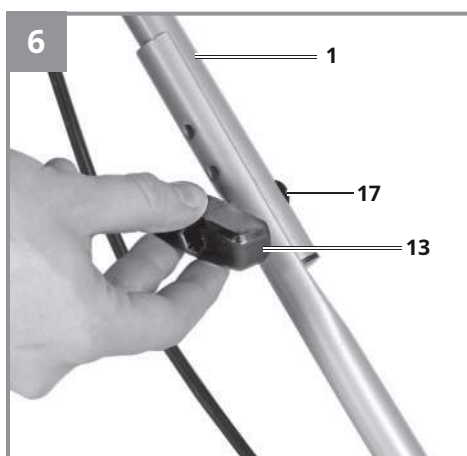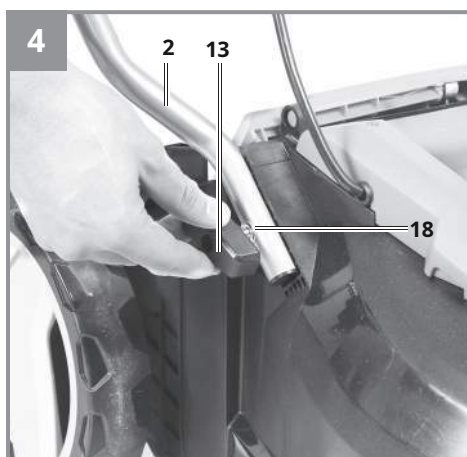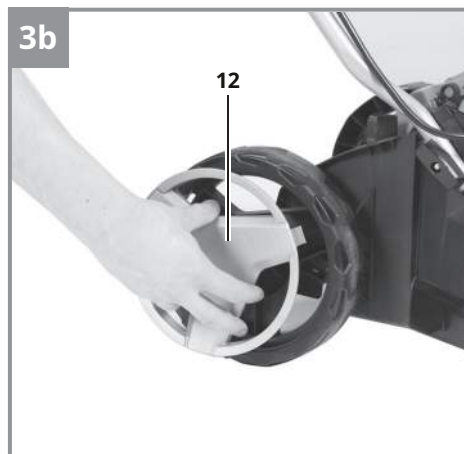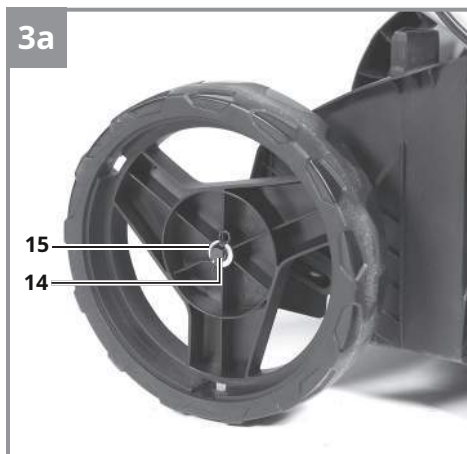

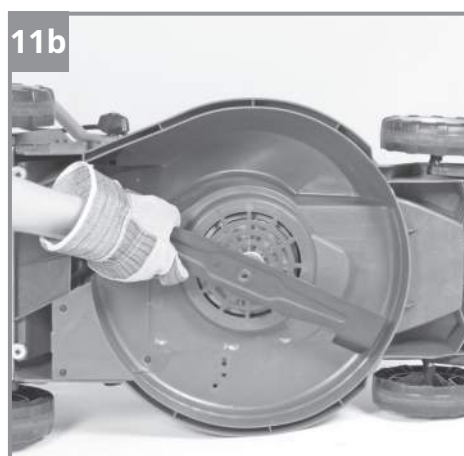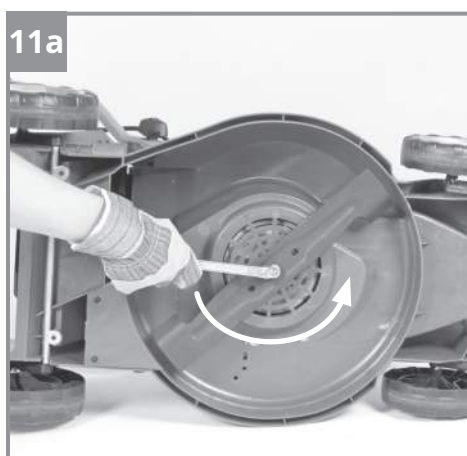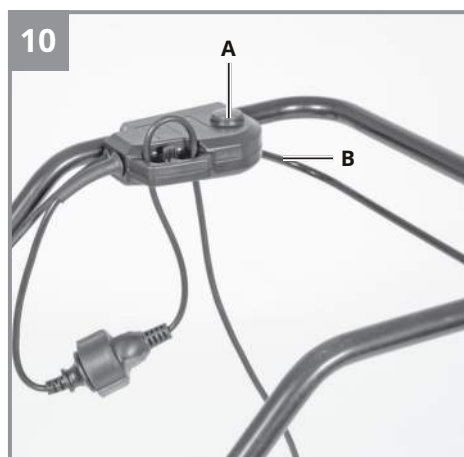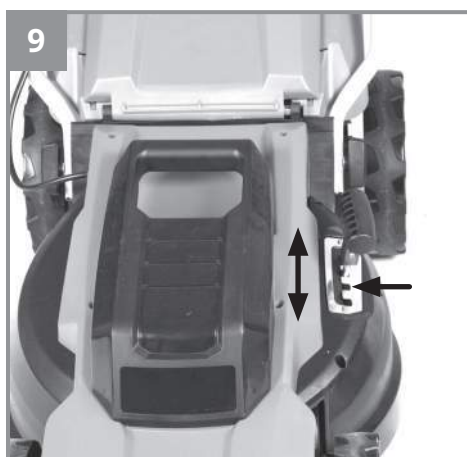

12



Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Жабдықтағы ескерту белгілерінің түсіндірмесі (12-суретті қараңыз)

- 1 = Қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз
- Жабдық
- 2 = Барлық басқа адамдарды қауіптен аулақ ұстаңыз аймақ.
- 3 = Абайлаңыз: Өткір жүздер! Қуатты суырыңыз
Жөндеу жұмыстарын жүргізбес бұрын немесе қуат кабелі зақымдалған жағдайда ашаны розеткадан ажыратыңыз.
Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін де пышақтардың айналуы жалғасады.
- 4 = Абайлаңыз: Қуат кабелін құрылғыдан алыс ұстаңыз кескіштер!
- 5 = Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты ... бар адамдарға пайдалануға рұқсат етілмейді.

физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдар, егер оларға жауапты адамның бақылауында болмаса немесе нұсқау бермесе.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Жоғарғы итеру тақтасы
2. Төменгі итеру тақтасы
3. Эжектор қақпағы
4. Тасымалдау тұтқасы
5. Кесу биіктігін реттеуге арналған тұтқа
6. Шөп себеті
7. Толтыру деңгейінің индикаторы
8. Қуат ашасы
9. Қосу/өшіру қосқышы
10. Кабельдің кернеуін жеңілдету
11. Артқы дөңгелектер
12. Дөңгелек қақпақтары
13. Итеру штангасына арналған қанатты гайкалар
14. Бөлінген түйреуіш
15. Дөңгелектерге арналған шайбалар
16. Кабель қысқыштары
17. Итеру штангасын бекіту бұрандалары
18. Төменгі итергіш штангаға арналған шайбалар
19. Шөп қорабының тұтқасы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.

- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Электрлік шөп шапқыш
- Шөп себеті
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға, яғни үйде және бақша шаруашылығында пайдалануға арналған.

Шөп шапқыштың жеке пайдалануы дегеніміз - жылдық жұмыс уақыты, әдетте, 50 сағаттан аспайды, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді тұрғын үй көгалдарын және үй/хобби бақшаларын күтіп ұстау үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауыл шаруашылығы/орман шаруашылығы қолданбалары кірмейді.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқыш машинаны бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақтанған өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өсірілген шөпті кесу, жолдардан кір мен қоқысты тазалау (сору) немесе ағаштарды немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шапқыш машинаны моль төбелері сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты культиватор ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында, өндіруші тікелей рұқсат бермеген жағдайда, шөп шапқыш машинаны басқа жұмыс құралдары немесе кез келген құрал-саймандар жиынтығы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Желі кернеуі:220-240 В ~ 50 Гц Қуат тұтынуы: 1600 Вт Қозғалтқыш жылдамдығы:3400 мин.⁻¹ Кесу ені:37 см Кесу биіктігін реттеу:20-60 мм; 5 деңгей Шөп себетінің сыйымдылығы: 38 литр L_{PA} дыбыс қысымы деңгейі: 81,7 дБ(A) K_{PA} белгісіздік: 3 дБ өлшенген L_{WA} дыбыс қуаты деңгейі: 94,4 дБ(A) K_{WA} белгісіздік: 0,8 дБ L_{WA} кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі: 96 дБ(A) Рульдегі діріл:4,5 м/с² K белгісіздігі:1,5 м/с² Қорғаныс класы: II/- Салмағы:10,9 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс және дір әндері EN 62841 стандартына сәйкес KZ с өлшенді.

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

EN 62841 стандартына сәйкес анықталға лпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қ KZ дысы).

Көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген шу шығару мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.

Ескерту!

Бұл жабдық жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық имплантаттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға жабдықты пайдаланбас бұрын дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдықты электр желісіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер электр желісіндегі деректермен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттемес бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

Шөп шапқыш құрастырылмаған күйінде жеткізіледі. Шөп шапқышты пайдаланбас бұрын, толық итергіш шыбық пен шөп себетін жинау қажет. Пайдалану нұсқауларын қадам бойынша орындаңыз және жабдықты оңай жинау үшін берілген суреттерді көрнекі нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

Дөңгелектерді орнату (3a және b суреттері) Артқы дөңгелекті (2-сурет/11-тармақ) алып, оны 3a-суретте көрсетілгендей оське басыңыз. Содан кейін сырғытыңыз

шайбаны (2-сурет/15-тармақ) оське орнатып, барлық бөлшектерді берілген бөлгіш түйреуішпен (2-сурет/14-тармақ) 3a-суретте көрсетілгендей бекітіңіз. Соңында, 3b-суретте көрсетілгендей, дөңгелек қақпағын (2-сурет/12-тармақ) дөңгелекке басыңыз. Екінші жағында дәл осылай жалғастырыңыз.

Итеру штангасын орнату (4-7 сурет). Төменгі итергіш штанганы (2-сурет/2-тармақ) берілген бұрандаға орнатыңыз және барлығын 4-суретте көрсетілгендей қанатты гайкамен (2-сурет/13-тармақ) бекітіңіз. Екінші жағынан дәл осылай жасаңыз. Жоғарғы итергіш штанганы орнатқан кезде, тиісті бекіту тесігін таңдау арқылы итергіш штанганың биіктігін анықтай аласыз (5-сурет). Соңында, 6-суретте көрсетілгендей, жоғарғы итергіш штанганы төменгі итергіш штангаға бекітіңіз. Енді кабель қысқыштарын пайдаланып (2-сурет/16-тармақ) қозғалтқыш кабелін итергіш штангаға (7-сурет/A тармағы) бекітуге болады.

Шөп себетін орнату (8a және b суреттерін қараңыз)

Шөп жәшігінің тұтқасын (8a-сурет/19-тармақ) 8a-суретте көрсетілгендей шөп себетіне басыңыз. Шөп себетін орнатпас бұрын, қозғалтқыштың өшірілгеніне және пышақ айналмағанына көз жеткізуіңіз керек. Бір қолыңызбен эжектор қақпағын көтеріңіз (8b-сурет/3-тармақ). Екінші қолыңызбен шөп себетін тұтқасынан ұстап, жоғарыдан іліңіз (8b-сурет).

Шөп жинағыштың толтыру деңгейінің индикаторы Шөп жинағыш толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (2-сурет/18-тармақ), ол шөп шабатын машина жұмыс істеп тұрған кезде пайда болатын ауа ағынымен ашылады. Егер шөп шабу кезінде қақпақ жабылса, шөп жинайтын құрылғы толы және оны босату керек. Толтыру деңгейінің индикаторының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қақпақтың астындағы тесіктер әрқашан таза және өтетіндей болуы керек.

Кесу биіктігін реттеу Маңызды!

Кесу биіктігін тек қозғалтқыш өшірілгенде және қуат кабелі ажыратылған кезде ғана реттеңіз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақтың доғал емес екеніне және бекіткіштердің ешқайсысы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Тепе-теңдіктің бұзылуын болдырмау үшін доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді жүргізу үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

Кесу биіктігі келесідей реттеледі (9-суретті қараңыз):

1. Тұтқаны ішке қарай басыңыз.
2. Тұтқаны қажетті кесу биіктігіне орнатыңыз.
3. Тұтқаны босатып, оның құлыпқа мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Кесу биіктігін оқу

Кесу биіктігін 5 аралықпен 20-60 мм аралығында орнатуға болады және оны шкала бойынша оқуға болады.

Нәр беруші

Шөп шапқыш машинаны кез келген розеткаға 220-240 вольт айнымалы токпен қосуға болады. Дегенмен, розеткада 16 А автоматты ажыратқышпен қорғалған жерге қосу түйіні болуы керек. Сонымен қатар, ең көбі 30 мА болатын қалдық ток құрылғысы (ҚТҚ) автоматты ажыратқышын пайдалану қажет!

Құрылғыға арналған қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Қуат кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; бұл қашықтықтан асып кету электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы 3 x 1,5 мм² болуы керек. Көгал азраторының қуат кабельдерінің оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен жүруден туындаған кесіктер.
- Қуат кабелі есіктердің астынан және терезелерден тартылған кезде қысылу.
- Оқшаулағыштың ескіруіне байланысты жарықтар пайда болады.
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу.

Қуат кабельдері, ең болмағанда, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басылуы керек. Тек белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат кабельдеріне арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден және шашыраудан қорғалған болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзын қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен қосу желілерін зақымдануын үнемі тексеріп отыру керек. Тексеру алдында желілердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ, қуат кабелінің кіріс нүктелерін, ашалары мен розетка қосқыштарының майысуларын тексеріңіз.

6. Операция

Ашаны (1-сурет/8-тармақ) ұзартқыш кабельге қосыңыз. Ұзартқыш кабельді 10-суретте көрсетілгендей кабель тұтқасымен бекіту өте маңызды.

Абай болыңыз!

Машинаның кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік құлпымен жабдықталған (10-сурет/А тармағы), оны қосқыш жолақты (10-сурет/В тармағы) іске қоспас бұрын басу керек. Қосқыш жолақ босатылған кезде шөп шапқыш өздігінен өшеді. Машинаның дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін бұл процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықты жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын, пышақтың айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз! Шөп салынған қапшық ажыратылған (босату үшін) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде науа қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Шұңқыр қақпағын және шөп себетін әрқашан мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында әрқашан қауіпсіз қашықтықтың (ұзын тұтқаларының ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Әсіресе, беткейлер мен еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде абай болыңыз. Берік тіректі сақтаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан көлбеу бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шөп шапқыш машинаны көлбеуі 15 градустан асатын көлбеу жерлерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Шөп шапқыш машинаны артқа шегінгенде және тартқанда ерекше сақ болыңыз. Сүрініп кету қаупі бар!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шабу жолақтарын бір-бірінің үстіне қою ұсынылады.

Тек жақсы жағдайда өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөптің жүздерінің тозуына және көгалдың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі және таза көріну үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтар болмас үшін жолақтар бір-бірінің үстіне бірнеше сантиметр қабаттасып тұруы керек.

Көгалыңызды қаншалықты жиі шабу керектігі, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығына байланысты. Негізгі өсу маусымында (мамыр) - маусым) сізге көгалдарды аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шабу қажет болуы мүмкін. Шабу биіктігі 4-6 см аралығында болуы керек, ал қайта шабу алдындағы өсу мөлшері 4-5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне жол берілсе, оны бір уақытта қалыпты биіктігіне дейін кесу қателігін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян келтіреді. Ешқашан бір уақытта биіктігінің жартысынан артық кеспейіз. Шалғыш корпусының астыңғы жағын таза ұстаңыз және шөптің жиналуын алып тастаңыз. Шөгінділер шапқыш машинаны іске қосуды қиындатып қана қоймай, сонымен қатар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қапқа салуын қиындатады.

Шөп шабатын машинаны әрқашан еңіс бойымен (жоғары және төмен емес) шабыңыз. Шөп шабатын машинаны жоғары қарай бұрышпен ұстап тұру арқылы оның сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына қарай кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден артық шөп шабылмауы үшін бірнеше рет өтіңіз.

Пышақты тексермес бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айнала беретінін ескеріңіз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға тырыспаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы жағдайда екенін және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Керісінше болса, пышақты өткірлеңіз немесе ауыстырыңыз. Егер пышақ бір затқа тиіп кетсе, шөп шапқыш машинаны дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтауын күтіңіз. Содан кейін пышақтың және пышақтың бекіткішінің жағдайын тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Қуат кабелін розетканың алдына жерге ілмектермен жатқызыңыз. Қуат кабелін розеткадан және кабельден алыстатып, қуат кабелінің әрқашан шабылған шөптің үстінен өтіп кетпеуін қадағалаңыз.

Шөп шабатын машинаның артынан шөп шаба бастағаннан кейін, шөп себетін босату уақыты келді. Маңызды! Шөп себетін шешпес бұрын, қозғалтқышты өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шешу үшін бір қолыңызбен науа қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себеттің тұтқасынан ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында науа қақпағы автоматты түрде төмен түседі.

шөп себетін алып тастағаннан кейін артқы науа саңылауын жабады. Егер саңылауда шөп қалса, шөп шапқышты шамамен 1 м артқа тартсаңыз, қозғалтқышты қайта іске қосу оңайырақ болады.

Шалғыш корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен алып тастамаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Шөп шабылған жерлерінің көпшілігін жинау үшін, шөп себетінің ішін де, әсіресе торды да әр қолданғаннан кейін тазалау қажет.

Шөп себетін тек қозғалтқыш өшіріліп, пышақ тоқтаған кезде ғана қайта орнатыңыз.

Науа қақпағын бір қолыңызбен көтеріп, екінші қолыңызбен шөп себетінің тұтқасынан ұстап, себетке жоғарыдан іліңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырып алыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықтың тепе-теңдігін сақтау үшін тозған немесе зақымдалған пышақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды уәкілетті маман жинақ ретінде ауыстыруы керек.
- Шөп шапқышты ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазалаңыз. Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық бекіту компоненттерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар және т.б.) әрқашан қатайтылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп отырыңыз.
- Тым тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Шөп шапқыш машинаңызды құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Жабдықты алдағы жылдар бойы пайдалану үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалап, майлау керек.
- Шөп шапқыш машинаңызды жақсы жағдайда ұстау оның ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділігін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар жабдықтың шөпті аз күш жұмсап мұқият шабуына мүмкіндік береді. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шөп шапқыш машинаны щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кірді кетіру үшін ешқандай еріткіштерді немесе суды пайдаланбаңыз.
- Пышақ кез келген басқа құрамдас бөлікке қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың жағдайын үнемі тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру немесе қайтадан өткірлеу керек. Шамадан тыс дірілдейтін шөп шапқыш пышақтың дұрыс теңдестірілмегені немесе затқа соғылудан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек түпнұсқа Einhell ауыстыратын пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайларда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1.

Бекіту бұрандасын бұрап алыңыз (11а-суретті қараңыз).

2. Пышақты алып тастап, жаңасымен ауыстырыңыз.

3. Пышақты орнатқан кезде, оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалақтары қозғалтқыш бөліміне шығып тұруы керек (11b-суретті қараңыз). Күмбез тәрізді бекіткіштер пышақтағы тескіш тесіктермен туралануы керек.

4. Содан кейін бекіту бұрандасын әмбебап кілтпен қайта қатайтыңыз. Қатайту моменті шамамен 25 Нм болуы керек.

Маусым соңында шөп шапқыш машинаны жалпы тексеріп, жиналып қалған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың жағдайын тексеріп отырыңыз. Жөндеу қажет болса, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

8.5 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Қосалқы пышақ нөмірі: 34.054.35

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау орны

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Мүмкін себептер	Емдеу құралдары
Қозғалтқыш іске қосылмайды	а) Конденсатор ақаулы б) Ашада электр қуаты жоқ с) Кабель ақаулы д) Біріктірілген қосқыш/штепсель ақаулы е) Қосқыштар қозғалтқыштан немесе конденсатордан ажырап қалған ф) Шалғыш биік шөптің үстінде тұр г) Шапқыш корпусы бітеліп қалған	а) Шалғыш корпусы бітеліп қалған. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеген. б) Кабель мен сақтандырғышты тексеріңіз в) Кабельді тексеріңіз д) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеген е) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеген ф) Аласа шөптен немесе бұрыннан шабылған жерден бастаңыз; қажет болса, кесу биіктігін өзгертіңіз г) Пышақтың еркін қозғалуы үшін корпусы тазалаңыз
Қозғалтқыштың жұмыс істеу принципі манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды б) Шалғыш корпусы бітеліп қалған с) Пышақ қатты тозған	а) Кесу биіктігін түзету б) Корпусты тазалаңыз с) Пышақты орнына қойыңыз
Кесу ретсіз	а) Пышақ тозған б) Кесу биіктігі дұрыс емес	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайраңыз б) Кесу биіктігін түзету

Маңызды! Қорғаныс үшін қозғалтқыш термиялық қосқышпен жабдықталған, ол қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшіп қалады және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылады.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, көміртекті щеткалар
Шығын материалдары*	Пышақ
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:






1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни бұл өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа жеке кәсіпкерлік қызметімен байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарынан басқа уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек Еуропалық Одақта төменде аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Тек «Professional» сауда белгісімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалану үшін жасалғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін кепілдік, егер жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа да балама қызмет түрлерінде пайдаланылса, жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/жинау нұсқауларын орындамаудан немесе кәсіби емес орнатудан туындаған жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамаудан туындаған зақым (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындаған зақым; жабдықты қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшыратудан туындаған зақым; дұрыс күтім мен техникалық қызмет көрсетуден туындаған зақым.
 - Жабдықты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау салдарынан (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген қосымшаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) келтірілген зақымдану; жабдықтың ішіне бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң және т.б.) түсуінен келтірілген зақымдану. Тасымалдау кезіндегі зақымдану; күш немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіріп алу) келтірілген зақымдану.
 - Жабдықтың немесе жабдықтың бөлшектерінің пайдаланумен байланысты, қалыпты немесе басқа табиғи тоздан туындаған зақымдануы. Мысалы, батареялар мен батарея жинақтары дизайнға байланысты себептермен цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ ыстыққа, суыққа, дірілге және соққыға ұшырау теріс әсер етеді.
4. Кепілдік жабдықты сатып алынған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау байқалғаннан кейін екі апта ішінде берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде жабдыққа қатысты болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған кез келген ауыстырылатын бөлшектерге жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету қолданылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік талабыңызды қою үшін ақаулы жабдықты www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Сізге жаңа жабдықты сатып алғаныңызды растайтын құжат ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған жабдық бақылаудың болмауына байланысты кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
6. Егер сіз жабдықты өзіңізбен бірге сатып алған жерден басқа ЕО еліне апарған болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін тартамыз. Егер сіз жабдықты ЕО-дан тыс жерге апарсаңыз, кепілдік қолданылмайды.





Әрине, біз осы кепілдіктің аясына кірмейтін немесе енді кірмейтін кез келген ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет көрсетуші:

Einhell UK Ltd, 10-блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

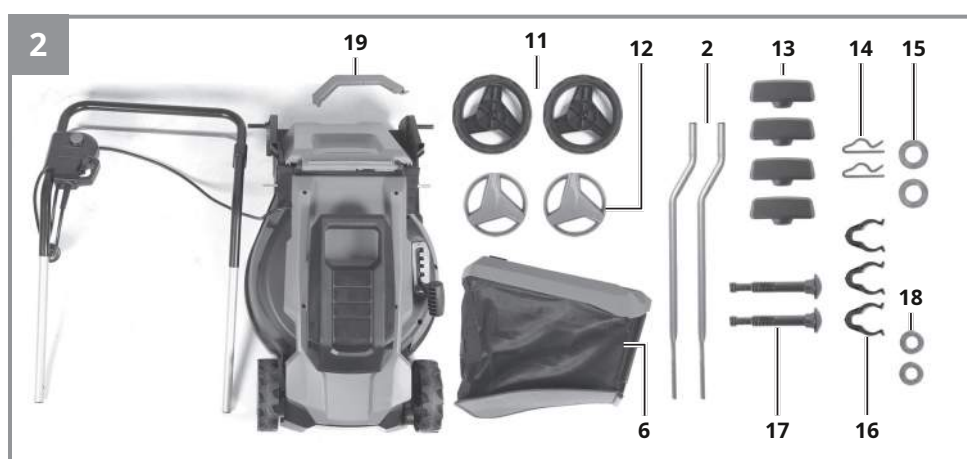

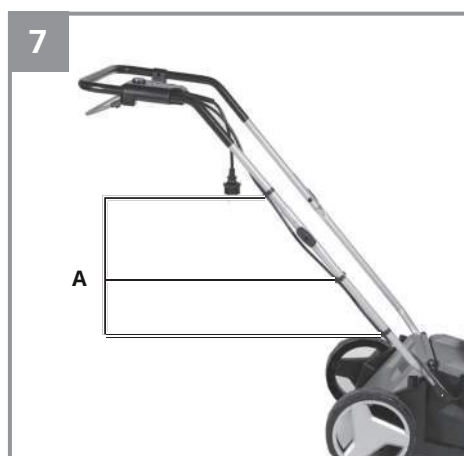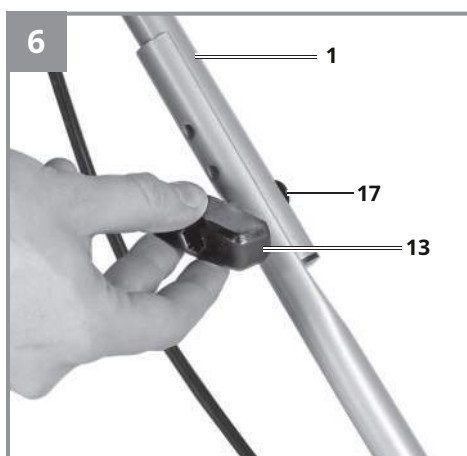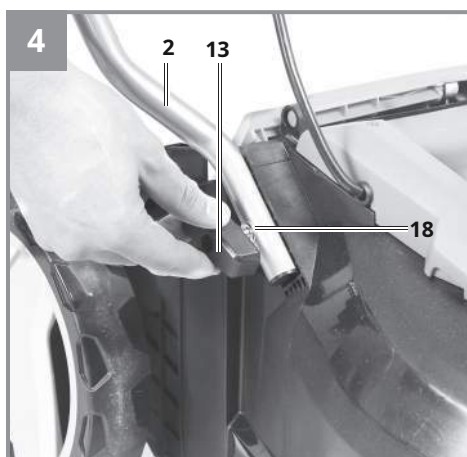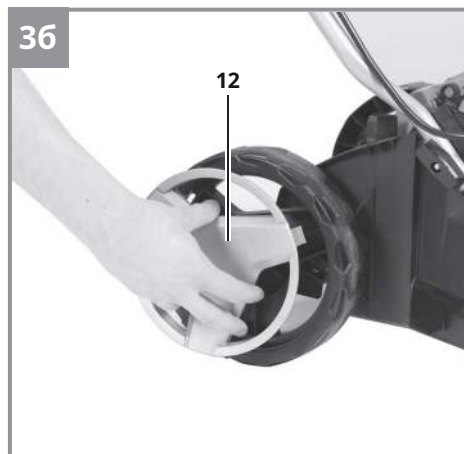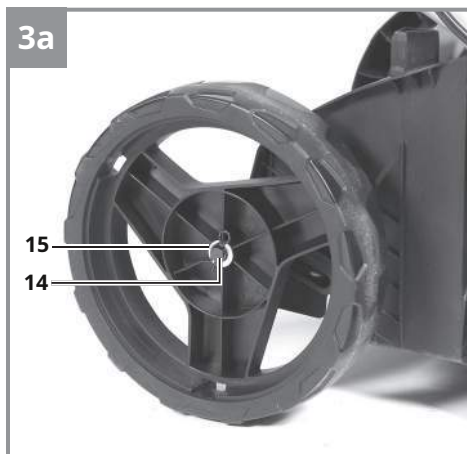

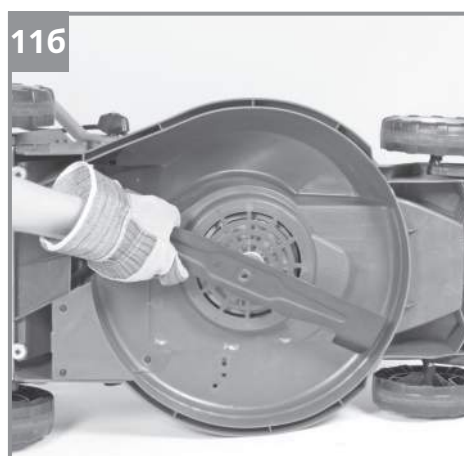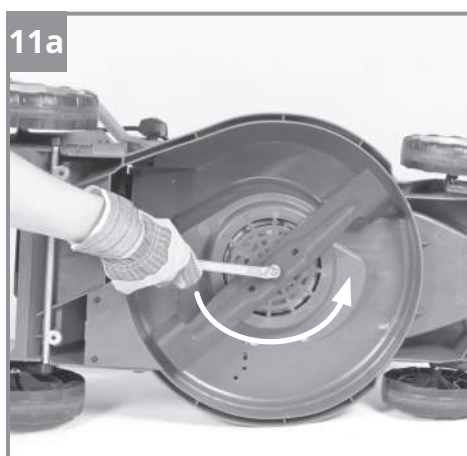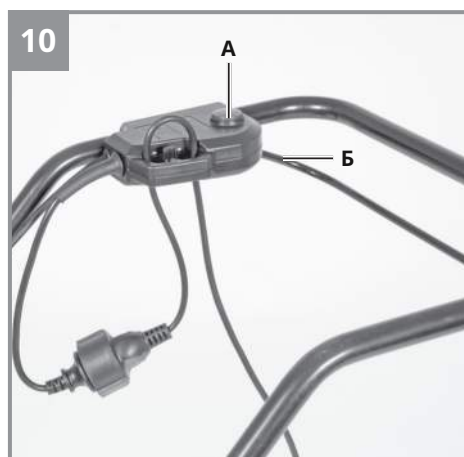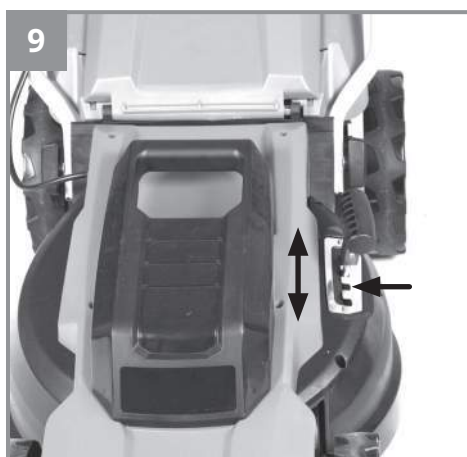

12



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 12)

- 1 = Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению оборудования
- 2 = Держите всех остальных подальше от опасности зона.
- 3 = Внимание: Острые лезвия! Отключите питание.
Перед началом любых ремонтных работ или в случае повреждения силового кабеля подключите устройство к сети. Лопасты продолжат вращаться и после выключения двигателя.
- 4 = Внимание: Держите кабель питания подальше от Резаки!
- 5 = Гарантированный уровень звуковой мощности

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Детям запрещено пользоваться этим оборудованием. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы не играть с оборудованием. Детям запрещено проводить чистку или техническое обслуживание. Людям с ограниченными возможностями запрещено пользоваться этим оборудованием.

Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под наблюдением или не получают инструкций от ответственного за них лица.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)**

1. Верхняя ручка для толкания
2. Нижняя толкающая планка
3. Выталкивающая заслонка
4. Ручка для переноски
5. Рычаг регулировки высоты среза
6. Корзина из травы
7. Индикатор уровня заполнения
8. Штепсельная вилка
9. Переключатель включения/выключения
10. Защита кабеля от натяжения
11. Задние колеса
12. Колпаки на колеса
13. Гайки-барашки для толкателя
14. Шплинт
15. Шайбы для колес
16. Кабельные зажимы
17. Крепежные винты для толкателя
18. Шайбы для нижней ручки толкания
19. Ручка травосборника

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.

- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Электрическая газонокосилка
- Корзина из травы
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для личного использования, то есть для использования в домашних условиях и на приусадебном участке.

Частное использование газонокосилки подразумевает ежегодное время работы, как правило, не превышающее 50 часов, в течение которого оборудование используется преимущественно для ухода за небольшими газонами в жилых районах и приусадебными/хозяйственными садами. Исключение составляют общественные объекты, спортивные залы и сельскохозяйственные/лесные угодья.

Важно! Из-за высокого риска получения травм пользователем газонокосилку нельзя использовать для обрезки кустов, живой изгороди или других растений, для срезания чешуйчатой растительности, травы на крышах или балконах, для очистки (сбора) грязи и мусора с дорожек, а также для измельчения скошенной травы или обрезков деревьев и живой изгороди. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания высоких участков, таких как кротовые норы.

В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве приводного устройства для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого вида, если это прямо не разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 1600 Вт Скорость вращения двигателя:3400 об/мин.
Ширина скашивания:37 см.
Регулировка высоты скашивания:20-60 мм; 5 уровней.
Вместимость травосборника: 38 л.
 $K_{\text{ПА}}$ Уровень звукового давления: 81,7 дБ(А)
 $K_{\text{ПА}}$ Неопределенность: 3 дБ Измеренный
 $L_{\text{ВА}}$ уровень звуковой мощности: 94,4 дБ(А)
 $K_{\text{ВА}}$ Неопределенность: 0,8 дБ
 $L_{\text{ВА}}$ Гарантированный уровень звуковой мощности: 96 дБ(А)
Вибрация на руле:4,5 $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
Неопределенность К:1,5 $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
Класс защиты: II/-
Вес:10,9 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Измерения уровня звуковой вибрации проводились в соответствии со стандартом RU EN 62841.

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определяются в соответствии с стандартом RU 62841.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от указанного в процессе фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- **Не перегружайте прибор.**
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезастыжной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.

Предупреждение!

Данное оборудование во время работы генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать функционированию медицинских имплантатов. Для снижения риска серьезных или смертельных травм мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием данного оборудования.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о напряжении в сети.

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда вынимайте вилку из розетки.

Газонокосилка поставляется в разобранном виде. Перед использованием необходимо собрать всю рукоятку и травосборник. Следуйте пошаговой инструкции по эксплуатации и используйте прилагаемые изображения в качестве наглядного руководства для легкой сборки оборудования.

Установка колес (рис. 3а и б) Возьмите заднее колесо (рис. 2/пункт 11) и наденьте его на ось, как показано на рис. 3а. Затем наденьте...

Наденьте шайбу (рис. 2/деталь 15) на ось и закрепите все детали прилагаемым шплинтом (рис. 2/деталь 14), как показано на рис. 3а. Наконец, наденьте колпак колеса (рис. 2/деталь 12) на колесо, как показано на рис. 3б. Повторите то же самое с другой стороны.

Установка толкателя (рис. 4–7). Установите нижнюю ручку (рис. 2/пункт 2) на предусмотренный для нее винт и закрепите все гайкой-барашком (рис. 2/пункт 13), как показано на рис. 4. Аналогичным образом выполните те же действия с другой стороны. После установки верхней ручки вы можете отрегулировать ее высоту, выбрав соответствующее крепежное отверстие (рис. 5). Наконец, закрепите верхнюю ручку на нижней ручке, как показано на рис. 6. Теперь вы можете прикрепить кабель двигателя к ручке (рис. 7/пункт А) с помощью кабельных зажимов (рис. 2/пункт 16).

Установка корзины для травы (см. рис. 8а и б)

Вставьте ручку травосборника (рис. 8а/пункт 19) в травосборник, как показано на рис. 8а. Перед установкой травосборника необходимо убедиться, что двигатель выключен и лезвие не вращается. Одной рукой поднимите откидную крышку (рис. 8б/пункт 3). Другой рукой возьмите травосборник за ручку и закрепите его сверху (рис. 8б).

Индикатор уровня заполнения травосборника

Травосборник оснащен индикатором уровня заполнения (рис. 2/пункт 18), который открывается потоком воздуха, создаваемым газонокосилкой во время работы. Если заслонка закрывается во время кошения, травосборник заполнен и его необходимо опорожнить. Для обеспечения надлежащего функционирования индикатора уровня заполнения отверстия под заслонкой всегда должны быть чистыми и проходными.

Регулировка высоты среза. Важно!

Регулировать высоту среза следует только при выключенном двигателе и отсоединенном кабеле питания.

Перед началом кошения убедитесь, что лезвие не затупилось и ни одно из креплений не повреждено. Чтобы предотвратить дисбаланс, замените затупившиеся и/или поврежденные лезвия. Для этого сначала выключите двигатель и выньте вилку из розетки.

Высота среза регулируется следующим образом (см. рис. 9):

1. Нажмите на рычаг внутрь.
2. Установите рычаг на желаемую высоту среза.
3. Отпустите рычаг и убедитесь, что он надежно зафиксирован в замке.

Считывание высоты среза

Высоту резки можно установить в диапазоне от 20 до 60 мм с шагом в 5 делений, показания считываются по шкале.

Источник питания

Газонокосилку можно подключить к любой розетке с переменным током напряжением 220-240 Вольт. Однако розетка должна иметь заземляющий контакт, защищенный автоматическим выключателем на 16 А. Кроме того, необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО) с максимальным током 30 мА!

Кабель питания для устройства

Пожалуйста, используйте только неповрежденные силовые кабели. Общая длина силового кабеля не должна превышать 50 метров; превышение этого расстояния снизит мощность электродвигателя. Сечение силового кабеля должно быть 3 x 1,5 мм². Изоляционная оболочка силовых кабелей для аэраторов газонов часто повреждается.

Некоторые из причин этого:

- Повреждения, вызванные наездом на кабель.
- Заземление возникает при протягивании силового кабеля под дверями и через окна.
- Растрескивание произошло из-за износа изоляции.
- Перегибы, вызванные неправильным креплением или направлением силового кабеля.

Силовые кабели должны быть как минимум типа H05RN-F и трехжильными. Тип кабеля должен быть указан где-либо на силовом кабеле. Приобретайте только силовые кабели с соответствующей маркировкой! Вилки и соединители для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и защищены от брызг. Существует ограничение по длине силовых кабелей. Более длинные силовые кабели требуют большего сечения проводников. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии отключены. Полностью размотайте силовой кабель. Также проверьте места ввода силового кабеля, вилки и соединители на наличие перегибов.

6. Операция

Подсоедините вилку (рис. 1/пункт 8) к удлинителю кабеля. Крайне важно закрепить удлинительный кабель с помощью кабельного зажима, как показано на рис. 10.

Осторожности!

Для предотвращения случайного включения газонокосилка оснащена предохранительным фиксатором (рис. 10/пункт А), который необходимо нажать перед активацией кнопки включения (рис. 10/пункт В). Газонокосилка автоматически выключается при отпускании кнопки включения. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться в исправности машины. Перед выполнением любых ремонтных или профилактических работ убедитесь, что лезвие не вращается и что электропитание отключено.

Внимание! Никогда не открывайте заслонку желоба, если травосборник отсоединен (для опорожнения), а двигатель продолжает работать. Вращающийся нож может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно затягивайте заслонку желоба и травосборник. Выключайте двигатель перед тем, как опорожнить травосборник.

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки соблюдалось безопасное расстояние (обеспечиваемое длиной длинных рукояток). Будьте особенно осторожны при кошении и изменении направления движения на склонах и подъемах. Обеспечьте устойчивое положение на ногах и надевайте прочную нескользящую обувь и длинные брюки.

Косите всегда по наклонной плоскости (а не вверх и вниз). Из соображений безопасности газонокосилку нельзя использовать для скашивания склонов с уклоном более 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Существует опасность споткнуться!

Советы по правильной стрижке газона

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания. Используйте только острое и хорошее лезвие. Это предотвратит расслоение травинки и пожелтение газона.

Старайтесь косить прямыми линиями для аккуратного и ровного вида. Волокна должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Частота стрижки газона определяется в первую очередь скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май (с июня) вам, вероятно, потребуется косить газон два раза в неделю, в противном случае — только один раз в неделю. Высота скашивания должна составлять от 4 до 6 см, а высота отросшей травы перед следующей скашиванием — от 4 до 5 см. Если трава по какой-либо причине немного отросла, не совершайте ошибку, срезая ее до нормальной высоты за один раз. Это повредит газону. Никогда не срезайте траву более чем на половину высоты за один раз. Поддерживайте чистоту нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте скопившуюся траву. Отложения не только затрудняют запуск косилки, но и снижают качество среза и мешают оборудованию собирать траву в травосборник.

Косите всегда по наклонной поверхности (а не вверх и вниз). Чтобы газонокосилка не соскользнула вниз, удерживайте положение под углом вверх.

Выберите высоту среза в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один раз срезалось не более 4 см травы.

Перед проверкой лезвия выключите двигатель. Помните, что лезвие продолжает вращаться еще несколько секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте, надежно ли закреплено лезвие, находится ли оно в хорошем состоянии и острое ли оно. Если нет, заточите лезвие или замените его. В случае, если лезвие наткнется на какой-либо предмет, немедленно выключите газонокосилку и дождитесь полной остановки лезвия. Затем осмотрите состояние лезвия и крепления лезвия. Замените все поврежденные детали.

Разложите силовой кабель на земле петлями перед розеткой. Косите траву вдали от розетки и кабеля, следя за тем, чтобы кабель всегда оставался в скошенной траве, чтобы газонокосилка не переехала его.

Как только скошенная трава начнет тянуться за газонокосилкой, пора опорожнить травосборник. Важно! Перед тем как снять травосборник, выключите двигатель и подождите, пока нож остановится.

Чтобы снять травосборник, одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой возьмитесь за ручку травосборника. Снимите травосборник. Из соображений безопасности заслонка желоба автоматически опускается.

После снятия травосборника закройте заднее отверстие желоба. Если в отверстии осталась трава, будет проще перезапустить двигатель, если отодвинуть газонокосилку примерно на 1 метр назад.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы внутри или на корпусе газонокосилки, вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или ручная метла.

Для того чтобы обеспечить сбор большей части скошенной травы, необходимо очищать внутреннюю часть травосборника и, особенно, сетку после каждого использования.

Прикрепляйте травосборник обратно только после выключения двигателя и остановки ножа.

Одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой, держа корзину для травы за ручку, повесьте ее сверху.

7. Замена силового кабеля

Опасности!

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по уборке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

Опасность! Установкой угольных щеток должен заниматься только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты следует заменять комплектом у уполномоченного специалиста для поддержания баланса оборудования.
- Не мойте газонокосилку проточной водой, особенно водой под высоким давлением. Убедитесь, что все крепежные элементы (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы оборудование можно было безопасно эксплуатировать в любое время.
- Регулярно проверяйте узел сбора травы на наличие признаков износа.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Храните газонокосилку в сухом помещении.
- Для того чтобы оборудование служило вам долгие годы, все детали, крепящиеся винтами, а также колеса и оси, следует очищать и смазывать.
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет ей тщательно срезать траву с минимальными усилиями. Для достижения наилучших результатов очищайте газонокосилку щеткой или тряпкой. Не используйте растворители или воду для удаления грязи.
- Лезвие подвергается большему износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надежно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или заточить заново. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировано в результате удара о какой-либо предмет. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

8.4 Замена лезвия

В целях безопасности мы рекомендуем заменять лезвие у авторизованного специалиста. Важно! Используйте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 11а).
2. Снимите лезвие и замените его новым.
3. При установке лопасти убедитесь, что она установлена в правильном направлении. Воздушные лопасти лопасти должны выступать в моторный отсек (см. рис. 11б). Крепления купола должны быть выровнены с отверстиями, пробитыми в лопасти.
4. Затем затяните крепежный винт универсальным ключом. Момент затяжки должен составлять приблизительно 25 Нм.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите всю скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона проверяйте состояние лезвия. Если необходим ремонт, обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

8.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

Запасное лезвие, артикул: 34.054.35

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Лекарственные средства
Двигатель не запускается	а) Конденсатор неисправен б) В розетке нет электричества с) Кабель неисправен д) Комбинированный выключатель/вилка неисправен. е) Разъемы отсоединились от двигателя или конденсатора. ф) Косилка стоит в высокой траве. г) Корпус газонокосилки засорен	а) Корпус газонокосилки засорился. Ремонт произведен в сервисном центре. б) Проверьте кабель и предохранитель. с) Проверьте кабель д) Ремонт должен быть произведен в Центре обслуживания клиентов. е) Ремонт должен быть произведен в Центре обслуживания клиентов. ф) Начните с низкой травы или на уже скошенном участке; при необходимости измените высоту скашивания. г) Очистите корпус так, чтобы лезвие свободно перемещалось.
Производительность двигателя манс дрыпы	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус газонокосилки засорен с) Лезвие сильно изношено	а) Отрегулируйте высоту среза. б) Очистите корпус. с) Замените лезвие
Резка неравномерная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота среза	а) Замените или заточите лезвие. б) Отрегулируйте высоту среза.

Важно! В целях защиты двигатель оснащен термовыключателем, который отключается при перегрузке двигателя и автоматически включается снова после короткого периода охлаждения.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Обратите внимание, что батарейки и лампы (например, лампочки) необходимо извлечь из инструмента перед его утилизацией.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	клиновой ремень, угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,


Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:






1. Настоящие гарантийные условия распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не желают использовать данный продукт в связи со своей коммерческой или иной предпринимательской деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые указанный ниже производитель предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Ваши законные гарантийные права не затрагиваются данной гарантией. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных изделий гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока в сети); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате ненадлежащего ухода и технического обслуживания.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или некорректной эксплуатацией (например, перегрузка оборудования или использование несертифицированных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.) внутрь оборудования. Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешним воздействием (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением по количеству циклов по конструктивным соображениям. На износ негативно влияют, в частности, нагрузки и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Заявки на гарантийное обслуживание должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после окончания гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для оборудования даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия не будет действовать в отношении выполненных работ или любых замененных деталей. Это также относится к случаям использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам потребуются предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за невозможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо неисправное оборудование будет немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, отличную от той, где вы его приобрели, мы организуем предоставление гарантийного обслуживания местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет действовать.





Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или уже не распространяется действие данной гарантии. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте оборудование по нашему сервисному адресу. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как это указано в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание:

Einhell UK Ltd, офис 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowse Brook Road, Антон, Уиррал, CH49 0UQ

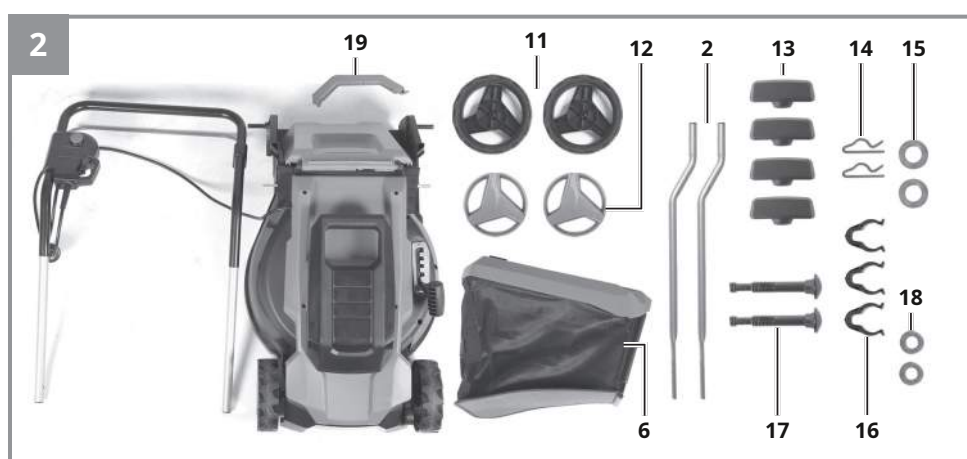

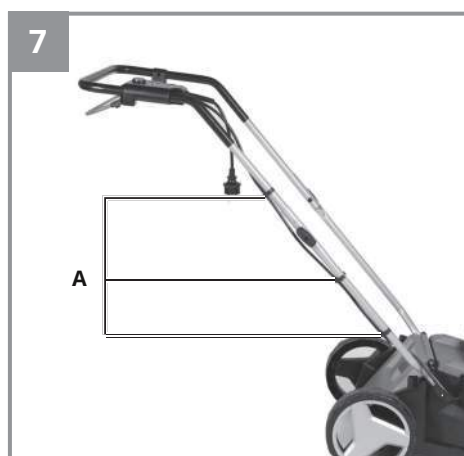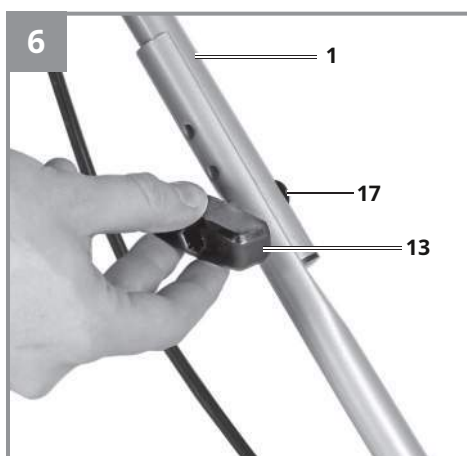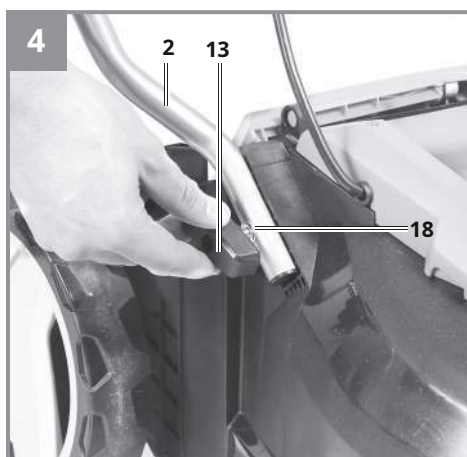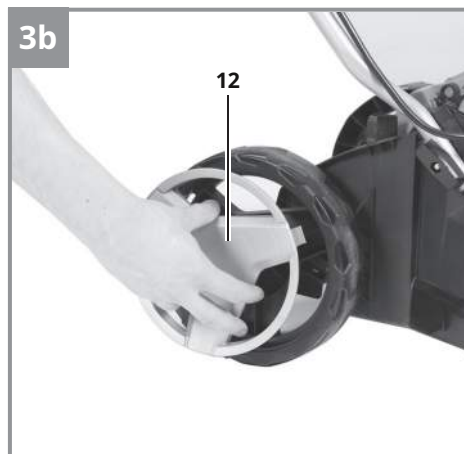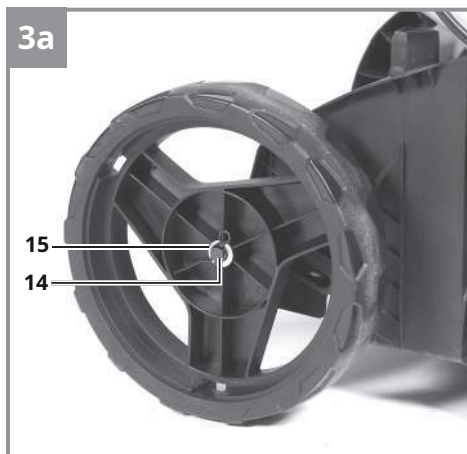

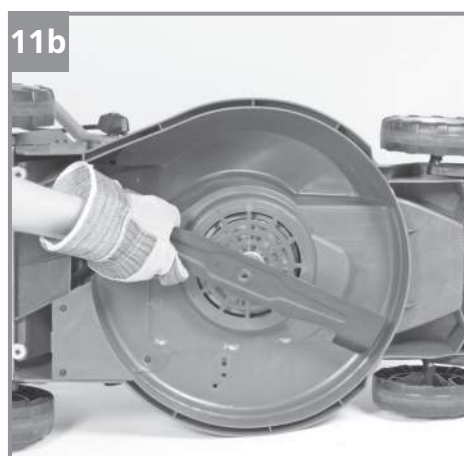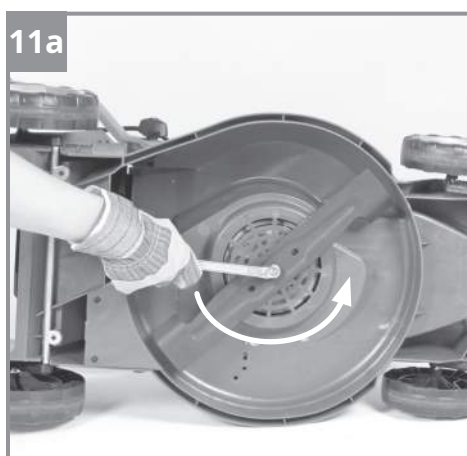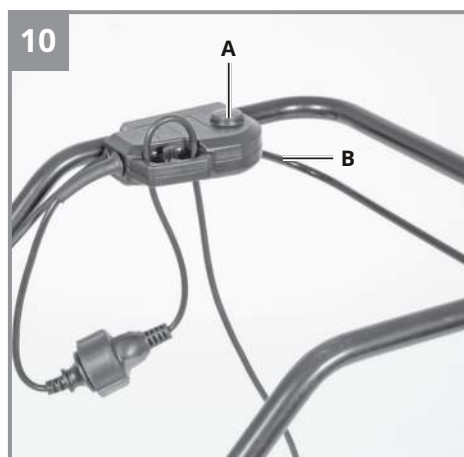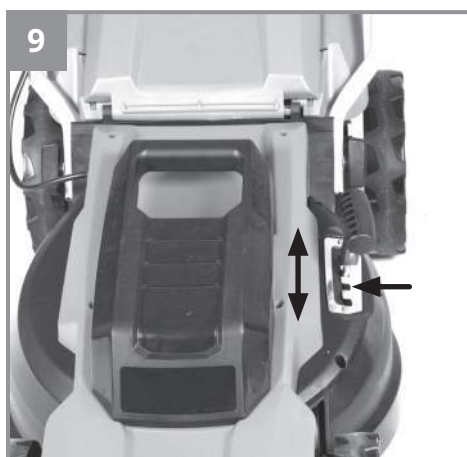

12



Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarining izohi (12-rasmga qarang)

- 1 = Ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing uskunalar
- 2 = Boshqa barcha odamlarni xavfdan uzoqroq tuting zona.
- 3 = Diqqat: O'tkir pichoqlar! Quvvatni tortib oling ta'mirlash ishlarini bajarishdan oldin yoki elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, vilkasini rozetkadan chiqarib oling. Dvigatel o'chirilgandan keyin ham pichoqlar aylanishda davom etadi.
- 4 = Diqqat: Elektr simini elektr simidan uzoqroq tuting kesgichlar!
- 5 = Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Ushbu uskunadan bolalar foydalanishiga ruxsat berilmaydi. Bolalar uskuna bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlariga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan bolalar foydalanishiga ruxsat berilmaydi.

jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki yetarli bilim yoki tajribaga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ular uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ko'rsatma berilmasa.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/2-rasm)**

1. Yuqori surish paneli
2. Pastki surish paneli
3. Ejektor qopqog'i
4. Yuk ko'tarish dastagi
5. Kesish balandligini sozlash uchun dastak
6. Maysa savati
7. To'ldirish darajasi ko'rsatkichi
8. Elektr vilkasi
9. Yoqish/o'chirish tugmasi
10. Kabel kuchlanishini yengillashtirish
11. Orqa g'ildiraklar
12. G'ildirak qopqoqlari
13. Bosish paneli uchun qanotli yong'oqlar
14. Pinni ajratish
15. G'ildiraklar uchun yuvish moslamalari
16. Kabel qisqichlari
17. Bosish paneli uchun mahkamlash vintlari
18. Pastki surish paneli uchun yuvish moslamalari
19. Maysa qutisi tutqichi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.

- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Elektr maysa o'radigan mashina
- Maysa savati
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'radigan mashina shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uyda va bog'dorchilik muhitida foydalanish uchun mo'ljallangan.

Gazon o'radigan mashinadan shaxsiy foydalanish deganda yillik ish vaqti odatda 50 soatdan oshmaydi, bu vaqt ichida uskuna asosan kichik ko'lamli turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat inshootlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi maqsadlari bundan mustasno.

Muhim! Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'radigan mashinadan butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'simliklarni kesish, ekilgan tomlar yoki balkonda o'stirilgan o'tlarni kesish, yo'laklardan axloqsizlik va chiqindilarni tozalash (so'rib olish) yoki daraxtlar yoki to'siqlarning kesilgan qismlarini kesish uchun foydalanilmasligi kerak. Bundan tashqari, maysa o'radigan mashinadan mole tepaliklari kabi baland joylarni tekislash uchun elektr kultivator sifatida foydalanish mumkin emas.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan, agar ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat berilmagan bo'lsa, boshqa ish asboblari yoki har qanday asboblarni to'plam uchun haydovchi blok sifatida foydalanish mumkin emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V ~
50Hz Quvvat sarfi: 1600 Vt
Dvigatel tezligi:3400 min⁻¹
Kesish kengligi:37 sm
Kesish balandligini sozlash:20-60 mm; 5 daraja
Maysa savatining sig'imi: 38 litr L
Ovoz bosimi darajasi: 81.7 dB(A)
K_{PA} noaniqlik: 3 dB
L_{WA} o'lchangan ovoz kuchi darajasi: 94.4 dB(A)
K_{WA} noaniqlik: 0.8 dB
L_{WA} kafolatlangan ovoz kuchi darajasi: 96 dB(A)
Ruldagi tebranish:4.5 m/s²
K noaniqligi:1.5 m/s²
Himoya klassi: II/-
Og'irligi:10.9 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchan UZ

Quloqchinlarni taqimg.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy anish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'i UZ).

Ko'rsatilgan shovqin chiqarish qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Ko'rsatilgan shovqin chiqindilari qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin chiqarish darajasi elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lgoplarini taqing.

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.

Diqqat!

Ushbu uskuna ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan holatlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv ravishda xalaqit berishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlarga ega bo'lgan shaxslarga uskunadan foydalanishdan oldin shifokor va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr tarmog'idagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

Maysa o'rish mashinasi yig'ilman holda yetkazib beriladi. Maysa o'rish mashinasidan foydalanishdan oldin to'liq itarish moslamasi va maysa savati yig'ilishi kerak. Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich amal qiling va uskunani osongina yig'ish uchun taqdim etilgan rasmlardan vizual qo'llanma sifatida foydalaning.

G'ildiraklarni o'rnatish (3a va b-rasm) Orqa g'ildirakni oling (2-rasm/11-buyum) va uni 3a-rasmda ko'rsatilgandek o'qqa bosing. Keyin suring

Shaybani (2-rasm/15-buyum) o'qqa joylashtiring va barcha qismlarni 3a-rasmda ko'rsatilgandek berilgan ajratuvchi pin (2-rasm/14-buyum) bilan mahkamlang. Nihoyat, 3b-rasmda ko'rsatilgandek g'ildirak qopqog'ini (2-rasm/12-buyum) g'ildirakka bosing. Boshqa tomonda ham xuddi shunday qiling.

Bosish panelini o'rnatish (4-7-rasmlar). Pastki itarish panelini (2-rasm/2-buyum) uning uchun mo'ljallangan vintga o'rnatish va hamma narsani qanot gaykasi (2-rasm/13-buyum) bilan 4-rasmda ko'rsatilgandek mahkamlang. Boshqa tomondan ham xuddi shunday qiling. Yuqori itarish panelini o'rnatganingizda, mos keladigan mahkamlash teshigini tanlab, itarish panelining balandligini tanlashingiz mumkin (5-rasm). Nihoyat, 6-rasmda ko'rsatilgandek, yuqori itarish panelini pastki itarish paneliga mahkamlang. Endi siz motor simini kabel qisqichlari yordamida itarish paneliga (7-rasm/A buyum) ulashingiz mumkin (2-rasm/16-buyum).

Maysa savatini o'rnatish (8a va b-rasmlarga qarang)

8a-rasmda ko'rsatilgandek, maysa qutisi tutqichini (8a-rasm/19-band) maysa savatiga bosing. Maysa savatini joylashtirishdan oldin, motor o'chirilganligiga va pichoq aylanmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bir qo'lingiz bilan ejektor qopqog'ini ko'taring (8b-rasm/3-band). Ikkinchi qo'lingiz bilan maysa savatini tutqichidan ushlab, yuqoridan ilib qo'ying (8b-rasm).

Maysa yig'uvchining to'ldirish darajasi ko'rsatkichi

Maysa yig'uvchi to'ldirish darajasi ko'rsatkichi (2-rasm/18-buyum) bilan jihozlangan, u maysa o'rish mashinasi ish paytida hosil qiladigan havo oqimi bilan ochiladi. Agar o'rish paytida qopqog' yopilsa, maysa yig'ish moslamasi to'lgan va bo'shatilishi kerak. To'ldirish darajasi ko'rsatkichining to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun qopqog' ostidagi teshiklar doimo toza va o'tish mumkin bo'lgan holda saqlanishi kerak.

Kesish balandligini sozlash Muhim!

Kesish balandligini faqat motor o'chirilgan va quvvat kabeli uzilganda sozlang.

O'rishni boshlashdan oldin, pichoqning o'tkir emasligiga va mahkamlagichlarning hech biri shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Muvozanatsizlikning oldini olish uchun o'tkir va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring. Ushbu tekshiruvni amalga oshirish uchun avval motorni o'chiring va elektr vilkasini tortib oling.

Kesish balandligi quyidagicha sozlanadi (9-rasmga qarang):

1. Dastakni ichkariga bosimg.
2. Dastakni kerakli kesish balandligiga o'rnatimg.
3. Dastakni qo'yib yuboring va uning qulfga mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Kesish balandligini o'qish

Kesish balandligi 5 oraliqda 20-60 mm oraliq'ida o'rnatilishi mumkin va shkala bo'yicha o'qilishi mumkin.

Quvvatlantirish manbai

Maysa o'radigan mashinani 220-240 voltli o'zgaruvchan tok bilan istalgan yorug'lik rozetkasiga ulash mumkin. Biroq, rozetkaning yerga ulash kontakti 16 A avtomatik o'chirgich bilan himoyalangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, maksimal 30 mA ga ega qoldiq tok qurilmasi (RCD) avtomatik o'chirgichidan foydalanish kerak!

Qurilma uchun quvvat kabeli

Iltimos, faqat shikastlanmagan quvvat simlaridan foydalaning. Quvvat kabelining umumiy uzunligi 50 metrdan oshmasligi kerak; bu masofadan oshib ketish elektr motorining quvvatini kamaytiradi. Quvvat kabelining kesimi 3 x 1,5 mm² bo'lishi kerak. Maysazor aeratori quvvat simlarining izolyatsion qobig'i tez-tez shikastlanadi.

Buning ba'zi sabablari:

- Kabel ustidan o'tish natijasida yuzaga kelgan uzilishlar.
- Elektr kabeli eshiklar ostiga va derazalardan tortilganda chimchilash.
- Izolyatsiyaning eskirganligi sababli yorilish.
- Elektr kabelini noto'g'ri mahkamlash yoki yo'naltirish natijasida egilish.

Elektr kabellari, hech bo'lmaganda, HOSRN-F turida va 3 simli bo'lishi kerak. Kabel turi elektr kabelining biron bir joyida bosilgan bo'lishi kerak. Faqat belgilangan elektr kabellarini sotib oling! Elektr kabellari uchun vilka va rozetka ulagichlari rezina va suv sachrashiga chidamli materialdan yasalgan bo'lishi kerak. Elektr kabellarining uzunligi chegaralangan. Uzunroq elektr kabellari kattaroq o'tkazgich kesimlarini talab qiladi. Elektr kabellari va ulash liniyalari shikastlanishga muntazam ravishda tekshirilishi kerak. Tekshirishdan oldin liniyalar o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Elektr kabelini to'liq oching. Shuningdek, elektr kabeli kirish joylarini, vilkalarni va rozetka ulagichlarini egilishlarga tekshiring.

6. Operatsiya

Vilkani (1-rasm/8-buyum) uzaytirgich kabeliga ulang. 10-rasmda ko'rsatilgandek, uzaytirgich kabelini kabel tutqichi bilan mahkamlash juda muhimdir.

Diqqat!

Mashinaning tasodifan yoqilmasligi uchun, maysa o'radigan mashina xavfsizlik qulfi bilan jihozlangan (10-rasm/A element), uni o'chirish paneli (10-rasm/B element) ishga tushirilishidan oldin bosish kerak. Maysa o'radigan mashina o'chirish paneli qo'yib yuborilganda o'zini o'zi o'chiradi. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang. Uskunada biron bir ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin, pichoq aylanmasligiga va elektr ta'minoti uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat! Maysa qopi ajratilgan (bo'shatish uchun) va motor hali ham ishlayotgan bo'lsa, hech qachon nayza qopqog'ini ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Har doim nayza qopqog'ini va o't savatini ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. O't savatini bo'shatishdan oldin dvigatelni o'chiring.

Foydalanuvchi va o'roq mashinasi korpusi o'rtasida har doim xavfsiz masofa (uzun tutqichlarning uzunligi bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Ayniqsa, qiyaliklar va qiyaliklarda o'roq o'rish va yo'nalishni o'zgartirishda ehtiyot bo'ling. Mustahkam poydevorni saqlang va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas).

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysa o'radigan mashinadan qiyalik 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni o'rish uchun foydalanilmasligi mumkin.

Maysa o'rgichni orqaga chekinayotganda va tortayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilib ketish xavfi!

To'g'ri o'rish bo'yicha maslahatlar

O'rim-yig'im maydonlarini bir-birining ustiga qo'yish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatdagi o'tkir pichoqdan foydalaning. Bu maysa poyalarining yemirilishiga va maysazorning sarg'ayishiga yo'l qo'yamaydi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun to'g'ri chiziqlar bo'ylab o'rib olishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'yilishi kerak.

Maysazoringizni qanchalik tez-tez o'rish kerakligi, asosan, o'tning o'sish tezligiga bog'liq. Asosiy o'sish mavsumida (may) - Iyun) maysazorni haftasiga ikki marta, aks holda haftasiga bir marta o'rishingiz kerak bo'ladi. Kesish balandligi 4-6 sm orasida bo'lishi kerak va qayta o'rishdan oldingi o'sish miqdori 4-5 sm bo'lishi kerak. Agar biron sababga ko'ra maysa biroz uzunroq o'sishiga yo'l qo'yilsa, uni bir martada normal balandlikka qaytarish xatosiga yo'l qo'ymang. Bu maysazorga zarar yetkazadi. Hech qachon uni bir martada balandlikning yarmidan ko'piga kesmang. O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't to'planib qolgan joylarni olib tashlang. Cho'kindilar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va uskunaning o'tni qoplashini qiyinlashtiradi.

Har doim qiyalik bo'ylab o'ring (yuqoriga va pastga emas). Maysa o'radigan mashinani yuqoriga qarab burchak ostida ushlab turish orqali uning sirpanib ketishining oldini olishingiz mumkin.

Maysaning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq maysa kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni amalga oshiring.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Shuni yodda tutingki, motor o'chirilgandan keyin ham pichoq bir necha soniya davomida aylanishda davom etadi. Pichoqni hech qachon qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoq mahkam o'rnatilganligini, yaxshi holatda ekanligini va o'tkirligini muntazam tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Agar pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysa o'radigan mashinani o'chiring va pichoq to'liq to'xtaguncha kuting. Keyin pichoq va pichoq o'rnatgichining holatini tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

Elektr kabelini rozetka oldida ilmoqlar shaklida yerga qo'ying. Elektr kabelini rozetkadan va kabeldan uzoqroqqa o'rib oling, elektr kabeli har doim o'rigan o't orasidan o'tib ketishiga ishonch hosil qiling, shunda maysa o'rgich kabel ustidan o'tmaydi.

Maysa o'rish mashinasini o't qirqimlari izlay boshlagan zahoti, maysa savatini bo'shatish vaqti keldi. Muhim! Maysa savatini olishdan oldin, motorni o'chiring va pichoq to'xtaguncha kuting.

Maysa savatini yechish uchun bir qo'lingiz bilan nayza qopqog'ini ko'taring, ikkinchi qo'lingiz bilan savat tutqichini ushlang. Savatni olib tashlang. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, nayza qopqog'i avtomatik ravishda pastga tushadi.

o't savatini olib tashlaganingizdan so'ng, orqa nayza teshigi yopiladi. Agar teshikda biron bir o't qolsa, o'roq mashinasini taxminan 1 metr orqaga tortsangiz, dvigatelni qayta ishga tushirish osonroq bo'ladi.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqimlarni qo'llaringiz yoki oyoqlaringiz bilan olib tashlamang, aksincha cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos vositalardan foydalaning.

Maysa qirqimlarining ko'p qismini yig'ib olish uchun, har bir foydalanishdan keyin ham o't savatining ichki qismini, ham ayniqsa to'rni tozalash kerak.

Maysa savatini faqat motor o'chirilgan va pichoq to'xtaganida qayta o'rnatish.

Bir qo'lingiz bilan nayza qopqog'ini ko'taring va ikkinchi qo'lingiz bilan o't savatining dastasidan ushlab, savatni yuqoridan osib qo'ying.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin.

Xavfli! Uglerod cho'tkalarini malakali elektrikdan boshqa hech kim taqib o'tirmasligi kerak.

8.3 Texnik xizmat ko'rsatish

- Uskunaning muvozanatini saqlash uchun eskirgan yoki shikastlangan pichoqlar, pichoq o'rnatgichlari va murvatlar vakolatli mutaxassis tomonidan to'plam sifatida almashtirilishi kerak.
- Maysa o'radigan mashinani oqayotgan suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan tozalamang. Uskunaning har doim xavfsiz ishlashi uchun barcha o'rnatish qismlari (masalan, vintlar, boltlar, gaykalar va boshqalar) doimo mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Maysa ushlagichini aqinma belgilari bor-yo'qligini tez-tez tekshirib turing.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Maysa o'radigan mashinangizni quruq xonada saqlang.
- Uskunadan uzoq yillar davomida zavq olishingiz uchun barcha vintlangan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlar tozalanishi va moylanishi kerak.
- Gazon o'radigan mashinangizni yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr ko'rish va yuqori unumdorlikni ta'minlaydi, balki uskunaga o'tlaringizni minimal kuch bilan yaxshilab kesish imkonini beradi. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun gazon o'radigan mashinani cho'tka yoki latta bilan tozalang. Kirni tozalash uchun hech qanday erituvchi yoki suv ishlatmang.
- Pichoq boshqa har qanday komponentga qaraganda ko'proq aqinma va yirtilishga duchor bo'ladi. Shuning uchun, pichoqning holatini muntazam ravishda tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar pichoq butunlay eskirgan bo'lsa, uni darhol almashtirish yoki yana o'tkirlash kerak. Haddan tashqari tebranaligan o'roq mashinasi pichoqning to'g'ri muvozanatlanmaganligini yoki biror narsaga urilib deformatsiyalanganligini anglatadi. Bunday holda, pichoqni ta'mirlash yoki almashtirish kerak.
- Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Pichoqni almashtirish

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, pichoqni vakolatli mutaxassisga almashtirishni tavsiya qilamiz. Muhim! Ish qo'lqoplarini kiying! Pichoqni faqat asl Einhell almashtirish pichog'i bilan almashtiring, chunki bu barcha sharoitlarda yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Pichoqni almashtirish uchun quyidagi amallarni bajaring: 1.

Mahkamlash vintini bo'shating (11a-rasmga qarang).

2. Pichoqni olib tashlang va yangisi bilan

almashtiring.

3. Pichoqni o'rnatishda uning to'g'ri yo'nalishda

o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pichoqning havo pervanellari motor bo'linmasiga chiqib turishi kerak (11b-rasmga qarang). Gumbaz o'rnatgichlari pichoqdagi teshiklar bilan tekislangan bo'lishi kerak.

4. Keyin mahkamlash vintini universal kalit bilan qayta torting. Qattiqlashtirish momenti taxminan 25 Nm bo'lishi kerak.

Mavsum oxirida maysa o'radigan mashinani umumiy tekshiruvdan o'tkazing va to'planib qolgan o't va axloqsizlikni olib tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling. Faqat asl ehtiyot qismlardan foydalaning.

8.5 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Zaxira pichoqning raqami: 34.054.35

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin bo'lgan sabablar	Dori vositalari
Motor ishga tusha olmaydi	a) Kondensator nuqsonli b) Elektr vilkasida elektr yo'q c) Kabel nuqsonli d) Birlashtirilgan kalit/vilka nuqsonli e) Ulagichlar motordan yoki kondensatordan ajralgan f) O'roq mashinasi baland maysazorda turibdi g) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan	a) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan. b) Kabelni va sug'urta qismini tekshiring c) Kabelni tekshiring d) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan e) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan f) Past o'tloqdan yoki allaqachon o'rilgan maydondan boshlang; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring g) Pichoq erkin harakatlanishi uchun korpusni tozalang
Motor bajaradi-mance tomchilari	a) Maysa juda baland yoki juda nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq juda eskirgan	a) Kesish balandligini to'g'rilang b) Korpusni tozalang c) Pichoqni almashtiring
Kesish tartibsiz	a) Pichoq eskirgan b) Noto'g'ri kesish balandligi	a) Pichoqni almashtiring yoki qayta charxlang b) Kesish balandligini to'g'rilang

Muhim! Himoya qilish uchun motor termal kalit bilan jihozlangan, u motor haddan tashqari yuklanganda o'chadi va qisqa sovutish davridan keyin avtomatik ravishda qayta yoqiladi.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblari uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarining egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	V-kamar, uglerod cho'tkalari
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz Yevropa Ittifoqida yuqorida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz xohlaganimizdan qat'i nazar. Iltimos, faqat "Professional" savdo belgisi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini unutmang. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskunalar kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun ishlatilsa, kafolat bekor qilinadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:
 - O'rnatish/yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional bo'lmagan o'rnatish natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri elektr tarmog'idagi kuchlanish yoki tok turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yetkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish natijasida yetkazilgan zarar; noto'g'ri parvarish va texnik xizmat ko'rsatish natijasida yetkazilgan zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri qo'llanilishi (masalan, uskunani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaga yetkazilgan zarar; begona jismlarning (masalan, qum, toshlar, chang va boshqalar) uskuna ichiga kirishi natijasida yetkazilgan zarar. Tashish paytida yetkazilgan zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar natijasida yetkazilgan zarar (masalan, uskunani tashlab yuborish).
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy aʼsinma tufayli uskunaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar. Masalan, batareyalar va batareya bloklari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra sikl chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aʼsinmaya, xususan, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek, issiqlik, sovuq, tebranish va zarba ta'siri salbiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugashidan oldin va nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, asl kafolat muddati uskunaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish ehtiyot qismlari uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat talabingizni qo'zg'atish uchun nuqsonli uskunani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Siz yangi uskunani sotib olganingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki texnik belgisiz qaytarilgan uskunalarni kuzatib borishning iloji yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqarib tashlanadi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi mamlakatiga olib borgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini ko'rsatish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini jalb qilamiz. Agar siz uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat qo'llanilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan har qanday nuqsonlar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring. Ushbu foydalanish qo'llanmasida keltirilgan xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga e'tibor qaratamiz.

Kafil/Xizmat ko'rsatuvchi:

Einhell UK Ltd, 10-blok, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ