

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 12)

- 1 = Read the directions for use before operating the equipment
- 2 = Keep all other persons away from the danger zone.
- 3 = Caution: Sharp blades! Pull out the power plug before carrying out any repair work or if the power cable is damaged. The blades will continue to rotate after the motor is switched off.
- 4 = Caution: Keep the power cable away from the cutters!
- 5 = Guaranteed sound power level

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with

limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1. Top push bar
- 2. Bottom push bar
- 3. Ejector flap
- 4. Carry-handle
- 5. Lever for cutting height adjustment
- 6. Grass basket
- 7. Filling level indicator
- 8. Power plug
- 9. On/Off switch
- 10. Cable strain-relief
- 11. Rear wheels
- 12. Wheel caps
- 13. Wing nuts for push bar
- 14. Split pin
- 15. Washers for wheels
- 16. Cable clips
- 17. Fastening screws for push bar
- 18. Washers for bottom push bar
- 19. Grass box handle

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.

- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Electric lawn mower
- Grass basket
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220-240 V ~ 50Hz
 Power consumption: 1800 W
 Motor speed: 3300 min⁻¹
 Cutting width: 43 cm
 Cutting height adjustment: 20-65 mm; 6 levels
 Grass basket capacity: 50 liters
 L_{PA} sound pressure level: 86.9 dB(A)
 K_{PA} uncertainty: 3 dB
 L_{WA} sound power level measured: 95.7 dB(A)
 K_{WA} uncertainty: 0.65 dB
 L_{WA} sound power level guaranteed: 96 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h: 1.581 m/s²
 K uncertainty: 1.5 m/s²
 Protection class: II/□
 Weight: 12.2 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

Warning!

This equipment generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The lawn mower is delivered unassembled. The complete push bar and the grass basket must be assembled before using the lawn mower. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the equipment.

Fitting the wheels (Fig. 3a and b)

Take a rear wheel (Fig. 2/Item 11) and push it onto the axle as shown in Fig. 3a. Then slide a

washer (Fig. 2/Item 15) onto the axle and fasten all parts with the supplied split pin (Fig. 2/Item 14) as shown in Fig. 3a. Finally, press the wheel cap (Fig. 2/Item 12) onto the wheel as shown in Fig. 3b. Proceed in exactly the same way on the other side.

Mounting the push bar (Fig. 4 to 7).

Mount a bottom push bar (Fig. 2/Item 2) onto the screw provided for it and secure everything with a wing nut (Fig. 2/Item 13) as shown in Fig. 4. Proceed in the same way on the other side. When you fit the top push bar you can decide the height of the push bar by selecting the appropriate fastening hole (Fig. 5). Finally, secure the top push bar to the bottom push bar as shown in Fig. 6. Now you can attach the motor cable to the push bar (Fig. 7/Item A) using the cable clips (Fig. 2/Item 16).

Mounting the grass basket (see Figs. 8a and b)

Press the grass box handle (Fig. 8a/Item 19) into the grass basket as shown in Fig. 8a. Before you fit the grass basket you must ensure that the motor is switched off and the blade is not rotating. Lift the ejector flap (Fig. 8b/Item 3) with one hand. With the other hand, hold the grass basket by the handle and hook it in from above (Fig. 8b).

Filling level indicator of the grass collector

The grass collector is equipped with a filling level indicator (Fig. 2/Item 18) which is opened by the airflow that the lawn mower generates during operation. If the flap closes during mowing, the grass collecting device is full and must be emptied. To ensure the proper functioning of the filling level indicator, the holes under the flap must always be kept clean and passable.

Adjusting the cutting height

Important!

Adjust the cutting height only when the motor is switched off and the power cable has been disconnected.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the power plug.

The cutting height is adjusted as follows (see Fig. 9):

1. Push the lever inwards.
2. Set the lever to the desired cutting height.
3. Release the lever and check that it is securely seated in the lock.

Reading off the cutting height

The cutting height can be set between 20-65 mm in 6 intervals, and can be read off on the scale.

Power supply

The lawn mower can be connected to any light socket-outlet with a 220-240 Volt alternating current. However, the socket outlet must have an earthing contact protected by a 16 A circuit breaker. Additionally, a residual current device (RCD) circuit-breaker with max. 30 mA must be used!

Power cable for the device

Please only use power cables that are not damaged. The total length of the power cable should not exceed 50 meters; going beyond this distance will reduce the power output of the electric motor. The power cable must have a cross-section of $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$. The insulating sheath of lawn aerator power cables is frequently damaged.

Some of the causes for this are:

- Cuts caused by driving over the cable.
- Pinching when the power cable is dragged under doors and pulled through windows.
- Cracking due to old age of the insulation.
- Kinking by improperly fastening or guiding the power cable.

The power cables must, at the very minimum, be of type HO5RN-F and 3-stranded. The cable type must be printed somewhere on the power cable. Only purchase power cables that are marked! Plugs and socket couplers for the power cables must be made from rubber and splash-proof. There is a limit to how long power cables can be. Longer power cables require larger conductor cross-sections. Power cables and connecting lines must be regularly checked for damage. Ensure that the lines are switched off before checking them. Completely unwind the power cable. Also check power cable entry points, plugs and socket couplers for kinks.

6. Operation

Connect the plug (Fig. 1/Item 8) to an extension cable. It is imperative to secure the extension cable with the cable grip as shown in Fig. 10.

Caution!

To prevent the machine switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety lock-off (Fig. 10/Item A) which must be pressed before the switching bar (Fig. 10/Item B) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating and that the power supply is disconnected.

Caution! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the motor is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6cm and the amount of growth before mowing again should be 4 - 5cm. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. Never cut it back by more than half the height in one go. Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards.

Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Lay the power cable on the ground in loops in front of the power outlet. Mow away from the power outlet and cable, making sure that the power cable always trails in the mowed grass so that the lawn mower does not travel over the cable.

As soon as grass clippings start to trail the lawn mower, it is time to empty the grass basket. Important! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the blade has come to a stop.

To take off the grass basket, use one hand to lift up the chute flap and the other to grab onto the basket handle. Remove the basket. For safety reasons, the chute flap automatically falls down

after removing the grass basket and closes off the rear chute opening. If any grass remains in the opening, it will be easier to restart the engine if you pull the mower back approximately 1m.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

In order to ensure that the majority of grass clippings are picked up, the inside of both the grass basket and especially the net must be cleaned after each use.

Reattach the grass basket only when the motor is switched off and the blade has stopped.

Lift up the chute flap with one hand and, holding the grass basket by its handle with the other hand, hang in the basket from the top.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water. Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- Store your lawn mower in a dry room.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort. For best results, clean the lawn mower with a brush or rag. Do not use any solvents or water to remove dirt.
- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Replacing the blade

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional. Important! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (see Fig. 11a).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment (see Fig. 11b). The dome mounts must be aligned with the punch holes in the blade.
4. Then retighten the fastening screw with the universal wrench. The tightening torque should be approx. 25 Nm.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

8.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade art. no.: 34.054.45

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) The capacitor is defective b) There is no electricity at the plug c) The cable is defective d) The combined switch/plug is defective e) The connectors have become separated from the motor or the capacitor f) The mower is standing in high grass g) The mower housing is clogged	a) The mower housing is clogged. Have repaired by the Customer Service Center b) Check the cable and the fuse c) Check the cable d) Have repaired by the Customer Service Center e) Have repaired by the Customer Service Center f) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary g) Clean the housing so that the blade moves freely
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the blade
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting height

Important! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, carbon brushes
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust,) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



GC-EM 1800/43

D	Originalbetriebsanleitung Elektro-Rasenmäher	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Sähkökäyttöinen ruohonleikkuri
GB	Original operating instructions Electric Lawn Mower	SLO	Originalna navodila za uporabo Električna kosilnica
F	Instructions d'origine Tondeuse à gazon électrique	H	Eredeti használati utasítás Elektromos-Fűnyírógép
I	Istruzioni per l'uso originali Tosaerba elettrico	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Motocositoare electrică
DK/ N	Original betjeningsvejledning El-dreven græsslåmaskine	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό
S	Original-bruksanvisning Elgräsklippare	P	Manual de instruções original Corta-relvas eléctrico
CZ	Originální návod k obsluze Elektrická sekačka	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Električna kosilica za travu
SK	Originálny návod na obsluhu Elektrická kosačka	RS	Originalna uputstva za upotrebu Električna kosilica
NL	Originele handleiding Elektrische gazonmaaier	PL	Instrukcję oryginalną Kosiarka elektryczna
E	Manual de instrucciones original Cortacésped eléctrico	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Elektrikli Çim Bıçme Makinesi
		EE	Originaalkasutusjuhend Elektriline muruniiduk
		KAZ	Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары электрлік көгал шапқыш



Art.-Nr.: 34.000.90

I.-Nr.: 21012

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 12)

- 1 = Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen
- 2 = Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
- 3 = Vorsicht! – Scharfe Schneidmesser – Netzstecker ziehen vor Instandhaltungsarbeiten oder bei Beschädigungen der Anschlussleitung! Schneidmesser drehen sich nach dem Ausschalten des Motors weiter!
- 4 = Achtung, Anschlusskabel von den Schneidwerkzeugen fernhalten!
- 5 = Garantierter Schallleistungspegel

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt

werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)

- 1. Oberer Schubbügel
- 2. Unterer Schubbügel
- 3. Auswurfklappe
- 4. Tragegriff
- 5. Hebel für Schnitthöhenverstellung
- 6. Fangkorb
- 7. Füllstandanzeige
- 8. Netzstecker
- 9. Ein-/Ausschalter
- 10. Kabelzugentlastung
- 11. Räder, hinten
- 12. Radkappen
- 13. Flügelmutter für Schubbügel
- 14. Splinte
- 15. Unterlegscheiben für Räder
- 16. Kabelbefestigungsklammern
- 17. Befestigungsschrauben für Schubbügel
- 18. Unterlegscheiben für unteren Schubbügel
- 19. Fangkorbgriff

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Elektro-Rasenmäher
- Grasfangkorb
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Motorhacke und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung: 220-240 V ~ 50Hz
 Leistungsaufnahme: 1800 W
 Motordrehzahl: 3300 min⁻¹
 Schnittbreite: 43 cm
 Schnitthöhenverstellung: 20-65 mm; 6-stufig
 Grasfangkorbbvolumen: 50 Liter
 Schalldruckpegel L_{pA}: 86,9 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA}: 3 dB
 Schallleistungspegel gemessen L_{WA}: 95,7 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA}: 0,65 dB
 Schallleistungspegel garantiert L_{WA}: 96 dB(A)
 Vibration am Holm a_h: 1,581 m/s²
 Unsicherheit K: 1,5 m/s²
 Schutzklasse: II / 
 Gewicht: 12,2 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

Warnung!

Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Der Rasenmäher ist bei Auslieferung demontiert. Der komplette Schubbügel, die hinteren Räder und der Fangkorb müssen vor dem Gebrauch des Rasenmähers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern, damit der Zusammenbau einfach für Sie wird.

Montage der Räder (Bild 3a und b)

Nehmen Sie ein hinteres Rad (Bild2/Pos11) und schieben dies auf die Achse wie in Bild 3a gezeigt. Anschließend schieben Sie noch eine Unterlegscheibe (Bild2/Pos15) auf die Achse und befestigen alles mit dem beiliegenden Splint (Bild2/Pos14) wie in Bild 3a gezeigt. Zuletzt drücken Sie die Radkappe (Bild2/Pos12) auf das Rad wie in Bild 3b gezeigt. Gehen Sie auf der anderen Seite genau so vor.

Montage des Schubbügels (Bild 4 bis 7)

Stecken Sie einen unteren Schubbügel (Bild 2/Pos 2) auf die dafür vorgesehene Schraube und befestigen alles mit einer Flügelmutter (Bild2/Pos13) wie in Bild 4 gezeigt. Auf der anderen Seite gehen Sie analog vor. Bei der Montage des oberen Schubbügels können Sie durch Auswahl des Befestigungsloches (Bild 5) die Höhe des Schubbügels bestimmen. Anschließend befestigen Sie den oberen Schubbügel mit dem unteren Schubbügel wie in Bild 6 gezeigt. Nun können Sie mit den Kabelhaltern (Bild2/Pos16) die Motorleitung am Schubbügel befestigen (Bild 7/PosA).

Montage des Fangkorbes (siehe Bilder 8a und b)

Stecken Sie den Fangkorbgriff (Bild 8a/Pos. 19) in den Fangkorb wie in Bild 8a gezeigt. Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor abgeschaltet werden und das Schneidmesser darf sich nicht drehen. Auswurklappe (Bild8b/Pos3) mit einer Hand anheben. Mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen (Bild 8b).

Füllstandanzeige Fangeinrichtung

Die Fangeinrichtung verfügt über eine Füllstandanzeige (Bild 1/Pos. 7). Diese wird durch den Luftstrom den der Mäher im Betrieb erzeugt geöffnet. Fällt die Klappe während des Mähens zu, ist die Fangeinrichtung voll und sollte geleert werden. Für eine einwandfreie Funktion der Füllstandanzeige müssen die Löcher unter der Klappe immer sauber und durchlässig sein.

Verstellung der Schnitthöhe Achtung!

Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei stillgesetztem Motor und abgezogenem Netzkabel vorgenommen werden.

Bevor Sie zu Mähen beginnen, prüfen Sie, ob das Schneidewerkzeug nicht stumpf und Ihre Befestigungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie stumpfe und /oder beschädigte Schneidewerkzeuge, um keine Unwucht zu erzeugen. Bei dieser Prüfung den Motor abstellen und den Netzstecker ziehen.

Die Verstellung der Schnitthöhe muss wie folgt durchgeführt werden (siehe Bild 9):

1. Den Hebel nach innen drücken.
2. Den Hebel auf die gewünschte Schnitthöhe stellen.
3. Den Hebel loslassen und dessen sicheren Sitz in der Arretierung kontrollieren.

Ablesen der Schnitthöhe

Die Schnitthöhe ist von 20-65 mm in 6 Stufen einzustellen und kann an der Skala abgelesen werden.

Stromanschluss

Der Rasenmäher kann an jede Lichtsteckdose mit 220-240 Volt Wechselstrom angeschlossen werden. Es ist jedoch nur eine Schuko-Steckdose zulässig, zu deren Absicherung ein Leitungsschutzschalter für 16 A vorzusehen ist. Außerdem muss ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit max. 30 mA vorgeschaltet sein!

Geräteanschlussleitung

Verwenden Sie bitte nur Geräteanschlussleitungen, welche nicht beschädigt sind. Die Geräteanschlussleitung darf nicht beliebig lang sein (max. 50 m), da sonst die Leistung des Elektromotors vermindert wird. Die Geräteanschlussleitung muss einen Querschnitt von 3 x 1,5 mm² haben. An Geräteanschlussleitungen von Rasenmähern entstehen besonders häufig Isolationsschäden.

Ursachen hierfür sind u.a.:

- Schnittstellen durch Überfahren der Leitung.
- Quetschstellen, wenn die Geräteanschlussleitung unter Türen und Fenster geführt wird.
- Risse durch Alterung der Isolation.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Geräteanschlussleitung.

Die Geräteanschlussleitungen müssen mindestens vom Typ H05RN-F und 3-adrig sein. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Geräteanschlussleitung ist vorgeschrieben. Kaufen Sie nur Geräteanschlussleitungen mit Kennzeichnung! Die Stecker und Kupplungsdosen an Geräteanschlussleitungen müssen aus Gummi bestehen und spritzwassergeschützt sein. Die Geräteanschlussleitungen dürfen nicht beliebig lang sein. Längere Geräteanschlussleitungen erfordern größere Leiterquerschnitte. Geräteanschlussleitungen und Verbindungsleitungen müssen regelmäßig auf Schäden geprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Leitungen bei der Prüfung abgeschaltet sind. Wickeln Sie die Geräteanschlussleitung ganz ab. Überprüfen Sie auch die Geräteanschlussleitungseinführungen, an Steckern und Kupplungsdosen, auf Knickstellen.

6. Bedienung

Verbinden Sie den Netzstecker (Bild 1/Pos. 8) mit einem Verlängerungskabel. Das Verlängerungskabel muss wie in Bild 10 dargestellt mit der Kabelzugentlastung gesichert werden.

Vorsicht!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperrung (Bild 10/ Pos. A) ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Schaltbügel (Bild 10 / Pos. B) aktiviert werden kann. Wird der Schaltbügel gelassen wird der Rasenmäher ausgeschaltet. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass ihr Gerät korrekt funktioniert. Bevor Sie Reparatur oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich das Messer nicht dreht und das Gerät vom Netz getrennt ist.

Warnung! Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Umlaufendes Messer kann zu Verletzungen führen.

Befestigen Sie die Auswurfklappe bzw. den Grasfangkorb immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen.

Mähen Sie immer quer zum Hang. Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Mähen

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Wie oft gemäht werden soll, hängt grundsätzlich von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zweimal in der Woche, sonst einmal in der Woche. Schnitthöhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und 4 - 5cm sollte das Wachstum bis zum nächsten Schnitt betragen. Ist der Rasen einmal etwas länger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den Fehler machen, ihn sofort auf die normale Höhe zurückzuschneiden. Dies schadet dem Rasen. Schneiden Sie dann nie mehr als die Hälfte der Grashöhe zurück.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grasauswurf.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern.

Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie ausgewechselt werden.

Legen Sie die verwendete Geräteanschlussleitung schleifenförmig vor der verwendeten Steckdose auf die Erde. Mähen Sie von der Steckdose bzw. vom Kabel weg und achten Sie darauf, dass die Geräteanschlussleitung immer im gemähten Rasen liegt, damit die Geräteanschlussleitung nicht vom Rasenmäher überfahren wird.

Sobald während des Mähens Grasreste liegen bleiben, muss der Fangkorb entleert werden. Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangkorbes den Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeugs abwarten.

Zum Abnehmen des Fangkorbes mit einer Hand die Auswurfklappe anheben, mit der anderen Hand den Fangkorb am Tragegriff herausnehmen. Der Sicherheitsvorschrift entsprechend fällt die Auswurfklappe beim Aushängen des Fangkorbes zu und verschließt die hintere Auswurföffnung. Bleiben dabei Grasreste in der Öffnung hängen, so ist es für ein leichteres Starten des Motors zweckmäßig, den Rasenmäher um etwa 1m zurückzuziehen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

Zur Gewährleistung eines guten Aufsammelns müssen der Fangkorb und besonders das Netz von innen nach der Benutzung gereinigt werden.

Fangkorb nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug einhängen.

Auswurfklappe mit einer Hand anheben und mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

8.3 Wartung

- Abgenutzte oder beschädigte Messer, Messerträger und Bolzen sind satzweise vom autorisierten Fachmann zu ersetzen, um die Auswuchtung aufrecht zu erhalten.
- Der Rasenmäher darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden. Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern usw.) stets fest angezogen sind so dass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.
- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufiger auf Verschleißerscheinungen.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Lagern Sie Ihren Rasenmäher in einem trockenen Raum.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei. Säubern Sie den Rasenmäher möglichst mit Bürsten oder Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Wasser, um den Schmutz zu beseitigen.
- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers sowie die Befestigung desselben. Ist das Messer abgenutzt, muss es sofort ausgewechselt oder geschliffen werden. Sollten übermäßige Vibrationen des Rasenmähers auftreten, bedeutet dies, dass das Messer nicht richtig ausgewuchtet ist oder durch Stöße verformt wurde. In diesem Fall muss es repariert oder ausgewechselt werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Auswechseln des Messers

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von einem autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Vorsicht! Arbeitshandschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (siehe Bild 11a).
2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die Windflügel des Messers müssen in den Motorraum ragen (siehe Bild 11b). Die Aufnahme dome müssen mit den Stanzungen im Messer übereinstimmen.
4. Anschließend ziehen Sie mit dem Universal-schlüssel die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm betragen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

8.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.054.45

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpack

11. Fehlersuchplan

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Kondensator defekt b) Kein Strom im Stecker c) Kabel defekt d) Schalter Stecker Kombination defekt e) Anschlüsse am Motor oder Kondensator gelöst f) Gerät steht im hohen Gras g) Mähergehäuse verstopft	a) Durch Kundendienstwerkstatt b) Leitung und Sicherung überprüfen c) überprüfen d) durch Kundendienstwerkstatt e) durch Kundendienstwerkstatt f) Auf niedrigem Gras oder bereits gemähten Flächen starten; Eventuell Schnitthöhe ändern g) Gehäuse reinigen, damit das Messer frei läuft
Motorleistung läßt nach	a) Zu hohes oder zu feuchtes Gras b) Mähergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt	a) Schnitthöhe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln
Unsauberer Schnitt	a) Messer abgenutzt b) Falsche Schnitthöhe	a) Messer auswechseln oder nachschleifen b) Schnitthöhe korrigieren

Achtung! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Keilriemen, Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.



Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (12-суретті қараңыз)

- 1 = Жұмысқа кіріспес бұрын пайдалану нұсқауларын оқыңыз
жабдық
- 2 = Барлық басқа адамдарды қауіптен аулақ ұстаңыз
аймақ.
- 3 = Абайлаңыз: өткір жүздер! Қуатты шығарып алыңыз
кез келген жөндеу жұмыстарын орындамас бұрын немесе қуат
кабелі зақымдалған болса, ашаны қосыңыз. Қозғалтқыш
өшірілгеннен кейін қалақтар айналуын жалғастырады.
- 4 = Абайлаңыз: Қуат кабелін құрылғыдан алыс ұстаңыз
кескіштер!
- 5 = Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты бар адамдарға пайдалануға рұқсат етілмейді.

шектелген физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері немесе жеткіліксіз білімі немесе тәжірибесі бар адамдар, егер олар үшін жауапты адамның қадағалауымен немесе нұсқауымен.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Жоғарғы итеру жолағы
2. Төменгі итеру жолағы
3. Эжектор қақпағы
4. Тасымалдау тұтқасы
5. Кесу биіктігін реттеуге арналған тұтқа
6. Шөп себетін
7. Толтыру деңгейінің көрсеткіші
8. Қуат ашасы
9. Қосу/өшіру қосқышы
10. Кабельді деформациялау
11. Артқы дөңгелектер
12. Доңғалақ қақпақтары
13. Итергіш штангаға арналған қанатты гайкалар
14. Бөлінетін түйреуіш
15. Дөңгелектерге арналған шайбалар
16. Кабель қыстырыштары
17. Итергіш штангаға арналған бекіту бұраңдалары
18. Төменгі итеру жолағына арналған шайбалар
19. Шөп қораптың тұтқасы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.

- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен

немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Электрлік шөп шапқыш
- Шөп себеті
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бақшалық ортада пайдалануға арналған.

Көгал шөп шапқышты жеке пайдалану әдетте 50 сағаттан аспайтын жылдық жұмыс уақытын білдіреді, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарына және үй/хобби бақтарына қызмет көрсету үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қауіпі жоғары болғандықтан, көгал шапқышты бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өскен шөптерді кесу, жүретін жолдардағы кір мен қоқыстарды тазалау (сору) үшін немесе ағаш немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шөп шапқышты молель сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты өндіруші тікелей рұқсат етпесе, басқа жұмыс құралдары немесе құралдар жинағы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу:220-240 В ~ 50Гц
Тұтынылатын қуат: 1800 Вт Қозғалтқыш жылдамдығы:3300 мин.⁻¹
Кесу ені:43 см Кесу биіктігін реттеу:20-65 мм; 6 деңгей Шөп себетінің сыйымдылығы: 50 литр L_{РА} дыбыс қысымының деңгейі: 86,9 К_{РА} дБ(А) белгісіздік: 3 L_{WA} дБ өлшенген дыбыс қуатының деңгейі: К_{WA} 95,7 дБ(А) белгісіздік: 0,65 L_{WA} дБ дыбыс қуатының деңгейі: 96 дБ(А) Рульдегі діріл а :1,58₁ м/с₂ К белгісіздігі:1,5 м/с₂ Қорғаныс класы: II/- Салмағы:12,2 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

Ескерту!

Бұл жабдық жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық импланттарға белсенді немесе пассивті кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Шөп шабатын машина құрастырылмаған күйде жеткізіледі. Толық итергіш жолақ пен шөп себетін шөп шапқышты пайдаланбас бұрын жинау керек. Пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңмен орындаңыз және жабдықты оңай жинау үшін көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

Доңғалақтарды орнату (3а және b-суреті) Артқы дөңгелекті алыңыз (2-сурет/11-тармақ) және оны 3а-суретте көрсетілгендей оське итеріңіз. Содан кейін а сырғытыңыз

шайбаны (2-сурет/15-тармақ) оське салыңыз да, барлық бөлшектерді 3а-суретте көрсетілгендей берілген ажыратқышпен (2-сурет/14-тармақ) бекітіңіз. Соңында, дөңгелек қақпағын (2-сурет/12-тармақ) 3b-суретте көрсетілгендей дөңгелекке басыңыз. Дәл сол жолмен екінші жағынан жалғастырыңыз.

Басу жолағын орнату (Сурет 4-7). Төменгі итергіш жолақты (2-сурет/2-тармақ) оған берілген бұрандаға орнатыңыз және барлығын 4-суретте көрсетілгендей қанат гайкамен (2-сурет/13-тармақ) бекітіңіз. Екінші жағынан да дәл осылай жүріңіз. Үстіңгі итергіш жолақты орнатқанда, сәйкес бекіту саңылауын таңдау арқылы итергіш жолақтың биіктігін анықтауға болады (Сурет 5). Соңында, 6-суретте көрсетілгендей үстіңгі итергіш жолақты төменгі итергіш жолаққа бекітіңіз. Енді кабель қыстырғыштарын (2-сурет/ 16-тармақ) пайдаланып мотор кабелін итергіш жолаққа (Сурет 7/П. А) бекітуге болады.

Шөп себетін орнату (8а және b-суреттерді қараңыз)

Шөп қорапшасының тұтқасын (8а-сурет/19-тармақ) 8а-суретте көрсетілгендей шөп себетіне басыңыз. Шөп себетін орнатпас бұрын қозғалтқыштың өшірілгеніне және қалақ айналмайтынына көз жеткізу керек. Эжектор қақпағын (8б-сурет/3-тармақ) бір қолыңызбен көтеріңіз. Екінші қолыңызбен шөп себетін тұтқасынан ұстап, оны жоғарыдан іліңіз (Сурет 8b).

Шөп жинағыштың толтыру деңгейінің көрсеткіші Шөп жинағыш толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (Сурет 2/18-тармақ), ол көгал шөп шапқыш жұмыс кезінде пайда болатын ауа ағынымен ашылады. Шабу кезінде қақпақ жабылса, шөп жинау құрылғысы толған және оны босату керек. Толтыру деңгейі индикаторының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қақпақ астындағы саңылаулар әрқашан таза және өтуге жарамды болуы керек.

Кесу биіктігін реттеу Маңызды!

Кесу биіктігін қозғалтқыш өшірілгенде және қуат кабелі ажыратылғанда ғана реттеңіз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақтың доғал еместігін және бекіткіштердің ешқайсысының зақымданбағанын тексеріңіз. Кез келген теңгерімсіздікті болдырмау үшін, доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді орындау үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

Кесу биіктігі келесідей реттеледі (9-суретті қараңыз):

1. Тұтқаны ішке қарай итеріңіз.
2. Рычагты қажетті кесу биіктігіне орнатыңыз.
3. Тұтқаны босатып, оның құлыпқа мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Кесу биіктігін оқу

Кесу биіктігін 6 аралықта 20-65 мм аралығында орнатуға болады және шкаладан оқуға болады.

Нәр беруші

Шөп шапқышты 220-240 вольт айнымалы токпен кез келген жарық розеткасына қосуға болады. Дегенмен, розетканың 16 А ажыратқышымен қорғалған жерге қосу контактісі болуы керек. Сонымен қатар, қалдық ток құрылғысы (RCD) макс. 30 мА пайдалану керек!

Құрылғыға арналған қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ болуы керек. Көгалды қопсытқыштың қуат кабельдерінің оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен қозғалу салдарынан болатын кесулер.
- Қуат кабелін есіктердің астына сүйреп апарып, терезе арқылы тарту кезінде шымшу.
- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар.
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу.

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден және шашыраудан қорғалған болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

Ашаны (Сурет 1/8-тармақ) ұзартқыш кабельге қосыңыз. Ұзартқыш кабельді 10-суретте көрсетілгендей кабель ұстағышымен бекіту міндетті болып табылады.

Абайлаңыз!

Машинаның байқаусызда қосылып кетуін болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік бекітпесімен (Сурет 10/П. А) жабдықталған, оны қосу жолағын (Сурет 10/Б тармағы) іске қосу алдында басу керек. Ауыстыру жолағы босатылған кезде көгал шапқыш өздігінен өшеді. Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықта кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, пышақтың айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз! Шөп қапшығы шешілген (босату керек) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде, шұңқырдың қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Әрқашан шұңқырдың қақпағын және шөп себетін мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Әрқашан пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалардың ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде ерекше сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан еңіс бойымен шабыңыз (жоғары және төмен емес). Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты градиенті 15 градустан асатын еңістерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Көгал шапқыштың сақтық көшірмесін жасау және тарту кезінде ерекше сақ болыңыз. Кесу қаупі!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтарды болдырмау үшін жолақтар бір-бірімен бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Көгалдарды қаншалықты жиі шабу керек, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен анықталады. Негізгі вегетациялық кезеңде (мамыр - маусым) сізге аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шөп шабу қажет болуы мүмкін. Кесу биіктігі 4 - 6 см, ал қайтадан шабу алдында өсу мөлшері 4 - 5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне рұқсат етілсе, оны бір әрекетте қалыпты биіктікке қайтару қатесін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян тигізеді. Ешқашан оны бір қозғалыста биіктіктің жартысынан артық қысқартпаңыз. Шабу машинасының корпусының астын таза ұстаңыз және жиналған шөпті кетіріңіз. Депозиттер шөп шапқышты іске қосуды қиындатып қана қоймайды; олар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қаптауын қиындатады.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқышты өшіргеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін және пышақ бекіткішін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Қуат кабелін жерге розетканың алдындағы ілмектерге салыңыз. Шөп шабу машинасы кабельдің үстінен өтіп кетпеуі үшін қуат кабелі әрқашан шабылған шөпте жүріп тұруын қадағалап, қуат розеткасынан және кабельден алыстатыңыз.

Шөп шабақтары көгал шабу машинасының соңына түсе бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді. Маңызды! Шөп себетін түсірер алдында моторды өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шешу үшін бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себет тұтқасынан ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шұңқырдың қақпағы автоматты түрде төмен түседі

шөп себетін алып тастағаннан кейін және артқы шұңқырдың саңылауын жабады. Саңылауда шөп қалса, шөп шапқышты шамамен 1 м артқа тартсаңыз, қозғалтқышты қайта қосу оңайырақ болады.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Шөп кесінділерінің көпшілігін жинау үшін шөп себетінің ішкі жағын, әсіресе торды әр қолданғаннан кейін тазалау керек.

Шөп себетін тек мотор өшіп, пышақ тоқтаған кезде ғана қайта салыңыз.

Бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен шөп себетін сабынан ұстап, себетке жоғарыдан іліп қойыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықты тепе-теңдікте ұстау үшін тозған немесе зақымдалған қалақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды жинақ ретінде уәкілетті маман ауыстыруы керек.
- Шөп шапқышты ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз. Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп тұрыңыз.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Көгал шөп шапқышты құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдыққа аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді. Жақсы нәтиже алу үшін шөп шапқышты щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кірді кетіру үшін ешқандай еріткіштерді немесе суды пайдаланбаңыз.
- Пышақ басқа құрамдас бөліктерге қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың күйін жүйелі түрде тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру керек немесе қайтадан өткір түрде жерлеу керек. Шамадан тыс дірілдеген шабақ пышақтың дұрыс теңестірілмегенін немесе нысанға соғылу салдарынан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек шынайы Einhell ауыстыру пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1. Бекіту бұрандасын босатыңыз (11а-суретті қараңыз).

2. Пышақты алып, жаңасымен ауыстырыңыз.

3. Пышақты орнатқан кезде оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалқандары мотор бөліміне шығуы керек (11b-суретті қараңыз). Күмбез бекіткіштері пышақтағы тескіш саңылаулармен туралануы керек.

4. Содан кейін әмбебап кілтпен бекіту бұрандасын қайта бұраңыз. Тарту моменті шамамен болуы керек. 25 Нм.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

8.5 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Қосалқы пышақ өнері. нөмірі: 34.054.45

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Қате	Ықтимал себептер	Емдеу құралдары
Мотор іске қосылмайды	а) Конденсатор ақаулы б) Штепсельдік розеткада ток жоқ с) Кабель ақаулы d) Аралас қосқыш/штепсель ақаулы е) Қосқыштар қозғалтқыштан немесе конденсатордан бөлінген f) Шөп шабушы биік шөпте тұр g) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған	а) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді б) Кабель мен сақтандырғышты тексеріңіз с) Кабельді тексеріңіз d) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді е) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді f) аласа шөптен немесе шабылған жерден бастаңыз; қажет болса кесу биіктігін өзгертіңіз g) Пышақ еркін қозғалатындай корпусы тазалаңыз
Қозғалтқыш орындайды-манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды б) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған в) Пышақ қатты тозған	а) Кесу биіктігін түзетіңіз б) Корпусты тазалаңыз с) Пышақты ауыстырыңыз
Кесу тұрақты емес	а) Пышақ тозған б) Қате кесу биіктігі	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайрыңыз б) Кесу биіктігін түзетіңіз

Маңызды! Қорғаныс үшін қозғалтқыш қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылатын жылу қосқышымен жабдықталған.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды қоқысқа тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 12)

- 1 = Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению оборудования
- 2 = Не допускайте других лиц в зону опасности зона.
- 3 = Осторожно: острые лезвия! Отключите питание.
Перед выполнением любых ремонтных работ или при повреждении кабеля питания отключайте его от сети. Лопасты продолжают вращаться после выключения двигателя.
- 4 = Внимание: держите кабель питания подальше от резак!
- 5 = Гарантированный уровень звуковой мощности

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными на этом электроинструменте или вместе с ним.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

Детям запрещено использовать это оборудование. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается проводить чистку или обслуживание. Лицам с ограниченными возможностями запрещено использовать это оборудование.

лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточных знаний или опыта, если они не находятся под надзором или не проинструктированы лицом, несущим за них ответственность.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2)**

1. Верхняя толкающая планка
2. Нижняя толкающая планка
3. Эжекторный клапан
4. Ручка для переноски
5. Рычаг регулировки высоты среза
6. Корзина для травы
7. Индикатор уровня наполнения
8. Вилка питания
9. Переключатель вкл/выкл
10. Устройство для снятия натяжения кабеля
11. Задние колеса
12. Колпаки колес
13. Гайки-барашки для толкающей штанги
14. Шплинт
15. Мойки для колес
16. Кабельные зажимы
17. Крепежные винты для толкателя
18. Шайбы для нижней толкающей планки
19. Ручка травосборника

2.2 Поставляемые товары

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.

- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Электрическая газонокосилка
- Корзина для травы
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для личного пользования, т. е. для использования в домашних условиях и на приусадебных участках.

Использование газонокосилки в личных целях подразумевает годовое время работы, как правило, не превышающее 50 часов. В течение этого времени газонокосилка в основном используется для ухода за небольшими газонами на приусадебных участках и садами/садоводствами. Использование в общественных учреждениях, спортивных залах, а также в сельском и лесном хозяйстве не допускается.

Важно! В связи с высоким риском получения травм пользователем, газонокосилку нельзя использовать для обрезки кустов, живых изгородей и кустарников, скашивания кроны, скашивания древесной растительности, травы на крышах или балконах, для уборки (всасывания) грязи и мусора с дорожек, а также для измельчения обрезков деревьев и живых изгородей. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания возвышенностей, например, кротовин.

По соображениям безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого типа, если только это не было прямо разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:1800 Вт
 Скорость двигателя:3300 мин⁻¹
 Ширина скашивания:43 см
 Регулировка высоты скашивания:20-65 мм; 6 уровней
 Емкость травосборника:50 литров L
 $K_{\text{па}}$ уровень звукового давления: 86,9 дБ(A)
 $K_{\text{па}}$ погрешность: 3 дБ измеренный уровень
 $L_{\text{зв}}$ звуковой мощности: 95,7 дБ(A)
 $K_{\text{изм}}$ погрешность: 0,65 дБ гарантированный
 $L_{\text{изм}}$ уровень звуковой мощности: 96 дБ(A)
 Вибрация на руле а:1,581 м/с²
 Погрешность K:1,5 м/с²
 Класс защиты: II/-
 Вес:12,2 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определенные в соответствии с EN 62841.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от уровня, указанного при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.
- Регулярно проводите обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.

Предупреждение!

Данное оборудование генерирует электромагнитное поле во время работы. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать работе медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться с врачом и производителем имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Газонокосилка поставляется в разобранном виде. Перед использованием газонокосилки необходимо собрать толкатель и травосборник. Следуйте пошаговой инструкции по эксплуатации и используйте прилагаемые иллюстрации в качестве наглядного руководства для легкой сборки оборудования.

Установка колес (рис. 3а и б) Возьмите заднее колесо (рис. 2/деталь 11) и наденьте его на ось, как показано на рис. 3а. Затем наденьте

Наденьте шайбу (рис. 2, поз. 15) на ось и закрепите все детали прилагаемым шплинтом (рис. 2, поз. 14), как показано на рис. 3а. Затем наденьте колпак колеса (рис. 2, поз. 12) на колесо, как показано на рис. 3б. Выполните те же действия с другой стороны.

Монтаж толкателя (рис. 4–7). Установите нижнюю толкающую планку (рис. 2/поз. 2) на предусмотренный для неё винт и закрепите всё барашковой гайкой (рис. 2/поз. 13), как показано на рис. 4. Выполните те же действия с другой стороны. При установке верхней толкающей планки вы можете отрегулировать её высоту, выбрав соответствующее крепежное отверстие (рис. 5). Наконец, закрепите верхнюю толкающую планку на нижней толкающей планке, как показано на рис. 6. Теперь можно прикрепить кабель двигателя к толкающей планке (рис. 7/поз. А) с помощью кабельных зажимов (рис. 2/поз. 16).

Установка корзины для травы (см. рис. 8а и б)

Вставьте ручку травосборника (рис. 8а/поз. 19) в корзину, как показано на рис. 8а. Перед установкой корзины убедитесь, что двигатель выключен, а нож не вращается. Одной рукой поднимите заслонку выбрасывателя (рис. 8б/поз. 3). Другой рукой возьмите корзину за ручку и защелкните её сверху (рис. 8б).

Индикатор уровня заполнения травосборника

Травосборник оснащён индикатором уровня заполнения (рис. 2/поз. 18), который открывается потоком воздуха, создаваемым газонокосилкой во время работы. Если заслонка закрывается во время кошения, травосборник заполнен и его необходимо опорожнить. Для обеспечения надлежащей работы индикатора уровня заполнения отверстия под заслонкой должны быть всегда чистыми и проходными.

Регулировка высоты среза

Важно!

Регулировку высоты скашивания производите только при выключенном двигателе и отсоединенном кабеле питания.

Перед началом стрижки убедитесь, что лезвие не затупилось, а крепёжные элементы не повреждены. Во избежание дисбаланса замените затупившиеся и/или повреждённые лезвия. Для проверки сначала выключите двигатель и выньте вилку из розетки.

Высота среза регулируется следующим образом (см. рис. 9):

1. Нажмите на рычаг внутрь.
2. Установите рычаг на нужную высоту скашивания.
3. Отпустите рычаг и убедитесь, что он надежно зафиксирован в замке.

Считывание высоты среза

Высота среза может быть установлена в диапазоне 20–65 мм в 6 интервалах и считывается по шкале.

Источник питания

Газонокосилку можно подключить к любой розетке переменного тока напряжением 220–240 В. Однако розетка должна иметь заземляющий контакт, защищённый автоматическим выключателем на 16 А. Также обязательно используйте устройство защитного отключения (УЗО) с током не более 30 мА!

Кабель питания для устройства

Используйте только неповреждённые кабели питания. Общая длина кабеля питания не должна превышать 50 метров; превышение этого расстояния снизит мощность электродвигателя. Сечение кабеля питания должно быть $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$. Изоляционная оболочка кабелей питания аэратора часто повреждается.

Вот некоторые из причин этого:

- Порезы, вызванные наездом на кабель.
- Защемление при протаскивании кабеля питания под дверями и через окна.
- Трещины из-за старения изоляции.
- Перекручивание из-за неправильного крепления или прокладки кабеля питания.

Силовые кабели должны быть как минимум типа H05RN-F и трёхжильными. Тип кабеля должен быть указан на кабеле. Покупайте только маркированные силовые кабели! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и иметь защиту от брызг. Длина силовых кабелей ограничена. Для более длинных силовых кабелей требуются проводники большего сечения. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии отключены. Полностью размотайте силовой кабель. Также проверьте места ввода силовых кабелей, вилки и розетки на наличие перегибов.

6. Операция

Подключите вилку (рис. 1/поз. 8) к удлинителю. Обязательно закрепите удлинитель с помощью кабельного зажима, как показано на рис. 10.

Осторожности!

Для предотвращения случайного включения газонокосилка оснащена предохранительным устройством (Рис. 10/Поз. А), которое необходимо нажать до активации стержня выключателя (Рис. 10/Поз. В). Газонокосилка автоматически выключается при отпуске стержня выключателя. Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы убедиться в правильной работе газонокосилки. Перед выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию оборудования убедитесь, что нож не вращается, а источник питания отключен.

Внимание! Никогда не открывайте загрузочный желоб, если травосборник отсоединен (для опорожнения) и двигатель продолжает работать. Вращающийся нож может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно закрепите створку желоба и корзину для травы. Перед опорожнением корзины для травы выключите двигатель.

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки сохранялось безопасное расстояние (благодаря длине длинных ручек). Будьте особенно осторожны при кошении и смене направления движения на склонах и уклонах. Сохраняйте устойчивое положение и надевайте прочную нескользящую обувь и длинные брюки.

Всегда косите вдоль склона (а не вверх-вниз). В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать на склонах с уклоном более 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Опасность споткнуться!

Советы по правильному кошению

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания. Используйте только острые и исправные лезвия. Это предотвратит истёртость стеблей травы и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямой, чтобы газон выглядел красиво и чисто. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Частота стрижки газона определяется, прежде всего, скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май) (в июне) вам, вероятно, придётся стричь газон два раза в неделю, в противном случае — раз в неделю. Высота среза должна составлять 4–6 см, а высота отрастания перед следующей стрижкой — 4–5 см. Если по какой-либо причине трава немного выросла, не совершайте ошибку, подстригая её до нормальной высоты за один заход. Это повредит газону. Никогда не подстригайте газон более чем на половину высоты за один заход. Поддерживайте чистоту нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте скопления травы. Загрязнения не только затрудняют запуск газонокосилки, но и снижают качество скашивания и затрудняют сбор травы в травосборник.

Всегда косите по склонам (а не вверх-вниз). Вы можете предотвратить сползание газонокосилки, удерживая её под углом вверх.

Выбирайте высоту скашивания в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один проход срезать не более 4 см травы.

Выключите двигатель перед проверкой лезвия. Имейте в виду, что лезвие продолжает вращаться ещё несколько секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте надёжность крепления лезвия, его состояние и остроту. В противном случае заточите лезвие или замените его. В случае столкновения лезвия с каким-либо предметом немедленно выключите газонокосилку и дождитесь его полной остановки. Затем проверьте состояние лезвия и его крепления. Замените все повреждённые детали. Уложите кабель питания петлями на землю перед розеткой. Косите траву вдали от розетки и кабеля, следя за тем, чтобы кабель питания всегда волочился по скошенной траве, чтобы газонокосилка не наезжала на него.

Как только скошенная трава начинает тянуться за газонокосилкой, необходимо опорожнить травосборник. Важно! Перед снятием травосборника выключите двигатель и дождитесь полной остановки ножей.

Чтобы снять корзину для травы, одной рукой поднимите створку желоба, а другой возьмитесь за ручку корзины. Снимите корзину. В целях безопасности створка желоба автоматически опускается.

После снятия корзины для травы и закрытия отверстия заднего желоба. Если в отверстии осталась трава, двигатель будет легче запустить, если оттянуть газонокосилку примерно на 1 м назад.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы из корпуса газонокосилки или с него, вместо этого используйте подходящие инструменты, например, щётку или ручную щётку.

Чтобы обеспечить сбор как можно большего количества срезанной травы, внутреннюю часть корзины для травы и особенно сетку необходимо очищать после каждого использования.

Устанавливайте корзину для травы на место только после выключения двигателя и остановки ножей.

Одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой рукой, придерживая корзину для травы за ручку, подвесьте её сверху.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования повреждён, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его служба послепродажного обслуживания или другой обученный персонал.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу же после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства и растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не проникает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты должны заменяться в комплекте с уполномоченным специалистом, чтобы сохранить равновесие оборудования.
- Не мойте газонокосилку под проточной водой, особенно под высоким давлением. Убедитесь, что все крепежные элементы (винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования.
- Регулярно проверяйте узел захвата травы на предмет износа.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Храните газонокосилку в сухом помещении.
- Чтобы вы могли пользоваться оборудованием долгие годы, все винтовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет ей качественно косить траву с минимальными усилиями. Для достижения наилучших результатов очищайте газонокосилку щеткой или тряпкой. Не используйте растворители или воду для удаления грязи.
- Лезвие подвергается большему износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надежно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или заточить. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировано из-за удара о препятствие. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Замена лезвия

В целях безопасности мы рекомендуем доверить замену лезвия сертифицированному специалисту. Важно! Используйте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 11а).
2. Снимите лезвие и замените его новым.
3. При установке лопасти убедитесь, что она установлена в правильном направлении. Воздушные лопасти лопасти должны выступать в моторный отсек (см. рис. 11b). Крепления купола должны быть совмещены с отверстиями в лопасти.
4. Затем затяните крепежный винт универсальным ключом. Момент затяжки должен составлять около 25 Н·м.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние ножей. При необходимости ремонта обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

8.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com.

Запасное лезвие арт. №: 34.054.45

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приема для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приема, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Средства правовой защиты
Двигатель не заводится	а) Конденсатор неисправен б) В розетке нет электричества. в) Кабель неисправен. г) Неисправен комбинированный выключатель/вилка. е) Разъемы отсоединились от двигателя или конденсатора. ф) Газонокосилка стоит в высокой траве ж) Корпус косилки засорен	а) Корпус газонокосилки засорён. Обратитесь в сервисный центр для ремонта. б) Проверьте кабель и предохранитель. в) Проверьте кабель г) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов е) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов ф) Начните с низкой травы или с уже скошенного участка; при необходимости измените высоту скашивания. ж) Очистите корпус, чтобы лезвие свободно двигалось.
Производительность двигателя капли мантии	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус косилки засорен в) Лезвие сильно изношено	а) Отрегулируйте высоту среза б) Очистите корпус в) Заменить лезвие
Резка нерегулярная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота среза	а) Заменить или заточить лезвие б) Отрегулируйте высоту среза

Важно! Для защиты двигатель оснащён тепловым выключателем, который отключается при перегрузке и автоматически включается после короткого периода охлаждения.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по утилизации:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования обязан обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не хочет его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт приема, где оно будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или устройствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батарейки и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,


Вся наша продукция проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать её идеальное состояние. В случае возникновения неисправности оборудования (что маловероятно) обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:






1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, то есть физическим лицам, не желающим использовать данный продукт в коммерческих или иных целях. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые нижеуказанным производителем покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от предпочтений. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантия на все остальные изделия аннулируется, если оборудование в течение гарантийного срока используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также для других аналогичных целей.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, вызванные ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузкой оборудования или использованием несертифицированных насадок или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силовым воздействием или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением количества циклов перезарядки по конструктивным причинам. На износ, в частности, негативно влияют нагрузка и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. По истечении гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок продолжает действовать на оборудование даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные запасные части не вступает в силу. Это также применимо к обслуживанию на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте www.Einhell-Service.com. Вам необходимо предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию в связи с невозможностью отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам неисправное оборудование, либо вышлем вам новое.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, нежели ту, где вы его приобрели, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. При вывозе оборудования за пределы ЕС гарантия не действует.





Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или которые больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование по адресу нашего сервисного центра. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию, содержащейся в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Champion's, Arrowe Brook Road, Антон, Виррал, CH49 0UQ

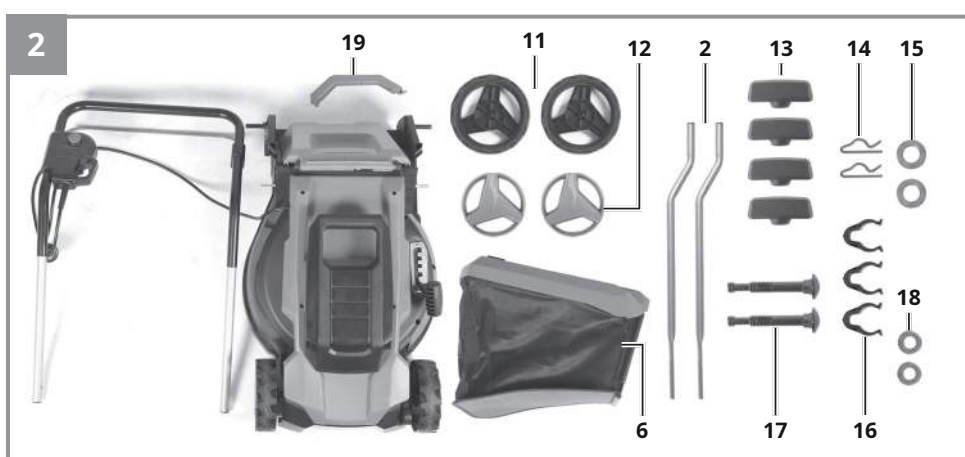

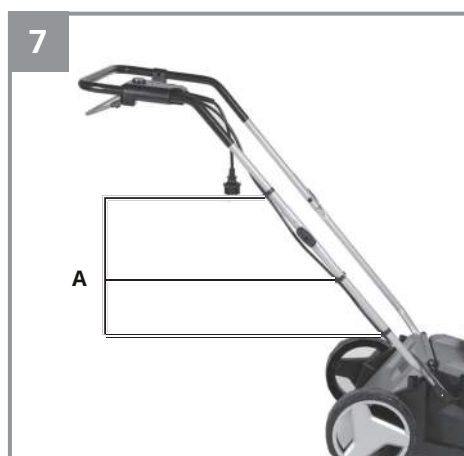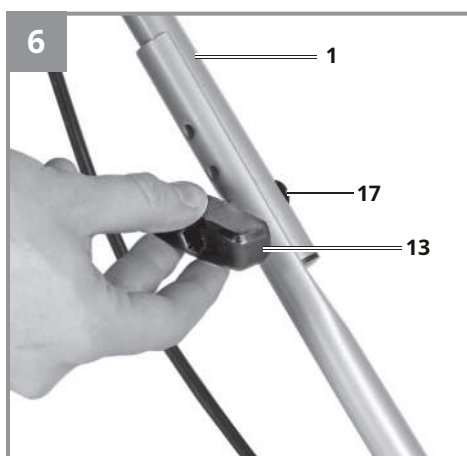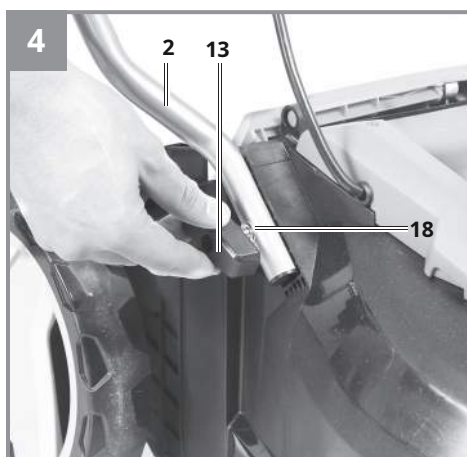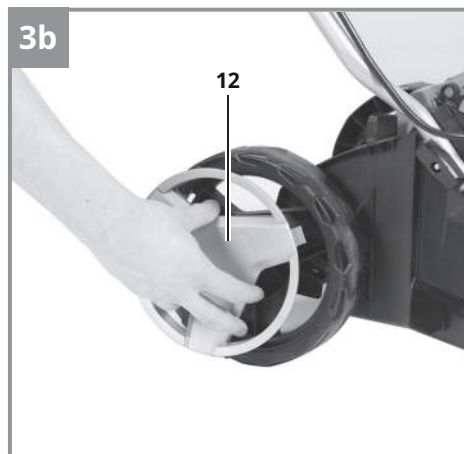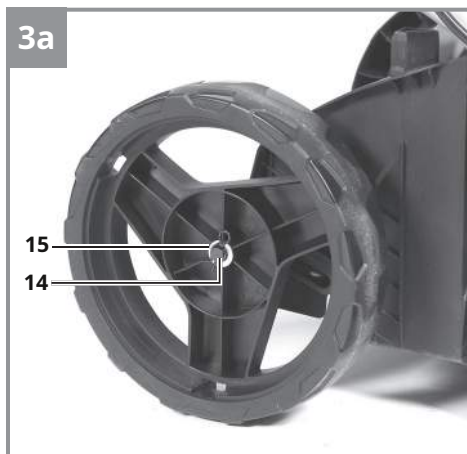

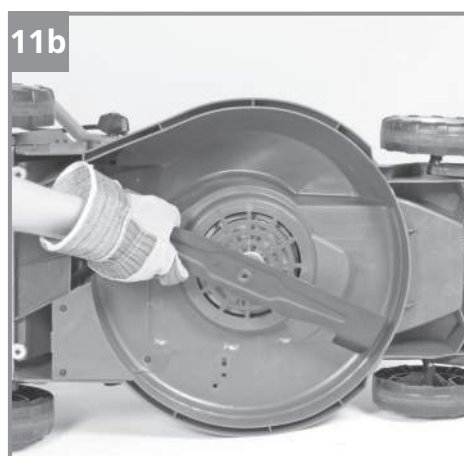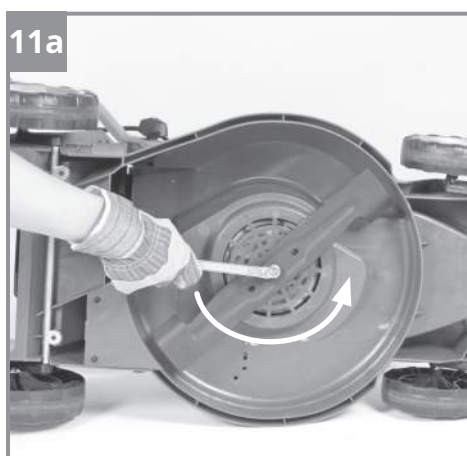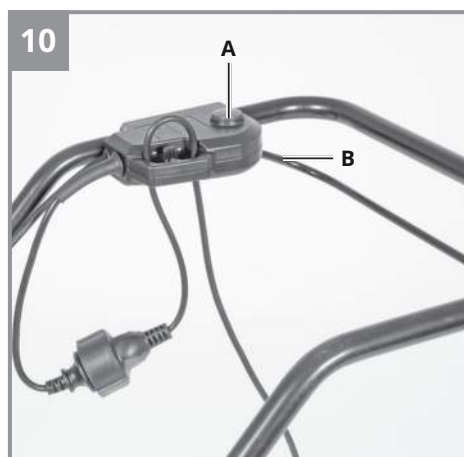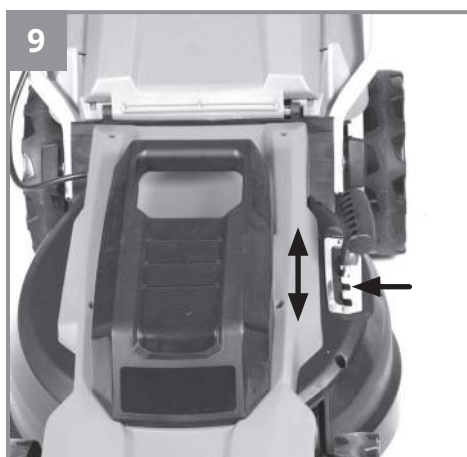

12



Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarini tushuntirish (12-rasmga qarang)

- 1 = Ishlatishdan oldin foydalanish ko'rsatmalarini o'qing uskunalar
- 2 = Boshqa barcha odamlarni xavfdan uzoqroq tuting zonasi.
- 3 = Diqqat: o'tkir pichoqlar! Quvvatni tortib oling har qanday ta'mirlash ishlarini bajarishdan oldin yoki elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, vilkasini rozetkaga ulang. Dvigatel o'chirilgandan keyin pichoqlar aylanishda davom etadi.
- 4 = Diqqat: Elektr kabelini qurilmadan uzoqroq tuting kesuvchilari
- 5 = Kafolatlangan ovoz quvvati darajasi

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Ogohlantirish!

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Ushbu uskunani bolalardan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalar asboblari bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan odamlar tomonidan foydalanishga ruxsat berilmaydi

cheklangan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari yoki etarli bilim yoki tajribaga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ular uchun mas'ul bo'lgan shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ko'rsatma berilmasa.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar

2.1 Tartibi (1/2-rasm)

1. Yuqori surish paneli
2. Pastki surish paneli
3. Ejektor qopqog'i
4. Tashish dastasi
5. Kesish balandligini sozlash uchun tutqich
6. O't savati
7. To'ldirish darajasi ko'rsatkichi
8. Elektr vilkasi
9. Yoqish/o'chirish tugmasi
10. Kabelning kuchlanishini bartaraf etish
11. Orqa g'ildiraklar
12. G'ildirak qopqoqlari
13. Surish paneli uchun qanotli yong'oqlar
14. Split pin
15. G'ildiraklar uchun yuvish vositalari
16. Kabel qisqichlari
17. Surish paneli uchun mahkamlash vintlari
18. Pastki surish paneli uchun yuvish vositalari
19. O't qutisi tutqichi

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Ilmimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.

- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Elektr maysazor
- O't savati
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'roq mashinasi shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uy sharoitida va bog'dorchilikda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Maysa o'roq mashinasidan shaxsiy foydalanish yiliga odatda 50 soatdan oshmaydigan ish vaqtini bildiradi, bu vaqt davomida uskuna asosan kichik o'lchamdagi, turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat ob'ektlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi ilovalari bundan mustasno.

Muhim! Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'roq mashinasini butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'sadigan o'simliklarni, ekilgan tomlarni yoki balkonda o'sgan o'tlarni kesish, yurish yo'laklarini axloqsizlik va qoldiqlarni tozalash (so'rish) uchun, daraxt yoki to'siqlarni kesish uchun ishlatilmasligi mumkin. Bundan tashqari, maysazorni molehillar kabi baland joylarni tekislash uchun quvvat kultivatori sifatida ishlatish mumkin emas.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysazorni boshqa ish asboblari yoki asboblarni to'plamlari uchun haydovchi blok sifatida ishlatish mumkin emas, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat etilmagan bo'lsa.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltilimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V ~
 50Hz Quvvat iste'moli: 1800 Vt
 Dvigatel tezligi:3300 min⁻¹
 Kesish kengligi:43 sm Kesish
 balandligini sozlash:20-65 mm; 6 darajali o't
 savatining hajmi: 50 litr L
 L_{PA} tovush bosimi darajasi: 86,9 dB(A)
 K_{PA} noaniqlik: 3 dB
 L_{WA} o'lchangan ovoz quvvati darajasi: 95,7 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik: 0,65 dB ovoz
 L_{WA} quvvati darajasi kafolatlangan: 96 dB(A)
 Rulda tebranish a :1,581 m/s²
 K noaniqlik:1,5 m/s²
 Himoya klassi: II/-
 Og'irligi:12,2 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchandi.

Quloqlarni taqinglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uch yo'nalishning vektor yig'indisi).

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchangan va bir elektr asbobi boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin emissiya darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Ish vaqtini cheklang!

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini kiying.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.

Ogohlantirish!

Ushbu uskuna ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan sharoitlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv to'sqinlik qilishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlari bo'lgan shaxslarga uskunani ishlatishdan oldin o'z shifokori va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

Maysa o'roq mashinasi yig'ilmagan holda yetkazib beriladi. To'liq surish paneli va o't savati maysazorni ishlatishdan oldin yig'ilishi kerak. Ishlash bo'yicha ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich rioya qiling va uskunani osongina yig'ish uchun vizual qo'llanma sifatida taqdim etilgan rasmlardan foydalaning.

G'ildiraklarni o'rnatish (3a va b-rasm) Orqa g'ildirakni oling (2-rasm/11-band) va 3a-rasm ko'rsatilganidek, uni o'qqa suring. Keyin a-ni siljiting

yuvish mashinasini (2-rasm/15-band) o'qqa qo'ying va barcha qismlarni 3a-rasm ko'rsatilganidek, taqdim etilgan ajratuvchi pin (2-rasm/14-band) bilan mahkamlang. Nihoyat, g'ildirak qopqog'ini (2-rasm/12-modda) 3b-rasm ko'rsatilganidek, g'ildirak ustiga bosing. Boshqa tomondan xuddi shu tarzda davom eting.

Surish panelini o'rnatish (4-7-rasm). Pastki surish panelini (2-rasm/2-band) u uchun taqdim etilgan vintga o'rnatish va 4-rasm ko'rsatilganidek, har bir narsani qanotli gayka (2-rasm/13-modda) bilan mahkamlang. Boshqa tomondan xuddi shu tarzda davom eting. Yuqori surish panelini o'rnatganingizda, tegishli mahkamlash teshigini tanlash orqali surish barining balandligini aniqlashingiz mumkin (5-rasm). Nihoyat, 6-rasm ko'rsatilganidek, yuqori surish panelini pastki surish paneliga mahkamlang. Endi siz motor simini simi qisqichlari (2-rasm/ 16-band) yordamida surish paneliga (7-rasm/A-modda) ulashingiz mumkin.

O't savatini o'rnatish (8a va b-rasmlarga qarang)

O't qutisi tutqichini (8a-rasm/19-modda) 8a-rasm ko'rsatilganidek, o't savatiga bosing. O't savatini o'rnatishdan oldin siz vosita o'chirilganligiga va pichoq aylanmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Ejektor qopqog'ini (8b-rasm/3-band) bir qo'lingiz bilan ko'taring. Boshqa qo'lingiz bilan o't savatini dastagidan ushlab, yuqoridan ilgakka ulang (8b-rasm).

O't yig'uvchining to'ldirish darajasi ko'rsatkichi

O't yig'uvchi to'ldirish darajasi ko'rsatkichi (2-rasm/ 18-modda) bilan jihozlangan bo'lib, u maysazor ish paytida hosil qiladigan havo oqimi bilan ochiladi. Agar o'rish paytida qopqoq yopilsa, o't yig'ish moslamasi to'lgan va uni bo'shatish kerak. To'ldirish darajasi indikatorining to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun qopqoq ostidagi teshiklar doimo toza va o'tish mumkin bo'lishi kerak.

Kesish balandligini sozlash Muhim!

Kesish balandligini faqat dvigatel o'chirilganda va elektr kabeli uzilganda sozlang.

O'rishni boshlashdan oldin, pichoqning to'mtoq emasligini va mahkamlagichlarning hech biri shikastlanmaganligini tekshiring. Har qanday nomutanosiblikni oldini olish uchun to'mtoq va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring. Ushbu tekshirishni amalga oshirish uchun avval motorni o'chiring va elektr vilkasini chiqarib oling.

Kesish balandligi quyidagicha o'rnatiladi (9-rasmga qarang):

1. Tutqichni ichkariga suring.
2. Tutqichni kerakli kesish balandligiga o'rning.
3. Tutqichni bo'shating va uning qulfga mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Kesish balandligini o'qish

Kesish balandligi 6 intervalda 20-65 mm oralig'ida o'rnatilishi va shkalada o'qilishi mumkin.

Quvvatlantirish manbai

Maysa o'roq mashinasi 220-240 Volt o'zgaruvchan tok bilan har qanday yorug'lik rozetkasiga ulanishi mumkin. Shu bilan birga, rozetkada 16 A o'chirgich bilan himoyalangan topraklama kontakti bo'lishi kerak. Bundan tashqari, qoldiq oqim qurilmasi (RCD) maks. 30 mA ishlatilishi kerak!

Qurilma uchun quvvat kabeli

Iltimos, faqat shikastlanmagan elektr kabellaridan foydalaning. Elektr kabelining umumiy uzunligi 50 metrdan oshmasligi kerak; bu masofadan tashqariga chiqish elektr motorining quvvatini kamaytiradi. Elektr kabeli 3 x 1,5 mm² kesimga ega bo'lishi kerak. Maysa aeratorining elektr kabellarining izolyatsion qobig'i tez-tez shikastlanadi.

Buning sabablaridan ba'zilari:

- Kabel orqali haydash natijasida yuzaga keladigan kesmalar.
- Quvvat kabeli eshiklar ostidan sudralib, derazalar orqali tortilganda chimchilash.
- Izolyatsiyaning eskirganligi sababli yorilish.
- Elektr kabelini noto'g'ri mahkamlash yoki yo'naltirish orqali burish.

Elektr kabellari, eng kamida, HO5RN-F tipidagi va 3 simli bo'lishi kerak. Kabel turi elektr kabelida biron bir joyda chop etilishi kerak. Faqat belgilangan elektr kabellarini sotib oling! Elektr kabellari uchun vilkalar va rozetkalar rezinadan yasalgan bo'lishi kerak va suv sachramaydi. Quvvat kabellarining uzunligi chegarasi bor. Uzunroq quvvat kabellari o'tkazgichning kattaroq kesimlarini talab qiladi. Elektr kabellari va ulanish liniyalari muntazam ravishda shikastlanish uchun tekshirilishi kerak. Chiziqlarni tekshirishdan oldin ularning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Elektr kabelini to'liq echib oling. Shuningdek, elektr kabelining kirish nuqtalari, vilkalar va rozetka ulagichlarida burilishni tekshiring.

6. Operatsiya

Vilkani (1-rasm/8-band) uzaytiruvchi kabelga ulang. Uzatma kabelini 10-rasmda ko'rsatilganidek, simi tutqichi bilan mahkamlash majburiydir.

Diqqat!

Mashinaning tasodifiy yoqilishiga yo'l qo'ymaslik uchun, maysazor o'chirish moslamasi (10-rasm/A-modda) bilan jihozlangan bo'lib, uni almashtirish paneli (10-rasm/B-modda) faollashtirishdan oldin bosilishi kerak. O'tish paneli bo'shatilganda maysazor o'rni o'zini o'zi o'chiradi. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang. Uskunada har qanday ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin, pichoq aylanmasligiga va quvvat manbai uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat! O't xaltasi yechib olinganda (bo'shatish kerak) va dvigatel hali ham ishlayotgan bo'lsa, truba qopqog'ini hech qachon ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Har doim truba qopqog'ini va o't savatini ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. O't savatini bo'shatishdan oldin dvigatelni o'chiring.

Har doim foydalanuvchi va o'roq mashinasi korpusi o'rtasida xavfsiz masofa (uzun tutqichlar uzunligi bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Nishab va qiyaliklarda o'tlarni kesish va yo'nalishni o'zgartirishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Oyoqni mustahkam ushlab turing va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysazorni gradienti 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni kesish uchun ishlatish mumkin emas.

Maysa o'roq mashinasini zaxiralash va tortishda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilish xavfi!

To'g'ri kesish uchun maslahatlar

O'roqlarni kesish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatda bo'lgan o'tkir pichoqni ishlatish. Bu o't pichoqlarining parchalanishini va maysazorning sarg'ayishini oldini oladi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun tekis chiziqlar bilan kesishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lmasligi uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'shilishi kerak.

Maysazorni qanchalik tez-tez kesish kerakligi, birinchi navbatda, o'tning o'sish tezligi bilan belgilanadi. Asosiy vegetatsiya davrida (may - iyun) siz haftasiga ikki marta, aks holda haftada bir marta maysazorni kesishingiz kerak bo'ladi. Kesish balandligi 4 - 6 sm oralig'ida bo'lishi kerak va yana kesishdan oldin o'sish miqdori 4 - 5 sm bo'lishi kerak. Agar biron sababga ko'ra o'tning biroz uzoqroq o'sishiga ruxsat berilsa, uni bir martalik normal balandlikka kesib tashlashda xato qilmang. Bu maysazorga zarar etkazadi. Hech qachon uni bir martalik balandlikning yarmidan ko'prog'iga qisqartirmang. O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't yig'inini olib tashlang. Depozitlar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va asbob-uskunalar uchun o'tlarni qoplashni qiyinlashtiradi.

Har doim qiyaliklar bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Maysa o'roq mashinasini yuqoriga burchak ostida ushlab turish orqali pastga tushishining oldini olishingiz mumkin.

O'tning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni qiling.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Dvigatel o'chirilgandan keyin pichoq bir necha soniya davomida aylanishda davom etishini unutmang. Hech qachon pichoqni qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoqning mahkam bog'langanligini, yaxshi holatda va o'tkirligini muntazam tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysazorni o'chiring va pichoqning to'liq to'xtashini kuting. Keyin pichoqning holatini va pichoqni o'rnatishni tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

Elektr kabelini elektr rozetkasi oldidagi halqalarda erga qo'ying. Elektr rozetkasidan va kabeldan uzoqroqda, elektr kabeli har doim o'rigan o'tda yurib turishiga ishonch hosil qiling, shunda maysazor kabel orqali o'tmaydi.

Maysa o'roq mashinasida o't parchalari keta boshlaganda, o't savatini bo'shatish vaqti keldi. Muhim! O't savatini olib tashlashdan oldin, motorni o'chiring va pichoq to'xtaguncha kuting.

O't savatini yechib olish uchun bir qo'lingiz bilan truba qopqog'ini ko'taring, ikkinchi qo'lingiz bilan savat dastagidan ushlang. Savatni olib tashlang. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, truba qopqog'i avtomatik ravishda pastga tushadi

o't savatini olib tashlaganingizdan so'ng va orqa truba teshigini yopadi. Agar teshikda o't qolsa, o'roq mashinasini taxminan 1 m orqaga tortsangiz, dvigatelni qayta ishga tushirish osonroq bo'ladi.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqishlarni olib tashlash uchun qo'llaringiz yoki oyoqlaringizdan foydalanmang, aksincha, cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos asboblardan foydalaning.

O't qisqichlarining ko'p qismini yig'ib olish uchun har foydalanishdan keyin o't savatining ichki qismini va ayniqsa to'rni tozalash kerak.

O't savatini faqat dvigatel o'chirilgan va pichoq to'xtaganida qayta ulang.

Bir qo'lingiz bilan truba qopqog'ini ko'taring va ikkinchi qo'lingiz bilan o't savatini tutqichidan ushlab, savatga tepadan osib qo'ying.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun paydo bo'lsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrikchiga tekshirib ko'ring. **Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini hech kim almashtirmasligi kerak, faqat malakali elektrikchi.

8.3 Xizmat

- Uskunani muvozanatda saqlash uchun eskirgan yoki shikastlangan pichoqlar, pichoq o'rnatgichlar va murvatlar vakolatli mutaxassis tomonidan to'plam sifatida almashtirilishi kerak.
- Maysa o'roq mashinasini oqar suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan tozalamang. Uskunani har doim xavfsiz ishlatish uchun barcha o'rnatish komponentlari (ya'ni, vintlar, murvatlar, yong'oqlar va boshqalar) har doim mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Tez-tez o't tutadigan yig'ilishda eskirish belgilarini tekshiring.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Maysazorni quruq xonada saqlang.
- Uskunadan ko'p yillar davomida zavqlanishingizni ta'minlash uchun barcha vidalanadigan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlarni tozalash va moylash kerak.
- Maysa o'roq mashinasini yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori umumdorlikni ta'minlabgina qolmay, balki uskunaga minimal kuch sarflab, o'tni yaxshilab kesish imkonini beradi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun maysazorni cho'tka yoki latta bilan tozalang. Kirni tozalash uchun hech qanday erituvchi yoki suvdan foydalanmang.
- Pichoq har qanday boshqa komponentlarga qaraganda ko'proq aşınmaya va yirtiqqa duchor bo'ladi. Shuning uchun, pichoqning holatini muntazam tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar pichoq to'liq eskirgan bo'lsa, uni zudlik bilan almashtirish yoki yana o'tkirlash kerak. Haddan tashqari tebranuvchi o'roq mashinasi pichoqning to'g'ri muvozanatlanmaganligini yoki biror narsaga tegishi natijasida deformatsiyalanganligini anglatadi. Bunday holda, pichoqni ta'mirlash yoki almashtirish kerak.
- Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Pichoqni almashtirish

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, pichoqni vakolatli mutaxassisga almashtirishni tavsiya qilamiz. Muhim! Ishchi qo'lqop kiying! Pichoqni faqat haqiqiy Einhell almashtirish pichog'i bilan almashtiring, chunki bu har qanday sharoitda yuqori ishlash va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Pichoqni almashtirish uchun quyidagi amallarni bajaring: 1.

Mahkamlash vintini echib oling (11a-rasmga qarang).

2. Pichoqni olib tashlang va yangisi bilan

almashtiring.

3. Pichoqni o'rnatayotganda, uning to'g'ri yo'nalishda

o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pichoqning

havo qanotlari dvigatel bo'limiga chiqishi kerak

(11b-rasmga qarang). Gumbaz o'rnatgichlari

pichoqdagi zimba teshiklari bilan mos kelishi kerak.

4. Keyin universal kalit bilan mahkamlash vintini

qayta torting. Siqish momenti taxminan

bo'lishi kerak. 25 Nm.

Mavsum oxirida maysazorni umumiy tekshiruvdan

o'tkazing va to'plangan o't va axloqsizlikni olib

tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning

holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur

bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish

markazimizga murojaat qiling. Faqat original ehtiyot

qismlardan foydalaning.

8.5 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira

qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

Zaxira pichoq san'ati. raqami: 34.054.45

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun

qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi

xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi

mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil

turdagi materiallardan, masalan, metall va

plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz

jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q

qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak.

Agar siz bunday yig'ish punktining qo'ndirilgan

bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz

kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni qorong'i va quruq

joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang.

Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr

asboblarni asl o'ramida saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin sabablar	Dori vositalari
Dvigatel ishga tushmaydi	a) Kondensator nuqsonli b) vilkada elektr yo'q c) Kabel nuqsonli d) Kombinatsiyalangan kalit/vilka nosoz e) Ulagichlar dvigatel yoki kondansatkichdan ajratilgan f) O'roqchi baland o'tda turibdi g) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan	a) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan b) Kabel va sug'urtani tekshiring c) Kabelni tekshiring d) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan e) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan f) past o'tlardan yoki allaqachon o'rilgan maydondan boshlang; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring g) Pichoq erkin harakatlanishi uchun korpusni tozalang
Dvigatel bajaradi - mans tomchilari	a) o't juda baland yoki juda nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq qattiq eskirgan	a) Kesish balandligini to'g'rilang b) korpusni tozalang c) Pichoqni almashtiring
Kesish tartibsiz	a) Pichoq eskirgan b) noto'g'ri kesish balandligi	a) Pichoqni almashtiring yoki qayta charxlang b) kesish balandligini to'g'rilang

Muhim! Himoya qilish uchun vosita termal kalit bilan jihozlangan, u vosita haddan tashqari yuklanganda o'chiriladi va qisqa sovutish davridan keyin avtomatik ravishda qayta yoqiladi.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalarga oid 2012/19/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunlarga tatbiq etish uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratish va atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali utilitatsiya qilish kerak.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Iltilmos, esda tutingki, batareyalar va lampalar (masalan, lampochkalar) asbobni utilitatsiya qilishdan oldin undan olib tashlanishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	V-kamar, uglerod cho'tkalari
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari yuqorida sanab o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlariga qo'shimcha ravishda va'da qilgan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat Yevropa Ittifoqida quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va biz qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar, ko'rsatilgan nuqsonlarni bartaraf etish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. E'tibor bering, faqat "Professional" brendi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional dasturlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskuna kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat dasturlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun foydalanilsa, kafolat o'z kuchini yo'qotadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni qamrab olmaydi:
 - O'rnatish / yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional tarzda o'rnatish natijasida uskunaning shikastlanishi; foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki oqim turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy muhit sharoitlariga ta'sir qilish natijasida etkazilgan zarar; noto'g'ri g'amxo'rlik va parvarish natijasida zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri ilovalar (masalan, uskunani ortiqcha yuklash yoki ruxsat etilmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaning shikastlanishi; uskuna ichiga begona jismlar (masalan, qum, tosh, chang, ...) tushishi natijasida etkazilgan zarar. Tranzit paytida zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar (masalan, uskunani tushirish) natijasida etkazilgan zarar.
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy eskirish tufayli uskunaning yoki jihozning qismlarining shikastlanishi. Misol uchun, batareyalar va batareya paketlari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra aylanish chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aşınmaya, ayniqsa, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek issiqlik, sovuq, tebranish va ta'sirga salbiy ta'sir qiladi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugagunga qadar va nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati, ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham uskunaga tegishli bo'lib qoladi. Bunday hollarda bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish qismlari uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat da'vongizni tasdiqlash uchun nuqsonli uskunani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.Einhell-Service.com. Siz yangi uskunani sotib olganligingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki sertifikatsiz qaytarilgan uskunalar kuzatuvning yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqariladi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi davlatiga o'zingiz bilan olib ketgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini taqdim etish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini tashkil qilamiz. Uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat amal qilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasida qoplanmaydigan yoki qoplanmagan har qanday nuqsonlar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat manzilimizga yuboring. Biz ushbu foydalanish qo'llanmasiga kiritilgan xizmat ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga e'tibor qaratamiz.

Kafolatchi / Xizmat:

Einhell UK Ltd, 10-uy, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

D	Originalbetriebsanleitung Elektro-Rasenmäher	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Sähkökäyttöinen ruohonleikkuri
GB	Original operating instructions Electric Lawn Mower	SLO	Originalna navodila za uporabo Električna kosilnica
F	Instructions d'origine Tondeuse à gazon électrique	H	Eredeti használati utasítás Elektromos-Fűnyírógép
I	Istruzioni per l'uso originali Tosaerba elettrico	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Motocositoare electrică
DK/ N	Original betjeningsvejledning El-dreven græsslåmaskine	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό
S	Original-bruksanvisning Elgräsklippare	P	Manual de instruções original Corta-relvas eléctrico
CZ	Originální návod k obsluze Elektrická sekačka	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Električna kosilica za travu
SK	Originálny návod na obsluhu Elektrická kosačka	RS	Originalna uputstva za upotrebu Električna kosilica
NL	Originele handleiding Elektrische gazonmaaier	PL	Instrukcja oryginalną Kosiarka elektryczna
E	Manual de instrucciones original Cortacésped eléctrico	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Elektrikli Çim Bıçme Makinesi
		EE	Originaalkasutusjuhend Elektriline muruniiduk
		KAZ	Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары электрлік көгал шапқыш

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung des Hinweisschildes auf dem Gerät (siehe Bild 12)

- 1 = Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen
- 2 = Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
- 3 = Vorsicht! – Scharfe Schneidmesser – Netzstecker ziehen vor Instandhaltungsarbeiten oder bei Beschädigungen der Anschlussleitung! Schneidmesser drehen sich nach dem Ausschalten des Motors weiter!
- 4 = Achtung, Anschlusskabel von den Schneidwerkzeugen fernhalten!
- 5 = Garantierter Schallleistungspegel

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt

werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, außer sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)

- 1. Oberer Schubbügel
- 2. Unterer Schubbügel
- 3. Auswurfklappe
- 4. Tragegriff
- 5. Hebel für Schnitthöhenverstellung
- 6. Fangkorb
- 7. Füllstandanzeige
- 8. Netzstecker
- 9. Ein-/Ausschalter
- 10. Kabelzugentlastung
- 11. Räder, hinten
- 12. Radkappen
- 13. Flügelmutter für Schubbügel
- 14. Splinte
- 15. Unterlegscheiben für Räder
- 16. Kabelbefestigungsklammern
- 17. Befestigungsschrauben für Schubbügel
- 18. Unterlegscheiben für unteren Schubbügel
- 19. Fangkorbgriff

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Elektro-Rasenmäher
- Grasfangkorb
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 50 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasenmäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachbepflanzungen oder in Balkonkästen und zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Motorhacke und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung: 220-240 V ~ 50Hz
 Leistungsaufnahme: 1800 W
 Motordrehzahl: 3300 min⁻¹
 Schnittbreite: 43 cm
 Schnitthöhenverstellung: 20-65 mm; 6-stufig
 Grasfangkorbbvolumen: 50 Liter
 Schalldruckpegel L_{pA} : 86,9 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA} : 3 dB
 Schallleistungspegel gemessen L_{WA} : 95,7 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA} : 0,65 dB
 Schallleistungspegel garantiert L_{WA} : 96 dB(A)
 Vibration am Holm a_h : 1,581 m/s²
 Unsicherheit K : 1,5 m/s²
 Schutzklasse: II / 
 Gewicht: 12,2 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.

Warnung!

Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Der Rasenmäher ist bei Auslieferung demontiert. Der komplette Schubbügel, die hinteren Räder und der Fangkorb müssen vor dem Gebrauch des Rasenmähers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern, damit der Zusammenbau einfach für Sie wird.

Montage der Räder (Bild 3a und b)

Nehmen Sie ein hinteres Rad (Bild2/Pos11) und schieben dies auf die Achse wie in Bild 3a gezeigt. Anschließend schieben Sie noch eine Unterlegscheibe (Bild2/Pos15) auf die Achse und befestigen alles mit dem beiliegenden Splint (Bild2/Pos14) wie in Bild 3a gezeigt. Zuletzt drücken Sie die Radkappe (Bild2/Pos12) auf das Rad wie in Bild 3b gezeigt. Gehen Sie auf der anderen Seite genau so vor.

Montage des Schubbügels (Bild 4 bis 7)

Stecken Sie einen unteren Schubbügel (Bild 2/Pos 2) auf die dafür vorgesehene Schraube und befestigen alles mit einer Flügelmutter (Bild2/Pos13) wie in Bild 4 gezeigt. Auf der anderen Seite gehen Sie analog vor. Bei der Montage des oberen Schubbügels können Sie durch Auswahl des Befestigungsloches (Bild 5) die Höhe des Schubbügels bestimmen. Anschließend befestigen Sie den oberen Schubbügel mit dem unteren Schubbügel wie in Bild 6 gezeigt. Nun können Sie mit den Kabelhaltern (Bild2/Pos16) die Motorleitung am Schubbügel befestigen (Bild 7/PosA).

Montage des Fangkorbes (siehe Bilder 8a und b)

Stecken Sie den Fangkorbgriff (Bild 8a/Pos. 19) in den Fangkorb wie in Bild 8a gezeigt. Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor abgeschaltet werden und das Schneidmesser darf sich nicht drehen. Auswurfklappe (Bild8b/Pos3) mit einer Hand anheben. Mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen (Bild 8b).

Füllstandanzeige Fangeinrichtung

Die Fangeinrichtung verfügt über eine Füllstandanzeige (Bild 1/Pos. 7). Diese wird durch den Luftstrom den der Mäher im Betrieb erzeugt geöffnet. Fällt die Klappe während des Mähens zu, ist die Fangeinrichtung voll und sollte geleert werden. Für eine einwandfreie Funktion der Füllstandanzeige müssen die Löcher unter der Klappe immer sauber und durchlässig sein.

Verstellung der Schnitthöhe Achtung!

Das Verstellen der Schnitthöhe darf nur bei stillgesetztem Motor und abgezogenem Netzkabel vorgenommen werden.

Bevor Sie zu Mähen beginnen, prüfen Sie, ob das Schneidewerkzeug nicht stumpf und Ihre Befestigungsmittel nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie stumpfe und /oder beschädigte Schneidewerkzeuge, um keine Unwucht zu erzeugen. Bei dieser Prüfung den Motor abstellen und den Netzstecker ziehen.

Die Verstellung der Schnitthöhe muss wie folgt durchgeführt werden (siehe Bild 9):

1. Den Hebel nach innen drücken.
2. Den Hebel auf die gewünschte Schnitthöhe stellen.
3. Den Hebel loslassen und dessen sicheren Sitz in der Arretierung kontrollieren.

Ablesen der Schnitthöhe

Die Schnitthöhe ist von 20-65 mm in 6 Stufen einzustellen und kann an der Skala abgelesen werden.

Stromanschluss

Der Rasenmäher kann an jede Lichtsteckdose mit 220-240 Volt Wechselstrom angeschlossen werden. Es ist jedoch nur eine Schuko-Steckdose zulässig, zu deren Absicherung ein Leitungsschutzschalter für 16 A vorzusehen ist. Außerdem muss ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit max. 30 mA vorgeschaltet sein!

Geräteanschlussleitung

Verwenden Sie bitte nur Geräteanschlussleitungen, welche nicht beschädigt sind. Die Geräteanschlussleitung darf nicht beliebig lang sein (max. 50 m), da sonst die Leistung des Elektromotors vermindert wird. Die Geräteanschlussleitung muss einen Querschnitt von 3 x 1,5 mm² haben. An Geräteanschlussleitungen von Rasenmähern entstehen besonders häufig Isolationsschäden.

Ursachen hierfür sind u.a.:

- Schnittstellen durch Überfahren der Leitung.
- Quetschstellen, wenn die Geräteanschlussleitung unter Türen und Fenster geführt wird.
- Risse durch Alterung der Isolation.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Geräteanschlussleitung.

Die Geräteanschlussleitungen müssen mindestens vom Typ H05RN-F und 3-adrig sein. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Geräteanschlussleitung ist vorgeschrieben. Kaufen Sie nur Geräteanschlussleitungen mit Kennzeichnung! Die Stecker und Kupplungsdosen an Geräteanschlussleitungen müssen aus Gummi bestehen und spritzwassergeschützt sein. Die Geräteanschlussleitungen dürfen nicht beliebig lang sein. Längere Geräteanschlussleitungen erfordern größere Leiterquerschnitte. Geräteanschlussleitungen und Verbindungsleitungen müssen regelmäßig auf Schäden geprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Leitungen bei der Prüfung abgeschaltet sind. Wickeln Sie die Geräteanschlussleitung ganz ab. Überprüfen Sie auch die Geräteanschlussleitungseinführungen, an Steckern und Kupplungsdosen, auf Knickstellen.

6. Bedienung

Verbinden Sie den Netzstecker (Bild 1/Pos. 8) mit einem Verlängerungskabel. Das Verlängerungskabel muss wie in Bild 10 dargestellt mit der Kabelzugentlastung gesichert werden.

Vorsicht!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperrung (Bild 10/ Pos. A) ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Schaltbügel (Bild 10 / Pos. B) aktiviert werden kann. Wird der Schaltbügel gelassen wird der Rasenmäher ausgeschaltet. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass ihr Gerät korrekt funktioniert. Bevor Sie Reparatur oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich das Messer nicht dreht und das Gerät vom Netz getrennt ist.

Warnung! Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn die Fangeinrichtung entleert wird und der Motor noch läuft. Umlaufendes Messer kann zu Verletzungen führen.

Befestigen Sie die Auswurfklappe bzw. den Grasfangkorb immer sorgfältig. Beim Entfernen vorher den Motor ausschalten.

Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Messergehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Mähen und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen.

Mähen Sie immer quer zum Hang. Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Rasenmäher aus Sicherheitsgründen nicht gemäht werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Rasenmähers. Stolpergefahr!

Hinweise zum richtigen Mähen

Beim Mähen wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schneiden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den Rasenmäher in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen stehen bleiben.

Wie oft gemäht werden soll, hängt grundsätzlich von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zweimal in der Woche, sonst einmal in der Woche. Schnitthöhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und 4 - 5cm sollte das Wachstum bis zum nächsten Schnitt betragen. Ist der Rasen einmal etwas länger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den Fehler machen, ihn sofort auf die normale Höhe zurückzuschneiden. Dies schadet dem Rasen. Schneiden Sie dann nie mehr als die Hälfte der Grashöhe zurück.

Die Unterseite des Mähergehäuses sauber halten und Grasablagerungen unbedingt entfernen. Ablagerungen erschweren den Startvorgang, beeinträchtigen die Schnittqualität und den Grasauswurf.

An Hängen ist die Schneidbahn quer zum Hang zu legen. Ein Abgleiten des Rasenmähers lässt sich durch Schrägstellung nach oben verhindern.

Wählen Sie die Schnitthöhe, je nach der tatsächlichen Rasenlänge. Führen Sie mehrere Durchgänge aus, so dass maximal 4cm Rasen auf einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers durchgeführt werden, Motor abstellen. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiterdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stoppen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Messer richtig befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder ersetzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer auf einen Gegenstand schlägt, den Rasenmäher anhalten und warten bis das Messer vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand des Messers und des Messerhalters. Falls diese beschädigt sind müssen sie ausgewechselt werden.

Legen Sie die verwendete Geräteanschlussleitung schleifenförmig vor der verwendeten Steckdose auf die Erde. Mähen Sie von der Steckdose bzw. vom Kabel weg und achten Sie darauf, dass die Geräteanschlussleitung immer im gemähten Rasen liegt, damit die Geräteanschlussleitung nicht vom Rasenmäher überfahren wird.

Sobald während des Mähens Grasreste liegen bleiben, muss der Fangkorb entleert werden. Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangkorbes den Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeugs abwarten.

Zum Abnehmen des Fangkorbes mit einer Hand die Auswurfklappe anheben, mit der anderen Hand den Fangkorb am Tragegriff herausnehmen. Der Sicherheitsvorschrift entsprechend fällt die Auswurfklappe beim Aushängen des Fangkorbes zu und verschließt die hintere Auswurföffnung. Bleiben dabei Grasreste in der Öffnung hängen, so ist es für ein leichteres Starten des Motors zweckmäßig, den Rasenmäher um etwa 1m zurückzuziehen.

Schnittgutreste im Mähergehäuse und am Arbeitswerkzeug nicht von Hand oder mit den Füßen entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Bürste oder Handbesen.

Zur Gewährleistung eines guten Aufsammelns müssen der Fangkorb und besonders das Netz von innen nach der Benutzung gereinigt werden.

Fangkorb nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug einhängen.

Auswurfklappe mit einer Hand anheben und mit der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff halten und von oben einhängen.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

8.3 Wartung

- Abgenutzte oder beschädigte Messer, Messerträger und Bolzen sind satzweise vom autorisierten Fachmann zu ersetzen, um die Auswuchtung aufrecht zu erhalten.
- Der Rasenmäher darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere unter Hochdruck, gereinigt werden. Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern usw.) stets fest angezogen sind so dass Sie mit dem Mäher sicher arbeiten können.
- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufiger auf Verschleißerscheinungen.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Lagern Sie Ihren Rasenmäher in einem trockenen Raum.
- Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.
- Die regelmäßige Pflege des Rasenmähers sichert nicht nur lange Zeit seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Mähen Ihres Rasens bei. Säubern Sie den Rasenmäher möglichst mit Bürsten oder Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Wasser, um den Schmutz zu beseitigen.
- Das am stärksten dem Verschleiß ausgesetzte Bauteil ist das Messer. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Messers sowie die Befestigung desselben. Ist das Messer abgenutzt, muss es sofort ausgewechselt oder geschliffen werden. Sollten übermäßige Vibrationen des Rasenmähers auftreten, bedeutet dies, dass das Messer nicht richtig ausgewuchtet ist oder durch Stöße verformt wurde. In diesem Fall muss es repariert oder ausgewechselt werden.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Auswechseln des Messers

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von einem autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Vorsicht! Arbeitshandschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (siehe Bild 11a).
2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die Windflügel des Messers müssen in den Motorraum ragen (siehe Bild 11b). Die Aufnahme dome müssen mit den Stanzungen im Messer übereinstimmen.
4. Anschließend ziehen Sie mit dem Universal-schlüssel die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm betragen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Rasenmähers durch und entfernen alle angesammelten Rückstände. Vor jedem Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

8.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.054.45

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung

11. Fehlersuchplan

Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Kondensator defekt b) Kein Strom im Stecker c) Kabel defekt d) Schalter Stecker Kombination defekt e) Anschlüsse am Motor oder Kondensator gelöst f) Gerät steht im hohen Gras g) Mähergehäuse verstopft	a) Durch Kundendienstwerkstatt b) Leitung und Sicherung überprüfen c) überprüfen d) durch Kundendienstwerkstatt e) durch Kundendienstwerkstatt f) Auf niedrigem Gras oder bereits gemähten Flächen starten; Eventuell Schnitthöhe ändern g) Gehäuse reinigen, damit das Messer frei läuft
Motorleistung läßt nach	a) Zu hohes oder zu feuchtes Gras b) Mähergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt	a) Schnitthöhe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln
Unsauberer Schnitt	a) Messer abgenutzt b) Falsche Schnitthöhe	a) Messer auswechseln oder nachschleifen b) Schnitthöhe korrigieren

Achtung! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Keilriemen, Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an dem von Ihnen in der Europäischen Union erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel oder den Austausch des Geräts beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand „Professional“ gilt der Ausschluss für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anormale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub,) Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks einem natürlichen Verschleiß und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt. Der Verschleiß wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch Exposition gegenüber Hitze, Kälte, Vibration und Stöße negativ beeinflusst.
4. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Geräts führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
6. Wenn Sie das Gerät in ein anderes Land der Europäischen Union verbracht haben als das Land, in dem Sie das Gerät erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner. Bei Verbringung außerhalb der Europäischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse. Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.



Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 12)

- 1 = Read the directions for use before operating the equipment
- 2 = Keep all other persons away from the danger zone.
- 3 = Caution: Sharp blades! Pull out the power plug before carrying out any repair work or if the power cable is damaged. The blades will continue to rotate after the motor is switched off.
- 4 = Caution: Keep the power cable away from the cutters!
- 5 = Guaranteed sound power level

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with

limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experience unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

- 1. Top push bar
- 2. Bottom push bar
- 3. Ejector flap
- 4. Carry-handle
- 5. Lever for cutting height adjustment
- 6. Grass basket
- 7. Filling level indicator
- 8. Power plug
- 9. On/Off switch
- 10. Cable strain-relief
- 11. Rear wheels
- 12. Wheel caps
- 13. Wing nuts for push bar
- 14. Split pin
- 15. Washers for wheels
- 16. Cable clips
- 17. Fastening screws for push bar
- 18. Washers for bottom push bar
- 19. Grass box handle

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.

- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Electric lawn mower
- Grass basket
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 220-240 V ~ 50Hz
 Power consumption: 1800 W
 Motor speed: 3300 min⁻¹
 Cutting width: 43 cm
 Cutting height adjustment: 20-65 mm; 6 levels
 Grass basket capacity: 50 liters
 L_{PA} sound pressure level: 86.9 dB(A)
 K_{PA} uncertainty: 3 dB
 L_{WA} sound power level measured: 95.7 dB(A)
 K_{WA} uncertainty: 0.65 dB
 L_{WA} sound power level guaranteed: 96 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h: 1.581 m/s²
 K uncertainty: 1.5 m/s²
 Protection class: II/□
 Weight: 12.2 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

The stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

Warning!

This equipment generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The lawn mower is delivered unassembled. The complete push bar and the grass basket must be assembled before using the lawn mower. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the equipment.

Fitting the wheels (Fig. 3a and b)

Take a rear wheel (Fig. 2/Item 11) and push it onto the axle as shown in Fig. 3a. Then slide a

washer (Fig. 2/Item 15) onto the axle and fasten all parts with the supplied split pin (Fig. 2/Item 14) as shown in Fig. 3a. Finally, press the wheel cap (Fig. 2/Item 12) onto the wheel as shown in Fig. 3b. Proceed in exactly the same way on the other side.

Mounting the push bar (Fig. 4 to 7).

Mount a bottom push bar (Fig. 2/Item 2) onto the screw provided for it and secure everything with a wing nut (Fig. 2/Item 13) as shown in Fig. 4. Proceed in the same way on the other side. When you fit the top push bar you can decide the height of the push bar by selecting the appropriate fastening hole (Fig. 5). Finally, secure the top push bar to the bottom push bar as shown in Fig. 6. Now you can attach the motor cable to the push bar (Fig. 7/Item A) using the cable clips (Fig. 2/Item 16).

Mounting the grass basket (see Figs. 8a and b)

Press the grass box handle (Fig. 8a/Item 19) into the grass basket as shown in Fig. 8a. Before you fit the grass basket you must ensure that the motor is switched off and the blade is not rotating. Lift the ejector flap (Fig. 8b/Item 3) with one hand. With the other hand, hold the grass basket by the handle and hook it in from above (Fig. 8b).

Filling level indicator of the grass collector

The grass collector is equipped with a filling level indicator (Fig. 2/Item 18) which is opened by the airflow that the lawn mower generates during operation. If the flap closes during mowing, the grass collecting device is full and must be emptied. To ensure the proper functioning of the filling level indicator, the holes under the flap must always be kept clean and passable.

Adjusting the cutting height

Important!

Adjust the cutting height only when the motor is switched off and the power cable has been disconnected.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the power plug.

The cutting height is adjusted as follows (see Fig. 9):

1. Push the lever inwards.
2. Set the lever to the desired cutting height.
3. Release the lever and check that it is securely seated in the lock.

Reading off the cutting height

The cutting height can be set between 20-65 mm in 6 intervals, and can be read off on the scale.

Power supply

The lawn mower can be connected to any light socket-outlet with a 220-240 Volt alternating current. However, the socket outlet must have an earthing contact protected by a 16 A circuit breaker. Additionally, a residual current device (RCD) circuit-breaker with max. 30 mA must be used!

Power cable for the device

Please only use power cables that are not damaged. The total length of the power cable should not exceed 50 meters; going beyond this distance will reduce the power output of the electric motor. The power cable must have a cross-section of $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$. The insulating sheath of lawn aerator power cables is frequently damaged.

Some of the causes for this are:

- Cuts caused by driving over the cable.
- Pinching when the power cable is dragged under doors and pulled through windows.
- Cracking due to old age of the insulation.
- Kinking by improperly fastening or guiding the power cable.

The power cables must, at the very minimum, be of type HO5RN-F and 3-stranded. The cable type must be printed somewhere on the power cable. Only purchase power cables that are marked! Plugs and socket couplers for the power cables must be made from rubber and splash-proof. There is a limit to how long power cables can be. Longer power cables require larger conductor cross-sections. Power cables and connecting lines must be regularly checked for damage. Ensure that the lines are switched off before checking them. Completely unwind the power cable. Also check power cable entry points, plugs and socket couplers for kinks.

6. Operation

Connect the plug (Fig. 1/Item 8) to an extension cable. It is imperative to secure the extension cable with the cable grip as shown in Fig. 10.

Caution!

To prevent the machine switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety lock-off (Fig. 10/Item A) which must be pressed before the switching bar (Fig. 10/Item B) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating and that the power supply is disconnected.

Caution! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the motor is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6cm and the amount of growth before mowing again should be 4 - 5cm. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. Never cut it back by more than half the height in one go. Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards.

Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Lay the power cable on the ground in loops in front of the power outlet. Mow away from the power outlet and cable, making sure that the power cable always trails in the mowed grass so that the lawn mower does not travel over the cable.

As soon as grass clippings start to trail the lawn mower, it is time to empty the grass basket. Important! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the blade has come to a stop.

To take off the grass basket, use one hand to lift up the chute flap and the other to grab onto the basket handle. Remove the basket. For safety reasons, the chute flap automatically falls down

after removing the grass basket and closes off the rear chute opening. If any grass remains in the opening, it will be easier to restart the engine if you pull the mower back approximately 1m.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

In order to ensure that the majority of grass clippings are picked up, the inside of both the grass basket and especially the net must be cleaned after each use.

Reattach the grass basket only when the motor is switched off and the blade has stopped.

Lift up the chute flap with one hand and, holding the grass basket by its handle with the other hand, hang in the basket from the top.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water. Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- Store your lawn mower in a dry room.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort. For best results, clean the lawn mower with a brush or rag. Do not use any solvents or water to remove dirt.
- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Replacing the blade

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional. Important! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (see Fig. 11a).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment (see Fig. 11b). The dome mounts must be aligned with the punch holes in the blade.
4. Then retighten the fastening screw with the universal wrench. The tightening torque should be approx. 25 Nm.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

8.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade art. no.: 34.054.45

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) The capacitor is defective b) There is no electricity at the plug c) The cable is defective d) The combined switch/plug is defective e) The connectors have become separated from the motor or the capacitor f) The mower is standing in high grass g) The mower housing is clogged	a) The mower housing is clogged. Have repaired by the Customer Service Center b) Check the cable and the fuse c) Check the cable d) Have repaired by the Customer Service Center e) Have repaired by the Customer Service Center f) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary g) Clean the housing so that the blade moves freely
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the blade
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting height

Important! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, carbon brushes
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (12-суретті қараңыз)

- 1 = Жұмысқа кіріспес бұрын пайдалану нұсқауларын оқыңыз
жабдық
- 2 = Барлық басқа адамдарды қауіптен аулақ ұстаңыз
аймақ.
- 3 = Абайлаңыз: өткір жүздер! Қуатты шығарып алыңыз
кез келген жөндеу жұмыстарын орындамас бұрын немесе қуат
кабелі зақымдалған болса, ашаны қосыңыз. Қозғалтқыш
өшірілгеннен кейін қалақтар айналуын жалғастырады.
- 4 = Абайлаңыз: Қуат кабелін құрылғыдан алыс ұстаңыз
кескіштер!
- 5 = Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты бар адамдарға пайдалануға рұқсат етілмейді

шектелген физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері немесе жеткіліксіз білімі немесе тәжірибесі бар адамдар, егер олар үшін жауапты адамның қадағалауымен немесе нұсқауымен.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Жоғарғы итеру жолағы
2. Төменгі итеру жолағы
3. Эжектор қақпағы
4. Тасымалдау тұтқасы
5. Кесу биіктігін реттеуге арналған тұтқа
6. Шөп себетін
7. Толтыру деңгейінің көрсеткіші
8. Қуат ашасы
9. Қосу/өшіру қосқышы
10. Кабельді деформациялау
11. Артқы дөңгелектер
12. Доңғалақ қақпақтары
13. Итергіш штангаға арналған қанатты гайкалар
14. Бөлінетін түйреуіш
15. Дөңгелектерге арналған шайбалар
16. Кабель қыстырыштары
17. Итергіш штангаға арналған бекіту бұраңдалары
18. Төменгі итеру жолағына арналған шайбалар
19. Шөп қораптың тұтқасы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.

- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен

немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Электрлік шөп шапқыш
- Шөп себеті
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бақшалық ортада пайдалануға арналған.

Көгал шөп шапқышты жеке пайдалану әдетте 50 сағаттан аспайтын жылдық жұмыс уақытын білдіреді, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарына және үй/хобби бақтарына қызмет көрсету үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, көгал шапқышты бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өскен шөптерді кесу, жүретін жолдардағы кір мен қоқыстарды тазалау (сору) үшін немесе ағаш немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шөп шапқышты молель сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты өндіруші тікелей рұқсат етпесе, басқа жұмыс құралдары немесе құралдар жинағы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу:220-240 В ~ 50Гц
Тұтынылатын қуат: 1800 Вт Қозғалтқыш жылдамдығы:3300 мин.⁻¹
Кесу ені:43 см Кесу биіктігін реттеу:20-65 мм; 6 деңгей Шөп себетінің сыйымдылығы: 50 литр L_{РА} дыбыс қысымының деңгейі: 86,9 К_{РА} дБ(А) белгісіздік: 3 L_{WA} дБ өлшенген дыбыс қуатының деңгейі: К_{WA} 95,7 дБ(А) белгісіздік: 0,65 L_{WA} дБ дыбыс қуатының деңгейі: 96 дБ(А) Рульдегі діріл а :1,58₁ м/с₂ К белгісіздігі:1,5 м/с₂ Қорғаныс класы: II/- Салмағы:12,2 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген шу шығарылымының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

Ескерту!

Бұл жабдық жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық импланттарға белсенді немесе пассивті кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық импланттары бар адамдарға жабдықты қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Шөп шабатын машина құрастырылмаған күйде жеткізіледі. Толық итергіш жолақ пен шөп себетін шөп шапқышты пайдаланбас бұрын жинау керек. Пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңмен орындаңыз және жабдықты оңай жинау үшін көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

Доңғалақтарды орнату (3а және b-суреті) Артқы дөңгелекті алыңыз (2-сурет/11-тармақ) және оны 3а-суретте көрсетілгендей оське итеріңіз. Содан кейін а сырғытыңыз

шайбаны (2-сурет/15-тармақ) оське салыңыз да, барлық бөлшектерді 3а-суретте көрсетілгендей берілген ажыратқышпен (2-сурет/14-тармақ) бекітіңіз. Соңында, дөңгелек қақпағын (2-сурет/12-тармақ) 3b-суретте көрсетілгендей дөңгелекке басыңыз. Дәл сол жолмен екінші жағынан жалғастырыңыз.

Басу жолағын орнату (Сурет 4-7). Төменгі итергіш жолақты (2-сурет/2-тармақ) оған берілген бұрандаға орнатыңыз және барлығын 4-суретте көрсетілгендей қанат гайкамен (2-сурет/13-тармақ) бекітіңіз. Екінші жағынан да дәл осылай жүріңіз. Үстіңгі итергіш жолақты орнатқанда, сәйкес бекіту саңылауын таңдау арқылы итергіш жолақтың биіктігін анықтауға болады (Сурет 5). Соңында, 6-суретте көрсетілгендей үстіңгі итергіш жолақты төменгі итергіш жолаққа бекітіңіз. Енді кабель қыстырғыштарын (2-сурет/ 16-тармақ) пайдаланып мотор кабелін итергіш жолаққа (Сурет 7/П. А) бекітуге болады.

Шөп себетін орнату (8а және b-суреттерді қараңыз)

Шөп қорапшасының тұтқасын (8а-сурет/19-тармақ) 8а-суретте көрсетілгендей шөп себетіне басыңыз. Шөп себетін орнатпас бұрын қозғалтқыштың өшірілгеніне және қалақ айналмайтынына көз жеткізу керек. Эжектор қақпағын (8б-сурет/3-тармақ) бір қолыңызбен көтеріңіз. Екінші қолыңызбен шөп себетін тұтқасынан ұстап, оны жоғарыдан іліңіз (Сурет 8b).

Шөп жинағыштың толтыру деңгейінің көрсеткіші Шөп жинағыш толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (Сурет 2/18-тармақ), ол көгал шөп шапқыш жұмыс кезінде пайда болатын ауа ағынымен ашылады. Шабу кезінде қақпақ жабылса, шөп жинау құрылғысы толған және оны босату керек. Толтыру деңгейі индикаторының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қақпақ астындағы саңылаулар әрқашан таза және өтуге жарамды болуы керек.

Кесу биіктігін реттеу Маңызды!

Кесу биіктігін қозғалтқыш өшірілгенде және қуат кабелі ажыратылғанда ғана реттеңіз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақтың доғал еместігін және бекіткіштердің ешқайсысының зақымданбағанын тексеріңіз. Кез келген теңгерімсіздікті болдырмау үшін, доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді орындау үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

Кесу биіктігі келесідей реттеледі (9-суретті қараңыз):

1. Тұтқаны ішке қарай итеріңіз.
2. Рычагты қажетті кесу биіктігіне орнатыңыз.
3. Тұтқаны босатып, оның құлыпқа мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Кесу биіктігін оқу

Кесу биіктігін 6 аралықта 20-65 мм аралығында орнатуға болады және шкаладан оқуға болады.

Нәр беруші

Шөп шапқышты 220-240 вольт айнымалы токпен кез келген жарық розеткасына қосуға болады. Дегенмен, розетканың 16 А ажыратқышымен қорғалған жерге қосу контактісі болуы керек. Сонымен қатар, қалдық ток құрылғысы (RCD) макс. 30 мА пайдалану керек!

Құрылғыға арналған қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$ болуы керек. Көгалды қопсытқыштың қуат кабельдерінің оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен қозғалу салдарынан болатын кесулер.
- Қуат кабелін есіктердің астына сүйреп апарып, терезе арқылы тарту кезінде шымшу.
- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар.
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу.

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден және шашыраудан қорғалған болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

Ашаны (Сурет 1/8-тармақ) ұзартқыш кабельге қосыңыз. Ұзартқыш кабельді 10-суретте көрсетілгендей кабель ұстағышымен бекіту міндетті болып табылады.

Абайлаңыз!

Машинаның байқаусызда қосылып кетуін болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік бекітпесімен (Сурет 10/П. А) жабдықталған, оны қосу жолағын (Сурет 10/Б тармағы) іске қосу алдында басу керек. Ауыстыру жолағы босатылған кезде көгал шапқыш өздігінен өшеді. Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықта кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, пышақтың айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз! Шөп қапшығы шешілген (босату керек) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде, шұңқырдың қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Әрқашан шұңқырдың қақпағын және шөп себетін мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Әрқашан пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалардың ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде ерекше сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан еңіс бойымен шабыңыз (жоғары және төмен емес). Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты градиенті 15 градустан асатын еңістерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Көгал шапқыштың сақтық көшірмесін жасау және тарту кезінде ерекше сақ болыңыз. Кесу қаупі!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз. Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін түзу сызықтармен шабуға тырысыңыз. Жолақтарды болдырмау үшін жолақтар бір-бірімен бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Көгалдарды қаншалықты жиі шабу керек, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен анықталады. Негізгі вегетациялық кезеңде (мамыр - маусым) сізге аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шөп шабу қажет болуы мүмкін. Кесу биіктігі 4 - 6 см, ал қайтадан шабу алдында өсу мөлшері 4 - 5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне рұқсат етілсе, оны бір әрекетте қалыпты биіктікке қайтару қатесін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян тигізеді. Ешқашан оны бір қозғалыста биіктіктің жартысынан артық қысқартпаңыз. Шабу машинасының корпусының астын таза ұстаңыз және жиналған шөпті кетіріңіз. Депозиттер шөп шапқышты іске қосуды қиындатып қана қоймайды; олар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қаптауын қиындатады.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқышты өшіргеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін және пышақ бекіткішін тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Қуат кабелін жерге розетканың алдындағы ілмектерге салыңыз. Шөп шабу машинасы кабельдің үстінен өтіп кетпеуі үшін қуат кабелі әрқашан шабылған шөпте жүріп тұруын қадағалап, қуат розеткасынан және кабельден алыстатыңыз.

Шөп шабақтары көгал шабу машинасының соңына түсе бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді. Маңызды! Шөп себетін түсірер алдында моторды өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шешу үшін бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себет тұтқасынан ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шұңқырдың қақпағы автоматты түрде төмен түседі

шөп себетін алып тастағаннан кейін және артқы шұңқырдың саңылауын жабады. Саңылауда шөп қалса, шөп шапқышты шамамен 1 м артқа тартсаңыз, қозғалтқышты қайта қосу оңайырақ болады.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Шөп кесінділерінің көпшілігін жинау үшін шөп себетінің ішкі жағын, әсіресе торды әр қолданғаннан кейін тазалау керек.

Шөп себетін тек мотор өшіп, пышақ тоқтаған кезде ғана қайта салыңыз.

Бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен шөп себетін сабынан ұстап, себетке жоғарыдан іліп қойыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықты тепе-теңдікте ұстау үшін тозған немесе зақымдалған қалақтарды, пышақ бекіткіштерін және болттарды жинақ ретінде уәкілетті маман ауыстыруы керек.
- Шөп шапқышты ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз. Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп тұрыңыз.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Көгал шөп шапқышты құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдыққа аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді. Жақсы нәтиже алу үшін шөп шапқышты щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кірді кетіру үшін ешқандай еріткіштерді немесе суды пайдаланбаңыз.
- Пышақ басқа құрамдас бөліктерге қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың күйін жүйелі түрде тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру керек немесе қайтадан өткір түрде жерлеу керек. Шамадан тыс дірілдеген шабақ пышақтың дұрыс теңестірілмегенін немесе нысанға соғылу салдарынан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек шынайы Einhell ауыстыру пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1. Бекіту бұрандасын босатыңыз (11а-суретті қараңыз).

2. Пышақты алып, жаңасымен ауыстырыңыз.

3. Пышақты орнатқан кезде оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалқандары мотор бөліміне шығуы керек (11b-суретті қараңыз). Күмбез бекіткіштері пышақтағы тескіш саңылаулармен туралануы керек.

4. Содан кейін әмбебап кілтпен бекіту бұрандасын қайта бұраңыз. Тарту моменті шамамен болуы керек. 25 Нм.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

8.5 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Қосалқы пышақ өнері. нөмірі: 34.054.45

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Қате	Ықтимал себептер	Емдеу құралдары
Мотор іске қосылмайды	а) Конденсатор ақаулы б) Штепсельдік розеткада ток жоқ с) Кабель ақаулы d) Аралас қосқыш/штепсель ақаулы е) Қосқыштар қозғалтқыштан немесе конденсатордан бөлінген f) Шөп шабушы биік шөпте тұр g) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған	а) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді б) Кабель мен сақтандырғышты тексеріңіз с) Кабельді тексеріңіз d) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді е) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді f) аласа шөптен немесе шабылған жерден бастаңыз; қажет болса кесу биіктігін өзгертіңіз g) Пышақ еркін қозғалатындай корпусы тазалаңыз
Қозғалтқыш орындайды-манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды б) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған в) Пышақ қатты тозған	а) Кесу биіктігін түзетіңіз б) Корпусты тазалаңыз с) Пышақты ауыстырыңыз
Кесу тұрақты емес	а) Пышақ тозған б) Қате кесу биіктігі	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайрыңыз б) Кесу биіктігін түзетіңіз

Маңызды! Қорғаныс үшін қозғалтқыш қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылатын жылу қосқышымен жабдықталған.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды қоқысқа тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 12)

- 1 = Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению оборудования
- 2 = Не допускайте других лиц в зону опасности зона.
- 3 = Осторожно: острые лезвия! Отключите питание.
Перед выполнением любых ремонтных работ или при повреждении кабеля питания отключайте его от сети. Лопасты продолжают вращаться после выключения двигателя.
- 4 = Внимание: держите кабель питания подальше от резак!
- 5 = Гарантированный уровень звуковой мощности

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными на этом электроинструменте или вместе с ним.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

Детям запрещено использовать это оборудование. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается проводить чистку или обслуживание. Лицам с ограниченными возможностями запрещено использовать это оборудование.

лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточных знаний или опыта, если они не находятся под надзором или не проинструктированы лицом, несущим за них ответственность.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2)**

1. Верхняя толкающая планка
2. Нижняя толкающая планка
3. Эжекторный клапан
4. Ручка для переноски
5. Рычаг регулировки высоты среза
6. Корзина для травы
7. Индикатор уровня наполнения
8. Вилка питания
9. Переключатель вкл/выкл
10. Устройство для снятия натяжения кабеля
11. Задние колеса
12. Колпаки колес
13. Гайки-барашки для толкающей штанги
14. Шплинт
15. Мойки для колес
16. Кабельные зажимы
17. Крепежные винты для толкателя
18. Шайбы для нижней толкающей планки
19. Ручка травосборника

2.2 Поставляемые товары

Проверьте комплектность товара, указанную в комплекте поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в разделе «Сервисное обслуживание» в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.

- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Электрическая газонокосилка
- Корзина для травы
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для личного пользования, т. е. для использования в домашних условиях и на приусадебных участках.

Использование газонокосилки в личных целях подразумевает годовое время работы, как правило, не превышающее 50 часов. В течение этого времени газонокосилка в основном используется для ухода за небольшими газонами на приусадебных участках и садами/садоводствами. Использование в общественных учреждениях, спортивных залах, а также в сельском и лесном хозяйстве не допускается.

Важно! В связи с высоким риском получения травм пользователем, газонокосилку нельзя использовать для обрезки кустов, живых изгородей и кустарников, скашивания кроны, скашивания древесной растительности, травы на крышах или балконах, для уборки (всасывания) грязи и мусора с дорожек, а также для измельчения обрезков деревьев и живых изгородей. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве культиватора для выравнивания возвышенностей, например, кротовин.

По соображениям безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого типа, если только это не было прямо разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое иное использование считается ненадлежащим. Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети:220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:1800 Вт
 Скорость двигателя:3300 мин⁻¹
 Ширина скашивания:43 см
 Регулировка высоты скашивания:20-65 мм; 6 уровней
 Емкость травосборника:50 литров L
 $K_{\text{па}}$ уровень звукового давления: 86,9 дБ(A)
 $K_{\text{па}}$ погрешность: 3 дБ измеренный уровень
 $L_{\text{зв}}$ звуковой мощности: 95,7 дБ(A)
 $K_{\text{изм}}$ погрешность: 0,65 дБ гарантированный
 $L_{\text{изм}}$ уровень звуковой мощности: 96 дБ(A)
 Вибрация на руле а:1,581 м/с²
 Погрешность K:1,5 м/с²
 Класс защиты: II/-
 Вес:12,2 кг

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 62841.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определенные в соответствии с EN 62841.

Указанные значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные значения уровня шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровень шума может отличаться от уровня, указанного при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.
- Регулярно проводите обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определённые остаточные риски. Конструкция и расположение оборудования могут представлять собой следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.

Предупреждение!

Данное оборудование генерирует электромагнитное поле во время работы. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать работе медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться с врачом и производителем имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо работ по регулировке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Газонокосилка поставляется в разобранном виде. Перед использованием газонокосилки необходимо собрать толкатель и травосборник. Следуйте пошаговой инструкции по эксплуатации и используйте прилагаемые иллюстрации в качестве наглядного руководства для легкой сборки оборудования.

Установка колес (рис. 3а и б) Возьмите заднее колесо (рис. 2/деталь 11) и наденьте его на ось, как показано на рис. 3а. Затем наденьте

Наденьте шайбу (рис. 2, поз. 15) на ось и закрепите все детали прилагаемым шплинтом (рис. 2, поз. 14), как показано на рис. 3а. Затем наденьте колпак колеса (рис. 2, поз. 12) на колесо, как показано на рис. 3б. Выполните те же действия с другой стороны.

Монтаж толкателя (рис. 4–7). Установите нижнюю толкающую планку (рис. 2/поз. 2) на предусмотренный для неё винт и закрепите всё барашковой гайкой (рис. 2/поз. 13), как показано на рис. 4. Выполните те же действия с другой стороны. При установке верхней толкающей планки вы можете отрегулировать её высоту, выбрав соответствующее крепежное отверстие (рис. 5). Наконец, закрепите верхнюю толкающую планку на нижней толкающей планке, как показано на рис. 6. Теперь можно прикрепить кабель двигателя к толкающей планке (рис. 7/поз. А) с помощью кабельных зажимов (рис. 2/поз. 16).

Установка корзины для травы (см. рис. 8а и б)

Вставьте ручку травосборника (рис. 8а/поз. 19) в корзину, как показано на рис. 8а. Перед установкой корзины убедитесь, что двигатель выключен, а нож не вращается. Одной рукой поднимите заслонку выбрасывателя (рис. 8б/поз. 3). Другой рукой возьмите корзину за ручку и защелкните её сверху (рис. 8б).

Индикатор уровня заполнения травосборника

Травосборник оснащён индикатором уровня заполнения (рис. 2/поз. 18), который открывается потоком воздуха, создаваемым газонокосилкой во время работы. Если заслонка закрывается во время кошения, травосборник заполнен и его необходимо опорожнить. Для обеспечения надлежащей работы индикатора уровня заполнения отверстия под заслонкой должны быть всегда чистыми и проходимыми.

Регулировка высоты среза Важно!

Регулировку высоты скашивания производите только при выключенном двигателе и отсоединенном кабеле питания.

Перед началом стрижки убедитесь, что лезвие не затупилось, а крепёжные элементы не повреждены. Во избежание дисбаланса замените затупившиеся и/или повреждённые лезвия. Для проверки сначала выключите двигатель и выньте вилку из розетки.

Высота среза регулируется следующим образом (см. рис. 9):

1. Нажмите на рычаг внутрь.
2. Установите рычаг на нужную высоту скашивания.
3. Отпустите рычаг и убедитесь, что он надежно зафиксирован в замке.

Считывание высоты среза

Высота среза может быть установлена в диапазоне 20–65 мм в 6 интервалах и считывается по шкале.

Источник питания

Газонокосилку можно подключить к любой розетке переменного тока напряжением 220–240 В. Однако розетка должна иметь заземляющий контакт, защищённый автоматическим выключателем на 16 А. Также обязательно используйте устройство защитного отключения (УЗО) с током не более 30 мА!

Кабель питания для устройства

Используйте только неповреждённые кабели питания. Общая длина кабеля питания не должна превышать 50 метров; превышение этого расстояния снизит мощность электродвигателя. Сечение кабеля питания должно быть $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$. Изоляционная оболочка кабелей питания аэратора часто повреждается.

Вот некоторые из причин этого:

- Порезы, вызванные наездом на кабель.
- Защемление при протаскивании кабеля питания под дверями и через окна.
- Трещины из-за старения изоляции.
- Перекручивание из-за неправильного крепления или прокладки кабеля питания.

Силовые кабели должны быть как минимум типа H05RN-F и трёхжильными. Тип кабеля должен быть указан на кабеле. Покупайте только маркированные силовые кабели! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и иметь защиту от брызг. Длина силовых кабелей ограничена. Для более длинных силовых кабелей требуются проводники большего сечения. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии отключены. Полностью размотайте силовой кабель. Также проверьте места ввода силовых кабелей, вилки и розетки на наличие перегибов.

6. Операция

Подключите вилку (рис. 1/поз. 8) к удлинителю. Обязательно закрепите удлинитель с помощью кабельного зажима, как показано на рис. 10.

Осторожности!

Для предотвращения случайного включения газонокосилка оснащена предохранительным устройством (Рис. 10/Поз. А), которое необходимо нажать до активации стержня выключателя (Рис. 10/Поз. В). Газонокосилка автоматически выключается при отпуске стержня выключателя. Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы убедиться в правильной работе газонокосилки. Перед выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию оборудования убедитесь, что нож не вращается, а источник питания отключен.

Внимание! Никогда не открывайте загрузочный желоб, если травосборник отсоединен (для опорожнения) и двигатель продолжает работать. Вращающийся нож может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно закрепите створку желоба и корзину для травы. Перед опорожнением корзины для травы выключите двигатель.

Всегда следите за тем, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки сохранялось безопасное расстояние (благодаря длине длинных ручек). Будьте особенно осторожны при кошении и смене направления движения на склонах и уклонах. Сохраняйте устойчивое положение и надевайте прочную нескользящую обувь и длинные брюки.

Всегда косите вдоль склона (а не вверх-вниз). В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать на склонах с уклоном более 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Опасность споткнуться!

Советы по правильному кошению

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания. Используйте только острые и исправные лезвия. Это предотвратит истёртость стеблей травы и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямой, чтобы газон выглядел красиво и чисто. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Частота стрижки газона определяется, прежде всего, скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май) (в июне) вам, вероятно, придётся стричь газон два раза в неделю, в противном случае — раз в неделю. Высота среза должна составлять 4–6 см, а высота отрастания перед следующей стрижкой — 4–5 см. Если по какой-либо причине трава немного выросла, не совершайте ошибку, подстригая её до нормальной высоты за один заход. Это повредит газону. Никогда не подстригайте газон более чем на половину высоты за один заход. Поддерживайте чистоту нижней части корпуса газонокосилки и удаляйте скопления травы. Загрязнения не только затрудняют запуск газонокосилки, но и снижают качество скашивания и затрудняют сбор травы в травосборник.

Всегда косите по склонам (а не вверх-вниз). Вы можете предотвратить сползание газонокосилки, удерживая её под углом вверх.

Выбирайте высоту скашивания в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов, чтобы за один проход срезать не более 4 см травы.

Выключите двигатель перед проверкой лезвия. Имейте в виду, что лезвие продолжает вращаться ещё несколько секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь остановить лезвие вручную. Регулярно проверяйте надёжность крепления лезвия, его состояние и остроту. В противном случае заточите лезвие или замените его. В случае столкновения лезвия с каким-либо предметом немедленно выключите газонокосилку и дождитесь его полной остановки. Затем проверьте состояние лезвия и его крепления. Замените все повреждённые детали.

Уложите кабель питания петлями на землю перед розеткой. Косите траву вдали от розетки и кабеля, следя за тем, чтобы кабель питания всегда волочился по скошенной траве, чтобы газонокосилка не наезжала на него.

Как только скошенная трава начинает тянуться за газонокосилкой, необходимо опорожнить травосборник. Важно! Перед снятием травосборника выключите двигатель и дождитесь полной остановки ножей.

Чтобы снять корзину для травы, одной рукой поднимите створку желоба, а другой возьмитесь за ручку корзины. Снимите корзину. В целях безопасности створка желоба автоматически опускается.

После снятия корзины для травы и закрытия отверстия заднего желоба. Если в отверстии осталась трава, двигатель будет легче запустить, если оттянуть газонокосилку примерно на 1 м назад.

Не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы из корпуса газонокосилки или с него, вместо этого используйте подходящие инструменты, например, щётку или ручную щётку.

Чтобы обеспечить сбор как можно большего количества срезанной травы, внутреннюю часть корзины для травы и особенно сетку необходимо очищать после каждого использования.

Устанавливайте корзину для травы на место только после выключения двигателя и остановки ножей.

Одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой рукой, придерживая корзину для травы за ручку, подвесьте её сверху.

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования повреждён, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его служба послепродажного обслуживания или другой обученный персонал.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу же после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте Чистящие средства и растворители могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не проникает внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты должны заменяться в комплекте с уполномоченным специалистом, чтобы сохранить равновесие оборудования.
- Не мойте газонокосилку под проточной водой, особенно под высоким давлением. Убедитесь, что все крепежные элементы (винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования.
- Регулярно проверяйте узел захвата травы на предмет износа.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Храните газонокосилку в сухом помещении.
- Чтобы вы могли пользоваться оборудованием долгие годы, все винтовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность, но и позволяет ей качественно косить траву с минимальными усилиями. Для достижения наилучших результатов очищайте газонокосилку щеткой или тряпкой. Не используйте растворители или воду для удаления грязи.
- Лезвие подвергается большему износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надежно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или заточить. Чрезмерная вибрация газонокосилки означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировано из-за удара о препятствие. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Замена лезвия

В целях безопасности мы рекомендуем доверить замену лезвия сертифицированному специалисту. Важно! Используйте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только оригинальным сменным лезвием Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность в любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 11a).
2. Снимите лезвие и замените его новым.
3. При установке лопасти убедитесь, что она установлена в правильном направлении. Воздушные лопасти лопасти должны выступать в моторный отсек (см. рис. 11b). Крепления купола должны быть совмещены с отверстиями в лопасти.
4. Затем затяните крепежный винт универсальным ключом. Момент затяжки должен составлять около 25 Н·м.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние ножей. При необходимости ремонта обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

8.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com.

Запасное лезвие арт. №: 34.054.45

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приема для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приема, обратитесь в местный совет.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Оптимальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Средства правовой защиты
Двигатель не заводится	а) Конденсатор неисправен б) В розетке нет электричества. в) Кабель неисправен. г) Неисправен комбинированный выключатель/вилка. е) Разъемы отсоединились от двигателя или конденсатора. ф) Газонокосилка стоит в высокой траве ж) Корпус косилки засорен	а) Корпус газонокосилки засорён. Обратитесь в сервисный центр для ремонта. б) Проверьте кабель и предохранитель. в) Проверьте кабель г) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов е) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов ф) Начните с низкой травы или с уже скошенного участка; при необходимости измените высоту скашивания. ж) Очистите корпус, чтобы лезвие свободно двигалось.
Производительность двигателя капли мантии	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус косилки засорен в) Лезвие сильно изношено	а) Отрегулируйте высоту среза б) Очистите корпус в) Заменить лезвие
Резка нерегулярная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота среза	а) Заменить или заточить лезвие б) Отрегулируйте высоту среза

Важно! Для защиты двигатель оснащён тепловым выключателем, который отключается при перегрузке и автоматически включается после короткого периода охлаждения.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по утилизации:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования обязан обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не хочет его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт приема, где оно будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или устройствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батарейки и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,


Вся наша продукция проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать её идеальное состояние. В случае возникновения неисправности оборудования (что маловероятно) обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:






1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, то есть физическим лицам, не желающим использовать данный продукт в коммерческих или иных целях. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые нижеуказанным производителем покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового изделия, приобретенного вами в Европейском Союзе у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от предпочтений. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантия на все остальные изделия аннулируется, если оборудование в течение гарантийного срока используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также для других аналогичных целей.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждения, вызванные несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждения, вызванные воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждения, вызванные ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузкой оборудования или использованием несертифицированных насадок или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силовым воздействием или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с эксплуатацией, нормальным или иным естественным износом. Например, аккумуляторы и аккумуляторные блоки изготавливаются с ограничением количества циклов перезарядки по конструктивным причинам. На износ, в частности, негативно влияют нагрузка и скорость зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. По истечении гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок продолжает действовать на оборудование даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные запасные части не вступает в силу. Это также применимо к обслуживанию на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте www.Einhell-Service.com. Вам необходимо предоставить подтверждение покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без заводской таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию в связи с невозможностью отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам неисправное оборудование, либо вышлем вам новое.
6. Если вы вывезли оборудование в другую страну ЕС, нежели ту, где вы его приобрели, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. При вывозе оборудования за пределы ЕС гарантия не действует.





Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, на которые не распространяется или которые больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование по адресу нашего сервисного центра. Обращаем ваше внимание на ограничения данной гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию, содержащейся в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Champion's, Arrowe Brook Road, Антон, Виррал, CH49 0UQ

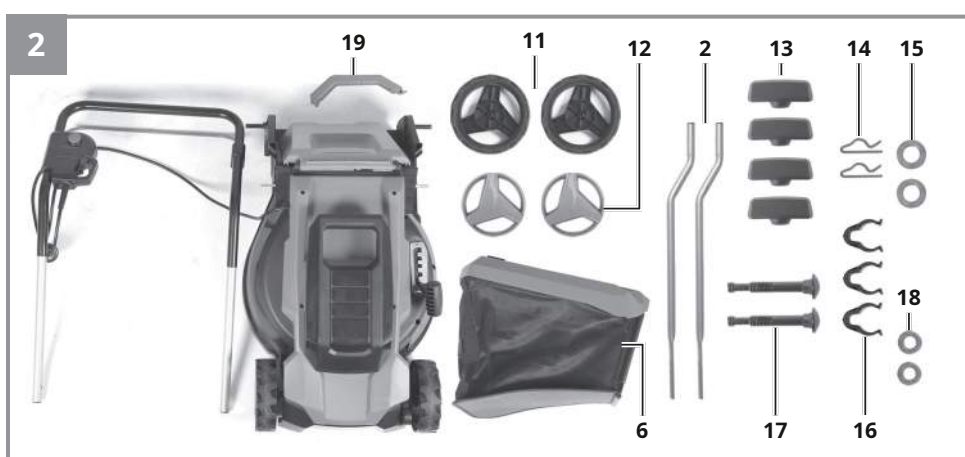

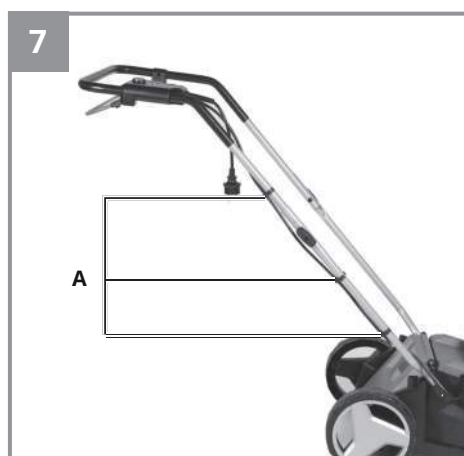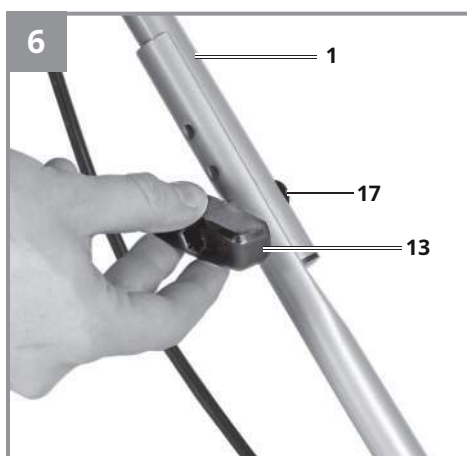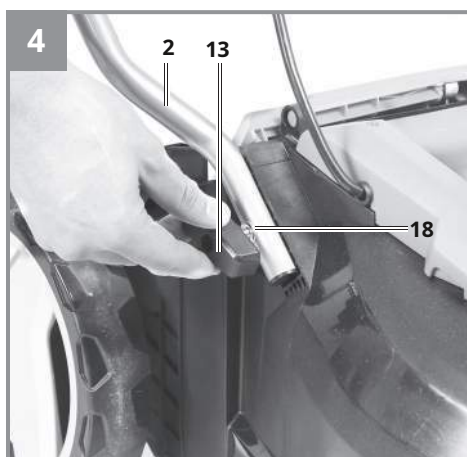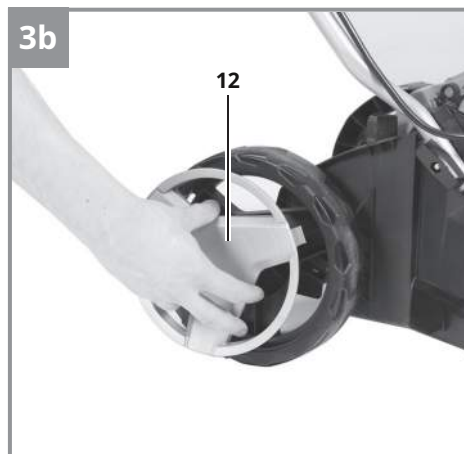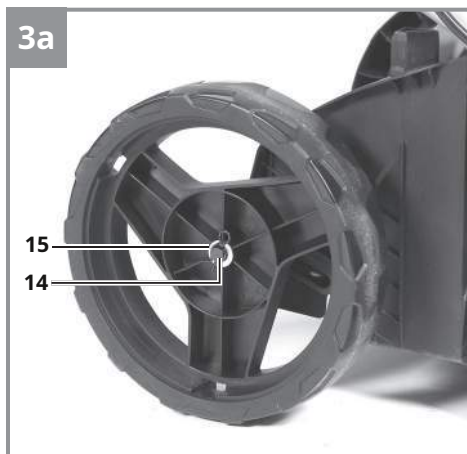

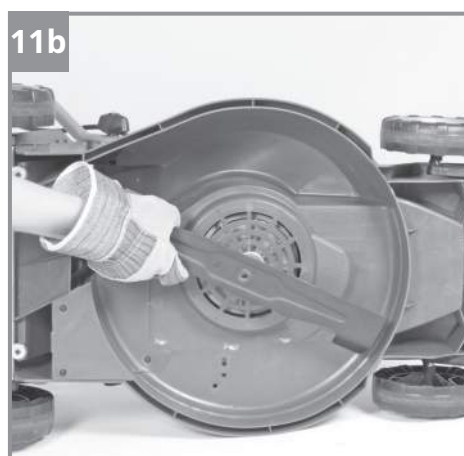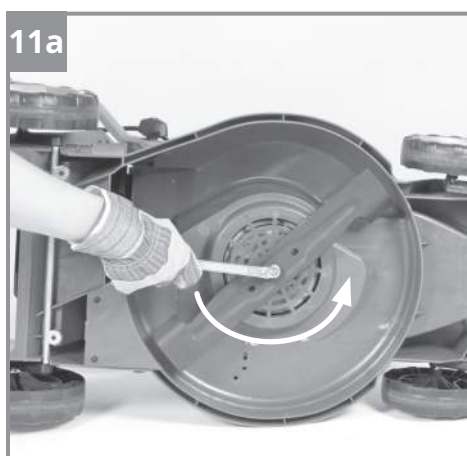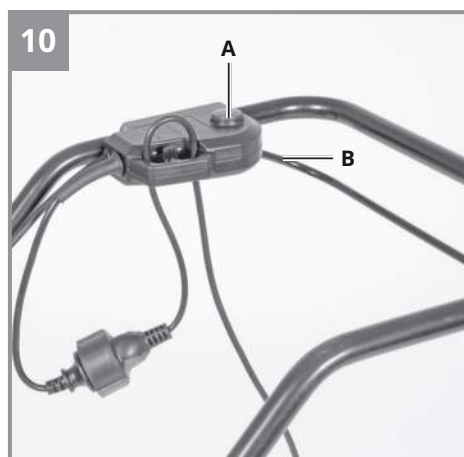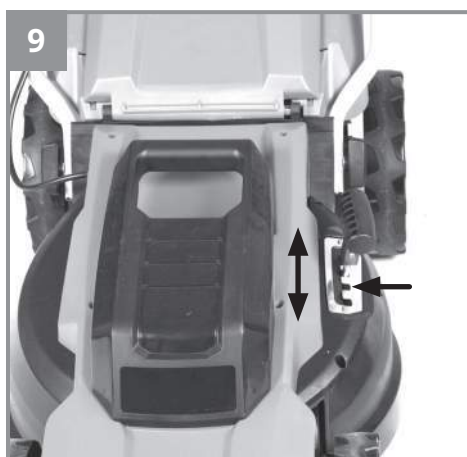

12



Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Uskunadagi ogohlantirish belgilarini tushuntirish (12-rasmga qarang)

- 1 = Ishlatishdan oldin foydalanish ko'rsatmalarini o'qing uskunalar
- 2 = Boshqa barcha odamlarni xavfdan uzoqroq tuting zonasi.
- 3 = Diqqat: o'tkir pichoqlar! Quvvatni tortib oling har qanday ta'mirlash ishlarini bajarishdan oldin yoki elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, vilkasini rozetkaga ulang. Dvigatel o'chirilgandan keyin pichoqlar aylanishda davom etadi.
- 4 = Diqqat: Elektr kabelini qurilmadan uzoqroq tuting kesuvchilari
- 5 = Kafolatlangan ovoz quvvati darajasi

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Ogohlantirish!

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Ushbu uskunani bolalardan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Bolalar asboblarni bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat berilmaydi. Ushbu uskunadan odamlar tomonidan foydalanishga ruxsat berilmaydi

cheklangan jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari yoki etarli bilim yoki tajribaga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ular uchun mas'ul bo'lgan shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ko'rsatma berilmasa.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar

2.1 Tartibi (1/2-rasm)

1. Yuqori surish paneli
2. Pastki surish paneli
3. Ejektor qopqog'i
4. Tashish dastasi
5. Kesish balandligini sozlash uchun tutqich
6. O't savati
7. To'ldirish darajasi ko'rsatkichi
8. Elektr vilkasi
9. Yoqish/o'chirish tugmasi
10. Kabelning kuchlanishini bartaraf etish
11. Orqa g'ildiraklar
12. G'ildirak qopqoqlari
13. Surish paneli uchun qanotli yong'oqlar
14. Split pin
15. G'ildiraklar uchun yuvish vositalari
16. Kabel qisqichlari
17. Surish paneli uchun mahkamlash vintlari
18. Pastki surish paneli uchun yuvish vositalari
19. O't qutisi tutqichi

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Ilmtimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.

- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Elektr maysazor
- O't savati
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Maysa o'roq mashinasi shaxsiy foydalanish uchun, ya'ni uy sharoitida va bog'dorchilikda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Maysa o'roq mashinasidan shaxsiy foydalanish yiliga odatda 50 soatdan oshmaydigan ish vaqtini bildiradi, bu vaqt davomida uskuna asosan kichik o'lchamdagi, turar-joy maysazorlari va uy/sevimli bog'larni saqlash uchun ishlatiladi. Jamoat ob'ektlari, sport zallari va qishloq xo'jaligi/o'rmon xo'jaligi ilovalari bundan mustasno.

Muhim! Foydalanuvchiga tan jarohati yetkazish xavfi yuqori bo'lganligi sababli, maysa o'roq mashinasini butalar, to'siqlar yoki butalarni kesish, o'sadigan o'simliklarni, ekilgan tomlarni yoki balkonda o'sgan o'tlarni kesish, yurish yo'laklarini axloqsizlik va qoldiqlarni tozalash (so'rish) uchun, daraxt yoki to'siqlarni kesish uchun ishlatilmasligi mumkin. Bundan tashqari, maysazorni molehillar kabi baland joylarni tekislash uchun quvvat kultivatori sifatida ishlatish mumkin emas.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysazorni boshqa ish asboblari yoki asboblarni to'plamlari uchun haydovchi blok sifatida ishlatish mumkin emas, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan aniq ruxsat etilmagan bo'lsa.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltilimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi:220-240 V ~
 50Hz Quvvat iste'moli: 1800 Vt
 Dvigatel tezligi:3300 min⁻¹
 Kesish kengligi:43 sm Kesish
 balandligini sozlash:20-65 mm; 6 darajali o't
 savatining hajmi: 50 litr L
 L_{PA} tovush bosimi darajasi: 86,9 dB(A)
 K_{PA} noaniqlik: 3 dB
 L_{WA} o'lchangan ovoz quvvati darajasi: 95,7 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik: 0,65 dB ovoz
 L_{WA} quvvati darajasi kafolatlangan: 96 dB(A)
 Rulda tebranish a :1,581 m/s²
 K noaniqlik:1,5 m/s²
 Himoya klassi: II/-
 Og'irligi:12,2 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchandi.

Quloqlarni taqinglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uch yo'nalishning vektor yig'indisi).

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchangan va bir elektr asbobi boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Shovqin emissiya darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Ish vaqtini cheklang!

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini kiying.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.

Ogohlantirish!

Ushbu uskuna ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan sharoitlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv to'sqinlik qilishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlari bo'lgan shaxslarga uskunani ishlatishdan oldin o'z shifokori va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

Maysa o'roq mashinasi yig'ilmagan holda yetkazib beriladi. To'liq surish paneli va o't savati maysazorni ishlatishdan oldin yig'ilishi kerak. Ishlash bo'yicha ko'rsatmalarga bosqichma-bosqich rioya qiling va uskunani osongina yig'ish uchun vizual qo'llanma sifatida taqdim etilgan rasmlardan foydalaning.

G'ildiraklarni o'rnatish (3a va b-rasm) Orqa g'ildirakni oling (2-rasm/11-band) va 3a-rasm ko'rsatilganidek, uni o'qqa suring. Keyin a-ni siljiting

yuvish mashinasini (2-rasm/15-band) o'qqa qo'ying va barcha qismlarni 3a-rasm ko'rsatilganidek, taqdim etilgan ajratuvchi pin (2-rasm/14-band) bilan mahkamlang. Nihoyat, g'ildirak qopqog'ini (2-rasm/12-modda) 3b-rasm ko'rsatilganidek, g'ildirak ustiga bosing. Boshqa tomondan xuddi shu tarzda davom eting.

Surish panelini o'rnatish (4-7-rasm). Pastki surish panelini (2-rasm/2-band) u uchun taqdim etilgan vintga o'rnatish va 4-rasm ko'rsatilganidek, har bir narsani qanotli gayka (2-rasm/13-modda) bilan mahkamlang. Boshqa tomondan xuddi shu tarzda davom eting. Yuqori surish panelini o'rnatganingizda, tegishli mahkamlash teshigini tanlash orqali surish barining balandligini aniqlashingiz mumkin (5-rasm). Nihoyat, 6-rasm ko'rsatilganidek, yuqori surish panelini pastki surish paneliga mahkamlang. Endi siz motor simini simi qisqichlari (2-rasm/ 16-band) yordamida surish paneliga (7-rasm/A-modda) ulashingiz mumkin.

O't savatini o'rnatish (8a va b-rasmlarga qarang)

O't qutisi tutqichini (8a-rasm/19-modda) 8a-rasm ko'rsatilganidek, o't savatiga bosing. O't savatini o'rnatishdan oldin siz vosita o'chirilganligiga va pichoq aylanmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Ejektor qopqog'ini (8b-rasm/3-band) bir qo'lingiz bilan ko'taring. Boshqa qo'lingiz bilan o't savatini dastagidan ushlab, yuqoridan ilgakka ulang (8b-rasm).

O't yig'uvchining to'ldirish darajasi ko'rsatkichi

O't yig'uvchi to'ldirish darajasi ko'rsatkichi (2-rasm/ 18-modda) bilan jihozlangan bo'lib, u maysazor ish paytida hosil qiladigan havo oqimi bilan ochiladi. Agar o'rish paytida qopqoq yopilsa, o't yig'ish moslamasi to'lgan va uni bo'shatish kerak. To'ldirish darajasi indikatorining to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun qopqoq ostidagi teshiklar doimo toza va o'tish mumkin bo'lishi kerak.

Kesish balandligini sozlash Muhim!

Kesish balandligini faqat dvigatel o'chirilganda va elektr kabeli uzilganda sozlang.

O'rishni boshlashdan oldin, pichoqning to'mtoq emasligini va mahkamlagichlarning hech biri shikastlanmaganligini tekshiring. Har qanday nomutanosiblikni oldini olish uchun to'mtoq va/yoki shikastlangan pichoqlarni almashtiring. Ushbu tekshirishni amalga oshirish uchun avval motorni o'chiring va elektr vilkasini chiqarib oling.

Kesish balandligi quyidagicha o'rnatiladi (9-rasmga qarang):

1. Tutqichni ichkariga suring.
2. Tutqichni kerakli kesish balandligiga o'rning.
3. Tutqichni bo'shating va uning qulfga mahkam o'rnatilganligini tekshiring.

Kesish balandligini o'qish

Kesish balandligi 6 intervalda 20-65 mm oralig'ida o'rnatilishi va shkalada o'qilishi mumkin.

Quvvatlantirish manbai

Maysa o'roq mashinasi 220-240 Volt o'zgaruvchan tok bilan har qanday yorug'lik rozetkasiga ulanishi mumkin. Shu bilan birga, rozetkada 16 A o'chirgich bilan himoyalangan topraklama kontakti bo'lishi kerak. Bundan tashqari, qoldiq oqim qurilmasi (RCD) maks. 30 mA ishlatilishi kerak!

Qurilma uchun quvvat kabeli

Iltimos, faqat shikastlanmagan elektr kabellaridan foydalaning. Elektr kabelining umumiy uzunligi 50 metrdan oshmasligi kerak; bu masofadan tashqariga chiqish elektr motorining quvvatini kamaytiradi. Elektr kabeli $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kesimga ega bo'lishi kerak. Maysa aeratorining elektr kabellarining izolyatsion qobig'i tez-tez shikastlanadi.

Buning sabablaridan ba'zilari:

- Kabel orqali haydash natijasida yuzaga keladigan kesmalar.
- Quvvat kabeli eshiklar ostidan sudralib, derazalar orqali tortilganda chimchilash.
- Izolyatsiyaning eskirganligi sababli yorilish.
- Elektr kabelini noto'g'ri mahkamlash yoki yo'naltirish orqali burish.

Elektr kabellari, eng kamida, HO5RN-F tipidagi va 3 simli bo'lishi kerak. Kabel turi elektr kabelida biron bir joyda chop etilishi kerak. Faqat belgilangan elektr kabellarini sotib oling! Elektr kabellari uchun vilkalar va rozetkalar rezinadan yasalgan bo'lishi kerak va suv sachramaydi. Quvvat kabellarining uzunligi chegarasi bor. Uzunroq quvvat kabellari o'tkazgichning kattaroq kesimlarini talab qiladi. Elektr kabellari va ulanish liniyalari muntazam ravishda shikastlanish uchun tekshirilishi kerak. Chiziqlarni tekshirishdan oldin ularning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Elektr kabelini to'liq echib oling. Shuningdek, elektr kabelining kirish nuqtalari, vilkalar va rozetka ulagichlarida burilishni tekshiring.

6. Operatsiya

Vilkani (1-rasm/8-band) uzaytiruvchi kabelga ulang. Uzatma kabelini 10-rasmga ko'rsatilganidek, simi tutqichi bilan mahkamlash majburiydir.

Diqqat!

Mashinaning tasodifiy yoqilishiga yo'l qo'ymaslik uchun, maysazor o'chirish moslamasi (10-rasm/A-modda) bilan jihozlangan bo'lib, uni almashtirish paneli (10-rasm/B-modda) faollashtirishdan oldin bosilishi kerak. O'tish paneli bo'shatilganda maysazor o'rni o'zini o'zi o'chiradi. Mashinaning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang. Uskunada har qanday ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin, pichoq aylanmasligiga va quvvat manbai uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Diqqat! O't xaltasi yechib olinganda (bo'shatish kerak) va dvigatel hali ham ishlayotgan bo'lsa, truba qopqog'ini hech qachon ochmang. Aylanadigan pichoq jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin!

Har doim truba qopqog'ini va o't savatini ehtiyotkorlik bilan mahkamlang. O't savatini bo'shatishdan oldin dvigatelni o'chiring.

Har doim foydalanuvchi va o'roq mashinasi korpusi o'rtasida xavfsiz masofa (uzun tutqichlar uzunligi bilan ta'minlangan) saqlanganligiga ishonch hosil qiling. Nishab va qiyaliklarda o'tlarni kesish va yo'nalishni o'zgartirishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Oyoqni mustahkam ushlab turing va mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal va uzun shim kiying.

Har doim qiyalik bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, maysazorni gradienti 15 darajadan oshadigan qiyaliklarni kesish uchun ishlatish mumkin emas.

Maysa o'roq mashinasini zaxiralash va tortishda alohida ehtiyot bo'ling. Qoqilish xavfi!

To'g'ri kesish uchun maslahatlar

O'roqlarni kesish tavsiya etiladi.

Faqat yaxshi holatda bo'lgan o'tkir pichoqni ishlatish. Bu o't pichoqlarining parchalanishini va maysazorning sarg'ayishini oldini oladi.

Chiroyli va toza ko'rinish uchun tekis chiziqlar bilan kesishga harakat qiling. Chiziqlar paydo bo'lmasligi uchun chiziqlar bir-birining ustiga bir necha santimetr qo'shilishi kerak.

Maysazorni qanchalik tez-tez kesish kerakligi, birinchi navbatda, o'tning o'sish tezligi bilan belgilanadi. Asosiy vegetatsiya davrida (may - iyun) siz haftasiga ikki marta, aks holda haftada bir marta maysazorni kesishingiz kerak bo'ladi. Kesish balandligi 4 - 6 sm oralig'ida bo'lishi kerak va yana kesishdan oldin o'sish miqdori 4 - 5 sm bo'lishi kerak. Agar biron sababga ko'ra o'tning biroz uzoqroq o'sishiga ruxsat berilsa, uni bir martalik normal balandlikka kesib tashlashda xato qilmang. Bu maysazorga zarar etkazadi. Hech qachon uni bir martalik balandlikning yarmidan ko'prog'iga qisqartirmang. O'roq mashinasi korpusining pastki qismini toza tuting va o't yig'inini olib tashlang. Depozitlar nafaqat o'roq mashinasini ishga tushirishni qiyinlashtiradi; ular kesish sifatini pasaytiradi va asbob-uskunalar uchun o'tlarni qoplashni qiyinlashtiradi.

Har doim qiyaliklar bo'ylab (yuqoriga va pastga emas) o'rib oling. Maysa o'roq mashinasini yuqoriga burchak ostida ushlab turish orqali pastga tushishining oldini olishingiz mumkin.

O'tning uzunligiga qarab kesish balandligini tanlang. Bir vaqtning o'zida 4 sm dan ortiq o't kesilmasligi uchun bir nechta o'tishlarni qiling.

Pichoqni tekshirishdan oldin motorni o'chiring. Dvigatel o'chirilgandan keyin pichoq bir necha soniya davomida aylanishda davom etishini unutmang. Hech qachon pichoqni qo'lda to'xtatishga urinmang. Pichoqning mahkam bog'langanligini, yaxshi holatda va o'tkirligini muntazam tekshirib turing. Agar aksincha bo'lsa, pichoqni o'tkirlang yoki uni almashtiring. Pichoq biror narsaga tegsa, darhol maysazorni o'chiring va pichoqning to'liq to'xtashini kuting. Keyin pichoqning holatini va pichoqni o'rnatishni tekshiring. Shikastlangan qismlarni almashtiring.

Elektr kabelini elektr rozetkasi oldidagi halqalarda erga qo'ying. Elektr rozetkasidan va kabeldan uzoqroqda, elektr kabeli har doim o'rigan o'tda yurib turishiga ishonch hosil qiling, shunda maysazor kabel orqali o'tmaydi.

Maysa o'roq mashinasida o't parchalari keta boshlaganda, o't savatini bo'shatish vaqti keldi. Muhim! O't savatini olib tashlashdan oldin, motorni o'chiring va pichoq to'xtaguncha kuting.

O't savatini yechib olish uchun bir qo'lingiz bilan truba qopqog'ini ko'taring, ikkinchi qo'lingiz bilan savat dastagidan ushlang. Savatni olib tashlang. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, truba qopqog'i avtomatik ravishda pastga tushadi

o't savatini olib tashlaganingizdan so'ng va orqa truba teshigini yopadi. Agar teshikda o't qolsa, o'roq mashinasini taxminan 1 m orqaga tortsangiz, dvigatelni qayta ishga tushirish osonroq bo'ladi.

O'roq mashinasi korpusidagi yoki ustidagi qirqishlarni olib tashlash uchun qo'llaringiz yoki oyoqlaringizdan foydalanmang, aksincha, cho'tka yoki qo'l supurgi kabi mos asboblardan foydalaning.

O't qisqichlarining ko'p qismini yig'ib olish uchun har foydalanishdan keyin o't savatining ichki qismini va ayniqsa to'rni tozalash kerak.

O't savatini faqat dvigatel o'chirilgan va pichoq to'xtaganida qayta ulang.

Bir qo'lingiz bilan truba qopqog'ini ko'taring va ikkinchi qo'lingiz bilan o't savatini tutqichidan ushlab, savatga tepadan osib qo'ying.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun paydo bo'lsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrikchiga tekshirib ko'ring. **Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini hech kim almashtirmasligi kerak, faqat malakali elektrikchi.

8.3 Xizmat

- Uskunani muvozanatda saqlash uchun eskirgan yoki shikastlangan pichoqlar, pichoq o'rnatgichlar va murvatlar vakolatli mutaxassis tomonidan to'plam sifatida almashtirilishi kerak.
- Maysa o'roq mashinasini oqar suv bilan, ayniqsa yuqori bosimli suv bilan tozalang. Uskunani har doim xavfsiz ishlatish uchun barcha o'rnatish komponentlari (ya'ni, vintlar, murvatlar, yong'oqlar va boshqalar) har doim mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Tez-tez o't tutadigan yig'ilishda eskirish belgilarini tekshiring.
- Haddan tashqari eskirgan yoki shikastlangan qismlarni darhol almashtiring.
- Maysazorni quruq xonada saqlang.
- Uskunadan ko'p yillar davomida zavqlanishingizni ta'minlash uchun barcha vidalanadigan qismlar, shuningdek, g'ildiraklar va o'qlarni tozalash va moylash kerak.
- Maysa o'roq mashinasini yaxshi holatda saqlash nafaqat uzoq umr va yuqori umumdorlikni ta'minlabgina qolmay, balki uskunaga minimal kuch sarflab, o'zni yaxshilab kesish imkonini beradi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun maysazorni cho'tka yoki latta bilan tozalang. Kirni tozalash uchun hech qanday erituvchi yoki suvdan foydalanmang.
- Pichoq har qanday boshqa komponentlarga qaraganda ko'proq aşınmaya va yirtiqqa duchor bo'ladi. Shuning uchun, pichoqning holatini muntazam tekshirib turing va uning mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar pichoq to'liq eskirgan bo'lsa, uni zudlik bilan almashtirish yoki yana o'tkirlash kerak. Haddan tashqari tebranuvchi o'roq mashinasi pichoqning to'g'ri muvozanatlanmaganligini yoki biror narsaga tegishi natijasida deformatsiyalanganligini anglatadi. Bunday holda, pichoqni ta'mirlash yoki almashtirish kerak.
- Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Pichoqni almashtirish

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, pichoqni vakolatli mutaxassisga almashtirishni tavsiya qilamiz. Muhim! Ishchi qo'lqop kiying! Pichoqni faqat haqiqiy Einhell almashtirish pichog'i bilan almashtiring, chunki bu har qanday sharoitda yuqori ishlash va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Pichoqni almashtirish uchun quyidagi amallarni bajaring: 1.

Mahkamlash vintini echib oling (11a-rasmga qarang).

2. Pichoqni olib tashlang va yangisi bilan

almashtiring.

3. Pichoqni o'rnatayotganda, uning to'g'ri yo'nalishda

o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Pichoqning

havo qanotlari dvigatel bo'limiga chiqishi kerak

(11b-rasmga qarang). Gumbaz o'rnatgichlari

pichoqdagi zımba teshiklari bilan mos kelishi kerak.

4. Keyin universal kalit bilan mahkamlash vintini

qayta torting. Siqish momenti taxminan

bo'lishi kerak. 25 Nm.

Mavsum oxirida maysazorni umumiy tekshiruvdan

o'tkazing va to'plangan o't va axloqsizlikni olib

tashlang. Har bir mavsum boshida pichoqning

holatini tekshirib ko'ring. Agar ta'mirlash zarur

bo'lsa, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish

markazimizga murojaat qiling. Faqat original ehtiyot

qismlardan foydalaning.

8.5 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira

qismlarga buyurtma berishda quyidagi

ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

Zaxira pichoq san'ati. raqami: 34.054.45

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun

qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi

xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi

mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil

turdagi materiallardan, masalan, metall va

plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz

jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q

qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak.

Agar siz bunday yig'ish punktining qo'ndirilganini

bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz

kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni qorong'i va quruq

joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang.

Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr

asboblarni asl o'ramida saqlang.

11. Muammolarni bartaraf etish

Xato	Mumkin sabablar	Dori vositalari
Dvigatel ishga tushmaydi	a) Kondensator nuqsonli b) vilkada elektr yo'q c) Kabel nuqsonli d) Kombinatsiyalangan kalit/vilka nosoz e) Ulagichlar dvigatel yoki kondansatkichdan ajratilgan f) O'roqchi baland o'tda turibdi g) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan	a) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan b) Kabel va sug'urtani tekshiring c) Kabelni tekshiring d) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan e) Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ta'mirlangan f) past o'tlardan yoki allaqachon o'rilgan maydondan boshlang; agar kerak bo'lsa, kesish balandligini o'zgartiring g) Pichoq erkin harakatlanishi uchun korpusni tozalang
Dvigatel bajaradi - mans tomchilari	a) o't juda baland yoki juda nam b) O'roq mashinasi korpusi tiqilib qolgan c) Pichoq qattiq eskirgan	a) Kesish balandligini to'g'rilang b) korpusni tozalang c) Pichoqni almashtiring
Kesish tartibsiz	a) Pichoq eskirgan b) noto'g'ri kesish balandligi	a) Pichoqni almashtiring yoki qayta charxlang b) kesish balandligini to'g'rilang

Muhim! Himoya qilish uchun vosita termal kalit bilan jihozlangan, u vosita haddan tashqari yuklanganda o'chiriladi va qisqa sovutish davridan keyin avtomatik ravishda qayta yoqiladi.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalarga oid 2012/19/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunlarga tatbiq etish uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratish va atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali utilitatsiya qilish kerak.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Iltilmos, esda tutingki, batareyalar va lampalar (masalan, lampochkalar) asbobni utilitatsiya qilishdan oldin undan olib tashlanishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	V-kamar, uglerod cho'tkalari
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar ushbu uskunada nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan tijorat yoki boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holda foydalanishni istamaydigan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari yuqorida sanab o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlariga qo'shimcha ravishda va'da qilgan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat huquqlaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat Yevropa Ittifoqida quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan yangi mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va biz qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar, ko'rsatilgan nuqsonlarni bartaraf etish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. E'tibor bering, faqat "Professional" brendi ostidagi uskunalar tijorat, savdo yoki professional dasturlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Boshqa barcha mahsulotlar uchun, agar uskuna kafolat muddati ichida tijorat, savdo yoki sanoat dasturlarida yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat uchun foydalanilsa, kafolat o'z kuchini yo'qotadi.
3. Bizning kafolatimiz quyidagilarni qamrab olmaydi:
 - O'rnatish / yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki professional tarzda o'rnatish natijasida uskunaning shikastlanishi; foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar (masalan, noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki oqim turiga ulanish); texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida etkazilgan zarar; uskunani g'ayritabiiy muhit sharoitlariga ta'sir qilish natijasida etkazilgan zarar; noto'g'ri g'amxo'rlik va parvarish natijasida zarar.
 - Noto'g'ri foydalanish yoki noto'g'ri ilovalar (masalan, uskunani ortiqcha yuklash yoki ruxsat etilmagan qo'shimchalar yoki aksessuarlardan foydalanish) natijasida uskunaning shikastlanishi; uskuna ichiga begona jismlar (masalan, qum, tosh, chang, ...) tushishi natijasida etkazilgan zarar. Tranzit paytida zarar; kuch yoki tashqi ta'sirlar (masalan, uskunani tushirish) natijasida etkazilgan zarar.
 - Foydalanish bilan bog'liq, normal yoki boshqa tabiiy eskirish tufayli uskunaning yoki jihozning qismlarining shikastlanishi. Misol uchun, batareyalar va batareya paketlari dizayn bilan bog'liq sabablarga ko'ra aylanish chegarasi bilan ishlab chiqariladi. Aşınmaya, ayniqsa, yuk talablari va zaryadlash tezligi, shuningdek issiqlik, sovuq, tebranish va ta'sirga salbiy ta'sir qiladi.
4. Kafolat uskuna sotib olingan kundan boshlab 2 yil muddatga amal qiladi. Kafolat da'volari kafolat muddati tugagunga qadar va nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati, ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham uskunaga tegishli bo'lib qoladi. Bunday hollarda bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan har qanday almashtirish qismlari uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat da'vongizni tasdiqlash uchun nuqsonli uskunani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.Einhell-Service.com. Siz yangi uskunani sotib olganligingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday dalilsiz yoki sertifikatsiz qaytarilgan uskunalar kuzatuvning yo'qligi sababli kafolat xizmatlaridan chiqariladi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.
6. Agar siz uskunani sotib olgan joyingizdan boshqa Yevropa Ittifoqi davlatiga o'zingiz bilan olib ketgan bo'lsangiz, biz kafolat xizmatlarini taqdim etish uchun mahalliy xizmat ko'rsatish hamkorini tashkil qilamiz. Uskunani Yevropa Ittifoqidan tashqariga olib chiqsangiz, kafolat amal qilmaydi.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasida qoplanmaydigan yoki qoplanmagan har qanday nuqsonlar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun uskunani bizning xizmat manzilimizga yuboring. Biz ushbu foydalanish qo'llanmasiga kiritilgan xizmat ma'lumotlarida keltirilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga e'tibor qaratamiz.

Kafolatchi / Xizmat:

Einhell UK Ltd, 10-uy, 1-qavat, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ