



GC-EM 1700/42






GB Original operating instructions
Electric Lawn Mower









Art.-Nr.: 34.001.60

I.-Nr.: 21041



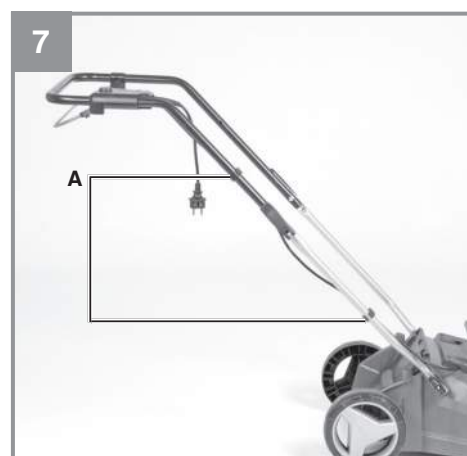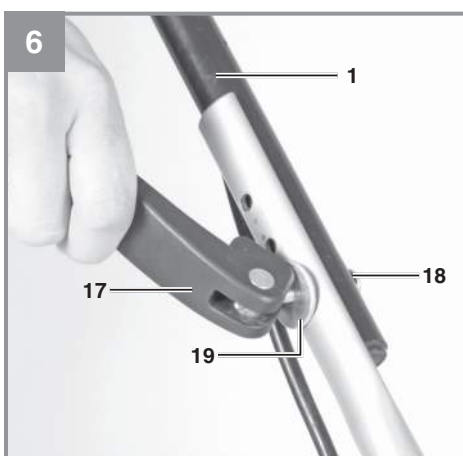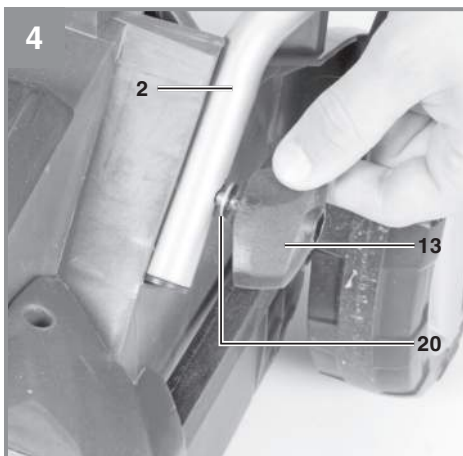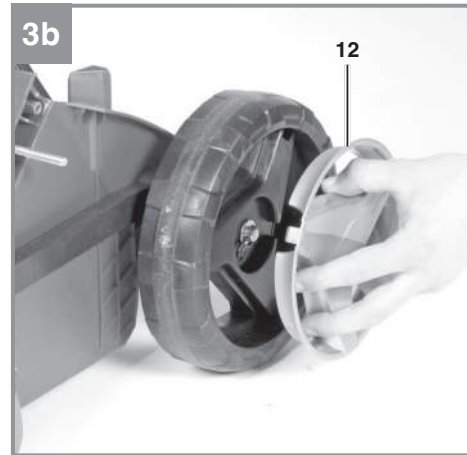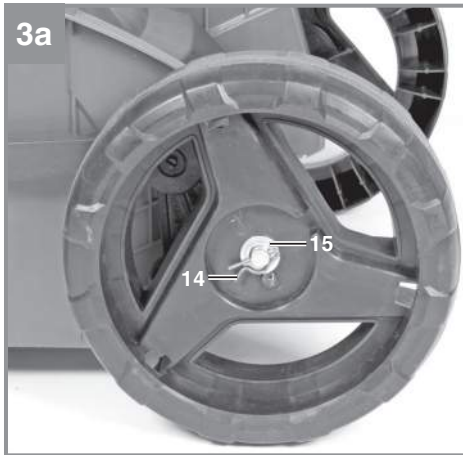

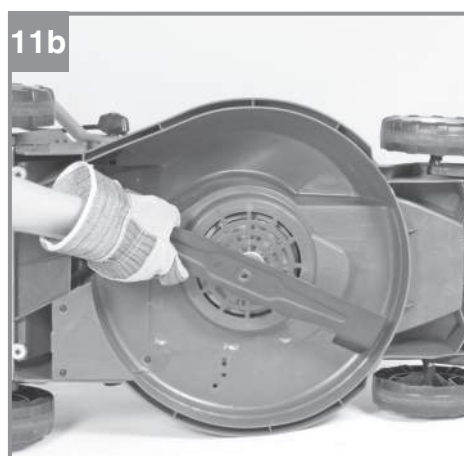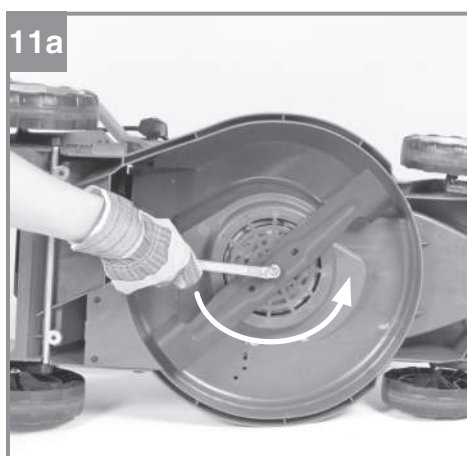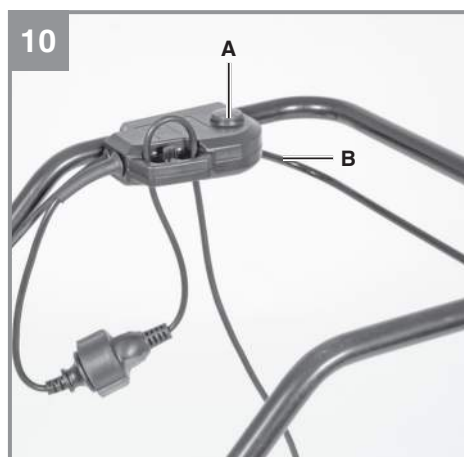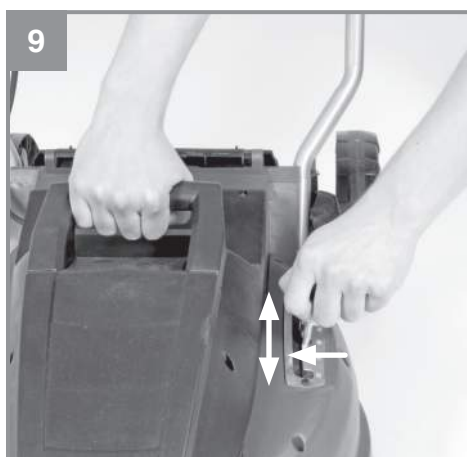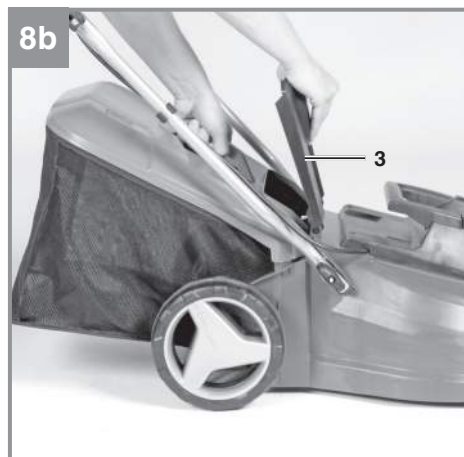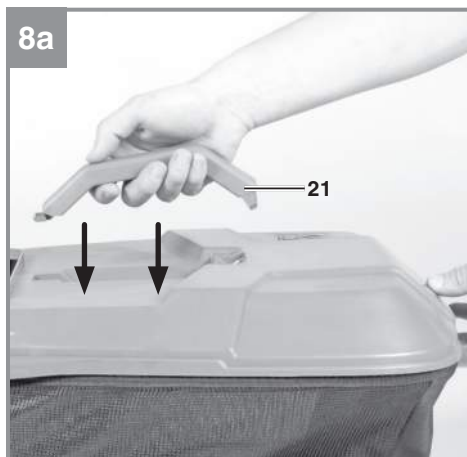

12



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the warning signs on the equipment (see Fig. 12)

- 1 = Read the directions for use before operating the equipment
- 2 = Keep all other persons away from the danger zone.
- 3 = Caution! -Sharp blades- Before carrying out any maintenance work or if you damage the cable, pull the plug out of the socket.
- 4 = Caution: Keep the power cable away from the cutters!

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

This equipment is not allowed to be used by children. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance. This equipment is not allowed to be used by people with limited physical, sensory or mental capacities or by those with insufficient knowledge or experi-

ence unless they are supervised or instructed by a person who is responsible for them.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Top push bar
2. Bottom push bar
3. Ejector flap
4. Carry-handle
5. Lever for cutting height adjustment
6. Grass basket
7. Filling level indicator
8. Power plug
9. On/Off switch
10. Cable strain-relief
11. Rear wheels
12. Wheel caps
13. Wing nuts for bottom push bar
14. Split pin
15. Washers for wheels
16. Cable clips
17. Nuts for top push bar with quick clamping function
18. Fastening screws for top push bar
19. Washers for top push bar
20. Washers for bottom push bar
21. Grass box handle

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Electric lawn mower
- Grass basket
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The lawn mower is intended for private use, i.e. for use in home and gardening environments.

Private use of the lawn mower refers an annual operating time generally not exceeding that of 50 hours, during which time the equipment is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the lawn mower may not be used to trim bushes, hedges or shrubs, to cut scaling vegetation, planted roofs, or balcony-grown grass, to clean (suck up) dirt and debris off walkways, or to chop up tree or hedge clippings. Moreover, the lawn mower may not be used as a power cultivator to level out high areas such as molehills.

For safety reasons, the lawn mower may not be used as a drive unit for other work tools or toolkits of any kind, unless they have been expressly permitted by the manufacturer.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 230-240 V ~ 50Hz
 Power consumption: 1700 W
 Motor speed: 3300 min⁻¹
 Cutting width: 42 cm
 Cutting height adjustment: 20-65 mm; 6 levels
 Grass basket capacity: 50 liters
 L_{PA} sound pressure level: 85.4 dB(A)
 K_{PA} uncertainty: 3 dB(A)
 L_{WA} sound power level measured: 93.4 dB(A)
 K_{WA} uncertainty: 0.64 dB(A)
 L_{WA} sound power level guaranteed: 96 dB(A)
 Vibration at the handlebars a_h: 1.663 m/s²
 K uncertainty: 1.5 m/s²
 Protection class: II/□
 Weight: 11,75 kg

Danger!**Sound and vibration**

Sound and vibration values were measured in accordance with the standards EN ISO 3744:1995, EN ISO 11201:1995 and EN ISO 20643:2005.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.
- Limit your working time

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

The lawn mower is delivered unassembled. The complete push bar and the grass basket must be assembled before using the lawn mower. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the equipment.

Fitting the wheels (Fig. 3a and b)

Take a rear wheel (Fig. 2/Item 11) and push it onto the axle as shown in Fig. 3a. Then slide a washer (Fig. 2/Item 15) onto the axle and fasten all parts with the supplied split pin (Fig. 2/Item 14) as shown in Fig. 3a. Finally, press the wheel cap (Fig. 2/Item 12) onto the wheel as shown in Fig. 3b. Proceed in exactly the same way on the other side.

Mounting the push bar (Fig. 4 to 7).

Mount a bottom push bar (Fig. 2/Item 2) onto the screw provided for it and secure everything with a wing nut (Fig. 2/Item 13) as shown in Fig. 4. Proceed in the same way on the other side. When you fit the top push bar you can decide the height of the push bar by selecting the appropriate fastening hole (Fig. 5). Finally, secure the top push bar to the bottom push bar as shown in Fig. 6. Now you can attach the motor cable to the push bar (Fig. 7/Item A) using the cable clips (Fig. 2/Item 16).

Mounting the grass basket (see Figs. 8a and b)

Press the grass box handle (Fig. 8a/Item 21) into the grass basket as shown in Fig. 8a. Before you fit the grass basket you must ensure that the motor is switched off and the blade is not rotating. Lift the ejector flap (Fig. 8b/Item 3) with one hand. With the other hand, hold the grass basket by the handle and hook it in from above (Fig. 8b).

Filling level indicator of the grass collector

The grass collector is equipped with a filling level indicator (Fig. 1/Item 7) which is opened by the airflow that the lawn mower generates during operation. If the flap closes during mowing,

the grass collecting device is full and must be emptied. To ensure the proper functioning of the filling level indicator, the holes under the flap must always be kept clean and passable.

Adjusting the cutting height Important!

Adjust the cutting height only when the motor is switched off and the power cable has been disconnected.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the power plug.

The cutting height is adjusted as follows (see Fig. 9):

1. Push the lever inwards.
2. Set the lever to the desired cutting height.
3. Release the lever and check that it is securely seated in the lock.

Reading off the cutting height

The cutting height can be set between 20-65 mm in 6 intervals, and can be read off on the scale.

Power supply

The lawn mower can be connected to any light socket-outlet with a 230-240 Volt alternating current. However, the socket outlet must have an earthing contact protected by a 16 A circuit breaker. Additionally, a residual current device (RCD) circuit-breaker with max. 30 mA must be used!

Power cable for the device

Please only use power cables that are not damaged. The total length of the power cable should not exceed 50 meters; going beyond this distance will reduce the power output of the electric motor. The power cable must have a cross-section of 3 x 1,5 mm². The insulating sheath of lawn aerator power cables is frequently damaged.

Some of the causes for this are:

- Cuts caused by driving over the cable.
- Pinching when the power cable is dragged under doors and pulled through windows.
- Cracking due to old age of the insulation.
- Kinking by improperly fastening or guiding the power cable.

The power cables must, at the very minimum, be of type HO5RN-F and 3-stranded. The cable type must be printed somewhere on the power cable. Only purchase power cables that are marked! Plugs and socket couplers for the power cables must be made from rubber and splash-proof. There is a limit to how long power cables can be. Longer power cables require larger conductor cross-sections. Power cables and connecting lines must be regularly checked for damage. Ensure that the lines are switched off before checking them. Completely unwind the power cable. Also check power cable entry points, plugs and socket couplers for kinks.

6. Operation

Connect the plug (Fig. 1/Item 8) to an extension cable. It is imperative to secure the extension cable with the cable grip as shown in Fig. 10.

Caution!

To prevent the machine switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety lock-off (Fig. 10/Item A) which must be pressed before the switching bar (Fig. 10/Item B) can be activated. The lawn mower switches itself off when the switching bar is released. Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, ensure that the blade is not rotating and that the power supply is disconnected.

Caution! Never open the chute flap when the grass bag has been detached (to be emptied) and the motor is still running. A rotating blade can cause serious injuries!

Always carefully fasten the chute flap and grass basket. Switch off the engine before emptying the grass basket.

Always ensure that a safe distance (provided by the length of the long handles) is maintained between the user and the mower housing. Be especially careful when mowing and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers.

Always mow along the incline (not up and down). For safety reasons, the lawn mower may not be used to mow inclines whose gradient exceeds 15 degrees.

Use special caution when backing up and pulling the lawn mower. Tripping hazard!

Tips for proper mowing

It is recommended that you overlap the mowing swaths.

Only use a sharp blade that is in good condition. This will prevent the grass blades from fraying and the lawn from turning yellow.

Try to mow in straight lines for a nice, clean look. The swaths should overlap each other by a few centimeters in order to avoid stripes.

How frequently you should mow your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows. In the main growing season (May - June) you will probably need to mow the lawn twice a week, otherwise just once a week. The cutting height should be between 4 - 6cm and the amount of growth before mowing again should be 4 - 5cm. If the grass is allowed to grow somewhat longer for whatever reason, do not make the mistake of cutting it back to the normal height in one go. This will harm the lawn. Never cut it back by more than half the height in one go. Keep the underside of the mower housing clean and remove grass build-up. Deposits not only make it more difficult to start the mower; they decrease the quality of the cut and make it harder for the equipment to bag the grass.

Always mow along inclines (not up and down). You can prevent the lawn mower from slipping down by holding a position at an angle upwards.

Select the cutting height according to the length of the grass. Make several passes so that no more than 4cm of grass are cut at one time.

Switch off the motor before doing any checks on the blade. Keep in mind that the blade continues to rotate for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to manually stop the blade. Regularly check to see if the blade is securely attached, is in good condition and is sharp. If the contrary is the case, sharpen the blade or replace it. In the event that the blade strikes an object, immediately switch off the lawn mower and wait for the blade to come to a complete stop. Then inspect the condition of the blade

and the blade mount. Replace any parts that are damaged.

Lay the power cable on the ground in loops in front of the power outlet. Mow away from the power outlet and cable, making sure that the power cable always trails in the mowed grass so that the lawn mower does not travel over the cable.

As soon as grass clippings start to trail the lawn mower, it is time to empty the grass basket. Important! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the blade has come to a stop.

To take off the grass basket, use one hand to lift up the chute flap and the other to grab onto the basket handle. Remove the basket. For safety reasons, the chute flap automatically falls down after removing the grass basket and closes off the rear chute opening. If any grass remains in the opening, it will be easier to restart the engine if you pull the mower back approximately 1m.

Do not use your hands or feet to remove clippings in or on the mower housing, but instead use suitable tools such as a brush or a hand broom.

In order to ensure that the majority of grass clippings are picked up, the inside of both the grass basket and especially the net must be cleaned after each use.

Reattach the grass basket only when the motor is switched off and the blade has stopped.

Lift up the chute flap with one hand and, holding the grass basket by its handle with the other hand, hang in the basket from the top.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

- Worn out or damaged blades, blade mounts, and bolts should be replaced as a set by an authorized professional in order to keep the equipment in balance.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water. Ensure that all mounting components (i.e. screws, bolts, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.
- Frequently check the grass catch assembly for signs of wear.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- Store your lawn mower in a dry room.
- In order to ensure that you enjoy the equipment for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.
- Keeping your lawn mower in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly cut your grass with minimal effort.

For best results, clean the lawn mower with a brush or rag. Do not use any solvents or water to remove dirt.

- The blade is subjected to more wear and tear than any other component. Therefore, routinely check the condition of the blade and make sure that it is tightly fastened. If the blade is completely worn out, it must be immediately replaced or ground sharp again. An excessively vibrating mower means that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced.
- There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Replacing the blade

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional. Important! Wear work gloves! Only replace the blade with a genuine Einhell replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

Carry out the following steps to change the blade:

1. Undo the fastening screw (see Fig. 11a).
2. Remove the blade and replace with a new one.
3. When fitting the blade, make sure it is installed in the right direction. The blade's air vanes must project into the motor compartment (see Fig. 11b). The dome mounts must be aligned with the punch holes in the blade.
4. Then retighten the fastening screw with the universal wrench. The tightening torque should be approx. 25 Nm.

At the end of the season, perform a general inspection of the lawn mower and remove any grass and dirt which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the blade. If repairs are necessary, please contact our customer service center. Use only genuine spare parts.

8.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare blade art. no.: 34.054.40

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedies
The motor fails to start	a) The capacitor is defective b) There is no electricity at the plug c) The cable is defective d) The combined switch/plug is defective e) The connectors have become separated from the motor or the capacitor f) The mower is standing in high grass g) The mower housing is clogged	a) The mower housing is clogged. Have repaired by the Customer Service Center b) Check the cable and the fuse c) Check the cable d) Have repaired by the Customer Service Center e) Have repaired by the Customer Service Center f) Start in low grass or on an area that has already been mowed; change the cutting height if necessary g) Clean the housing so that the blade moves freely
The motor performance drops	a) The grass is too high or too damp b) The mower housing is clogged c) The blade is severely worn	a) Correct the cutting height b) Clean the housing c) Replace the blade
Cutting is irregular	a) The blade is worn b) Wrong cutting height	a) Replace or sharpen the blade b) Correct the cutting height

Important! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
 - a) do not exceed a maximum permitted mains system impedance of $Z_{\max} = 0.396 \, \Omega$, or
 - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, carbon brushes
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB



GC-EM 1700/42






ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
электрлік көгал шапқыш









№ №: 34.001.60

I.-Nr.: 21041



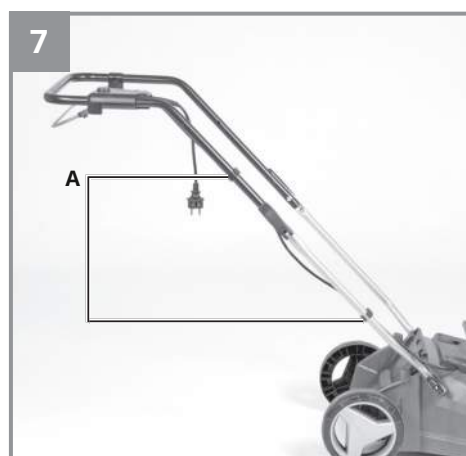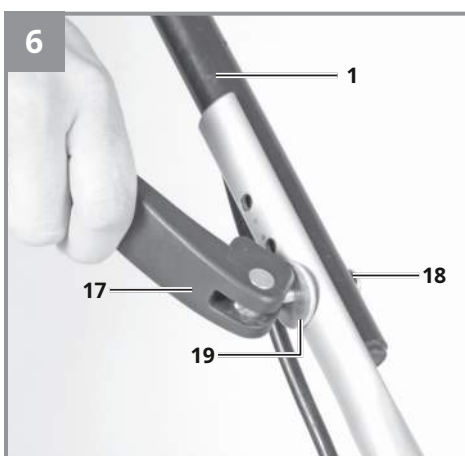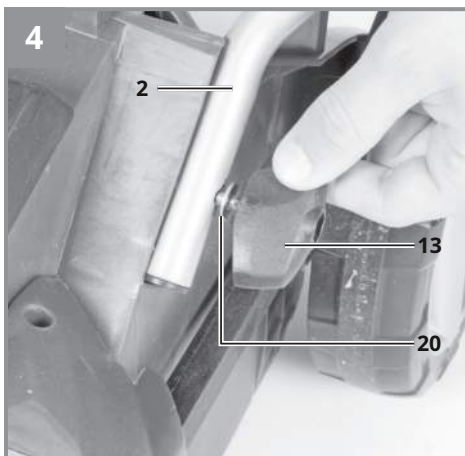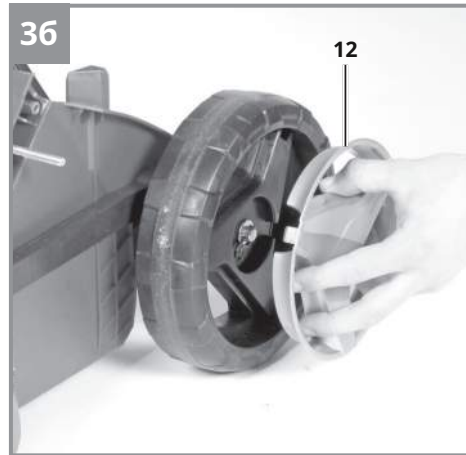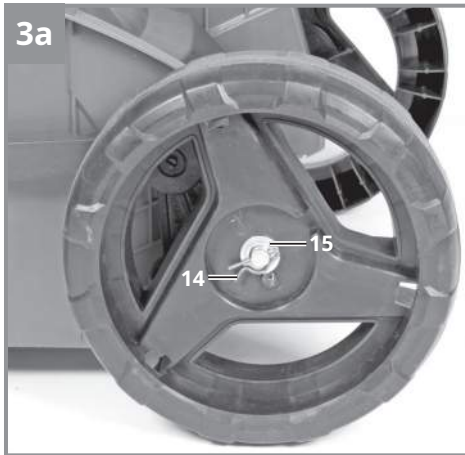

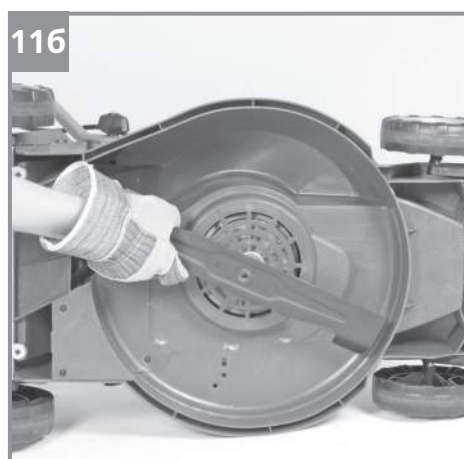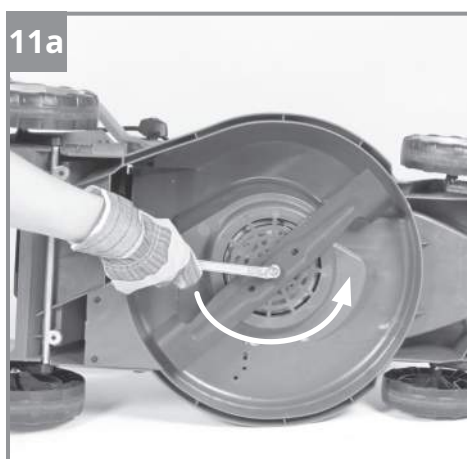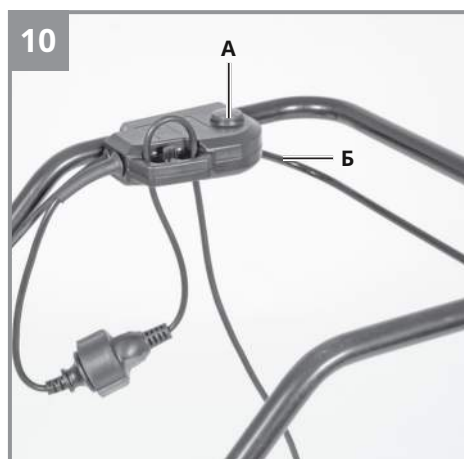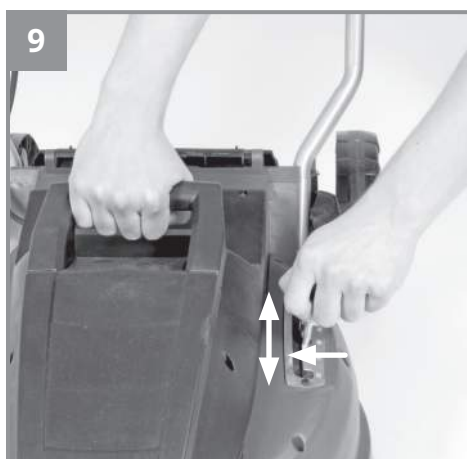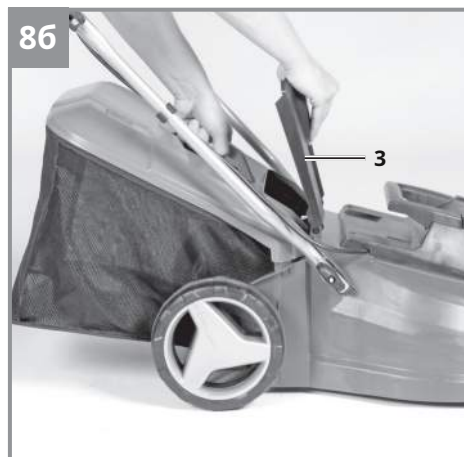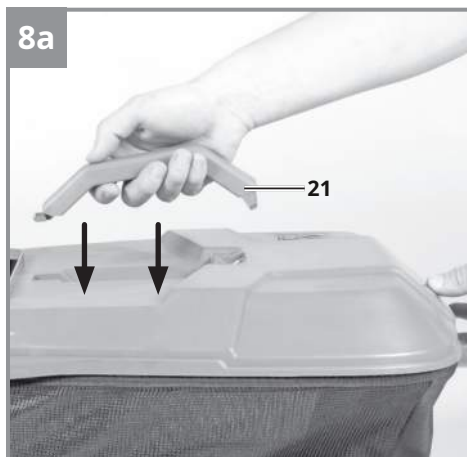

12



Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы ескерту белгілерін түсіндіру (12-суретті қараңыз)

- 1 = Жұмысқа кіріспес бұрын пайдалану нұсқауларын оқыңыз жабдық
- 2 = Барлық басқа адамдарды қауіптен аулақ ұстаңыз аймақ.
- 3 = Абайлаңыз! -Өткір жүздер- Орындау алдында кез келген жөндеу жұмыстарында немесе кабельді зақымдасаңыз, ашаны розеткадан суырыңыз.
- 4 = Абайлаңыз: Қуат кабелін құрылғыдан алыс ұстаңыз кескіштер!

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балаларға пайдалануға рұқсат етілмейді. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Бұл жабдықты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға пайдалануға рұқсат етілмейді.

егер олар үшін жауапты тұлғаның қадағалауымен немесе нұсқауымен болмаса.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Жоғарғы итеру жолағы
2. Төменгі итеру жолағы
3. Эжектор қақпағы
4. Тасымалдау тұтқасы
5. Кесу биіктігін реттеуге арналған тұтқа
6. Шөп себетін
7. Толтыру деңгейінің көрсеткіші
8. Қуат ашасы
9. Қосу/өшіру қосқышы
10. Кабельді деформациялау
11. Артқы дөңгелектер
12. Дөңгелек қақпақтары
13. Төменгі итеру жолағына арналған қанатты гайкалар
14. Бөлінетін түйреуіш
15. Дөңгелектерге арналған шайбалар
16. Кабель қыстырғыштары
17. Жылдам қысу функциясы бар жоғарғы итеру жолағына арналған гайкалар
18. Жоғарғы итергіш штангаға арналған бекіту бұраңдалары
19. Жоғарғы итеру жолағына арналған шайбалар
20. Төменгі итеру жолағына арналған шайбалар
21. Шөп қорашасының тұтқасы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Электрлік шөп шапқыш
- Шөп себеті
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп шапқыш жеке пайдалануға арналған, яғни үйде және бақшалық ортада пайдалануға арналған.

Көгал шөп шапқышты жеке пайдалану әдетте 50 сағаттан аспайтын жылдық жұмыс уақытын білдіреді, бұл уақыт ішінде жабдық негізінен шағын көлемді, тұрғын үй көгалдарына және үй/хобби бақтарына қызмет көрсету үшін пайдаланылады. Қоғамдық нысандар, спорт залдары және ауылшаруашылық/орман шаруашылығы қосымшалары алынып тасталды.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қауіпі жоғары болғандықтан, көгал шапқышты бұталарды, қоршауларды немесе бұталарды кесу, қабыршақты өсімдіктерді, отырғызылған шатырларды немесе балконда өскен шөптерді кесу, жүретін жолдардағы кір мен қоқыстарды тазалау (сору) үшін немесе ағаш немесе қоршау кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, көгал шөп шапқышты молель сияқты биік жерлерді тегістеу үшін қуатты қопсытқыш ретінде пайдалануға болмайды.

Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты өндіруші тікелей рұқсат етпеген болса, басқа жұмыс құралдары немесе құралдар жинағы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу:230-240 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат: 1700 Вт Қозғалтқыш жылдамдығы:3300 мин.⁻¹
Кесу ені:42 см Кесу биіктігін реттеу:20-65 мм; 6 деңгей Шөп себетінің сыйымдылығы: 50 литр L_{РА} дыбыс қысымының деңгейі: 85,4 дБ(A)
K_{РА} белгісіздік: 3 дБ(A) өлшенген L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі: 93,4 дБ(A)
K_{WA} белгісіздік: 0,64 дБ(A) дыбыс L_{WA} қуатының деңгейі кепілдендірілген: 96 дБ(A)
Рульдегі діріл а :1,66_Н м/с²
К белгісіздігі:1,5 м/с²
Қорғау класы: II/-
Салмағы:11,75 кг

Қауіп!**Дыбыс және діріл**

Дыбыс пен діріл мәндері EN ISO 3744:1995, EN ISO 11201:1995 және EN ISO 20643:2005 стандарттарына сәйкес өлшенді.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
- Жұмыс уақытыңызды шектеңіз

Абайлаңыз!**Қалдық тәуекелдер**

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

Шөп шабатын машина құрастырылмаған күйде жеткізіледі. Толық итергіш жолақ пен шөп себетін шөп шапқышты пайдаланбас бұрын жинау керек. Пайдалану нұсқауларын кезең-кезеңмен орындаңыз және жабдықты оңай жинау үшін көрнекі нұсқаулық ретінде берілген суреттерді пайдаланыңыз.

Доңғалақтарды орнату (Сурет 3а және б) Артқы дөңгелекті алыңыз (2-сурет/11-тармақ) және оны 3а-суретте көрсетілгендей оське итеріңіз. Содан кейін шайбаны (2-сурет/15-тармақ) оське сырғытыңыз және барлық бөлшектерді 3а-суретте көрсетілгендей, берілген ажыратқышпен (2-сурет/14-тармақ) бекітіңіз. Соңында, дөңгелек қақпағын (2-сурет/12-тармақ) 3б-суретте көрсетілгендей дөңгелекке басыңыз. Дәл сол жолмен екінші жағынан жалғастырыңыз.

Басу жолағын орнату (Сурет 4-7). Төменгі итергіш жолақты (2-сурет/2-тармақ) оған берілген бұрандаға орнатыңыз және барлығын 4-суретте көрсетілгендей қанат гайкамен (2-сурет/13-тармақ) бекітіңіз. Екінші жағынан да дәл осылай жүріңіз. Үстіңгі итергіш жолақты орнатқанда, сәйкес бекіту саңылауын таңдау арқылы итергіш жолақтың биіктігін анықтауға болады (Сурет 5). Соңында, 6-суретте көрсетілгендей үстіңгі итергіш жолақты төменгі итергіш жолаққа бекітіңіз. Енді кабель қыстырғыштарын (2-сурет/ 16-тармақ) пайдаланып мотор кабелін итергіш жолаққа (Сурет 7/П. А) бекітуге болады.

Шөп себетін орнату (8а және б-суреттерді қараңыз)

Шөп қорапшасының тұтқасын (8а-сурет/21-тармақ) 8а-суретте көрсетілгендей шөп себетіне басыңыз. Шөп себетін орнатпас бұрын қозғалтқыштың өшірілгеніне және қалақ айналмайтынына көз жеткізу керек. Эжектор қақпағын (8б-сурет/3-тармақ) бір қолыңызбен көтеріңіз. Екінші қолыңызбен шөп себетін тұтқасынан ұстап, оны жоғарыдан іліңіз (Сурет 8б).

Шөп жинағыштың толтыру деңгейінің көрсеткіші Шөп жинағыш толтыру деңгейінің индикаторымен жабдықталған (Сурет 1/7-тармақ), ол көгал шапқыш жұмыс кезінде пайда болатын ауа ағынымен ашылады. Шабу кезінде қақпақ жабылса,

шөп жинайтын құрылғы толы және оны босату керек. Толтыру деңгейі индикаторының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қақпақ астындағы саңылаулар әрқашан таза және өтуге жарамды болуы керек.

Кесу биіктігін реттеу Маңызды!

Кесу биіктігін қозғалтқыш өшірілгенде және қуат кабелі ажыратылғанда ғана реттеңіз.

Шөп шабуды бастамас бұрын, пышақтың доғал еместігін және бекіткіштердің ешқайсысының зақымданбағанын тексеріңіз. Кез келген теңгерімсіздікті болдырмау үшін, доғал және/немесе зақымдалған пышақтарды ауыстырыңыз. Бұл тексеруді орындау үшін алдымен қозғалтқышты өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

Кесу биіктігі келесідей реттеледі (9-суретті қараңыз):

1. Тұтқаны ішке қарай итеріңіз.
2. Рычагты қажетті кесу биіктігіне орнатыңыз.
3. Тұтқаны босатып, оның құлыпқа мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Кесу биіктігін оқу

Кесу биіктігін 6 аралықта 20-65 мм аралығында орнатуға болады және шкаладан оқуға болады.

Нәр беруші

Шөп шапқышты 230-240 вольт айнымалы токпен кез келген жарық розеткасына қосуға болады. Дегенмен, розетканың 16 А ажыратқышымен қорғалған жерге қосу контактісі болуы керек. Сонымен қатар, қалдық ток құрылғысы (RCD) макс. 30 мА пайдалану керек!

Құрылғыға арналған қуат кабелі

Тек зақымдалмаған қуат кабельдерін пайдаланыңыз. Электр кабелінің жалпы ұзындығы 50 метрден аспауы керек; осы қашықтықтан шығу электр қозғалтқышының қуатын азайтады. Қуат кабелінің көлденең қимасы 3 x 1,5 мм болуы керек. Көгалды қопсытқыштың қуат кабельдерінің оқшаулағыш қабығы жиі зақымдалады.

Мұның кейбір себептері:

- Кабельдің үстінен қозғалу салдарынан болатын кесулер.
- Қуат кабелін есіктердің астына сүйреп апарып, терезе арқылы тарту кезінде шымшу.
- Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жарықтар.
- Қуат кабелін дұрыс бекітпеу немесе бағыттау арқылы майысу.

Қуат кабельдері, ең аз дегенде, H05RN-F типті және 3 тізбекті болуы керек. Кабель түрі қуат кабелінің бір жерінде басып шығарылуы керек. Тек белгіленген қуат кабельдерін сатып алыңыз! Қуат сымдарына арналған ашалар мен розетка қосқыштары резеңкеден және шашыраудан қорғалған болуы керек. Қуат кабельдерінің ұзындығына шектеу бар. Ұзынырақ қуат кабельдері үлкенірек өткізгіш қималарын қажет етеді. Қуат кабельдері мен жалғау желілерінің зақымдалуын үнемі тексеріп отыру керек. Тексермес бұрын желілердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қуат кабелін толығымен босатыңыз. Сондай-ақ қуат кабелінің кіру нүктелерін, штепсельдерді және розетка қосқыштарын бүгілген жоқтығын тексеріңіз.

6. Операция

Ашаны (Сурет 1/8-тармақ) ұзартқыш кабельге қосыңыз. Ұзартқыш кабельді 10-суретте көрсетілгендей кабель ұстағышымен бекіту міндетті болып табылады.

Абайлаңыз!

Машинаның байқаусызда қосылып кетуін болдырмау үшін, шөп шапқыш қауіпсіздік бекітпесімен (Сурет 10/ П. А) жабдықталған, оны қосу жолағын (Сурет 10/Б тармағы) іске қосу алдында басу керек. Ауыстыру жолағы босатылған кезде көгал шапқыш өздігінен өшеді. Құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне сенімді болу үшін осы процесті бірнеше рет қайталаңыз. Жабдықта кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, пышақтың айналмайтынына және қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз! Шөп қапшығы шешілген (босату керек) және қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған кезде, шұңқырдың қақпағын ешқашан ашпаңыз. Айналмалы пышақ ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін!

Әрқашан шұңқырдың қақпағын және шөп себетін мұқият бекітіңіз. Шөп себетін босатпас бұрын қозғалтқышты өшіріңіз.

Әрқашан пайдаланушы мен шөп шапқыш корпусы арасында қауіпсіз қашықтық (ұзын тұтқалардың ұзындығымен қамтамасыз етілген) сақталуын қамтамасыз етіңіз. Еңістерде және еңістерде шөп шабу және бағытты өзгерту кезінде ерекше сақ болыңыз. Табаныңызды берік ұстаңыз және берік, тайғақ емес аяқ киім мен ұзын шалбар киіңіз.

Әрқашан еңіс бойымен шабыңыз (жоғары және төмен емес). Қауіпсіздік мақсатында көгал шапқышты градиенті 15 градустан асатын еңістерді шабу үшін пайдалануға болмайды.

Көгал шапқыштың сақтық көшірмесін жасау және тарту кезінде ерекше сақ болыңыз. Кесу қаупі!

Дұрыс шабу бойынша кеңестер

Шөп шабу жолақтарын қабаттастыру ұсынылады.

Тек жақсы күйдегі өткір жүзді пайдаланыңыз.

Бұл шөп пышақтарының тозуына және көгалдардың сарғаюына жол бермейді.

Әдемі, таза көрініс үшін тұзу сызықтармен шабуға

тырысыңыз. Жолақтарды болдырмау үшін жолақтар бір-бірімен бірнеше сантиметрге қабаттасуы керек.

Көгалдарды қаншалықты жиі шабу керек, ең алдымен, шөптің өсу жылдамдығымен анықталады. Негізгі вегетациялық кезеңде (мамыр - маусым) сізге аптасына екі рет, әйтпесе аптасына бір рет шөп шабу қажет болуы мүмкін. Кесу биіктігі 4 - 6 см, ал қайтадан шабу алдында өсу мөлшері 4 - 5 см болуы керек. Егер қандай да бір себептермен шөптің ұзағырақ өсуіне рұқсат етілсе, оны бір әрекетте қалыпты биіктікке қайтару қатесін жасамаңыз. Бұл көгалдарға зиян тигізеді. Ешқашан оны бір қозғалыста биіктіктің жартысынан артық қысқартпаңыз. Шабу машинасының корпусының астын таза ұстаңыз және жиналған шөпті кетіріңіз. Депозиттер шөп шапқышты іске қосуды қиындатып қана қоймайды; олар кесу сапасын төмендетеді және жабдықтың шөпті қаптауын қиындатады.

Әрқашан көлбеу (жоғары және төмен емес) бойымен шабыңыз. Орынды жоғары бұрышта ұстау арқылы көгал шапқыштың сырғып кетуіне жол бермеуге болады.

Шөптің ұзындығына сәйкес кесу биіктігін таңдаңыз. Бір уақытта 4 см-ден аспайтын шөпті кесіп алмау үшін бірнеше өту жасаңыз.

Пышақты кез келген тексеруден бұрын қозғалтқышты өшіріңіз. Қозғалтқышты өшіргеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы айналуын жалғастыратынын есте сақтаңыз. Ешқашан пышақты қолмен тоқтатуға әрекет жасамаңыз. Пышақтың мықтап бекітілгенін, жақсы күйде және өткір екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер керісінше болса, пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз. Пышақ бір нәрсеге соқтығысқан жағдайда, шөп шапқышты дереу өшіріп, пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін пышақтың күйін тексеріңіз

және пышақ бекіткіші. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Қуат кабелін жерге розетканың алдындағы ілмектерге салыңыз. Шөп шапқыш кабельдің үстінен қозғалып кетпеуі үшін қуат кабелі әрқашан шабылған шөпте жүріп тұруын қадағалап, қуат розеткасынан және кабельден алыстатыңыз.

Шөп шабақтары көгал шабу машинасының соңына түсе бастағанда, шөп себетін босату уақыты келді. Маңызды! Шөп себетін түсірер алдында моторды өшіріп, пышақ тоқтағанша күтіңіз.

Шөп себетін шешу үшін бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен себет тұтқасынан ұстаңыз. Себетті алыңыз. Қауіпсіздік мақсатында шұңқырдың қақпағы шөп себетін алып тастағаннан кейін автоматты түрде төмен түсіп, артқы саңылауды жабады. Саңылауда шөп қалса, шөп шапқышты шамамен 1 м артқа тартсаңыз, қозғалтқышты қайта қосу оңайырақ болады.

Шабу машинасының корпусындағы немесе үстіндегі кесінділерді алу үшін қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды пайдаланбаңыз, оның орнына щетка немесе қол сыпырғышы сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз.

Шөп кесінділерінің көп бөлігін жинау үшін шөп себетін де, әсіресе торды әр қолданғаннан кейін тазалау керек.

Шөп себетін тек мотор өшіп, пышақ тоқтаған кезде ғана қайта салыңыз.

Бір қолыңызбен шұңқырдың қақпағын көтеріп, екінші қолыңызбен шөп себетін сабынан ұстап, себетке жоғарыдан іліп қойыңыз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртеккі щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртеккі щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртеккі щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

- Жабдықты тепе-теңдікте ұстау үшін тозған немесе зақымдалған қалақтарды, пышақ тіректерін және болттарды жинақ ретінде уәкілетті маман ауыстыруы керек.
- Шөп шапқышты ағынды сумен, әсіресе жоғары қысымды сумен тазаламаңыз. Жабдықты әрқашан қауіпсіз пайдалану үшін барлық орнату бөліктерінің (мысалы, бұрандалар, болттар, гайкалар, т.б.) әрқашан тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Шөп ұстағыш жинағын тозу белгілерін жиі тексеріп тұрыңыз.
- Шамадан тыс тозған немесе зақымдалған бөлшектерді дереу ауыстырыңыз.
- Көгал шөп шапқышты құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Жабдықты ұзақ жылдар бойы пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық бұрандалы бөлшектерді, сондай-ақ дөңгелектер мен осьтерді тазалау және майлау керек.
- Көгал шөп шапқышты жақсы жағдайда ұстау ұзақ қызмет ету мерзімі мен жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жабдыққа аз күш жұмсап шөпті мұқият шабуға мүмкіндік береді.

Жақсы нәтиже алу үшін шөп шапқышты щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз. Кірді кетіру үшін еріткіштерді немесе суды пайдаланбаңыз.

- Пышақ басқа құрамдас бөліктерге қарағанда көбірек тозуға ұшырайды. Сондықтан, пышақтың күйін жүйелі түрде тексеріп, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Пышақ толығымен тозған болса, оны дереу ауыстыру керек немесе қайтадан өткір түрде жерлеу керек. Шамадан тыс дірілдеген шабақ пышақтың дұрыс теңестірілмегенін немесе нысанға соғылу салдарынан деформацияланғанын білдіреді. Бұл жағдайда пышақты жөндеу немесе ауыстыру қажет.
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Пышақты ауыстыру

Қауіпсіздік мақсатында пышақты уәкілетті маманға ауыстыруды ұсынамыз. Маңызды! Жұмыс қолғаптарын киіңіз! Пышақты тек шынайы Einhell ауыстыру пышағымен ауыстырыңыз, себебі бұл барлық жағдайда жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Пышақты ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 1.

Бекіту бұрандасын босатыңыз (11a-суретті қараңыз).

2. Пышақты алып, жаңасымен ауыстырыңыз.

3. Пышақты орнатқан кезде оның дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың ауа қалқандары мотор бөліміне шығуы керек (11b-суретті қараңыз). Күмбез бекіткіштері пышақтағы тескіш саңылаулармен туралануы керек.

4. Содан кейін әмбебап кілтпен бекіту бұрандасын қайта бұраңыз. Тарту моменті шамамен болуы керек. 25 Нм.

Маусымның соңында шөп шапқышты жалпы тексеруден өткізіп, жиналған шөп пен кірді алып тастаңыз. Әр маусымның басында пышақтың күйін тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Егер жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

8.5 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді

келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Қосалқы пышақ өнері. нөмірі: 34.054.40

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Қате	Ықтимал себептер	Емдеу құралдары
Мотор іске қосылмайды	а) Конденсатор ақаулы б) Штепсельдік розеткада ток жоқ с) Кабель ақаулы d) Аралас қосқыш/штепсель ақаулы е) Қосқыштар қозғалтқыштан немесе конденсатордан бөлінген f) Шөп шабушы биік шөпте тұр g) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған	а) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді b) Кабель мен сақтандырғышты тексеріңіз c) Кабельді тексеріңіз d) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді е) Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы жөндеді f) аласа шөптен немесе шабылған жерден бастаңыз; қажет болса кесу биіктігін өзгертіңіз g) Пышақ еркін қозғалатындай корпусты тазалаңыз
Қозғалтқыш орындайды-манс тамшылары	а) Шөп тым биік немесе тым ылғалды b) Шабу машинасының корпусы бітеліп қалған в) Пышақ қатты тозған	а) Кесу биіктігін түзетіңіз б) Корпусты тазалаңыз c) Пышақты ауыстырыңыз
Кесу тұрақты емес	а) Пышақ тозған б) Қате кесу биіктігі	а) Пышақты ауыстырыңыз немесе қайта қайрыңыз b) Кесу биіктігін түзетіңіз

Маңызды! Қорғаныс үшін қозғалтқыш қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген кезде өшірілетін және қысқа салқындату кезеңінен кейін автоматты түрде қайта қосылатын жылу қосқышымен жабдықталған.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) $Z_{max} = 0,396 \text{ Ом}$ желілік жүйенің ең жоғары рұқсат етілген кедергісін асырмаңыз немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белбеу, көміртеккі щеткалар
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB



ГХ-ЭМ 1700/42






ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Электрическая газонокосилка









Арт.-№: 34.001.60

Идентификационный номер: 21041



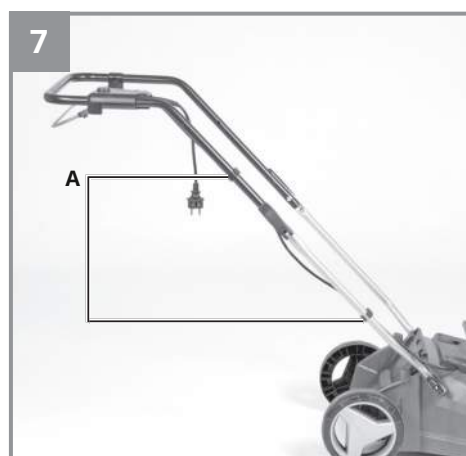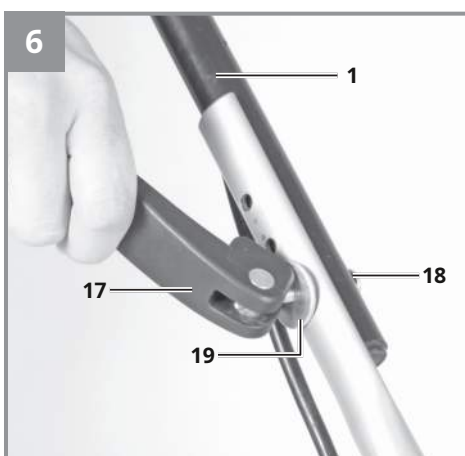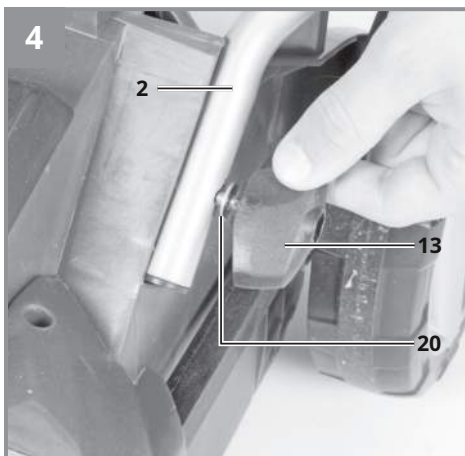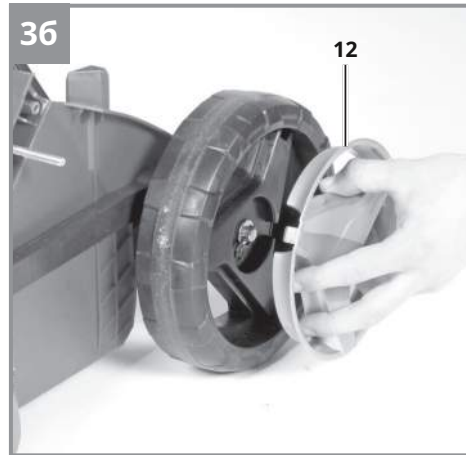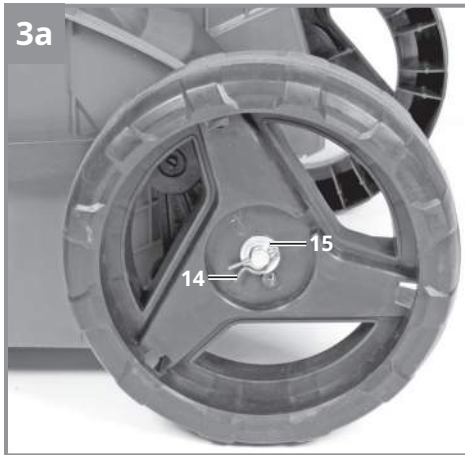

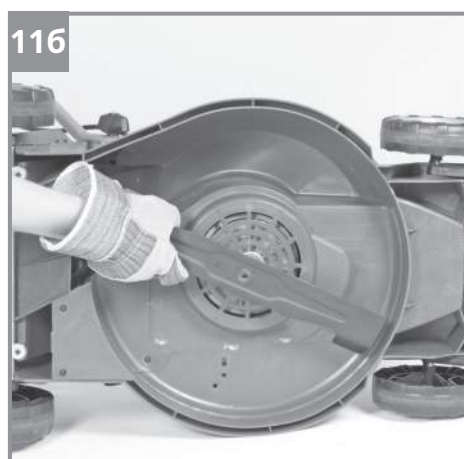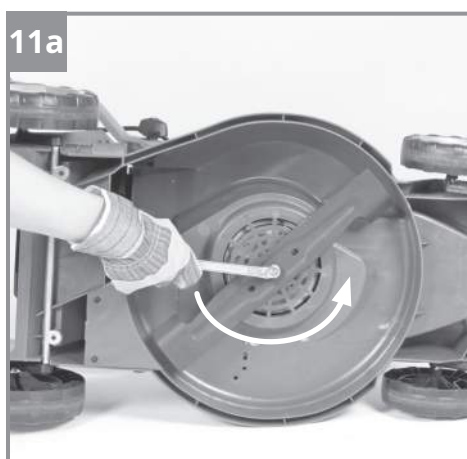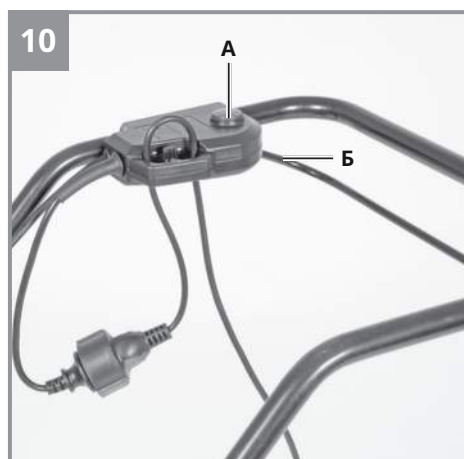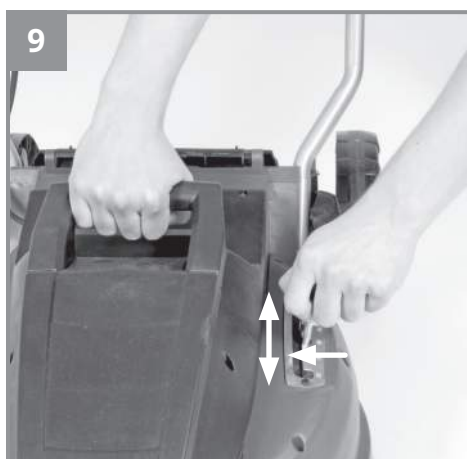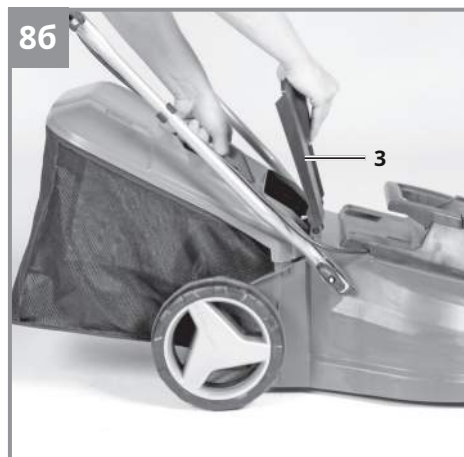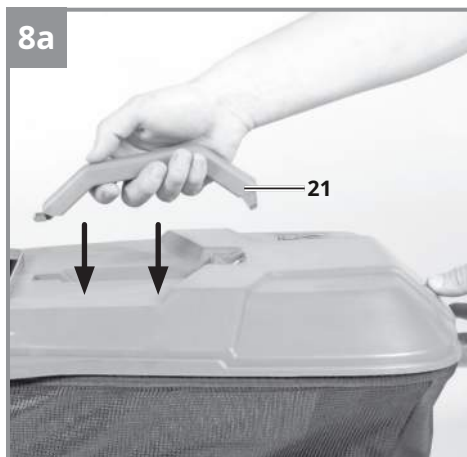

12



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение предупреждающих знаков на оборудовании (см. рис. 12)

- 1 = Перед началом работы прочтите инструкцию по применению оборудования
- 2 = Не допускайте других лиц к месту опасности зона.
- 3 = Осторожно! - Острые лезвия- Перед выполнением
При выполнении любых работ по техническому обслуживанию или повреждению кабеля выньте вилку из розетки.
- 4 = Внимание: держите кабель питания подальше от резак!

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Это оборудование не разрешается использовать детям. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с оборудованием. Детям не разрешается выполнять чистку или техническое обслуживание. Это оборудование не разрешается использовать людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или тем, у кого недостаточно знаний или опыта.

если они не находятся под надзором или не проинструктированы лицом, которое несет за них ответственность.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет (рис. 1/2)**

1. Верхняя толкающая планка
2. Нижняя толкающая планка
3. Эжекторная заслонка
4. Ручка для переноски
5. Рычаг регулировки высоты среза
6. Корзина для травы
7. Индикатор уровня наполнения
8. Вилка питания
9. Переключатель вкл/выкл
10. Устройство для снятия натяжения кабеля
11. Задние колеса
12. Колпаки колес
13. Гайки-барашки для нижней толкающей штанги
14. Шплинт
15. Мойки для колес
16. Кабельные зажимы
17. Гайки для верхней толкающей штанги с функцией быстрого зажима
18. Крепежные винты для верхней толкающей планки
19. Шайбы для верхней толкающей планки
20. Шайбы для нижней толкающей планки
21. Ручка травосборника

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Электрическая газонокосилка
- Корзина для травы
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Газонокосилка предназначена для личного пользования, т.е. для использования в домашних условиях и на садовых участках.

Частное использование газонокосилки подразумевает годовое время работы, как правило, не превышающее 50 часов, в течение которого оборудование в основном используется для ухода за небольшими, жилыми газонами и садами для дома/любителей. Общественные учреждения, спортивные залы и сельскохозяйственные/лесные применения исключаются.

Важно! Из-за высокого риска получения телесных повреждений пользователем газонокосилку нельзя использовать для стрижки кустов, изгородей или кустарников, для скашивания чешуйчатой растительности, посаженных крыш или травы на балконах, для уборки (всасывания) грязи и мусора с дорожек или для измельчения обрезков деревьев или изгородей. Кроме того, газонокосилку нельзя использовать в качестве мощного культиватора для выравнивания высоких участков, таких как кротовины.

По соображениям безопасности газонокосилку нельзя использовать в качестве привода для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого типа, если только это не было прямо разрешено производителем.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети:230-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:1700 Вт
 Скорость двигателя:3300 мин.⁻¹
 Ширина кошения:42 см
 Регулировка высоты кошения:20-65 мм; 6 уровней
 Емкость травосборника:50 литров L
 $L_{\text{ПА}}$ уровень звукового давления: 85,4 дБ(А)
 $K_{\text{ПА}}$ погрешность: 3 дБ(А) измеренный
 $L_{\text{Средн.}}$ уровень звуковой мощности: 93,4 дБ(А)
 $K_{\text{Вибрации}}$ погрешность: 0,64 дБ(А) гарантированный
 $L_{\text{Вибрации}}$ уровень звуковой мощности: 96 дБ(А)
 Вибрация на руле а:1,663 м/с²
 Неопределенность К:1,5 м/с²
 Класс защиты: II/-
 Вес:11,75 кг

Опасности!**Звук и вибрация**

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартами EN ISO 3744:1995, EN ISO 11201:1995 и EN ISO 20643:2005.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.
- Ограничьте свое рабочее время

Осторожности!**Остаточные риски**

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

Предупреждение!

Перед выполнением каких-либо действий по настройке оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Газонокосилка поставляется в разобранном виде. Перед использованием газонокосилки необходимо собрать полный толкатель и корзину для травы. Следуйте инструкциям по эксплуатации шаг за шагом и используйте предоставленные изображения в качестве визуального руководства для легкой сборки оборудования.

Установка колес (рис. 3а и б) Возьмите заднее колесо (рис. 2/элемент 11) и наденьте его на ось, как показано на рис. 3а. Затем наденьте шайбу (рис. 2/элемент 15) на ось и закрепите все детали прилагаемым шплинтом (рис. 2/элемент 14), как показано на рис. 3а. Наконец, наденьте колпак колеса (рис. 2/элемент 12) на колесо, как показано на рис. 3б. Проведите то же самое с другой стороны.

Монтаж толкающей штанги (рис. 4–7). Установите нижнюю толкающую планку (рис. 2/элемент 2) на предусмотренный для нее винт и закрепите все с помощью барашковой гайки (рис. 2/элемент 13), как показано на рис. 4. Продолжайте таким же образом с другой стороны. Когда вы устанавливаете верхнюю толкающую планку, вы можете определить высоту толкающей планки, выбрав соответствующее крепежное отверстие (рис. 5). Наконец, закрепите верхнюю толкающую планку на нижней толкающей планке, как показано на рис. 6. Теперь вы можете прикрепить кабель двигателя к толкающей планке (рис. 7/элемент А) с помощью кабельных зажимов (рис. 2/элемент 16).

Установка корзины для травы (см. рис. 8а и б)

Нажмите на ручку травосборника (рис. 8а/элемент 21) в корзине для травы, как показано на рис. 8а. Перед установкой корзины для травы необходимо убедиться, что двигатель выключен и лезвие не вращается. Поднимите заслонку выталкивателя (рис. 8б/элемент 3) одной рукой. Другой рукой возьмите корзину для травы за ручку и зацепите ее сверху (рис. 8б).

Индикатор уровня заполнения травосборника

Травосборник оснащен индикатором уровня заполнения (рис. 1/п. 7), который открывается потоком воздуха, создаваемым газонокосилкой во время работы. Если заслонка закрывается во время кошения,

травосборник заполнен и должен быть опорожнен. Для обеспечения надлежащего функционирования индикатора уровня заполнения отверстия под заслонкой всегда должны быть чистыми и проходными.

Регулировка высоты среза Важно!

Регулировку высоты среза производите только при выключенном двигателе и отсоединенном кабеле питания.

Перед началом стрижки убедитесь, что лезвие не затупилось и ни один из крепежей не поврежден. Чтобы предотвратить дисбаланс, замените затупившиеся и/или поврежденные лезвия. Для проведения этой проверки сначала выключите двигатель и выньте вилку из розетки.

Высота среза регулируется следующим образом (см. рис. 9):

1. Нажмите на рычаг внутрь.
2. Установите рычаг на нужную высоту скашивания.
3. Отпустите рычаг и убедитесь, что он надежно зафиксирован в замке.

Считывание высоты среза

Высоту среза можно установить в диапазоне от 20 до 65 мм в 6 интервалах и считать по шкале.

Источник питания

Газонокосилку можно подключать к любой розетке переменного тока напряжением 230-240 Вольт. Однако розетка должна иметь заземляющий контакт, защищенный автоматическим выключателем на 16 А. Кроме того, необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО) с макс. током 30 мА!

Кабель питания для устройства

Пожалуйста, используйте только неповрежденные кабели питания. Общая длина кабеля питания не должна превышать 50 метров; превышение этого расстояния приведет к снижению выходной мощности электродвигателя. Кабель питания должен иметь поперечное сечение 3 x 1,5 мм. Изоляционная оболочка кабелей питания аэратора газона часто повреждается.

Вот некоторые из причин этого:

- Порезы, вызванные наездом на кабель.
- Защемление при протаскивании кабеля питания под дверьми и через окна.
- Растрескивание изоляции из-за ее старения.
- Перекручивание из-за неправильного крепления или прокладки кабеля питания.

Силовые кабели должны быть как минимум типа H05RN-F и 3-жильными. Тип кабеля должен быть напечатан где-то на силовом кабеле. Покупайте только те силовые кабели, которые имеют маркировку! Вилки и розетки для силовых кабелей должны быть изготовлены из резины и защищены от брызг. Длина силовых кабелей ограничена. Более длинные силовые кабели требуют большего сечения проводников. Силовые кабели и соединительные линии необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. Перед проверкой убедитесь, что линии отключены. Полностью размотайте силовую кабель. Также проверьте точки входа силового кабеля, вилки и розетки на наличие перегибов.

6. Операция

Подключите вилку (рис. 1/п. 8) к удлинителю. Обязательно закрепите удлинитель с помощью кабельного зажима, как показано на рис. 10.

Осторожности

Для предотвращения случайного включения машины газонокосилка оснащена предохранительным замком (рис. 10/элемент А), который необходимо нажать до того, как можно будет активировать стержень переключения (рис. 10/элемент В). Газонокосилка автоматически выключается при отпуске стержня переключения. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы убедиться, что машина работает правильно. Перед выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию оборудования убедитесь, что лезвие не вращается и что источник питания отключен.

Внимание! Никогда не открывайте заслонку желоба, если травосборник отсоединен (для опорожнения) и двигатель все еще работает. Вращающееся лезвие может стать причиной серьезных травм!

Всегда тщательно закрепляйте заслонку желоба и корзину для травы. Выключайте двигатель перед тем, как опорожнять корзину для травы.

Всегда проверяйте, чтобы между пользователем и корпусом газонокосилки сохранялось безопасное расстояние (обеспечиваемое длиной длинных ручек). Будьте особенно осторожны при стрижке и изменении направления на склонах и уклонах. Сохраняйте устойчивое положение и носите прочную, нескользящую обувь и длинные брюки.

Всегда косите вдоль склона (не вверх и вниз). В целях безопасности газонокосилку нельзя использовать для стрижки склонов, уклон которых превышает 15 градусов.

Будьте особенно осторожны при движении задним ходом и буксировке газонокосилки. Опасность споткнуться!

Советы по правильной стрижке газона

Рекомендуется перекрывать полосы скашивания.

Используйте только острые лезвия в хорошем состоянии. Это предотвратит растрепывание стеблей травы и пожелтение газона.

Старайтесь косить по прямой, чтобы получить красивый и чистый вид. Валки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать полос.

Частота стрижки газона определяется в первую очередь скоростью роста травы. В основной вегетационный период (май - Июнь) вам, вероятно, придется стричь газон дважды в неделю, в противном случае - раз в неделю. Высота стрижки должна быть от 4 до 6 см, а количество отросшей травы перед новой стрижкой должно быть от 4 до 5 см. Если по какой-либо причине трава немного выросла, не совершайте ошибку, подрезая ее до нормальной высоты за один раз. Это навредит газону. Никогда не подстригайте ее более чем на половину высоты за один раз. Содержите нижнюю часть корпуса газонокосилки в чистоте и удаляйте скопления травы. Отложения не только затрудняют запуск газонокосилки, но и снижают качество стрижки, а также затрудняют сбор травы оборудованием.

Всегда косите по склонам (не вверх и вниз). Вы можете предотвратить соскальзывание газонокосилки, удерживая ее под углом вверх.

Выбирайте высоту среза в зависимости от длины травы. Сделайте несколько проходов так, чтобы за один раз срезать не более 4 см травы.

Выключите двигатель перед выполнением любых проверок лезвия. Помните, что лезвие продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения двигателя. Никогда не пытайтесь вручную остановить лезвие. Регулярно проверяйте, надежно ли закреплено лезвие, находится ли оно в хорошем состоянии и острое ли оно. Если это не так, заточите лезвие или замените его. В случае, если лезвие ударится о предмет, немедленно выключите газонокосилку и дождитесь полной остановки лезвия. Затем проверьте состояние лезвия

и крепление лезвия. Замените все поврежденные детали.
Положите кабель питания на землю петлями перед розеткой. Косите траву вдали от розетки и кабеля, следя за тем, чтобы кабель питания всегда волочился по скошенной траве, чтобы газонокосилка не проезжала по кабелю.

Как только скошенная трава начинает тянуться за газонокосилкой, пора опорожнить корзину для травы. Важно! Перед тем как снять корзину для травы, выключите двигатель и дождитесь остановки лезвия.

Чтобы снять корзину для травы, одной рукой поднимите заслонку желоба, а другой возьмитесь за ручку корзины. Снимите корзину. В целях безопасности заслонка желоба автоматически опускается после снятия корзины для травы и закрывает заднее отверстие желоба. Если в отверстии осталась трава, будет легче перезапустить двигатель, если вы оттянете газонокосилку назад примерно на 1 м.

Не удаляйте обрезки травы из корпуса газонокосилки руками или ногами, вместо этого используйте подходящие инструменты, например щетку или ручную щетку.

Чтобы обеспечить сбор большей части скошенной травы, внутреннюю часть корзины для травы и особенно сетку необходимо очищать после каждого использования.

Устанавливайте корзину для травы только после выключения двигателя и остановки лезвия.

Поднимите заслонку желоба одной рукой и, удерживая корзину для травы за ручку другой рукой, подвесьте ее в корзину сверху.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед началом любых работ по очистке всегда вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.**
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик. **Опасность!** Замену угольных щеток должен выполнять только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание

- Изношенные или поврежденные лезвия, крепления лезвий и болты должны заменяться в комплекте с уполномоченным специалистом, чтобы поддерживать балансировку оборудования.
- Не мойте газонокосилку проточной водой, особенно водой под высоким давлением. Убедитесь, что все крепежные элементы (например, винты, болты, гайки и т. д.) всегда затянуты, чтобы оборудование можно было безопасно эксплуатировать в любое время.
- Регулярно проверяйте узел захвата травы на предмет износа.
- Немедленно заменяйте чрезмерно изношенные или поврежденные детали.
- Храните газонокосилку в сухом помещении.
- Чтобы оборудование служило вам долгие годы, все резьбовые детали, а также колеса и оси следует очищать и смазывать.**
- Поддержание газонокосилки в хорошем состоянии не только обеспечивает длительный срок службы и высокую производительность, но и позволяет оборудованию качественно подстригать траву с минимальными усилиями.

Для достижения наилучших результатов очистите газонокосилку щеткой или тряпкой. Не используйте растворители или воду для удаления грязи.

- Лезвие подвергается большому износу, чем любой другой компонент. Поэтому регулярно проверяйте состояние лезвия и убедитесь, что оно надежно закреплено. Если лезвие полностью изношено, его необходимо немедленно заменить или заточить заново. Чрезмерно вибрирующая газонокосилка означает, что лезвие неправильно сбалансировано или деформировалось из-за удара о предмет. В этом случае лезвие необходимо отремонтировать или заменить.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Замена лезвия

В целях безопасности мы рекомендуем, чтобы замену лезвия производил авторизованный специалист. Важно! Надевайте рабочие перчатки! Заменяйте лезвие только на оригинальное сменное лезвие Einhell, так как это обеспечит максимальную производительность и безопасность при любых условиях.

Для замены лезвия выполните следующие действия:

1. Открутите крепежный винт (см. рис. 11a).
2. Снимите лезвие и замените его новым.
3. При установке лопасти убедитесь, что она установлена в правильном направлении. Воздушные лопасти должны выступать в моторный отсек (см. рис. 11b). Крепления купола должны быть совмещены с пробитыми отверстиями в лопасти.
4. Затем затяните крепежный винт универсальным ключом. Момент затяжки должен быть около 25 Нм.

В конце сезона проведите общий осмотр газонокосилки и удалите всю скопившуюся траву и грязь. В начале каждого сезона обязательно проверяйте состояние лезвия. Если необходим ремонт, обратитесь в наш сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

8.5 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

Запасное лезвие арт. №: 34.054.40

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Устранение неполадок

Вина	Возможные причины	Средства правовой защиты
Двигатель не заводится	а) Конденсатор неисправен б) В розетке нет электричества. в) Кабель неисправен. г) Неисправен комбинированный выключатель/вилка. е) Разъемы отсоединились от двигателя или конденсатора. е) Газонокосилка стоит в высокой траве. ж) Корпус газонокосилки засорен	а) Корпус газонокосилки засорен. Отремонтируйте в Центре обслуживания клиентов б) Проверьте кабель и предохранитель. в) Проверьте кабель г) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов е) Отремонтировать в Центре обслуживания клиентов ф) Начните с низкой травы или с участка, который уже был скошен; при необходимости измените высоту среза. ж) Очистите корпус, чтобы лезвие свободно двигалось.
Двигатель работает капли манса	а) Трава слишком высокая или слишком влажная б) Корпус газонокосилки засорен в) Лезвие сильно изношено	а) Отрегулируйте высоту среза б) Очистите корпус в) Заменить лезвие
Резка неравномерная	а) Лезвие изношено б) Неправильная высота среза	а) Замените или заточите лезвие. б) Откорректируйте высоту среза

Важно! Для защиты двигатель оснащен тепловым выключателем, который отключается при перегрузке двигателя и автоматически включается снова после короткого периода охлаждения.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батареи и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

- Изделие соответствует требованиям EN 61000-3-11 и подлежит особым условиям подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызвать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не превышать максимально допустимое сопротивление сети электропитания $Z_{\max} = 0,396 \text{ Ом}$, или
 - б) иметь длительную нагрузочную способность сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы обязаны убедиться, проконсультировавшись, при необходимости, с вашей электроэнергетической компанией, что точка подключения, в которой вы хотите эксплуатировать изделие, соответствует одному из двух требований, а) или б), указанных выше.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, угольные щетки
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если это оборудование обнаружит неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, т. е. физическим лицам, которые не хотят использовать этот продукт в связи с их коммерческой или другой самозанятой деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые нижеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные права на гарантию не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового продукта, который вы приобрели в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» было разработано для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех других продуктов гарантия аннулируется, если оборудование использовалось в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других эквивалентных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждение оборудования, вызванное несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждение, вызванное несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждение, вызванное несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждение, вызванное воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждение, вызванное ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузка оборудования или использование не одобренных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с использованием, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного периода и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Гарантийные претензии не принимаются после окончания гарантийного периода. Первоначальный гарантийный период остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного периода, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или любых замененных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого доказательства или без паспортной таблички, исключается из гарантийных услуг из-за отсутствия возможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо рассматриваемый элемент будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы отправим вам новую замену.
6. Если вы взяли оборудование с собой в другую страну ЕС, нежели та, где вы его купили, мы организуем предоставление гарантийных услуг местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет применяться.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются этой гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в сервисной информации, включенной в это руководство по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0AB