





GC-ET 4530





ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Электрлік шөп кескіш








№ №: 34.020.22

I.-Nr.: 21021

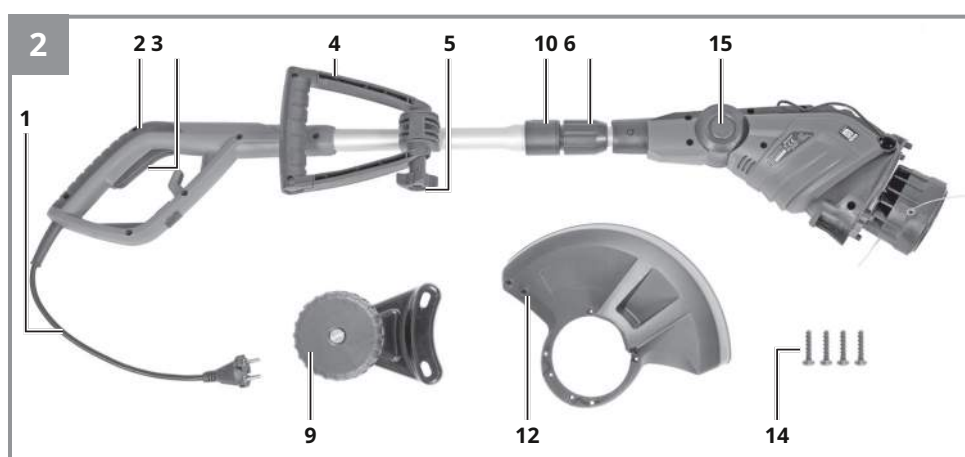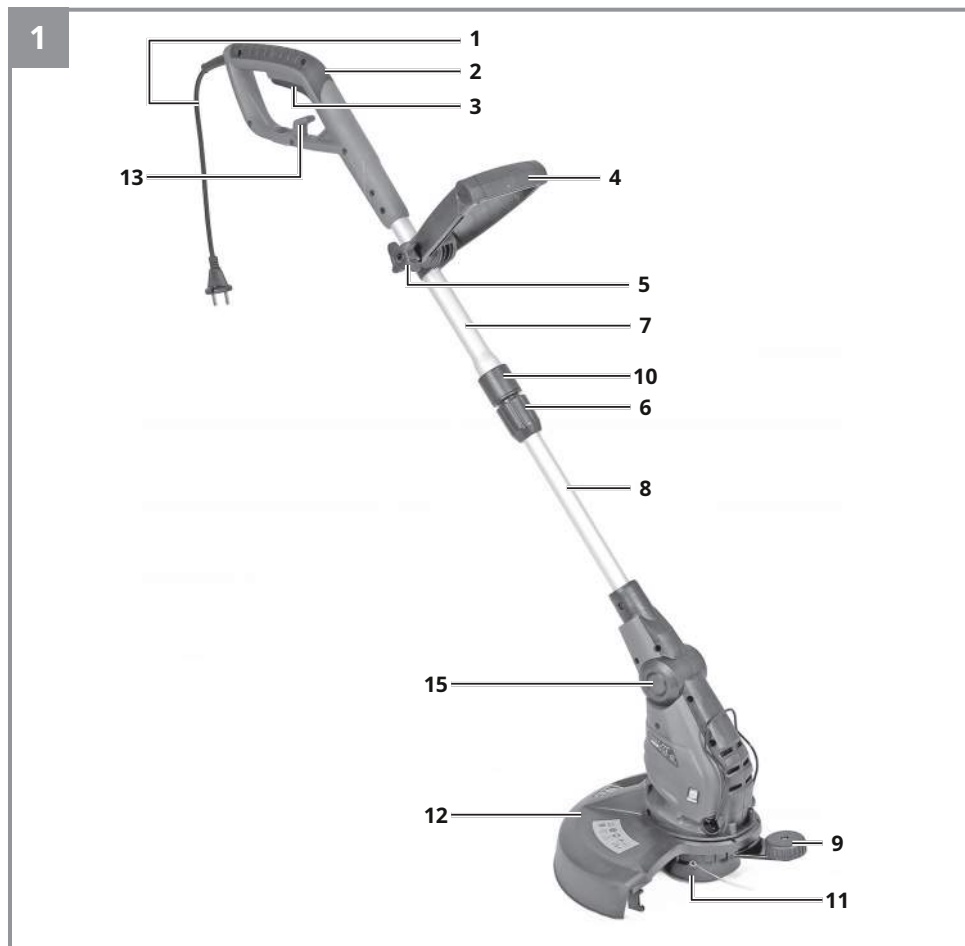

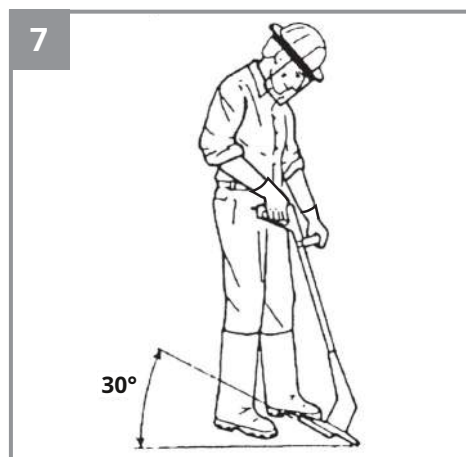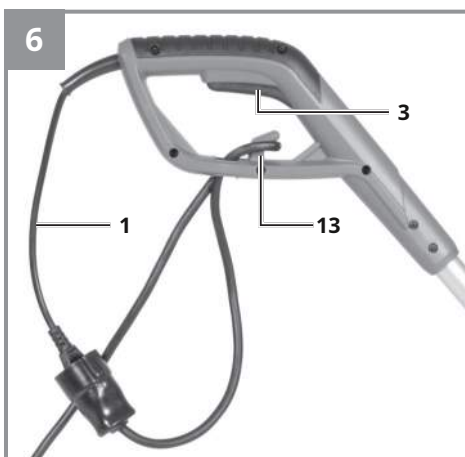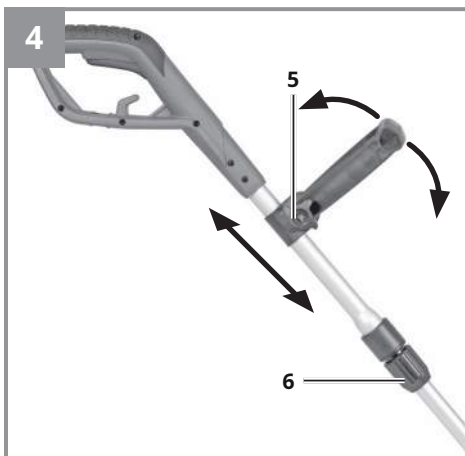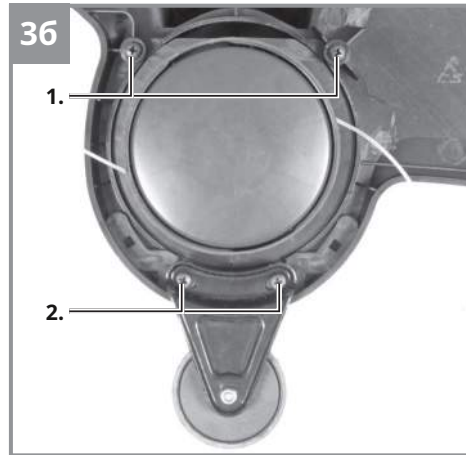

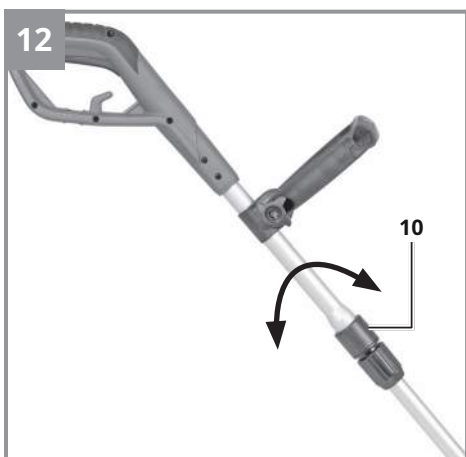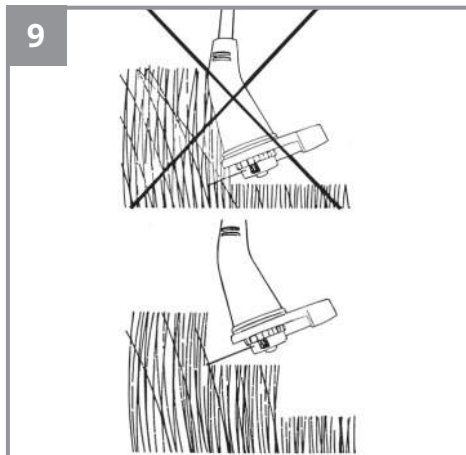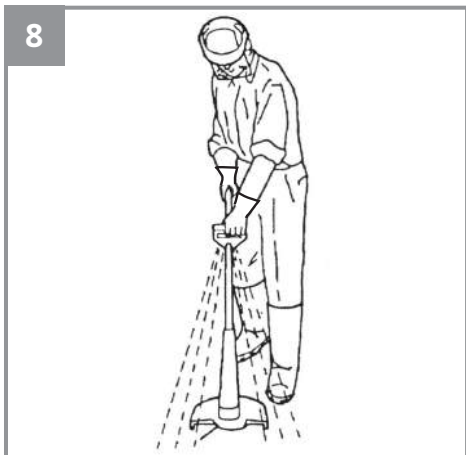

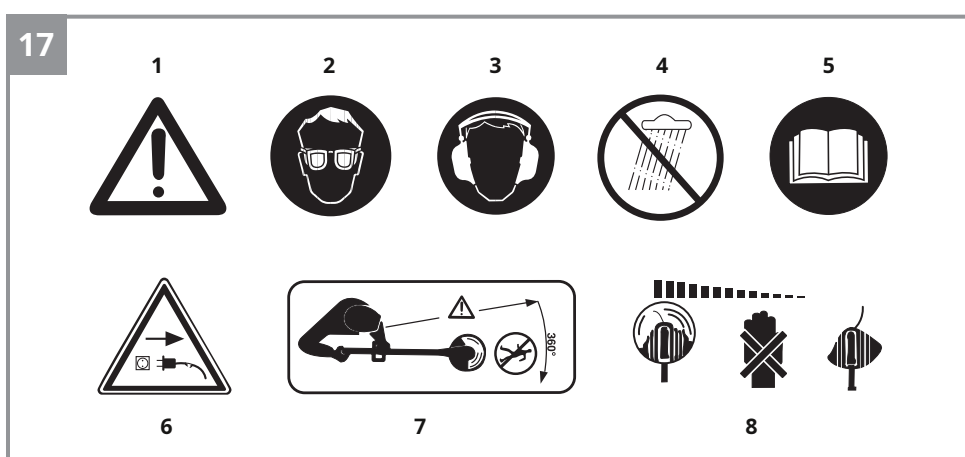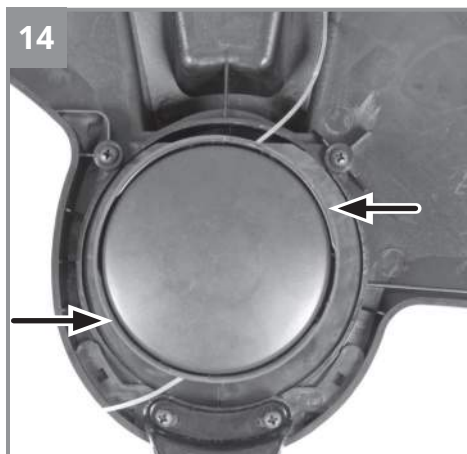

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Ескерту белгісінің түсіндірмесі (Сурет 17)**1. Ескерту!**

2. Көзді қорғайтын құралдарды киіңіз!
3. Құлақ қорғағыштарын киіңіз!
4. Ылғалдан қорғаңыз!
5. Пайдалану нұсқауларын оқыңыз!
6. Қуат ашасын суырыңыз!
7. Басқа адамдарды алыс ұстаңыз!
8. Жабдық айналуы жалғастыруда!

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1/2)**

1. Қуат кабелі
2. Жоғарғы тұтқа
3. Қосу/өшіру қосқышы
4. Қосымша тұтқа
5. Қосымша тұтқаға арналған бұранда
6. Руль биіктігін реттеуге арналған құлып
7. Жоғарғы тұтқа
8. Төменгі руль
9. Жиек бағыттағышы
10. Айналымалы қозғалтқыш басына арналған құлып
11. Жолдық катушка
12. Күзет капюшон
13. Кабельді деформацияға қарсы қыстырғыш
14. 4 бұранда

15. Руль бұрышын реттеуге арналған құлып**2.2 Берілген заттар**

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- 1x шөп кескіш
- 1x қорғаныш қалпақ
- 1x жиек бағыттаушы
- 4 бұранда
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Жабдық жеке және әуесқойлық бақтарда көгалдар мен шағын шөптерді кесуге арналған.

Жеке және хобби бақтарында пайдалануға арналған жабдық қоғамдық нысандарда, саябақтар мен спорт орталықтарында, жол бойында, ауыл және орман шаруашылығында пайдалануға жарамсыз деп саналады. Жабдықтың дұрыс пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқаулары сақталуы және оларға сілтеме жасалуы керек.

Маңызды. Бұл жабдықты компост жасау (ұсақтау) мақсатында пайдалануға болмайды, себебі бұл жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу 230 В ~ 50 Гц
 Қуат 450 Вт Кесу
 шеңбері Диаметрі 30 см
 Айналулар п. ч. 8800 айн/мин
 Кесу сызығының диаметрі 1,4
 мм Салмағы 2,6 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 71,9
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 2,1 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 91,9
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 2,1 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 60745 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Діріл эмиссиясының мәні $a_n \leq 4,1$ м/с²
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стилиізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Шөп кескішті құрастыру (3а және 3с-суреттер)

- Сақтандырғышты мотор басына орнатыңыз (3а-суретті қараңыз).
- Содан кейін қауіпсіздік қорғанысын 2 бұрандамен бекітіңіз (1.).
- Соңында шеткі бағыттағышты соңғы екі бұрандамен бекітіңіз (2.) (3б-суретті қараңыз).

5.2 Қосымша тұтқаны реттеу (Сурет 4) Электрлік шөп кескішті қатты бетке қойыңыз. Бұранданы босатыңыз (Сурет 5/П. А) және қосымша тұтқаны оңтайлы орнына жылжытыңыз. Бұранданы қатайту арқылы тұтқаны орнына бекітіңіз.

5.3 Биіктікті реттеу (Сурет 4)

Электрлік шөп кескішті қатты бетке қойыңыз. Алдымен биіктік реттегішті босатыңыз (Сурет 4/6-тармақ). Содан кейін қажетті ұзындықты орнатып, биіктік реттегішті қайта қатайтыңыз.

5.4 Руль бұрышын реттеу (5-сурет)

Құлып басылған кезде (Сурет 5/15-тармақ) рульдің бұрышын 5 позицияға реттеуге болады. Жұмысыңызға ең қолайлы бұрышты орнатыңыз. Руль қосылған кезде тышқан дыбысы шыққанына көз жеткізіңіз.

6. Операция

Электрлік шөп кескіш тек шөп шабуға арналған.

Электрлік шөп кескіште толық автоматты желіні ұзарту жүйесі бар. Электрлік шөп кескіштің сызығы жұмыс кезінде қысқартылса, ол автоматты түрде максималды кесу еніне дейін ұзартылады. Бұл сіздің көгалыңызды барлық уақытта тамаша кесу енімен кесуге мүмкіндік береді.

Абайлаңыз! Жабдықты бірінші рет пайдаланған кезде желі тым ұзын болса, оның артық ұшын қорғау қақпағындағы пышақ кесіп тастайды.

Егер сіз келесі нұсқауларды орындасаңыз, шөп кескіш жақсы жұмыс істейді:

- Ешқашан шөп кескішті қауіпсіздік құрылғыларынсыз қолданбаңыз.
- Ылғалды кезде шөп шабуға болмайды. Ең жақсы нәтиже құрғақ шөпте болады.
- Қуат кабелін ұзартқыш кабельге жалғаңыз және оны кернеуді түсіретін қысқышқа бекітіңіз (6-сурет/13-тармақ).
- Шөп кескішті қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын басыңыз (Сурет 6/3-тармақ).
- Шөп кескішті өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын босатыңыз (6-сурет / 3-тармақ).
- Ажыратқыш басылғанша шөп кескішті шөпке қарсы жылжитпаңыз, яғни қайшы жұмыс істеп тұрғанша күтіңіз.
- Дұрыс кесу әрекеті үшін, шөп кескішті шамамен бір бұрышта ұстап, алға қарай жүргенде бүйіріне қарай бұраңыз. 30° бұраңыз (7-сурет пен 8-суретті қараңыз).
- Ұзын шөпті жоғарыдан қадам сайын қысқарту үшін бірнеше өту жасаңыз (9-суретті қараңыз).
- Желіде қажетсіз тозуды болдырмау үшін жиек бағыттаушы мен қорғаныш қалпақшасын пайдаланыңыз.

- Жіптің қажетсіз тозуын болдырмау үшін шөп кескішті қатты заттардан алыс ұстаңыз.

Шөп кескішті жиек кескіш ретінде пайдалану (Сурет 12/13)

Көгалдар мен гүлзарлардың шеттерін кесу үшін шөп кескішті келесідей түрлендіруге болады:

- Электрлік шөп кескіштің қуат көзін өшіріңіз.
- Жеңді (Сурет 12/10-тармақ) артқа қарай тартыңыз.
- Жеңді артқы күйде ұстаңыз және жоғарғы тұтқаны орнына бекітілгенше 180° бұраңыз (Сурет 12).
- Енді сіз электрлік шөп кескішті көгалды тігінен кесуге арналған жиек қайшыға айналдырдыңыз (Сурет 13).

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, қүту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қорғағышындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

8.2 Спульті ауыстыру (Сурет 14-16) Маңызды! Желілік катушканы ауыстырар алдында қуат ашасын суырғаныңызға көз жеткізіңіз!

- Катушка қақпағының бүйірлерін көрсетілгендей басып, қақпақты алыңыз (сурет 14-15).
- Бос жолдың катушкасын алыңыз.
- Жаңа желі катушкасындағы жолдың ұштарын катушка сауытындағы саңылаулардан өткізіңіз (Сурет 16).
- Шпульт қақпағын катушка бекіткішіне қайта салыңыз.
- Жабдықты қайта іске қосқан кезде сызық автоматты түрде тамаша ұзындыққа кесіледі. **Абайлаңыз!**

**Нейлон сызығының биттері лақтырылған кезде
жарақатқа әкелуі мүмкін!**

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді
қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру
бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді
келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің
соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Қосалқы желі катушкасы Art. нөмірі: 34.056.85

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін
қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы
шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта
өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-
жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі
материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты
ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты
дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару
керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда
екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен
сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды балалардың қолы
жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, мұздан
жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау
температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр
құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Құрылғы жұмыс істемейді:

Қуат кабелінің дұрыс жалғанғанын және желі
сақтандырғыштарын тексеріңіз.
Кернеу дұрыс болса да, құрылғы жұмыс істемесе,
оны көрсетілген сатудан кейінгі қызмет көрсету
мекенжайына жіберіңіз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдыққа қатысты 2002/96/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілетін электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Жолдық катушка ұстағышы
Шығын материалдары*	Сызық катушкасы
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



GC-ET 4530



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации





Электрический триммер для травы








Артикул: 34.020.22

И.-№: 21021

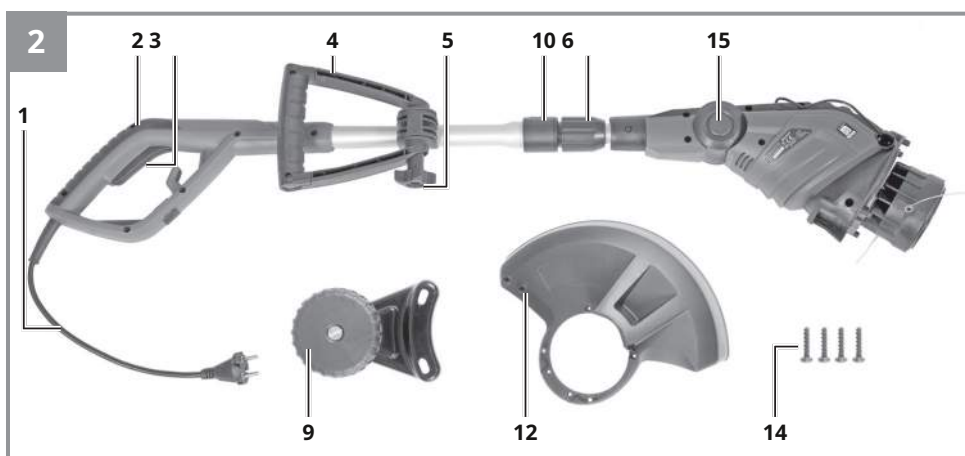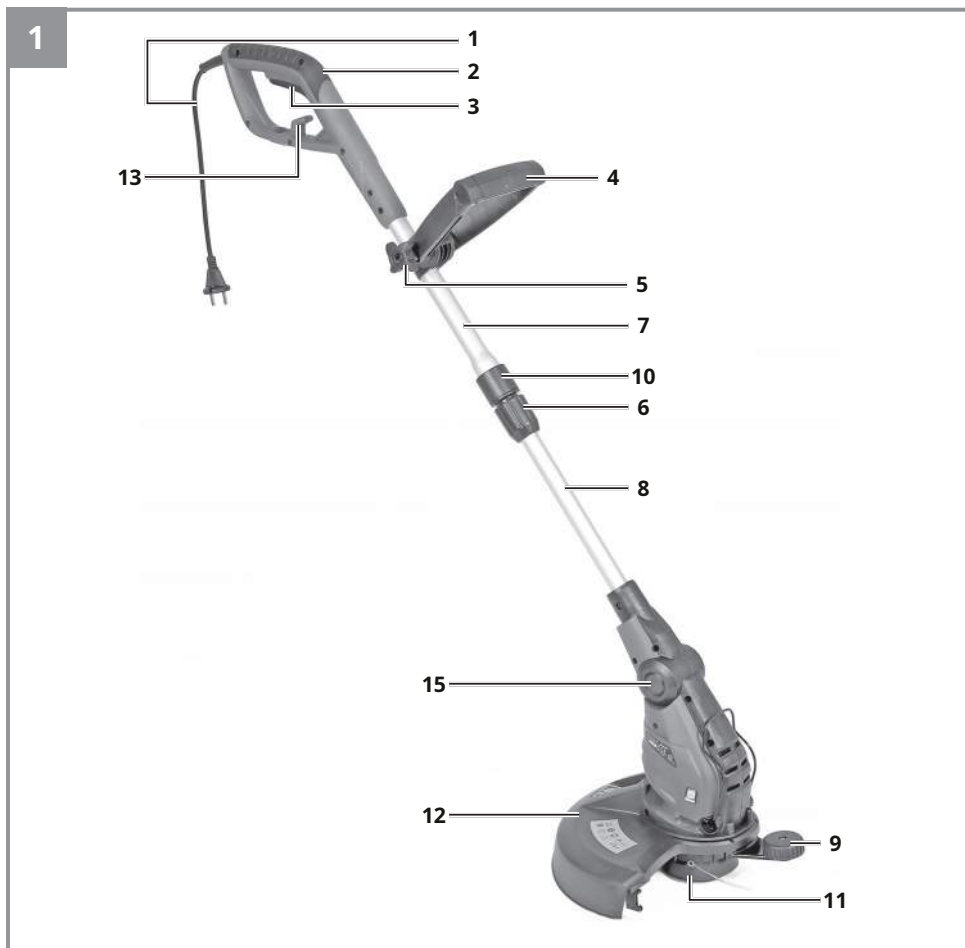

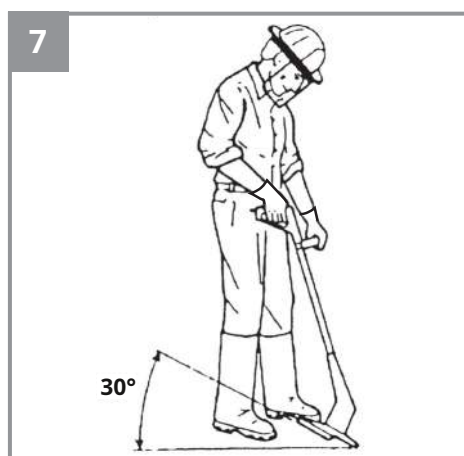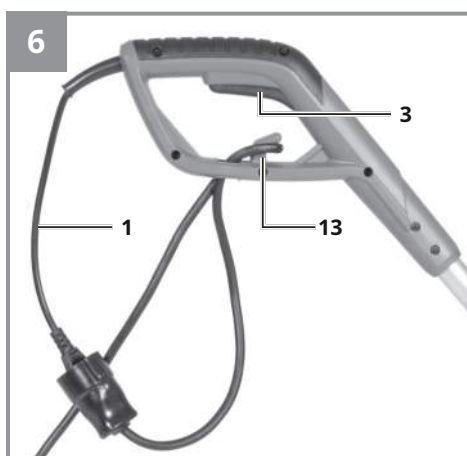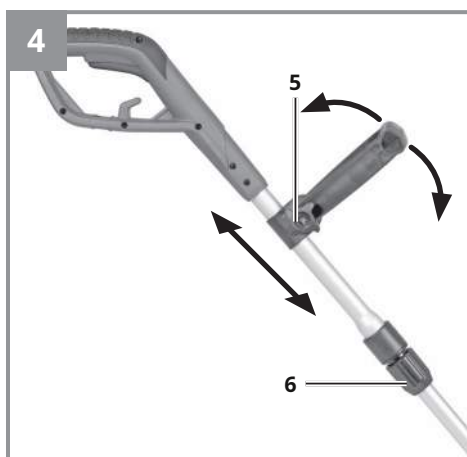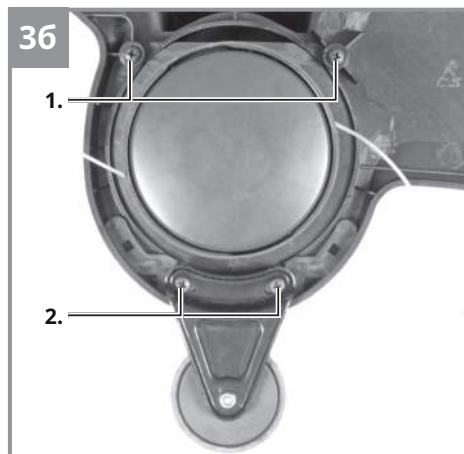

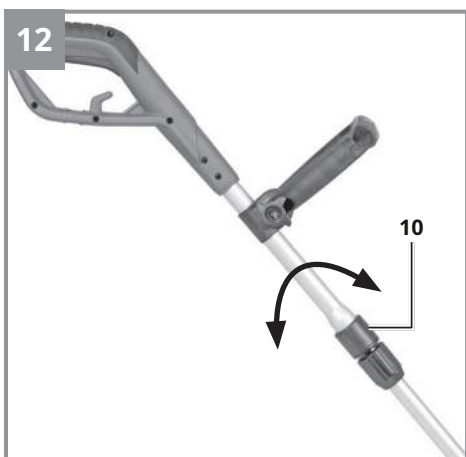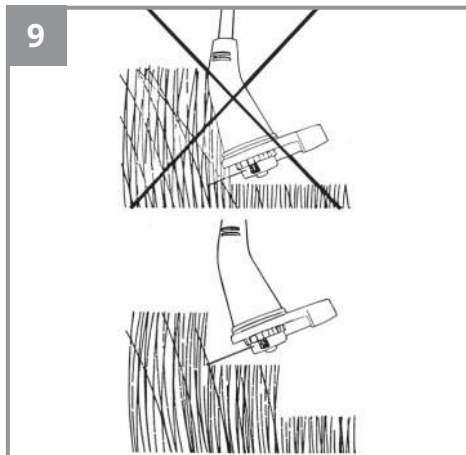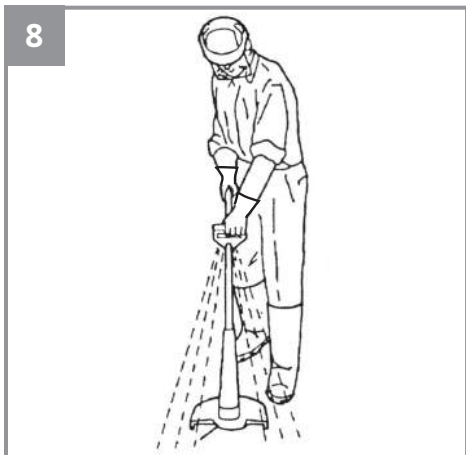

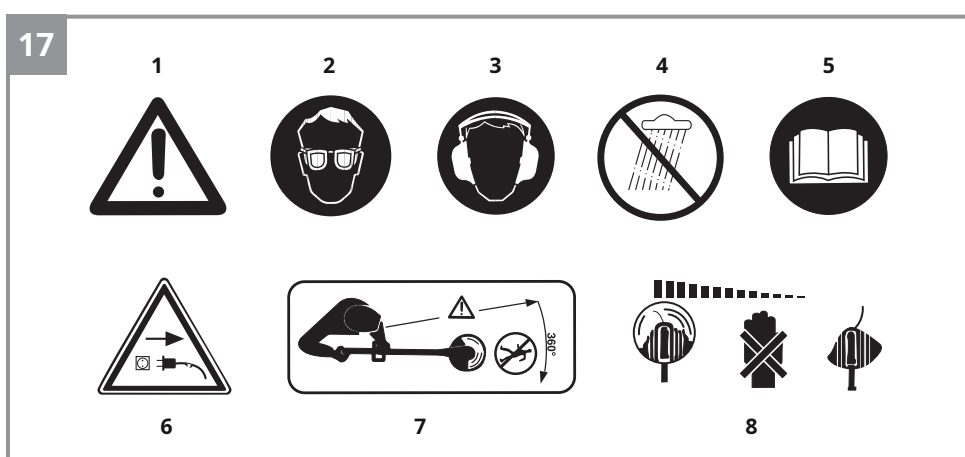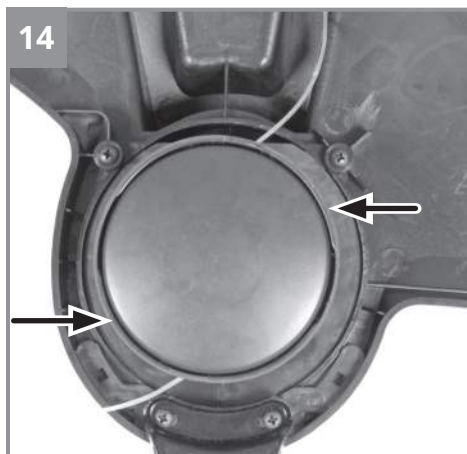

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснение предупреждающего знака (рис. 17)

1. Внимание!
2. Носите защитные очки!
3. Носите наушники!
4. Берегите от сырости!
5. Прочтите инструкцию по эксплуатации!
6. Вытащите вилку из розетки!
7. Держите других людей подальше!
8. Оборудование продолжает вращаться!

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2)**

1. Кабель питания
2. Верхняя ручка
3. Переключатель включения/выключения.
4. Дополнительная ручка
5. Винт для дополнительной ручки.
6. Замок регулировки высоты руля.
7. Верхний руль.
8. Нижний руль.
9. Краевая направляющая
10. Замок поворотной головки двигателя.
11. Катушка с леской
12. Защитный капюшон
13. Зажим для снятия натяжения кабеля.
14. 4 винта

15. Замок регулировки угла наклона руля.**2.2 Комплект поставки**

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- 1 триммер для травы
- 1x защитный капюшон
- 1x направляющая по краям
- 4 винта
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Оборудование предназначено для стрижки газонов и небольших участков травы в частных и любительских садах.

Оборудование, предназначенное для использования в частных и любительских садах, считается непригодным для использования в общественных учреждениях, парках и спортивных центрах, вдоль дорог, а также в сельском и лесном хозяйстве. Инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем, необходимо сохранять и обращаться к ним, чтобы обеспечить правильное использование и обслуживание оборудования. **Важный. Данное оборудование нельзя использовать для компостирования (измельчения), так как это может привести к травмам или повреждению имущества.**

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Напряжение сети 230 В ~ 50 Гц
 Мощность 450
 Вт Режущий круг Диаметр 30
 см Обороты n 8800 об/
 мин Диаметр линии резки 1,4
 мм Вес 2,6 кг

Опасность!

Звук и вибрация

L_{PA} уровень звукового давления 71,9 дБ(А)
 K_{PA} неопределенность Уровень
 L_{WA} звуковой мощности 2,1 дБ
 K_{WA} Погрешность 91,9 дБ(А) 2.1 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

Уровень вибрации $a \leq 4,1 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
- Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.

5.1 Сборка триммера для травы (рис. 3а и 3в)

- Установите защитное ограждение на головку двигателя (см. рис. 3а).
- Затем закрепите защитное ограждение двумя винтами (1.).
- Наконец, закрепите краевую направляющую двумя последними винтами (2.) (см. Рис. 3б).

5.2 Регулировка дополнительной ручки (рис. 4)

Поместите электрический триммер для травы на твердую поверхность. Ослабьте винт (рис. 5/поз. А) и переместите дополнительную ручку в оптимальное положение. Зафиксируйте ручку на месте, затянув винт.

5.3 Регулировка высоты (рис. 4)

Поместите электрический триммер для травы на твердую поверхность. Сначала ослабьте регулятор высоты (рис. 4/поз. 6). Затем установите необходимую длину и затяните регулятор высоты.

5.4 Регулировка угла наклона руля (рис. 5)

При нажатии фиксатора (рис. 5/поз. 15) угол наклона руля можно отрегулировать в 5 положениях. Установите угол, который лучше всего подходит для вашей работы. Убедитесь, что при фиксации руля раздается слышимый щелчок.

6. Эксплуатация

Электрический триммер предназначен только для стрижки травы.

Электрический триммер для травы оснащен полностью автоматической системой удлинения лески. Если во время работы линия электрического триммера для травы уменьшается, она автоматически удлиняется до максимальной ширины стрижки. Это гарантирует, что вы всегда сможете стричь газон с идеальной шириной стрижки.

Осторожность! Если леска окажется слишком длинной при первом использовании оборудования, лишний конец ее будет обрезан лезвием на защитном кожухе.

Ваш триммер для травы будет работать наилучшим образом, если вы будете соблюдать следующие инструкции:

- Никогда не используйте триммер для травы без защитных устройств.
- Не косите траву, когда она мокрая. Наилучшие результаты достигаются на сухой траве.
- Подключите кабель питания к удлинителю и закрепите его на зажиме для снятия натяжения (Рис. 6/Поз. 13).
- Чтобы включить триммер для травы, нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 6/поз. 3).
- Чтобы отключить триммер для травы, отпустите переключатель Вкл./Выкл. (Рисунок 6/поз. 3).
- Не перемещайте триммер по траве до тех пор, пока не будет нажат переключатель, т. е. дождитесь, пока триммер заработает.
- Для правильного срезания травы поверните триммер в сторону, идя вперед, удерживая его под углом прим. при этом на 30° (см. Рис. 7 и Рис. 8).
- Сделайте несколько проходов, чтобы шаг за шагом скосить длинную траву короче сверху (см. Рисунок 9).
- Используйте направляющую и защитный кожух, чтобы предотвратить ненужный износ лески.

- Держите триммер для травы вдали от твердых предметов, чтобы избежать ненужного износа лески.

Использование триммера для травы в качестве триммера для кромок (Рис. 12/13)

Для стрижки кромок газонов и клумб триммер для травы можно переоборудовать следующим образом:

- Отключите питание электрического триммера для травы.
- Потяните втулку (рис. 12/поз. 10) назад.
- Удерживая втулку в заднем положении, поверните верхнюю ручку на 180° (рис. 12) до ее фиксации.
- Теперь вы превратили электрический триммер для травы в триммер для вертикальной стрижки газона (рис. 13).

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Используйте щетку для удаления отложений с защитного ограждения.

8.2 Замена катушки с леской (рис. 14-16)

Внимание! Перед заменой катушки с леской обязательно выдерните вилку из розетки!

- Нажмите на боковые стороны крышки катушки, как показано, и снимите крышку (Рисунок 14-15).
- Снимите пустую катушку с леской.
- Проденьте концы лески на новой катушке через проушины в гнезде для катушки (рис. 16).
- Установите крышку катушки обратно в крепление катушки.
- Когда вы снова запустите оборудование, леска будет автоматически обрезана до идеальной длины.

Осторожность! Кусочки нейлоновой лески могут стать причиной травмы, если их выбросить!

8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

Запасная катушка с леской Арт. №: 34.056.85

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключаящей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Устранение неполадок

Машина не будет работать:

Убедитесь, что кабель питания подключен правильно, а также проверьте сетевые предохранители.

Если машина не работает, несмотря на нормальное напряжение питания, отправьте ее по указанному адресу послепродажного обслуживания.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2002/96/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Держатель катушки с леской
Расходные материалы*	Катушка с леской
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.