




GE-CG 18/100 Li



D	Originalbetriebsanleitung Akku-Gras- und Strauchschere	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorske škarje za travo in grmičevje
GB	Original operating instructions Cordless grass and shrub shears	H	Eredeti használati utasítás Akku-fű- és bozótolló
F	Instructions d'origine Taille-herbes et taille-haies sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Foarfece de iarbă și boscheți pe acumulatori
I	Istruzioni per l'uso originali Forbici a batteria per erba ed arbusti	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κοπτικό χλοής και θάμνων μαπαρίας
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-græs- og buskklipper	P	Manual de instruções original Aparador de relva e corta-sebes sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen gräs-/häcksax	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijske škare za travu i grmlje
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorové nůžky na trávu a keře	RS	Originalna uputstva za upotrebu Baterijske makaze za travu i žbunje
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorové nožnice na trávu a kríky	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów
NL	Originele handleiding Accugras- en struikschaar	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akölü çim ve çit makası
E	Manual de instrucciones original Tijera cortacésped y recortasetos de batería	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga muru- ja põõsakäärid
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-ruoho- ja pensassakset		




Art.-Nr.: 34.103.13 (Solo)

I.-Nr.: 21010

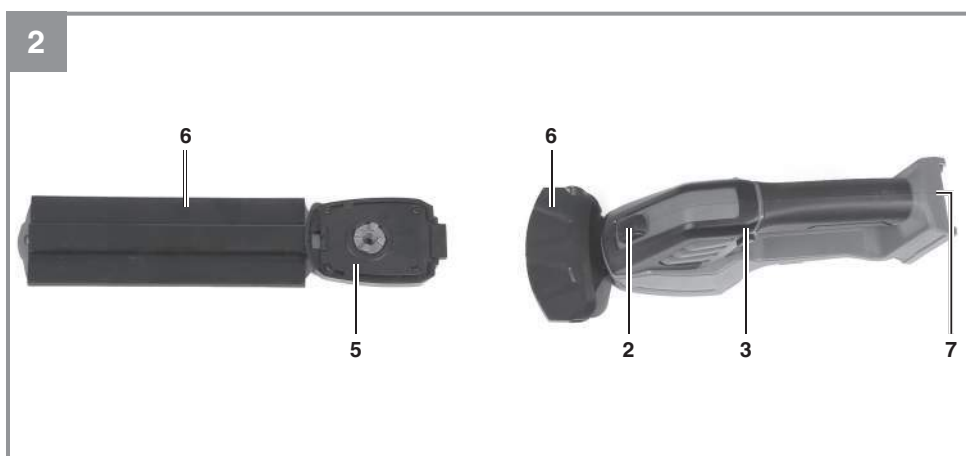

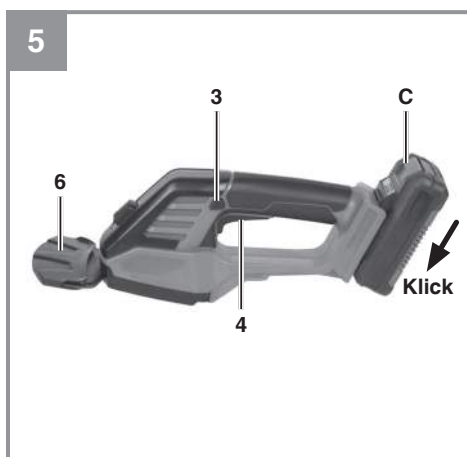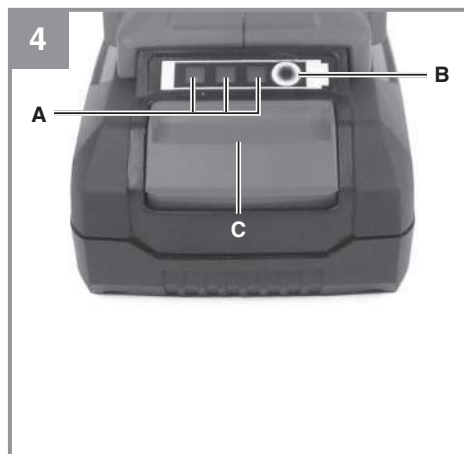

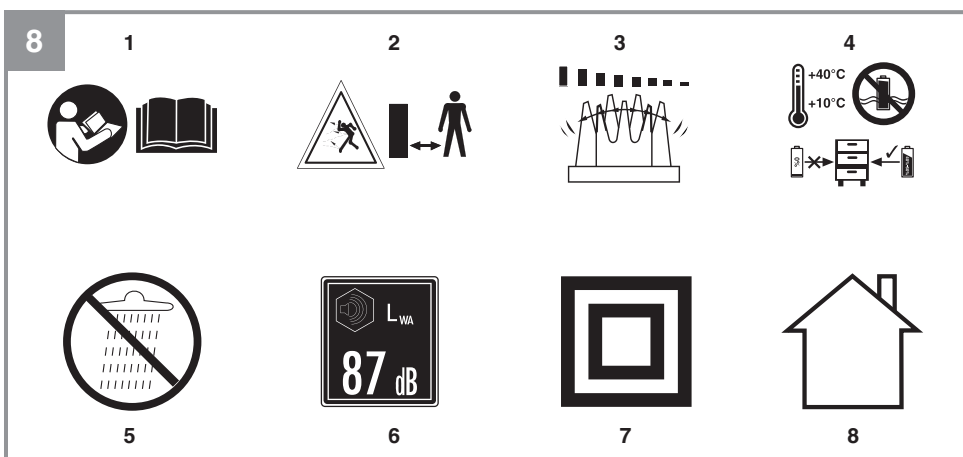

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der Symbole (siehe Bild 8)

1. **Gefahr!** Betriebsanweisung lesen und Warn- und Sicherheitshinweise befolgen.
2. Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
3. **Gefahr!** Nach dem Ausschalten laufen die Messer nach. Stillstand der Messer abwarten. Verletzungsgefahr!
4. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40-60% geladen).
5. Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!
6. Garantierter Schallleistungspegel
7. Schutzklasse II
8. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorische oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den Anweisungen nicht vertraut sind, benutzt zu werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Grasschneidmesser
2. Messerentriegelung
3. Einschaltsperr
4. Ein-/Ausschalter
5. Strauchmesser
6. Messerschutz
7. Akkuaufnahme

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku- Gras- und Strauchschere
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Grasschere:

Das Gerät ist zum Schneiden von Rasenkanten und kleineren Grasflächen im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt.

Strauchschere:

Das Gerät ist zum Schneiden kleiner Hecken und Sträucher im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt. Als Geräte für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, die nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden. Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

Warnung! Wegen Gefahr von Personen und Sachschaden darf das Gerät nicht zum Zerkleinern im Sinn von Kompostieren verwendet werden.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Drehzahl n_0	1200 min ⁻¹
Schnittbreite Grasschere	100 mm
Schnittlänge Strauchschere	200 mm
Schnittstärke Strauchschere	8 mm
Schalldruckpegel L_{pA}	64 dB (A)
Schalleistungspegel L_{WA}	84 dB (A)
Unsicherheit K	3 dB
Vibration max. a_h	≤ 2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²
Gewicht	0,82 kg

Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners	69 dB (A)
Unsicherheit K	3 dB

Achtung! Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden.

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

- Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden;
- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden.

Warnung!

Der Schwingungswert wird sich aufgrund des Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges ändern und kann in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Gefahr!

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert.

5.1 Laden des Akkus (Bild 3)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste (Bild 4/Pos. C) drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.2 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 4)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. B). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

Warnung! Die zu bearbeitenden Flächen sind von allen Fremdkörpern zu befreien.

Warnung!

Die vom Hersteller am Gerät installierten Schalteinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden, z. B. durch Anbinden einer Schalttaste am Griff, da andernfalls Verletzungsgefahr besteht und das Gerät nicht automatisch abschaltet.

6. Bedienung

6.1 Verwendung als Grasschere

Lassen Sie die Grasschere über den Boden gleiten. Die beste Schneidleistung erzielt man bei trockenem Rasen.

Bei Nichtverwendung muss die Messerschutzhaube auf das Messer aufgeschoben und der Akku entfernt werden.

Die Grasschere wird bereits montiert geliefert.

1. (Bild 5) Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme (Bild 2/Pos. 10) bis die Arretierung hörbar einrastet. Zum Entfernen des Akkus drücken Sie die Rasttaste (Pos. C) und entfernen Sie den Akku.
2. (Bild 5) Entfernen Sie die Messerschutzhaube (Pos. 6).
3. (Bild 5) Zum Einschalten, die Einschaltsperr (Pos. 3) drücken und gleichzeitig den Ein-/Ausschalter (Pos. 4) betätigen.
4. Zum Ausschalten, den Ein-/Ausschalter loslassen.

6.2 Verwendung als Strauchschere

Neigen Sie die Strauchschere leicht in Richtung des zu schneidenden Strauches. Schneiden Sie zunächst die Seiten von unten nach oben, anschließend erst die Oberseite. Bei Nichtverwendung muss die Messerschutzhaube auf das Messer aufgeschoben und der Akku entfernt werden.

- Schneiden Sie Sträucher, die ihr Laub im Herbst verlieren im Juni und Oktober.
- Schneiden Sie immergrüne Sträucher im April und August.

6.2.1 Montage

Da das Gerät als Grasschere ausgeliefert wird (s. Kapitel 6.1), ist das Grasscherenmesser gegen das beiliegende Strauchmesser auszutauschen.

Vorsicht! Alle nachfolgenden Montage-, Demontage- und Einstellungsarbeiten ohne Akku durchführen – Verletzungsgefahr. Verwenden Sie

Schutzhandschuhe und die mitgelieferte Messerschutzhaube.

1. Schieben Sie die Messerentriegelung (Bild 6a) nach vorne, drücken sie im oberen Bereich nach unten (Bild 6b) und nehmen gleichzeitig das Messer ab (Bild 6b).
2. (Bild 7a) Schieben Sie das Messergehäuse in die Aufnahme am Gerätegehäuse.
3. Schieben Sie die Messerentriegelung wieder nach vorne, drücken sie im oberen Bereich nach unten (Bild 7b) und gleichzeitig das Messer in die Verriegelung. Die Antriebseinheit am Gerät ist jetzt mit dem Messer verbunden.
4. Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme, bis die Arretierung hörbar einrastet.
5. Entfernen Sie die Messerschutzhaube.

6.2.2 Ein-/ausschalten.

Gehen Sie wie unter Kapitel 6.1 beschrieben vor.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr! Akku entfernen!

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vor und nach dem Gebrauch sollte die Schere gründlich gereinigt werden. Ein paar Tropfen Öl (z. B. Nähmaschinenöl) auf die Messer verbessern die Schneideleistung. Messer jedoch niemals fetten.
- Für einen gleichbleibend exakten Schnitt ist es notwendig, dass Grasreste und Schmutz auch zwischen Ober- und Untermesser entfernt werden.

Vorsicht!

Wegen der Gefahr von Personen- und Sachschäden, reinigen Sie das Produkt nie mit fließendem Wasser, insbesondere nicht unter Hochdruck. Bewahren Sie die Akkuschere an einem trockenen und frostsicheren Ort auf. Der Aufbewahrungsort muss für Kinder unzugänglich sein.

7.2 Wartung

- Für ein gutes Schneideergebnis sollten die Messer stets scharf sein. Sie können deshalb mit einem Abziehstein wieder geschärft werden. Besonders empfehlen wir, Scharfen und Grate, die durch Steine o. ä. entstehen können, zu entfernen.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteil-Nummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

9. Lagerung und Transport

Akku entfernen. Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

- Tragen Sie das Gerät immer am Handgriff.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Originalverpackung.
- Nutzen Sie einen Transportschutz für die Gras- und Strauchscherenmesser.

10. Störungen

Gerät läuft nicht

- Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist (Taste „B“ am Akku drücken) und ob das Ladegerät funktioniert.
- Prüfen Sie, ob der Akku am Gerät vollständig in die Akkuaufnahme eingeschoben ist und eingerastet hat.

Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.






Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar


Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

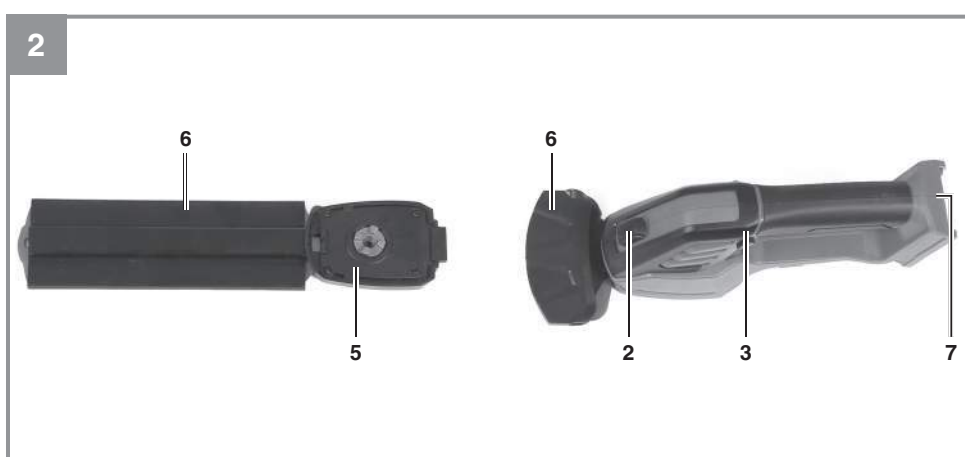

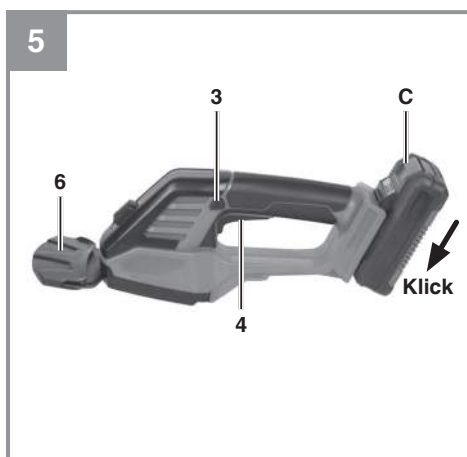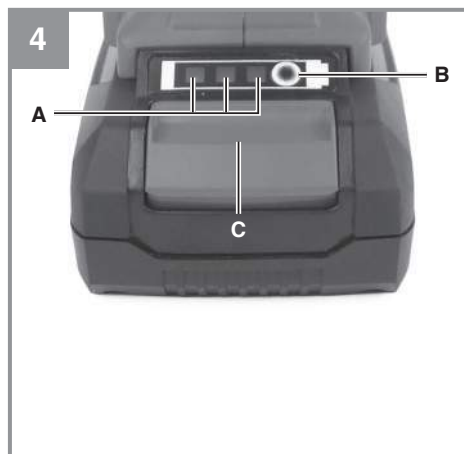

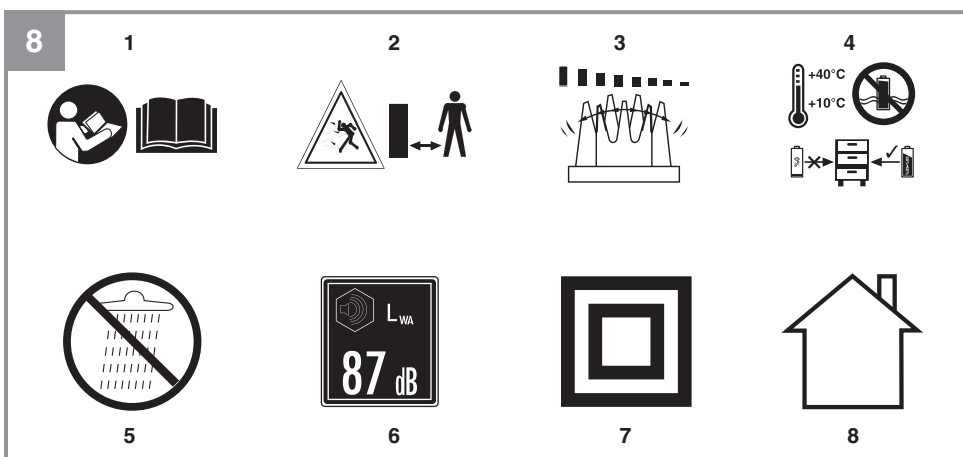

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols (see Fig. 8)

1. **Danger!** Read the operating instructions and follow the warnings and safety instructions.
2. Keep all other persons away from the danger zone.
3. **Danger!** The cutter blades continue to run after the motor is switched off. Wait for the blades to come to a standstill. Risk of injury!
4. Store the battery only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40-60%).
5. Protect the equipment from rain and moisture!
6. Guaranteed sound power level
7. Safety class II
8. For use in dry rooms only.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This equipment is not intended to be used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capacities or with a lack of experience and knowledge, or persons who are not familiar with the instructions.

Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Grass cutter blade
2. Blade release mechanism
3. Safety lock-off
4. On/Off switch
5. Hedge cutter blade
6. Blade guard
7. Battery mount

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless grass and shrub shears
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use**Grass shears:**

The equipment is designed for cutting the edges of lawns and small areas of grass in private and hobby gardens.

Shrub shears:

The equipment is designed for cutting small hedges and shrubs in private and hobby gardens. Equipment designed for use in private and hobby

gardens is regarded as unsuitable for use in public facilities, parks and sports centers, along roadways, or in agriculture and forestry. The operating instructions as supplied by the manufacturer must be obeyed to ensure that the equipment is used properly.

Warning! This equipment must not be used for composting purposes (shredding) as this could result in injury or damage to property.

The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Speed n_0	1200 rpm
Cutting width grass shears	100 mm
Cutting length shrub shears	200 mm
Cutting thickness shrub shears	8 mm
Sound pressure level L_{pA}	64 dB(A)
Sound power level L_{WA}	84 dB (A)
Uncertainty K	3 dB
Vibration max. a_h	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Uncertainty K	1.5 m/s^2
Weight	0.82 kg
Sound pressure level at the operator's ear	69 dB (A)
Uncertainty K	3 dB

Caution! The equipment is supplied without rechargeable batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series.

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

- The vibration emission level has been measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another;

- The specified emission level can also be used to make an initial assessment of the exposure to vibration.

Warning!

The vibration value changes according to the area of application of the electric equipment and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

Danger!

The electric power tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

5. Before starting the equipment

The equipment is supplied without batteries and without a charger.

5.1 Charging the battery (Figure 3)

1. Take the battery pack out of the equipment. Press the pushlock button (Fig. 4/ Item C).
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack onto the battery charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.2 Battery capacity indicator (Fig. 4)

Press the button for the battery capacity indicator (Item B). The battery capacity indicator (Item A) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

Warning! Any foreign bodies must be completely cleared away from the area to be worked on.

Warning!

The switching devices installed on the tool by the manufacturer are not allowed to be removed or bypassed, e.g. by fitting a switching button to the handle, as this may result in risk of injury and the tool will no longer switch off automatically.

6. Operation

6.1 Using the equipment as grass shears

Allow the grass shears to glide over the ground. The best cutting performance is achieved on dry lawns.

The blade guard hood must be slid over the blade and the rechargeable battery removed when the equipment is not being used.

The grass shears is supplied ready assembled.

1. (Fig. 5) Push the battery into the battery mount provided (Fig. 2/Item 10) until you hear the catch click into position. To take out the battery, press the pushlock button (Item C) and remove the battery.
2. (Fig. 5) Remove the blade guard hood (Item 6).
3. (Fig. 5) To switch on, press the safety lock-off (Item 3) and press the On/Off switch (Item 4) at the same time.
4. To switch off, let go of the On/Off switch.

6.2 Using the equipment as shrub shears

Hold the shrub shears slightly tilted in the direction of the shrub you wish to cut. Start by cutting the sides of the shrub working from the bottom up, and finally cut the top of the shrub. The blade guard hood must be slid over the blade and the rechargeable battery removed when the equipment is not being used.

- Shrubs which loose their leaves in the autumn should be cut in June and October.
- Evergreen shrubs should be cut in April and August.

6.2.1 Assembly

Since the equipment is supplied as grass shears (see section 6.1), the grass cutting blade has to be swapped over for the shrub cutter blade which is supplied with the product. **Caution!** Carry out all the following assembly, dismantling and adjustment work without a rechargeable battery – risk of injury. Use protective gloves and the blade guard hood which is supplied with the equipment.

1. Push the blade release mechanism (Fig. 6a) forward, press down on the upper section (Fig. 6b) and remove the blade at the same time (Fig. 6b).
2. (Fig. 7a) Slide the blade housing into the mount on the equipment housing.
3. Push the blade release mechanism forward again, press down on the upper section (Fig. 7b) and press the blade into the lock at the same time. The drive unit on the equipment is now connected to the blade.
4. Push the battery into the battery mount provided until you hear the catch click into position.
5. Remove the blade guard hood.

6.2.2 Switching on/off.

Proceed as described in section 6.1.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger! Remove the rechargeable battery!

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished

using it.

- Clean the equipment regularly with a moist cloth. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- The shears should be cleaned thoroughly every time before and after use. A few drops of oil (for example sewing machine oil) applied to the blades improve the cutting performance. However, never apply grease to the blades.
- To guarantee a constant exact cut it is necessary that grass residues and dirt are also removed from the top and bottom blades.

Caution!

Because of the risk of injury or damage to property, never clean the product with running water, especially not with a pressure hose. Store the cordless shears in a dry and frost-free location. The storage place must be inaccessible to children.

7.2 Maintenance

- For good cutting performance the blades should always be sharp. They can be therefore be resharpened with a whetstone. In particular we recommend to remove notches and ridges which are produced on the blades by stones or the like.
- There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

9. Storage and transport

Remove the rechargeable battery. Store the equipment and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

- Always hold the equipment on the handle,
- Secure the equipment against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the equipment.
- Use a transport guard for the grass and shrub shears.

10. Faults

The equipment does not work

- Check that the battery is charged (push button „B“ on the battery) and whether the charging unit is working.
- Check that the rechargeable battery is pushed fully into the battery mount and is locked in position.

If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address below.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EU concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

This consignment contains lithium-ion batteries.

In accordance with special provision 188 this consignment is not subject to the ADR regulations. Handle with care. Danger of ignition in case of damage to the consignment package. If the consignment package is damaged: Check and if necessary repack. For further information contact: 0049 1807 10 20 20 66 (fixed network 14 ct/min, mobile phone max. 42 ct/min) Outside Germany charges will apply instead for a regular call to a landline number in Germany.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate


Dear Customer,



All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:


1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

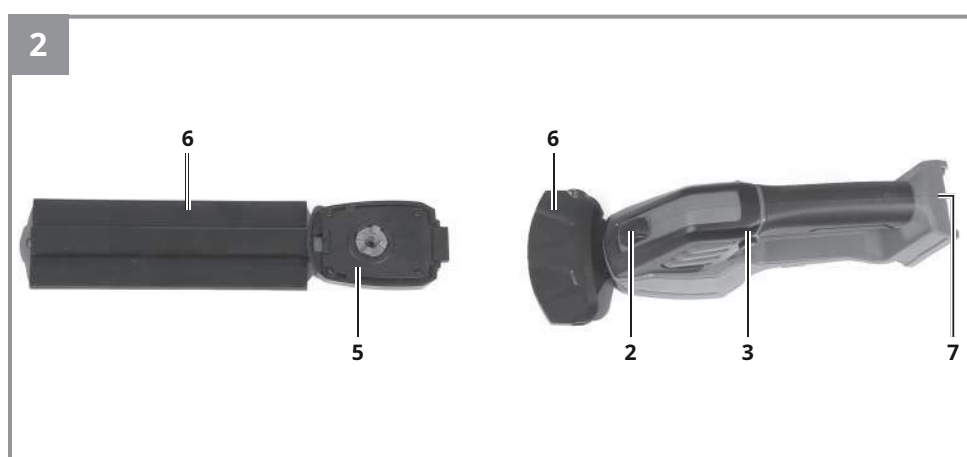

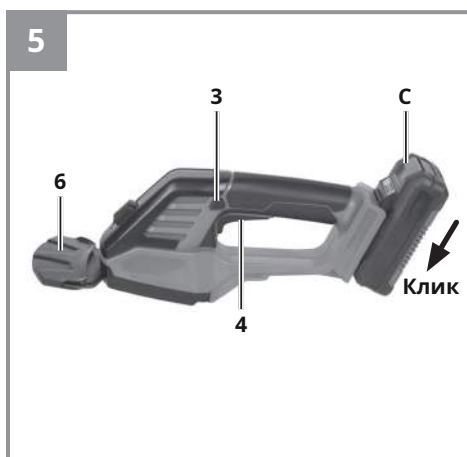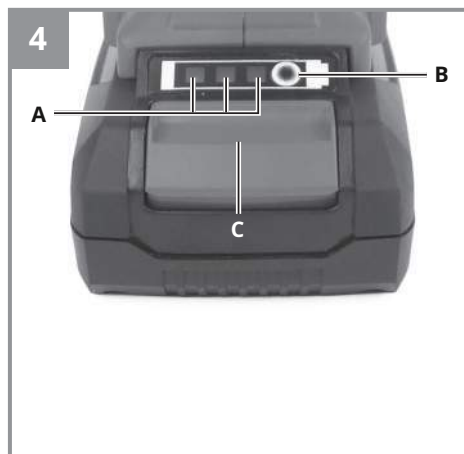

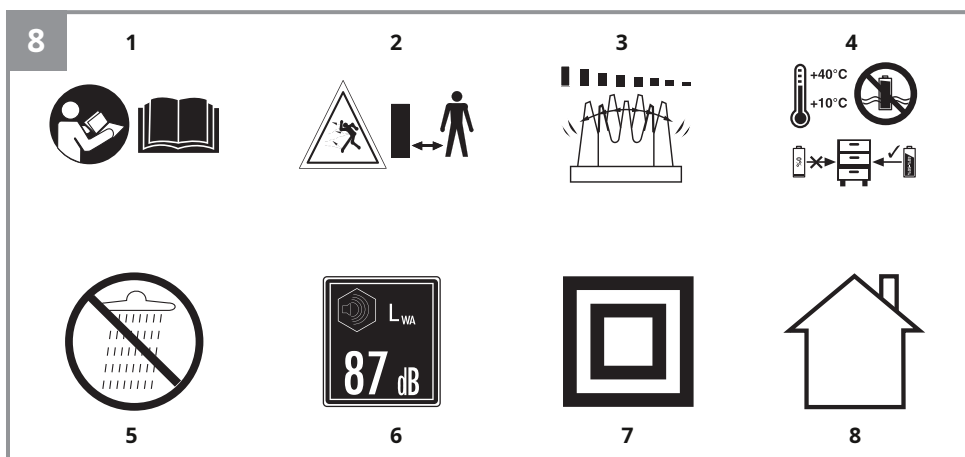

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Таңбалардың түсіндірмесі (8-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** Пайдалану нұсқауларын оқып, ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
2. Басқа адамдарды қауіпті аймақтан аулақ ұстаңыз.
3. **Қауіп!** Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін де кескіш пышақтары жұмыс істей береді. Пышақтардың тоқтауын күтіңіз. Жарақат алу қаупі бар!
4. Батареяны тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек толық зарядталған (кемінде 40-60%) батареяларды салыңыз.
5. Жабдықты жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз!
6. Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі
7. II қауіпсіздік класы

8. Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балалар, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар пайдалануға арналмаған, немесе нұсқаулықпен таныс емес адамдар.

Балалардың жабдықпен ойнамауы үшін оларды бақылауда ұстау керек. Балаларға тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Шөп шабатын пышақ
2. Қалақшаны босату механизмі
3. Қауіпсіздік құлып
4. Қосу/өшіру қосқышы
5. Қоршау кескіш пышақ
6. Жүз қорғанышы
7. Батарея бекіткіші

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз шөп және бұта қайшылары
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп қайшылар:

Жабдық жеке және әуесқой бақшалардағы көгалдардың шеттерін және шөптің шағын бөліктерін кесуге арналған.

Бұта қайшылары:

Жабдық жеке және хобби бақшаларындағы шағын қоршаулар мен бұталарды кесуге арналған. Жеке және хобби бақшаларында пайдалануға арналған жабдық.

бақшалар қоғамдық мекемелерде, саябақтар мен спорт орталықтарында, жол бойында немесе ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында пайдалануға жарамсыз деп саналады. Жабдықтың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқауларын орындау қажет.

Ескерту! Бұл жабдықты компосттау (ұсақтау) мақсатында пайдалануға болмайды, себебі бұл жарақатқа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Машина тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Басқа кез келген пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Жылдамдық n_0 1200 айн/мин
Шөп кесетін қайшылардың ені 100 мм Шөп кесетін қайшылардың ұзындығы 200 мм Шөп кесетін қайшылардың қалыңдығы 8 мм Дыбыс қысымының деңгейі L_{WA} 64 дБ(A)
Дыбыс қуатының деңгейі L_{WA} 84 дБ (A)
Белгісіздік K 3 дБ
Дірілдің максималды мәні a $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$ Белгісіздік K $1,5 \text{ м/с}^2$
Салмағы 0,82 кг
Дыбыс қысымының деңгейі оператордың құлағына 69 дБ (A) Белгісіздік K 3 дБ

Абай болыңыз! Жабдық қайта зарядталатын батареяларсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі.

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

- Діріл шығару деңгейі стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін;

- Көрсетілген шығарындылар деңгейін дірілге ұшырауды бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту!

Діріл мәні электр жабдығының қолданылу аймағына байланысты өзгереді және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдары өшірілген уақыт және құрал қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

Қауіп!

Электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық имплантаттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға жабдықты пайдаланбас бұрын дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Жабдық батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

5.1 Батареяны зарядтау (3-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Құлыптау түймесін басыңыз (4-сурет/ С тармағы).
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.2 Батарея сыйымдылығының индикаторы (4-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторының түймесін басыңыз (В элементі).

Батарея сыйымдылығы индикаторы (А элементі) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапылп тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Ескерту! Жұмыс аймағынан кез келген бөгде заттар толығымен алынып тасталуы керек.

Ескерту!

Өндіруші құралға орнатқан ауыстырып-қосқыш құрылғыларды алып тастауға немесе айналып өтуге рұқсат етілмейді, мысалы, тұтқаға ауыстырып-қосқыш түймесін орнату арқылы, себебі бұл жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін және құрал енді автоматты түрде өшпейді.

6. Операция

6.1 Жабдықты шөп қайшы ретінде пайдалану Шөп қайшыларының жер бетімен сырғанап кетуіне мүмкіндік беріңіз. Ең жақсы кесу өнімділігі құрғақ көгалдарда қол жеткізіледі.

Жабдық пайдаланылмаған кезде пышақ қорғанышының қақпағын пышақ үстінен сырғытып, қайта зарядталатын батареяны алып тастау керек.

Шөп қайшылар дайын құрастырылған күйінде жеткізіледі.

1. (5-сурет) Батареяны берілген батарея бекіткішіне (2-сурет/10-тармақ) ілмек орнына шерткен дыбыс шыққанша салыңыз. Батареяны алу үшін, құлыптау түймесін (С тармағы) басып, батареяны шығарып алыңыз.
2. (5-сурет) Пышақ қорғаныш қақпағын алыңыз (Зат 6).
3. (5-сурет) Қосу үшін қауіпсіздік құлығын (3-тармақ) басып, қосу/өшіру қосқышын (4-тармақ) басыңыз. осы уақытта.
4. Өшіру үшін қосу/өшіру түймесін жіберіңіз.

6.2 Жабдықты бұта қайшысы ретінде пайдалану

Бұта қайшыларын кескіңіз келетін бұта бағытында аздап еңкейтіп ұстаңыз. Алдымен бұтаның бүйірлерін төменнен жоғары қарай кесіңіз, соңында бұтаның жоғарғы жағын кесіңіз. Жабдық пайдаланылмаған кезде пышақ қорғанышының қақпағын пышаққа сырғытып, қайта зарядталатын батареяны алып тастау керек.

- Күзде жапырақтарын түсіретін бұталарды маусым және қазан айларында кесу керек.
- Мәңгі жасыл бұталарды сәуір және тамыз айларында кесу керек.

6.2.1 Құрастыру

Жабдық шөп қайшы ретінде жеткізілетіндіктен (6.1-бөлімді қараңыз), шөп шабатын жүзді өніммен бірге келетін бұта кесетін жүзбен ауыстыру қажет. **Абай болыңыз!** Келесі жинау, бөлшектеу және реттеу жұмыстарының барлығын қайта зарядталатын батареясыз орындаңыз – жарақат алу қаупі бар.

- Қорғаныш қолғаптарын және жабдықпен бірге келетін пышақ қорғаныш қалпағын пайдаланыңыз.
1. Пышақты босату механизмін (6a-сурет) алға қарай итеріңіз, жоғарғы бөлікті басыңыз (6b-сурет) және бір уақытта пышақты алыңыз (6b-сурет).
 2. (7a-сурет) Пышақ корпусын жабдық корпусындағы бекіткішке сырғытыңыз.
 3. Пышақты босату механизмін қайтадан алға қарай итеріңіз, жоғарғы бөлікті басыңыз (7b-сурет) және пышақты құлыпқа бір уақытта басыңыз. Енді жабдықтағы жетек блогы пышаққа қосылған.
 4. Батареяны берілген батарея бекіткішіне ілмек орнына шерткен дыбыс шыққанша салыңыз.

5. Пышақ қорғаныш қақпағын алыңыз.

6.2.2 Қосу/өшіру. 6.1 бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіпті! Қайта зарядталатын батареяны алып тастаңыз!

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр аяқтағаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз

оны пайдалану.

- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін. Құрылғыға судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың кіруі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қайшыны қолданар алдында және қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек. Жүздерге жағылған бірнеше тамшы май (мысалы, тігін машинасының майы) кесу өнімділігін жақсартады. Дегенмен, жүздерге ешқашан май жақпаңыз.
- Тұрақты дәл кесуді қамтамасыз ету үшін жоғарғы және төменгі пышақтардан шөп қалдықтары мен кірді де алып тастау қажет.

Абай болыңыз!

Жарақат алу немесе мүлікке зақым келтіру қаупіне байланысты өнімді ешқашан ағынды сумен, әсіресе қысымды шлангпен тазаламаңыз. Сымсыз қайшыны құрғақ және аяздан қорғалған жерде сақтаңыз. Сақтау орны балалардың қолы жетпейтін жерде болуы керек.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Жақсы кесу өнімділігі үшін жүздер әрқашан өткір болуы керек. Сондықтан оларды қайрау таспен қайта қайрауға болады. Атап айтқанда, тастармен немесе сол сияқтылармен жүздерде пайда болған ойықтар мен жоталарды алып тастауды ұсынамыз.
- Жабдықтың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Құрылғы тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе шикізат жүйесіне қайтаруға болады.

Құрылғы және оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттер арнайы қалдық ретінде тасталуы керек. Дилеріңізден немесе жергілікті кеңесіңізден сұраңыз.

9. Сақтау және тасымалдау

Қайта зарядталатын батареяны алып тастаңыз. Жабдықты және оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

- Жабдықты әрқашан тұтқасынан ұстаңыз,
- Жабдықты көлікте тасымалдаған кезде, оны тайып кетуден қорғаңыз.
- Мүмкіндігінше, жабдықты тасымалдау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Шөп пен бұта қайшылары үшін тасымалдау қорғаныштарын пайдаланыңыз.

10. Ақаулықтар

Жабдық жұмыс істемейді

- Батареяның зарядталғанын (батареядағы «В» түймесін басыңыз) және зарядтау құрылғысының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
- Қайта зарядталатын батареяның батарея бекіткішіне толық салынғанын және орнында бекітілгенін тексеріңіз.

Егер жабдық кернеумен жабдықтау дұрыс болғанына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

11. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/EU Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару сұранысына балама ретінде қайта өңдеу:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, оның дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Бұл партияда литий-ионды батареялар бар.

188 арнайы ережесіне сәйкес, бұл жүк ADR ережелеріне бағынбайды. Абайлап ұстаңыз. Жүк қаптамасы зақымдалған жағдайда тұтану қаупі бар. Егер жүк қаптамасы зақымдалған болса: Тексеріп, қажет болған жағдайда қайта ораңыз. Қосымша ақпарат алу үшін хабарласыңыз: 0049 1807 10 20 20 66 (стационарлық желі 14 карат/мин, ұялы телефон макс. 42 карат/мин) Германиядан тыс жерлерде Германиядағы стационарлық нөмірге кәдімгі қоңырау шалу үшін ақы алынады.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Пышақ
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.



Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:


1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

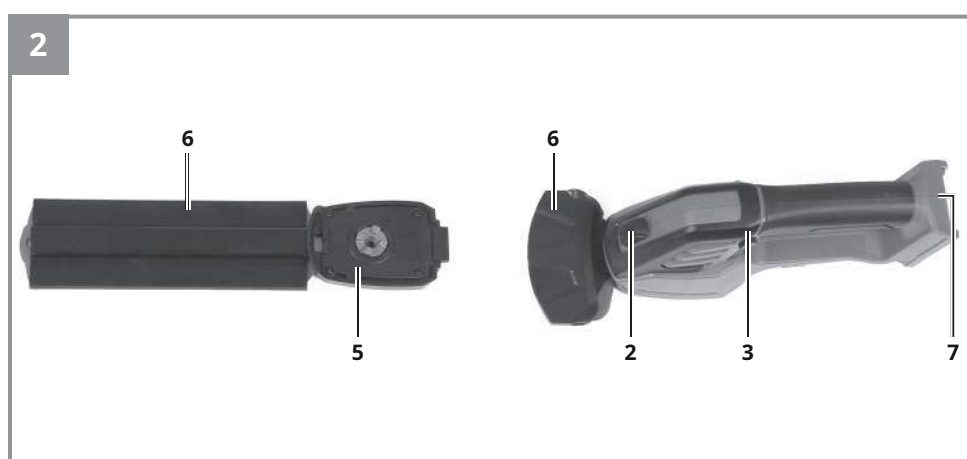

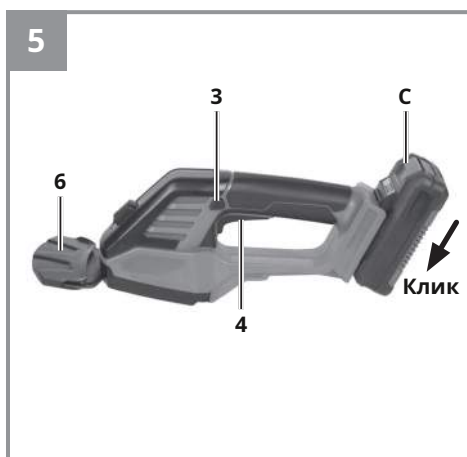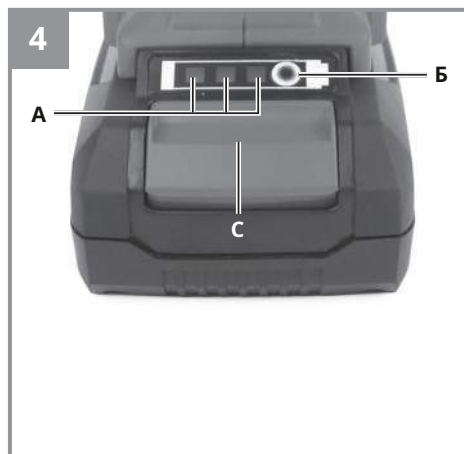

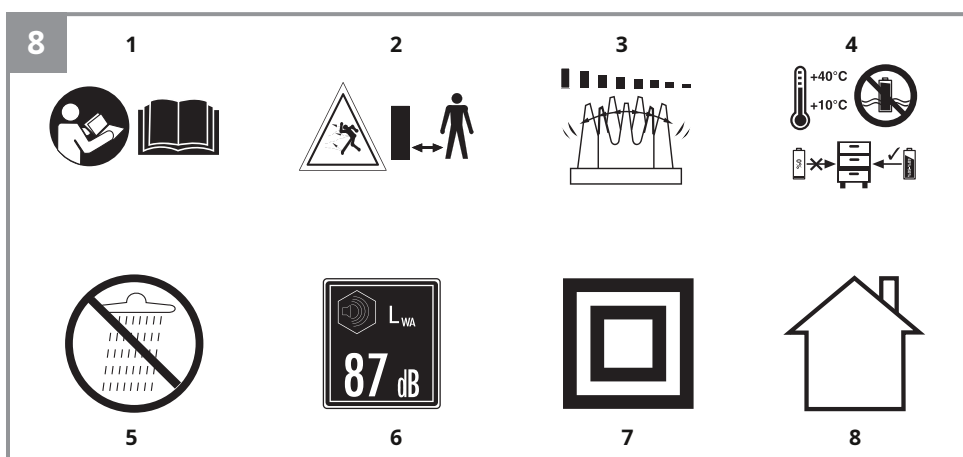

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к символам (см. рис. 8)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и соблюдайте предупреждения и правила техники безопасности.
2. Держите всех остальных подальше от опасной зоны.
3. **Опасность!** Режущие лезвия продолжают вращаться после выключения двигателя. Дождитесь полной остановки лезвий. Риск получения травмы!
4. Храните батарею только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Для хранения следует использовать только полностью заряженные батареи (заряженные не менее чем на 40-60%).
5. Защищите оборудование от дождя и влаги!
6. Гарантированный уровень звуковой мощности
7. Класс безопасности II
8. Использовать только в сухих помещениях.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Данное оборудование не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний в этой области.
лица, не знакомые с инструкциями.

За детьми необходимо присматривать, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается проводить уборку или техническое обслуживание.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)**

1. Лезвие для газонокосилки
2. Механизм освобождения лезвия
3. Блокировка безопасности
4. Переключатель включения/выключения
5. Лезвие кустореза
6. Защитный кожух лезвия
7. Крепление батареи

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Беспроводные ножницы для травы и кустарников
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование**Садовые ножницы:**

Данное оборудование предназначено для подстригания краев газонов и небольших участков травы в частных и любительских садах.

Кустарниковые ножницы:

Данное оборудование предназначено для стрижки небольших живых изгородей и кустарников в частных и любительских садах. Оборудование разработано для использования в частных и любительских садах.

Оборудование для садов считается непригодным для использования в общественных местах, парках и спортивных центрах, вдоль дорог, а также в сельском и лесном хозяйстве. Для обеспечения правильного использования оборудования необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации, предоставленную производителем.

Внимание! Данное оборудование нельзя использовать для компостирования (измельчения), так как это может привести к травмам или повреждению имущества.

Машина должна использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Скорость вращения n_0 1200 об/мин
Ширина скашивания ножницами для травы 100 мм
Длина скашивания ножницами для кустарников 200 мм
Толщина скашивания ножницами для кустарников 8 мм
Уровень звукового давления L_{pA} 64 дБ(А)
Уровень звуковой мощности L_{WA} 84 дБ(А)
Неопределенность K 3 дБ
Максимальная вибрация a $\leq 2,5$ м/с²
Неопределенность K 1,5 м/с²
Вес 0,82 кг
Уровень звукового давления у уха оператора 69 дБ(А)
Неопределенность K 3 дБ

Осторожность! Оборудование поставляется без перезаряжаемых батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power X-Change.

Литий-ионные батареи серии Power X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

- Уровень вибрационного излучения был измерен в соответствии с набором стандартизованных критериев и может быть использован для сравнения одного электроинструмента с другим;

- Указанный уровень излучения также может быть использован для первоначальной оценки воздействия вибрации.

Предупреждение!

Величина вибрации изменяется в зависимости от области применения электрооборудования и в исключительных случаях может превышать установленное значение.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
3. Вред для здоровья, причиняемый вибрацией рук и предплечий при длительном использовании оборудования или при неправильном обращении и техническом обслуживании.

Опасности!

Электроинструмент во время работы генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать функционированию медицинских имплантатов. Для снижения риска серьезных или смертельных травм мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

5. Перед запуском оборудования

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства.

5.1 Зарядка аккумулятора (Рисунок 3)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Нажмите кнопку блокировки (рис. 4/пункт С).
2. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.2 Индикатор емкости батареи (рис. 4) Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (элемент В).

Индикатор емкости батареи (элемент А) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

Внимание! Все посторонние предметы должны быть полностью удалены с территории, где будут проводиться работы.

Предупреждение!

Установленные производителем на инструменте переключатели устройства не должны сниматься или обходиться, например, путем установки кнопки переключения на рукоятку, поскольку это может привести к травмам, и инструмент больше не будет автоматически выключаться.

6. Операция

6.1 Использование оборудования в качестве

газонокосилки Позвольте ножницам для травы скользить по земле. Наилучшие результаты стрижки достигаются на сухих газонах.

Когда оборудование не используется, защитный кожух лезвия необходимо надвинуть на лезвие, а перезаряжаемую батарею извлечь.

Газонокосилка поставляется в собранном виде.

1. (Рис. 5) Вставьте батарею в предусмотренное крепление (Рис. 2/Пункт 10) до щелчка защелки. Чтобы извлечь батарею, нажмите кнопку блокировки (Пункт С) и извлеките батарею.
2. (Рис. 5) Снимите защитный кожух лезвия (пункт 6).
3. (Рис. 5) Для включения нажмите кнопку блокировки (пункт 3) и кнопку включения/выключения (пункт 4), в то же время.
4. Чтобы выключить, отпустите кнопку включения/выключения.

6.2 Использование оборудования в качестве кусторезов

Держите садовые ножницы слегка наклоненными в направлении куста, который вы хотите срезать. Начните с обрезки боковых сторон куста, двигаясь снизу вверх, и, наконец, срежьте верхушку. Защитный кожух лезвия необходимо надеть на лезвие, а аккумулятор извлечь, когда инструмент не используется.

- Кустарники, сбрасывающие листву осенью, следует обрезать в июне и октябре.
- Вечнозеленые кустарники следует обрезать в апреле и августе.

6.2.1 Сборка

Поскольку оборудование поставляется в виде ножниц для травы (см. раздел 6.1), лезвие для стрижки травы необходимо заменить на лезвие для стрижки кустарников, которое поставляется в комплекте с изделием. **Осторожность!** Все последующие работы по сборке, разборке и регулировке следует выполнять без перезаряжаемой батареи – существует риск получения травмы. Используйте защитные перчатки и защитный кожух для лезвия, входящий в комплект поставки оборудования.

1. Сдвиньте механизм извлечения лезвия (рис. 6а) вперед, нажмите на верхнюю часть (рис. 6б) и одновременно извлеките лезвие (рис. 6б).
2. (Рис. 7а) Вставьте корпус лезвия в крепление на корпусе оборудования.
3. Снова продвиньте механизм разблокировки лезвия вперед, нажмите на верхнюю секцию (рис. 7б) и одновременно вдавите лезвие в фиксатор. Теперь приводной блок оборудования соединен с лезвием.
4. Вставьте батарею в предусмотренное крепление до щелчка защелки.

5. Снимите защитный кожух лезвия.

6.2.2 Включение/выключение. Действуйте в соответствии с описанием в разделе 6.1.

7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасно! Извлеките перезаряжаемую батарею!

7.1 Очистка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.

использовать его.

- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Ножницы следует тщательно чистить каждый раз до и после использования. Несколько капель масла (например, масла для швейных машин), нанесенных на лезвия, улучшат качество резки. Однако никогда не наносите смазку на лезвия.
- Для обеспечения неизменно точного среза необходимо также удалять остатки травы и грязь с верхнего и нижнего лезвий.

Осторожность!

Из-за риска травм или повреждения имущества никогда не мойте изделие проточной водой, особенно с помощью шланга высокого давления. Храните беспроводные ножницы в сухом и защищенном от мороза месте. Место хранения должно быть недоступно для детей.

7.2 Техническое обслуживание

- Для обеспечения хорошей режущей способности лезвия всегда должны быть острыми. Поэтому их можно затачивать точильным камнем. В частности, мы рекомендуем удалять зазубрины и бороздки, которые образуются на лезвиях от камней или подобных предметов.
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Устройство поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и, следовательно, может быть использована повторно или возвращена в систему снабжения сырьем.

Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Неисправные компоненты необходимо утилизировать как специальные отходы. Обратитесь к своему дилеру или в местный муниципалитет.

9. Хранение и транспортировка

Извлеките перезаряжаемую батарею. Храните оборудование и его принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

- Всегда держите оборудование за рукоятку.
- При транспортировке оборудования в транспортном средстве необходимо надежно закрепить его, чтобы оно не скользило.
- По возможности используйте оригинальную упаковку для транспортировки оборудования.
- Используйте защитный кожух для транспортировки ножниц для травы и кустарников.

10. Неисправности

Оборудование не работает.

- Убедитесь, что батарея заряжена (нажмите кнопку «В» на батарее) и что зарядное устройство работает.
- Убедитесь, что перезаряжаемая батарея полностью вставлена в батарейный отсек и зафиксирована в нужном положении.

Если оборудование не работает, несмотря на исправность источника напряжения, пожалуйста, отправьте его по указанному ниже адресу службы поддержки клиентов.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, касающейся старого электрического и электронного оборудования, и ее имплементацией в национальное законодательство, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи в пункт приема вторсырья.

Альтернатива запросу на возврат для целей переработки:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не желает его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт сбора, который утилизирует его в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым аксессуарам или вспомогательным устройствам без электрических компонентов, поставляемым со старым оборудованием.

Данная партия товара содержит литий-ионные батареи.

В соответствии со специальным положением 188, на данную партию товара не распространяются правила ADR. Обращаться с осторожностью. Опасность возгорания в случае повреждения упаковки. Если упаковка повреждена: проверьте и при необходимости переупакуйте. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 0049 1807 10 20 20 66 (стационарная сеть 14 цент/мин, мобильная сеть макс. 42 цент/мин). За пределами Германии будет взиматься плата за обычный звонок на стационарный номер в Германии.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат


Уважаемый клиент,



Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:


1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующий товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новый на замену.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.

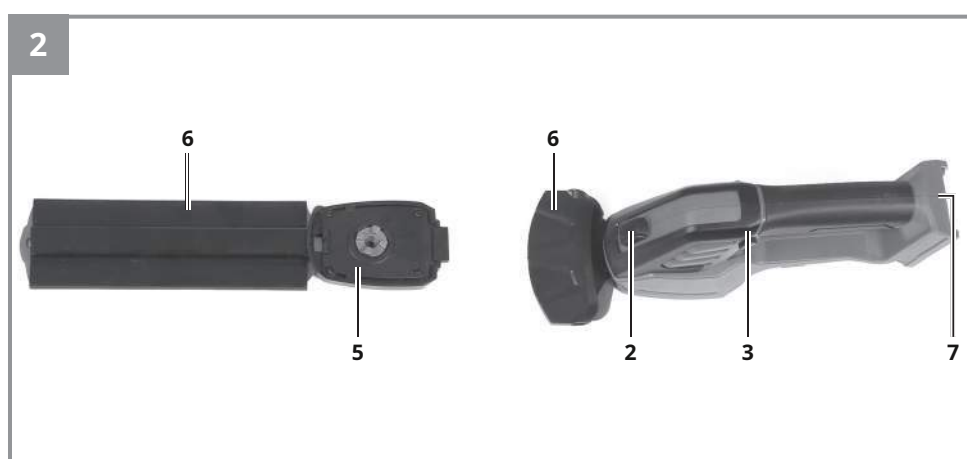

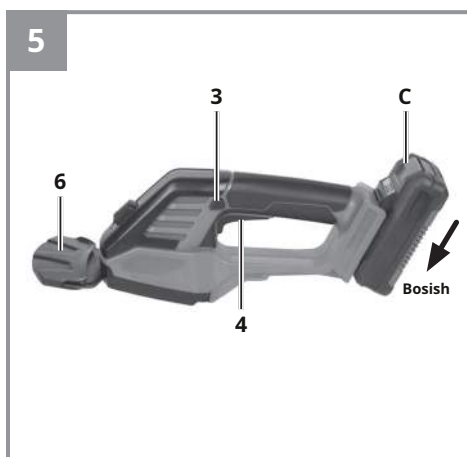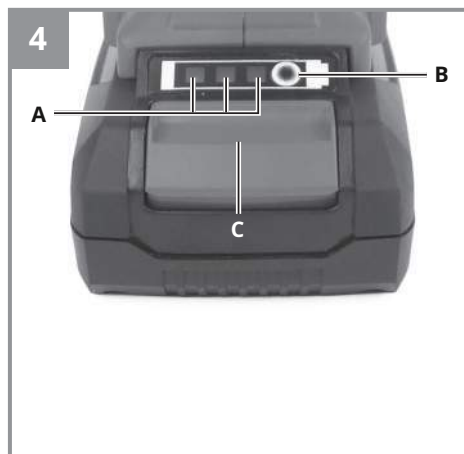

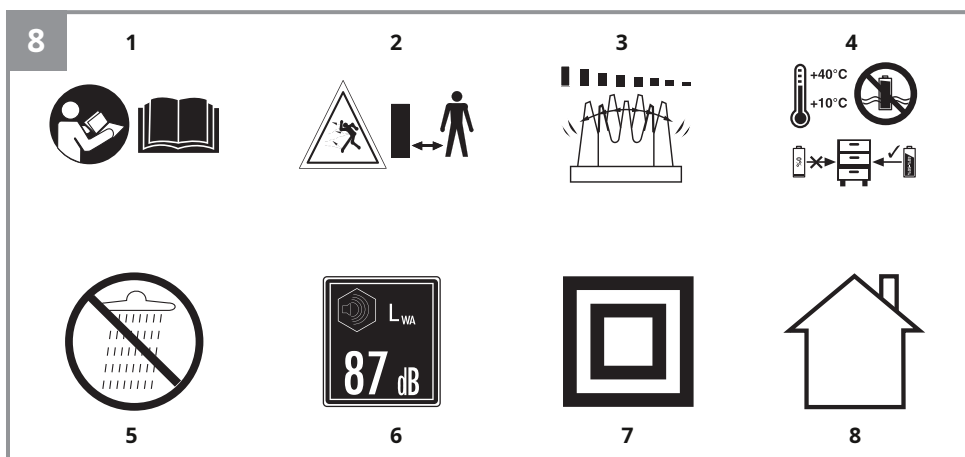

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Belgilarning izohi (8-rasmga qarang)

- Xavfli!**Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing va ogohlantirishlar va xavfsizlik ko'rsatmalariga amal qiling.
- Boshqa barcha odamlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting.
- Xavfli!**Motor o'chirilgandan keyin ham pichoqlar ishlashda davom etadi. Pichoqlar to'xtab qolishini kuting. Jarohat olish xavfli!
- Batareyani faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Omborga faqat to'liq zaryadlangan (kamida 40-60% zaryadlangan) batareyalarni qo'ying.
- Uskunani yomg'ir va namlikdan saqlang!
- Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi
- Xavfsizlik II klassi
- Faqat quruq xonalarda foydalanish uchun.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Ushbu uskuna bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki tajriba va bilim yetishmaydigan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, yoki ko'rsatmalar bilan tanish bo'lmagan shaxslar.

Bolalar jihozlar bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak. Bolalarga tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlariga ruxsat berilmaydi.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm)

- Maysa kesuvchi pichoq
- Pichoqni chiqarish mexanizmi
- Xavfsizlik qulfi
- Yoqish/o'chirish tugmasi
- To'siq kesuvchi pichoq
- Pichoq himoyasi
- Batareya o'rnatish moslamasi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz o't va buta qaychilari
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Maysa qaychilari:

Uskunalar xususiy va hobbi bog'laridagi maysazorlarning chekkalari va kichik o't maydonlarini kesish uchun mo'ljallangan.

Buta qaychilari:

Uskuna xususiy va havaskor bog'larda kichik to'siqlar va butalarni kesish uchun mo'ljallangan. Uskuna xususiy va havaskor bog'larda foydalanish uchun mo'ljallangan.

bog'lar jamoat joylarida, parklar va sport markazlarida, yo'llar bo'ylab yoki qishloq va o'rmon xo'jaligida foydalanish uchun yaroqsiz deb hisoblanadi. Uskunadan to'g'ri foydalanishni ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilish kerak.

Diqqat! Ushbu uskunadan kompostlash (maydalash) maqsadida foydalanilmasligi kerak, chunki bu jarohatlarga yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.

Mashinadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tezlik n_0	1200 rpm
Kesish kengligi o't qaychilari	100 mm
Kesish uzunligi buta qaychilari	200 mm
Kesish qalinligi buta qaychilari	8 mm
Ovoz bosimi darajasi L L_{WA}	64 dB(A)
Ovoz kuchi darajasi L_{WA}	84 dB (A)
Noaniqlik K	3 dB
Tebranishning maksimal darajasi a	$\leq$
2.5 m/s ² Noaniqlik K	1.5 m/s ²
Og'irligi	0.82 kg
Ovoz bosimi darajasi operator qulog'ida	69 dB (A)
Noaniqlik K	3 dB

Diqqat! Uskuna qayta zaryadlanuvchi batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi.

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

- Vibratsiya emissiyasi darajasi standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin;

- Belgilangan emissiya darajasi tebranish ta'sirini dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Diqqat!

Tebranish qiymati elektr jihozlarning qo'llanilish sohasiga qarab o'zgaradi va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.

Ishlash vaqtini cheklang!

Ishlash siklining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblari o'chirilgan vaqtlar va asbob yoqilgan, lekin yuklamasdan ishlaydigan vaqtlar).

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
- Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

Xavfli!

Elektr asbobi ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan holatlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv ravishda xalaqit berishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlarga ega bo'lgan shaxslarga uskunadan foydalanishdan oldin shifokor va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunalar batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi.

5.1 Batareyani zaryadlash (3-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Qulflash tugmasini bosib (4-rasm/C element).
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat

ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.2 Batareya quvvati ko'rsatkichi (4-rasm) Batareya sig'imi indikator (B element) tugmasini bosib. Batareya sig'imi indikator (A element) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

Diqqat! Ishlanadigan joydan har qanday begona jismlar butunlay olib tashlanishi kerak.

Diqqat!

Ishlab chiqaruvchi tomonidan asbobga o'rnatilgan almashtirish moslamalarini olib tashlash yoki chetlab o'tish mumkin emas, masalan, tutqichga almashtirish tugmachasini o'rnatish orqali, chunki bu jarohat olish xavfiga olib kelishi mumkin va asbob endi avtomatik ravishda o'chmaydi.

6. Operatsiya

6.1 Uskunadan o't qaychisi sifatida foydalanish Maysa qaychilarining yer ustida sirpanishiga imkon bering. Eng yaxshi kesish natijasiga quruq maysazorlarda erishiladi.

Uskuna ishlatilmaganda, pichoq himoyasi qalpog'i pichoq ustiga surilishi va qayta zaryadlanuvchi batareyani olib tashlash kerak.

Maysa qaychilari tayyor holda yig'ilgan holda yetkazib beriladi.

1. (5-rasm) Batareyani berilgan batareya o'rnatgichiga (2-rasm/10-buyum) tiqin joyiga chertayotgan tovush eshitilguncha joylashtiring. Batareyani chiqarib olish uchun qulflash tugmasini (C buyum) bosib va batareyani chiqarib oling.
2. (5-rasm) Pichoq himoya qopqog'ini olib tashlang (Element 6).
3. (5-rasm) Yoqish uchun xavfsizlik qulfini (3-band) bosib va yoqish/o'chirish tugmasini (4-band) bosib, xuddi o'sha payt.
4. O'chirish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini qo'yib yuboring.

6.2 Uskunadan buta qaychisi sifatida foydalanish

Buta qaychini kesmoqchi bo'lgan buta yo'nalishi bo'yicha bir oz qiyshaytirib ushlang. Avval butaning yon tomonlarini pastdan yuqoriga qarab kesib oling va nihoyat butaning yuqori qismini kesib oling. Uskuna ishlatilmaganda, pichoq himoya qopqog'ini pichoq ustiga qo'yish va qayta zaryadlanuvchi batareyani olib tashlash kerak.

- Kuzda barglarini to'kadigan butalar iyun va oktyabr oylarida kesilishi kerak.
- Doimiy yashil butalar aprel va avgust oylarida kesilishi kerak.

6.2.1 Yig'ish

Uskunalar o't qaychisi sifatida yetkazib berilganligi sababli (6.1-bo'limga qarang), o't kesish pichog'ini mahsulot bilan birga keladigan buta kesish pichog'i bilan almashtirish kerak. **Diqqat!**Quyidagi barcha yig'ish, demontaj qilish va sozlash ishlarini qayta zaryadlanuvchi batareyasiz bajaring - shikastlanish xavfi mavjud. Himoya qo'lqoplari va jihoz bilan birga keladigan pichoq himoya qopqog'idan foydalaning.

1. Pichoqni ajratish mexanizmini (6a-rasm) oldinga suring, yuqori qismni bosong (6b-rasm) va bir vaqtning o'zida pichoqni olib tashlang (6b-rasm).
2. (7a-rasm) Pichoq korpusini jihoz korpusidagi o'rnatish joyiga suring.
3. Pichoqni chiqarish mexanizmini yana oldinga suring, yuqori qismni bosong (7b-rasm) va pichoqni qulfga bir vaqtning o'zida bosong. Uskunadagi haydovchi blok endi pichoqqa ulangan.
4. Batareyani berilgan batareya o'rnatish moslamasiga tiqin joyiga chertlagan ovoz eshitilguncha tiqing.

5. Pichoq himoya qopqog'ini olib tashlang.

6.2.2 Yoqish/o'chirish. 6.1-bo'limda tavsiflanganidek davom eting.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavf! Qayta zaryadlanuvchi batareyani chiqarib oling!

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Har safar tugatganingizda qurilmani darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz

undan foydalanish.

- Uskunani muntazam ravishda nam mato bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga zarar yetkazishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Qaychilarni ishlatishdan oldin va keyin har safar yaxshilab tozalash kerak. Pichoqlarga bir necha tomchi yog '(masalan, tikuv mashinasi yog'i) surtish kesish samaradorligini oshiradi. Biroq, hech qachon pichoqlarga yog' surtmang.
- Doimiy aniq kesishni ta'minlash uchun yuqori va pastki pichoqlardan o't qoldiqlari va axloqsizlikni ham olib tashlash kerak.

Diqqat!

Jarohat olish yoki mulkka zarar yetkazish xavfi tufayli mahsulotni hech qachon oqayotgan suv bilan, ayniqsa bosimli shlang bilan yuvmang. Simsiz qaychilarni quruq va sovuqdan himoyalangan joyda saqlang. Saqlash joyi bolalar qo'li yetmaydigan joyda bo'lishi kerak.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

- Yaxshi kesish samaradorligi uchun pichoqlar har doim o'tkir bo'lishi kerak. Shuning uchun ularni tig'li tosh bilan qayta o'tkirlash mumkin. Xususan, pichoqlarda toshlar yoki shunga o'xshash narsalar tomonidan hosil bo'lgan chuqurchalar va qirralarni olib tashlashni tavsiya qilamiz.
- Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Jihoz tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqda yetkazib beriladi. Ushbu qadoq xom ashyo hisoblanadi va shuning uchun uni qayta ishlatish yoki xom ashyo tizimiga qaytarish mumkin. Jihoz va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Nosoz qismlar maxsus chiqindilar sifatida yo'q qilinishi kerak. Dilingizdan yoki mahalliy kengashingizdan so'rang.

9. Saqlash va tashish

Qayta zaryadlanuvchi batareyani chiqarib oling. Uskunani va uning aksessuarlarini qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

- Uskunani har doim tutqichdan ushlab turing,
- Agar uskunani transport vositasida tashiyotgan bo'lsangiz, uni sirpanishdan himoya qiling.
- Iloji boricha, uskunani tashish uchun asl qadoqdan foydalaning.
- Maysa va butalarni kesish uchun transport himoyasidan foydalaning.

10. Kamchiliklar

Uskunalar ishlamayapti

- Batareya zaryadlanganligini tekshiring (batareyadagi „B“ tugmasini bosib) va zaryadlash moslamasi ishlamayapti yoki yo'qmi.
- Qayta zaryadlanuvchi batareyaning batareya o'rnatgichiga to'liq kiritilganligini va joyida qulflanganligini tekshiring.

Agar uskunalar kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lishiga qaramay ishlamasa, iltimos, uni quyidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

11. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqtlari ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar bo'yicha 2012/19/EU Yevropa Direktivasiga va uning milliy qonunlarga kiritilishiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil usuli sifatida, agar elektr jihozlarining egasi uskunani endi saqlamoqchi bo'lmasa, uning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski jihozlarni milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

Ushbu partiya lityum-ion batareyalarni o'z ichiga oladi.

188-sonli maxsus qoidaga muvofiq, ushbu yuk ADR qoidalariga bo'ysunmaydi. Ehtiyot bo'ling. Yuk jo'natmasiga shikast yetgan taqdirda alanganish xavfi mavjud. Agar yuk jo'natmasiga shikast yetgan bo'lsa: Tekshiring va kerak bo'lganda qayta o'rang. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun quyidagi raqamga murojaat qiling: 0049 1807 10 20 20 66 (qo'zg'almas tarmoq 14 ct/min, mobil telefon maksimal 42 ct/min) Germaniyadan tashqarida Germaniyadagi shahar telefon raqamiga oddiy qo'ng'iroq uchun to'lov olinadi.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, Batareya
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.