





GC-CG 3,6/70 Li WT




GB Original operating instructions
Cordless grass and shrub shears




Art.-Nr.: 34.103.65

I.-Nr.: 21011

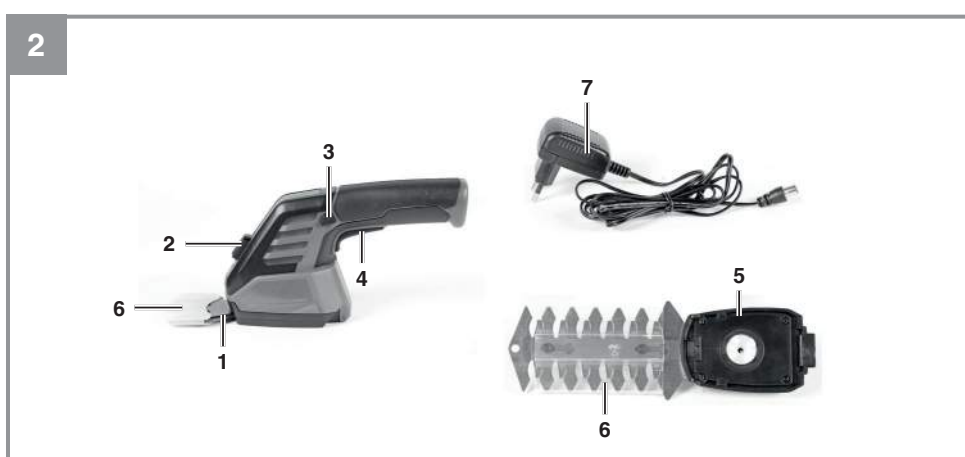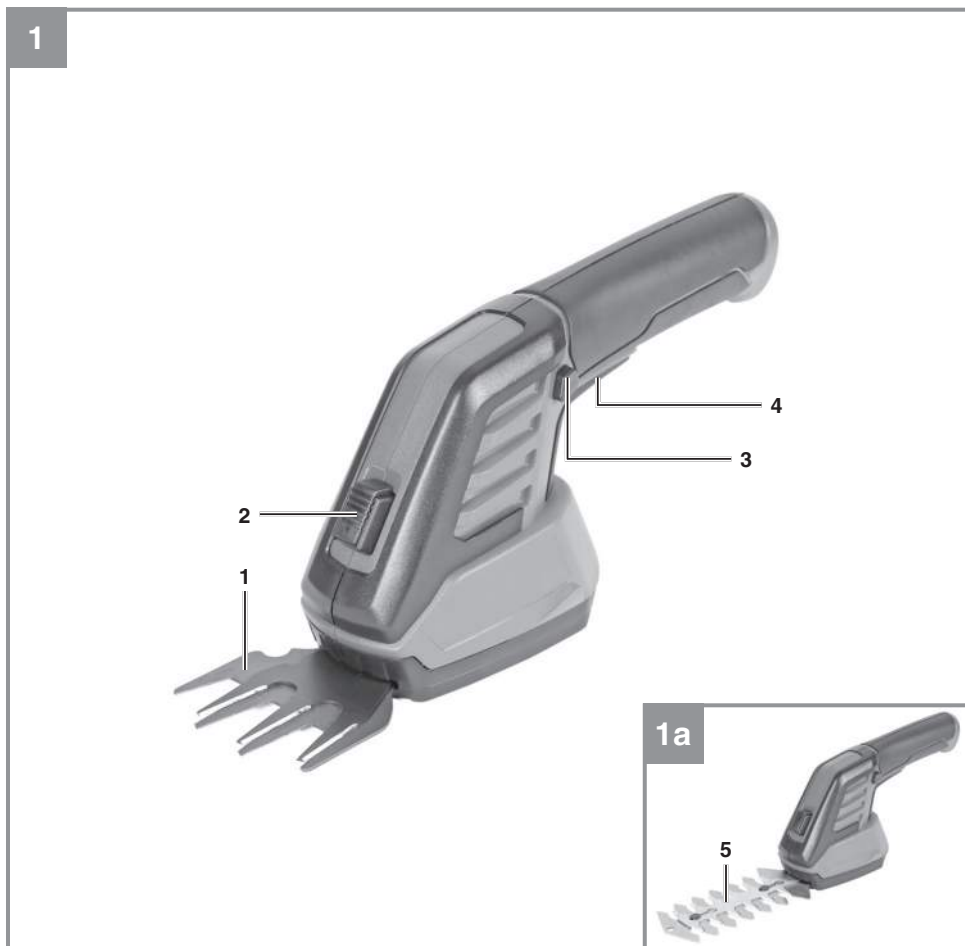

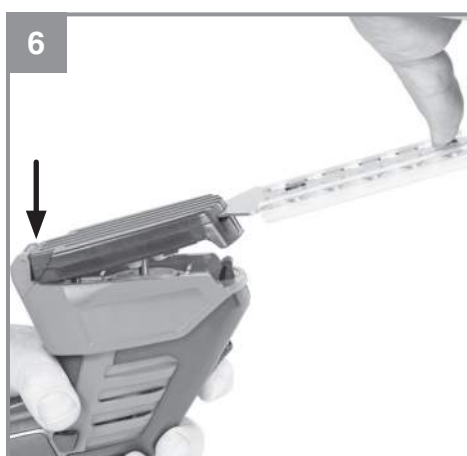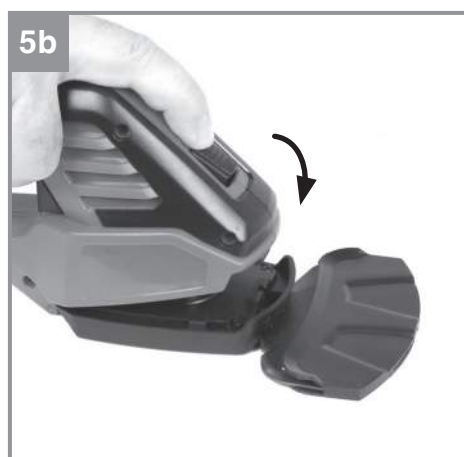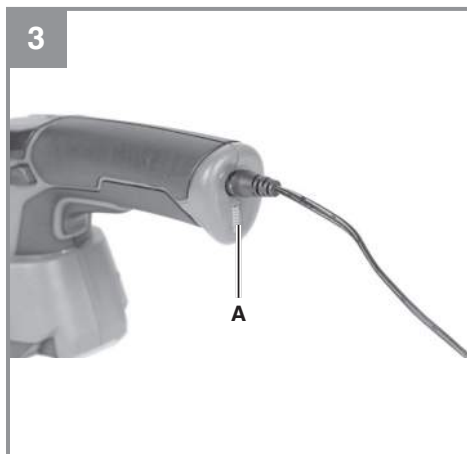

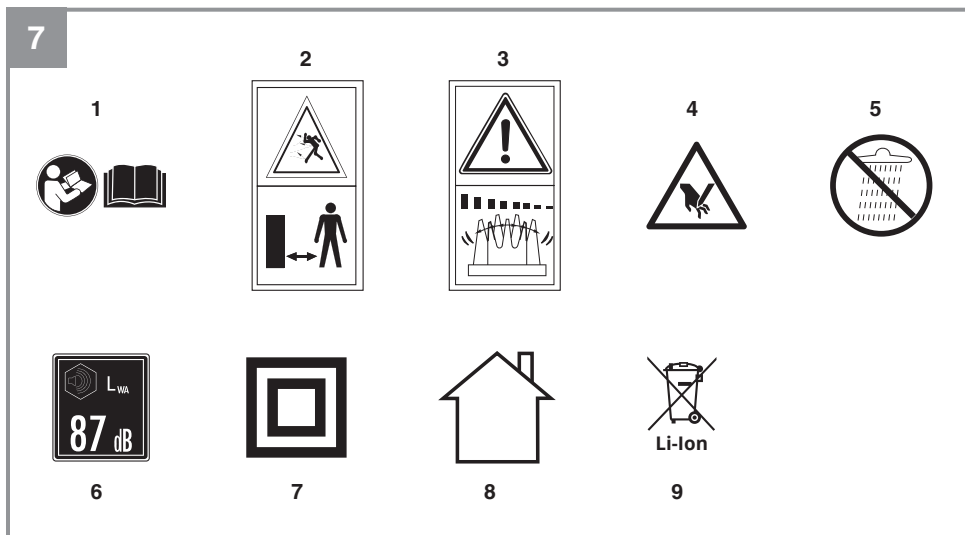

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols (see Fig. 7)

1. **Danger!** Read the operating instructions and follow the warnings and safety instructions.
2. Keep all other persons away from the danger zone.
3. **Danger!** The cutter blades continue to run after the motor is switched off. Wait for the blades to come to a standstill. Risk of injury!
4. **Danger!** Keep your hands away from the blade.
5. Protect the equipment from rain and moisture!
6. Guaranteed sound power level
7. Safety class II
8. For use in dry rooms only
9. Never place any rechargeable batteries or cordless electric machines or tools in your household refuse.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This equipment is not intended to be used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capacities or with a lack of experience and knowledge, or persons who are not familiar with the instructions. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed to carry out the cleaning or maintenance.

The following applies to the charger:

This equipment can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment and carry out user-level maintenance work.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Grass cutter blade
2. Blade release mechanism
3. Safety lock-off
4. On/Off switch
5. Hedge cutter blade
6. Blade guard
7. Charger

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless grass and shrub shears (grass cutter blade fitted)
- Hedge cutter blade

- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

Grass shears (Fig. 1):

The equipment is designed for cutting the edges of lawns and small areas of grass in private and hobby gardens.

Shrub shears (Fig. 1a):

The equipment is designed for cutting small hedges and shrubs in private and hobby gardens. Equipment designed for use in private and hobby gardens is regarded as unsuitable for use in public facilities, parks and sports centers, along roadways, or in agriculture and forestry. The operating instructions as supplied by the manufacturer must be obeyed to ensure that the equipment is used properly.

Warning! This equipment must not be used for composting purposes (shredding) as this could result in injury or damage to property.

The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Voltage.....	3.6 V DC
Protection	IPX1
Protection class	III
Speed n_0	1200 rpm
Cutting width grass shears	70 mm
Cutting length shrub shears	110 mm
Cutting thickness shrub shears	8 mm
Sound pressure level L_{pA}	61 dB(A)
Sound power level L_{WA}	81 dB (A)
Uncertainty K	3 dB
Vibration max. a_h	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Uncertainty K	1.5 m/s^2

Weight	0.6 kg
Sound pressure level at the operator's ear	77 dB (A)
Uncertainty K	3 dB

Lithium-ion battery

Voltage.....	3.6 V DC
Capacity	2.0 Ah
Number of cells	1

Charger

Input voltage	100-240 V ~ 50/60 Hz
Protection class	□ / II

Output

Rated voltage	5 V DC
Rated current	0.5 A

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Cut injuries are possible if no safety clothing is used.
2. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
3. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
4. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Charging the rechargeable battery

- Connect the unit to the charger (Figure 3).
- Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate.
- The time it takes to fully recharge an empty battery is approximately 3 to 5 hours. The temperature of the battery pack might rise slightly during the charging operation. This is normal.

Charging procedure

Plug the charger in a socket-outlet; a red LED (Fig. 3/Item A) lights up to indicate that charging is in progress. The battery pack is being charged.

Charging completed

The red LED (Fig. 3/Item A) goes out. A green LED lights up in its place (battery charged).

Battery does not charge up

If the battery fails to charge, please check

- whether there is voltage at the socket outlet.
- whether there is good contact at the charging contacts.
- whether the red LED and the green LED (Fig. 3/Item A) light up at the same time. This can happen, for example, if the battery temperature becomes too low or too high. Place the unit in storage at room temperature for one day.

If you still fail to charge the battery pack, please return the complete tool together with the battery charger to our Customer Service Center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Warning! Any foreign bodies must be completely cleared away from the area to be worked on.

Warning!

The switching devices installed on the tool by the manufacturer are not allowed to be removed or bypassed, e.g. by fitting a switching button to the handle, as this may result in risk of injury and the tool will no longer switch off automatically.

6. Operation

6.1 Using the equipment as grass shears

Allow the grass shears to glide over the ground. The best cutting performance is achieved on dry lawns.

The blade guard hood must be pushed over the blade when the unit is not being used.

The grass shears is supplied ready assembled. (Fig. 4) Remove the blade guard hood (Item 6).

6.1.1 Switching on/off.

1. (Fig. 4) To switch on, press the safety lock-off (Item 3) and press the On/Off switch (Item 4) at the same time.
2. To switch off, let go of the On/Off switch.

6.2 Using the equipment as shrub shears

Hold the shrub shears slightly tilted in the direction of the shrub you wish to cut. Start by cutting the sides of the shrub working from the bottom up, and finally cut the top of the shrub. The blade guard hood must be slid over the blade and the rechargeable battery removed when the equipment is not being used.

- Shrubs which loose their leaves in the autumn should be cut in June and October.
- Evergreen shrubs should be cut in April and August.

6.2.1 Assembly

Since the equipment is supplied as grass shears (see section 6.1), the grass cutting blade has to be swapped over for the shrub cutter blade which is supplied with the product. **Caution!** Risk of injury. Use protective gloves and the blade guard hood which is supplied with the equipment.

1. Push the blade release mechanism (Fig. 5a) forward, press down on the upper section (Fig. 5b) and remove the blade at the same time (Fig. 5b).
2. (Fig. 6) Slide the blade housing into the mount on the equipment housing. Push the blade release mechanism forward again, press down on the upper section and press the blade into the lock at the same time. The drive unit on the equipment is now connected to the blade.
3. Remove the blade guard hood.

6.2.2 Switching on/off.

Proceed as described in section 6.1.1.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the

equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

- The shears should be cleaned thoroughly every time before and after use. A few drops of oil (for example sewing machine oil) applied to the blades improve the cutting performance. However, never apply grease to the blades.
- To guarantee a constant exact cut it is necessary that grass residues and dirt are also removed from the top and bottom blades.

7.2 Maintenance

- For good cutting performance the blades should always be sharp. They can be therefore be resharpened with a whetstone. In particular we recommend to remove notches and ridges which are produced on the blades by stones or the like.
- There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

9. Storage and transport

Remove the rechargeable battery. Store the equipment and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

- Always hold the equipment on the handle,
- Secure the equipment against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the equipment.
- Use a transport guard for the grass and shrub shears.

10. Faults

The machine does not work

- Check that the battery is charged and that the charger is working.

If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address below.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EU concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

This consignment contains lithium-ion batteries.

In accordance with special provision 188 this consignment is not subject to the ADR regulations. Handle with care. Danger of ignition in case of damage to the consignment package. If the consignment package is damaged: Check and if necessary repackage.

For further information contact: 0049 9951 95920-66. Outside Germany charges will apply instead for a regular call to a landline number in Germany.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.




GC-CG 3,6/70 Li WT



ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Шөптер мен бұталардың сымсыз қайшылары




№ 34.103.65-6ап

I.-Nr.: 21011

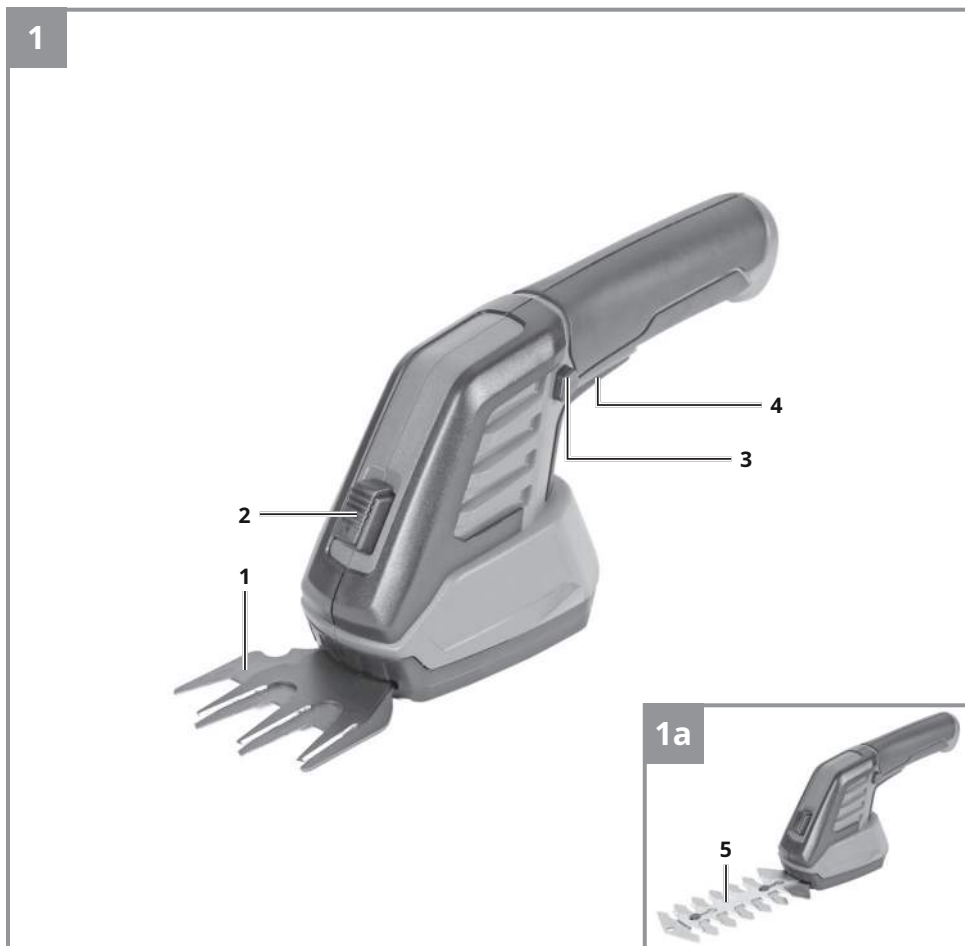

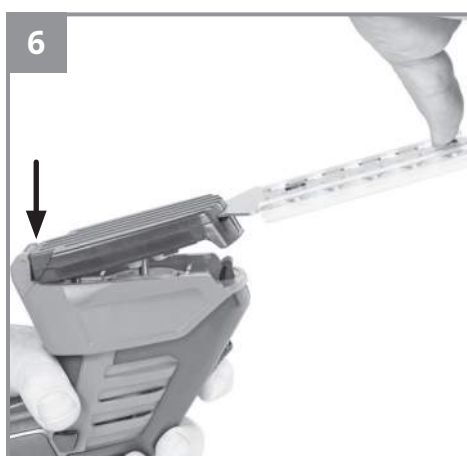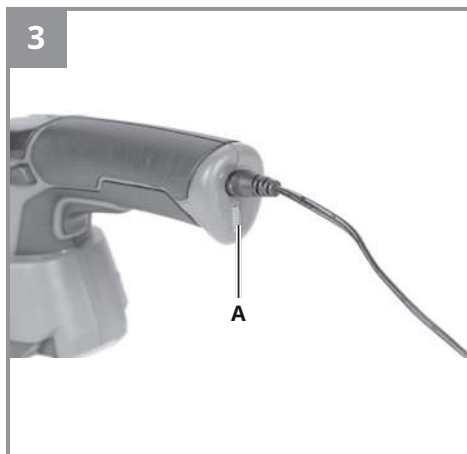

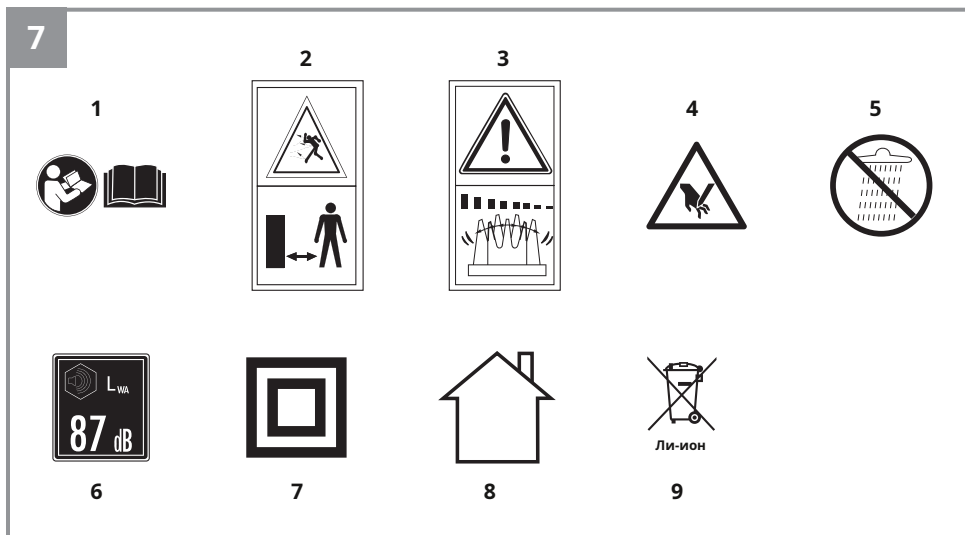

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Таңбаларды түсіндіру (7-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!**Пайдалану нұсқауларын оқып, ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
- Барлық басқа адамдарды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
- 3.Қауіп!**Моторды өшіргеннен кейін кескіш қалақтар жұмысын жалғастырады. Пышақтар тоқтағанша күтіңіз. Жарақат алу қаупі бар!
- 4.Қауіп!**Қолдарыңызды пышақтан алыс ұстаңыз.
- Жабдықты жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз!
- Дыбыс қуатының кепілдендірілген деңгейі
- Қауіпсіздік класы II
- Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған
- Ешқашан қайта зарядталатын батареяларды немесе сымсыз электр машиналарын немесе құралдарды үй қоқыстарына қоймаңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз.Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл жабдықты балалар, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалануға арналмаған, немесе нұсқаулармен таныс емес адамдар. Балалар жабдықпен ойнамауы үшін оларды қадағалау керек. Балаларға тазалау немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Зарядтағышқа мыналар қолданылады:

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және мұндай пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

- Шөп кесетін қалақ
- Пышақты босату механизмі
- Қауіпсіздікті блоктау
- Қосу/өшіру қосқышы
- Қоршау кескіш пышағы
- Пышақтың қорғанышы
- Зарядтағыш

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Шөптер мен бұталар үшін сымсыз қайшылар (шөп кескіш пышағы орнатылған)
- Хеджирлеуге арналған кескіш пышағы

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп қайшылар (Сурет 1):

Жабдық жеке және хобби бақтарында көгалдардың шеттерін және шөптің шағын алаңдарын кесуге арналған.

Бұта қайшылары (1а-сурет):

Жабдық жеке және хобби бақтарында шағын хеджирлеу мен бұталарды кесуге арналған. Жеке және хобби бақтарында пайдалануға арналған жабдық қоғамдық нысандарда, саябақтар мен спорт орталықтарында, жол бойында, ауыл және орман шаруашылығында пайдалануға жарамсыз деп саналады. Жабдықтың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқауларын орындау керек.

Ескерту! Бұл жабдықты компост жасау (ұсақтау) мақсатында пайдалануға болмайды, себебі бұл жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Машинаны тек белгіленген мақсатта пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кернеу..... 3,6 В Тұрақты ток
қорғанысыIPX1 Қорғаныс
классыIII Жылдамдық
n₀ 1200 айн/мин Кесу ені
шөп қайшы 70 мм Кесу ұзындығы бұта
қайшы 110 мм Кесу қалыңдығы бұта
қайшы 110 мм Кесу қалыңдығы бұта
қайшы8 СБ қысымы ммб.
Дыбыс қуатының деңгейі L_{WA} 81 дБ (А)
Белгісіздік K 3 дБ
Діріл макс. а ≤ 2,5 м/с²
Белгісіздік K 1,5 м/с²

Салмағы 0,6 кг Дыбыс
қысымының деңгейі
оператордың құлағына 77 дБ (А)
Белгісіздік K 3 дБ

Литий-ионды батарея

Кернеу..... 3,6 В тұрақты ток
Сыйымдылығы 2,0 Аh
Ұяшықтардың саны 1

Зарядтағыш

Кіріс кернеуі 100-240 В ~ 50/60 Гц
Қорғау классы - / II
Шығару

Номиналды кернеу 5 В тұрақты ток
Номиналды ток 0,5 А

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!**Қалдық тәуекелдер**

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Қауіпсіздік киімі пайдаланылмаса, кесілген жарақаттар болуы мүмкін.
2. Сәйкес қорғаныс шаңқ маскасы пайдаланылмаса, өкпенің зақымдануы.
3. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
4. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Қайта зарядталатын батареяны зарядтау

- Құрылғыны зарядтағышқа қосыңыз (3-сурет).
- Желінің кернеуі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз.
- Бос батареяны толық зарядтауға кететін уақыт шамамен 3-5 сағатты құрайды. Зарядтау кезінде батарея жинағының температурасы сәл көтерілуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Зарядтау процедурасы

Зарядтағышты розеткаға қосыңыз; қызыл жарық диоды (Сурет 3/А тармағы) зарядталып жатқанын көрсету үшін жанады. Батарея жинағы зарядталып жатыр.

Зарядтау аяқталды

Қызыл жарық диоды (Сурет 3/А тармағы) сөнеді. Оның орнында жасыл жарық диоды жанады (батарея зарядталған).

Батарея зарядталмайды

Батарея зарядталмаса, тексеріңіз

- розеткада кернеу бар ма.

- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма.

- қызыл жарық диоды мен жасыл жарық диоды (Сурет 3/ А тармағы) бір уақытта жанады ма. Бұл, мысалы, батарея температурасы тым төмен немесе тым жоғары болғанда орын алуы мүмкін. Құрылғыны бір күн бойы бөлме температурасында сақтауға қойыңыз.

Батарея жинағын әлі де зарядтай алмасаңыз, толық құралды батарея зарядтағышымен бірге Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Ескерту! Кез келген бөгде заттар өңделетін аумақтан толығымен тазартылуы керек.

Ескерту!

Өндіруші құралға орнатқан коммутациялық құрылғыларды алып тастауға немесе айналып өтуге рұқсат етілмейді, мысалы, тұтқаға ауыстырып-қосу түймешігін орнату арқылы, себебі бұл жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін және құрал енді автоматты түрде өшпейді.

6. Операция

6.1 Құралды шөп қайшы ретінде пайдалану Шөп қайшыларының жер үстінде сырғып кетуіне мүмкіндік беріңіз. Ең жақсы кесу өнімділігі құрғақ көгалдарда қол жеткізіледі.

Пышақты қорғайтын сорғышты құрылғы пайдаланылмай тұрғанда пышақтың үстінен итеру керек.

Шөп қайшы дайын жинақталған түрде жеткізіледі. (Сурет 4) Пышақты қорғайтын сорғышты алыңыз (6-тармақ).

6.1.1 Қосу/өшіру.

1. (Сурет 4) Қосу үшін қауіпсіздік құлпын (3-тармақ) басыңыз және қосу/өшіру түймесін басыңыз (4-тармақ) осы уақытта.
2. Өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын жіберіңіз.

6.2 Жабдықты бұталарды қайшы ретінде пайдалану

Бұта қайшыларын кескіңіз келетін бұтаның бағытына қарай сәл қисайтып ұстаңыз. Төменнен жоғары жұмыс істейтін бұтаның бүйірлерін кесіп бастаңыз, соңында бұтаның жоғарғы бөлігін кесіңіз. Жабдық пайдаланылмай тұрғанда, пышақты қорғайтын сорғышты пышақтың үстіне сырғытып, қайта зарядталатын батареяны алып тастау керек.

- Күзде жапырақтары түсіп қалған бұталарды маусым және қазан айларында кесу керек.
- Мәңгі жасыл бұталарды сәуір және тамыз айларында кесу керек.

6.2.1 Құрастыру

Жабдық шөп қайшы ретінде жеткізілетіндіктен (6.1 бөлімін қараңыз), шөп кесетін пышақты өніммен бірге жеткізілетін бұта кескіш пышағына ауыстыру керек. **Абайлаңыз!** Жарақат алу қаупі. Құралмен бірге жеткізілетін қорғаныс қолғаптарын және пышақтарды қорғайтын сорғышты пайдаланыңыз.

1. Пышақты босату механизмін (Сурет 5a) алға қарай итеріңіз, жоғарғы бөлікті төмен басыңыз (Сурет 5b) және пышақты бір уақытта алыңыз (Сурет 5b).
2. (Сурет 6) Пышақ корпусын жабдық корпусындағы бекітпеге сырғытыңыз. Пышақты босату механизмін қайтадан алға қарай итеріңіз, үстіңгі бөлікті төмен басыңыз және пышақты бір уақытта құлыпқа басыңыз. Жабдықтағы жетек блогы енді пышаққа қосылған.
3. Пышақтың қорғаныш қақпағын алыңыз.

6.2.2 Қосу/өшіру.

6.1.1 бөлімінде сипатталғандай әрекет етіңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар пластмасса бөліктеріне шабуыл жасай алады.

жабдық. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Қолданар алдында және одан кейін қайшыларды мұқият тазалау керек. Пышақтарға жағылған бірнеше тамшы май (мысалы, тігін машинасының майы) кесу өнімділігін жақсартады. Дегенмен, пышақтарға ешқашан май жақпаңыз.
- Тұрақты дәл кесуді қамтамасыз ету үшін шөп қалдықтары мен кірді үстіңгі және астыңғы пышақтардан да тазарту қажет.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Жақсы кесу өнімділігі үшін пышақтар әрқашан өткір болуы керек. Сондықтан оларды ұштаспен қайта қайрауға болады. Атап айтқанда, пышақтарда тастар немесе сол сияқтылар пайда болған ойықтар мен жоталарды алып тастауды ұсынамыз.
- Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру:

Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Тасымалдау кезінде оның зақымдануын болдырмау үшін құрылғы қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға болады немесе шикізат жүйесіне қайтаруға болады. Құрылғы мен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттер арнайы қоқыс ретінде жойылуы керек. Дилерден немесе жергілікті кеңестен сұраңыз.

9. Сақтау және тасымалдау

Қайта зарядталатын батареяны шығарып алыңыз. Жабдықты және оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде мұздатудан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

- Жабдықты әрқашан тұтқасынан ұстаңыз,
- Жабдықты көлікте тасымалдасаңыз, оны сырғып кетуден сақтаңыз.
- Жабдықты тасымалдау үшін мүмкіндігінше түпнұсқалық қаптаманы пайдаланыңыз.
- Шөптер мен бұталарды қайшы үшін тасымалдау қорғанысын пайдаланыңыз.

10. Ақаулар

Машина жұмыс істемейді

- Батареяның зарядталғанын және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

Кернеудің дұрыстығына қарамастан жабдық жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электрондық жабдыққа қатысты 2012/19/EU Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Бұл партияда литий-иондық батареялар бар.

188 арнайы ережеге сәйкес бұл жөнелтілім ADR ережелеріне бағынбайды. Мұқият ұстаңыз.

Консигнация пакеті зақымдалған жағдайда тұтану қаупі. Консигнация орамы зақымдалған болса:

Тексеріп, қажет болса қайта орау.

Қосымша ақпарат алу үшін хабарласыңыз: 0049 9951 95920-66. Германиядан тыс жерде Германиядағы стационарлық нөмірге тұрақты қоңырау шалу үшін ақы алынады.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



GC-CG 3,6/70 Li WT


ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации



Аккумуляторные ножницы для травы и кустарников




Арт.-№: 34.103.65

Идентификационный номер: 21011

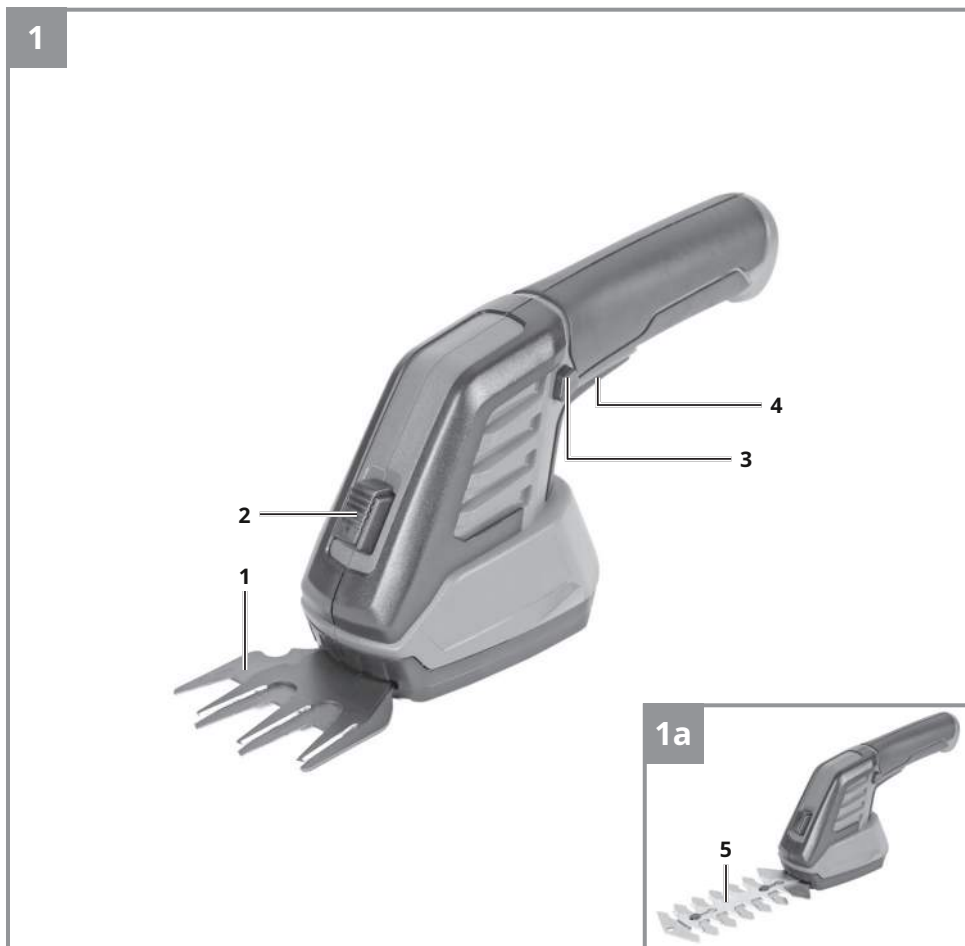

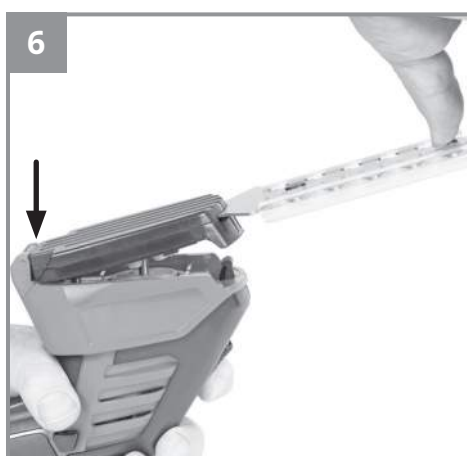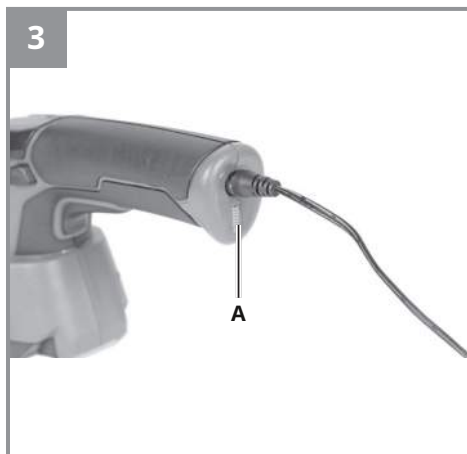

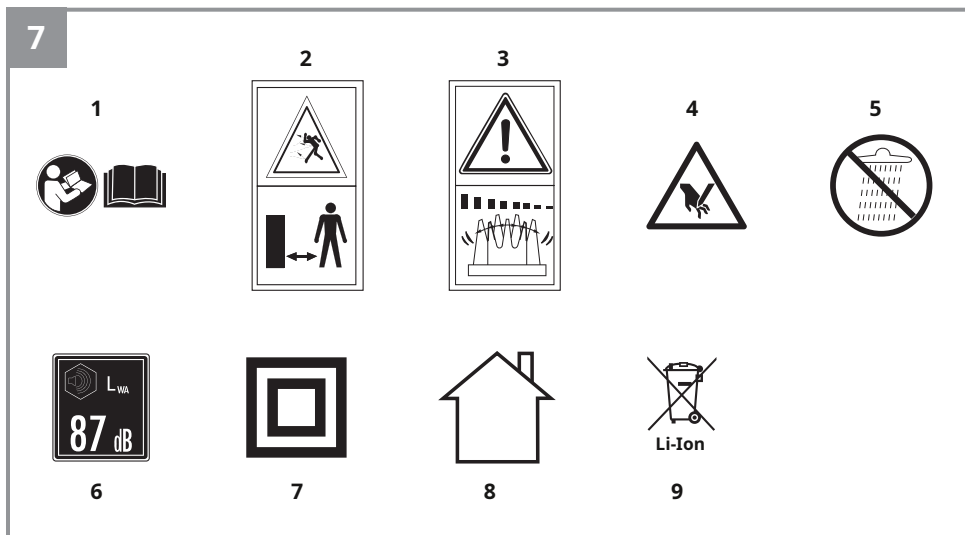

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение символов (см. рис. 7)

1. **Опасность!** Прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте предупреждениям и указаниям по технике безопасности.
2. Не допускайте присутствия посторонних лиц в опасной зоне.
3. **Опасность!** Лезвия резака продолжают работать после выключения двигателя. Дождитесь остановки лезвий. Опасность травмы!
4. **Опасность!** Держите руки подальше от лезвия.
5. Защищайте оборудование от дождя и влаги!
6. Гарантированный уровень звуковой мощности
7. Класс безопасности II
8. Использовать только в сухих помещениях.
9. Никогда не выбрасывайте аккумуляторные батареи, беспроводные электроприборы или инструменты в бытовой мусор.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Данное оборудование не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, или лицам, не знакомым с инструкциями. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с оборудованием. Детям не разрешается выполнять чистку или техническое обслуживание.

К зарядному устройству применимо следующее:

Это оборудование может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции о том, как безопасно использовать оборудование, и понимают опасности, которые возникают при таком использовании. Детям не разрешается играть с оборудованием. Если нет присмотра, детям не разрешается чистить оборудование и выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет (рис. 1/2)**

1. Лезвие для кошения травы
2. Механизм освобождения лезвия
3. Предохранительная блокировка
4. Переключатель вкл/выкл
5. Лезвие для кустореза
6. Защитный кожух лезвия
7. Зарядное устройство

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Аккумуляторные ножницы для травы и кустарников (с установленным лезвием для травы)
- Лезвие для кустореза

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Ножницы для травы (рис. 1):

Оборудование предназначено для стрижки кромок газонов и небольших участков травы в частных и любительских садах.

Кустарниковые ножницы (рис. 1а):

Оборудование предназначено для стрижки небольших изгородей и кустарников в частных и любительских садах. Оборудование, предназначенное для использования в частных и любительских садах, считается непригодным для использования в общественных местах, парках и спортивных центрах, вдоль дорог или в сельском и лесном хозяйстве. Для обеспечения надлежащего использования оборудования необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем.

Предупреждение! Данное оборудование нельзя использовать для компостирования (измельчения), так как это может привести к травмам или повреждению имущества.

Машину следует использовать только по назначению. Любое иное использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Напряжение..... 3,6 В постоянного тока
Защита..... IPX1 Класс защиты..... III Скорость n_0 1200 об/мин
Ширина среза травы ножницами 70 мм
Длина среза кустарника 110 мм
Толщина среза кустарника 8 мм
Уровень звукового давления L 61 дБ(A) пА
Уровень звуковой мощности L 81 дБ (A) Ваша модель
Неопределенность K 3 дБ
Вибрация макс. а $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
Неопределенность K $1,5 \text{ м/с}^2$

Вес 0,6 кг
Уровень звукового давления на ухо оператора 77 дБ (A)
Погрешность K 3 дБ

Литий-ионный аккумулятор

Напряжение..... 3,6 В постоянного тока
Емкость 2,0 Ач
Количество ячеек 1

Зарядное устройство

Входное напряжение 100-240 В ~ 50/60 Гц
Класс защиты..... - / II
Выход
Номинальное напряжение 5 В постоянного тока
Номинальный ток..... 0,5 А

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и указанные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных при фактическом использовании в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электроинструмент выключен, и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!**Остаточные риски**

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключать определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. При отсутствии защитной одежды возможны порезы.
2. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
3. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
4. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Зарядка аккумуляторной батареи

- Подключите устройство к зарядному устройству (рисунок 3).
- Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
- Время полной зарядки разряженной батареи составляет приблизительно от 3 до 5 часов. Температура аккумуляторной батареи может немного повыситься во время зарядки. Это нормально.

Процедура зарядки

Вставьте зарядное устройство в розетку; загорится красный светодиод (рис. 3/элемент А), указывающий на то, что идет зарядка. Аккумулятор заряжается.

Зарядка завершена

Красный светодиод (рис. 3/поз. А) гаснет. Вместо него загорается зеленый светодиод (аккумулятор заряжен).

Аккумулятор не заряжается

Если аккумулятор не заряжается, проверьте - есть ли напряжение в розетке.

- хороший ли контакт на контактах зарядки.

- одновременно ли загораются красный и зеленый светодиоды (рис. 3/элемент А). Это может произойти, например, если температура аккумулятора становится слишком низкой или слишком высокой. Поместите устройство на хранение при комнатной температуре на один день.

Если вам по-прежнему не удастся зарядить аккумулятор, пожалуйста, верните весь инструмент вместе с зарядным устройством в наш Центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться, что товары будут надлежащим образом упакованы и доставлены при отправке нам, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с точкой продажи, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторных батарей и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить долгую службу аккумуляторной батареи, вам следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вы должны подзарядить аккумуляторную батарею, когда заметите, что производительность устройства падает. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее неисправности.

Внимание! Любые посторонние предметы должны быть полностью удалены с обрабатываемой территории.

Предупреждение!

Устройства переключения, установленные на инструменте производителем, не разрешается снимать или обходить, например, путем установки кнопки переключения на рукоятку, так как это может привести к риску получения травмы, а инструмент больше не будет отключаться автоматически.

6. Операция

6.1 Использование оборудования в качестве ножниц для травы

Позвольте ножницам для травы скользить по земле. Лучшая производительность стрижки достигается на сухих газонах.

Когда устройство не используется, защитный кожух лезвия должен быть надета на лезвие.

Ножницы для травы поставляются в готовом виде. (Рис. 4) Снимите защитный кожух лезвия (Поз. 6).

6.1.1 Включение/выключение.

1. (Рис. 4) Для включения нажмите на предохранитель (Пункт 3) и нажмите на выключатель (Пункт 4) в то же время.

2. Чтобы выключить, отпустите кнопку включения/выключения.

6.2 Использование оборудования в качестве кусторезов

Держите кусторезы слегка наклоненными в направлении кустарника, который вы хотите срезать. Начните с обрезки боковых сторон кустарника, двигаясь снизу вверх, и, наконец, срежьте верхнюю часть кустарника. Защитный кожух лезвия должен быть надет на лезвие, а аккумуляторная батарея должна быть извлечена, когда оборудование не используется.

- Кустарники, сбрасывающие листья осенью, следует обрезать в июне и октябре.
- Вечнозеленые кустарники следует обрезать в апреле и августе.

6.2.1 Сборка

Поскольку оборудование поставляется в виде ножниц для травы (см. раздел 6.1), лезвие для резки травы необходимо заменить на лезвие для кустореза, которое поставляется вместе с изделием. **Осторожность!** Риск получения травмы. Используйте защитные перчатки и защитный кожух лезвия, который поставляется вместе с оборудованием.

1. Нажмите на механизм освобождения лезвия (рис. 5a) вперед, нажмите на верхнюю часть (рис. 5b) и одновременно снимите лезвие (рис. 5b).
2. (Рис. 6) Вставьте корпус лезвия в крепление на корпусе оборудования. Снова нажмите на механизм освобождения лезвия вперед, нажмите на верхнюю часть и одновременно нажмите на лезвие в замке. Приводной блок на оборудовании теперь соединен с лезвием.
3. Снимите защитный кожух лезвия.

6.2.2 Включение/выключение.

Действуйте, как описано в разделе 6.1.1.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

7.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали

Оборудование. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

- Ножницы следует тщательно очищать каждый раз до и после использования. Несколько капель масла (например, масла для швейных машин), нанесенных на лезвия, улучшают качество резки. Однако никогда не наносите смазку на лезвия.
- Для обеспечения постоянной точности среза необходимо, чтобы остатки травы и грязь также удалялись с верхних и нижних ножей.

7.2 Техническое обслуживание

- Для хорошей режущей способности лезвия всегда должны быть острыми. Поэтому их можно затачивать точильным камнем. В частности, мы рекомендуем удалять зазубрины и бороздки, которые образуются на лезвиях от камней и т. п.
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Устройство поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и может быть повторно использована или возвращена в систему сырья.

Устройство и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Неисправные компоненты должны быть утилизированы как специальные отходы. Обратитесь к своему дилеру или в местный совет.

9. Хранение и транспортировка

Извлеките аккумуляторную батарею. Храните оборудование и его принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

- Всегда держите оборудование за ручку,
- При перевозке оборудования в транспортном средстве зафиксируйте его от скольжения.
- По возможности используйте оригинальную упаковку для транспортировки оборудования.
- Используйте транспортировочный кожух для ножниц для травы и кустарников.

10. Недостатки

Машина не работает.

- Проверьте, заряжен ли аккумулятор и работает ли зарядное устройство.

Если оборудование не работает, несмотря на то, что напряжение в сети в порядке, отправьте его по указанному ниже адресу службы поддержки клиентов.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В целях соблюдения Европейской директивы 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт приема вторсырья.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батареи и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

В данной партии товара содержатся литий-ионные аккумуляторы.

В соответствии со специальным положением 188 данная партия не подпадает под действие правил ADR. Обращаться с осторожностью. Опасность возгорания в случае повреждения упаковки партии. Если упаковка партии повреждена:

Проверить и при необходимости переупаковать.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: 0049 9951 95920-66. За пределами Германии будет взиматься плата за обычный звонок на стационарный номер в Германии.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, Аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.