




D	Originalbetriebsanleitung Akku-Gras- und Strauchschere	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorske škarje za travo in grmičevje
GB	Original operating instructions Cordless grass and shrub shears	H	Eredeti használati utasítás Akku-fű- és bozótolló
F	Instructions d'origine Taille-herbes et taille-haies sans fil	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Foarfece de iarbă și boscheți pe acumulatori
I	Istruzioni per l'uso originali Forbici a batteria per erba ed arbusti	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κοπτικό χλοής και θαμνων μαπαρίας
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-græs- og buskklipper	P	Manual de instruções original Aparador de relva e corta-sebes sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen gräs-/häcksax	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijske škare za travu i grmlje
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorové nůžky na trávu a keře	RS	Originalna uputstva za upotrebu Baterijske makaze za travu i žbunje
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorové nožnice na trávu a kríky	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów
NL	Originele handleiding Accugras- en struikschaar	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akölü çim ve çit makası
E	Manual de instrucciones original Tijera cortacésped y recortasetos de batería	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Аккумуляторные ножницы для газона и кустарника
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-ruoho-ja pensassakset		

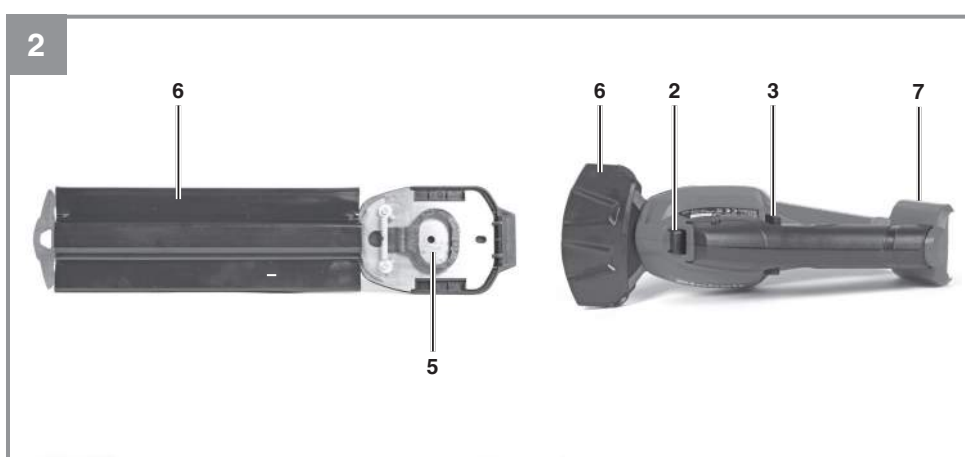

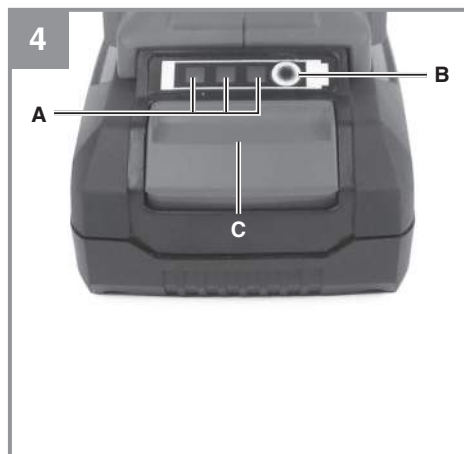

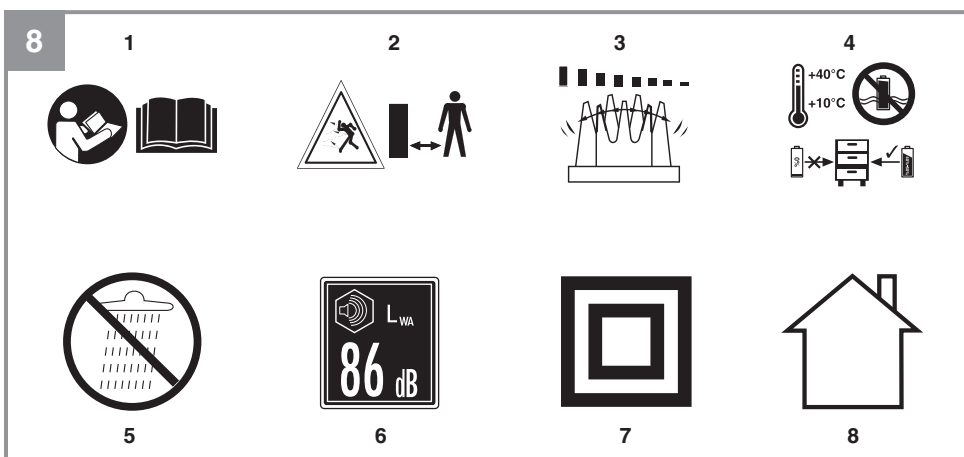

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der Symbole (siehe Bild 8)

1. **Gefahr!** Betriebsanweisung lesen und Warn- und Sicherheitshinweise befolgen.
2. Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
3. **Gefahr!** Nach dem Ausschalten laufen die Messer nach. Stillstand der Messer abwarten. Verletzungsgefahr!
4. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von +10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zustand lagern (mind. 40-60% geladen).
5. Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!
6. Garantierter Schallleistungspegel
7. Schutzklasse II
8. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorische oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den Anweisungen nicht vertraut sind, benutzt zu werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Grasschneidmesser
2. Messerentriegelung
3. Einschaltsperr
4. Ein-/Ausschalter
5. Strauchmesser
6. Messerschutz Grasschneidmesser
7. Messerschutz Strauchmesser

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Akku- Gras- und Strauchschere
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Grasschere:

Das Gerät ist zum Schneiden von Rasenkanten und kleineren Grasflächen im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt.

Strauchschere:

Das Gerät ist zum Schneiden kleiner Hecken und Sträucher im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt. Als Geräte für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, die nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden. Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

Warnung! Wegen Gefahr von Personen und Sachschaden darf das Gerät nicht zum Zerkleinern im Sinn von Kompostieren verwendet werden.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Drehzahl n_0	1200 min ⁻¹
Schnittbreite Grasschere	100 mm
Schnittlänge Strauchschere	200 mm
Schnittstärke Strauchschere	8 mm
Schalldruckpegel L_{pA}	63,4 dB (A)
Schalleistungspegel L_{WA}	83,4 dB (A)
Unsicherheit K	2,09 dB
Vibration max. a_h	≤ 2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²
Gewicht	0,66 kg

Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners	72 dB (A)
Unsicherheit K	3 dB

Achtung! Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden.

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

- Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden;
- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden.

Warnung!

Der Schwingungswert wird sich aufgrund des Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges ändern und kann in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Vorsicht!**Restrisiken**

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Gefahr!

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert.

5.1 Laden des Akkus (Bild 3)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste (Bild 4/Pos. C) drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
 - und den Akku-Pack
- an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.2 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 4)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. B). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

Warnung! Die zu bearbeitenden Flächen sind von allen Fremdkörpern zu befreien.

Warnung!

Die vom Hersteller am Gerät installierten Schalteinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden, z. B. durch Anbinden einer Schalttaste am Griff, da andernfalls Verletzungsgefahr besteht und das Gerät nicht automatisch abschaltet.

6. Bedienung

6.1 Verwendung als Grasschere

Lassen Sie die Grasschere über den Boden gleiten. Die beste Schneidleistung erzielt man bei trockenem Rasen.

Bei Nichtverwendung muss die Messerschutzhäube auf das Messer aufgeschoben und der Akku entfernt werden.

Die Grasschere wird bereits montiert geliefert.

1. (Bild 5) Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme (Bild 2/Pos. 10) bis die Arretierung hörbar einrastet. Zum Entfernen des Akkus drücken Sie die Rasttaste (Pos. C) und entfernen Sie den Akku.
2. (Bild 5) Entfernen Sie die Messerschutzhäube (Pos. 6).
3. (Bild 5) Zum Einschalten, die Einschaltsperr (Pos. 3) drücken und gleichzeitig den Ein-/Ausschalter (Pos. 4) betätigen.
4. Zum Ausschalten, den Ein-/Ausschalter loslassen.

6.2 Verwendung als Strauchschere

Neigen Sie die Strauchschere leicht in Richtung des zu schneidenden Strauches. Schneiden Sie zunächst die Seiten von unten nach oben, anschließend erst die Oberseite. Bei Nichtverwendung muss die Messerschutzhäube auf das Messer aufgeschoben und der Akku entfernt werden.

- Schneiden Sie Sträucher, die ihr Laub im Herbst verlieren im Juni und Oktober.
- Schneiden Sie immergrüne Sträucher im April und August.

6.2.1 Montage

Da das Gerät als Grasschere ausgeliefert wird (s. Kapitel 6.1), ist das Grasscherenmesser gegen das beiliegende Strauchmesser auszutauschen.

Vorsicht! Alle nachfolgenden Montage-, Demontage- und Einstellungsarbeiten ohne Akku durchführen – Verletzungsgefahr. Verwenden Sie Schutzhandschuhe und die mitgelieferte Messerschutzhäube.

1. Zum Entfernen der Messer drücken Sie die Messerentriegelung (Bild 6a) und nehmen das Messer ab (Bild 6b). Nach dem Entfernen des Messers sind die Getriebezahnäder zu sehen. Achten Sie darauf, dass während des Messerwechsels kein Schmutz in das Getriebe gelangt.
2. (Bild 7a) Schieben Sie das Messergehäuse in die Aufnahme am Gerätegehäuse.
3. Schieben Sie die Messerentriegelung wieder nach vorne, drücken sie im oberen Bereich nach unten (Bild 7b) und gleichzeitig das Messer in die Verriegelung. Die Antriebseinheit am Gerät ist jetzt mit dem Messer verbunden.
4. Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme, bis die Arretierung hörbar einrastet.
5. Entfernen Sie die Messerschutzhäube.

6.2.2 Ein-/ausschalten.

Gehen Sie wie unter Kapitel 6.1 beschrieben vor.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr! Akku entfernen!

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vor und nach dem Gebrauch sollte die Schere gründlich gereinigt werden. Ein paar Tropfen Öl (z. B. Nähmaschinenöl) auf die Messer verbessern die Schneidleistung. Messer

- jedoch niemals fetten.
- Für einen gleichbleibend exakten Schnitt ist es notwendig, dass Grasreste und Schmutz auch zwischen Ober- und Untermesser entfernt werden.

Vorsicht!

Wegen der Gefahr von Personen- und Sachschäden, reinigen Sie das Produkt nie mit fließendem Wasser, insbesondere nicht unter Hochdruck. Bewahren Sie die Akkuschere an einem trockenen und frostsicheren Ort auf. Der Aufbewahrungsort muss für Kinder unzugänglich sein.

7.2 Wartung

- Für ein gutes Schneideergebnis sollten die Messer stets scharf sein. Sie können deshalb mit einem Abziehstein wieder geschärft werden. Besonders empfehlen wir, Scharfen und Grate, die durch Steine o. ä. entstehen können, zu entfernen.
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.3 Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteil-Nummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

9. Lagerung und Transport

Akku entfernen. Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

- Tragen Sie das Gerät immer am Handgriff.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Originalverpackung.
- Nutzen Sie einen Transportschutz für die Gras- und Strauchscherenmesser.

10. Störungen

Gerät läuft nicht

- Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist (Taste „B“ am Akku drücken) und ob das Ladegerät funktioniert.
- Prüfen Sie, ob der Akku am Gerät vollständig in die Akkuaufnahme eingeschoben ist und eingerastet hat.

Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

11. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.





Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar


Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

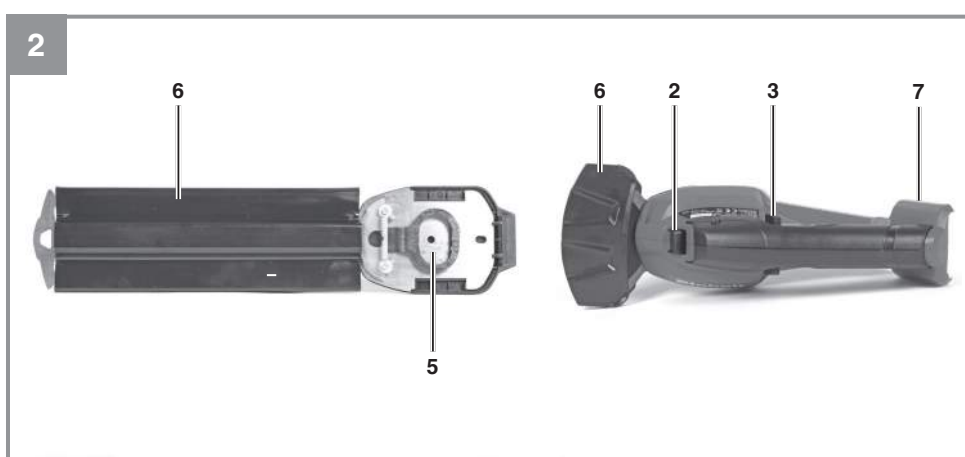

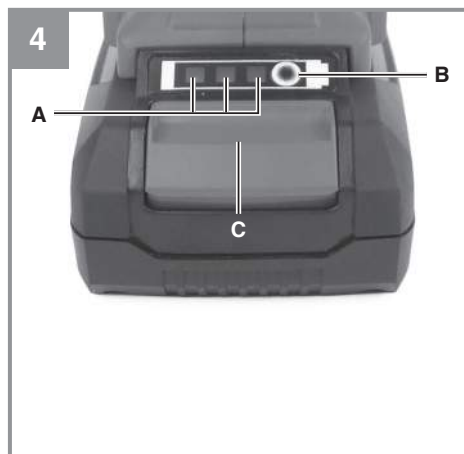

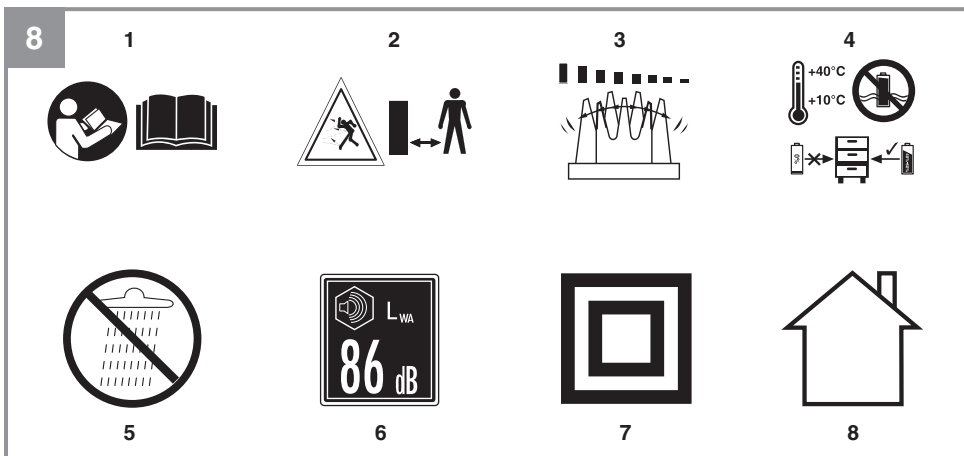

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols (see Fig. 8)

1. **Danger!** Read the operating instructions and follow the warnings and safety instructions.
2. Keep all other persons away from the danger zone.
3. **Danger!** The cutter blades continue to run after the motor is switched off. Wait for the blades to come to a standstill. Risk of injury!
4. Store the battery only in dry rooms with an ambient temperature of +10°C to +40°C. Place only charged batteries in storage (charged at least 40 to 60%).
5. Protect the tool from the damp and never expose it to rain.
6. Guaranteed sound power level
7. Safety class II
8. For use in dry rooms only.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Grass cutter blade
2. Blade release mechanism
3. Safety lock-off
4. On/Off switch
5. Shrub cutter blade
6. Grass cutter blade guard
7. Shrub cutter blade guard

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless grass and shrub shears
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use**Grass shears:**

The tool is designed for cutting the edges of lawns and small areas of grass in private and hobby gardens.

Shrub shears:

The tool is designed for cutting small hedges and shrubs in private and hobby gardens. Tools designed for use in private and hobby gardens are

regarded as unsuitable for use in public facilities, parks and sports centers, along roadways, or in agriculture and forestry. The operating instructions supplied by the manufacturer must be obeyed to ensure that the tool is used properly.

Warning! This tool must not be used for composting purposes (shredding) as this could result in injury to persons and damage to property.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Speed n_0	1200 min ⁻¹
Cutting width of grass shears.....	100 mm
Cutting length of shrub shears	200 mm
Cutting thickness of shrub shears	8 mm
Sound pressure level L_{pA}	63.4 dB(A)
Sound power level L_{WA}	83.4 dB(A)
Uncertainty K	2.09 dB
Vibration max. a_h	≤ 2.5 m/s ²
Uncertainty K	1.5 m/s ²
Weight	0.66 kg
Sound pressure level at the operator's ear	72 dB(A)
Uncertainty K	3 dB

Important! The tool is supplied without rechargeable batteries and without a charger, and is allowed to be used only with lithium-ion batteries from the Power-X-Change series.

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

- The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool

with another.

- The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Limitate il tempo di lavoro!

Al riguardo si devono prendere in considerazione tutte le fasi del ciclo di esercizio (ad esempio i periodi in cui l'elettro utensile è disinserito e quelli in cui è inserito, ma funziona a vuoto).

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

Danger!

The electric power tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

5. Before starting the equipment

The tool is supplied without a battery and without a charger.

5.1 Charging the battery (Fig. 3)

1. Take the battery pack out of the equipment. To do so, press the pushlock button (Fig. 4/ Item C).
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Slot the battery pack or packs onto the battery charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.2 Battery capacity indicator (Fig. 4)

Press the button for the battery capacity indicator (Item B). The battery capacity indicator (Item A) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

Warning! Any foreign bodies must be completely cleared away from the area to be worked on.

Warning!

The switching devices installed on the tool by the manufacturer are not allowed to be removed or bypassed, e.g. by fitting a switching button to the handle, as this might result in risk of injury and the tool will no longer switch off automatically.

6. Operation

6.1 Using the tool as a grass shears

Allow the grass shears to glide over the ground. The best cutting performance is achieved on dry lawns.

The blade guard hood must be pushed over the blade and the rechargeable battery removed when the tool is not being used.

The grass shears is supplied already assembled.

1. (Fig. 5) Push the battery into the battery mount provided (Fig. 2/Item 10) until you hear the catch click into position. To take out the battery, press the pushlock button (Item C) and remove the battery.

2. (Fig. 5) Remove the blade guard hood (Item 6).
3. (Fig. 5) To switch on, press the safety lock-off (Item 3) and press the On/Off switch (Item 4) at the same time.
4. To switch off, let go of the On/Off switch.

6.2 Using the tool as a shrub shears

Hold the shrub shears slightly tilted in the direction of the shrub you wish to cut. Start by cutting the sides of the shrub working from the bottom up, and finally cut the top of the shrub. The blade guard hood must be pushed over the blade and the rechargeable battery removed when the tool is not being used.

- Shrubs which loose their leaves in the autumn should be cut in June and October.
- Evergreen shrubs should be cut in April and August.

6.2.1 Assembly

Since the tool is supplied as a grass shears (see section 6.1), the grass cutting blade must be replaced with the supplied shrub cutter blade.

Caution! Carry out all the following assembly, dismantling and adjustment work without a battery – risk of injury. Use protective gloves and the blade guard hood which is supplied with the tool.

1. To remove the blade, push the blade release mechanism (Fig. 6a) and take off the blade (Fig. 6b). Once you have removed the blade you will be able to see the toothed wheels of the gear unit. Take care that no dirt gets into the gear unit when you change the blade.
2. (Fig. 7a) Push the blade housing into the mount on the tool housing.
3. Push the blade release mechanism forward again, press down on the upper section (Fig. 7b) and press the blade into the lock at the same time. The drive unit on the tool is now connected to the blade.
4. Push the battery into the battery mount provided until you hear the catch click into position.
5. Remove the blade guard hood.

6.2.2 Switching on/off.

Proceed as described in section 6.1.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger! Remove the battery!

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- The shears should be cleaned thoroughly every time before and after use. Applying a few drops of oil (e.g. sewing machine oil) to the blades will improve the cutting performance. However, never apply grease to the blades.
- To guarantee a constant exact cut it is necessary that grass residues and dirt are also removed from between the top and bottom blades.

Caution!

Because of the risk of injury or damage to property, never clean the product with running water, especially not with a pressure hose. Store the cordless shears in a dry and frost-free location. The storage place must be inaccessible to children.

7.2 Maintenance

- For good cutting performance the blades should always be sharp. They can be resharpened therefore with a whetstone. In particular we recommend to remove notches and ridges which are produced on the blades by stones or the like.
- There are no other parts inside the tool which require maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:
As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage and transport

Remove the battery. Store the tool and its accessories in a dark, dry and frost-free place. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

- Always carry the tool by its handle.
- Secure the tool against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the tool.
- Use a transport guard for the grass and shrub shears.

10. Faults

The tool does not work

- Check that the battery is charged (press button "B" on the battery) and that the charger is working.
- Check that the battery is pushed fully into the battery mount and is latched in position.

If the tool will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address provided.

11. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate


Dear Customer,


All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:


1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

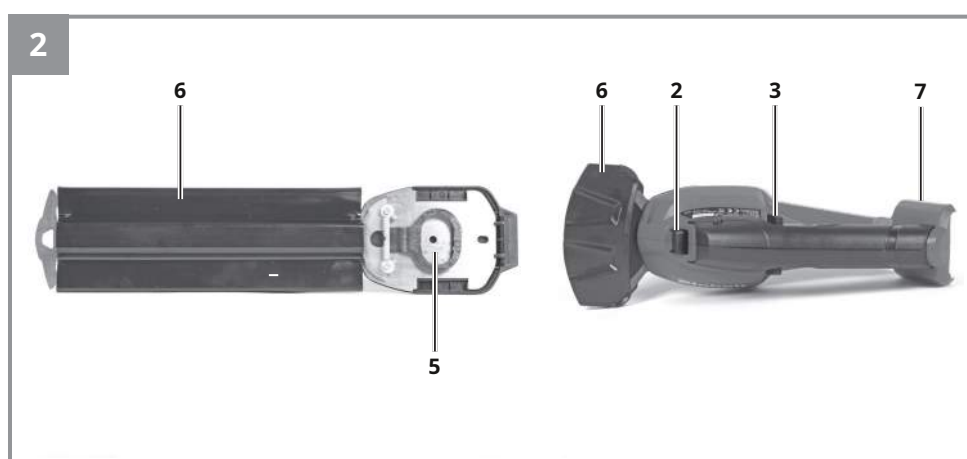

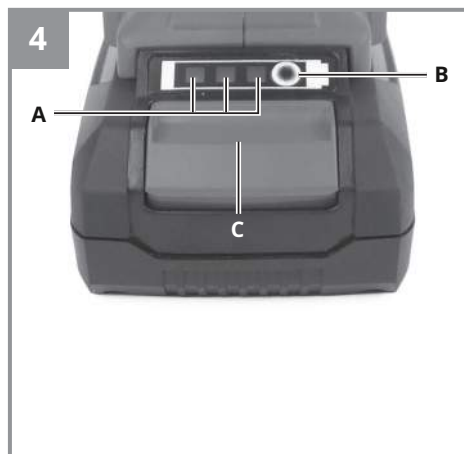

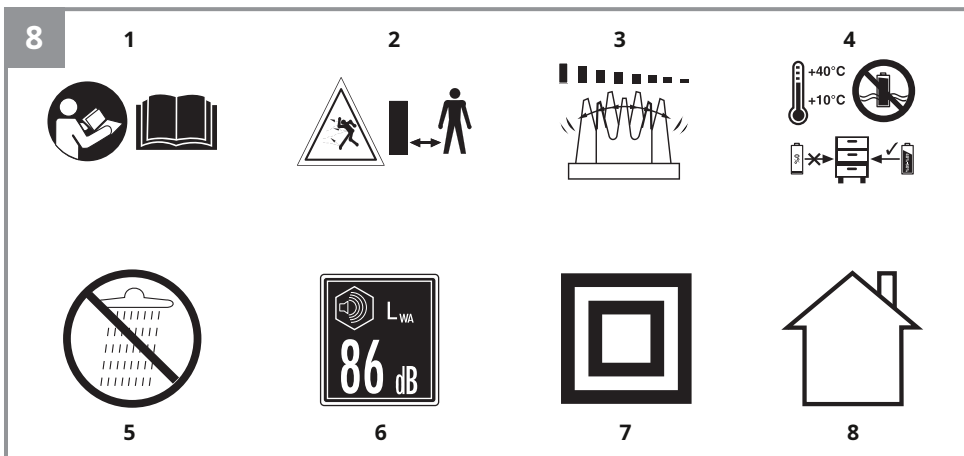

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Таңбалардың түсіндірмесі (8-суретті қараңыз)

1. Қауіпті! Пайдалану нұсқауларын оқып, ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
2. Басқа адамдарды қауіпті аймақтан аулақ ұстаңыз.
3. **Қауіп!** Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін де кескіш пышақтары жұмыс істей береді. Пышақтардың тоқтауын күтіңіз. Жарақат алу қаупі бар!
4. Батареяны тек +10°C-тан +40°C-қа дейінгі құрғақ бөлмелерде сақтаңыз. Қоймаға тек зарядталған батареяларды (кемінде 40-60% зарядталған) салыңыз.
5. Құралды ылғалдан қорғаңыз және оны ешқашан жаңбырға ұшыратпаңыз.
6. Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі
7. II қауіпсіздік класы
8. Тек құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларын, иллюстрацияларын және сипаттамаларын оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздікке жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулық бермесе немесе бақылау жасамаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Шөп шабуға арналған пышақ
2. Қалақшаны босату механизмі
3. Қауіпсіздік құлып
4. Қосу/өшіру қосқышы
5. Бұта кескіш пышақ
6. Шөп шабуға арналған пышақ қорғанышы
7. Бұта кескіштің жүзі қорғанышы

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Тасымалдау кезіндегі зақымдануларды анықтау үшін жабдық пен керек-жарақтарды тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Сымсыз шөп және бұта қайшылары
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Шөп қайшылар:

Бұл құрал жеке және әуесқой бақшалардағы көгалдардың шеттерін және шөптің шағын бөліктерін кесуге арналған.

Бұта қайшылары:

Бұл құрал жеке және хобби бақшаларындағы шағын қоршаулар мен бұталарды кесуге арналған. Жеке және хобби бақшаларында пайдалануға арналған құралдар

қоғамдық орындарда, саябақтар мен спорт орталықтарында, жол бойында немесе ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында пайдалануға жарамсыз деп саналады. Құралдың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін өндіруші берген пайдалану нұсқауларын орындау қажет.

Ескерту! Бұл құралды компосттау (ұсақтау) мақсатында пайдалануға болмайды, себебі бұл адамдардың жарақат алуына және мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Жылдамдық n 1200 мин⁻¹
Шөп қайшыларының кесу ені..... 100 мм Бұта қайшыларының кесу ұзындығы 200 мм Бұта қайшыларының кесу қалыңдығы 8 мм
Дыбыс қысымының деңгейі L_{РА} 63,4 дБ(А)
Дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} 83.4 дБ(А)
Белгісіздік K 2.09
дБ Дірілдің мақс. а ≤ 2.5 м/с²
Белгісіздік K 1,5 м/с²
Салмағы 0,66 кг
Дыбыс қысымының деңгейі оператордың құлағына 72 дБ(А)
Белгісіздік K 3 дБ

Маңызды! Құрал қайта зарядталатын батареяларсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі.

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

- Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

басқасымен.

- Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Limitate il tempo di lavoro!

Al riguardo si devono prendere in considerazione tutte le fasi del ciclo di esercizio (ad esempio i periodi in cui l'elettrotroutensile è disinserito e quelli in cui è inserito, ma funziona a vuoto).

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпеге зақым келуі.
2. Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілдеуінен денсаулыққа келтірілген зиян.

Қауіп!

Электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық имплантаттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға жабдықты пайдаланбас бұрын дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Құрал батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

5.1 Батареяны зарядтау (3-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Ол үшін құлыптау түймесін басыңыз (4-сурет/ C тармағы).
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын немесе жинақтарын батарея зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.2 Батарея сыйымдылығының индикаторы (4-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторының түймесін басыңыз (B элементі).

Батарея сыйымдылығы индикаторы (A элементі) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапыл тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея таусылған, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

Ескерту! Жұмыс аймағынан кез келген бөгде заттар толығымен алынып тасталуы керек.

Ескерту!

Өндіруші құралға орнатқан ауыстырып-қосқыш құрылғыларды алып тастауға немесе айналып өтуге рұқсат етілмейді, мысалы, тұтқаға ауыстырып-қосқыш түймесін орнату арқылы, себебі бұл жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін және құрал енді автоматты түрде өшпейді.

6. Операция

6.1 Құралды шөп қайшы ретінде пайдалану Шөп қайшыларының жер бетімен сырғанап кетуіне мүмкіндік беріңіз. Ең жақсы кесу өнімділігі құрғақ көгалдарда қол жеткізіледі.

Құрал пайдаланылмаған кезде пышақтың қорғаныш қалпағын пышақтың үстінен басып, қайта зарядталатын батареяны алып тастау керек.

Шөп қайшылар қазірдің өзінде жиналған күйінде жеткізіледі.

1. (5-сурет) Батареяны берілген батарея бекіткішіне (2-сурет/10-тармақ) ілмек орнына шерткен дыбыс шыққанша салыңыз. Батареяны алу үшін, құлыптау түймесін (C тармағы) басып, батареяны шығарып алыңыз.

2. (5-сурет) Пышақ қорғаныш қақпағын алыңыз (Зат 6).
3. (5-сурет) Қосу үшін қауіпсіздік құлыпын (3-тармақ) басып, қосу/өшіру қосқышын (4-тармақ) басыңыз. **ОСЫ УАҚЫТТА.**
4. Өшіру үшін қосу/өшіру түймесін жіберіңіз.

6.2 Құралды бұта қайшысы ретінде пайдалану

Бұта қайшыларын кескіңіз келетін бұта бағытында аздап еңкейтіп ұстаңыз. Алдымен бұтаның бүйірлерін төменнен жоғары қарай кесіңіз, соңында бұтаның жоғарғы жағын кесіңіз. Құрал пайдаланылмаған кезде пышақ қорғанышының қалпағын пышаққа басып, қайта зарядталатын батареяны алып тастау керек.

- Күзде жапырақтарын түсіретін бұталарды маусым және қазан айларында кесу керек.
- Мәңгі жасыл бұталарды сәуір және тамыз айларында кесу керек.

6.2.1 Құрастыру

Құрал шөп қайшысы ретінде жеткізілетіндіктен (6.1 бөлімін қараңыз), шөп шабатын жүзді берілген бұта кесетін жүзбен ауыстыру қажет.

Абай болыңыз! Келесі жинау, бөлшектеу және реттеу жұмыстарының барлығын батареясыз орындаңыз – жарақат алу қаупі бар. Қорғаныш қолғаптарын және құралмен бірге келетін пышақ қорғаныш қалпағын пайдаланыңыз. 1. Пышақты алу үшін пышақ босату механизмін басыңыз (6a-сурет) және пышақты алыңыз (6b-сурет). Пышақты алғаннан кейін беріліс блогының тісті дөңгелектерін көре аласыз. Пышақты ауыстырған кезде беріліс блогына кірдің түспеуіне назар аударыңыз.

2. (7a-сурет) Пышақ корпусын құрал корпусындағы бекіткішке итеріңіз.
3. Пышақты босату механизмін қайтадан алға қарай итеріңіз, жоғарғы бөлікті басыңыз (7b-сурет) және пышақты бекіткішке бір уақытта басыңыз. Енді құралдағы жетек блогы пышаққа қосылған.
4. Батареяны берілген батарея бекіткішіне ілмек орнына шерткен дыбыс шыққанша салыңыз.

5. Пышақ қорғаныш қақпағын алыңыз.

6.2.2 Қосу/өшіру. 6.1 бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіпті! Батареяны алып тастаңыз!

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне әсер етуі мүмкін. Құрылғыға судың еніп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қайшыларды қолданар алдында және қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек. Пышақтарға бірнеше тамшы май (мысалы, тігін машинасының майы) тамызу кесу өнімділігін жақсартады. Дегенмен, пышақтарға ешқашан май жағуға болмайды.
- Тұрақты дәл кесуді қамтамасыз ету үшін жоғарғы және төменгі пышақтардың арасынан шөп қалдықтары мен кірді де алып тастау қажет.

Абай болыңыз!

Жарақат алу немесе мүлікке зақым келтіру қаупіне байланысты өнімді ешқашан ағынды сумен, әсіресе қысымды шлангпен тазаламаңыз. Сымсыз қайшыны құрғақ және аяздан қорғалған жерде сақтаңыз. Сақтау орны балалардың қолы жетпейтін жерде болуы керек.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Жақсы кесу өнімділігі үшін жүздер әрқашан өткір болуы керек. Сондықтан оларды қайрау таспен қайта қайрауға болады. Атап айтқанда, тастармен немесе сол сияқтылармен жүздерде пайда болған ойықтар мен жоталарды алып тастауды ұсынамыз.
- Құралдың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Ескі электрлік және электрондық жабдықтарға қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңнамаға енгізуге сәйкес келу үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жою қажет.

Қайтару туралы өтінішке балама ретінде қайта өңдеу: Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде, электр жабдықтарының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес жабдықты жоятын тиісті жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге берілетін электрлік компоненттері жоқ кез келген аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

9. Сақтау және тасымалдау

Батареяны шығарып алыңыз. Құрал мен оның керек-жарақтарын қараңғы, құрғақ және аяздан қорғалған жерде сақтаңыз. Сақтаудың ең қолайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

- Құралды әрқашан тұтқасынан ұстап жүріңіз.
- Құралды көлікте тасымалдаған кезде тайып кетуден қорғаңыз.
- Құралды тасымалдау үшін мүмкіндігінше түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Шөп пен бұта қайшылары үшін тасымалдау қорғаныштарын пайдаланыңыз.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдарды) құралды тастамас бұрын одан алып тастау керектігін ескеріңіз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

10. Ақаулықтар

Құрал жұмыс істемейді

- Батарея зарядталғанын тексеріңіз (батареядағы «В» түймесін басыңыз) және зарядтағыш жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
- Батареяның батарея бекіткішіне толық салынғанын және орнында бекітілгенін тексеріңіз.

Егер құрал кернеу көзінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына қарамастан жұмыс істемесе, оны көрсетілген тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

11. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты шам	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.

Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртеккі щеткалар, батарея
Шығын материалдары*	Жүз
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,


Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.


Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:


1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
 - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны www.Einhell-Service.com сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу құжатын сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

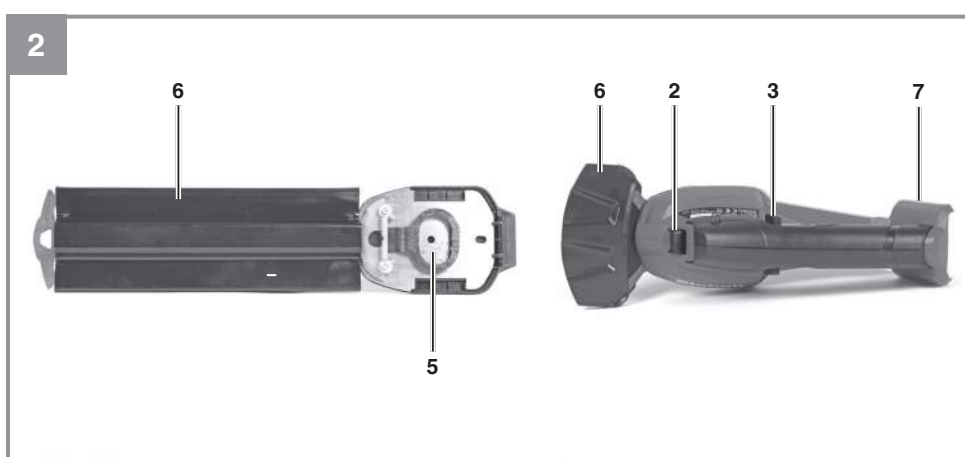

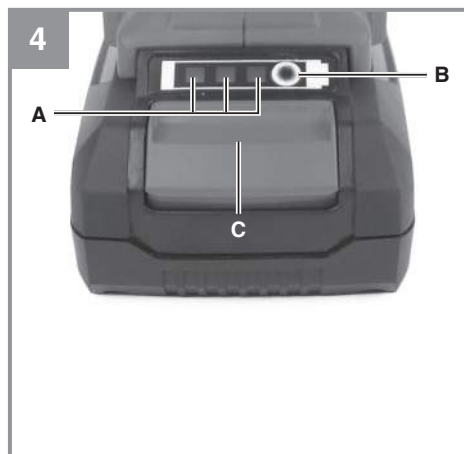

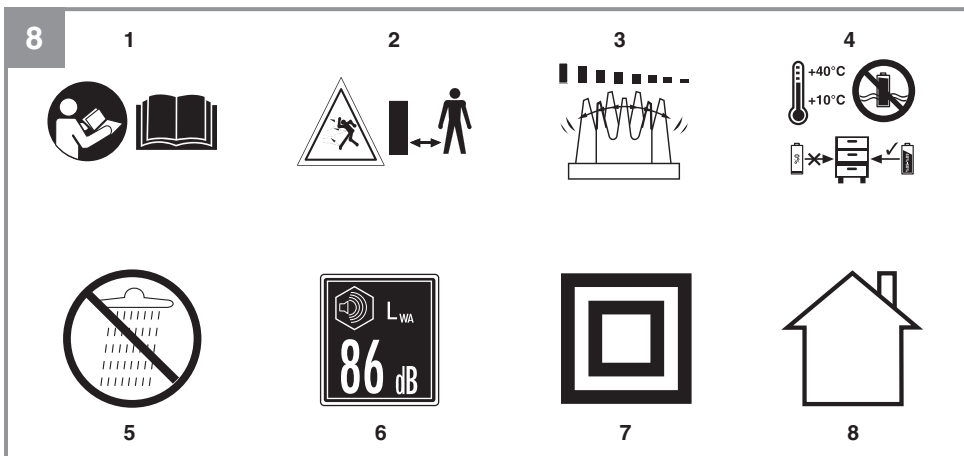

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение символов (см. рис. 8)

1. **Опасность!** Прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям.
2. Не допускайте посторонних лиц в опасную зону.
3. **Опасность!** После выключения ножи продолжают работать по инерции. Дождитесь остановки машины Опасность травмирования!
4. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре от +10 °C до +40 °C. Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (мин. 40–60 %).
5. Защищать устройство от действия дождя и влаги!
6. Гарантированный уровень мощности шума
7. Класс защиты II
8. Только для использования в сухих помещениях.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются

к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.

Это устройство не предназначено для использования его лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и/или с недостаточным уровнем знаний; исключением является наличие за ними надзора ответственными за их безопасность лицами или если они получают указания по пользованию устройством. Необходимо следить за детьми для того, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

2. Состав устройства и состав упаковки**2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)**

1. Нож для резки травы
2. Устройство разблокировки ножевой головки
3. Блокировка включения
4. Переключатель «включено-выключено»
5. Нож для обрезки кустов
6. Защита ножа для резки травы
7. Защита ножа для обрезки кустов

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).

- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубить от удушья!

- Аккумуляторные ножницы для стрижки травы и кустов
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Ножницы для травы:

Устройство предназначено для стрижки травы по краю газона и небольших лужаек на индивидуальных и любительских садовых участках.

Ножницы для кустов:

Устройство предназначено для стрижки небольших кустарников и насаждений на индивидуальных и любительских садовых участках. Устройствами для индивидуальных и любительских садовых участков считаются такие устройства, которые не используются на общественных территориях, в парках, на спортивных площадках, на улицах, а также в сельском и лесном хозяйстве. Необходимым условием для надлежащего использования устройства является соблюдение руководства по эксплуатации, прилагаемого изготовителем.

Предупреждение! В связи с риском травмирования людей и причинения материального ущерба запрещается использовать устройство для измельчения и компостирования.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Частота вращения n_0 1200 об/мин
 Ширина резки ножниц для травы 100 мм
 Длина резки ножниц для кустов 200 мм
 Толщина резки ножниц для кустов 8 мм
 Уровень звукового давления L_{pA} 63,4 дБ(А)
 Уровень мощности шума L_{WA} 83,4 дБ(А)
 Погрешность К 2,09 дБ
 Макс. вибрация a_h $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 Погрешность К 1,5 м/с^2
 Масса 0,66 кг
 Уровень звукового давления у уха оператора 72 дБ(А)
 Погрешность К 3 дБ

Внимание! Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Использовать устройство можно только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change.

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change можно заряжать только с помощью устройства Power-X-Charger.

- Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного

- электрического инструмента с другим.
- Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Ограничьте время работы!

При этом требуется учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электрический инструмент выключен, и время, когда он включен, но работает без нагрузки).

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и

ненадлежащем техническом уходе.

Опасность!

Описываемый электрический инструмент во время работы создает электромагнитное поле. Это электромагнитное поле при определенных условиях может нарушить работу активных или пассивных медицинских имплантатов. Для того чтобы избежать опасности получения серьезных или смертельных нарушений здоровья мы рекомендуем лицам, имеющим медицинские имплантаты, обратиться за консультацией к врачу или изготовителю медицинского имплантата прежде, чем пользоваться устройством.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Устройство поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

5.1 Зарядка аккумулятора (рис. 3)

1. Извлеките аккумуляторный блок из устройства. Для этого нажмите на фиксирующую клавишу (рис. 4/ поз. С).
2. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикаторы зарядного устройства» приводится таблица с указанием значений светодиодной индикации зарядного устройства.

Во время процесса зарядки аккумулятор может немного нагреться. Это вполне нормальное явление.

Если аккумуляторный блок не заряжается, необходимо проверить:

- наличие напряжения сети в электрической розетке;
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство
 - и аккумуляторный блок
- в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

5.2 Индикация заряда аккумулятора (рис. 4)

Нажмите кнопку индикации заряда аккумулятора (поз. В). Индикатор заряда аккумулятора (поз. А) покажет Вам уровень заряда аккумулятора при помощи 3-х светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод:

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Температура аккумулятора ниже нормы. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте в помещении с комнатной температурой на один день. Если ошибка повторится, аккумулятор полностью разряжен и неисправен. Извлеките аккумулятор из устройства. Запрещено продолжать использовать неисправный аккумулятор и заряжать его.

Предупреждение! Убедитесь, что на обрабатываемом участке отсутствуют посторонние предметы.

Предупреждение!

Запрещено удалять или шунтировать переключающие устройства, установленные на приборе производителем, например, путем крепления коммутационной кнопки к рукоятке; в противном случае существует опасность травмирования, и прибор не будет отключаться автоматически.

6. Обращение с устройством

6.1 Использование в качестве ножниц для травы

Ножницы для травы необходимо держать над землей. Для достижения наилучшего результата следует выполнять стрижку на сухом газоне.

Если устройство не используется, необходимо надеть на нож защитную крышку и извлечь аккумулятор.

Ножницы для травы поставляются в собранном виде.

1. (рис. 5) Вставьте аккумулятор в специально предусмотренное крепление (рис. 2, поз. 10) до щелчка. Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на фиксирующую клавишу (поз. С) и достаньте аккумулятор.
2. (рис. 5) Снимите защитную крышку с ножа (поз. 6).
3. (рис. 5) Для включения ножниц нажмите устройство блокировки включения (поз. 3) и одновременно удерживайте переключатель «включено-выключено» (поз. 4).
4. Для выключения отпустите переключатель «включено-выключено».

6.2 Использование в качестве ножниц для кустов

Держите устройство под небольшим углом к обрабатываемому кусту. Начните со стрижки боковых поверхностей, выполняя движения снизу вверх, а затем обстригите верхнюю часть куста. Если устройство не используется, необходимо надеть на нож защитную крышку и извлечь аккумулятор.

- Кустарники, которые сбрасывают листья осенью, лучше всего подстригать в июне и октябре.
- Вечнозеленые кустарники обрезают в апреле и августе.

6.2.1 Монтаж

Поскольку устройство поставляется в виде ножниц для травы (см. раздел 6.1), нож для резки травы следует заменить на нож для обрезки кустов, входящий в комплект поставки.

Осторожно! Все последующие работы по монтажу, демонтажу и регулировке необходимо проводить без аккумулятора из-за опасности травмирования. Используйте защитные перчатки и входящую в комплект поставки защитную крышку для ножа.

1. Для извлечения ножа нажмите устройство разблокировки ножевой головки (рис. 6a) и снимите нож (рис. 6b). После извлечения ножа становятся видны шестерни редуктора. Следите за тем, чтобы во время замены ножа в редуктор не попала грязь.
2. (рис. 7a) Вставьте корпус ножа в крепление на корпусе устройства.
3. Сдвиньте устройство разблокировки ножевой головки вперед, нажмите на него сверху вниз (рис. 7b) и одновременно вставьте нож в фиксатор. Теперь приводной узел на устройстве соединен с ножом.
4. Вставьте аккумулятор в специально предусмотренное крепление до щелчка.
5. Снимите защитную крышку с ножа.

6.2.2 Включение/выключение

Выполните действия, описанные в разделе 6.1.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность! Извлеките аккумулятор!

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом

под низким давлением.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- До и после применения ножницы необходимо тщательно очистить. Для увеличения производительности резки нанесите пару капель масла (например, масла для швейных машин) на ножи. Однако никогда не используйте консистентную смазку.
- Для обеспечения стабильно точного среза необходимо удалять остатки травы и грязи также между верхним и нижним ножами.

Осторожно!

В связи с риском травмирования людей и причинения материального ущерба никогда не выполняйте очистку изделия под проточной водой, особенно под высоким давлением. Храните аккумуляторные ножницы в сухом и защищенном от мороза месте. Держите устройство в недоступном для детей месте.

7.2 Техническое обслуживание

- Для хорошего результата резки ножи должны быть всегда острыми. Поэтому их можно затачивать при помощи точильного бруска. Особенно рекомендуется удалять зазубрины и заусенцы, возникшие в результате контакта с камнями и другими предметами.
- Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом обслуживании.

7.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

9. Хранение и транспортировка

Извлеките аккумулятор. Храните устройство и его принадлежности в темном сухом незамерзающем месте. Оптимальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электрический инструмент в оригинальной упаковке.

- Всегда переносите устройство за рукоятку.
- При перевозке в автомобиле предохраняйте устройство от соскальзывания.
- По возможности используйте для транспортировки оригинальную упаковку.
- Обеспечьте защиту ножей для травы и кустов от повреждений при транспортировке.

10. Неисправности

Устройство не запускается

- Проверьте, заряжен ли аккумулятор (нажмите кнопку В на аккумуляторе) и функционирует ли зарядное устройство.
- Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен в крепление на устройстве и надежно зафиксирован.

Если устройство не работает, несмотря на наличие напряжения, необходимо выслать его по указанному адресу отдела обслуживания.

11. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (READY TO GO) После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

При утилизации устройства убедитесь, что из него извлечены аккумуляторы и осветительные приборы (например, лампочки).

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки, Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*	Ножи
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.


Гарантийное свидетельство


Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.


1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

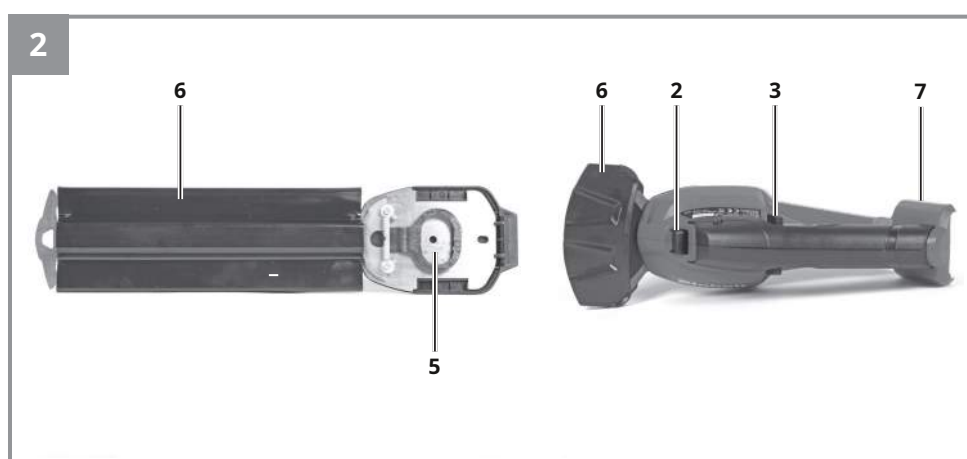

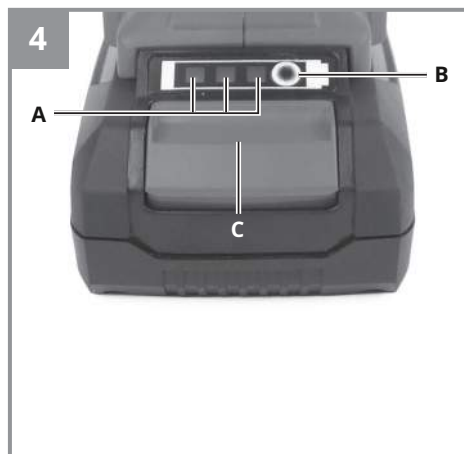

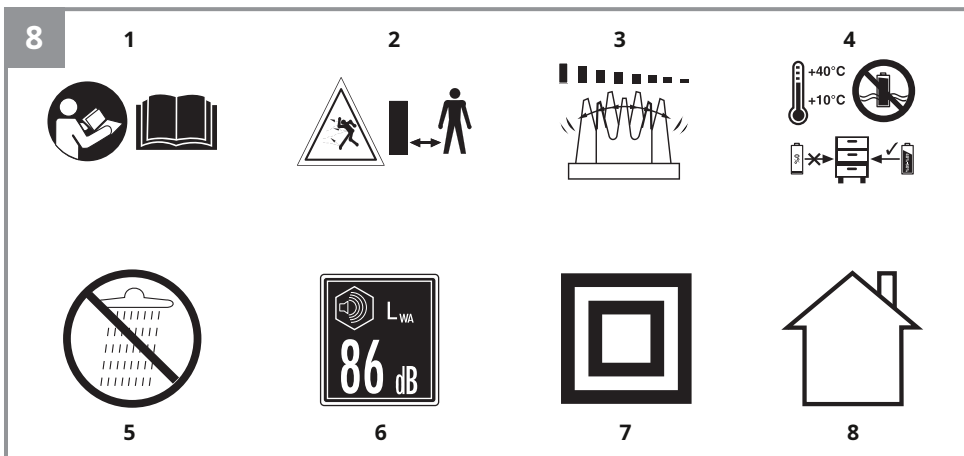

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Belgilarning izohi (8-rasmga qarang)

1. Xavfli! Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing va ogohlantirishlar va xavfsizlik ko'rsatmalariga amal qiling.
2. Boshqa barcha odamlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting.
3. **Xavfli!** Motor o'chirilgandan keyin ham pichoqlar ishlashda davom etadi. Pichoqlar to'xtab qolishini kuting. Jarohat olish xavfli!
4. Batareyani faqat atrof-muhit harorati +10°C dan +40°C gacha bo'lgan quruq xonalarda saqlang. Faqat zaryadlangan batareyalarni (kamida 40-60% zaryadlangan) omborga qo'ying.
5. Asbobni namlikdan saqlang va uni hech qachon yomg'irga qo'ymang.
6. Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi
7. Xavfsizlik II klassi
8. Faqat quruq xonalarda foydalanish uchun.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

DIQQAT!

Ushbu elektr asbob bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ogohlantirishlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik xususiyatlarni o'qing. Quyida keltirilgan barcha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarni saqlang.

Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ularga jihozdan foydalanish bo'yicha ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat yoki ko'rsatma berilmagan bo'lsa. Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari uchun nazorat ostida bo'lishlari kerak.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/2-rasm)**

1. Maysa kesuvchi pichoq
2. Pichoqni chiqarish mexanizmi
3. Xavfsizlik qulfi
4. Yoqish/o'chirish tugmasi
5. Buta kesuvchi pichoq
6. Maysa kesgich pichoq himoyasi
7. Buta kesgich pichog'i himoyasi

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Simsiz o't va buta qaychilari
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish**Maysa qaychilari:**

Asbob xususiy va sevimli mashg'ulotlar bog'laridagi maysazorlarning chekkalari va kichik o't maydonlarini kesish uchun mo'ljallangan.

Buta qaychilari:

Asbob xususiy va sevimli mashg'ulot bog'larida kichik to'siqlar va butalarni kesish uchun mo'ljallangan. Shaxsiy va sevimli mashg'ulot bog'larida foydalanish uchun mo'ljallangan asboblari

jamoat joylarida, parklarda va sport markazlarida, yo'llar bo'ylab yoki qishloq va o'rmon xo'jaligida foydalanish uchun yaroqsiz deb hisoblanadi. Asbobdan to'g'ri foydalanishni ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilish kerak.

Diqqat! Ushbu vositadan kompostlash (maydalash) uchun foydalanilmasligi kerak, chunki bu odamlarga jarohat yetkazishi va mulkka zarar yetkazishi mumkin.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltilmos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tezlik n 1200 daqiqa⁻¹
Maysa qaychilarining kesish kengligi 100 mm
Buta qaychilarining kesish uzunligi 200 mm
Buta qaychilarining kesish qalinligi 8 mm Ovoz bosimi darajasi L 63.4 dB(A)
Ovoz kuchi darajasi L 83.4 dB(A) Noaniqlik K 2.09 dB Tebranishning maksimal darajasi a_H ≤ 2.5 m/s²
Noaniqlik K 1.5 m/s²
Og'irligi 0.66 kg
Ovoz bosimi darajasi operator qulog'ida 72 dB(A)
Noaniqlik K 3 dB

Muhim!Asbob qayta zaryadlanuvchi batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi.

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

- Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

boshqasi bilan.

- Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.

Limitate il tempo di lavoro!

Al riguardo si devono prendere in considerazione tutte le fasi del ciclo di esercizio (ad esempio i periodi in cui l'elettrotrattensile è disinserito e quelli in cui è inserito, ma funziona a vuoto).

Diqqat!

Qoldiq xavflar
Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

1. Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pka shikastlanishi.
2. Agar mos quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkazilishi.
3. Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa yetkazilgan zarar.

Xavfli!

Elektr asbobi ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan holatlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv ravishda xalaqit berishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlarga ega bo'lgan shaxslarga uskunadan foydalanishdan oldin shifokor va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Asbob batareyasiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi.

5.1 Batareyani zaryadlash (3-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buning uchun qulflash tugmasini bosib (4-rasm/C element).
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareya bloki yoki paketlarini batareya zaryadlovchi qurilmasiga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.2 Batareya quvvati ko'rsatkichi (4-rasm) Batareya sig'imi indikator (B element) tugmasini bosib. Batareya sig'imi indikator (A element) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

Diqqat! Ishlanadigan joydan har qanday begona jismlar butunlay olib tashlanishi kerak.

Diqqat!

Ishlab chiqaruvchi tomonidan asbobga o'rnatilgan almashtirish moslamalarini olib tashlash yoki chetlab o'tish mumkin emas, masalan, tutqichga almashtirish tugmachasini o'rnatish orqali, chunki bu jarohat olish xavfiga olib kelishi mumkin va asbob endi avtomatik ravishda o'chmaydi.

6. Operatsiya

6.1 Asbobdan o't qaychisi sifatida foydalanish

Maysa qaychilarining yer ustida sirpanishiga imkon bering. Eng yaxshi kesish natijasiga quruq maysazorlarda erishiladi.

Asbob ishlatilmaganda, pichoq himoya qopqog'ini pichoq ustiga qo'yish va qayta zaryadlanuvchi batareyani olib tashlash kerak.

Maysa qaychilari allaqachon yig'ilgan holda yetkazib beriladi.

1. (5-rasm) Batareyani berilgan batareya o'rnatgichiga (2-rasm/10-buyum) tiqin joyiga chertayotgan tovush eshitilguncha joylashtiring. Batareyani chiqarib olish uchun qulflash tugmasini (C buyum) bosib va batareyani chiqarib oling.

2. (5-rasm) Pichoq himoya qopqog'ini olib tashlang (Element 6).
3. (5-rasm) Yoqish uchun xavfsizlik qulfini (3-band) bosong va yoqish/o'chirish tugmasini (4-band) bosong. xuddi o'sha payt.
4. O'chirish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini qo'yib yuboring.

6.2 Asbobdan buta qaychisi sifatida foydalanish Buta qaychini kesmoqchi bo'lgan buta yo'nalishi bo'yicha bir oz qiyshaytirib ushlang. Avval butaning yon tomonlarini pastdan yuqoriga qarab kesib oling va nihoyat butaning yuqori qismini kesing. Asbob ishlatilmaganda, pichoq himoya qopqog'ini pichoq ustiga qo'yish va qayta zaryadlanuvchi batareyani olib tashlash kerak.

- Kuzda barglarini to'kadigan butalar iyun va oktyabr oylarida kesilishi kerak.
- Doimiy yashil butalar aprel va avgust oylarida kesilishi kerak.

6.2.1 Yig'ish

Asbob o't qaychisi sifatida yetkazib berilganligi sababli (6.1-bo'limga qarang), o't kesish pichog'i berilgan buta kesish pichog'i bilan almashtirilishi kerak.

Diqqat!Quyidagi barcha yig'ish, demontaj qilish va sozlash ishlarini batareyasiz bajaring - shikastlanish xavfi mavjud. Himoya qo'lqoplari va asbob bilan birga keladigan pichoq himoya qopqog'idan foydalaning. 1. Pichoqni olib tashlash uchun pichoqni chiqarish mexanizmini bosong (6a-rasm) va pichoqni olib tashlang (6b-rasm). Pichoqni olib tashlaganingizdan so'ng, reduktorning tishli g'ildiraklarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pichoqni almashtirganingizda reduktorga hech qanday axloqsizlik tushmasligiga e'tibor bering.

2. (7a-rasm) Pichoq korpusini asbob korpusidagi o'rnatish joyiga joylashtiring.
3. Pichoqni chiqarish mexanizmini yana oldinga suring, yuqori qismni bosong (7b-rasm) va pichoqni qulfga bir vaqtning o'zida bosong. Asbobdagi haydovchi blok endi pichoqqa ulangan.
4. Batareyani berilgan batareya o'rnatish moslamasiga tiqin joyiga chertlagan ovoz eshitilguncha tiqing.

5. Pichoq himoya qopqog'ini olib tashlang.

6.2.2 Yoqish/o'chirish. 6.1-bo'limda tavsiflanganidek davom eting.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavf! Batareyani chiqarib oling!

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmadan har safar foydalanishni tugatganingizda uni darhol tozalashingizni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va ozgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga ta'sir qilishi mumkin. Qurilmaga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Qaychilarni ishlatishdan oldin va keyin har safar yaxshilab tozalash kerak. Pichoqlarga bir necha tomchi yog' (masalan, tikuv mashinasi yog'i) surtish kesish samaradorligini oshiradi. Biroq, hech qachon pichoqlarga yog' surtmang.
- Doimiy aniq kesishni ta'minlash uchun yuqori va pastki pichoqlar orasidan o't qoldiqlari va axloqsizlikni ham olib tashlash kerak.

Diqqat!

Jarohat olish yoki mulkka zarar yetkazish xavfi tufayli mahsulotni hech qachon oqayotgan suv bilan, ayniqsa bosimli shlang bilan yuvmang. Simsiz qaychilarni quruq va sovuqdan himoyalangan joyda saqlang. Saqlash joyi bolalar qo'li yetmaydigan joyda bo'lishi kerak.

7.2 Texnik xizmat ko'rsatish

- Yaxshi kesish samaradorligi uchun pichoqlar har doim o'tkir bo'lishi kerak. Shuning uchun ularni tig'li tosh bilan qayta o'tkirlash mumkin. Xususan, pichoqlarda toshlar yoki shunga o'xshash narsalar tomonidan hosil bo'lgan chuqurchalar va qirralarni olib tashlashni tavsiya qilamiz.
- Asbob ichida parvarish qilishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

7.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uyingizdagi axlatga tashlamang.

Eski elektr va elektron uskunalar va ularning milliy qonunlarga kiritilishiga oid 2012/19/EC Yevropa Direktivasiga rioya qilish uchun eski elektr asboblari boshqa chiqindilardan ajratilishi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali yo'q qilinishi kerak.

Qaytarish so'roviga alternativa sifatida qayta ishlash: Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarning egasi, agar u endi uskunani saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinganligiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq uskunani yo'q qiladigan tegishli yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan birga yetkazib beriladigan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchi vositalarga taalluqli emas.

8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlalishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Saqlash va tashish

Batareyani chiqarib oling. Asbob va uning aksessuarlarini qorong'i, quruq va sovuqdan himoyalangan joyda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

- Asbobni har doim dastagidan ushlab ko'taring.
- Agar siz uni transport vositasida tashiyotgan bo'lsangiz, uni sirpanishdan saqlang.
- Iloji boricha, asbobni tashish uchun asl qadoqdan foydalaning.
- Maysa va butalarni kesish uchun transport himoyasidan foydalaning.

Iltimos, asbobni yo'q qilishdan oldin batareyalar va lampalarni (masalan, lampochkalarni) olib tashlash kerakligini unutmang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

10. Kamchiliklar

Asbob ishlamayapti

- Batareya zaryadlanganligini tekshiring (batareyadagi "B" tugmasini bosib) va zaryadlovchi qurilma ishlayotganini tekshiring.
- Batareyaning batareya o'rnatgichiga to'liq joylashtirilganligini va joyida qulflanganligini tekshiring.

Agar asbob kuchlanish ta'minoti yaxshi bo'lishiga qaramay ishlamasa, Iltimos, uni ko'rsatilgan mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

11. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqti ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Uglerod cho'tkalari, Batareya
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini sotib oluvchilarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
 - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
 - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.