



GC-CG 18/1 Li







RUSТүпнұсқа нұсқаулық
операция үшін
Сымсыз көгалдарға арналған
қайшылар









№ №: 34.103.82 (Жеке)

I.-Nr.: 21021



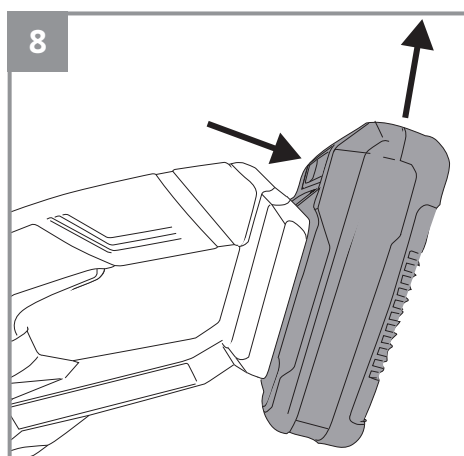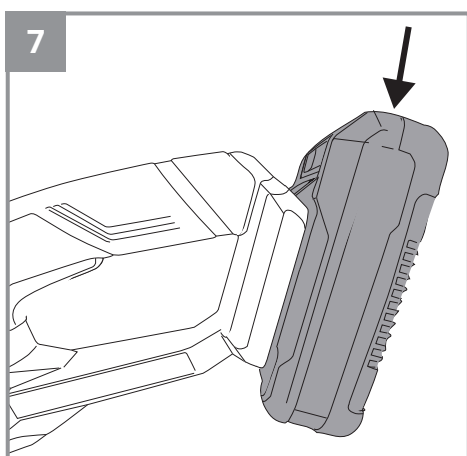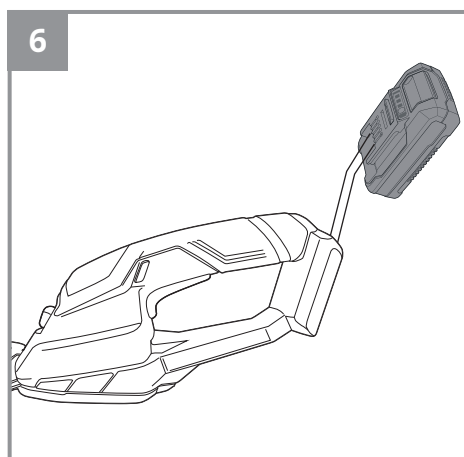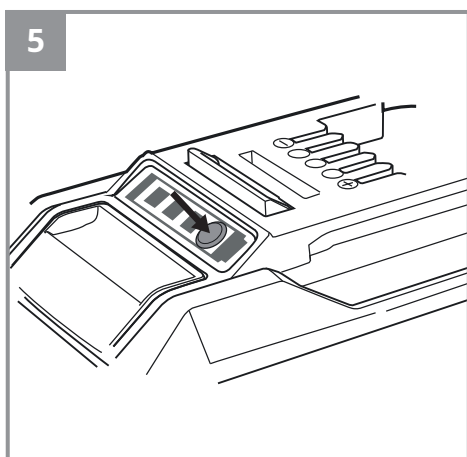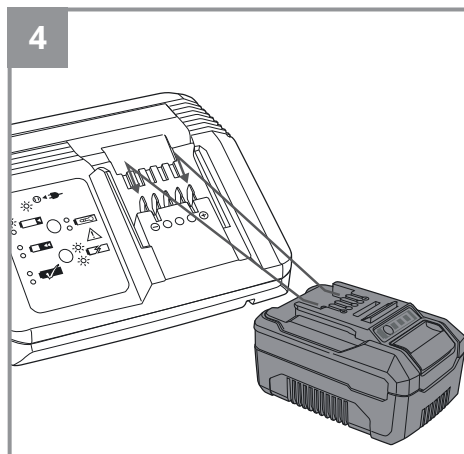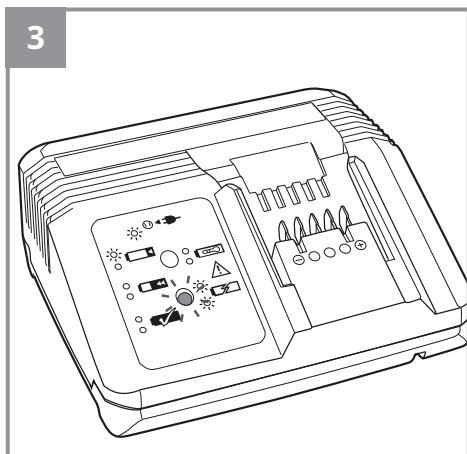

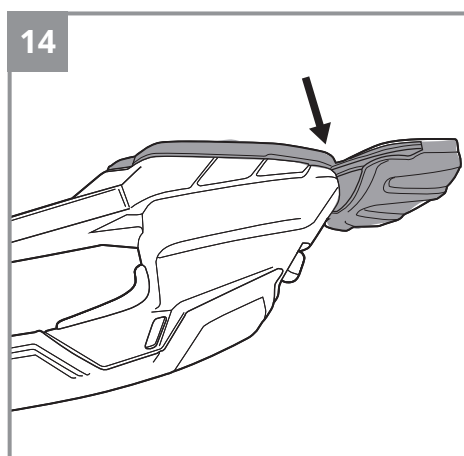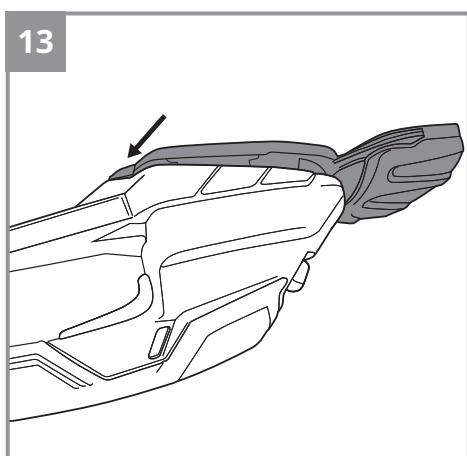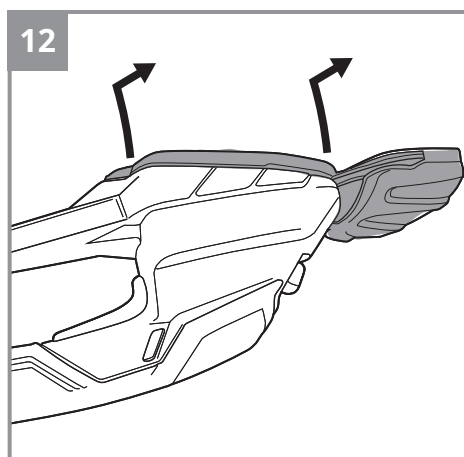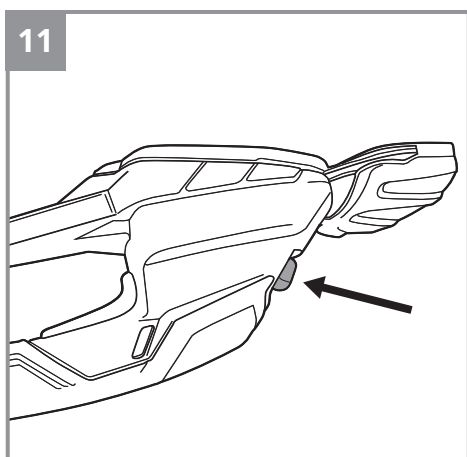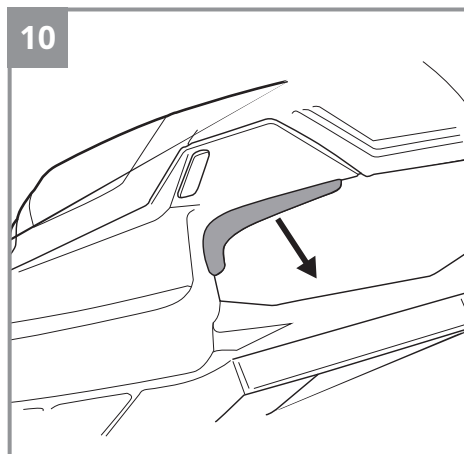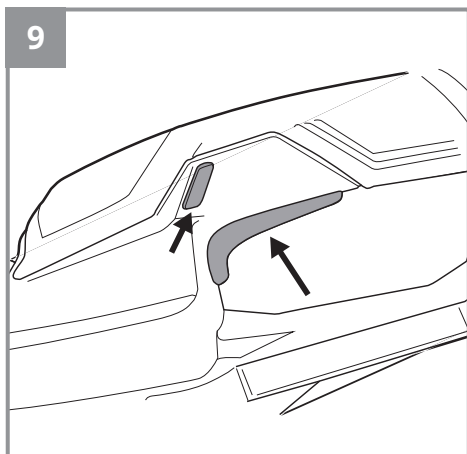



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін нұсқаулықты оқыңыз қанау



Қауіпті аймаққа бөгде адамдарды кіргізбеңіз.



Құрылғыны жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз!



Назар аударыңыз! Өшіргеннен кейін пышақтар инерция бойынша жұмысын жалғастырады. Құрылғы тоқтағанша күтіңіз. Жарақат алу қаупі бар!



Кепілдендірілген шу қуатының деңгейі



Батареяларды тек құрғақ бөлмелерде +10 °C-тан +40 °C-қа дейінгі температурада сақтаңыз. Батареяларды зарядталған кезде ғана сақтаңыз (мин. 40–60%).



II қорғаныс класы



Тек құрғақ жерлерде қолдануға арналған.

Қауіп!

Құрылғыларды пайдалану кезінде жарақат алмау және зақымдануды болдырмау үшін белгілі бір қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Сондықтан осы пайдалану нұсқаулығын/қауіпсіздік нұсқауларын мұқият және толық оқып шығыңыз. Қажет кезде қажет ақпаратты алу үшін оларды қауіпсіз жерде сақтаңыз. Құрылғыны басқаларға пайдалануға берсеңіз, онымен бірге осы пайдалану нұсқаулығын/қауіпсіздік нұсқауларын қосыңыз. Біз осы нұсқаулықтағы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау нәтижесінде алынған немесе келтірілген кез келген жарақат немесе зақым үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

1. Қауіпсіздік нұсқаулары

Тиісті қауіпсіздік нұсқауларын қоса берілген брошюралардан табуға болады!

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. **Барлық нұсқауларды сақтаңыз қауіпсіздік шаралары мен техникалық талаптар туралы, осылайша оларды болашақта пайдалануға болады.**

Басқару элементтерімен және құрылғыны дұрыс пайдалану нұсқауларымен танысыңыз. Жергілікті ережелер пайдаланушының жасын шектеуі мүмкін. Кез келген апаттар немесе орын алуы мүмкін жағдайлар үшін пайдаланушы жауапты екенін есте сақтаңыз. басқа адамдарға қауіп төндіреді. Қауіпсіздік құрылғылары зақымдалған немесе дұрыс орнатылмаған болса, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Кесу механизмі арқылы аяқтың немесе алақанның жарақаттануына жол бермеңіз. Өндіруші ұсынған қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.

2. Құрылғының құрамы және қаптаманың құрамы

2.1 Құрылғының құрамы (1/2-суреттер) 1

- Шөп кесетін пышақ
- 2 Ауыстыруға қарсы құрылғылар Қосу-өшіру
- 3 қосқышы Кескіш басын құлпын ашу
- 4
5. Шөп кесетін пышақтарды қорғау

2.2 Құрылғы жинағының құрамы

Сипатталған жеткізу көлеміне негізделген өнімнің толықтығын тексеріңіз. Егер сіз қандай да бір құрамдас бөліктердің жетіспеушілігін байқасаңыз, өнімді сатып алғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей, жарамды сатып алу түбіртегін көрсетіп, қызмет көрсету орталығына немесе құрылғыны сатып алған дүкенге хабарласыңыз. Қызмет көрсету туралы ақпарат құжатындағы кепілдік мерзімі кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құрылғыны қаптамадан абайлап алыңыз.
- Орау және тасымалдау (бар болса) кезінде құрылғыны қорғау үшін қолданылатын кез келген орау материалын және қорғаныс құралдарын алып тастаңыз.
- Құрылғының толықтығын тексеріңіз.
- Құрылғы мен керек-жарақтарда туындауы мүмкін ақауларды тексеріңіз.
- зақымдануды тасымалдау.
- Мүмкіндігінше ораманы кепілдік мерзімі біткенше сақтаңыз.
- міндеттемелер.

Қауіп!

Құрылғы мен қаптама балалар ойыншығы емес! Балаларға полиэтилен пакеттермен, пленкалармен және ұсақ бөлшектермен ойнауға болмайды! Қауіпті - олар мүмкін

жұтыңыз немесе тұншығып өліңіз!

- Шөпті сымсыз қайшылар
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулығы
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Мақсатына сәйкес пайдалану

Құрылғы жеке бақшалар мен хобби бақтарында көгалдар мен шағын көгалдардың шеттерін кесуге арналған. Жеке және әуесқойлық бау-бақша учаскелеріне арналған құрылғылар жалпы пайдаланатын жерлерде, саябақтарда, спорт алаңдарында, көшелерде, сондай-ақ ауыл және орман шаруашылығында пайдаланылмайтын құрылғылар болып табылады. Құрылғыны дұрыс пайдаланудың міндетті шарты өндіруші берген пайдалану нұсқауларын орындау болып табылады.

Ескерту! Адамдардың жарақаттануы және мүліктің бүліну қаупіне байланысты құрылғыны ұсақтау және компост жасау үшін пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдалануға болады. Бұдан басқа кез келген басқа пайдалану сәйкес келмейтін болып саналады.

көзделген мақсат. Осындай пайдалану нәтижесінде туындаған кез келген зақым немесе жарақат өндіруші емес, пайдаланушы мен құрылғыны пайдаланатын адамның жауапкершілігінде болады.

Құрылғыларымыздың дизайны өнеркәсіптік, қолөнершілік немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны өнеркәсіптік, қолөнер немесе өнеркәсіптік салада, сондай-ақ ұқсас қызметте пайдаланған кезде кепілдік бойынша ешқандай жауапкершілікті қабылдамаймыз.

4. Техникалық деректер

Айналу жылдамдығы n 1200 мин.⁻¹
 Шөп қайшыларының кесу ені 100 мм Шу қысымының деңгейі L_{pA} 63,4 дБ(A)
 Шу қуатының деңгейі L_{WA} 83,4 дБ(A)
 Белгісіздік K 2,09 дБ (A) Діріл а $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 Салмағы..... 0,66 кг
 Дыбыс қысымының деңгейі оператордың құлағында 72 дБ (A)

Белгісіздік K 3 дБ (A)

Назар аударыңыз!

Құрылғы батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі. Құрылғыны тек Power-X-Change сериялы литий-ионды батареялармен пайдалануға болады.

Power-X-Change сериялы литий-ионды батареяларды тек Power-X-зарядтағыш арқылы зарядтауға болады.

- Көрсетілген діріл эмиссиясының мәні стандартты сынақ әдісін қолдану арқылы алынады және оны басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады;
- Берілген діріл эмиссиясының мәні жұмыстың уақытша тоқтатылуын шамамен бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.
- Электр құралын нақты пайдалану кезіндегі діріл шығару мәні құралды пайдалану әдісі мен түріне байланысты көрсетілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

- Діріл жүктемелерін мүмкіндігінше төмен ұстауға тырысыңыз. Шамамен

Діріл жүктемесін азайту шараларына құралды пайдалану кезінде қорғаныс қолғаптарын кию және жұмыс уақытын шектеу жатады. Бұл жағдайда жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралының өшірілген уақыты және оның қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыты).

Шу мен дірілді минимумға дейін азайтыңыз!

- Мінсіз жұмыс тәртібіндегі құрылғыларды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыға тұрақты техникалық қызмет көрсету және тазалауды орындаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының мүмкіндіктерін ескеріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, құрылғыны мамандарға тексертіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде оны өшіріңіз.
- Қолғапты қолданыңыз.

Абайлаңыз!
Қалдық қауіптер
Сипатталған электр құралын нұсқауларға
сәйкес пайдалансаңыз да, тәуекелге
әрқашан орын бар. Төменде осы электр
құралының дизайнымен байланысты
қалдық қауіптер тізімі берілген:

1. Тиісті респиратор пайдаланылмаса, өкпе ауруы.
2. Тиісті есту қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің зақымдалуы.
3. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану кезінде қолдың дірілге ұшырауынан немесе дұрыс пайдаланбауынан және тиісті техникалық қызмет көрсетпеуінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Іске қосу алдында

Құрылғы батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

5.1 Батареяны зарядтау (Сурет 3-4)

1. Зат тақтасында көрсетілген желі кернеуі нақты желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Зарядтау құрылғысының ашасын розеткаға қосыңыз. Жасыл ЖШД жыпылықтай бастайды.
2. Батареяны зарядтағышқа салыңыз.
3. «Зарядтағыш индикаторлары» бөлімінде зарядтағыштың жарық диодты индикаторларының мағынасын көрсететін кесте бар.

Зарядтау кезінде батарея аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл мүлдем қалыпты құбылыс.

Батарея жинағы зарядталмаса, мыналарды тексеру керек:

- электр розеткасында желілік кернеудің болуы
- зарядтағыштың контактілерінде тығыз қосылымның болуы.

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және аккумулятор жинағын біздің қызмет көрсету бөліміне жіберіңіз.

Дұрыс жөнелтуді қамтамасыз ету үшін біздің қызмет көрсету бөліміне немесе құрылғыны сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Батареяларды немесе аккумулятормен жұмыс істейтін құрылғыларды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқайсысын бөлек пластик пакетке салыңыз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін оның уақытында зарядталуын қамтамасыз ету қажет. Бұл әсіресе құрылғы қуатының төмендеуі байқалған жағдайларда жасалуы керек. Батарея жинағының толық зарядсыздануына жол бермеңіз. Бұл батарея жинағын зақымдайды!

5.2 Батарея зарядының көрсеткіші (Сурет 5)

Батарея зарядының индикаторы түймесін басыңыз. Батарея зарядының индикаторы 3 жарық диоды арқылы батарея зарядының деңгейін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды қосұлы:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Қалған батарея заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея заряды аз, оны зарядтау керек.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея толығымен таусылған және зақымдалған. Ақаулы батареяны пайдалануды немесе зарядтауды жалғастыруға тыйым салынады!

5.3 Батареяны орнату (Сурет 6-7) Батареяны белгіленген бекітпеге салыңыз. Батарея 7-суретте көрсетілген күйде болғаннан кейін, бекіткіш қыстырғыштың орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

кілттер! Батареяны шығарып алу үшін құлыптау түймесін басып, батареяны шығарып алыңыз (Сурет 8).

6. Құрылғыны ұстау

Өңделетін аумақты тастар мен басқа қатты заттардан тазалаңыз. Ауыстыруға қарсы құрылғы (1-сурет/поз. 2) құрылғының байқаусызда қосылуын болдырмайды.

Қосу (Сурет 9)

Қосу үшін қосқышты бір уақытта басу кезінде құлыптау құрылғысын ол тоқтағанша қосуға қарсы басыңыз.

Өшіру (Сурет 10)

Коммутаторды босату арқылы құрылғыны өшіруге болады.

6.1 Шөп шабу

Шөп қайшы жердің үстінен өтуі керек. Оңтайлы кесу өнімділігі құрғақ шөпті кесу кезінде қол жеткізіледі.

Кесу өнімділігі төмендесе, оның толық зарядсыздануын болдырмау үшін құрылғының батареясын дереу зарядтаңыз.

Шөп қайшыларын пайдаланбаған кезде, пышақтардың үстіне қара қорғаныш қақпағын салыңыз.

6.2 Пышақтарды ауыстыру

Ескерту! Жарақат алу қаупі бар!

Жарақат алмас үшін пышаққа пышақ қорғағышын қойыңыз.

Пышақтарды алу үшін пышақтарды босату құрылғысын (Сурет 11) басыңыз және 12-суретте көрсетілгендей пышақты алыңыз. Пышақты алғаннан кейін беріліс қорабының тісті дөңгелектерін көруге болады. Пышақты ауыстырған кезде беріліс қорабына ластанудан сақ болыңыз. Құрастыру кері тәртіпте жүзеге асырылады.

Абайлаңыз! Құрылғыны басқан кезде пышақтардың құлпын ашу (Сурет 11) пышақ құлады!

Пышақты орнату (Сурет 13–14) Пышақты тар жағымен құрылғының корпусына салыңыз. Кескіш басындағы босату түймесін басыңыз, содан кейін кескіш корпусын анық шерткен дыбыс естілгенше басыңыз.

7. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қауіп!

Батарея(лар)ды шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Қорғаныштарды, желдеткіш саңылауларды және қозғалтқыш корпусын шаң мен кірден мүмкіндігінше таза ұстаңыз. Құрылғыны таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Құрылғыны үнемі дымқыл шүберекпен және аз мөлшерде тазалаңыз сұйық сабын. Тазалағыш заттарды немесе ерітінділерді қолданбаңыз; Олар құрылғының пластик бөліктерін зақымдауы мүмкін. Құрылғының ішіне су кіріп кетпеу үшін абай болыңыз. Судың электр құрылғысына түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қолданар алдында және кейін қайшыны мұқият тазалау керек. Пышаққа бірнеше тамшы май (мысалы, тігін машинасының майы) тамызу кесу өнімділігін жақсартады. Дегенмен, пышақты ешқашан майламаңыз.
- Үздіксіз дәл кесуді қамтамасыз ету үшін үстіңгі және астыңғы қалақтардың арасын да шөп қалдықтары мен кірді кетіру керек.

Абайлаңыз!

Адамдарды жарақаттау және мүлікті зақымдау қаупіне байланысты өнімді ешқашан ағынды судың астында, әсіресе жоғары қысымда тазаламаңыз. Сымсыз қайшыларды құрғақ, аязсыз, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Оңтайлы кесу нәтижелерін қамтамасыз ету үшін пышақтар әрқашан өткір болуы керек, сондықтан оларды қайта қайрауға болады ілмек тасты қолдану арқылы орындалады. Әсіресе, тастармен және басқа заттармен жанасу нәтижесінде пайда болған сызаттар мен саңылауларды алып тастауды ұсынамыз.
- Құрылғының ішінде техникалық қызмет көрсетпейтін бөлшектер жоқ.

7.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру:

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- Құрылғы түрі
 - Құрылғы бөлігінің нөмірі
 - Құрылғының сәйкестендіру нөмірі
 - Қажетті қосалқы бөлшектердің нөмірі
- Ағымдағы бағалар мен ақпаратты www.Einhell-Service.com бетінде табуға болады.

8. Қайта өңдеу және қайта өңдеу

Тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін құрылғы қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе шикізатты қайта өңдеуге жіберуге болады. Құрылғы мен оның керек-жарақтары әртүрлі материалдардан жасалған, мысалы, металл және пластик. Ақаулы құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Тиісті түрде тастау үшін құрылғыны тиісті жинау орнына тапсыру керек. Егер сіз жинау орнының қай жерде екенін білмесеңіз, муниципалды органдарға хабарласыңыз.

9. Ақаулар

Құрылғы іске қосылмайды: Батареяның зарядталғанын және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер құрылғы кернеудің болуына қарамастан жұмыс істемесе, оны көрсетілген қызмет көрсету бөлімінің мекенжайына жіберу керек.

10. Зарядтағыштың көрсеткіштері

Мемлекет көрсеткіш		Мағынасы және әрекеттері
Қызыл Жарық диодты индикатор	Жасыл Жарық диодты индикатор	
Ол жанбайды	Жыпылықтау	Жұмыс істеуге дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын, батарея зарядтағышта жоқ.
Өртеніп жатыр	Ол жанбайды	Зарядтағыш Зарядтағыш батареяны жылдам зарядтау режимінде зарядтайды. Зарядтау уақыты туралы ақпаратты тікелей зарядтағыштан табуға болады. Нұсқау! Қол жетімді батарея зарядына байланысты нақты зарядтау уақыты көрсетілген мәндерден сәл өзгеше болуы мүмкін.
Ол жанбайды	Өртеніп жатыр	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Осыдан кейін жұмсақ зарядтау режимі батарея толығымен зарядталғанша қосылады. Ол үшін аккумуляторды зарядтағышта көрсетілген уақыттан 15 минут ұзағырақ қалдырыңыз. Әрекет Батареяны зарядтағыштан шығарыңыз. Зарядтағышты электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Ол жанбайды	Жұмсақ зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында батарея баяу зарядталады және зарядталуы ұзағырақ болады. Бұл бірнеше себептерге байланысты болуы мүмкін: - Батарея ұзақ уақыт бойы зарядталмаған. - батарея температурасы оңтайлы диапазоннан тыс. Әрекет Зарядтау процесі аяқталғанша күтіңіз, бірақ батарея зарядтала беруі мүмкін.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Бұзылыс Зарядтау мүмкін емес. Батарея ақаулы. Әрекет Ақаулы батареяны зарядтауға тыйым салынады. Батареяны зарядтағыштан шығарыңыз.
Өртеніп жатыр	Өртеніп жатыр	Температуралық жағдайларды бұзу Батарея температурасы тым жоғары (мысалы, тікелей күн сәулесі) немесе тым төмен (0 °C төмен). Әрекет Батареяны шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) 1 күн бойы сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын кәдімгі тұрмыстық қалдықтарға тастауға тыйым салынады.

2012/19/ЕС Еуропалық директивасына сәйкес электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары және оны тиісті елдің заң жүйесінде енгізу, қоршаған ортаны қорғау мақсатында пайдаланылған электр құралдары бөлек жойылып, қайта өңдеуге жіберіледі.

Құрылғыны өндірушіге міндетті түрде қайтаруға балама ретінде қайта өңдеу: Электр құрылғысының иесі мүлікті кәдеге жарату кезінде оны өндірушіге қайтаруға балама ретінде дұрыс кәдеге жаратуды жеңілдетуге міндетті. Жарамсыз болып қалған құрылғыны жинау пунктіне тапсыруға болады, ол елдің циклдік өндіріс туралы заңына сәйкес кәдеге жаратуды жүзеге асырады.
және қалдықтарды басқару. Бұл ақауы бар және электр бөлшектері жоқ жабдықпен бірге жеткізілетін қосымша құрылғылар мен қосалқы құралдарға қолданылмайды.

Компания өнімдерінің құжаттаманы және ілеспе парақтарын толық немесе ішінара көшіруге немесе көбейтудің басқа түрлеріне Einhell Germany AG компаниясының тікелей рұқсатымен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

Қызметтік ақпарат

Кепілдік куәлігінде көрсетілген барлық елдерде бізде байланыс деректерін кепілдік сертификатында таба алатын құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар. Олар жөндеу, қосалқы бөлшектер мен тозған бөлшектерді жеткізу, сондай-ақ шығын материалдарын сатып алу сияқты қызмет көрсетуге қатысты кез келген мәселелерді шешу үшін әрқашан сіздің қолыңызда.

Осы өнімдегі келесі бөлшектер табиғи тозуға немесе пайдалану салдарынан тозуға ұшырайтынын ескеріңіз/төмендегі бөліктер шығын материалдары ретінде қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртекті щеткалар, батарея
Шығын материалдары/тұтынылатын бөлшектер*	Пышақтар
Жетіспейтін компоненттер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Егер сіз қандай да бір ақауларды немесе ақауларды тапсаңыз, оқиға туралы www.Einhell-Service.com сайтында онлайн хабарлауыңызды сұраймыз. Ақаулықтың нақты сипаттамасына назар аударыңыз және кез келген жағдайда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Құрылғы әлдеқашан жұмыс істеп тұрды ма, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Ақау пайда болғанға дейін бірдеңені байқадыңыз ба (ақаулық алдындағы белгі)?
- Сіздің ойыңызша, құрылғыда қандай ақау бар (негізгі симптом)? Осы мәселені сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы, қымбатты сатып алушы,
Біздің өнімдер ең мұқият сапа бақылауынан өтеді. Егер бұл құрылғы әлі де дұрыс жұмыс істемесе, осы кепілдік талонында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз. Сондай-ақ біз сіздің сұрақтарыңызға телефон арқылы жауап беруге қуаныштымыз, олардың саны төменде көрсетілген. Кепілдік талаптарын қойған кезде келесі шарттар қолданылады.

1. Осы кепілдік ережелері тек пайдаланушыларға, яғни осы өнімді кәсіби немесе басқа тәуелсіз қызметінің бөлігі ретінде пайдаланғысы келмейтін тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік ережелері төменде аталған өндіруші заңға сәйкес кепілдік шарттарына қосымша өзінің жаңа құрылғыларын сатып алушыларға ұсынатын кепілдік қызметтерінің қосымша талаптары мен шарттарын реттейді. Бұл кепілдіктер сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға әсер етпейді. Біздің кепілдік қызметтеріміз сіз үшін тегін.
2. Кепілдік қызметтері материалдың жетіспеушілігіне немесе өндірістік ақауға байланысты сіз сатып алған төменде аталған өндірушінің жаңа құрылғысындағы ақауларға ғана қолданылады және біздің таңдауымыз бойынша құрылғыдағы осындай ақауларды жою немесе құрылғыны ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғыларымыз өнеркәсіптік, қолөнершілік немесе кәсіби қондырғыларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Сондықтан, егер құрылғы кепілдік мерзімі ішінде қолөнер, өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе қолөнер өндірісінде пайдаланылса, сондай-ақ салыстырмалы жүктемелерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жарамсыз болып саналады.
3. Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - орнату нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, дұрыс емес кернеу немесе ток түрі бар желіге қосылу), техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік талаптарын сақтамау, құрылғының қалыптан тыс қоршаған орта жағдайларына ұшырауы немесе жеткіліксіз күтім мен техникалық қызмет көрсету нәтижесінде құрылғының зақымдалуы;
 - құрылғыны дұрыс немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға кірген бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақымдану), күш қолдану немесе сыртқы әсерлердің (мысалы, құлау салдарынан зақымдану) нәтижесінде болған зақымдалуы;
 - жұмыс, қалыпты немесе басқа табиғи тозу салдарынан тозумен байланысты құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдануы.
4. Кепілдік мерзімі құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 айды құрайды. Кепілдік құқықтары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру кепілдік мерзімін ұзартпайды және мұндай қызмет көрсетілген кезде құрылғыға немесе мүмкін орнатылған бөлшектерге арналған жаңа кепілдік мерзімінің кері санағы жаңадан басталмайды. Бұл шарт жергілікті қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда да қолданылады.
5. Кепілдік туралы шағым жасау үшін www.Einhell-Service.com веб-сайтында құрылғы ақауы туралы хабарлаңыз. Сатып алу түбіртегіңізді немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты дайындаңыз. Тиісті айғақсыз немесе зауыттық тақтайшасыз тексеруге ұсынылған құрылғылардың кепілдік қызметтері мұндай құрылғыларды анықтау үшін деректер жеткіліксіз болғандықтан алынып тасталады. Біздің кепілдік ақаулы құрылғыны қамтыса, сіз жөнделген немесе жаңа құрылғыны дереу аласыз.

Кепілдікпен қамтылмаған немесе кепілдік мерзімі өтіп кеткен кез келген құрылғы ақауларын біз өз қаражатыңыз есебінен жөндей алатынымыз айтпаса да түсінікті. Ол үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету бөлімшесінің мекенжайына жіберу керек.

Тозған бөлшектер, тұтынылатын бөлшектер және жетіспейтін компоненттер үшін біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратына сәйкес осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.



GC-CG 18/1 Li







RUS Оригинальное руководство
по эксплуатации
Аккумуляторные газонные
ножницы









Art.-Nr.: 34.103.82 (Solo)

I.-Nr.: 21021



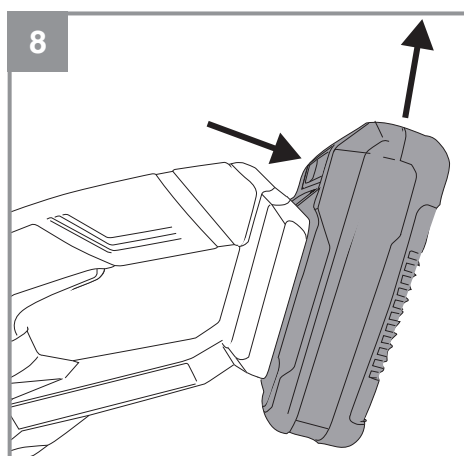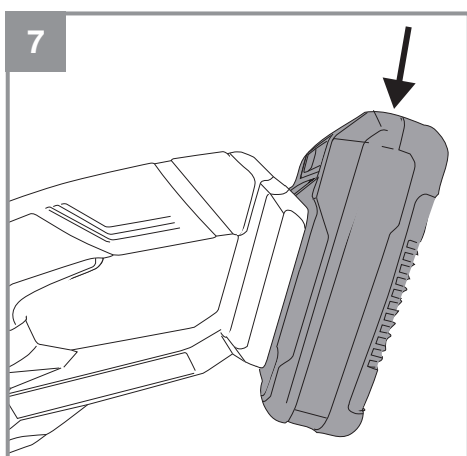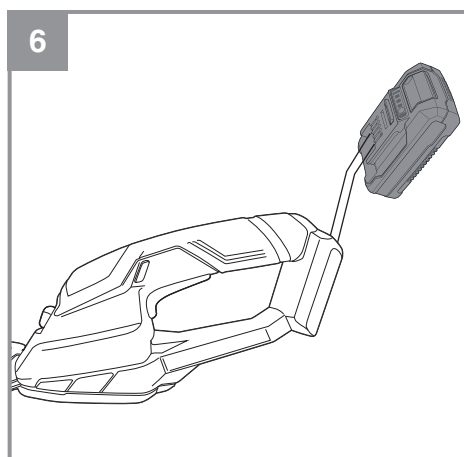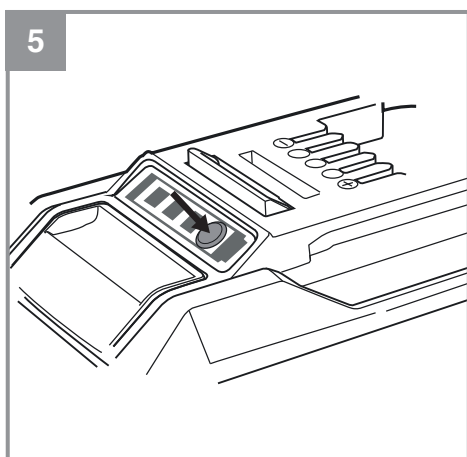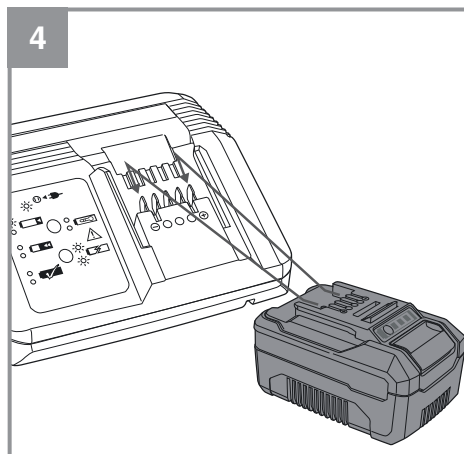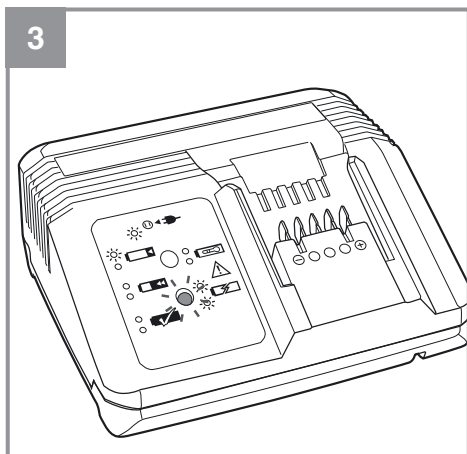

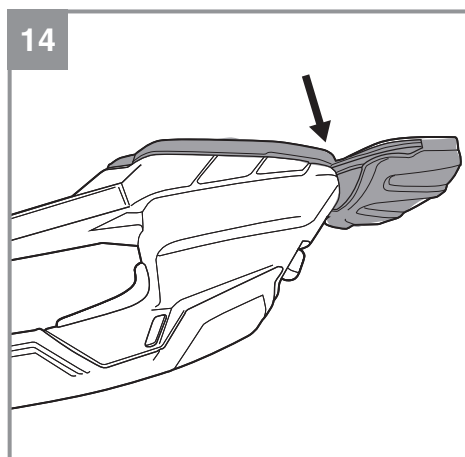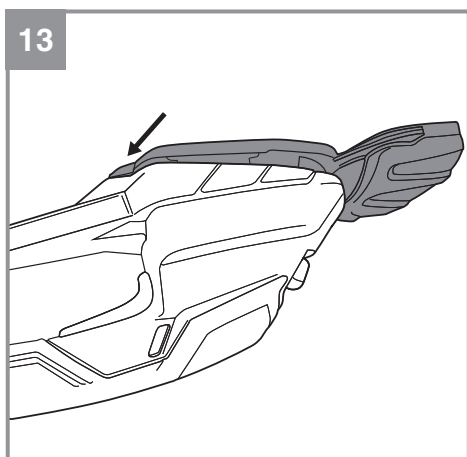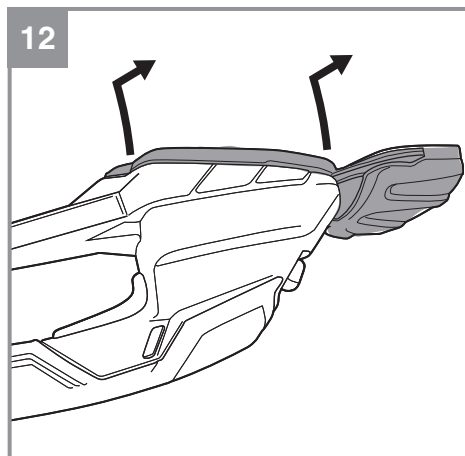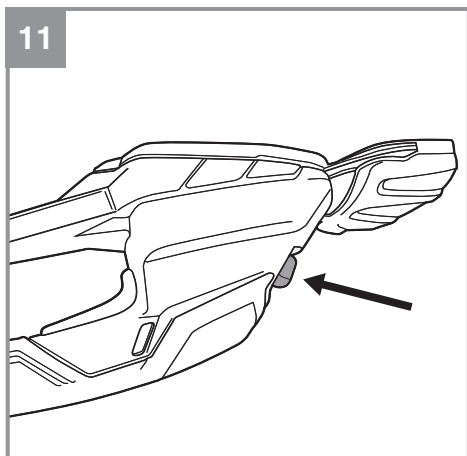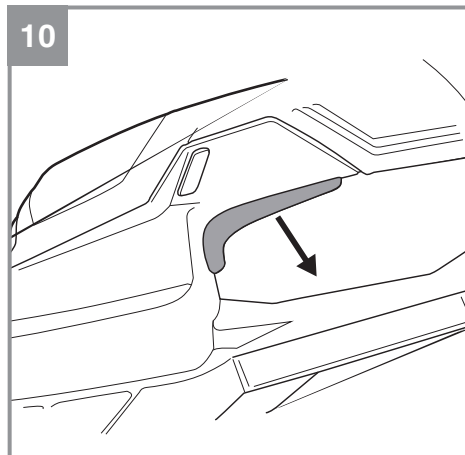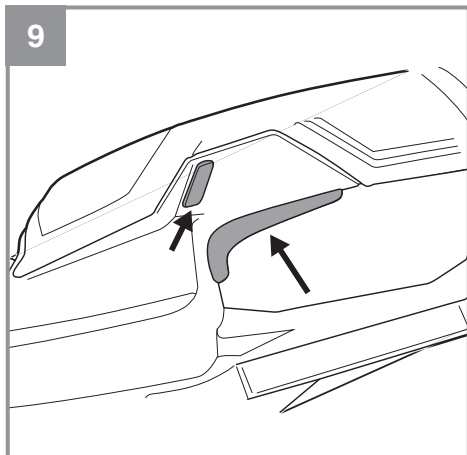



Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации




Не допускайте посторонних лиц в опасную зону.



Защищать устройство от действия дождя и влаги!



Внимание! После выключения ножи продолжают работать по инерции. Дождитесь остановки машины. Опасность травмирования!



Гарантированный уровень мощности шума



Храните аккумуляторы только в сухих помещениях при температуре от +10 °C до +40 °C.
Храните аккумуляторы только в заряженном состоянии (мин. 40–60 %).



Класс защиты II



Только для использования в сухих помещениях.

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

Ознакомьтесь с элементами управления и с инструкциями по надлежащему использованию устройства. Местные предписания могут ограничивать возраст пользователя. Помните, что пользователь несет ответственность за возникновение несчастных случаев и ситуаций, представляющих опасность для других лиц. Никогда не пользуйтесь устройством в случае повреждения защитных приспособлений или их неправильном расположении. Не допускайте травмирования стоп или ладоней режущим механизмом. Используйте только рекомендованные изготовителем запасные детали и принадлежности.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

- 1 Нож для резки травы
- 2 Устройства блокировки против включения
- 3 Переключатель «включено-выключено»
- 4 Разблокировка ножевой головки
5. Защита ножа для резки травы

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковке и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубнуть от удушья!

- Аккумуляторные ножницы для травы
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с назначением

Устройство предназначено для резки кромок газонов и небольших лужаек в частных садах при доме и любительских садах. Устройствами для индивидуальных и любительских садовых участков считаются такие устройства, которые не используются на общественных территориях, в парках, на спортивных площадках, на улицах, а также в сельском и лесном хозяйстве. Необходимым условием для надлежащего использования устройства является соблюдение руководства по эксплуатации, прилагаемого изготовителем.

Предупреждение! В связи с риском травмирования людей и причинения материального ущерба запрещается использовать устройство для измельчения и компостирования.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его назначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим назначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Частота вращения n_0 1200 мин⁻¹
 Ширина резки ножниц для травы 100 мм
 Уровень давления шума L_{pA} 63,4 дБ (А)
 Уровень мощности шума L_{WA} 83,4 дБ (А)
 Погрешность К 2,09 дБ (А)
 Вибрация a_h $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 Вес 0,66 кг
 Уровень звукового давления у уха оператора 72 дБ (А)

Погрешность К 3 дБ (А)

Внимание!

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Использовать устройство можно только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change.

Литий-ионные аккумуляторы серии Power-X-Change можно заряжать только с помощью устройства Power-X-Charger.

- Указанное значение эмиссии вибрации получено в результате применения стандартного метода испытания и может быть использовано для сравнения с другим электрическим инструментом;
- Приведенное значение эмиссии вибрации можно использовать для приблизительной оценки временного прекращения работы.
- Значение эмиссии вибрации во время фактического использования электрического инструмента может отличаться от приведенного значения, в зависимости от способа и вида использования инструмента.
- Старайтесь удерживать обуславливаемую вибрациями нагрузку по возможности на низком уровне. К примерным мероприятиям по снижению вибрационной нагрузки относятся ношение защитных перчаток при использовании инструмента и ограничение времени работы. При этом требуется учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электрический инструмент выключен, и время, когда он включен, но работает без нагрузки).

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Устройство поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

5.1 Зарядка аккумулятора (рис. 3-4)

1. Убедитесь в том, что указанное на фирменной табличке значение напряжения сети соответствует имеющемуся значению напряжения сети. Вставьте штекер зарядного устройства в штепсельную розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
3. В разделе «Индикаторы зарядного устройства» приводится таблица с указанием значений светодиодной индикации зарядного устройства.

Во время процесса зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Это вполне нормальное явление.

Если аккумуляторный блок не заряжается, то необходимо проверить:

- наличие напряжения сети в электрической розетке
- наличие плотного соединения на контактах зарядного устройства.

Если аккумуляторный блок все еще не заряжается, просьба отправить

- зарядное устройство
 - и аккумуляторный блок
- в наш отдел обслуживания.

Для обеспечения правильной отсылки просим обратиться в наш отдел обслуживания или в магазин, в котором было приобретено устройство.

При отсылке или утилизации аккумуляторов, а также аккумуляторных устройств упакуйте каждый(ое) из них в отдельный пластиковый пакет для того, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

Для обеспечения длительного срока службы аккумуляторного блока необходимо обеспечить его своевременную зарядку. Это необходимо осуществлять особенно в тех случаях, когда отмечается снижение мощности устройства. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока. Это ведет к повреждению аккумуляторного блока!

5.2 Индикация заряда аккумулятора (рис. 5)

Нажмите на кнопку индикации заряда аккумулятора. Индикатор заряда аккумулятора показывает уровень заряда аккумулятора при помощи 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Остаточный заряд аккумулятора достаточен.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, необходимо зарядить его.

Мигают все светодиоды:

Аккумулятор полностью разряжен и поврежден. Запрещено продолжать использование и заряжать неисправный аккумулятор!

5.3 Монтаж аккумулятора (рис. 6–7)

Вставьте аккумулятор в предназначенное для этого крепление. Как только аккумулятор займет положение, показанное на рисунке 7, следите за фиксацией фиксирующей

клавиши! Для извлечения аккумулятора нажмите фиксирующую клавишу и выньте аккумулятор (рис. 8).

6. Обращение с устройством

Предназначенную для обработки площадь очистите от камней и других твердых предметов. Устройство блокировки против включения (рисунок 1/поз. 2) предотвращает непреднамеренное включение прибора.

Включение (рис. 9)

Для включения нажмите до упора на устройство блокировки против включения, одновременно задействовав переключатель.

Выключение (рис. 10)

Отпустив переключатель, можно выключить прибор.

6.1 Резка травы

Ножницы для резки травы должны проходить над землей. Оптимальная производительность резки достигается при стрижке сухой травы.

При снижении производительности резки незамедлительно зарядите аккумулятор устройства, чтобы избежать его полной разрядки.

Если ножницы для резки травы не используются, установите на ножи черную защитную крышку.

6.2 Смена ножей

Предупреждение! Опасность травмирования!

Во избежание травмирования наденьте на нож защиту для ножа.

Для удаления ножей нажмите устройство разблокировки ножей (рис. 11) и снимите нож, как это показано на рис. 12. После снятия ножа можно увидеть зубчатые колеса коробки передач. Следите за тем, чтобы при смене ножа в коробку передач не проникла грязь.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Осторожно! При нажатии устройства разблокировки ножей (рис. 11) нож падает!

Установка ножа (рис. 13–14)

Установите нож узкой стороной в корпус прибора. Нажимайте на разблокировку ножевой головки, а затем — на корпус ножа до тех пор, пока не услышите отчетливый щелчок.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Извлеките аккумулятор(-ы).

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- Перед использованием и после него необходимо выполнять тщательную очистку ножниц. Нанесение нескольких капель масла (например, смазочное масло для швейных машин) на нож улучшает производительность резания. Однако никогда не смазывайте нож.
- Для обеспечения неизменно точного реза необходимо удалять остатки травы и загрязнения также между верхним и нижним ножами.

Осторожно!

В связи с риском травмирования людей и причинения материального ущерба никогда не выполняйте очистку изделия под проточной водой, в частности, под высоким давлением. Храните аккумуляторные ножницы в сухом, защищенном от мороза и недоступном для детей месте.

7.2 Техническое обслуживание

- Для обеспечения оптимального результата резки ножи всегда должны быть острыми, поэтому их повторная заточка может выполняться с помощью точильного бруска. Мы особенно рекомендуем удалять зазубрины и заусеницы, обусловленные соприкосновением с камнями и прочими предметами.
- Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом обслуживании.

7.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

9. Неисправности

Устройство не запускается:

Проверьте, заряжен ли аккумулятор и функционирует ли зарядное устройство. Если устройство не функционирует, несмотря на имеющееся напряжение, необходимо выслать его по указанному адресу отдела обслуживания.

10. Индикаторы зарядного устройства

Состояние индикатора		Значение и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Не горит	Мигает	Готовность к эксплуатации Зарядное устройство подключено к сети и готово к эксплуатации, аккумулятор не в зарядном устройстве.
Горит	Не горит	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Информацию о времени зарядки можно найти непосредственно на зарядном устройстве. Указание! В зависимости от имеющегося заряда аккумулятора фактическое время зарядки может немного отличаться от указанных значений.
Не горит	Горит	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. После этого активируется режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумулятор в зарядном устройстве на 15 мин дольше указанного времени. Действие Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	Бережная зарядка Зарядное устройство в режиме бережной зарядки. В целях обеспечения безопасности аккумулятор заряжается медленнее, а для зарядки требуется больше времени. Это может происходить по нескольким причинам: - Аккумулятор долгое время не заряжался. - температура аккумулятора вне оптимального диапазона. Действие Дождитесь завершения процесса зарядки, несмотря на это, аккумулятор может продолжать заряжаться.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие Запрещено заряжать неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит	Горит	Нарушение температурного режима Слишком высокая (например, прямой солнечный свет) или слишком низкая (ниже 0 °C) температура аккумулятора. Действие Извлеките аккумулятор и поместите его на хранение при комнатной температуре (ок. 20 °C) на 1 день.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки, Аккумулятор
Расходный материал/расходные части*	Ножи
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.