



GC-CH 1855/1 Li




ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары





Сымсыз хеджирлеуші













Бап-№: 34.105.02 (Жеке) Бап-
№: 34.105.06 (1 x 2,5 Ah)

I.-Nr.: 21041
I.-Nr.: 21031

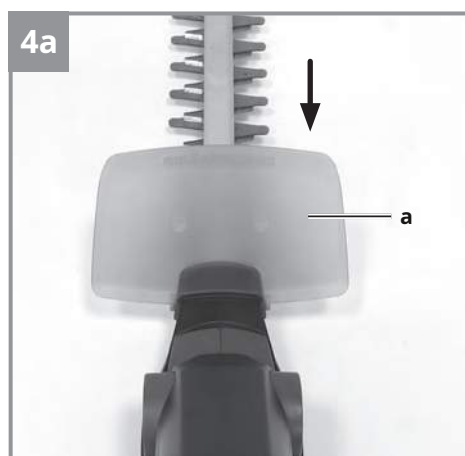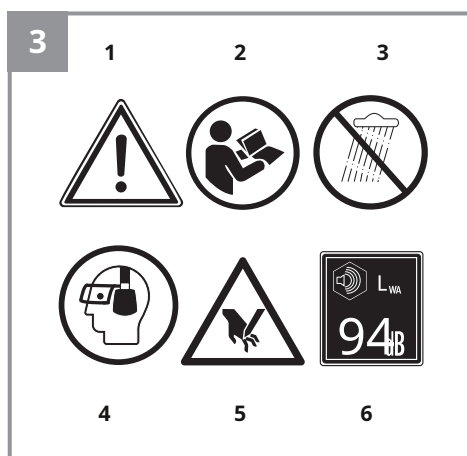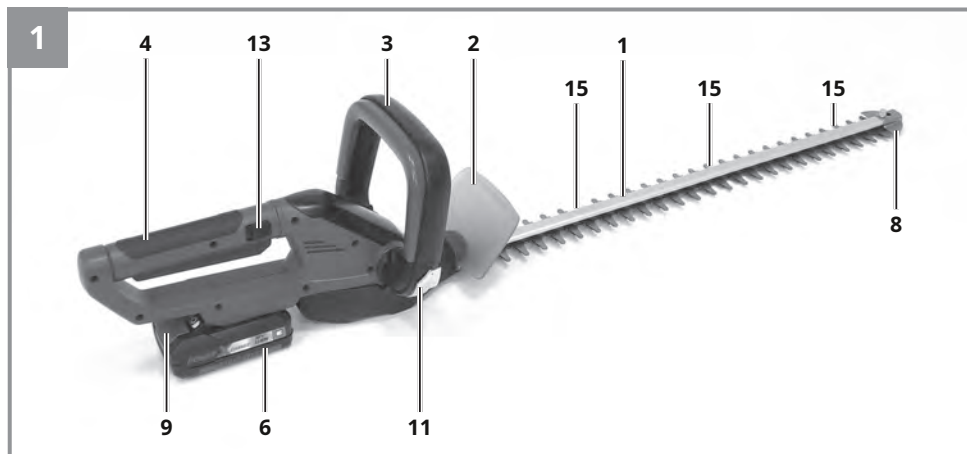

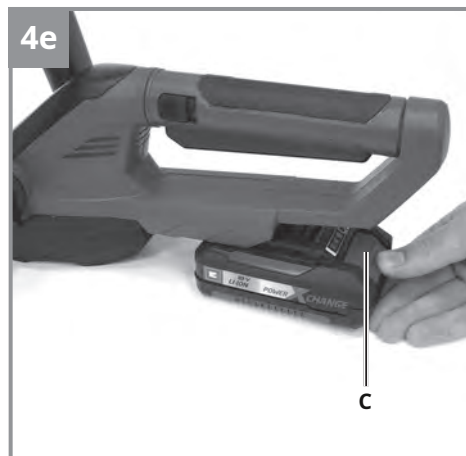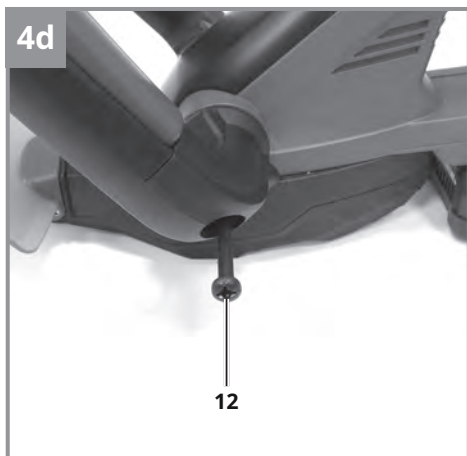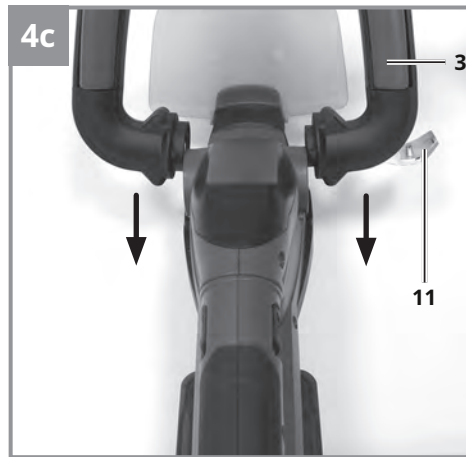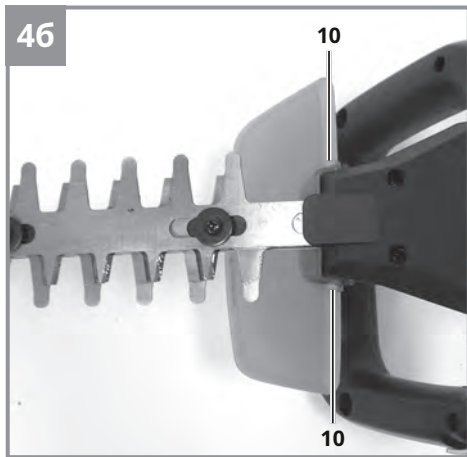

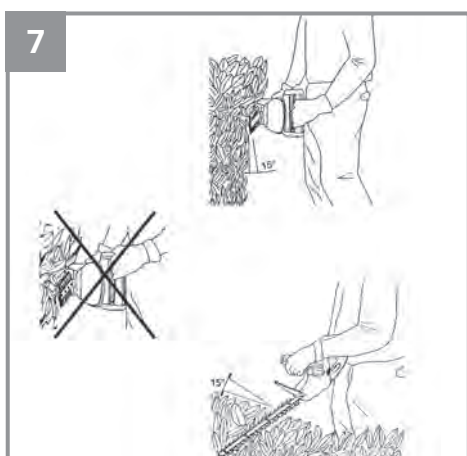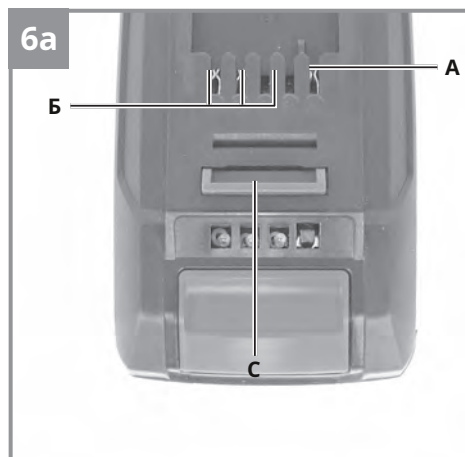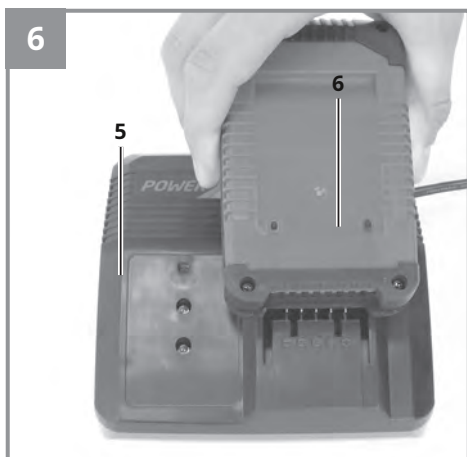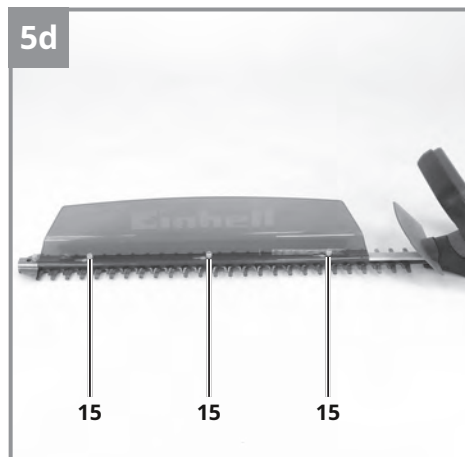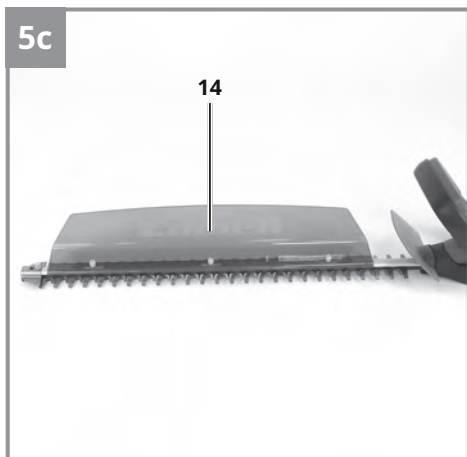

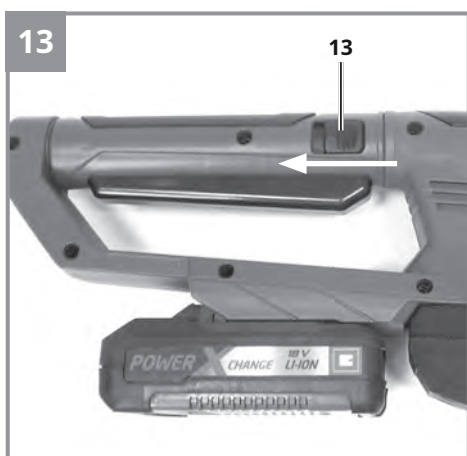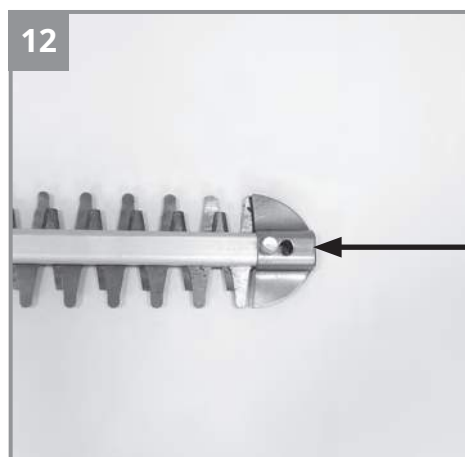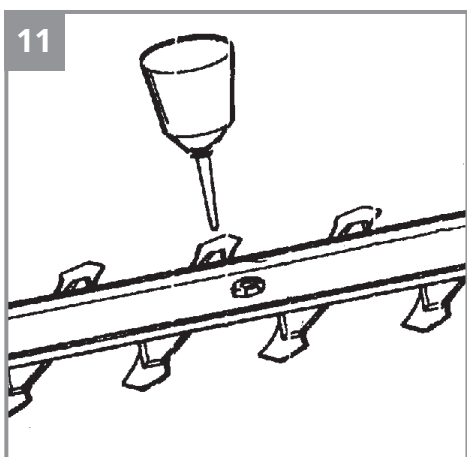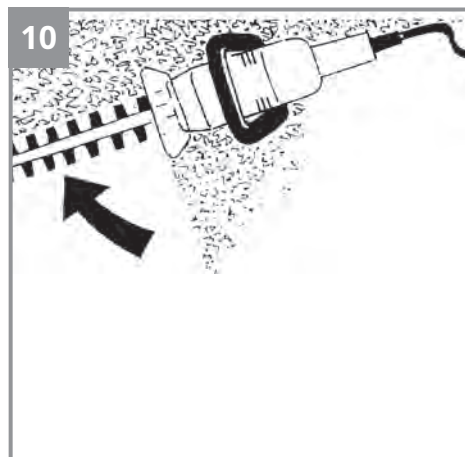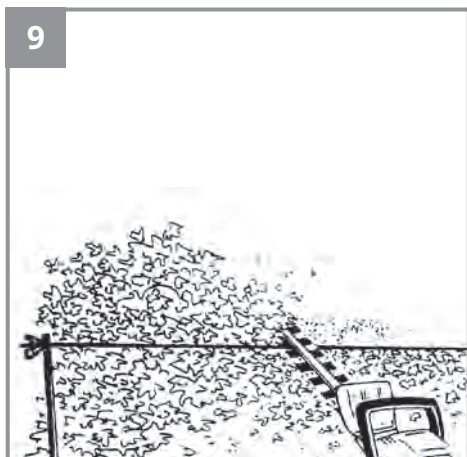

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (3-суретті қараңыз)

1. Ескерту!

2. Қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!

3. Қоршау триммерін жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз!

4. Көзді қорғау және құлақ тығындарын киіңіз!

5. Қауіп! Жылжымалы пышақ. Қолдар мен аяқтарды пышақтан алыс ұстаңыз.

6. Дыбыс қуатының кепілдендірілген деңгейі

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Кескіш рельс
2. Қол қорғаушысы
3. Түймешік қосқышы бар тұрақты ұстағыш
4. Түйме қосқышы бар тұтқа
5. Аккумуляторды зарядтау құрылғысы
6. Батарея жинағы
7. Кескіш қорғаныс
8. Соққыдан қорғау
9. Батареяны құлыптау
10. Қолды қорғауға арналған 2x бұрандалар
11. Тұрақты ұстау үшін бекітіңіз
12. Тұрақты ұстау үшін бұранда
13. Тұтқаны бекіту

14. Шламды жинаушы

15. Шлам жинағышқа арналған бекіту бұрандалары

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Хеджирлеуші
- Кескіш қорғаныс
- Батарея (№ 34.105.02 бапқа кірмейді)
- Зарядтағыш (№ 34.105.02-бапқа кірмейді)
- 2 бұрандасы бар қол қорғанышы
- Бұрандалы тұрақты ұстау
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл қоршау қайшы хеджирлеуді, бұталарды және бұталарды кесуге жарамды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Біздің кепілдігіміз бұзылған жағдайда жойылады

машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда қолданылады.

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу.....18 В тұрақты ток Кескіш рельс ұзындығы 620 мм Кесу ұзындығы 550 мм Тіс аралығы 18 мм Кесу/мин 2200
Дыбыс қысымының деңгейі, L 82 дБ (A) К белгісіздік 3 дБ
Дыбыс қуатының деңгейі, L 91,7 дБ (A) К белгісіздік 2,5 дБ
Дыбыс қуатының деңгейі кепілдендірілген L 94 дБ(A) Діріл а $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$ К белгісіздік..... $1,5 \text{ м/с}^2$
Салмағы2,4 кг

Power X-Литий-ионды батареяларды ауыстырыңыз

Вольтаж: 18 В тұрақты ток
Сыйымдылығы: 2,0 Ah | 2,5 Ah
Ұяшықтардың саны: 5

Power X-Charger батарея зарядтағыш

Кіріс кернеуі:200-250 В ~ 50-60 Гц
Шығу кернеуі: 20 В тұрақты ток
Шығыс ток: 3 А
Қорғаныс класы:II / -

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралын басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл мен шу шығару деңгейлері нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

электр құралын пайдалану жолын, әсіресе ол қолданылатын дайындаманың түріне байланысты.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

5. Жабдықты іске қосу алдында

Қол қорғағышын орнату

Қол қорғағышын (1-сурет/2-тармақ) 4а суретінде көрсетілгендей көрсеткі бағытымен бекітіңіз. Содан кейін оны 2 бұрандамен (2-сурет/10-тармақ) 4b-суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

Тұрақты тұтқаны құрастыру

Тұрақты тұтқаны (2-сурет/3-тармақ) көрсеткі бағытымен 4с-суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

Маңызды: Құлып (4с-сурет/11-тармақ) оң жақта болуы керек! Электр контактілерінің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін бұранданы (4d-сурет/12-тармақ) жабық құлыппен (4с-сурет/11-тармақ) толығымен бұраңыз.

Реттелетін тұрақты ұстау

Тұрақты ұстағыш реттеледі. Құлыпты (4с-сурет/11-тармақ) ашу арқылы босатыңыз, тұрақты тұтқаны қажетті күйге келтіріңіз және құлыпты жабу арқылы оны қайтадан бекітіңіз (Сурет 4с/11-тармақ).

Айналмалы тұтқа

Хеджирлеуші артқы айналмалы тұтқамен жабдықталған. Оны 90° солға және оңға бұруға болады. Ол үшін сырғыманы (Сурет 13/10-тармақ) көрсеткімен көрсетілген бағытта тартып, тұтқаны бұраңыз. Тұтқаны бастапқы орнына қайтару үшін сырғыманы (13-сурет/13-тармақ) көрсеткі көрсетілген бағытта қайтадан тарту керек. Тік кесу үшін тұтқаны 90° бұру керек.

Шламды жинағышты орнату (5а-5д-сурет)

Көлденең кесу үшін шламды жинағышты орнатуды ұсынамыз. Бұл кесінділерді оңай алып тастауға мүмкіндік береді. Осылайша, қоршау беті таза болып қалады (5а/5б-сурет). Кескіш жинағышты (14) кескіш рельске орналастырыңыз (Сурет 5с). Содан кейін кескіш жинағышты мүмкіндігінше кескіш рельстің ұшына қарай итеріп, бекіткіш бұраңдалармен (15) бекітіңіз (5д-сурет). Шламды жинағышты оң немесе сол жағына орнатуға болады.

Батареяны орнату (Сурет 4е)

Қайта зарядталатын батареяның құлыптау түймесін (4е-сурет/С тармағы) басыңыз және қайта зарядталатын батареяны берілген бекітпеге итеріңіз. Құлыптау түймесі дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз! Батареяны шығарып алу үшін кері ретпен орындаңыз!

Батареяны зарядтау (Сурет 6)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Бұны түймені басу арқылы орындаңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде зарядтағыштағы жарық диодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау кезінде жақсы байланыс бар ма

контактілер

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (6а-сурет)

Батарея сыйымдылығы индикаторы түймесін басыңыз (А тармағы). Батарея сыйымдылығының индикаторы (Б тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

ҚОСУ/ӨШІРУ.

Хеджирлеуші екі қолмен жұмыс істейтін қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Машина бір қолмен тұрақты тұтқадағы қосқышты (1-сурет / 3-тармақ) басқа қолмен және тұтқадағы қосқышты (1-сурет / 4-тармақ) екінші қолмен басқанда ғана жұмыс істейді. Кез келген қосқыш босатылса, кескіштер қозғалысын тоқтатады. Кескіштерге қадағалаңыз, себебі олар тоқтап қалады.

Жұмыс тәжірибесі туралы ескертулер

- Хеджирлеуші бұталар мен бұталарды, сондай-ақ қоршауларды кесу үшін пайдаланылуы мүмкін.
- Ең жақсы кесу нәтижелерін алу үшін, кескіш тістері шамамен бұрышта болатындай етіп, қоршау қайшысын ұстаңыз. хеджирлеуге қатысты 15° (7-суретті қараңыз).
- Қос қалақты кескіштер қарама-қарсы бағытта айналады, осылайша екі бағытта да кесуге мүмкіндік береді (8-суретті қараңыз).
- Хеджирлеуді биіктікке дейін қиып алу үшін, жіптің немесе сол сияқтылардың бағыттаушы сызығын қоршау бойымен байлау ұсынылады. Бағыттау сызығынан шығып тұрған барлық бұтақтарды кесіңіз (9-суретті қараңыз).

Ескерту!Бағыттаушы сызық бойымен кесу кезінде ерекше мұқият болыңыз. Бағыттау сызығын кесіп алмаңыз. Бұл пышақтарға оралып, жарақатқа немесе мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Хеджирлеудің бүйірлерін қисық қозғалыстармен төменнен жоғары қарай кесіңіз (10-суретті қараңыз).

Пышақ бітеліп қалса не істеу керек

1. Жабдықты тоқтатыңыз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Кептелген материалды пышақтан алыңыз (бұл кезде жарақат алмас үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз).

Қолданғаннан кейін

1. Жабдықты өшіріңіз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Жабдықты суытып, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Қою немесе тазалау алдында қайта зарядталатын батареяны хеджирлеуші қайшыдан өшіріп, шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қорғаныс қақпағындағы шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Әрқашан жақсы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кескіштерді жүйелі түрде тазалау және майлау керек. Шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз және майдың жұқа қабатын жағыңыз (11-сурет).
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.
- Қауіпсіздікке қатысты барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын және ақаулы бөлшектерді ауыстыруды немесе қос жүзді қайрауды немесе ауыстыруды сарапшыға немесе біздің қызмет көрсету шеберханасына тапсырыс беріңіз, осылайша сіз хеджирлеу құралын пайдалану қауіпсіз екеніне сенімді боласыз.

7.3 Сақтау

- Сақтау үшін қоршау триммерін шегеге, бұрандаға немесе соған ұқсас ұңғымаға соққыдан қорғайтын ұңғымаға іліп қоюға болады, пышақ қорғанысы орнатылған (Сурет 12).

7.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді

келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

- Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз.
- Жабдықты сақтауға қоймас бұрын оны тазалаңыз және күтіңіз
- Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.
- Кескіш рельс қорғанысын пайдаланыңыз

10. Көлік

Қайта зарядталатын батареяны/батареяларды алып тастаңыз. Зақымдану немесе жарақаттануды болдырмау үшін тасымалдау кезінде жабдықты бекітіңіз. Кескіш рельс қорғанысын пайдаланыңыз.

11. Ақаулар

Құрылғы жұмыс істемейді:

Жабдық тек тұрақты тұтқа құлпы дұрыс жабылған жағдайда ғана жұмыс істейді (Сурет 1/11-тармақ). Қайта зарядталатын батареяның зарядталғанын және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер құрылғы әлі де кернеумен жұмыс істемесе, оны көрсетілген мекенжай бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне жіберіңіз.

12. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау тезірек орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақаулы немесе біткен батареялар бөлек жиналуы керек. және қоршаған ортаға зиянсыз жолмен кәдеге жарату.

Қате қоқысқа тасталса, электр және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналуы керек және экологиялық таза жолмен кәдеге жаратылады.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Пышақ бағыттағышы, батарея
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Жабдықта ақау пайда болуы екіталай болса, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен заттардың (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақымдар. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ



GC-CH 1855/1 Ли




ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации





Аккумуляторный триммер для живой изгороди













Артикул: 34.105.02 (одиночный)
Артикул: 34.105.06 (1 x 2,5 Ач)

I.-№: 21041
I.-№: 21031

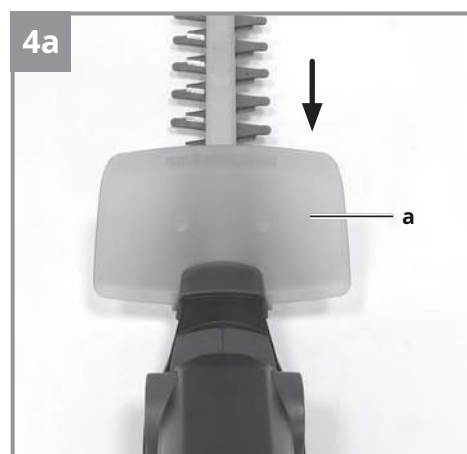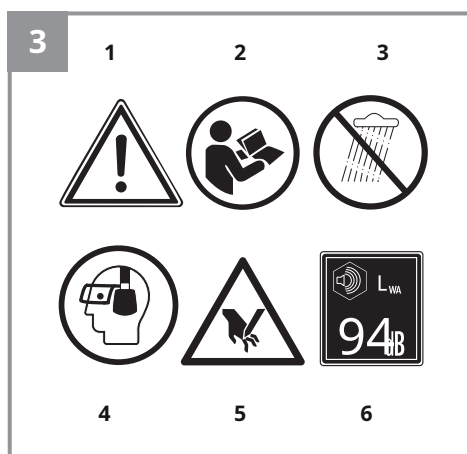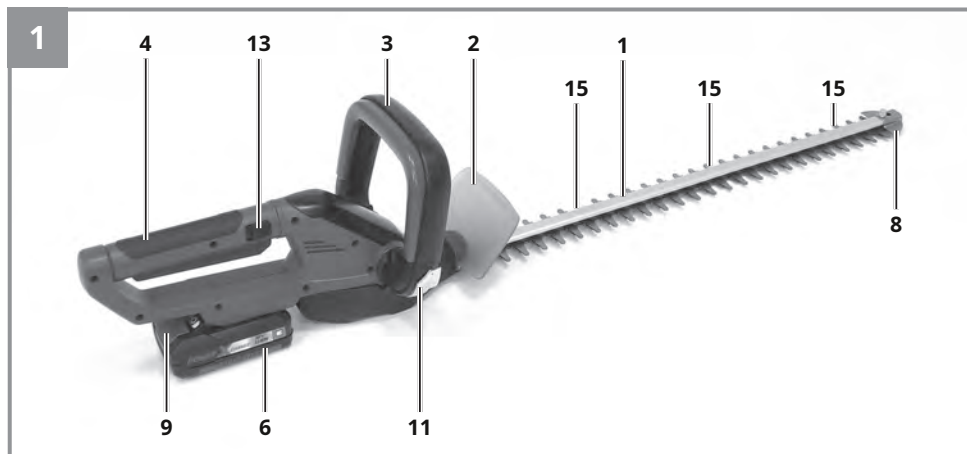

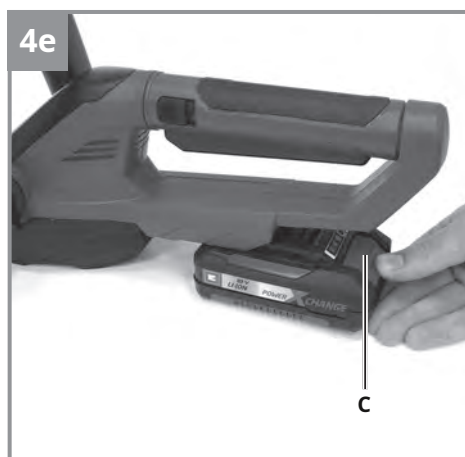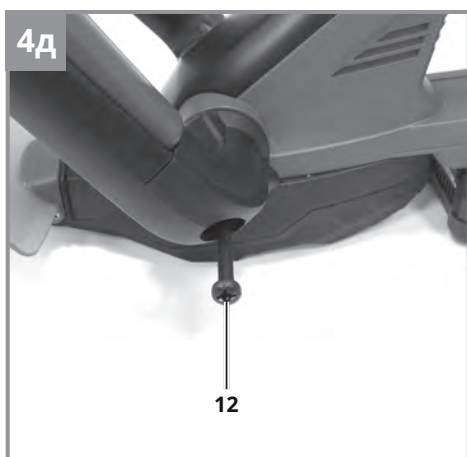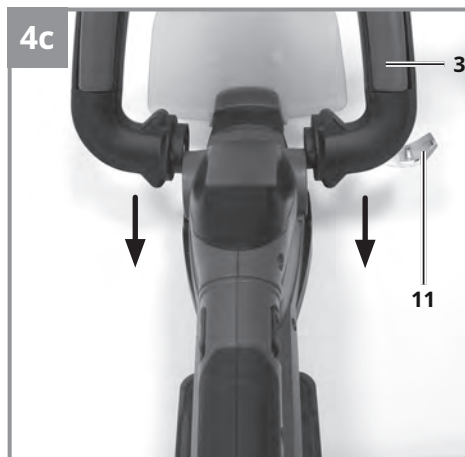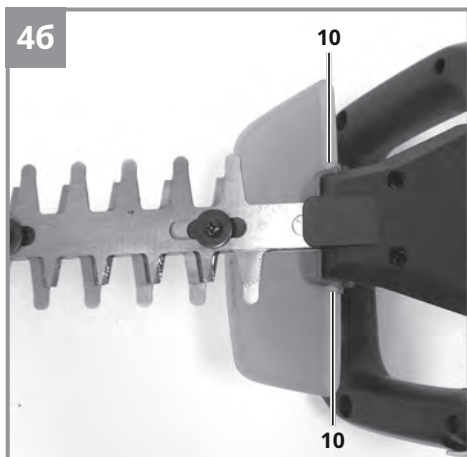

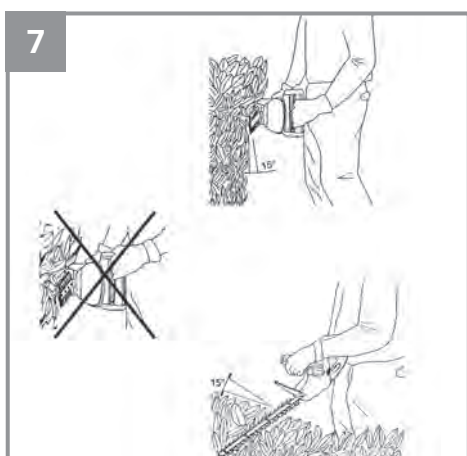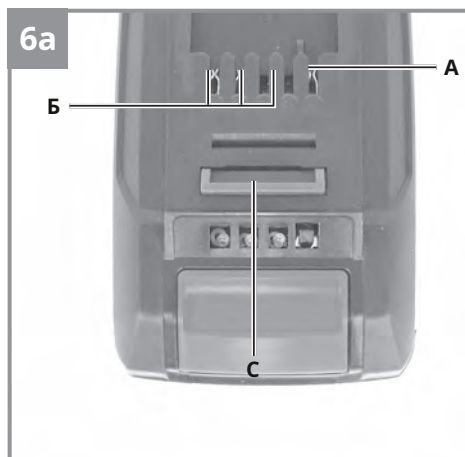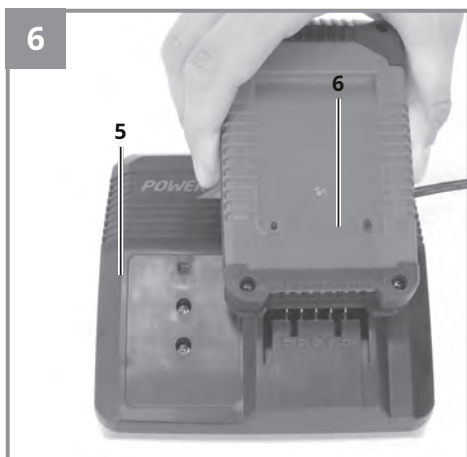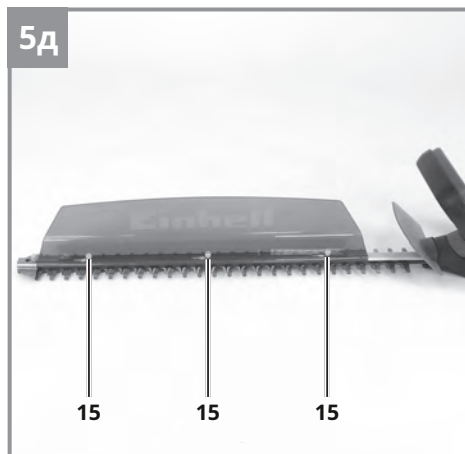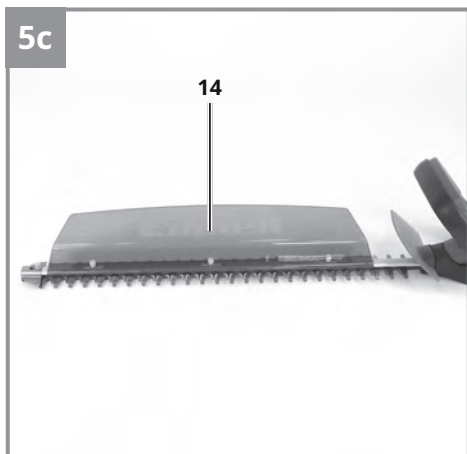

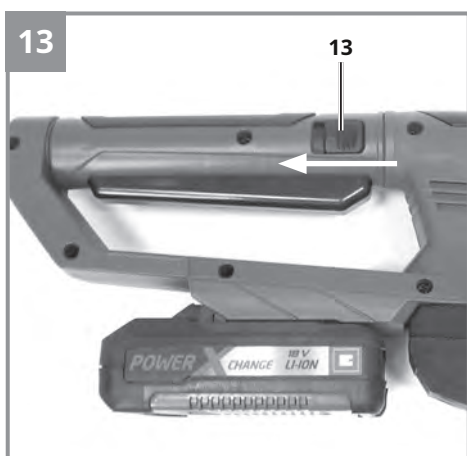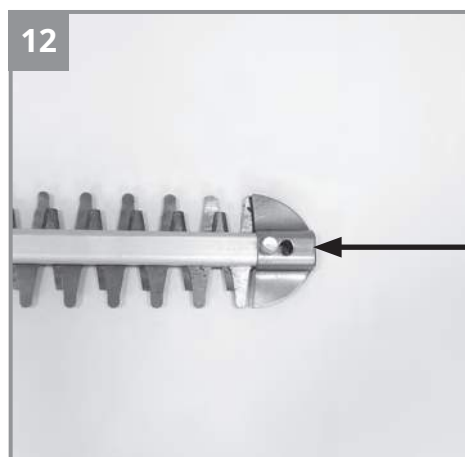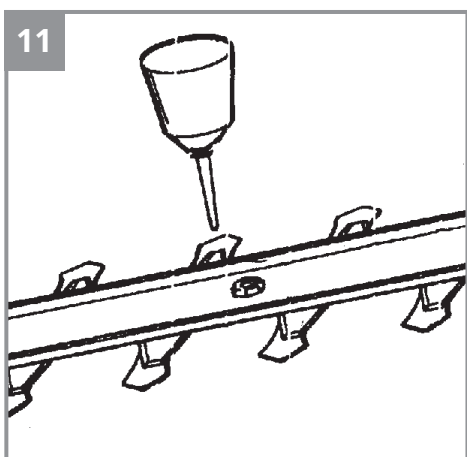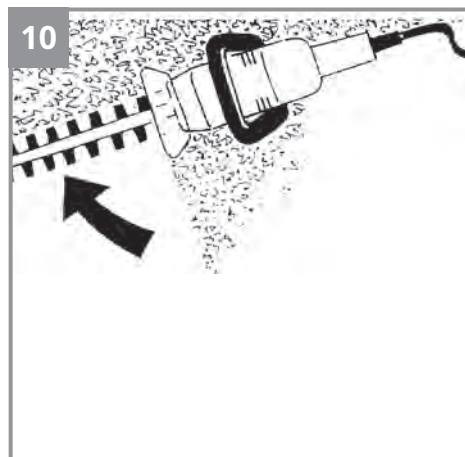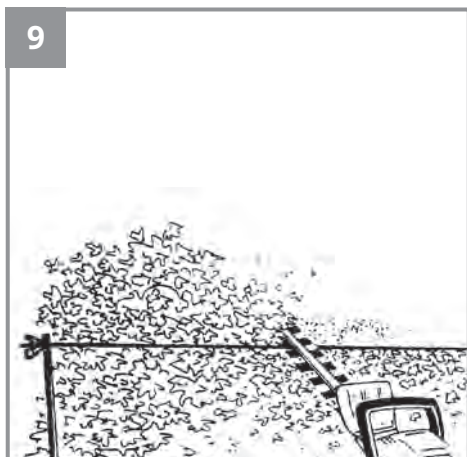

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к используемым символам (см. рис. 3)

1. Внимание!
2. Перед применением прочтите инструкцию по применению!
3. Не подвергайте кусторез воздействию дождя или сырости!
4. Надевайте защитные очки и беруши!
5. **Опасность!** Движущееся лезвие. Держите руки и ноги подальше от лезвия.
6. Гарантированный уровень звуковой мощности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2)**

1. Режущая направляющая
2. Защита рук
3. Устойчивая ручка с кнопочным переключателем.
4. Ручка с кнопочным переключателем.
5. Зарядное устройство для аккумулятора.
6. Аккумулятор.
7. Защитный кожух резака
8. Защита от ударов
9. Замок аккумулятора.
10. 2 винта для защиты рук.
11. Замок для надежного захвата.
12. Винт для устойчивого захвата.
13. Замок для ручки.

14. Сборщик черенков**15. Винты крепления коллектора шлама.****2.2 Комплект поставки**

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Хедж-триммер
- Защита резака
- Аккумулятор (не входит в комплект арт. № 34.105.02)
- Зарядное устройство (в комплект арт. 34.105.02 не входит)
- Защита рук с 2 винтами
- Устойчивая ручка с винтом
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот триммер для живой изгороди подходит для стрижки живой изгороди, кустов и кустарников.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если

машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Это зависит от способа использования электроинструмента, особенно от типа заготовки, для которой он используется.

4. Технические данные

Номинальное напряжение.....18 В пост.
тока Длина режущей шины 620
мм Длина резки 550 мм Расстояние
между зубьями 18 мм Резов/
мин 2200
Уровень звукового давления, L 82 дБ(А)
Погрешность K 3 дБ Уровень
звуковой мощности, L 91,7 дБ(А)
Погрешность K..... 2,5 дБ
Гарантированный уровень звуковой мощности L
94 дБ(А) Вибрация a $\leq 2,5$
м/с² Погрешность K..... 1,5 м/с²
Вес 2,4 кг

Литий-ионные аккумуляторы Power X-Change

Напряжение: 18 В постоянного тока
Емкость: 2,0 Ач | 2,5 Ач
Количество ячеек: 5

Зарядное устройство Power X-Charger

Входное напряжение:.....200-250 В ~ 50-60 Гц
Выходное напряжение: 20 В постоянного
тока Выходной ток: 3 А Класс
защиты: II / -

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению
слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех
направлений) определены в соответствии с EN 62841.

Заявленные уровни вибрации и заявленные значения
шума были измерены в соответствии с набором
стандартизированных критериев и могут
использоваться для сравнения одного
электроинструмента с другим.

Заявленные уровни вибрации и заявленные
значения шума также можно использовать для
первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во
время фактического использования, в зависимости от

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
- Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время выключения электроинструмента и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Перед запуском оборудования

Установка защиты рук

Прикрепите защитный кожух (рис. 1/поз. 2) в направлении стрелки, как показано на рис. 4а. Затем закрепите его двумя винтами (рис. 2/поз. 10), как показано на рис. 4б.

Сборка устойчивой рукоятки

Прикрепите устойчивую ручку (рис. 2/поз. 3) в направлении стрелки, как показано на рис. 4с.

Внимание: Замок (рис. 4с/поз. 11) должен находиться с правой стороны! Убедитесь, что электрические контакты подключены правильно. Затем полностью затяните винт (рис. 4д/поз. 12) при закрытом замке (рис. 4с/поз. 11).

Регулируемая устойчивая ручка

Устойчивая ручка регулируется. Ослабьте замок (рис. 4с/поз. 11), открыв его, приведите устойчивую ручку в желаемое положение и снова закрепите его, закрыв замок (рис. 4с/поз. 11).

Поворотная ручка

Триммер для живой изгороди оснащен задней поворотной ручкой. Его можно поворачивать на 90° влево и вправо. Для этого потяните направляющую (рис. 13/поз. 10) в направлении, указанном стрелкой, и поверните ручку. Чтобы вернуть ручку в исходное положение, необходимо снова потянуть затвор (Рис. 13/Поз. 13) в направлении, указанном стрелкой. Для вертикальных разрезов ручку следует повернуть на 90°.

Установка сборника шлама (рис. 5а-5г) Для

горизонтальной резки мы рекомендуем установить сборник шлама. Это позволяет легко удалить черенки. Таким образом, поверхность живой изгороди остается чистой (рис. 5а/5б). Установите сборник шлама (14) на направляющую ножа (рис. 5с). Затем продвиньте сборник шлама как можно дальше к кончику режущей направляющей и закрепите его крепежными винтами (15) (Рис. 5д). Сборник шлама может быть установлен как с правой, так и с левой стороны.

Установка аккумулятора (рис. 4д)

Нажмите кнопку блокировки (рис. 4е/поз. С) аккумуляторной батареи и вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное крепление. Убедитесь, что кнопка блокировки зафиксирована правильно! Чтобы снять аккумулятор, действуйте в обратном порядке!

Зарядка аккумулятора (рис. 6)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования. Сделайте это, нажав кнопку блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку электропитания. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- есть ли хороший контакт на зарядке

КОНТАКТЫ

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6а)

Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (пункт А). Индикатор емкости аккумулятора (пункт В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, подержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

Включение/выключение.

Триммер для живой изгороди оснащен двуручным предохранительным выключателем. Машина работает только тогда, когда одной рукой нажат переключатель на устойчивой рукоятке (Рисунок 1/Поз. 3), а другой рукой нажат переключатель на рукоятке (Рисунок 1/Поз. 4). Если любой переключатель отпустить, фрезы перестанут двигаться. Пожалуйста, следите за фрезами, поскольку они замедляются и останавливаются.

Примечания по трудовой практике

- Триммер для живой изгороди можно использовать для стрижки кустарников и кустарничков, а также живых изгородей.
- Для получения наилучших результатов стрижки держите кусторез так, чтобы зубья реза находились под углом прикл. 15° относительно живой изгороди (см. рисунок 7).
- Ножи с двумя лезвиями вращаются в противоположных направлениях, что позволяет резать в обоих направлениях (см. Рисунок 8).
- Рекомендуется привязать вдоль живой изгороди направляющую веревку или что-то подобное, чтобы обрезать живую изгородь до ровной высоты. Обрежьте все ветки, выходящие за пределы направляющей линии (см. рисунок 9).

Предупреждение! Будьте особенно внимательны при резке по направляющей линии. Не перерезайте направляющую линию. Он может запутаться в лезвиях и привести к травмам или повреждению имущества.

- Боковые части живой изгороди подрезайте криволинейными движениями снизу вверх (см. рисунок 10).

Что делать, если лезвие заблокировалось

1. Остановите оборудование.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Удалите застрявший материал с лезвия (во избежание травм наденьте рабочие перчатки).

После использования

1. Выключите оборудование.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Дайте оборудованию остыть и храните его в недоступном для детей месте.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Выключите и снимите аккумуляторную батарею с кустореза перед тем, как положить его на место или почистить.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Удалите отложения с защитного кожуха щеткой.

7.2 Техническое обслуживание

- Фрезы следует регулярно очищать и смазывать, чтобы обеспечить постоянную максимальную производительность. Удалите отложения кистью и нанесите тонкий слой масла (рис. 11).
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.
- Поручите специалисту или нашей сервисной мастерской выполнить все связанные с безопасностью работы по техническому обслуживанию и замене неисправных деталей, а также заточку или замену двойного ножа, чтобы вы могли быть уверены в безопасности использования кустореза.

7.3 Хранение

- Для хранения кусторез можно повесить на гвозде, шурупе или аналогичном приспособлении в отверстии на противоударном ограждении с установленным ограждением лезвия (рис. 12).

7.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Хранение

- Извлеките аккумуляторную батарею/батареи.
- Очищайте и обслуживайте оборудование перед помещением его на хранение.
- Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.
- Используйте ограждение направляющей резака.

10. Транспорт

Извлеките аккумуляторную батарею/батареи. Закрепите оборудование во время транспортировки, чтобы предотвратить повреждение или травмы. Используйте ограждение направляющей резака.

11. Неисправности

Устройство не работает:

Оборудование будет работать только в том случае, если устойчивый замок рукоятки правильно закрыт (рис. 1/поз. 11). Проверьте, заряжена ли аккумуляторная батарея и работает ли зарядное устройство. Если устройство по-прежнему не работает даже при наличии напряжения, отправьте его в наш отдел обслуживания клиентов по указанному адресу.

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ ИДТИ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует отправить на экологически чистую переработку.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы вместе с бытовым мусором!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее перенесением в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше нельзя использовать, а также согласно Директиве 2006/66/ЕС, дефектные или разряженные аккумуляторы должны собираться отдельно. и утилизировать экологически правильным способом.

При неправильной утилизации отработанное электрическое и электронное оборудование может оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Великобритании:

В соответствии с Положением об отходах электрического и электронного оборудования 2013 г. (SI 2013/3113) (с поправками) и Положением об отходах батарей и аккумуляторов 2009 г. (SI 2009/890) (с поправками), непригодные к использованию продукты должны собираться отдельно и утилизировать экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющая лезвия, аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие из-за дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить гарантийную претензию, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ