




GC-LC 18/20 Li T







D	Originalbetriebsanleitung Akku-Hochentaster	H	Eredeti használati utasítás Akkus-magassági ágnyeső
GB	Original operating instructions Pole-mounted cordless pruner	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Ferăstrău cu braț telescopic cu acumulator
F	Instructions d'origine Perche-élagueuse sans fil	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών, με μπαταρία
I	Istruzioni per l'uso originali Potatore telescopico a batteria	P	Manual de instrucções original Podadora-desramadora de haste sem fio
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-stangsav	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorska teleskopska pila za rezanje grana drveća
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen stamkvistare	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorska teleskopska teste- ra za rezanje grana drveća
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorová prořezávací pila	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowa pilarka na wysięgniku
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorová odvetvovacia píla	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü yüksek dal budama
NL	Originele handleiding Accu hoogsnoeier	EE	Originaalkasutusjuhend Teleskoopvarrega aku-oksasaag
E	Manual de instrucciones original Pértiga de podar con batería		
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöinen pystykarsintasaha		
SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorski obvejevalnik		











Art.-Nr.: 34.105.81 (Solo)





I.-Nr.: 21025

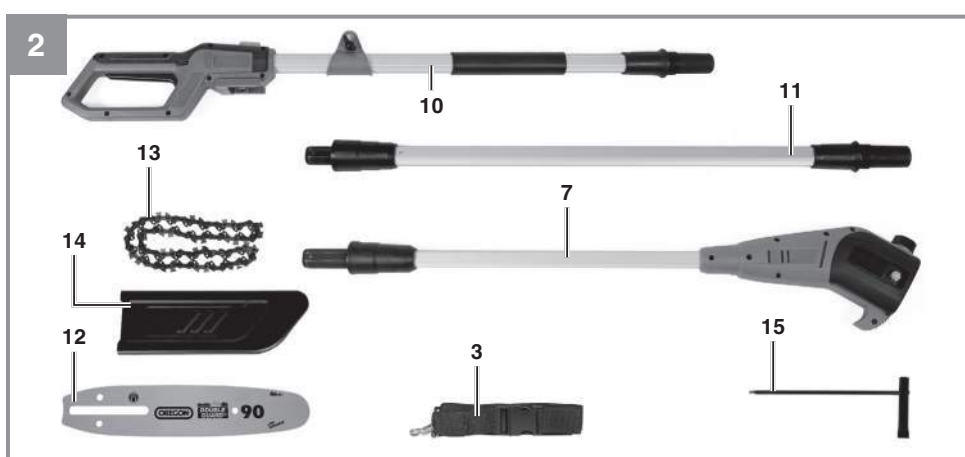

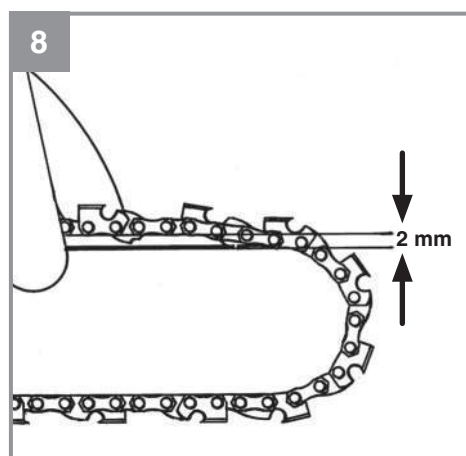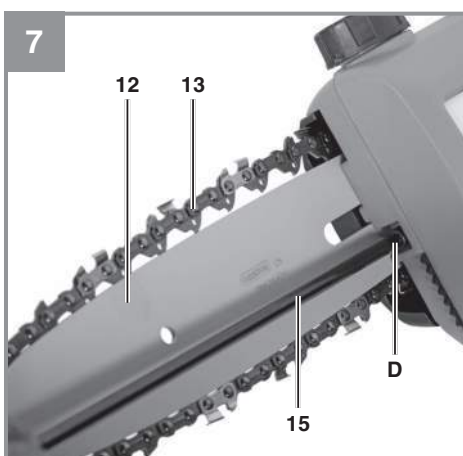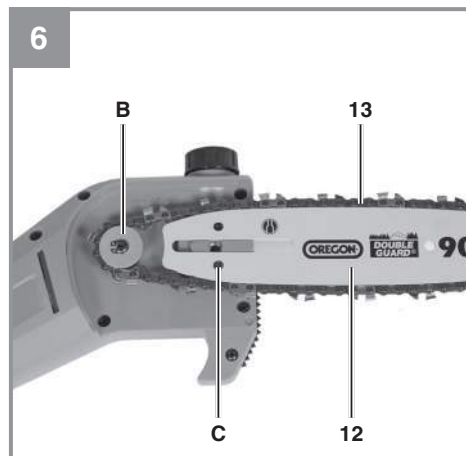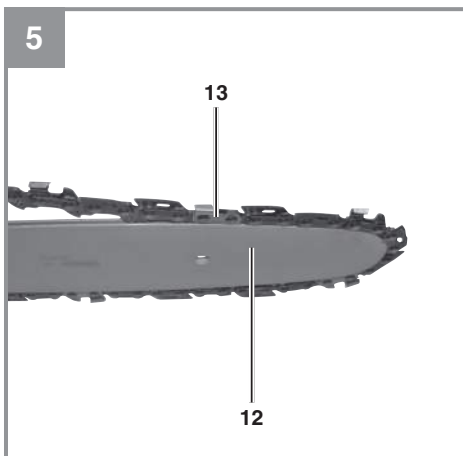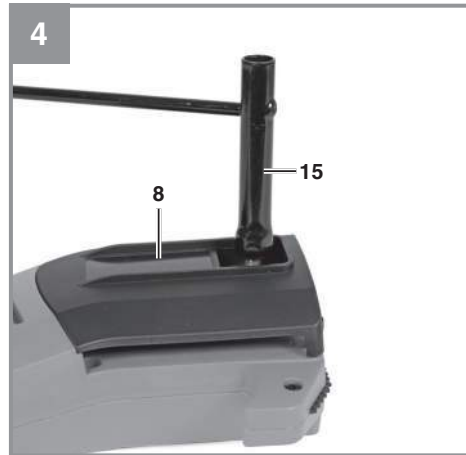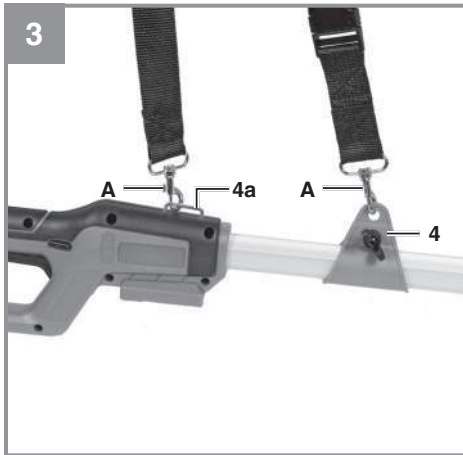

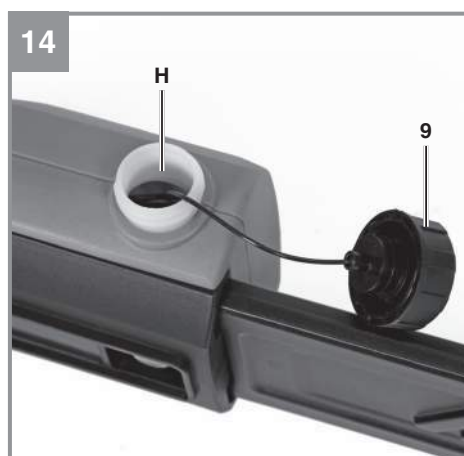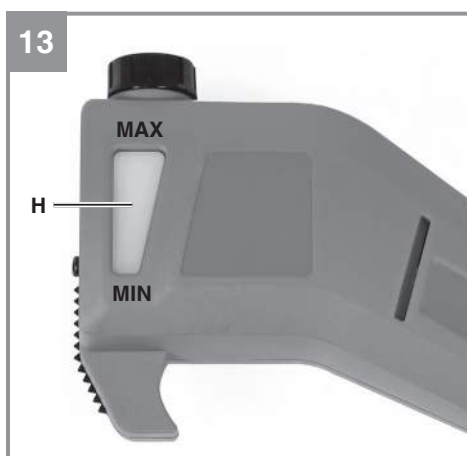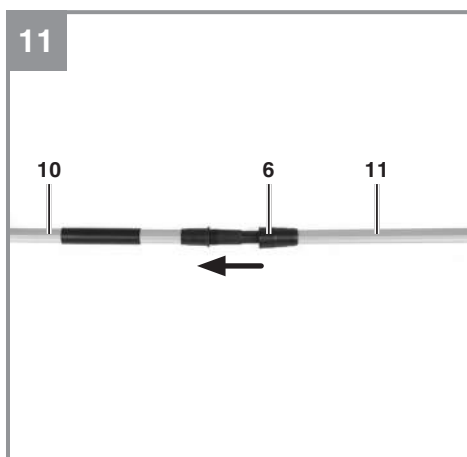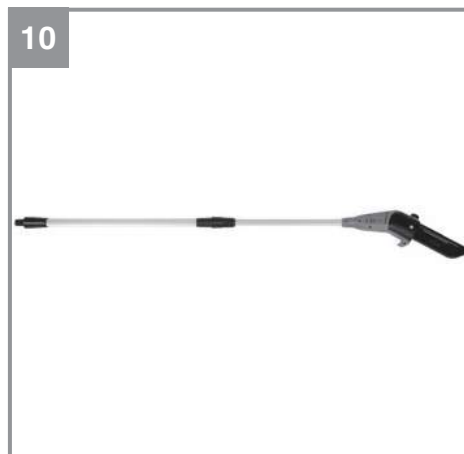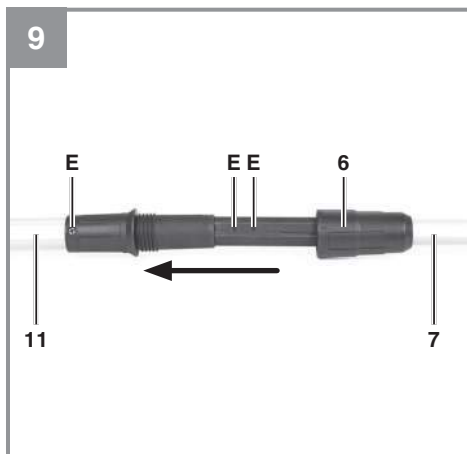

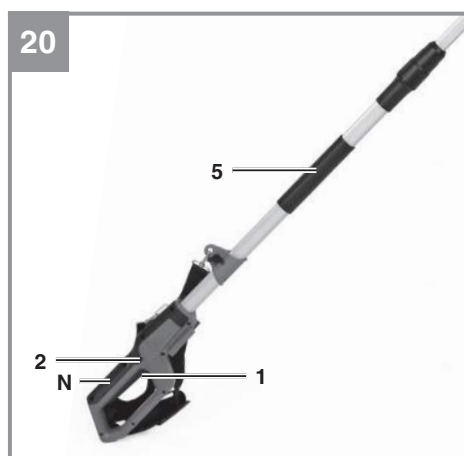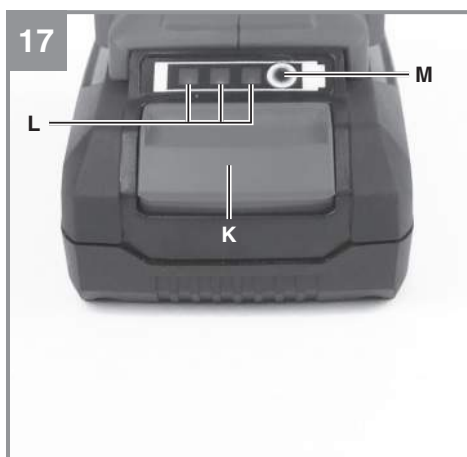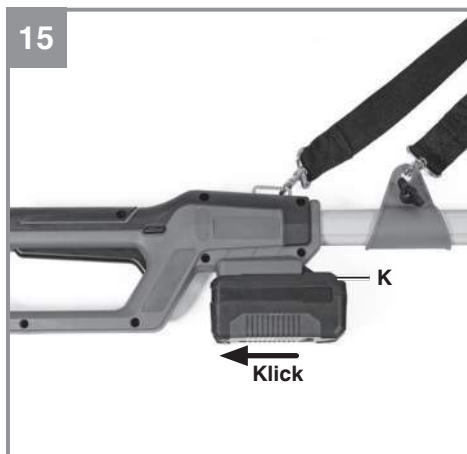

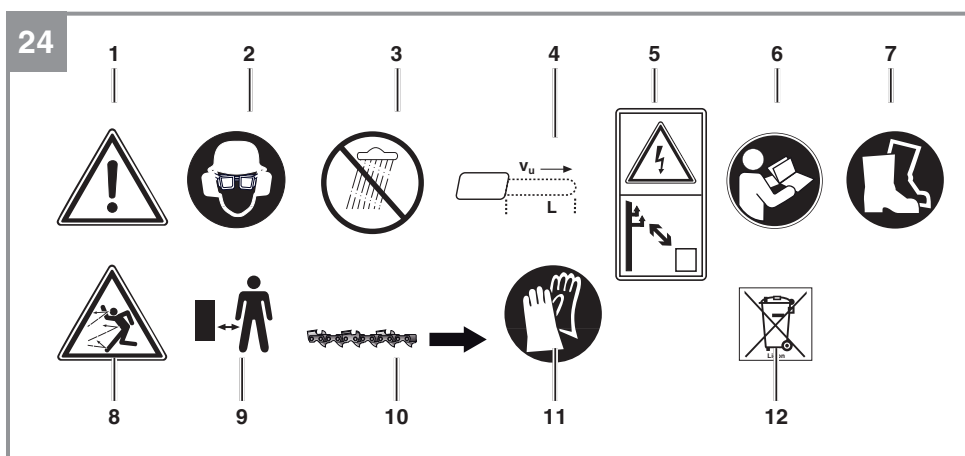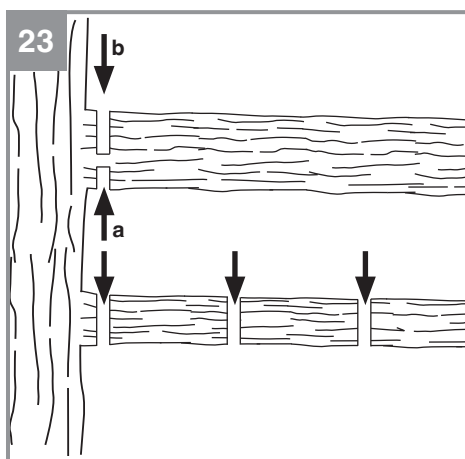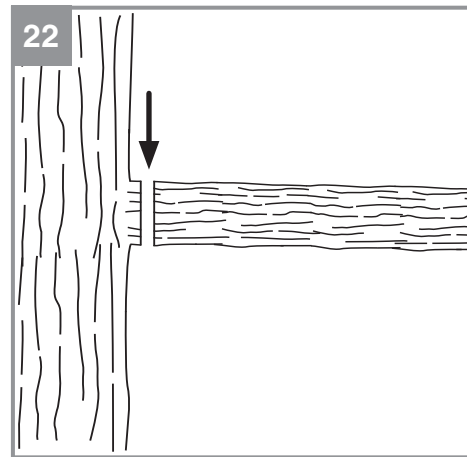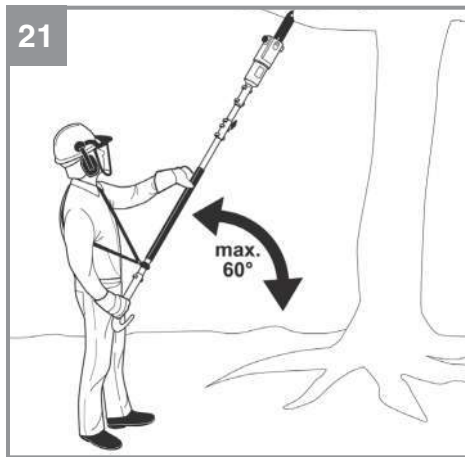

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Originalbetriebsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Originalbetriebsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Erklärung der Symbole (Bild 24):

1. **Warnung!**
2. Augen-/ Kopf- und Gehörschutz tragen!
3. Gerät vor Regen oder Nässe schützen!
4. Maximale Schnittlänge
5. Lebensgefahr durch Stromschlag. Der Abstand zu Stromleitungen muss mindestens 10m betragen!
6. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!
7. Festes Schuhwerk tragen!
8. Achten Sie auf herabfallende und wegschleudernde Teile!
9. Abstand halten.
10. Richtung der Kettenbewegung und Kettenzähne
11. Schutzhandschuhe tragen
12. Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll!

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1/2)**

1. Ein-/Ausschalter
2. Schalterverriegelung
3. Schultergurt
4. Schultergurthalterung
5. Grifffläche
6. Verriegelungsmutter
7. Rohr mit Motorgehäuse
8. Kettenradabdeckung
9. Öltankdeckel
10. Rohr mit Handgriff
11. Verlängerungsrohr
12. Schwert
13. Sägekette
14. Schwertschutz
15. Multifunktionswerkzeug SW13 / 4mm

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Achtung!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeutel, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise
- Akku-Hochentaster
- Zubehör

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Akku-Hochentaster ist für Entastungsarbeiten an Bäumen vorgesehen. Er ist nicht geeignet für umfangreiche Sägearbeiten und Baumfällungen sowie zum Sägen von anderen Materialien als Holz.

Das Gerät darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

- Schnittverletzungen, falls keine Schutzkleidung getragen wird.
- Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Warnung! Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

4. Technische Daten

Schwertlänge:	200 mm
Schnittlänge max.:	195 mm
Kettenteilung:	3/8", 33 Zähne
Kettenstärke:	(0,043") 1,1 mm
Kettenrad:	5 Zähne, 3/8"
Schnittgeschwindigkeit bei Nenndrehzahl:	5,5 m/s
Öltank-Füllmenge:	70 cm ³
Nettogewicht ohne Schwert + Kette:	3,4 kg
Sägekette:	Hangzhou Jingfeng Garden Tools
.....	3/8LP.043 33E 90XP
Schwert:	Hangzhou Jingfeng Garden Tools
.....	ES084MLEA041

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Schalldruckpegel $L_{pA,d}$	75,9 dB (A)
Unsicherheit K_{pA}	3 dB
Schallleistungspegel $L_{WA,d}$	91,3 dB (A)
Unsicherheit K_{WA}	3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend ISO 22867.

Handgriff unter Last

Schwingungsemissionswert $a_h = 1,969 \text{ m/s}^2$
Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung!

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich gegen Vibrationsbelastungen zu schützen! Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Arbeitsablauf, also auch Zeitpunkte, zu denen das Gerät ohne Last arbeitet oder ausgeschaltet ist! Geeignete Maßnahmen umfassen unter anderem eine regelmäßige Wartung und Pflege des Gerätes und der Werkzeugaufsätze, Warmhalten der Hände, regelmäßige Pausen sowie eine gute Planung der Arbeitsabläufe!

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Gefahr! Montieren Sie den Akku erst, nachdem der Hochentaster vollständig montiert und die Kettenspannung eingestellt ist. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe, wenn Sie Arbeiten am Hochentaster vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden Sie den Schwertschutz (Abb. 2/ Pos.14)

5.1 Schultergurt montieren

Abb. 3: Haken Sie die Karabinerhaken (Pos. A) des Schultergurtes an die Schultergurthalterungen (Pos. 4/4a) ein.

5.2 Schwert und Sägekette montieren

1. (Abb. 4) Entfernen Sie mit dem Multifunktionswerkzeug SW13 (Pos. 15) die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung (Pos. 8).
2. Nehmen Sie die Kettenradabdeckung ab.
3. (Abb. 5) Legen Sie die Sägekette (Pos. 13) in die umlaufende Nut des Schwertes (Pos. 12).
4. (Abb. 6) Legen Sie Schwert (Pos. 12) und Sägekette (Pos. 13) in die Aufnahme des Hochentasters ein. Führen Sie dabei die Sägekette um das Ritzel (Pos. B) und hängen Sie das Schwert in den Kettenspannbolzen (Pos. C) ein.
5. Montieren Sie die Kettenradabdeckung und ziehen Sie die Befestigungsschraube handfest an.

Hinweis: Schrauben Sie die Befestigungsschraube erst nach dem Einstellen der Kettenspannung (siehe Punkt 5.3) endgültig fest.

5.3 Sägekette spannen

1. Lockern Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung etwas (Multifunktionswerkzeug SW 13 verwenden).
2. (Abb. 7) Stellen Sie mit dem Multifunktionswerkzeug 4mm (Pos. 15) über die Kettenspannschraube (Pos. D) die Spannung der Sägekette ein. Rechts drehen erhöht die Kettenspannung, links drehen verringert die Kettenspannung. Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie in der Mitte des Schwertes um ca. 2 mm angehoben werden kann (Abb. 8).
3. Schrauben Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung fest (Multifunktionswerkzeug SW 13 verwenden).

Gefahr! Alle Kettenglieder müssen ordnungsgemäß in der Führungsnut des Schwertes liegen.

Hinweise zum Spannen der Kette:

Die Sägekette muss richtig gespannt sein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie erkennen die optimale Spannung, wenn die Sägekette in der Mitte des Schwertes um 2 mm angehoben werden kann (Abb. 8). Da sich die Sägekette durch das Sägen erhitzt und dadurch ihre Länge verändert, überprüfen Sie spätestens alle 10min die Kettenspannung und regulieren Sie diese bei

Bedarf. Das gilt besonders für neue Sägeketten. Entspannen Sie nach abgeschlossener Arbeit die Sägekette, weil sich diese beim Abkühlen verkürzt. Damit verhindern Sie, dass die Kette Schaden nimmt.

5.4 Rohrmontage

Es besteht die Möglichkeit den Hochentaster mit oder ohne Verlängerungsrohr (Abb. 2 / Pos. 11) zu montieren.

5.4.1 Montage mit Verlängerungsrohr

1. (Abb. 9, 10) Achten Sie darauf, dass sich die Montageschrauben (Pos. E) auf der gleichen Seite befinden und stecken Sie das Rohr mit Motorgehäuse (Pos. 7) in das Verlängerungsrohr (Pos. 11). Verschrauben Sie die beiden Rohre mit der Verriegelungsmutter (Pos. 6)
2. (Abb. 11) Stecken Sie das Verlängerungsrohr (Pos. 11) in das Rohr mit Handgriff (Pos. 10) und verschrauben Sie die beiden Rohre mit der Verriegelungsmutter (Pos. 6). (Abb. 12) Der Hochentaster ist fertig verschraubt.

5.4.2 Montage ohne Verlängerungsrohr

Stecken Sie das Rohr mit Motorgehäuse (Abb. 2/ Pos. 7) in das Rohr mit Handgriff (Abb. 2/ Pos. 10) und verschrauben Sie die beiden Rohre mit der Überwurfmutter. Der Hochentaster ist fertig verschraubt (Abb. 1).

5.5 Sägekettenschmierung

Warnung! Vor Überprüfung und Einstellarbeiten immer den Akku vom Gerät abnehmen. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe, wenn Sie Arbeiten am Hochentaster vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Hinweis! (Abb. 13) Betreiben Sie die Kette niemals ohne Sägekettenöl! Die Benutzung des Hochentasters ohne Sägekettenöl oder bei einem Ölstand unterhalb der Minimum-Markierung führt zur Beschädigung des Akku-Hochentasters!

Hinweis! Temperaturverhältnisse beachten: Unterschiedliche Umgebungstemperaturen erfordern Schmiermittel mit einer höchst unterschiedlichen Viskosität. Bei niedrigen Temperaturen benötigen Sie dünnflüssige Öle (niedrige Viskosität), um einen ausreichenden Schmierfilm zu erzeugen. Wenn Sie nun dasselbe Öl im Sommer verwenden, würde dieses alleine durch die höheren Temperaturen weiter verflüssigt. Dadurch kann der Schmierfilm abreißen, die Kette würde

überhitzt werden und kann Schaden nehmen. Darüber hinaus verbrennt das Schmieröl und führt zu einer unnötigen Schadstoffbelastung.

Öltank befüllen (Abb. 14)

Warnung! Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie nicht während des Einfüllvorgangs.

1. Stellen Sie den Hochentaster auf einer ebenen Fläche ab.
2. Reinigen Sie den Bereich um den Öltankdeckel (Pos. 9) und nehmen Sie diesen ab.
3. Befüllen Sie den Tank (Pos. H) mit Sägekettenöl. Achten Sie dabei darauf, dass kein Schmutz in den Tank gelangt, damit die Öldüse nicht verstopft.
4. Schrauben Sie den Öltankdeckel (Pos. 9) wieder auf.

5.6 Akkumontage

Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme (Abb. 15). Sobald der Akku komplett eingeschoben ist rastet er hörbar ein. Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie die Rasttaste (Pos. K) und ziehen den Akku heraus.

5.7 Laden des Akkus (Abb. 16)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

5.8 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 17)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. M). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. L) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED(s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Betrieb

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

6.1 Schultergurt anlegen

Achtung! Tragen Sie bei der Arbeit immer einen Schultergurt. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Schultergurt lösen. Es besteht Verletzungsgefahr.

1. (Abb. 18) Legen Sie den Schultergurt (Pos. 3) über die Schulter.
2. (Abb. 18) Stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass sich die Gurthalterung auf Hüfthöhe befindet.
3. (Abb. 19) Der Schultergurt ist mit einer Schnalle ausgestattet. Drücken Sie, falls es notwendig ist das Gerät schnell abzulegen, die Haken zusammen.

6.2 Ein-/ Ausschalten

Einschalten (Abb. 20)

- Halten Sie den Hochentaster mit einer Hand am Handgriff (Pos. N) und mit der zweiten Hand an der Grifffläche (Pos. 5) fest.
- Drücken Sie die Schalterverriegelung (Pos. 2) und anschließend den Ein-/ Ausschalter (Pos. 1).

Ausschalten (Abb. 20)

Ein-/ Ausschalter (1) loslassen.

7. Arbeiten mit dem Akku-Hochentaster

Vorbereitung

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz folgende Punkte, um sicher arbeiten zu können:

Zustand des Akku-Hochentasters

Untersuchen Sie den Akku-Hochentaster vor Beginn der Arbeiten auf Beschädigungen am Gehäuse, der Sägekette und dem Schwert. Nehmen Sie niemals ein offensichtlich beschädigtes Gerät in Betrieb.

Ölbehälter

Überprüfen Sie den Füllstand des Ölbehälters. Überprüfen Sie auch während der Arbeit, ob immer ausreichend Öl vorhanden ist. Betreiben Sie die Säge nie, wenn kein Öl vorhanden oder der Ölstand unter die min-Markierung gesunken ist, um eine Beschädigung des Akku-Hochentasters zu vermeiden. Eine Füllung reicht im Schnitt für 15 Minuten, abhängig von den Pausen und der Belastung.

Sägekette

Überprüfen Sie die Spannung der Sägekette und den Zustand der Schneiden. Je schärfer die Sägekette ist, umso leichter und kontrollierbarer lässt sich der Akku-Hochentaster bedienen. Das

Gleiche gilt für die Kettenspannung. Überprüfen Sie auch während der Arbeit spätestens alle 10 Minuten die Kettenspannung, um Ihre Sicherheit zu erhöhen! Besonders neue Sägeketten neigen zu erhöhter Ausdehnung.

Schutzkleidung

Tragen Sie unbedingt die entsprechende, eng anliegende Schutzkleidung wie Schnittschutzhose, Handschuhe und Sicherheitsschuhe.

Gehörschutz und Schutzbrille.

Tragen Sie einen Schutzhelm mit integriertem Gehör- und Gesichtsschutz. Dieser bietet Schutz vor herabfallenden Ästen und zurückschlagenden Zweigen.

Sicheres Arbeiten

- Um sicheres Arbeiten zu gewährleisten ist ein Arbeitswinkel von max. 60° vorgeschrieben.
- Nie unter dem zu sägenden Ast stehen.
- Vorsicht beim Sägen von unter Spannung stehenden Ästen und splitterndem Holz.
- Mögliche Verletzungsgefahr durch herabfallende Äste und wegschleudernde Holzteile!
- Wenn die Maschine in Betrieb ist Personen und Tiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
- Das Gerät ist beim Berühren von Hochspannungsleitungen nicht gegen Stromschläge geschützt. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zu stromführenden Leitungen ein. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Am Hang immer oberhalb oder seitlich zum zu sägenden Ast stehen.
- Das Gerät so nah wie möglich am Körper halten. So haben Sie die beste Balance.

Sägetechniken

- Halten Sie beim Entasten das Gerät in einem Winkel von maximal 60° zur Waagrechten, um nicht von einem herabfallenden Ast getroffen zu werden (Abb. 21).
- Sägen Sie die unteren Äste am Baum zuerst ab. Dadurch wird ein Herabfallen der geschnittenen Äste erleichtert.
- Nach Beenden des Schnittes erhöht sich für den Bediener das Gewicht der Säge abrupt, da die Säge nicht mehr auf dem Ast abgestützt ist. Es besteht die Gefahr die Kontrolle über die Säge zu verlieren.
- Ziehen Sie die Säge nur mit laufender Sägekette aus dem Schnitt. Damit wird ein Festklemmen vermieden.
- Sägen Sie nicht mit der Spitze des Schwer-

tes.

- Sägen Sie nicht in den wulstigen Astansatz. Dies verhindert die Wundheilung des Baumes.

Kleinere Äste absägen (Abb. 22):

Legen Sie die Anschlagfläche der Säge am Ast an. Dies vermeidet ruckartige Bewegungen der Säge bei Beginn des Schnittes. Führen Sie die Säge mit leichtem Druck von oben nach unten durch den Ast.

Größere und längere Äste absägen (Abb. 23):

Machen Sie bei größeren Ästen einen Entlastungsschnitt.

Sägen Sie zuerst mit der Oberseite des Schwerter von unten nach oben 1/3 des Astdurchmessers durch (a). Sägen Sie anschließend mit der Unterseite des Schwerter von oben nach unten auf den ersten Schnitt zu (b).

Sägen Sie längere Äste in Abschnitten ab, um eine Kontrolle über den Aufschlagort zu haben.

Rückschlag

Unter dem Rückschlag versteht man das plötzliche Hoch- und Zurückschlagen des laufenden Hochentasters. Die Ursachen sind meist das Berühren des Werkstücks mit der Schwertschulter oder das Verklemmen der Sägekette.

Bei einem Rückschlag treten unvermittelt große Kräfte auf. Daher reagiert der Akku-Hochentaster meist unkontrolliert. Die Folge sind oft schwerste Verletzungen beim Arbeiter oder Personen im Umfeld. Die Gefahr eines Rückschlages ist am größten, wenn Sie die Säge im Bereich der Schwertschulter ansetzen, weil dort die Hebelwirkung am stärksten ist. Setzen Sie die Säge daher immer möglichst flach an.

Warnung!

- Achten Sie immer auf die richtige Kettenspannung!
- Benutzen Sie nur einwandfreie Akku-Hochentaster!
- Arbeiten Sie nur mit einer vorschriftsmäßig geschärften Sägekette!
- Sägen Sie nie mit der Oberkante oder Spitze des Schwerter!
- Halten Sie den Akku-Hochentaster immer fest mit beiden Händen!

Sägen von Holz unter Spannung

Das Sägen von Holz, das unter Spannung steht, erfordert besondere **Vorsicht!** Unter Spannung stehendes Holz, das durch Sägen von der Spannung befreit wird, reagiert bisweilen völlig unkontrolliert. Das kann zu schwersten bis zu tödlichen

Verletzungen führen. Solche Arbeiten dürfen nur von ausgebildeten Fachleuten ausgeführt werden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

- Vor jeder Reinigung Akku entfernen.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

8.1 Reinigung

- Reinigen Sie regelmäßig den Spannmechanismus, indem Sie ihn mit Druckluft ausblasen oder mit einer Bürste säubern. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Reinigen.
- Halten Sie die Griffe ölfrei, damit Sie immer sicheren Halt haben.
- Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Spülmittel.

8.2 Wartung

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Sägeketten und Schwerter. Diese sind unter Punkt 4. „Technische Daten“ aufgeführt oder als Zubehörteile (siehe Punkt 8.3 Ersatzteilbestellung) erhältlich. Die Verwendung nicht vom Hersteller zugelassener Ersatzteile kann zu schweren Verletzungen führen.

Sägekette und Schwert auswechseln

Das Schwert muss erneuert werden, wenn die Führungsnut des Schwerts abgenutzt ist. Gehen Sie hierzu wie in Kapitel „Schwert und Sägekette montieren“ vor!

Prüfen der automatischen Kettenschmierung

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der automatischen Kettenschmierung, um einer Überhitzung und damit verbundenen Beschädigung von Schwert und Sägekette vorzubeugen. Richten Sie dazu die Schwertspitze gegen eine glatte Oberfläche (Brett, Anschnitt eines Baumes) und lassen Sie den Hochentaster laufen. Wenn sich während dieses Vorgangs eine zunehmende Ölspur zeigt, arbeitet die automatische Kettenschmierung einwandfrei. Zeigt sich keine deutliche Ölspur, lesen Sie bitte die entsprechenden Hinweise im Kapitel „Fehlersuchplan“! Wenn auch diese Hinweise nicht helfen, wenden Sie sich an unseren Service oder eine ähnlich qualifizierte Werkstatt.

Gefahr! Berühren Sie dabei nicht die Oberfläche. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand (ca. 20 cm) ein

Schärfen der Sägekette

Ein effektives Arbeiten mit dem Akku-Hochentaster ist nur möglich, wenn die Sägekette in gutem Zustand und scharf ist. Dadurch verringert sich auch die Gefahr eines Rückschlages. Die Sägekette kann bei jedem Fachhändler nachgeschliffen werden. Versuchen Sie nicht, die Sägekette selbst zu schärfen, wenn Sie nicht über ein geeignetes Werkzeug und die notwendige Erfahrung verfügen.

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Ersatzschwert: 45.001.17

Ersatzkette: 45.001.87

9. Lagerung

- Reinigen und Warten Sie den Hochentaster vor Lagerung.
- Wird der Akku-Hochentaster über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, so entfernen Sie das Kettenöl aus dem Tank. Legen Sie die Sägekette und das Schwert kurz in ein Ölbad und wickeln Sie es danach in Ölpapier.
- Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C.
- Verwenden Sie den Schwertschutz.

10. Transport

Sichern Sie das Gerät während des Transportes, um Beschädigung oder Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie den Schwertschutz.

11. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung, um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

12. Fehlersuchplan

Gefahr!

Vor der Fehlersuche ausschalten und Akku entfernen.

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie Sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie damit das Problem nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Akku-Hochentaster funktioniert nicht	- Akku leer - Akku nicht korrekt eingesteckt	- Akku laden - Akku entfernen und neu einstecken (s. 5.6)
Akku-Hochentaster arbeitet intermittierend	- Externer Wackelkontakt - Interner Wackelkontakt - Ein-/Ausschalter defekt	- Fachwerkstatt aufsuchen - Fachwerkstatt aufsuchen - Fachwerkstatt aufsuchen
Sägekette trocken	- Kein Öl im Tank - Entlüftung im Öltankverschluss verstopft - Ölausflusskanal verstopft	- Öl nachfüllen - Öltankverschluss reinigen - Ölausflusskanal frei machen
Kette/Führungschiene heiß	- Kein Öl im Tank - Entlüftung im Öltankverschluss verstopft - Ölausflusskanal verstopft - Kette stumpf - Kette zu stark gespannt	- Öl nachfüllen - Öltankverschluss reinigen - Ölausflusskanal frei machen - Kette nachschleifen oder ersetzen - Kettenspannung prüfen
Akku-Hochentaster rupft, vibriert oder sägt nicht richtig	- Kettenspannung zu locker - Kette stumpf - Kette verschlissen - Sägezähne zeigen in die falsche Richtung	- Kettenspannung einstellen - Kette nachschleifen oder ersetzen - Kette ersetzen - Sägekette neu montieren mit Zähnen in korrekter Richtung

13. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.


Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.







Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Schwert, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Sägekette
Fehlteile	






* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!




Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:





- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

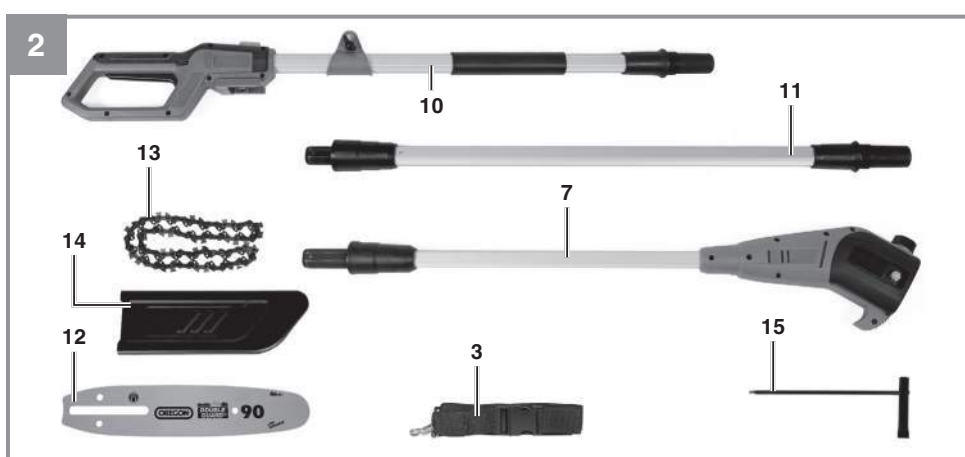

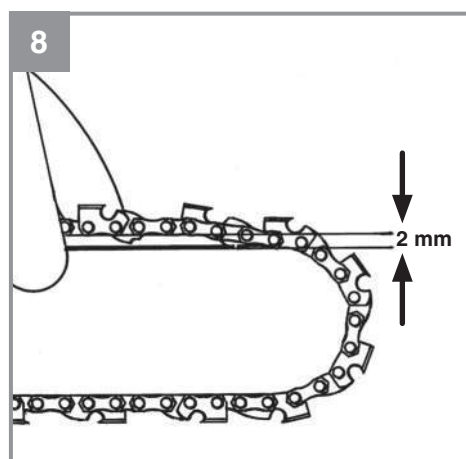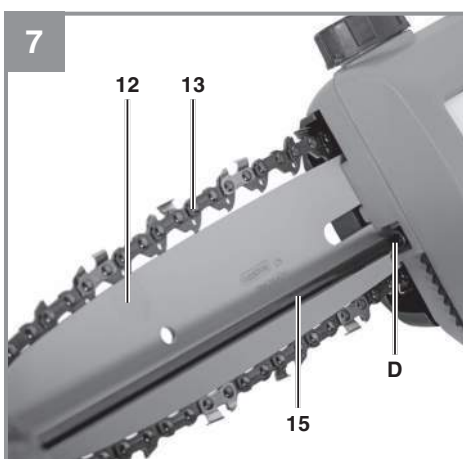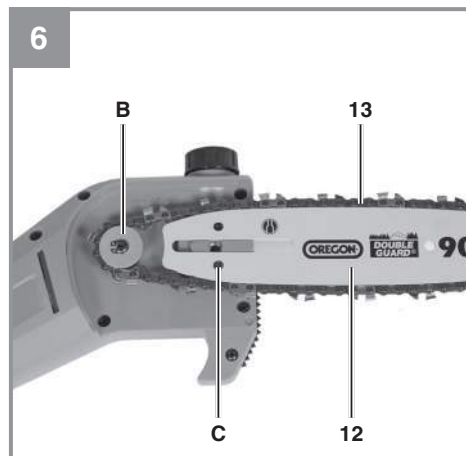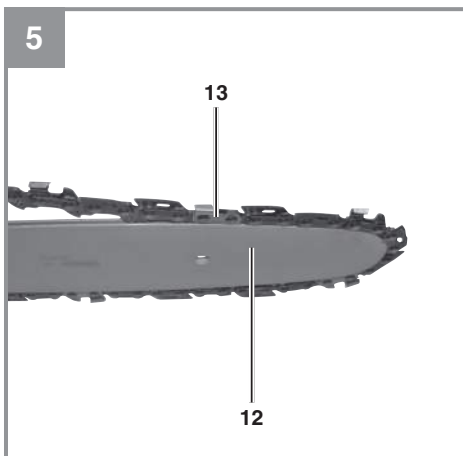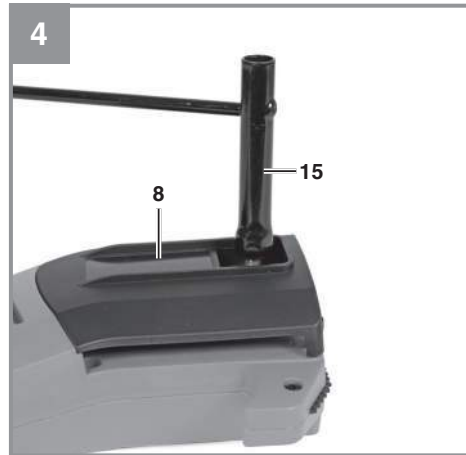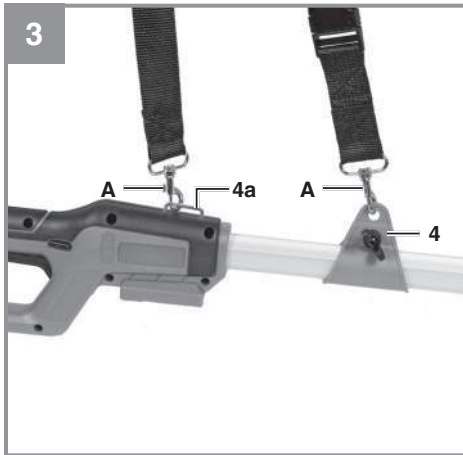

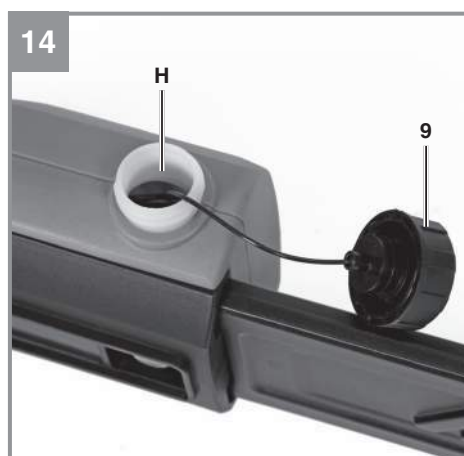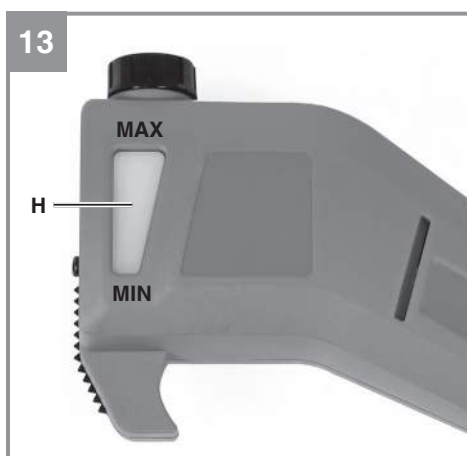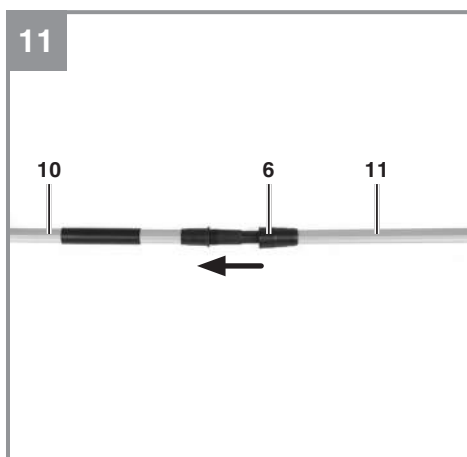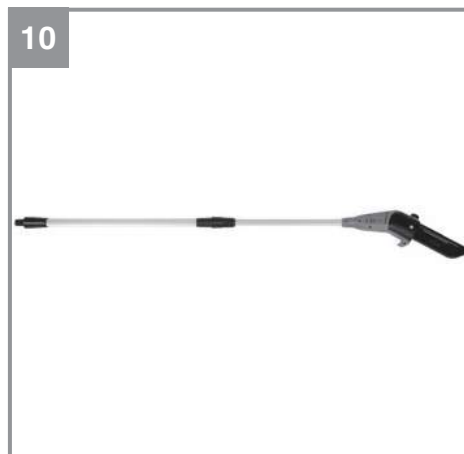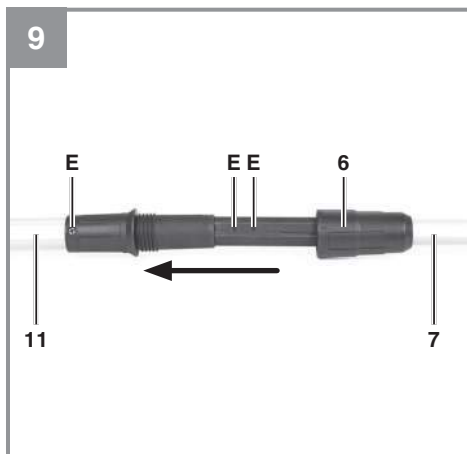

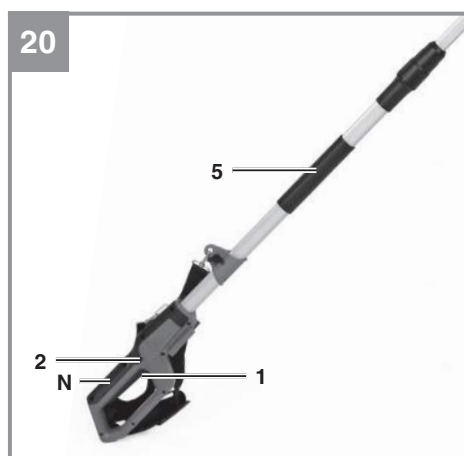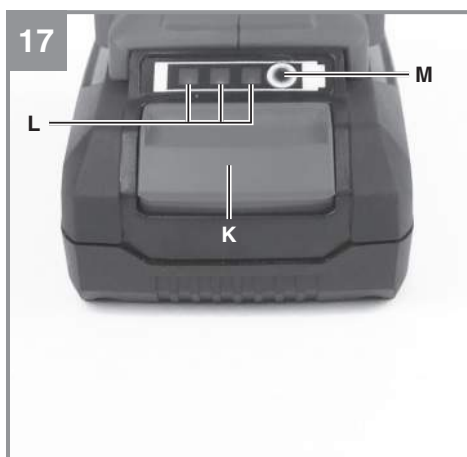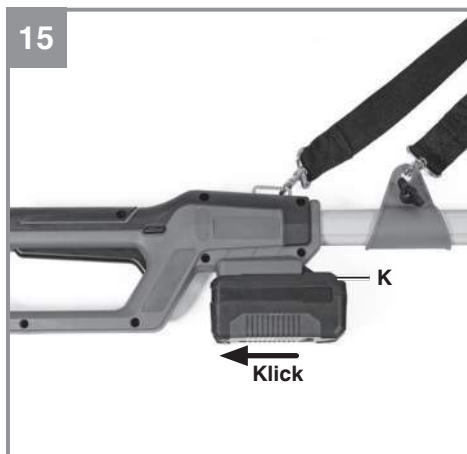

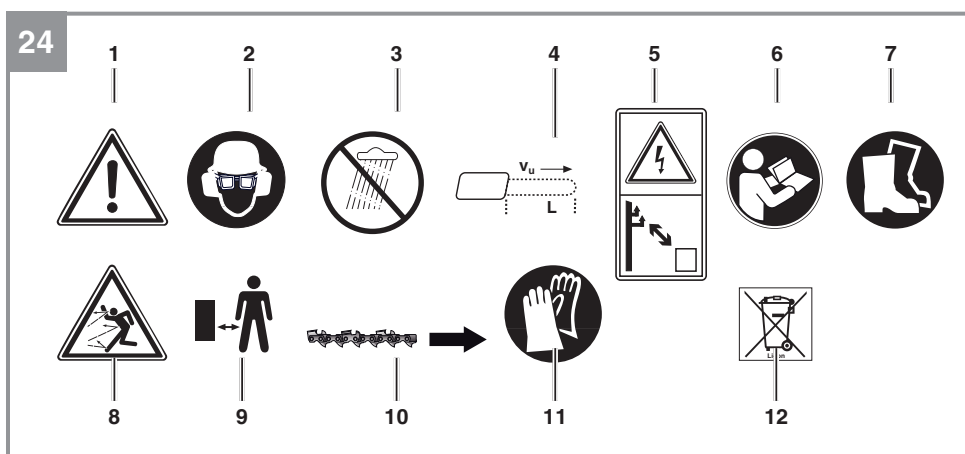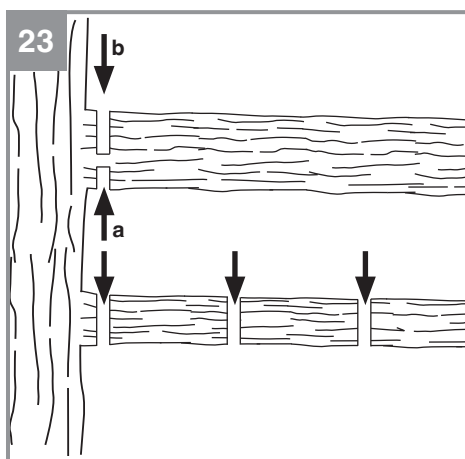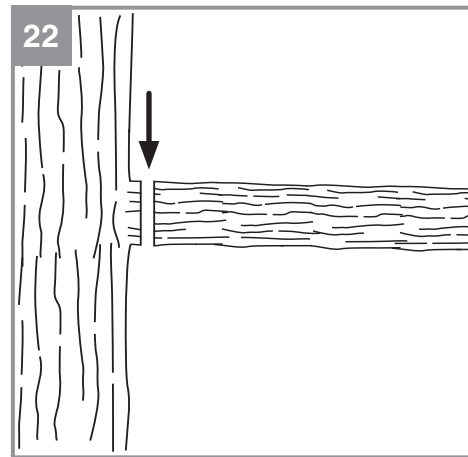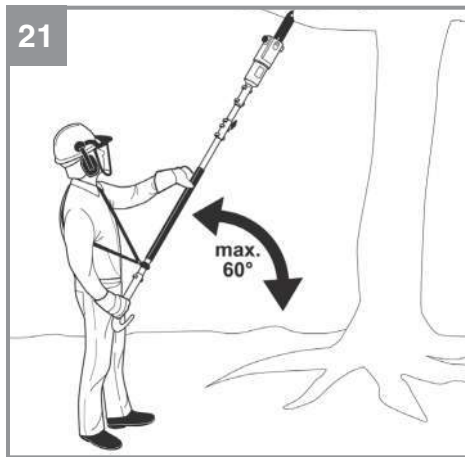

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols (see Fig. 24):

1. **Warning!**
2. Wear safety goggles, a face guard and ear protection.
3. Protect the equipment from rain and damp.
4. Maximum cutting length of the pole-mounted pruner.
5. Electric shock can cause fatal injury. Keep a distance of at least 10 m from power cables.
6. Read the directions for use before operating the equipment.
7. Wear sturdy, non-slip footwear.
8. Watch out for falling and catapulting parts.
9. Keep your distance.
10. Direction of the chain movement and teeth of the pole-mounted pruner.
11. Wear safety gloves.
12. Never place batteries in your household refuse!

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. On/Off switch
2. Switch lock
3. Shoulder strap

4. Shoulder strap attachment
5. Grip area
6. Lock nut
7. Tube with motor housing
8. Chain wheel cover
9. Oil tank cap
10. Tube with handle
11. Extension tube
12. Cutter rail
13. Saw chain
14. Cutter rail guard
15. Multifunction tool SW13 / 4mm

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original Operating Instructions
- Safety information
- Cordless pole-mounted pruner
- Accessories

3. Intended use

The cordless pole-mounted pruner is designed for cutting off branches from trees. It is not suitable for extensive sawing work, cutting down trees or sawing any materials other than wood.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

- Cut injuries if no safety clothing is used.
- Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
- Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

Danger!

The electric power tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the equipment.

4. Technical data

Pole-mounted pruner

Cutter bar length: 200 mm
 Max. cutting length: 195 mm
 Chain pitch: 3/8", 33 teeth
 Chain thickness: (0.043") 1.1 mm
 Sprocket wheel: 5 teeth, 3/8"
 Cutting speed
 at rated rpm: 5.5 m/s
 Oil tank capacity: 70 cm³
 Net weight without accessories: 3.4 kg

Saw chain: Hangzhou Jingfeng Garden Tools
 3/8LP043 33E 90XP
 Cutter bar: Hangzhou Jingfeng Garden Tools
 ES084MLEA041

Important!

The equipment is supplied without batteries and without a charger is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

Danger!

Sound and vibration

L_{pA} sound pressure level 75.9 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 91.3 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with ISO 22867.

Handle under load

Vibration emission value $a_h = 1.969 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Take appropriate measures to protect yourself against vibration stress. Take the entire work sequence into consideration including times at which the device is not working under load or is switched off. Appropriate measures include

among other things regular care and maintenance of the device and tool attachments, keeping your hands warm, taking regular breaks and good work sequence planning.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery pack before making adjustments to the equipment.

Danger! Do not fit the battery until the equipment has been fully assembled and all the settings have been actuated. Always wear protective gloves when working on the equipment to protect yourself against injury.

Use the cutter rail guard (Fig. 2/ Item 14)

5.1 Fitting the shoulder strap

Fig. 3: Attach the carabiner hooks (Item A) of the shoulder strap to the shoulder strap attachments (Item 4/4a).

5.2 Fitting the cutter rail and the saw chain

1. (Fig. 4) Use the SW 13 multifunction tool (Item 15) to remove the fastening screw for the chain wheel cover (Item 8).
2. Remove the chain wheel cover.
3. (Fig. 5) Lay the saw chain (Item 13) in the groove which runs around the cutter rail (Item 12).
4. (Fig. 6) Insert the cutter rail (Item 12) and the saw chain (Item 13) into the mount of the pole-mounted pruner. At the same time guide the saw chain around the chain wheel (Item B) and hook the cutter rail into the chain tensioning bolt (Item C).
5. Fit the chain wheel cover and tighten the fastening screw hand-tight.

Note: Do not fully tighten the fastening screw until after you have adjusted the chain tension (see section 5.3).

5.3 Tensioning the saw chain

1. Slacken the fastening screw for the chain wheel cover slightly (use the SW 13 multifunction tool).
2. (Fig. 7) Adjust the tension of the saw chain by using the 4mm multifunction tool (Item 15) to turn the chain tensioning screw (Item D). Turning the screw clockwise increases the chain tension, turning it counter-clockwise decreases the chain tension. The chain tension is correct when the chain can be lifted by about 2 mm at the center of the cutter bar (Fig. 8).
3. Tighten the fastening screw for the chain wheel cover (use the SW 13 multifunction tool).

Danger! All the chain links must lie properly in the guide groove of the cutter bar.

Notes on tensioning the chain:

The saw chain must be properly tensioned to ensure safe operation. You can tell that the chain tension is perfect if the saw chain can be lifted by around 2 mm in the middle of the cutter rail (Fig. 8). As the saw chain heats up during cutting and thus changes in length, check the chain tension no less than every 10 minutes and adjust it again as required. This applies in particular to new saw chains. When you have finished working slacken the chain again, as the chain will shorten when it cools down. This will prevent the chain from being damaged.

5.4 Extension tube

The cordless pole-mounted pruner can be assembled either with or without the extension tube (Fig. 2 / Item 11).

5.4.1 Assembly with the extension tube

1. (Fig. 9, 10) Make sure that the mounting screws (Item E) are on the same side and insert the tube with motor housing (Item 7) into the extension tube (Item 11). Screw the two tubes together with the lock nut (Item 6).
 2. (Fig. 11) Insert the extension tube (Item 11) into the tube with the handle (Item 10) and screw the two tubes together with the lock nut (Item 6).
- (Fig. 12) The pole-mounted pruner has now been screwed together.

5.4.2 Assembly without the extension tube

Insert the tube with the motor housing (Fig. 2 / Item 7) into the tube with the handle (Fig. 2 / Item 10) and screw the two tubes together with the union nut. The pole-mounted pruner has now been screwed together (Fig. 1).

5.5 Saw chain lubrication

Warning! Always remove the battery from the device before inspection and adjustment. Always wear protective gloves when working on the chainsaw to protect yourself against injury.

Important! (Fig. 13) Never operate the chain if it is not lubricated with saw chain oil. Use of the chainsaw without saw chain oil or if the oil level is below the viewing window will result in damage to the chainsaw!

Important! Be aware of the temperature conditions: different lubricants with completely different viscosities are required at different ambient temperatures. At lower temperatures you will need low viscosity oils in order to achieve a sufficient lubricating film. However, if the same low viscosity oil is used during the summer it will become even thinner due to the ambient temperatures alone, and as a result the lubricating film could break down, causing the chain to overheat and become damaged. In addition, the chain oil would burn and produce unnecessary pollutants.

Filling the oil tank (Fig. 14)

Warning! Fill in the oil outdoors and do not smoke while filling.

1. Place the chainsaw on a flat surface.
2. Clean the area around the oil tank cover (Item 9) and then clean the oil tank cover.
3. Fill the tank (Item H) with saw chain oil. In the process, make sure that no dirt enters the tank, as this could cause the oil nozzle to become blocked.
4. Close the oil tank cover (Item 9).

5.6 Installing the battery

Push the battery into the battery mount provided (Fig. 15). When the battery is pushed in fully it will engage audibly. To remove the battery, press the pushlock button (Item K) and pull out the battery.

5.7 Charging the battery (Fig. 16)

1. Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery

charger. Insert the power plug of the charger into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.

3. Insert the battery pack into the battery charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts.

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.8 Battery capacity indicator (Fig. 17)

Press the button for the battery capacity indicator (M). The battery capacity indicator (L) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Please note that the statutory regulations governing noise abatement may differ from one location to another.

6.1 Using the shoulder strap

Caution! Always use the shoulder strap when working with the equipment. Always switch off the equipment before you take off the shoulder strap. Otherwise there is a risk of injury.

1. (Fig. 18) Slip the shoulder strap (Item 3) over your shoulder.
2. (Fig. 18) Adjust the length of the shoulder strap so that the strap attachment is at waist level.
3. (Fig. 19) The shoulder strap is equipped with a buckle. Press the hooks together if you need to put down the equipment quickly.

6.2 Switching on/off**Switching on (Fig. 20)**

- Hold the pole-mounted pruner firmly with one hand on the handle (Item N) and the other hand on the grip area (Item 5).
- Press the switch lock (Item 2) and then press the On/ Off switch (Item 1).

Switching off (Fig. 20)

Release the On/Off switch (1).

7. Working with the pole-mounted pruner**Preparations**

To ensure that you can work safely, check the following points before every use:

Condition of the chainsaw

Inspect the chainsaw before the start of work for damage to the housing, the power cable, the saw chain and the cutter rail. Never use a chainsaw which is obviously damaged.

Oil container

Fill level of the oil container. Even while working, keep checking that sufficient oil is in the system. To avoid damaging the chainsaw, never run the saw if there is no oil in the system or if the oil drops below the "min" mark. On average, a single filling will last around 15 minutes depending on the number of pauses in cutting and the loads involved.

Saw chain

Tension of the saw chain, condition of the cutting elements. The sharper the chainsaw, the easier and more controllable it is to operate the chainsaw. The same also applies to the chain tension. Also while working you should check the chain tension no less than every 10 minutes in order to increase your safety. New saw chains in particular often tend to expand more.

Safety clothing

Always wear appropriate tight-fitting safety clothing like special trousers which protect against cuts, protective gloves and safety shoes.

Hearing protection and protective goggles.

Wear a protective helmet with integral face and hearing protection. This will offer protection against falling branches and any branches if they spring back.

Safe working

- To ensure that you can work in safety you must use the equipment at a working angle of max. 60°.
- Never stand under the branch you want to saw.
- Use special caution when working with branches under tension and splintered wood.
- Possible risk of injury caused by falling branches and catapulting pieces of wood.
- When the equipment is in operation keep other persons and animals away from the danger zone.
- The equipment is not protected from electric shock through contact with high-voltage cables. Keep a minimum distance of 10 m from live cables. Electric shock can cause fatal injury.

- When working on slopes always stand to the upper or left or right side of the branch you wish to cut.
- Hold the equipment as close as possible to your body. This will help you to keep your balance.

Cutting techniques

- When removing branches, hold the equipment at an angle of max. 60° to the horizontal to avoid being hit by a falling branch (Fig. 21).
- Start with the bottom branches on the tree. This will make it easier for the cut branches to drop.
- After completing a cut, the weight of the saw will abruptly increase for the operator as the saw is no longer supported by the branch. This can result in you losing control over the saw.
- Remove the saw from the cut only with the saw chain still running. This will prevent the saw from getting jammed.
- Never cut with the tip of the saw.
- Never cut into the bulging branch collar. This will prevent the tree from healing.

Sawing off smaller branches (Fig. 22):

Place the contact surface of the saw onto the branch. This will prevent the saw from making jerky movements when you begin a cut. Exerting slight pressure, guide the saw from the top to the bottom through the branch.

Sawing off larger and longer branches (Fig. 23):

Carry out a relief cut when working on larger branches.

Start by sawing through 1/3 of the branch diameter (a) from the bottom to the top with the top side of the cutter rail. Then saw towards the first cut (b) from the top to the bottom with the bottom side of the cutter rail.

Saw off longer branches in several steps to keep control over the impact location.

Kick-back!

The term "kickback" describes what happens when the running chainsaw suddenly kicks upward and backward. Usually, this is caused by contact between the tip of the cutter rail and the workpiece or the saw chain becoming trapped. In the event of kickback, large forces occur suddenly and violently. As a result, the chainsaw usually reacts uncontrollably. This can often result in very serious injuries to the worker or persons in

the vicinity. The risk of kickback is at its greatest when the saw is positioned for a cut in the region of the tip of the cutter rail, as the leverage effect is greatest there. It is therefore safest to position the saw as flat as possible.

Warning!

- Make sure that the chain tension is always correctly adjusted.
- Only use a chainsaw if it is in perfect working order.
- Only work with a saw chain that has been properly sharpened in accordance with the instructions.
- Never cut with the upper edge or the tip of the cutter rail.
- Always hold the chainsaw firmly with both hands.

Cutting wood which is under tension

Special care is required when cutting wood which is under tension. Wood which is under tension from which it is released by cutting may in some cases react completely unpredictably and uncontrollably. In the worst case this could result in extremely severe or even fatal injuries. This type of work must only be performed by persons who have been specially trained.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

- Remove the battery pack before doing any cleaning and maintenance work.
- Never immerse the equipment in water or other liquids in order to clean it.

8.1 Cleaning

- Regularly clean the clamping mechanism by blowing it out with compressed air or cleaning it with a brush. Do not use tools for cleaning.
- Keep the handles free of grease so that you can maintain a firm grip.
- Clean the equipment as required with a damp cloth and, if necessary, mild washing up liquid.

8.2 Maintenance

Use only saw chains and cutter rails approved by the manufacturer. These are listed in section 4 "Technical data" or are available as accessories (see section 8.3 "Ordering spare parts"). The use of spare parts which are not approved by the ma-

nufacturer could result in very serious injuries.

Replacing the saw chain and cutter rail

The cutter rail needs to be replaced if the guide groove of the cutter rail is worn; Proceed as described in the section "Assembly of the cutter rail and the saw chain".

Checking the automatic chain lubrication

You should check the operation of the automatic chain lubrication system on a regular basis in order to guard against overheating and the associated damage to the cutter rail and the saw chain. To do this, point the tip of the cutter rail towards a smooth surface (board, section of a cut tree) and allow the chainsaw to run. If an increasing oil trace becomes evident during this process then the automatic chain lubrication system is working properly. If no clear oil trace is evident then please refer to the corresponding instructions in "Troubleshooting". If the information contained there still fails to remedy the situation then please contact our service department or another similarly qualified workshop.

Notice! Do not actually touch the surface with the tip of the cutter rail when performing this test. Keep a safe distance (approx. 20 cm).

Sharpening the saw chain

Effective working with the chainsaw is only possible if the saw chain is in good condition and sharp. This also reduces the risk of kickback. The saw chain can be re-sharpened by any dealer. Do not attempt to sharpen the saw chain yourself unless you have the necessary special tools and experience.

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Spare cutter rail: 45.001.17

Spare chain: 45.001.87

9. Storage

- Clean the pole-mounted pruner and carry out its maintenance before you put it into storage.
- If you are not going to use the cordless pole-mounted pruner for an extended period of time, remove the chain oil from the tank. Briefly immerse the saw chain and the cutter bar into an oil bath and then wrap them in oil paper.
- Store the equipment and its accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30°C.
- Use the cutter rail guard.

10. Transport

Secure the equipment during transportation in order to prevent damage or injuries. Use the cutter rail guard.

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

12. Troubleshooting guide

Caution!

Before troubleshooting, switch off the equipment and remove the battery.

The table below contains a list of fault symptoms and explains what you can do to remedy the problem if your equipment fails to work properly. If the problem still persists after working through the list, please contact your nearest service workshop.

Fault	Possible cause	Remedy
The equipment does not work	- Battery empty - Battery is not correctly inserted	- Charge battery - Remove battery and insert again
Equipment operates intermittently	- Loose connection (external) - Loose connection (internal) - ON/OFF switch defective	- Consult a specialist workshop. - Consult a specialist workshop. - Consult a specialist workshop.
Saw chain is dry	- No oil in the tank - Vent in the oil tank cap is blocked - Oil outlet is blocked	- Top up with oil - Clean the oil tank cap - Clear the oil outlet
Chain/guide bar is hot	- No oil in the tank - Vent in the oil tank cap is blocked - Oil outlet is blocked - Chain is blunt - Chain is overtensioned	- Top up with oil - Clean the oil tank cap - Clear the oil outlet - Re-sharpen or replace the chain - Check the chain tension
Chainsaw judders, vibrates or does not saw properly	- Chain is undertensioned - Chain is blunt - Chain is worn - Saw teeth point in the wrong direction	- Adjust the chain tension - Re-sharpen or replace the chain - Replace the chain - Refit the chain with the teeth facing in the correct direction

13. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.







Category	Example
Wear parts*	Cutter bar, Battery
Consumables*	Saw chain
Missing parts	






* Not necessarily included in the scope of delivery!




In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:





- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

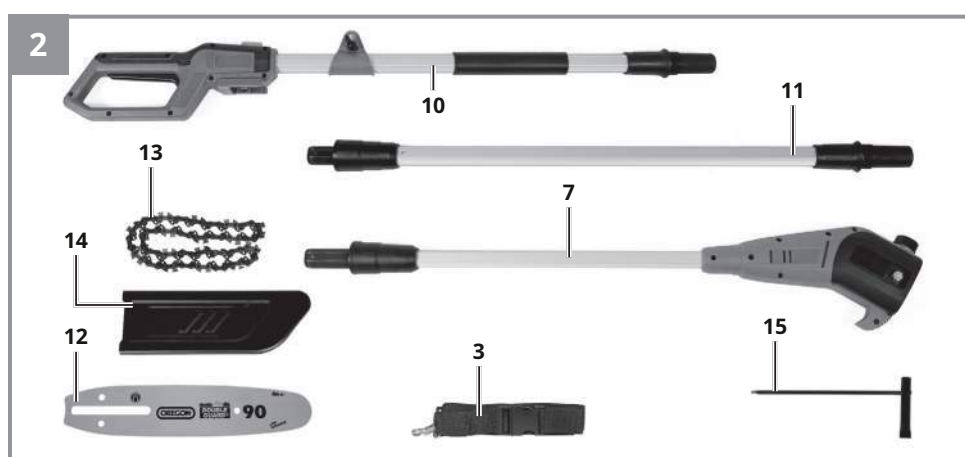

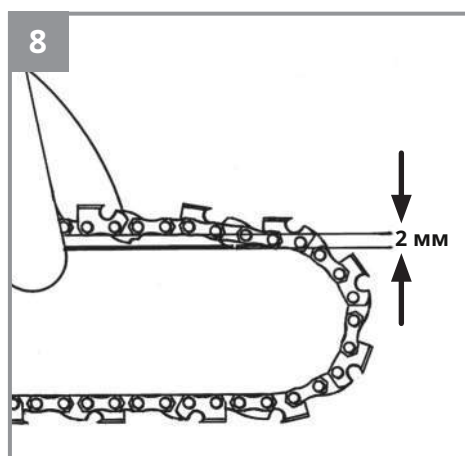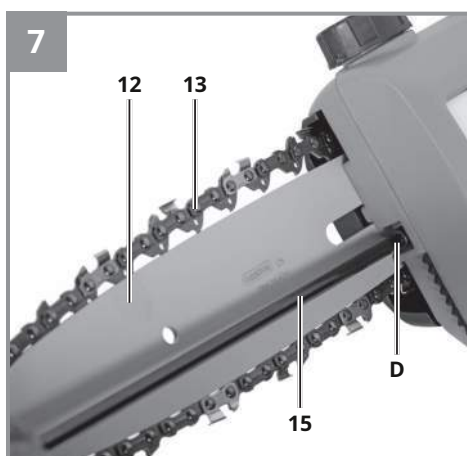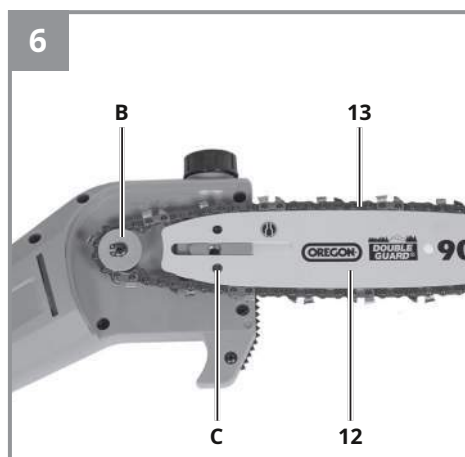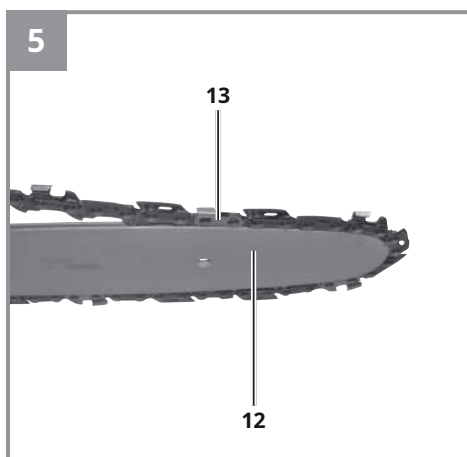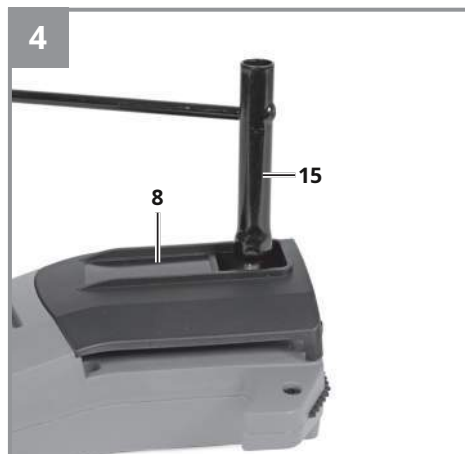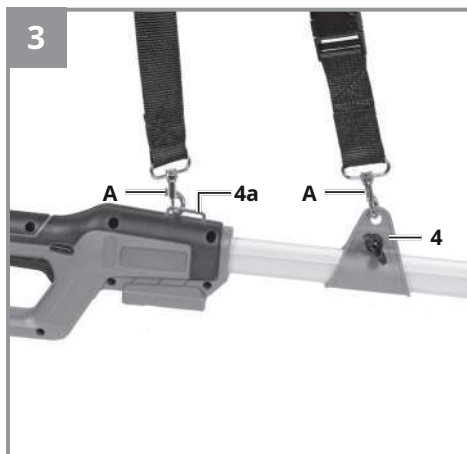

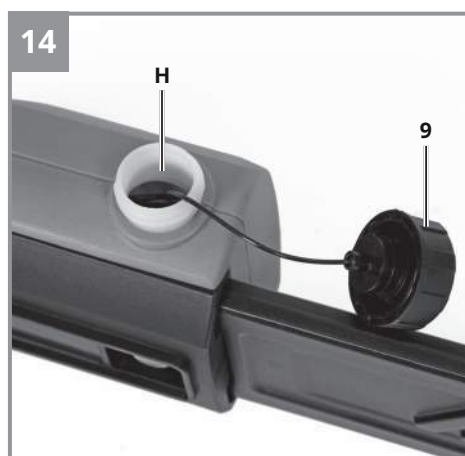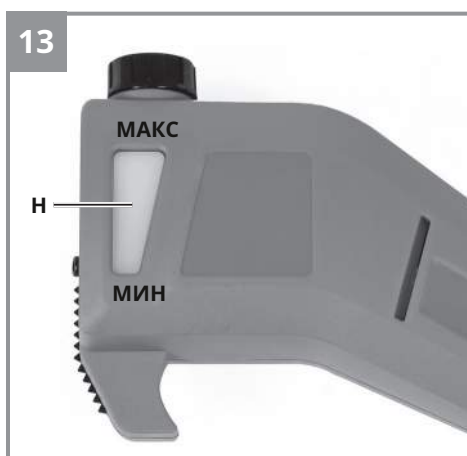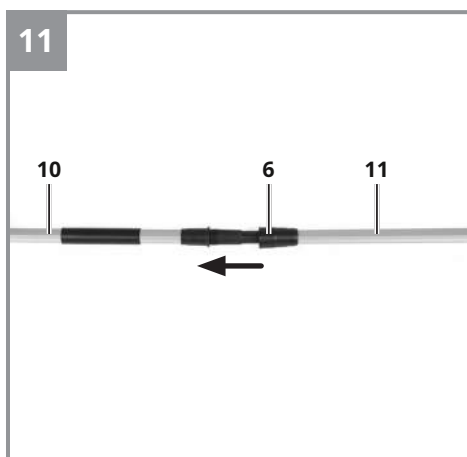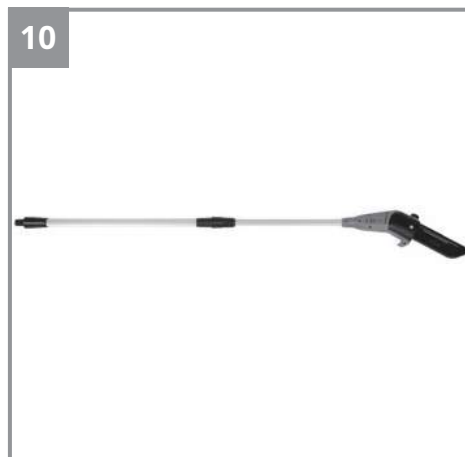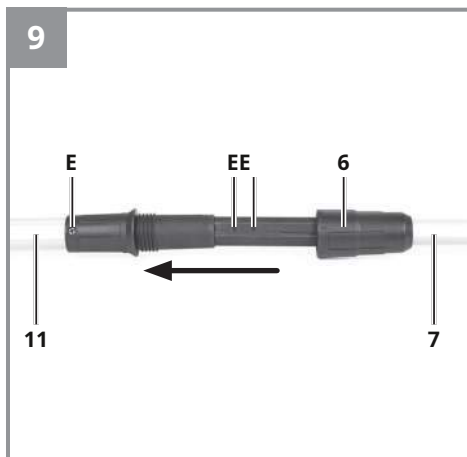

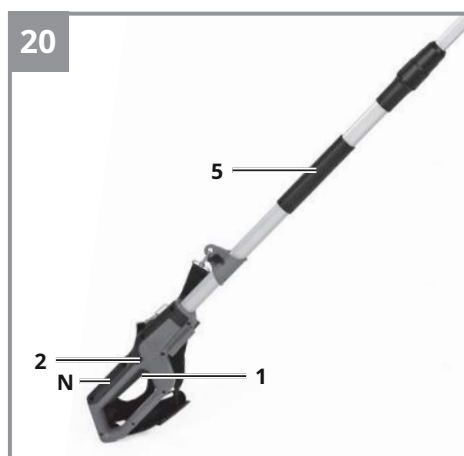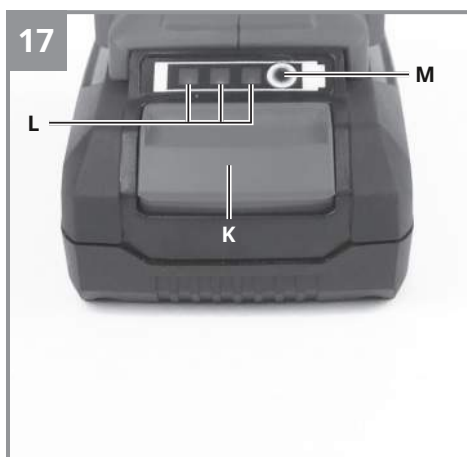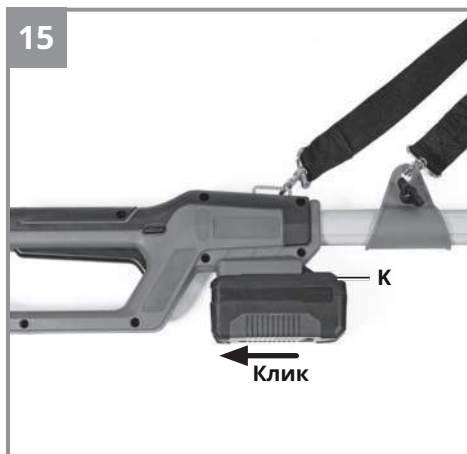

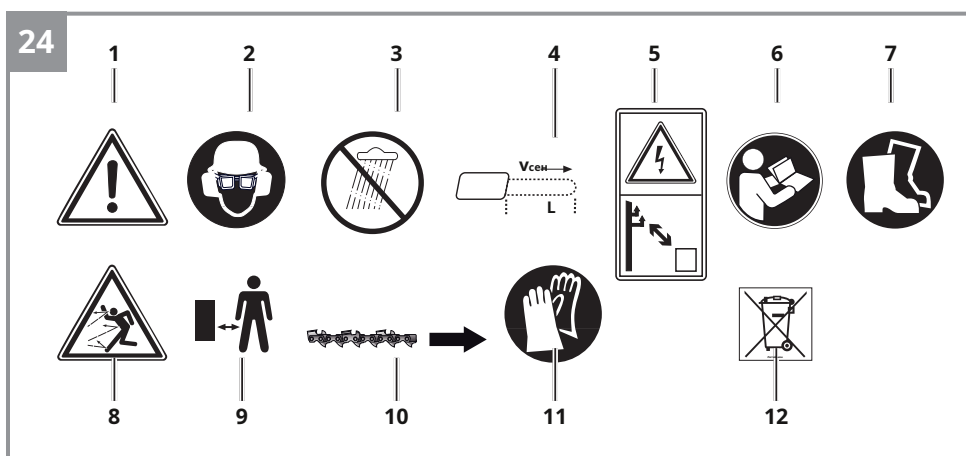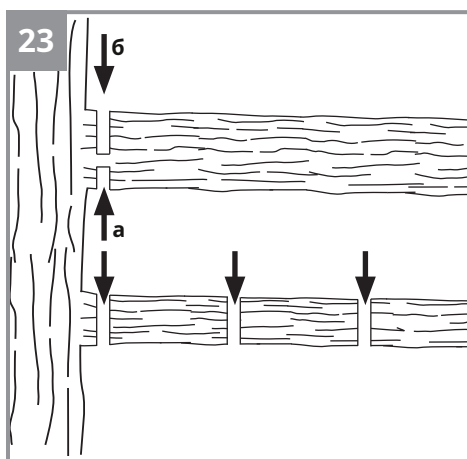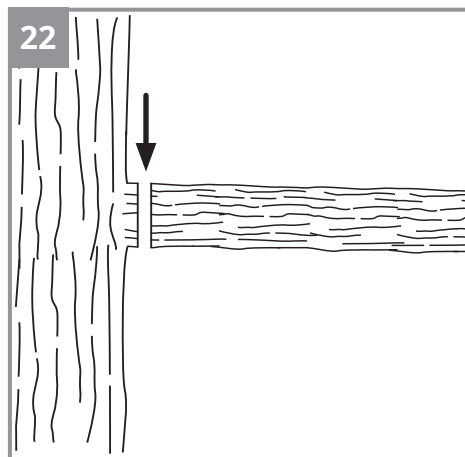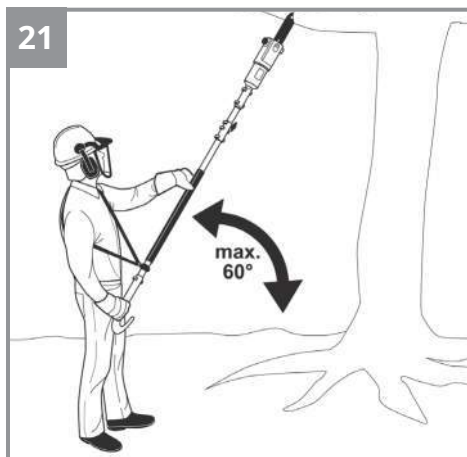

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Таңбалардың түсіндірмесі (24-суретті қараңыз):

1. Ескерту!

2. Қорғаныс көзілдірігін, бет қорғағышын және құлақ қорғағышын киіңіз.
3. Жабдықты жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз.
4. Бағанға орнатылған кескіштің максималды кесу ұзындығы.
5. Электр тогы соғуы өлімге әкелуі мүмкін. Электр кабельдерінен кемінде 10 м қашықтықта ұстаңыз.
6. Жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз.
7. Мықты, таймайтын аяқ киім киіңіз.
8. Құлап бара жатқан және секіріп кететін бөлшектерден сақ болыңыз.
9. Арақашықтықты сақтаңыз.
10. Бағанға орнатылған кескіштің шынжыр қозғалысының бағыты және тістері.
11. Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.
12. Батареяларды ешқашан үй қоқысына салмаңыз!

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Қосқыш құлпы
3. Иық бауы

4. Иық бауын бекіту

5. Ұстау аймағы
6. Бекіткіш гайка
7. Қозғалтқыш корпусы бар түтік
8. Шынжырлы дөңгелек қақпағы
9. Май бағының қақпағы
10. Тұтқасы бар түтік
11. Ұзартқыш түтік
12. Кескіш рельс
13. Ара шынжыры
14. Кескіш рельс қорғанышы
15. Көп функциялы құрал SW13 / 4 мм

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат
- Сымсыз бағанға бекітілген кескіш
- Аксессуарлар

3. Мақсаты

Сымсыз бағанға орнатылатын кескіш ағаштардан бұтақтарды кесуге арналған. Ол көп жұмыс істеуге, ағаштарды кесуге немесе ағаштан басқа материалдарды кесуге жарамайды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Қорғаныш киімін кимеген жағдайда жарақат алу.
- Тиісті қорғаныш шаң маскасы қолданылмаса, өкпе зақымдануы.
- Тиісті құлақ қорғанышы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
- Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілінен денсаулыққа келтірілген зиян.

Қауіп!

Электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық имплантаттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға жабдықты пайдаланбас бұрын дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

4. Техникалық деректер

Бағанға орнатылған кескіш

Кескіш шыбықтың ұзындығы: 200 мм
 Максималды кесу ұзындығы: 195 мм
 Шынжыр қадамы: 3/8 дюйм, 33 тіс
 Шынжыр қалыңдығы: (0.043 дюйм) 1.1 мм
 Тісше дөңгелегі: 5 тіс, 3/8 дюйм Кесу жылдамдығы
 номиналды айналымдар минутында: 5,5 м/с
 Май бағының сыйымдылығы: 70 см³ Қосалқы
 бөлшектерсіз таза салмағы: 3,4 кг

Ара шынжыры: Ханчжоу Цзинфэн бақша құралдары ES084MLEA041

Маңызды!

Жабдық батареясыз жеткізіледі және зарядтағышсыз тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

Қауіп!

Дыбыс және діріл

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 75.9 дБ(А)
 K_{PA} белгісіздігі 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 91.3
 K_{WA} дБ(А) белгісіздігі 3 дБ

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

ISO 22867 стандартына сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Жүктеме астында ұстағыш

Діріл шығарындысының мәні $\dot{a}_{\text{эф}}$ = 1,969 м/с²
 K белгісіздігі = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Діріл кернеуінен қорғау үшін тиісті шараларды қолданыңыз. Құрылғы жүктеме астында жұмыс істемейтін немесе өшірілген уақыттарды қоса алғанда, жұмыстың барлық реттілігін ескеріңіз. Тиісті шараларға мыналар кіреді:

басқалармен қатар, құрылғы мен құрал-саймандарға үнемі күтім жасау және техникалық қызмет көрсету, қолдарыңызды жылы ұстау, үнемі үзіліс жасау және жұмыс реттілігін дұрыс жоспарлау.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стилиңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан батарея блогын алып тастаңыз.

Қауіп!Жабдық толығымен жиналып, барлық параметрлер іске қосылғанша батареяны орнатпаңыз. Жарақаттанудан қорғау үшін жабдықпен жұмыс істеген кезде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Кескіш рельс қорғанышын пайдаланыңыз (2-сурет/ 14-тармақ)

5.1 Иық бауын орнату

3-сурет: Иық бауының карабин ілмектерін (А тармағы) иық бауының бекітпелеріне (4/4а тармағы) бекітіңіз.

5.2 Кескіш рельсті және ара шынжырын орнату

1. (4-сурет) Шынжырлы дөңгелек қақпағының бекіту бұрандасын (8-тармақ) алу үшін SW 13 көп функциялы құралын (15-тармақ) пайдаланыңыз.
2. Шынжырлы дөңгелектің қақпағын алыңыз.
3. (5-сурет) Ара шынжырын (13-тармақ) кескіш рельстің айналасындағы ойыққа салыңыз (12-тармақ).
4. (6-сурет) Кескіш рельсті (12-тармақ) және ара шынжырын (13-тармақ) бағанға орнатылған кескіштің бекіткішіне салыңыз. Сонымен қатар, ара шынжырын шынжыр дөңгелегінің айналасына бағыттаңыз (В тармағы) және кескіш рельсті шынжырды тарту болтына (С тармағы) іліңіз.
5. Шынжырлы дөңгелек қақпағын орнатыңыз және бекіту бұрандасын қолмен қатты қатайтыңыз.

Ескерту:Тізбектің керілуін реттегеннен кейін ғана бекіту бұрандасын толығымен қатайтыңыз (5.3 бөлімін қараңыз).

5.3 Ара шынжырын керу

1. Шынжырлы дөңгелек қақпағының бекіту бұрандасын аздап босатыңыз (SW 13 көп функциялы құралын пайдаланыңыз).
2. (7-сурет) Ара шынжырының керілуін 4 мм көп функциялы құралды (15-тармақ) пайдаланып, шынжырды тарту бұрандасын (D тармағы) бұрап реттеңіз. Бұранданы сағат тілімен бұрау шынжырдың керілуін арттырады, оны сағат тіліне қарсы бұрау шынжырдың керілуін азайтады. Шынжыр кескіш штанганың ортасынан шамамен 2 мм көтерілгенде шынжырдың керілуі дұрыс болады (8-сурет).
3. Шынжырлы дөңгелек қақпағының бекіту бұрандасын қатайтыңыз (SW 13 көп функциялы құралын пайдаланыңыз).

Қауіп!Барлық шынжыр буындары кескіш штанганың бағыттаушы ойығында дұрыс орналасуы керек.

Тізбекті тарту туралы ескертпелер:

Ара шынжыры қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін дұрыс тартылуы керек. Егер ара шынжырын кескіш рельстің ортасынан шамамен 2 мм көтеруге болатын болса, шынжырдың тартылуының мінсіз екенін байқауға болады (8-сурет). Кесу кезінде ара шынжыры қызып, ұзындығы өзгерген кезде, шынжырдың тартылуын кемінде 10 минут сайын тексеріп, қажет болған жағдайда қайта реттеңіз. Бұл әсіресе жаңа ара шынжырларына қатысты. Жұмысты аяқтағаннан кейін шынжырды қайтадан босатыңыз, себебі салқындаған кезде шынжыр қысқарады. Бұл шынжырдың зақымдалуына жол бермейді.

5.4 Ұзартқыш түтік

Сымсыз бағанға орнатылған кескішті ұзартқыш түтікпен немесе онсыз жинауға болады (2-сурет / 11-тармақ).

5.4.1 Ұзартқыш түтікпен құрастыру

1. (9, 10-сурет) Бекіту бұрандаларының (Е тармағы) бір жағында екеніне көз жеткізіңіз және қозғалтқыш корпусы бар түтікті (7-тармақ) ұзартқыш түтікке (11-тармақ) салыңыз. Екі түтікті бекіткіш гайкамен (6-тармақ) бірге бұрап бекітіңіз.
2. (11-сурет) Ұзартқыш түтікті (11-тармақ) тұтқасымен (10-тармақ) түтікке салыңыз және екі түтікті бекіткіш гайкамен (6-тармақ) бұрап бекітіңіз. (12-сурет) Бағанға орнатылған кескіш енді бұрандалармен бекітілген.

5.4.2 Ұзартқыш түтіксіз құрастыру Қозғалтқыш корпусы бар түтіккі (2-сурет / 7-тармақ) тұтқасы бар түтікке (2-сурет / 10-тармақ) салыңыз және екі түтіккі біріктіргіш гайкамен бұрап бекітіңіз. Енді бағанға орнатылған кескіш бұрандалармен бекітілген (1-сурет).

5.5 Ара шынжырын майлау

Ескерту!Тексеру және реттеу алдында әрқашан батареяны құрылғыдан шығарыңыз. Жарақаттанудан қорғау үшін шынжырлы арамен жұмыс істеген кезде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Маңызды!(13-сурет) Егер шынжыр ара шынжыры майымен майланбаған болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз. Шынжырлы араны ара шынжыры майынсыз немесе май деңгейі бақылау терезесінен төмен болса, шынжырлы араның зақымдалуына әкелуі мүмкін!

Маңызды!Температура жағдайларына назар аударыңыз: әртүрлі қоршаған орта температурасында мүлдем басқа тұтқырлығы бар әртүрлі майлағыштар қажет. Төмен температурада жеткілікті майлағыш қабықшаға қол жеткізу үшін төмен тұтқырлығы бар майлар қажет болады. Дегенмен, жаз мезгілінде бірдей төмен тұтқырлығы бар май қолданылса, ол тек қоршаған орта температурасына байланысты одан да жұқарады, нәтижесінде майлағыш қабықша бұзылып, тізбектің қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, тізбек майы жанып, қажетсіз ластаушы заттар шығарады.

Май багына май құю (14-сурет)

Ескерту! Майды сыртқа құйыңыз және құйып жатқанда темекі шекпеңіз.

1. Шынжырлы араны тегіс бетке қойыңыз.
2. Май багының қақпағының айналасындағы аймақты тазалаңыз (Зат 9) содан кейін май багының қақпағын тазалаңыз.
3. Бакты (Н тармағы) ара шынжырының майымен толтырыңыз. Бұл процесте бакқа кірдің кіріп кетпеуін қадағалаңыз, себебі бұл май форсункасының бітелуіне әкелуі мүмкін.
4. Май багының қақпағын жабыңыз (9-тармақ).

5.6 Батареяны орнату

Батареяны берілген батарея бекіткішіне салыңыз (15-сурет). Батарея толығымен салынған кезде, ол дыбыстық түрде қосылады. Батареяны алу үшін, құлыптау түймесін (К элементі) басып, батареяны шығарып алыңыз.

5.7 Батареяны зарядтау (16-сурет)

1. Батарея блогын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батареяның техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екенін тексеріңіз

Зарядтағыш. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея блогын зарядтағышқа салыңыз.

4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея блогы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғы.

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.8 Батарея сыйымдылығының индикаторы (17-сурет)

Батарея сыйымдылығы индикаторы (М) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығы индикаторы (L) 3 жарықдиодты пайдаланып, батареяның зарядталу күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жанып тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жанып тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелер әр жерде әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

6.1 Иық бауын пайдалану Абай болыңыз!

Жабдықпен жұмыс істеген кезде әрқашан иық бауын пайдаланыңыз. Иық бауын шешпес бұрын жабдықты әрқашан өшіріңіз. Әйтпесе, жарақат алу қаупі бар.

1. (18-сурет) Иық бауын (3-бөлшек) иығыңызға кигізіңіз.
2. (18-сурет) Иық бауының ұзындығын бау бекітпесі бел деңгейінде болатындай етіп реттеңіз.
3. (19-сурет) Иық бауы ілмекпен жабдықталған. Жабдықты тез қою қажет болса, ілмектерді бірге басыңыз.

6.2 Қосу/өшіру

Қосу (20-сурет)

- Бағанға орнатылған кескішті бір қолыңызбен тұтқасынан (N зат), ал екінші қолыңызбен ұстағышынан (5 зат) мықтап ұстаңыз.
- Қосқыштың құлыптау түймесін (2-тармақ) басыңыз, содан кейін қосу/өшіру түймесін (1-тармақ) басыңыз.

Өшіру (20-сурет) Қосу/өшіру қосқышын (1) босатыңыз.

7. Бағанға орнатылған кескішпен жұмыс істеу

Дайындықтар

Қауіпсіз жұмыс істей алатыныызға көз жеткізу үшін әр қолданар алдында келесі мәселелерді тексеріп алыңыз:

Шынжырлы араның жағдайы

Жұмысты бастамас бұрын шынжырлы араның корпусындағы, қуат кабеліндегі, ара шынжырындағы және кескіш рельсіндегі зақымдардың бар-жоғын тексеріңіз. Ешқашан айқын зақымдалған шынжырлы араны пайдаланбаңыз.

Май контейнері

Май контейнерінің деңгейін толтырыңыз. Жұмыс істеп тұрған кезде де жүйеде майдың жеткілікті екенін тексеріп отырыңыз. Шынжырлы араны зақымдамау үшін, жүйеде май болмаса немесе май «мин» белгісінен төмен түссе, араны ешқашан іске қоспаңыз. Орташа алғанда, бір рет толтыру кесудегі үзілістер санына және қолданылатын жүктемелерге байланысты шамамен 15 минутқа созылады.

Ара шынжыры

Ара шынжырының керілуі, кесу элементтерінің жағдайы. Шынжырлы ара неғұрлым өткір болса, шынжырлы араны басқару соғұрлым оңай және басқарылатын болады. Бұл шынжырдың керілуіне де қатысты. Сондай-ақ, жұмыс кезінде қауіпсіздігіңізді арттыру үшін шынжырдың керілуін кемінде 10 минут сайын тексеріп отыру керек. Әсіресе жаңа ара шынжырлары көбінесе кеңейеді.

Қауіпсіздік киімі

Әрқашан кесілуден қорғайтын арнайы шалбар, қорғаныс қолғаптары және қауіпсіздік аяқ киімі сияқты тиісті тығыз қауіпсіздік киімдерін киіңіз.

Құлақ қорғау құралдары және қорғаныш көзілдіріктер.

Бет пен есту мүшелерін қорғайтын қорғаныс дулығасын киіңіз. Бұл құлап түсетін бұтақтардан және олар қайта өсіп кеткен жағдайда кез келген бұтақтардан қорғайды.

Қауіпсіз жұмыс

- Қауіпсіз жұмыс істеу үшін жабдықты ең көбі 60° жұмыс бұрышымен пайдалану керек.
- Кескін кескіңіз келетін бұтақтың астында ешқашан тұрмаңыз.
- Керілген бұтақтармен және сынған ағашпен жұмыс істегенде ерекше сақ болыңыз.
- Бұтақтардың құлауы және ағаш кесектерінің оқ атылуы салдарынан жарақат алу қаупі болуы мүмкін.
- Жабдық жұмыс істеп тұрған кезде, басқа адамдар мен жануарларды қауіпті аймақтан аулақ ұстаңыз.
- Жабдық жоғары вольтты кабельдерге тию арқылы электр тогының соғуынан қорғалмаған. Ток өткізетін кабельдерден кемінде 10 м қашықтықта ұстаңыз. Электр тогы соғуы өлімге әкелуі мүмкін.

- Беткейлерде жұмыс істеген кезде әрқашан кескіңіз келетін бұтақтың жоғарғы жағында, сол немесе оң жағында тұрыңыз.
- Жабдықты денеңізге мүмкіндігінше жақын ұстаңыз. Бұл тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі.

Кесу әдістері

- Бұтақтарды алып тастаған кезде, құлап бара жатқан бұтақтың соғылуын болдырмау үшін жабдықты көлденеңінен максимум 60° бұрышта ұстаңыз (21-сурет).
- Ағаштың төменгі бұтақтарынан бастаңыз. Бұл кесілген бұтақтардың түсуін жеңілдетеді.
- Кесу аяқталғаннан кейін, араның салмағы оператор үшін кенеттен артады, себебі ара енді тармақпен тірелмейді. Бұл сіздің араны басқаруды жоғалтуыңызға әкелуі мүмкін.
- Араны кесілген жерден тек ара тізбегі әлі жұмыс істеп тұрған күйінде ғана алыңыз. Бұл араның қысылып қалуына жол бермейді.
- Ешқашан араның ұшымен кеспеңіз.
- Ешқашан дөңес бұтақ мойнын кеспеңіз. Бұл ағаштың жазылуына жол бермейді.

Кішірек бұтақтарды кесу (22-сурет): Араның жанасатын бетін бұтаққа қойыңыз. Бұл кесуді бастаған кезде араның секіріп қозғалуына жол бермейді. Аздап қысым жасай отырып, араны бұтақ арқылы жоғарыдан төмен қарай бағыттаңыз.

Үлкен және ұзын бұтақтарды арамен кесу (23-сурет):

Үлкен бұтақтармен жұмыс істеген кезде рельефті кесу жасаңыз. Алдымен кескіш рельстің жоғарғы жағымен бұтақ диаметрінің 1/3 бөлігін (а) төменнен жоғары қарай аралаңыз. Содан кейін кескіш рельстің төменгі жағымен жоғарыдан төмен қарай бірінші кесуге (b) қарай аралаңыз. Соққы орнын бақылауда ұстау үшін ұзын бұтақтарды бірнеше қадаммен кесіңіз.

Кері соққы!

«Кері соққы» термині жұмыс істеп тұрған шынжырлы ара кенеттен жоғары және артқа соққанда не болатынын сипаттайды. Әдетте, бұл кескіш рельстің ұшы мен дайындаманың немесе ара шынжырының қысылып қалуының жанасуынан болады. Кері соққы жағдайында үлкен күштер кенеттен және қатты пайда болады. Нәтижесінде шынжырлы ара әдетте бақылаусыз әрекет етеді. Бұл көбінесе жұмысшының немесе жұмыстағы адамдардың өте ауыр жарақат алуына әкелуі мүмкін.

маңай. Ара кескіш рельстің ұшының аймағында кесу үшін орналастырылған кезде кері соққының қаупі ең жоғары болады, себебі рычаг әсері сол жерде ең жоғары болады. Сондықтан араны мүмкіндігінше тегіс етіп орналастыру қауіпсіз.

Ескерту!

- Тізбектің керілуінің әрқашан дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
- Шынжырлы араны тек мінсіз жұмыс күйінде болған жағдайда ғана пайдаланыңыз.
- Нұсқаулыққа сәйкес дұрыс қайралған ара шынжырымен ғана жұмыс істеңіз.
- Ешқашан кескіш рельстің жоғарғы жиегімен немесе ұшымен кеспеңіз.
- Шынжырлы араны әрқашан екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

Кернеу астында тұрған ағашты кесу Кернеу астында тұрған ағашты кесу кезінде ерекше сақтық қажет. Кернеу астында тұрған ағаш кесу арқылы босатылады, кейбір жағдайларда мүлдем күтпеген және бақылаусыз реакцияға түсуі мүмкін. Ең нашар жағдайда бұл өте ауыр немесе тіпті өлімге әкелетін жарақаттарға әкелуі мүмкін. Бұл жұмыс түрін тек арнайы дайындықтан өткен адамдар ғана орындауы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

- Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын батарея блогын алып тастаңыз.
- Жабдықты тазалау үшін оны ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

8.1 Тазалау

- Қысқыш механизмді сығылған ауамен үрлеп немесе щеткамен тазалап үнемі тазалап отырыңыз. Тазалау үшін құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тұтқаларды майсыз ұстаңыз, сонда сіз берік ұстай аласыз.
- Жабдықты қажетінше дымқыл шүберекпен және қажет болса, жұмсақ ыдыс жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Тек өндіруші бекіткен ара шынжырлары мен кескіш рельстерді пайдаланыңыз. Олар 4-бөлімнің «Техникалық деректер» бөлімінде көрсетілген немесе қосалқы бөлшектер ретінде қолжетімді (8.3-бөлімнің «Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру» бөлімін қараңыз). Өндіруші бекітпеген қосалқы бөлшектерді пайдалану

өндіруші өте ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Ара шынжыры мен кескіш рельсін ауыстыру

Кескіш рельстің бағыттаушы ойығы тозған болса, кескіш рельсті ауыстыру қажет; «Кескіш рельсті және ара шынжырын құрастыру» бөлімінде сипатталғандай орындаңыз.

Автоматты тізбекті майлауды тексеру Кескіш рельстің және ара шынжырының қызып кетуінен және онымен байланысты зақымданудан қорғау үшін автоматты тізбекті майлау жүйесінің жұмысын үнемі тексеріп отыруыңыз керек. Ол үшін кескіш рельстің ұшын тегіс бетке (тақтайға, кесілген ағаштың бөлігіне) бағыттап, шынжырлы араны іске қосыңыз. Егер бұл процесс кезінде май ізінің артуы байқалса, онда автоматты тізбекті майлау жүйесі дұрыс жұмыс істейді. Егер майдың айқын ізі байқалмаса, «Ақаулықтарды жою» бөліміндегі тиісті нұсқауларды қараңыз. Егер ондағы ақпарат әлі де жағдайды түзете алмаса, біздің қызмет көрсету бөліміне немесе басқа да білікті шеберханаға хабарласыңыз.

Назар аударыңыз! Бұл сынақты орындаған кезде кескіш рельстің ұшымен бетіне тигізбеңіз. Қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз (шамамен 20 см).

Ара шынжырын қайрау

Ара шынжырымен тиімді жұмыс істеу тек ара шынжыры жақсы жағдайда және өткір болған жағдайда ғана мүмкін болады. Бұл сондай-ақ кері соққы қаупін азайтады. Ара шынжырын кез келген дилер қайта өткірлей алады. Қажетті арнайы құралдар мен тәжірибе болмаса, ара шынжырын өзіңіз өткірлеуге тырыспаңыз.

8.3 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы

бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Қосалқы кескіш рельс: 45.001.17

Қосалқы шынжыр: 45.001.87

9. Сақтау орны

- Бағанға орнатылған кескішті сақтауға қоймас бұрын тазалап, техникалық қызмет көрсетіңіз.
- Егер сіз сымсыз шыбықпен бекітілетін кескішті ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, бактан шынжыр майын алып тастаңыз.

Ара шынжыры мен кескіш штанганы майлы ваннаға қысқа уақытқа батырыңыз, содан кейін оларды майлы қағазға ораңыз.

- Жабдықты және оның керек-жарақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде, қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30°C-қа дейін.

- Кескіш рельс қорғаныштарын пайдаланыңыз.

10. Көлік

Зақымдануды немесе жарақат алуды болдырмау үшін жабдықты тасымалдау кезінде бекітіңіз. Кескіш рельс қорғаныштарын пайдаланыңыз.

11. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

12. Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық

Абай болыңыз!

Ақаулықтарды жоймас бұрын, жабдықты өшіріп, батареяны шығарып алыңыз.

Төмендегі кестеде ақаулық белгілерінің тізімі берілген және егер жабдық дұрыс жұмыс істемесе, мәселені қалай шешуге болатыны түсіндірілген. Егер тізімді қарап шыққаннан кейін де мәселе шешілмесе, жақын маңдағы қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Жабдық жұмыс істемейді	- Батарея бос - Батарея дұрыс салынбаған	- Батареяны зарядтаңыз - Батареяны алып тастап, қайта салыңыз
Жабдық жұмыс істейді үзік-үзік	- Бос қосылым (сыртқы) - Бос қосылым (ішкі) - ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы ақаулы	- Арнайы шеберханаға хабарласыңыз. - Арнайы шеберханаға хабарласыңыз. - Арнайы шеберханаға хабарласыңыз.
Ара шынжыры құрғақ	- Бакта май жоқ - Май бағының қапқындағы желдеткіш тесік бітелген - Май шығатын жер бітелген	- Маймен толтырыңыз - Май бағының қапқы тазалаңыз - Май шығатын тесікті тазалаңыз
Шынжыр/бағыттаушы штанга Ыстық	- Бакта май жоқ - Май бағының қапқындағы желдеткіш тесік бітелген - Май шығатын жер бітелген - Тізбек тұйық - Тізбек шамадан тыс тартылған	- Маймен толтырыңыз - Май бағының қапқы тазалаңыз - Май шығатын тесікті тазалаңыз - Тізбекті қайта қайраңыз немесе ауыстырыңыз - Тізбектің керілуін тексеріңіз
Шынжырлы араның дірілдеуі, дірілдейді немесе дұрыс араламайды	- Тізбектің кернеуі төмендеген - Тізбек тұйық - Тізбек тозған - Ара тістері дұрыс емес бағытқа бағытталған	- Тізбектің кернеуін реттеңіз - Тізбекті қайта қайраңыз немесе ауыстырыңыз - Тізбекті ауыстырыңыз - Тізбекті тістері дұрыс бағытқа қаратып қайта бекітіңіз

13. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.







Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Кескіш таяқша, батарея
Шығын материалдары*	Ара шынжыры
Жетіспейтін бөлшектер	






* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!




Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:





- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

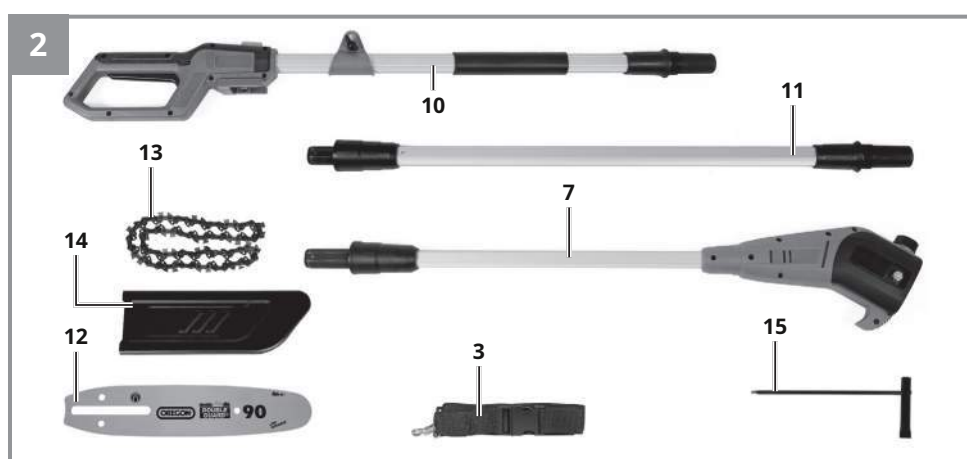

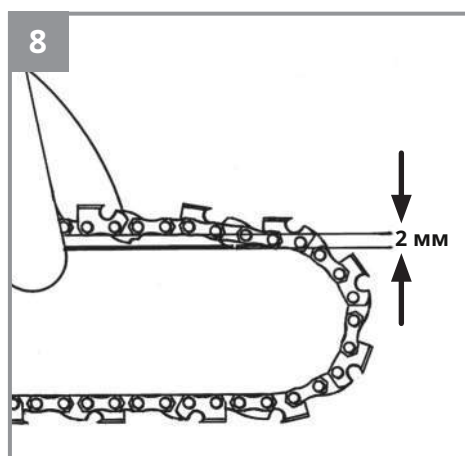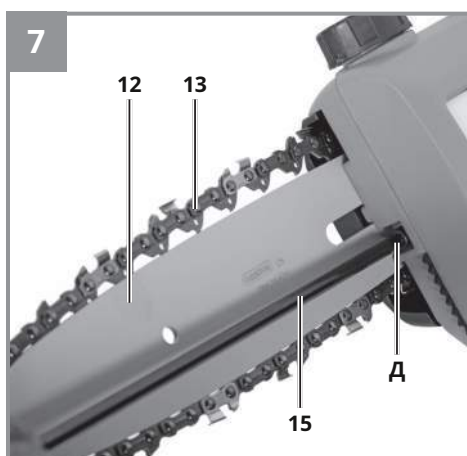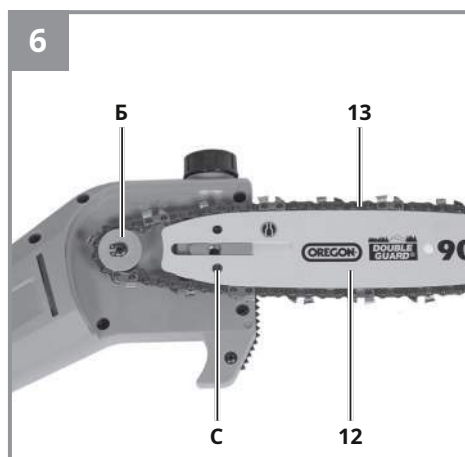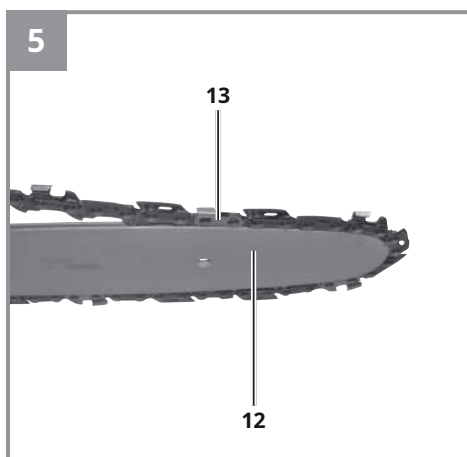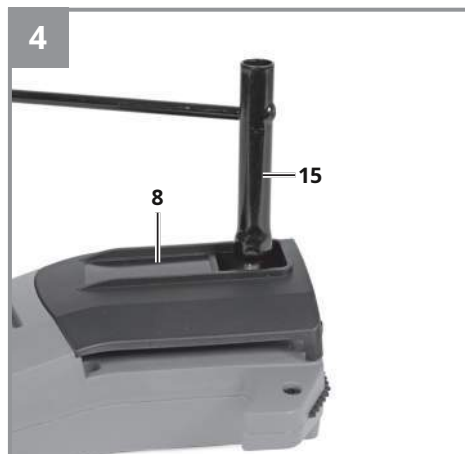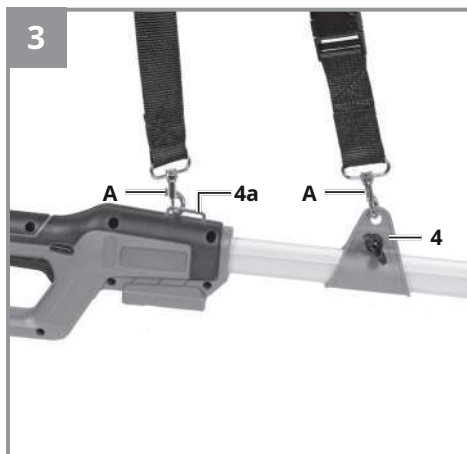

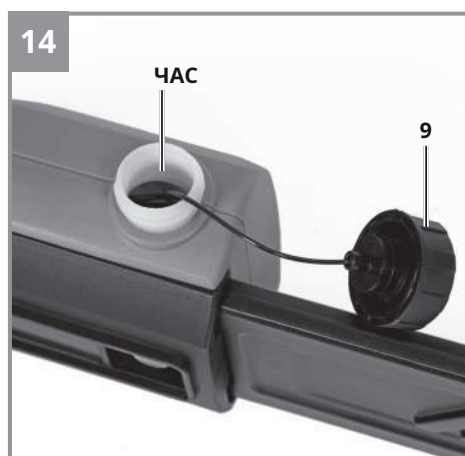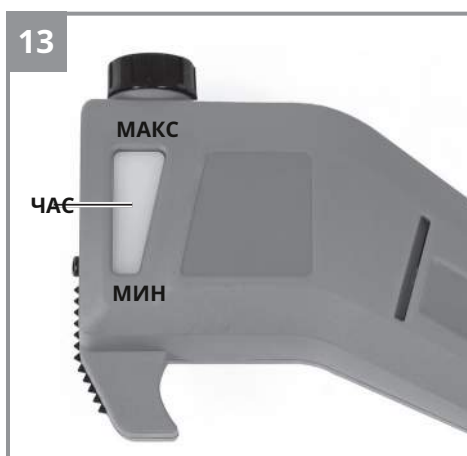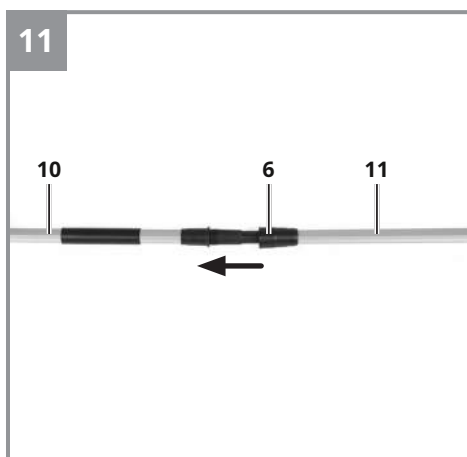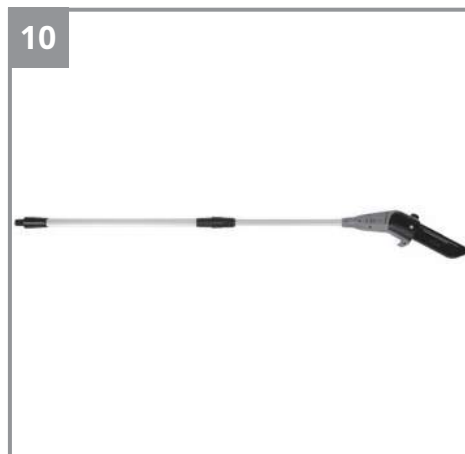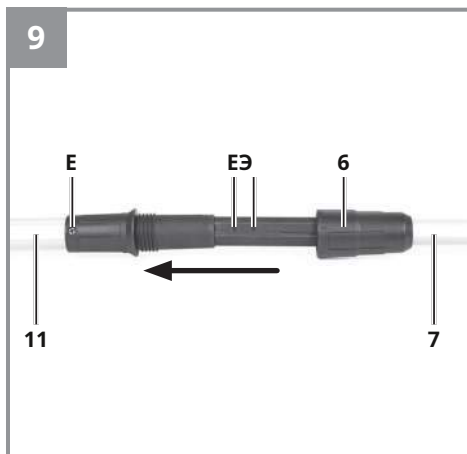

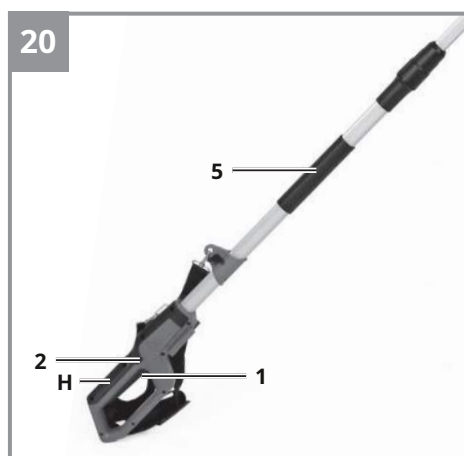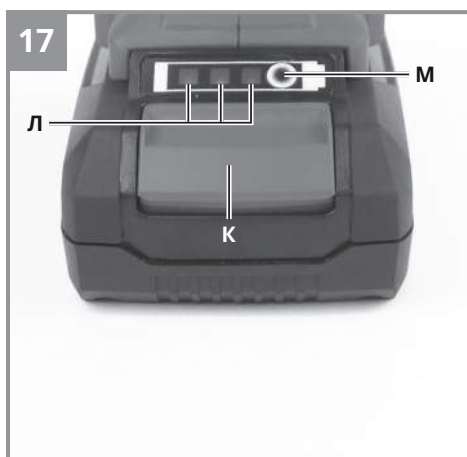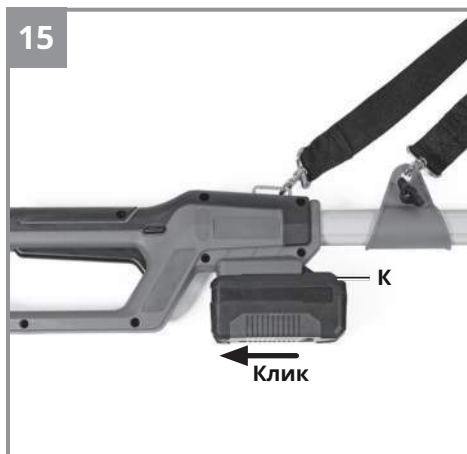

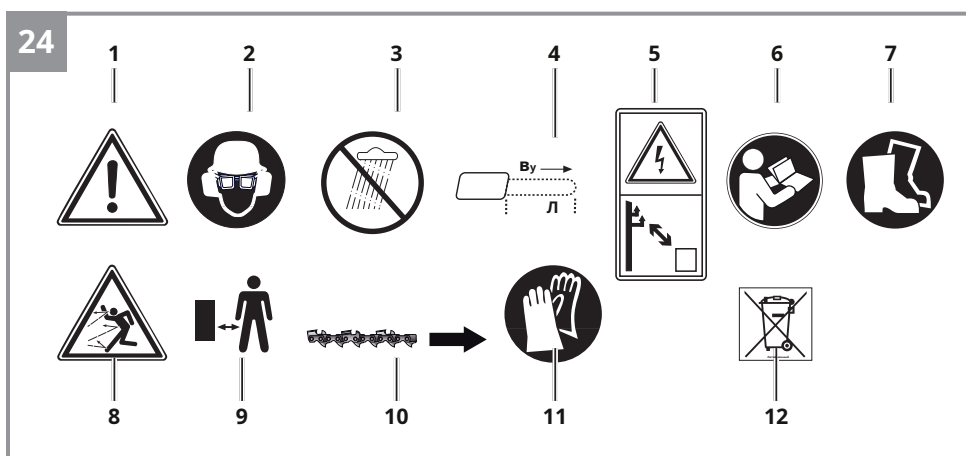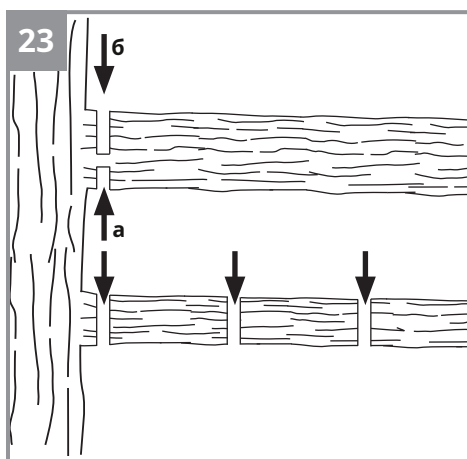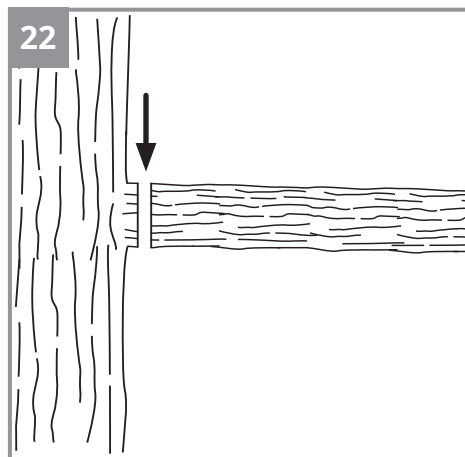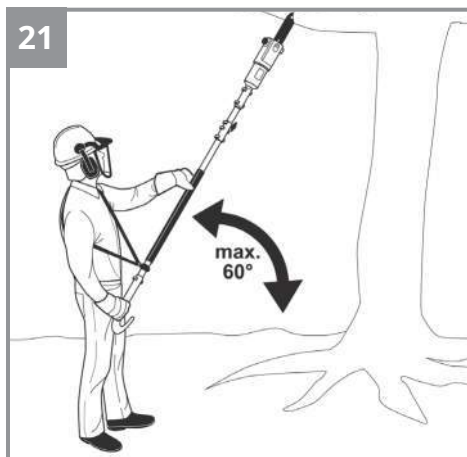

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к символам (см. рис. 24):**1. Предупреждение!**

2. Наденьте защитные очки, защитную маску для лица и средства защиты органов слуха.

3. Защитите оборудование от дождя и влаги.

4. Максимальная длина среза секатора, устанавливаемого на шест.

5. Поражение электрическим током может привести к смертельному исходу. Держитесь на расстоянии не менее 10 м от силовых кабелей.

6. Перед использованием оборудования ознакомьтесь с инструкцией по применению.

7. Носите прочную нескользящую обувь.

8. Остерегайтесь падающих и вылетающих деталей.

9. Соблюдайте дистанцию.

10. Направление движения цепи и зубьев секатора, установленного на шесте.

11. Наденьте защитные перчатки.

12. Никогда не выбрасывайте батарейки в бытовой мусор!

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)**

1. Переключатель включения/выключения

2. Замок-переключатель

3. Плечевой ремень

4. Крепление плечевого ремня

5. Зона захвата

6. Контргайка

7. Трубка с корпусом двигателя

8. Защитный кожух цепной передачи

9. Крышка масляного бака

10. Трубка с ручкой

11. Удлинительная трубка

12. Режущий рельс

13. Пильная цепь

14. Защитный кожух направляющей режущего механизма

15. Многофункциональный инструмент SW13 / 4 мм

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности
- Беспроводной секатор на длинной рукоятке
- Аксессуары

3. Назначение

Беспроводной секатор на длинной рукоятке предназначен для обрезки веток деревьев. Он не подходит для длительных работ по распиловке, валке деревьев или распиловке любых материалов, кроме древесины.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

Осторожность!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. В связи с конструкцией и компоновкой оборудования могут возникнуть следующие опасности:

- Неиспользование защитной одежды снижает риск травм.
- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезаститной маски.
- Неправильное использование средств защиты слуха может привести к повреждению слуха.
- Вибрация рук и предплечий может нанести вред здоровью, если оборудование используется в течение длительного времени или не обеспечивает надлежащего ухода и технического обслуживания.

Опасность!

Электроинструмент во время работы генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать функционированию медицинских имплантатов. Для снижения риска серьезных или смертельных травм мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием оборудования.

4. Технические данные

секатор, крепящийся на шесте

Длина режущей планки: 200 мм
 Максимальная длина резки: 195 мм
 Шаг цепи: 3/8", 33 зуба
 Толщина цепи: (0,043") 1,1 мм
 Звездочка: 5 зубьев, 3/8"
 Скорость резки
 при номинальных оборотах: 5,5 м/с
 Емкость масляного бака: 70 см³
 Вес нетто без принадлежностей: 3,4 кг

Пильная цепь:Hangzhou Jingfeng Garden Tools
 3/8LP.043 33E 90XP Режущая шина:Hangzhou Jingfeng Garden Tools ES084MLEA041

Важный!

Оборудование поставляется без батарей и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными батареями серии Power X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

Опасности!

Звук и вибрация

$L_{\text{пА}}$ Уровень звукового давления 75,9 дБ(А)
 $K_{\text{пА}}$ неопределенность 3 дБ
 $L_{\text{вА}}$ Уровень звуковой мощности 91,3 дБ(А)
 $K_{\text{вА}}$ неопределенность 3 дБ

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Суммарные значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определяются в соответствии со стандартом ISO 22867.

Рукоятка под нагрузкой

Значение эмиссии вибрации $a_{\text{ввс}} \approx 1,969 \text{ м/с}^2$
 Неопределенность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Примите соответствующие меры для защиты от вибрационной нагрузки. Учитывайте всю последовательность работ, включая моменты, когда устройство не работает под нагрузкой или выключено. Соответствующие меры включают в себя:

Среди прочего, это включает в себя регулярный уход и техническое обслуживание устройства и навесного оборудования, поддержание рук в тепле, регулярные перерывы и грамотное планирование последовательности работ.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в оборудование всегда извлекайте аккумуляторный блок.

Опасность! Не устанавливайте аккумулятор до тех пор, пока оборудование не будет полностью собрано и все настройки не будут активированы. При работе с оборудованием всегда надевайте защитные перчатки, чтобы предотвратить травмы.

Используйте защитный кожух направляющей режущего инструмента (рис. 2/пункт 14).

5.1 Установка плечевого ремня

Рис. 3: Прикрепите карабины (элемент А) плечевого ремня к креплениям плечевого ремня (элемент 4/4а).

5.2 Установка направляющей для пилы и пильной цепи

1. (Рис. 4) Используйте многофункциональный инструмент SW 13 (пункт 15), чтобы снять крепежный винт крышки цепного колеса (пункт 8).
2. Снимите защитный кожух цепной передачи.
3. (Рис. 5) Уложите пильную цепь (пункт 13) в паз, проходящий вокруг направляющей режущего инструмента (пункт 12).
4. (Рис. 6) Вставьте направляющую для режущего инструмента (деталь 12) и пильную цепь (деталь 13) в крепление секатора, установленного на шесте. Одновременно направьте пильную цепь вокруг цепного колеса (деталь В) и зацепите направляющую для режущего инструмента за болт натяжения цепи (деталь С).
5. Установите защитный кожух звездочки и затяните крепежный винт от руки.

Примечание: Не затягивайте крепежный винт до тех пор, пока не отрегулируете натяжение цепи (см. раздел 5.3).

5.3 Натяжение пильной цепи

1. Слегка ослабьте крепежный винт крышки цепной передачи (используйте многофункциональный инструмент SW 13).
2. (Рис. 7) Отрегулируйте натяжение пильной цепи, используя многофункциональный инструмент 4 мм (пункт 15) для поворота винта натяжения цепи (пункт D). Поворот винта по часовой стрелке увеличивает натяжение цепи, поворот против часовой стрелки уменьшает его. Натяжение цепи считается правильным, когда цепь может быть приподнята примерно на 2 мм в центре режущей шины (Рис. 8).
3. Затяните крепежный винт крышки цепной передачи (используйте многофункциональный инструмент SW 13).

Опасность! Все звенья цепи должны правильно располагаться в направляющей канавке режущей планки.

Примечания по натяжению цепи:

Для обеспечения безопасной работы пильная цепь должна быть правильно натянута. О правильном натяжении цепи можно судить по тому, что она приподнимается примерно на 2 мм в середине направляющей (рис. 8). Поскольку пильная цепь нагревается во время резки и, следовательно, меняет свою длину, проверяйте натяжение цепи не реже чем каждые 10 минут и регулируйте его при необходимости. Это особенно важно для новых пильных цепей. После завершения работы ослабьте цепь, так как она укоротится при охлаждении. Это предотвратит повреждение цепи.

5.4 Удлинительная трубка

Беспроводной секатор на штанге можно установить как с удлинительной трубкой, так и без нее (рис. 2 / пункт 11).

5.4.1 Сборка с удлинительной трубкой

1. (Рис. 9, 10) Убедитесь, что крепежные винты (элемент Е) находятся с одной стороны, и вставьте трубку с корпусом двигателя (элемент 7) в удлинительную трубку (элемент 11). Скрутите две трубки вместе контргайкой (элемент 6).
 2. (Рис. 11) Вставьте удлинительную трубку (деталь 11) в трубку с ручкой (деталь 10) и скрутите две трубки вместе контргайкой (деталь 6).
- (Рис. 12) Секатор, установленный на шесте, теперь собран.

5.4.2 Сборка без удлинительной трубки Вставьте трубку с корпусом двигателя (рис. 2 / деталь 7) в трубку с ручкой (рис. 2 / деталь 10) и скрутите две трубки вместе с помощью соединительной гайки. Таким образом, секатор, крепящийся на шест, скреплен винтами (рис. 1).

5.5 Смазка пильной цепи

Предупреждение! Перед осмотром и регулировкой всегда извлекайте аккумулятор из устройства. При работе с бензопилой всегда надевайте защитные перчатки, чтобы предотвратить травмы.

Важный! (Рис. 13) Никогда не используйте цепь, если она не смазана маслом для цепей. Использование цепной пилы без масла для цепей или если уровень масла ниже смотрового окна приведет к повреждению цепной пилы!

Важный! Учитывайте температурные условия: для разных температур окружающей среды требуются разные смазочные материалы с совершенно разной вязкостью. При более низких температурах вам понадобятся масла низкой вязкости для создания достаточной смазочной пленки. Однако, если использовать то же самое масло низкой вязкости летом, оно станет еще тоньше из-за одних только температур окружающей среды, и в результате смазочная пленка может разрушиться, что приведет к перегреву и повреждению цепи. Кроме того, масло для цепи будет сгорать и выделять ненужные загрязняющие вещества.

Заправка топливного бака (рис. 14)

Внимание! Заливайте масло на открытом воздухе и не курите во время заправки.

1. Установите бензопилу на ровную поверхность.
2. Очистите область вокруг крышки масляного бака (пункт 9) а затем очистите крышку масляного бака.
3. Заполните бак (пункт Н) маслом для цепей пилы. При этом убедитесь, что в бак не попала грязь, так как это может привести к засорению масляного сопла.
4. Закройте крышку масляного бака (пункт 9).

5.6 Установка батареи

Вставьте батарею в предусмотренное крепление (рис. 15). При полном вставлении батареи раздастся звуковой сигнал. Чтобы извлечь батарею, нажмите кнопку фиксатора (элемент К) и вытащите батарею.

5.7 Зарядка аккумулятора (Рис. 16)

1. Извлеките аккумуляторный блок из оборудования. Для этого нажмите кнопку с фиксатором.
2. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке батареи.

Зарядное устройство. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнет мигать зелёный светодиод.

3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторный блок может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- проверить наличие хорошего контакта на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.8 Индикатор емкости батареи (рис. 17) Нажмите кнопку для включения индикатора емкости батареи (М). Индикатор емкости батареи (L) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Обратите внимание, что законодательные нормы, регулирующие снижение уровня шума, могут различаться в зависимости от места.

6.1 Использование плечевого ремня **Внимание!** При работе с оборудованием всегда используйте плечевой ремень. Всегда выключайте оборудование, прежде чем снимать плечевой ремень. В противном случае существует риск травмы.

1. (Рис. 18) Наденьте плечевой ремень (пункт 3) на плечо.
2. (Рис. 18) Отрегулируйте длину плечевого ремня так, чтобы место его крепления находилось на уровне талии.
3. (Рис. 19) Плечевой ремень оснащен пряжкой. Сожмите крючки вместе, если вам нужно быстро положить снаряжение.

6.2 Включение/выключение

Включение (Рис. 20)

- Крепко держите секатор на длинной рукоятке одной рукой (элемент N), а другой — за область захвата (элемент 5).
- Нажмите кнопку блокировки выключателя (пункт 2), а затем нажимайте кнопку включения/выключения (пункт 1).

Выключение (Рис. 20) Отпустите переключатель Вкл/Выкл (1).

7. Работа с секатором, установленным на шесте.

Подготовка

Для обеспечения безопасной работы проверяйте следующие пункты перед каждым использованием:

Состояние бензопилы

Перед началом работы осмотрите бензопилу на наличие повреждений корпуса, силового кабеля, пильной цепи и направляющей пилы. Никогда не используйте бензопилу с явными повреждениями.

Емкость для масла

Уровень масла в масляном баке. Даже во время работы постоянно проверяйте, достаточно ли масла в системе. Чтобы избежать повреждения бензопилы, никогда не запускайте ее, если в системе нет масла или если уровень масла опускается ниже отметки «мин». В среднем, одной заправки хватает примерно на 15 минут работы, в зависимости от количества перерывов в работе и нагрузки.

Пильная цепь

Натяжение пильной цепи, состояние режущих элементов. Чем острее бензопила, тем легче и контролируемее ею управлять. То же самое относится и к натяжению цепи. Кроме того, во время работы следует проверять натяжение цепи не реже чем каждые 10 минут для повышения безопасности. Новые пильные цепи, в частности, часто имеют тенденцию к большему расширению.

защитная одежда

Всегда надевайте соответствующую облегающую защитную одежду, такую как специальные брюки, защищающие от порезов, защитные перчатки и защитную обувь.

Средства защиты слуха и защитные очки. Надевайте защитный шлем со встроенной защитой лица и слуха. Это обеспечит защиту от падающих веток, а также от любых веток, которые могут резко отскочить назад.

Безопасная работа

- Для обеспечения безопасной работы необходимо использовать оборудование под углом не более 60°.
- Никогда не стойте под веткой, которую хотите распилить.
- Следует проявлять особую осторожность при работе с ветвями, находящимися под напряжением, и с расщепленной древесиной.
- Возможен риск получения травм из-за падающих веток и вылетающих кусков дерева.
- Во время работы оборудования необходимо держать других людей и животных подальше от опасной зоны.
- Оборудование не защищено от поражения электрическим током при контакте с высоковольтными кабелями. Соблюдайте минимальное расстояние в 10 м от кабелей под напряжением. Поражение электрическим током может привести к смертельному исходу.

- При работе на склонах всегда стойте выше, слева или справа от ветки, которую хотите срезать.
- Держите оборудование как можно ближе к телу. Это поможет вам сохранить равновесие.

Техника резки

- При удалении веток держите оборудование под углом не более 60° к горизонтали, чтобы избежать удара падающей веткой (рис. 21).
- Начните с нижних веток дерева. Так срезанным веткам будет легче отвалиться.
- После завершения распила вес пилы резко возрастает для оператора, поскольку пила больше не поддерживается веткой.
Это может привести к тому, что вы потеряете контроль над пилой.
- Снимайте пилу с пропила только при работающей пильной цепи. Это предотвратит заклинивание пилы.
- Никогда не режьте кончиком пилы.
- Никогда не срезайте утолщенную ветвь у основания. Это помешает дереву зажить.

Обрезка более мелких веток (рис. 22):
Приложите опорную поверхность пилы к ветке. Это предотвратит рывки пилы в начале распила. Слегка надавливая, проведите пилой сверху вниз по ветке.

Отпиливание более крупных и длинных ветвей (рис. 23):

При работе с крупными ветвями необходимо выполнить дополнительную обрезку.
Начните с того, что распилите 1/3 диаметра ветки (а) снизу вверх, используя верхнюю сторону направляющей пилы. Затем распилите в направлении первого надреза (б) сверху вниз, используя нижнюю сторону направляющей пилы.
Для контроля места удара я обрезал более длинные ветки в несколько этапов.

Отдохните!

Термин «обратный удар» описывает то, что происходит, когда работающая бензопила внезапно резко подпрыгивает вверх и назад. Обычно это происходит из-за контакта кончика направляющей пильного полотна с заготовкой или застревания пильной цепи. В случае обратного удара внезапно и резко возникают большие силы. В результате бензопила обычно реагирует неконтролируемо. Это часто может привести к очень серьезным травмам работника или окружающих.

В непосредственной близости. Риск обратного удара наиболее высок, когда пила расположена для реза в области кончика направляющей режущего инструмента, поскольку там эффект рычага наиболее значителен. Поэтому безопаснее всего располагать пилу как можно ровнее.

Предупреждение!

- Убедитесь, что натяжение цепи всегда отрегулировано правильно.
- Используйте бензопилу только в том случае, если она находится в идеальном рабочем состоянии.
- Используйте только пильную цепь, должным образом заточенную в соответствии с инструкцией.
- Никогда не режьте верхним краем или кончиком направляющей режущего инструмента.
- Всегда крепко держите бензопилу обеими руками.

Распиливание древесины, находящейся под напряжением. При распиловке древесины, находящейся под напряжением, требуется особая осторожность. Древесина, находящаяся под напряжением, от которого она освобождается при распиловке, в некоторых случаях может реагировать совершенно непредсказуемо и неконтролируемо. В худшем случае это может привести к крайне тяжелым или даже смертельным травмам. Этот вид работ должен выполняться только специально обученными лицами.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

- Перед выполнением любых работ по чистке и техническому обслуживанию извлеките аккумуляторный блок.
- Никогда не погружайте оборудование в воду или другие жидкости для его очистки.

8.1 Уборка

- Регулярно очищайте зажимной механизм, продувая его сжатым воздухом или очищая щеткой. Не используйте для чистки инструменты.
- Следите за тем, чтобы на рукоятках не оставалось смазки, это позволит вам крепко держать инструмент.
- При необходимости протрите оборудование влажной тканью и, при необходимости, мягким моющим средством для посуды.

8.2 Техническое обслуживание

Используйте только пильные цепи и направляющие для пил, одобренные производителем. Они перечислены в разделе 4 «Технические данные» или доступны в качестве принадлежностей (см. раздел 8.3 «Заказ запасных частей»). Использование запасных частей, не одобренных производителем, запрещено.

Это может привести к очень серьезным травмам.

Замена пильной цепи и направляющей для пилы. Если направляющая канавка направляющей изношена, необходимо заменить режущую направляющую; выполните действия, описанные в разделе «Сборка режущей направляющей и пильной цепи».

Проверка автоматической смазки цепи. Для предотвращения перегрева и связанных с этим повреждений направляющей режущей рейки и пильной цепи следует регулярно проверять работу автоматической системы смазки цепи. Для этого направьте кончик направляющей режущей рейки на гладкую поверхность (доску, часть спиленного дерева) и дайте бензопиле поработать. Если в процессе проверки появляется все большее количество масляных следов, значит, автоматическая система смазки цепи работает правильно. Если явных следов масла нет, обратитесь к соответствующим инструкциям в разделе «Устранение неполадок». Если информация в этом разделе по-прежнему не помогает решить проблему, обратитесь в наш сервисный центр или в другую квалифицированную мастерскую.

Уведомление! При проведении этого теста ни в коем случае не прикасайтесь к поверхности кончиком направляющей режущего инструмента. Соблюдайте безопасное расстояние (примерно 20 см).

Заточка пильной цепи

Эффективная работа с бензопилой возможна только при условии, что пильная цепь находится в хорошем состоянии и остра. Это также снижает риск обратного удара. Пильную цепь можно заточить у любого дилера. Не пытайтесь заточить пильную цепь самостоятельно, если у вас нет необходимых специальных инструментов и опыта.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

Запасная направляющая для режущего инструмента:
45.001.17 Запасная цепь: 45.001.87

9. Хранение

- Перед тем как убрать секатор на хранение, очистите его и проведите техническое обслуживание.
- Если вы не собираетесь использовать беспроводной секатор на длинной рукоятке в течение длительного времени, слейте масло для цепи из бака. На короткое время погрузите пильную цепь и режущую шину в масляную ванну, а затем оберните их промасленной бумагой.
- Храните оборудование и его принадлежности в недоступном для детей месте, в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C.
- Используйте защитный кожух направляющей режущего инструмента.

10. Транспорт

Во время транспортировки надежно закрепите оборудование, чтобы предотвратить повреждения или травмы. Используйте защитный кожух режущей направляющей.

11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

12. Руководство по устранению неполадок

Осторожности!

Перед началом поиска и устранения неисправностей выключите оборудование и извлеките аккумулятор.

В таблице ниже приведен список симптомов неисправности и описано, что можно сделать для устранения проблемы, если ваше оборудование работает неправильно. Если после выполнения перечисленных действий проблема сохраняется, обратитесь в ближайшую сервисную мастерскую.

Вина	Возможная причина	Средство
Оборудование не работает	- Батарея разряжена - Батарейка вставлена неправильно	- Зарядка аккумулятора — Извлеките батарею и вставьте её обратно.
Оборудование работает периодически	- Ненадежное соединение (внешнее) - Ненадежное соединение (внутреннее) - Неисправен выключатель ВКЛ/ВЫКЛ.	- Проконсультируйтесь со специалистом в мастерской. - Проконсультируйтесь со специалистом в мастерской. - Проконсультируйтесь со специалистом в мастерской.
Пильная цепь сухая	- В баке нет масла - Вентиляционное отверстие в крышке масляного бака заблокировано. - Маслоотвод заблокирован	- Долить масла - Очистите крышку масляного бака - Прочистите сливное отверстие для масла
Цепь/направляющая планка жарко	- В баке нет масла - Вентиляционное отверстие в крышке масляного бака заблокировано. - Маслоотвод заблокирован - Цепь затупилась - Цепь перенатянута	- Долить масла - Очистите крышку масляного бака - Прочистите сливное отверстие для масла - Заточить или заменить цепь - Проверьте натяжение цепи
Вибрация бензопилы, вибрирует или пилит неправильно	- Цепь недонатянута - Цепь затупилась - Цепочка изношена - Зубья пилы направлены в неправильную сторону.	- Отрегулируйте натяжение цепи - Заточить или заменить цепь - Замените цепь - Установите цепь на место, расположив зубья в правильном направлении.

13. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше не пригодны к использованию, а также, согласно Директиве 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.


Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.







Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Режущий брус, аккумулятор
Расходные материалы*	Пильная цепь
Отсутствующие детали	






*** Не обязательно входит в комплект поставки!**




В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:





- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

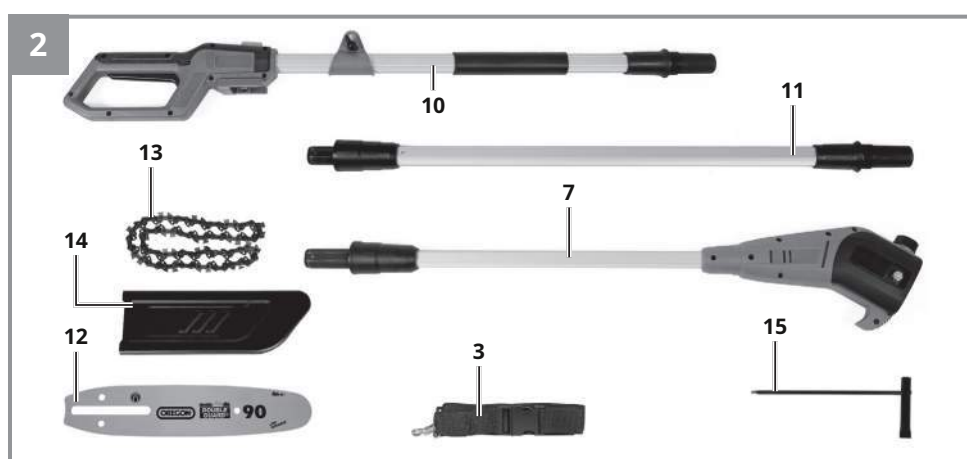

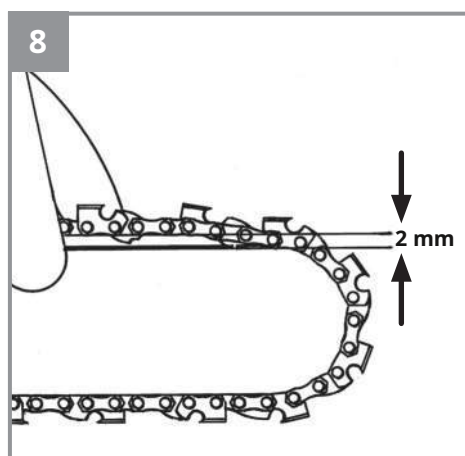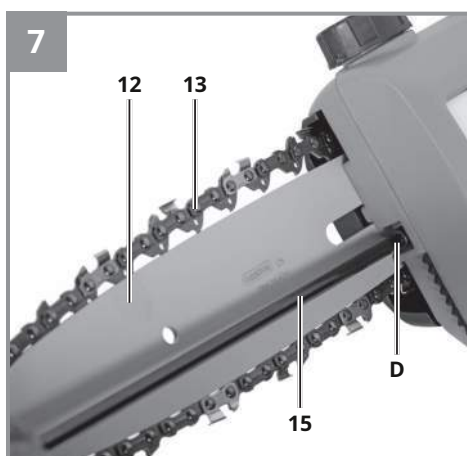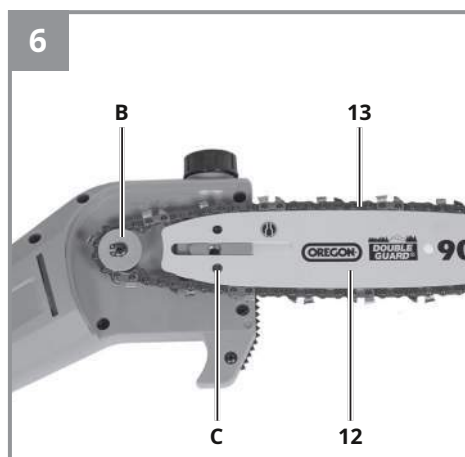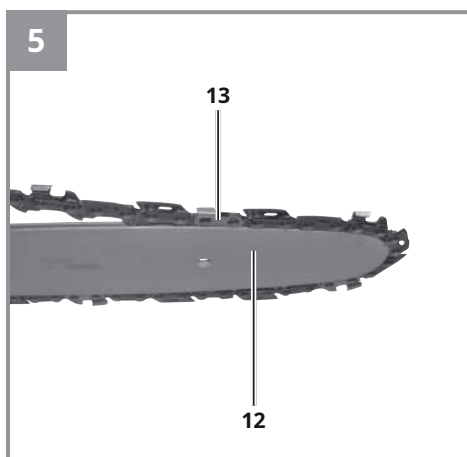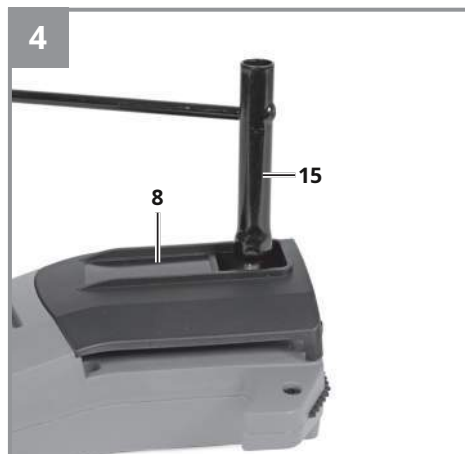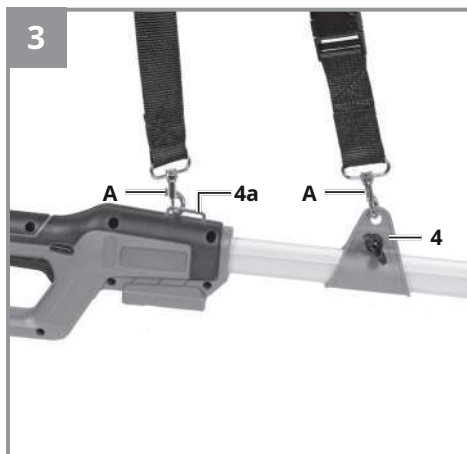

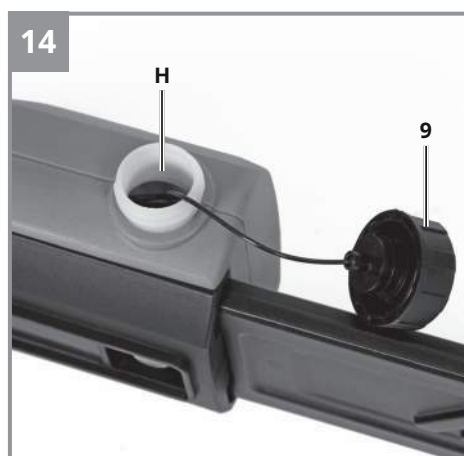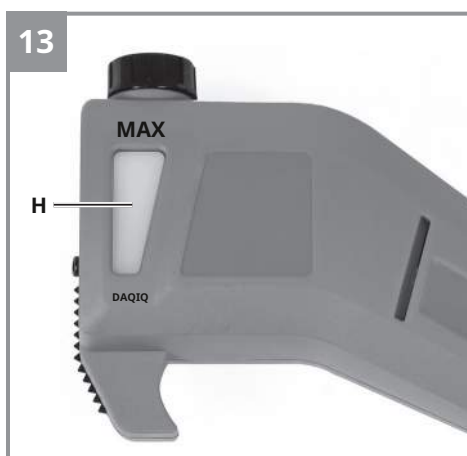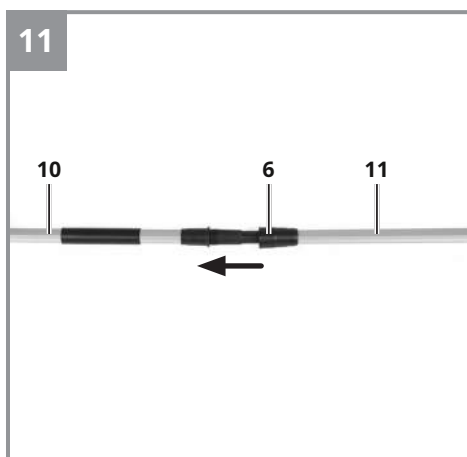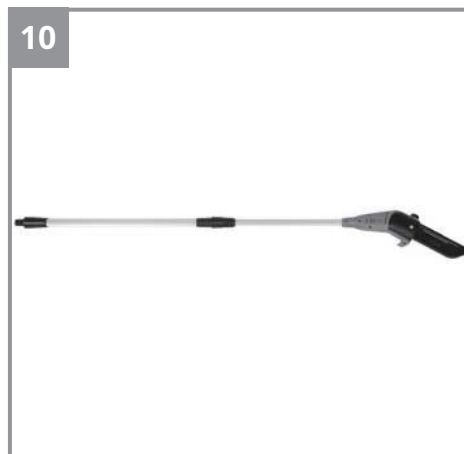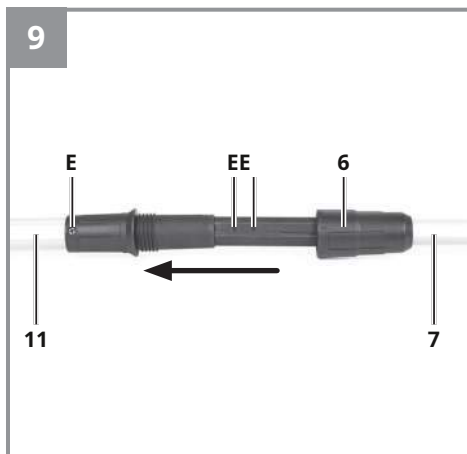

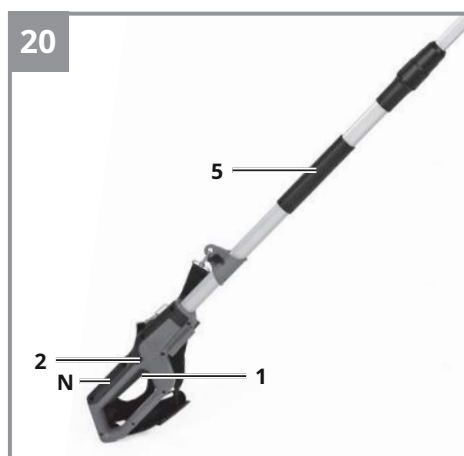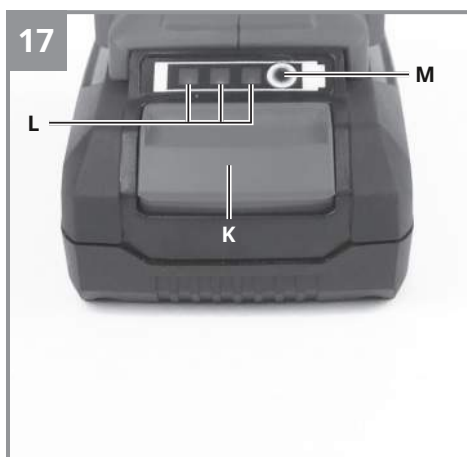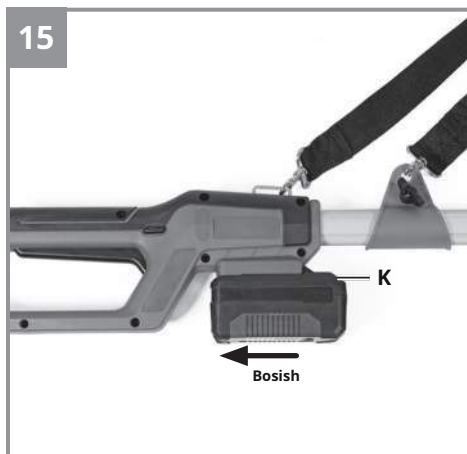

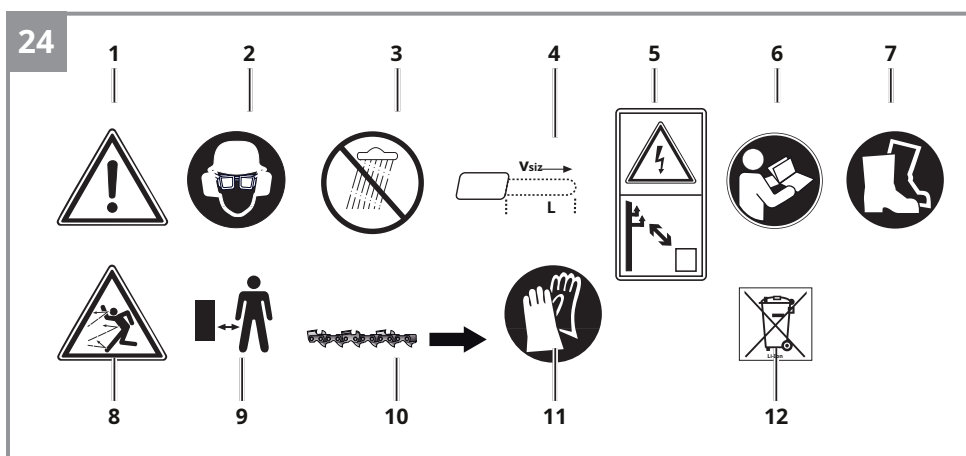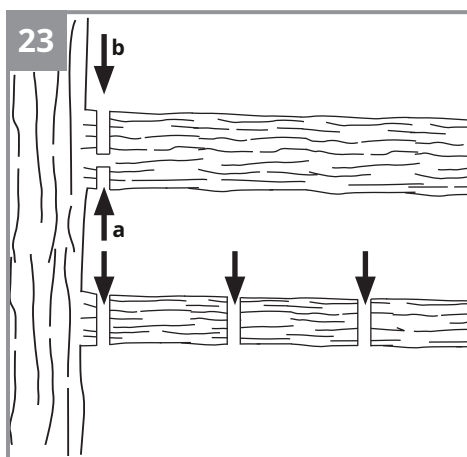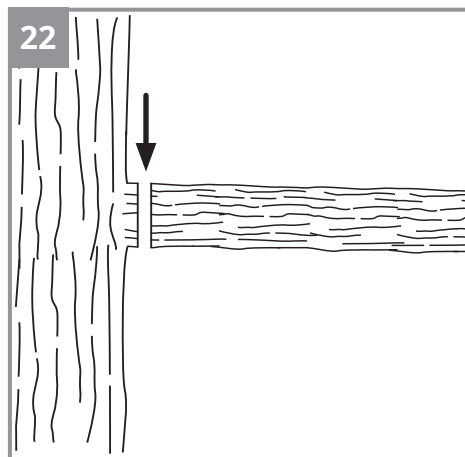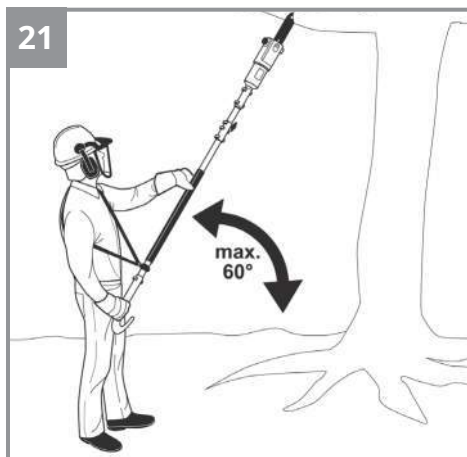

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Belgilarning izohi (24-rasmga qarang):**1. Diqqat!**

- Xavfsizlik ko'zoynaklari, yuz himoyasi va quloq himoyasini taqing.
- Uskunani yomg'ir va namlikdan saqlang.
- Ustunga o'rnatilgan budama mashinasining maksimal kesish uzunligi.
- Elektr toki urishi o'limga olib kelishi mumkin. Elektr simlaridan kamida 10 m masofada turing.
- Uskunani ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
- Mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal kiying.
- Yiqilib tushadigan va katapultatsiya qilinadigan qismlardan ehtiyot bo'ling.
- Masofani saqlang.
- Ustunga o'rnatilgan budama mashinasining zanjir harakati va tishlarining yo'nalishi.
- Xavfsizlik qo'lqoplarini taqing.
- Batareyalarni hech qachon uy axlatiga tashlamang!

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar**2.1 Joylashuv (1/2-rasm)**

- Yoqish/o'chirish tugmasi
- Qulfni o'chirish
- Yelka tasmasi

4. Yelka tasmasini biriktirish

- Tutqich maydoni
- Qulf gaykasi
- Motor korpusli naycha
- Zanjirli g'ildirak qopqog'i
- Yog' baki qopqog'i
- Tutqichli naycha
- Uzatma trubkasi
- Kesuvchi rels
- Arra zanjiri
- Kesuvchi rels himoyasi
- SW13 / 4mm ko'p funksiyali asbob

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot
- Simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasi
- Aksessuarlar

3. Maqsadli foydalanish

Simsiz ustunga o'rnatiladigan budama mashinasi daraxtlardan shoxlarni kesish uchun mo'ljallangan. U keng ko'lamli arralash ishlari, daraxtlarni kesish yoki yog'ochdan boshqa materiallarni arralash uchun mos emas.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

Diqqat!

Qoldiq xavflar

Ushbu elektr asbobidan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar xavfsizlik kiyimi ishlatilmasa, jarohatlar kesiladi.
- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaga zarar yetkaziladi.
- Agar mos quiloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Agar uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va texnik xizmat ko'rsatilmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa zarar yetkaziladi.

Xavfli!

Elektr asbobi ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan holatlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv ravishda xalaqit berishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlarga ega bo'lgan shaxslarga uskunadan foydalanishdan oldin shifokor va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

4. Texnik ma'lumotlar

Ustunga o'rnatilgan budama mashinasi

Kesuvchi novda uzunligi: 200 mm
 Maksimal kesish uzunligi: 195 mm
 Zanjir qadami: 3/8", 33 tish
 Zanjir qalinligi: (0.043") 1.1 mm
 Tishli g'ildirak: 5 tish, 3/8"
 Kesish tezligi
 Nominal aylanish tezligida: 5.5 m/s
 Yog 'baking hajmi: 70 sm³
 Qo'shimcha jihozlarsiz sof og'irligi: 3.4 kg

Arra zanjiri: Hangzhou Jingfeng bog' asboblari ... ES084MLEA041

Muhim!

Uskuna batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi, faqat Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

Xavfli!

Ovoz va tebranish

L_{pA} tovush bosimi darajasi 75.9 dB(A)
 K_{pA} noaniqlik 3 dB tovush
 L_{WA} kuchi darajasi 91.3 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quiloqchilarni taqib.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

ISO 22867 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uchta yo'nalishning vektor yig'indisi).

Yuk ostida tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati $\ddot{a} = 1,969 \text{ m/s}^2$
 K noaniqligi = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Vibratsiyali stressdan o'zingizni himoya qilish uchun tegishli choralarni ko'ring. Qurilma yuk ostida ishlamayotgan yoki o'chirilgan vaqtlarni ham o'z ichiga olgan butun ish ketma-ketligini hisobga oling. Tegishli choralar quyidagilarni o'z ichiga oladi

boshqa narsalar qatorida, qurilma va asbob qo'shimchalarini muntazam ravishda parvarish qilish va texnik xizmat ko'rsatish, qo'llaringizni issiq tutish, muntazam ravishda tanaffuslar qilish va ish ketma-ketligini yaxshi rejalashtirish.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini taqing.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Uskunaga sozlash kiritishdan oldin har doim batareya paketini chiqarib oling.

Xavfli! Uskuna to'liq yig'ilmaguncha va barcha sozlamalar ishga tushirilmaguncha batareyani joylashtirmang. Jarohatlardan himoya qilish uchun uskunada ishlayotganda har doim himoya qo'lqoplarini taqing.

To'sar relsining himoya vositasidan foydalaning (2-rasm/ 14-band)

5.1 Yelka kamarini o'rnatish

3-rasm: Yelka tasmasining karabin ilgaklarini (A element) yelka tasmasining biriktirmalariga (4/4a element) ulang.

5.2 Kesuvchi rels va arra zanjirini o'rnatish

1. (4-rasm) Zanjir g'ildiragi qopqog'ini mahkamlash vintini (8-modda) olib tashlash uchun SW 13 ko'p funksiyali asbobidan (15-modda) foydalaning.
2. Zanjir g'ildiragi qopqog'ini olib tashlang.
3. (5-rasm) Arra zanjirini (13-modda) to'sar relsi atrofida o'tadigan yivga (12-modda) joylashtiring.
4. (6-rasm) Kesuvchi relsni (12-band) va arra zanjirini (13-band) ustunga o'rnatilgan budama moslamasining o'rnatgichiga joylashtiring. Shu bilan birga, arra zanjirini zanjir g'ildiragi atrofida (B-band) yo'naltirish va kesuvchi relsni zanjirning tortish murvatiga (C-band) ulang.
5. Zanjir g'ildiragi qopqog'ini joylashtiring va mahkamlash vintini qo'l bilan mahkamlang.

Eslatma: Zanjir tarangligini sozlamaguningizcha mahkamlash vintini to'liq tortmang (5.3-bo'limga qarang).

5.3 Arra zanjirini taranglashtirish

1. Zanjir g'ildiragi qopqog'ini mahkamlash vintini biroz bo'shating (SW 13 ko'p funksiyali asbobdan foydalaning).
2. (7-rasm) Zanjirni tortish vintini (D element) burish uchun 4 mm ko'p funksiyali asbob (15-modda) yordamida arra zanjirining tarangligini sozleng. Vintni soat yo'nalishi bo'yicha burish zanjir tarangligini oshiradi, uni soat miliga teskari burish zanjir tarangligini pasaytiradi. Zanjir to'sar novdasining markazida taxminan 2 mm ga ko'tarilishi mumkin bo'lganda, zanjir tarangligi to'g'ri bo'ladi (8-rasm).
3. Zanjir g'ildiragi qopqog'i uchun mahkamlash vintini torting (SW 13 ko'p funksiyali asbobdan foydalaning).

Xavfli! Barcha zanjir halqalari to'sar novdasining yo'naltiruvchi yivida to'g'ri joylashishi kerak.

Zanjirni taranglashtirish bo'yicha eslatmalar:

Xavfsiz ishlashni ta'minlash uchun arra zanjiri to'g'ri tortilishi kerak. Agar arra zanjiri kesgich relsining o'rtasidan taxminan 2 mm ga ko'tarilsa, zanjir tarangligi mukammal ekanligini bilishingiz mumkin (8-rasm). Kesish paytida arra zanjiri qizib ketganda va shuning uchun uzunligi o'zgarganda, zanjir tarangligini kamida har 10 daqiqada tekshirib ko'ring va kerak bo'lganda uni yana sozleng. Bu, ayniqsa, yangi arra zanjirlariga tegishli. Ishni tugatgandan so'ng, zanjirni yana bo'shating, chunki zanjir soviganida qisqaradi. Bu zanjirning shikastlanishiga yo'l qo'ymaydi.

5.4 Uzatma trubkasi

Simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasi uzaytirgich trubkasi bilan yoki undan foydalanmasdan yig'ilishi mumkin (2-rasm / 11-band).

5.4.1 Uzatma trubkasi bilan yig'ish

1. (9, 10-rasm) O'rnatish vintlari (E element) bir tomonda ekanligiga ishonch hosil qiling va dvigatel korpusi bo'lgan naychani (7-element) uzaytirgich naychasiga (11-element) joylashtiring. Ikkala naychani qulflash gaykasi bilan bir-biriga burab qo'yning (6-element).
 2. (11-rasm) Uzatma naychasini (11-modda) tutqich (10-modda) yordamida naychaga joylashtiring va ikkita naychani qulflash gaykasi (6-modda) bilan bir-biriga burab qo'yning.
- (12-rasm) Endi ustunga o'rnatilgan budama mashinasi vintlar bilan mahkamlangan.

5.4.2 Uzatma trubkasisiz yig'ish Dvigatel korpusi bo'lgan naychani (2-rasm / 7-band) tutqichli naychaga (2-rasm / 10-band) joylashtiring va ikkita naychani birlashtiruvchi gayka bilan burab qo'ying. Endi ustunga o'rnatilgan budama moslamasi bir-biriga burab qo'yilgan (1-rasm).

5.5 Arra zanjirini moylash

Diqqat! Tekshirish va sozlashdan oldin har doim batareyani qurilmadan chiqarib oling. Zanjirli arra bilan ishlayotganda jarohatlardan himoya qilish uchun har doim himoya qo'lqoplarini taqing.

Muhim! (13-rasm) Agar zanjir arra zanjiri moyi bilan yog'lanmagan bo'lsa, uni hech qachon ishlatmang. Zanjirli arradan arra zanjiri moyisiz foydalanish yoki moy darajasi ko'rish oynasidan past bo'lsa, arra shikastlanishiga olib keladi!

Muhim! Harorat sharoitlariga e'tibor bering: har xil atrof-muhit haroratida mutlaqo har xil yopishqoqlikka ega bo'lgan turli xil moylash materiallari talab qilinadi. Past haroratlarda yetarlicha moylash plyonkasini olish uchun sizga past yopishqoqlikdagi moylar kerak bo'ladi. Biroq, agar yozda bir xil past yopishqoqlikdagi moy ishlatilsa, u faqat atrof-muhit harorati tufayli yanada yupqalashadi va natijada moylash plyonkasi parchalanib, zanjirning qizib ketishiga va shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, zanjir moyi yonib ketadi va keraksiz ifloslantiruvchi moddalarni hosil qiladi.

Yog 'bakini to'ldirish (14-rasm)

Diqqat! Moyni tashqarida to'ldiring va to'ldirish paytida chekmang.

1. Zanjirli arrani tekis yuzaga qo'ying.
2. Yog 'bakining qopqog'i atrofidagi joyni tozalang (Element 9) va keyin moy idishining qopqog'ini tozalang.
3. Bakni (H bandi) arra zanjiri moyi bilan to'ldiring. Jarayon davomida, bakga hech qanday axloqsizlik kirmasligiga ishonch hosil qiling, chunki bu moy naychasining tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin.
4. Yog 'bakining qopqog'ini yoping (9-band).

5.6 Batareyani o'rnatish

Batareyani berilgan batareya o'rnatgichiga joylashtiring (15-rasm). Batareya to'liq tiqilganda, u ovoz chiqarib ishga tushadi. Batareyani chiqarish uchun qulflash tugmasini (K elementi) bosib va batareyani chiqarib oling.

5.7 Batareyani zaryadlash (16-rasm)

1. Batareya blokini uskunadan chiqarib oling. Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishingiz batareyaning texnik tavsifi plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring

Zaryadlovchi qurilma. Zaryadlovchi qurilmaning elektr vilkasini elektr rozetkasiga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'cha boshlaydi.

3. Batareya blokini batareya zaryadlovchi qurilmasiga joylashtiring.

4. „Zaryadlovchi indikator“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi.

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlash moslamasi
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezsangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.8 Batareya quvvati ko'rsatkichi (17-rasm) Batareya sig'imi indikator (M) tugmasini bosib. Batareya sig'imi indikator (L) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

Shuni yodda tutingki, shovqinni kamaytirishni tartibga soluvchi qonuniy qoidalar bir joydan boshqa joyga farq qilishi mumkin.

6.1 Yelka tasmasidan foydalanish Diqqat!

Uskunalar bilan ishlaganda har doim yelka kamaridan foydalaning. Yelka kamarini yechishdan oldin har doim uskunani o'chiring. Aks holda, jarohat olish xavfi mavjud.

1. (18-rasm) Yelka tasmasini (3-element) yelkangizga osib qo'yning.
2. (18-rasm) Yelka tasmasining uzunligini tasma biriktirgichi bel darajasida bo'lishi uchun sozlang.
3. (19-rasm) Yelka tasmasi qisqich bilan jihozlangan. Agar uskunani tezda qo'yishingiz kerak bo'lsa, ilgaklarni bir-biriga bosing.

6.2 Yoqish/o'chirish

Yoqish (20-rasm)

- Ustunga o'rnatilgan budama mashinasini bir qo'lingiz bilan dastagidan (N-modda), ikkinchi qo'lingiz bilan esa ushlab joyidan (S-modda) mahkam ushlang.
- Tugma qulfini (2-band) bosing va keyin Yoqish/O'chirish tugmasini (1-band) bosing.

O'chirish (20-rasm) Yoqish/o'chirish tugmasini (1) qo'yib yuboring.

7. Ustunga o'rnatilgan budama mashinasi bilan ishlash

Tayyorgarlik ishlari

Xavfsiz ishlashingiz uchun har bir foydalanishdan oldin quyidagi fikrlarni tekshirib ko'ring:

Zanjirli arra holati

Ishni boshlashdan oldin arra korpusi, elektr kabeli, arra zanjiri va kesgich relsidagi shikastlanishlarni tekshirib ko'ring. Hech qachon aniq shikastlangan arra ishlatmang.

Yog 'idishi

Yog 'idishini to'ldiring. Ishlayotganingizda ham tizimda yetarli miqdorda yog' borligini tekshirib turing. Zanjirli arraga zarar yetkazmaslik uchun, agar tizimda yog' bo'lmasa yoki yog' "min" belgisidan pastga tushsa, arra bilan hech qachon ishlamang. O'rtacha, bitta to'ldirish kesishdagi pauzalar soniga va yuklarga qarab taxminan 15 daqiqa davom etadi.

Arra zanjiri

Arra zanjirining tarangligi, kesish elementlarining holati. Arra qanchalik o'tkir bo'lsa, arra bilan ishlash shunchalik oson va boshqariladigan bo'ladi. Xuddi shu narsa zanjir tarangligiga ham tegishli. Shuningdek, ish paytida xavfsizligingizni oshirish uchun zanjir tarangligini kamida har 10 daqiqada tekshirib turishingiz kerak. Ayniqsa, yangi arra zanjirlari ko'pincha ko'proq kengayishga moyil.

Xavfsizlik kiyimlari

Har doim kesishlardan himoya qiluvchi maxsus shimlar, himoya qo'lqoplari va xavfsizlik poyabzallari kabi tegishli tor xavfsizlik kiyimlarini kiying.

Eshitish vositalarini himoya qilish va himoya ko'zoynaklari.

Yuz va quloqni himoya qiluvchi himoya dubulg'asini taqing. Bu shoxlarning tushib ketishidan va agar ular orqaga o'sib chiqsa, har qanday shoxlardan himoya qiladi.

Xavfsiz ishlash

- Xavfsiz ishlashingizni ta'minlash uchun uskunadan maksimal 60° ish burchagida foydalanishingiz kerak.
- Hech qachon arramoqchi bo'lgan novdangiz ostida turmang.
- Tarqalgan va parchalangan yog'och shoxlari bilan ishlaganda ayniqsa ehtiyot bo'ling.
- Shoxlarning yiqilishi va yog'och bo'laklarining katapulta bilan urib tushirilishi natijasida shikastlanish xavfi mavjud.
- Uskunalar ishlayotgan paytda boshqa odamlar va hayvonlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting.
- Uskuna yuqori voltli kabellarga tegib ketish orqali elektr toki urishidan himoyalanmagan. Tejamkor kabellardan kamida 10 m masofada turing. Elektr toki urishi o'limga olib kelishi mumkin.

- Nishablarda ishlayotganda, har doim kesmoqchi bo'lgan shoxning yuqori, chap yoki o'ng tomonida turing.
- Uskunani iloji boricha tanangizga yaqinroq tuting. Bu sizga muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Kesish texnikasi

- Shoxlarni olib tashlashda, yiqilib tushayotgan shoxga urilib ketmaslik uchun uskunani gorizontalgacha maksimal 60° burchak ostida ushlang (21-rasm).
- Daraxtning pastki shoxlaridan boshlang. Bu kesilgan shoxlarning tushishini osonlashtiradi.
- Kesish tugagandan so'ng, arra endi shox tomonidan qo'llab-quvvatlanmagani uchun operator uchun arra og'irligi to'satdan ortadi.
Bu sizning arra ustidan nazoratni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin.
- Arra zanjiri hali ham ishlayotgan holda kesilgan joydan arrani olib tashlang. Bu arra tiqilib qolishining oldini oladi.
- Hech qachon arra uchi bilan kesmang.
- Hech qachon bo'rtib chiqqan shox bo'yinbog'ini kesmang, bu daraxtning bitib ketishiga to'sqinlik qiladi.

Kichikroq shoxlarni arralash (22-rasm):

Arraning tegib turgan yuzasini shoxga qo'ying. Bu kesishni boshlaganingizda arraning keskin harakatlanishiga yo'l qo'ymaydi. Yengil bosim o'tkazib, arrani shox orqali yuqoridan pastga yo'naltiring.

Kattaroq va uzunroq shoxlarni arralash (23-rasm):

Kattaroq novdalar ustida ishlaganda yengillashtiruvchi kesma qiling.

Avval shox diametrining 1/3 qismini (a) to'sar relsining yuqori tomoni bilan pastdan yuqoriga qarab arralang. Keyin to'sar relsining pastki tomoni bilan yuqoridan pastgacha birinchi kesimga (b) qarab arralang.

Ta'sir joyini nazorat qilish uchun uzunroq shoxlarni bir necha bosqichda arralab tashlang.

Qayta zarba!

"Qayta tepish" atamasi ishlaydigan arra to'satdan yuqoriga va orqaga tepilganda nima bo'lishini tasvirlaydi. Odatda, bu to'sar relsining uchi bilan ish qismi yoki arra zanjiri orasidagi aloqa natijasida yuzaga keladi. Qayta tepish holatida katta kuchlar to'satdan va shiddatli tarzda paydo bo'ladi. Natijada, arra odatda nazoratsiz reaksiyaga kirishadi. Bu ko'pincha ishchi yoki ishdagi odamlarga juda jiddiy jarohatlar keltirishi mumkin.

yaqinlik. Arra to'sar relsining uchi sohasida kesish uchun joylashtirilganda, orqaga tepish xavfi eng yuqori bo'ladi, chunki u yerda leverage effekti eng katta bo'ladi. Shuning uchun arra iloji boricha tekisroq joylashtirilgani ma'qul.

Diqqat!

- Zanjir tarangligi har doim to'g'ri sozlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Zanjirli arra faqat u mukammal ish holatida bo'lsa foydalaning.
- Faqat ko'rsatmalarga muvofiq to'g'ri charxlangan arra zanjiri bilan ishlang.
- Hech qachon to'sar relsining yuqori cheti yoki uchi bilan kesmang.
- Zanjirli arrani har doim ikkala qo'lingiz bilan mahkam ushlang.

Kuchlanish ostida bo'lgan yog'ichni kesish Taranglik ostida bo'lgan yog'ichni kesishda alohida ehtiyotkorlik talab etiladi. Taranglik ostida bo'lgan va kesish orqali ajralib chiqadigan yog'och ba'zi hollarda butunlay oldindan aytib bo'lmaydigan va nazoratsiz reaksiyaga kirishishi mumkin. Eng yomon holatda, bu juda og'ir yoki hatto o'limga olib keladigan jarohatlarga olib kelishi mumkin. Bu turdagi ishlarni faqat maxsus tayyorgarlikdan o'tgan shaxslar bajarishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

- Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin batareya blokini chiqarib oling.
- Uskunani tozalash uchun uni hech qachon suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang.

8.1 Tozalash

- Siqish mexanizmini muntazam ravishda siqilgan havo bilan puflab yoki cho'tka bilan tozalab tozalang. Tozalash uchun asboblardan foydalanmang.
- Tutqichlarni yog'siz saqlang, shunda mahkam ushlashingiz mumkin.
- Uskunani kerak bo'lganda nam mato va agar kerak bo'lsa, yumshoq idish yuvish suyuqligi bilan tozalang.

8.2 Texnik xizmat ko'rsatish

Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan arra zanjirlari va kesgich relslaridan foydalaning. Ular 4-bo'lim "Texnik ma'lumotlar" da keltirilgan yoki aksessuarlar sifatida mavjud (8.3-bo'lim "Ehtiyot qismlarga buyurtma berish" ga qarang). Ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlanmagan ehtiyot qismlardan foydalanish

ishlab chiqaruvchi juda jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Arra zanjiri va to'sar relsini almashtirish Agar to'sar relsining yo'naltiruvchi yivi eskirgan bo'lsa, to'sar relsini almashtirish kerak; "To'sar relsini va arra zanjirini yig'ish" bo'limida tasvirlanganidek davom eting.

Avtomatik zanjir moylashini tekshirish Haddan tashqari qizib ketishdan va to'sar relsiga va arra zanjiriga tegishli shikastlanishdan saqlanish uchun avtomatik zanjirli moylash tizimining ishlashini muntazam ravishda tekshirib turishingiz kerak. Buning uchun to'sar relsining uchini silliq yuzaga (taxta, kesilgan daraxtning bir qismi) qarating va zanjirli arra ishlay boshlasin. Agar bu jarayon davomida yog 'izining ko'payishi aniqlansa, avtomatik zanjirli moylash tizimi to'g'ri ishlayapti. Agar yog 'izining aniq ko'rinishi kuzatilmasa, iltimos, "Muammolarni bartaraf etish" bo'limidagi tegishli ko'rsatmalarga qarang. Agar u yerdagi ma'lumotlar hali ham vaziyatni bartaraf eta olmasa, iltimos, bizning xizmat ko'rsatish bo'limimizga yoki shunga o'xshash boshqa malakali ustaxonaga murojaat qiling.

E'tibor bering! Ushbu sinovni o'tkazayotganda, to'sar relsining uchi bilan sirtga tegmang. Xavfsiz masofani saqlang (taxminan 20 sm).

Arra zanjirini charxlash

Zanjirli arra bilan samarali ishlash faqat arra zanjiri yaxshi holatda va o'tkir bo'lsa mumkin. Bu shuningdek, orqaga tepish xavfini kamaytiradi. Arra zanjirini har qanday sotuvchi qayta o'tkirlashi mumkin. Kerakli maxsus vositalar va tajribaga ega bo'lmasangiz, arra zanjirini o'zingiz o'tkirlashga urinmang.

8.3 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Zaxira to'sar relsi: 45.001.17

Zaxira zanjir: 45.001.87

9. Saqlash

- Ustunga o'rnatilgan budama mashinasini saqlashdan oldin tozalang va unga texnik xizmat ko'rsating.
- Agar siz simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasidan uzoq vaqt foydalanmasangiz, zanjir moyini idishdan olib tashlang.
Arra zanjiri va to'sar novdasini qisqa vaqt ichida moyli vannaga botiring va keyin ularni moyli qog'ozga o'rang.
- Uskuna va uning aksessuarlarini bolalar qo'li yetmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30°C gacha.
- To'sar panjarasi himoyasidan foydalaning.

10. Transport

Shikastlanish yoki jarohatlarning oldini olish uchun uskunani tashish paytida mahkamlang. Kesuvchi panjara himoyasidan foydalaning.

11. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qaedaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

12. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Diqqat!

Muammoni bartaraf etishdan oldin, uskunani o'chiring va batareyani chiqarib oling.

Quyidagi jadvalda nosozlik belgilari ro'yxati keltirilgan va agar uskunangiz to'g'ri ishlamay qolsa, muammoni qanday hal qilishingiz mumkinligi tushuntirilgan. Agar ro'yxatni ko'rib chiqqandan keyin ham muammo davom etsa, iltimos, eng yaqin xizmat ko'rsatish ustaxonasiga murojaat qiling.

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Uskunalar ishlamaydi	- Batareya bo'sh - Batareya to'g'ri joylashtirilmagan	- Batareyani zaryadlang - Batareyani chiqarib oling va qayta joylashtiring
Uskunalar ishlaydi vaqti-vaqti bilan	- Bo'shashgan ulanish (tashqi) - Bo'shashgan ulanish (ichki) - Yoqish/o'chirish tugmasi nosoz	- Ixtisoslashgan ustaxonaga murojaat qiling. - Ixtisoslashgan ustaxonaga murojaat qiling. - Ixtisoslashgan ustaxonaga murojaat qiling.
Arra zanjiri quruq	- Bakda yog' yo'q - Yog 'bakining qopqog'idagi shamollatish teshigi tiqilib qolgan - Yog 'chiqish joyi tiqilib qolgan	- Yog 'bilan to'ldiring - Yog 'bakining qopqog'ini tozalang - Yog 'chiqish joyini tozalang
Zanjir/yo'riqnoma paneli issiq	- Bakda yog' yo'q - Yog 'bakining qopqog'idagi shamollatish teshigi tiqilib qolgan - Yog 'chiqish joyi tiqilib qolgan - Zanjir to'mtoq - Zanjir haddan tashqari taranglashgan	- Yog 'bilan to'ldiring - Yog 'bakining qopqog'ini tozalang - Yog 'chiqish joyini tozalang - Zanjirni qayta charxlang yoki almashtiring - Zanjirning kuchlanishini tekshiring
Zanjirli arra titraydi, tebranadi yoki to'g'ri arralamaydi	- Zanjir kuchlanishsiz - Zanjir to'mtoq - Zanjir taqilgan - Arra tishlari noto'g'ri yo'nalishga ishora qilmoqda	- Zanjir kuchlanishini sozlang - Zanjirni qayta charxlang yoki almashtiring - Zanjirni almashtiring - Zanjirni tishlari to'g'ri yo'nalishda qayta o'rnatish

13. Zaryadlovchi indikatori

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqtlari ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalar va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidolari (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidolari (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Kesuvchi novda, Batareya
Sarf materiallari*	Arra zanjiri
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.