



GC-CH 1846 Li
GC-CH 1846 Li




ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары




Сымсыз хеджирлеуші





№ 34.106.42-бап
№-бап: 34.106.83 (1x 2,0 Ax)
бап-№: 34.106.83 (1x 2,0 Ax)

I.-Nr.: 21041
I.-Nr.: 21031
I.-Nr.: 21041

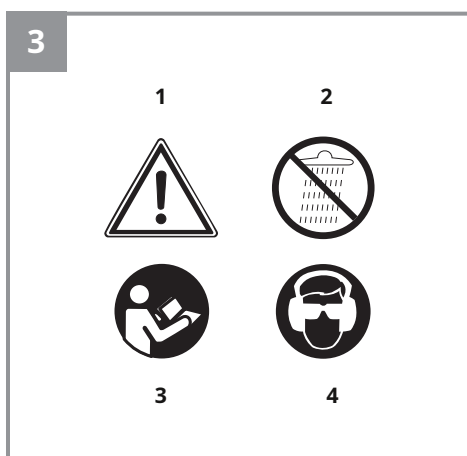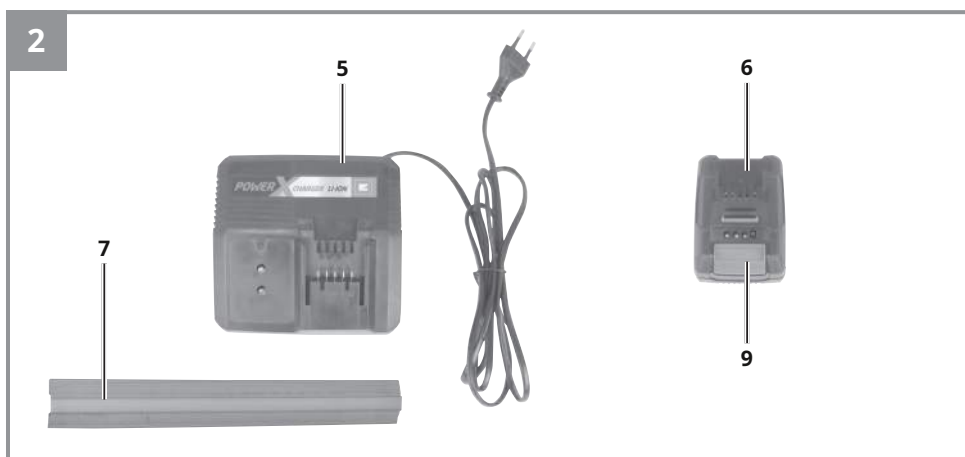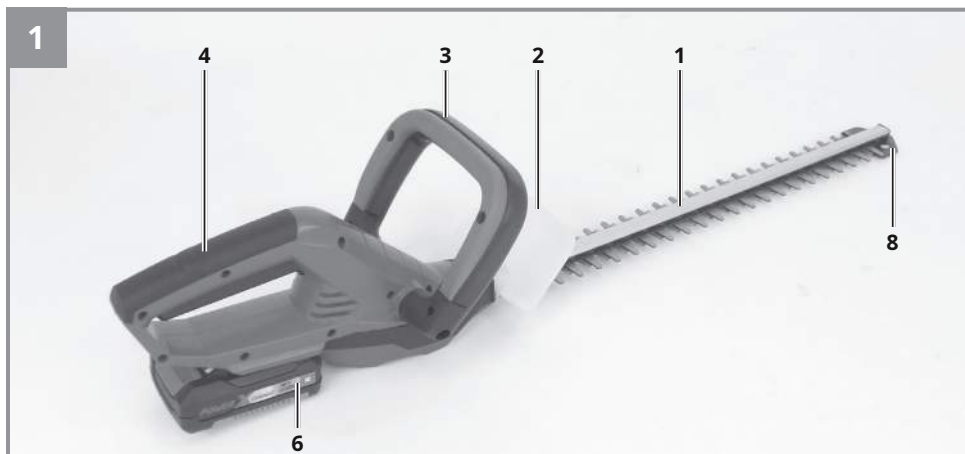

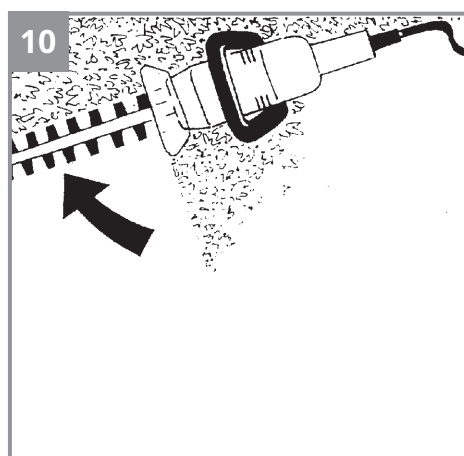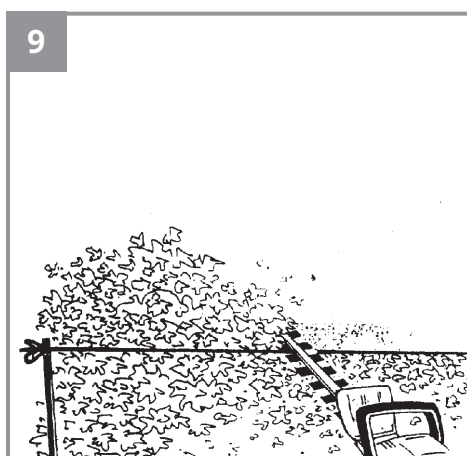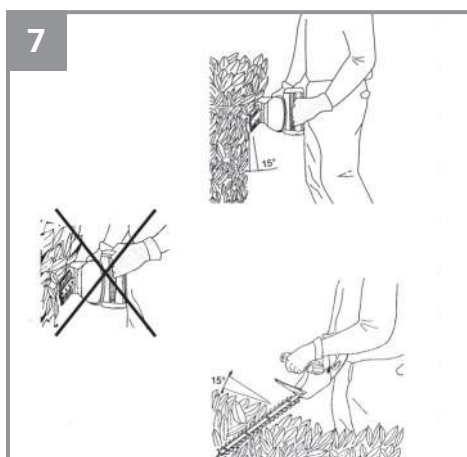

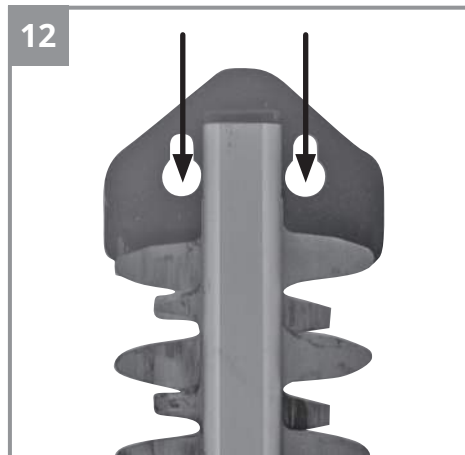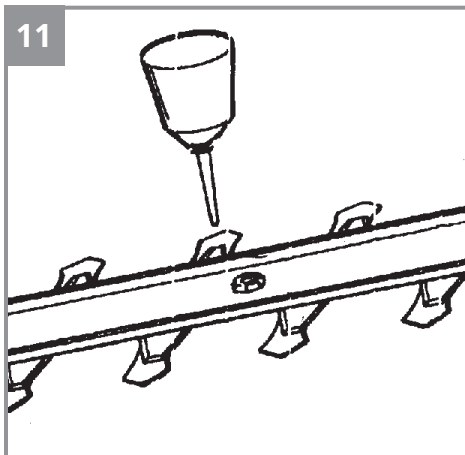

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Машинадағы ескерту белгілерінің түсіндірмесі (3-сурет)

1. Ескерту!
2. Хеджирлеу құралын жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз!
3. Қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!
4. Көзді қорғау және құлақ тығындарын киіңіз!

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Кескіш рельс
2. Қол қорғаушысы
3. Түймешік қосқышы бар тұрақты ұстағыш
4. Түйме қосқышы бар тұтқа
5. Аккумуляторды зарядтау құрылғысы
6. Батарея жинағы
7. Кескіш қорғаныс
8. Соққыдан қорғау
9. Батареяны құлыптау

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, қызмет көрсету орталығына немесе сатып алған жеріңіздегі сауда нүктесіне хабарласыңыз

өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселін ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Хеджирлеуші
- Кескіш қорғаныс
- Батарея (№ 34.106.42-бапқа кірмейді)
- Зарядтағыш (№ 34.106.42-бапқа кірмейді)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл қоршау қайшы хеджирлеуді, бұталарды және бұталарды кесуге жарамды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кескіш рельс ұзындығы 520 мм
 Кесу ұзындығы 460 мм Тіс
 аралығы 15 мм Кесулер/
 мин 2200
 Дыбыс қысымының деңгейі, L 82 дБ
 (А) Белгісіздік $K_{РА}$: 3 дБ(А)
 Дыбыс қуаты деңгейі, L 91,7 дБ (А)
 K_{WA} белгісіздік 2,5 дБ (А)
 Ауыстырылатын батарея 18 В тұрақты ток / 2000
 мАч Діріл а a_{jw} $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 К белгісіздік 1,5 м/с²
 Салмағы 2,0 кг

Батарея зарядтағыш

Желінің кернеуі 200-250 В ~ 50-60 Гц
 Шығу кернеуі/ток 20 В тұрақты ток / 3 А

Құрылғы 85 дБ (А) асуы мүмкін. Оператор бұл жағдайда шуды қорғау шараларын талап етеді. Шу EN 60745-1 стандартына сәйкес өлшенді. Тұтқаны шығаратын тербелістердің мәні EN 60745-1 сәйкес анықталды.

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр жабдығының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

5.1 Батареяны орнату (Сурет 4)

4-суретте көрсетілгендей батарея жинағының бүйірлік құлыптау түймелерін басыңыз және батарея жинағын берілген бекітпеге итеріңіз. Батарея жинағы 1-суреттегідей орналастырылған кезде, құлыптау түймелерінің орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батарея жинағын шығару үшін кері ретпен орындаңыз.

5.2 Батареяны зарядтау (Сурет 5)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Мұны басу түймелерін басу арқылы орындаңыз (2-сурет/9-тармақ).
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (5) розеткаға қосыңыз. жасыл

Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.

3. Батарея жинағын (6) зарядтау құрылғысына (5) салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» бөлімінде зарядтағыштағы жарық диодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батарея жинағының толық зарядсыздануына жол бермеңіз.

зарядталған. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі. Екінші жағынан, оны дереу қайта зарядтауға тырысу керек. Сымсыз қоршау триммерінің қуаты төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батарея жинағын ешқашан толығымен зарядтамаңыз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.3 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 6)

Батарея сыйымдылығы индикаторы түймесін басыңыз (А тармағы). Батарея сыйымдылығының индикаторы (Б тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жапып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жапып тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

ҚОСУ/ӨШІРУ.

Хеджирлеуші екі қолмен жұмыс істейтін қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Машина бір қолмен тұрақты тұтқадағы қосқышты (1-сурет / 3-тармақ) басқа қолмен және тұтқадағы қосқышты (1-сурет / 4-тармақ) екінші қолмен басқанда ғана жұмыс істейді. Кез келген қосқыш босатылса, кескіштер қозғалысын тоқтатады. Кескіштерге қадағалаңыз, себебі олар тоқтап қалады.

Жұмыс тәжірибесі туралы ескертулер

- Хеджирлеуші бұталар мен бұталарды, сондай-ақ қоршауларды кесу үшін пайдаланылуы мүмкін.
- Ең жақсы кесу нәтижелерін алу үшін, кескіш тістері шамамен бұрышта болатындай етіп, қоршау қайшысын ұстаңыз. хеджирлеуге қатысты 15° (7-суретті қараңыз).
- Қос қалақты кескіштер қарама-қарсы бағытта айналады, осылайша екі бағытта да кесуге мүмкіндік береді (8-суретті қараңыз).

- Хеджирлеуді биіктікке дейін қиып алу үшін, жіптің немесе сол сияқтылардың бағыттаушы сызығын қоршау бойымен байлау ұсынылады. Бағыттау сызығынан шығып тұрған барлық бұтақтарды кесіңіз (9-суретті қараңыз).
- Хеджирлеудің бүйірлерін қисық қозғалыстармен төменнен жоғары қарай кесіңіз (10-суретті қараңыз).

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Қою немесе тазалау алдында қайта зарядталатын батареяны хеджирлеуші қайшыдан өшіріп, шығарып алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қорғаныс қақпағындағы шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Әрқашан жақсы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кескіштерді жүйелі түрде тазалау және майлау керек. Шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз және майдың жұқа қабатын жағыңыз (11-сурет).
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.
- Сақтау үшін қоршау триммерін шегеге, бұрандаға немесе соған ұқсас ұңғымаға соққыдан қорғайтын ұңғымаға іліп қоюға болады, пышақ қорғанысы орнатылған (Сурет 12).

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді

келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Ақаулар

Құрылғы жұмыс істемейді:

Қайта зарядталатын батареяның зарядталғанын және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер құрылғы әлі де кернеумен жұмыс істемесе, оны көрсетілген мекенжай бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне жіберіңіз.

10. Зарядтағыш көрсеткіші

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау тезірек орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Кінә Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілетін электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Бұл партияда литий-иондық батареялар бар.

188 арнайы ережеге сәйкес бұл жөнелтілім ADR ережелеріне бағынбайды. Мұқият ұстаңыз. Консигнация пакеті зақымдалған жағдайда тұтану қаупі. Егер жөнелтілім орамы зақымдалған болса: Тексеріп, қажет болса қайта орау. Қосымша ақпарат алу үшін мына телефонға хабарласыңыз: 0049 1807 10 20 20 66 (тіркелген желі 14 кт/мин, ұялы телефон макс. 42 кт/мин) Германиядан тыс жерде Германиядағы стационарлық нөмірге тұрақты қоңырау шалудың орнына ақы алынады.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Пышақ бағыттағышы, батарея
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



GC-CH 1846 Ли
GC-CH 1846 Ли




ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации




Аккумуляторный триммер для живой изгороди





Артикул: 34.106.42
Артикул: 34.106.83 (1x 2,0 Ач)
Артикул: 34.106.83 (1x 2,0 Ач)

I.-№: 21041
I.-№: 21031
I.-№: 21041

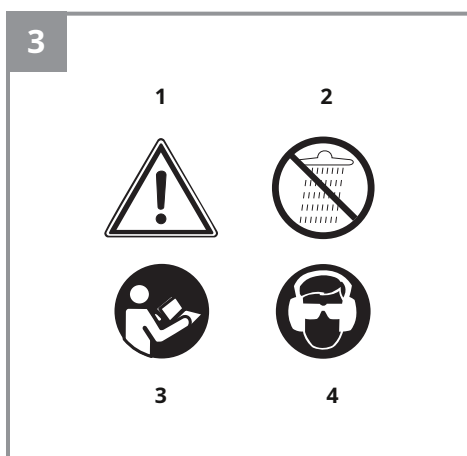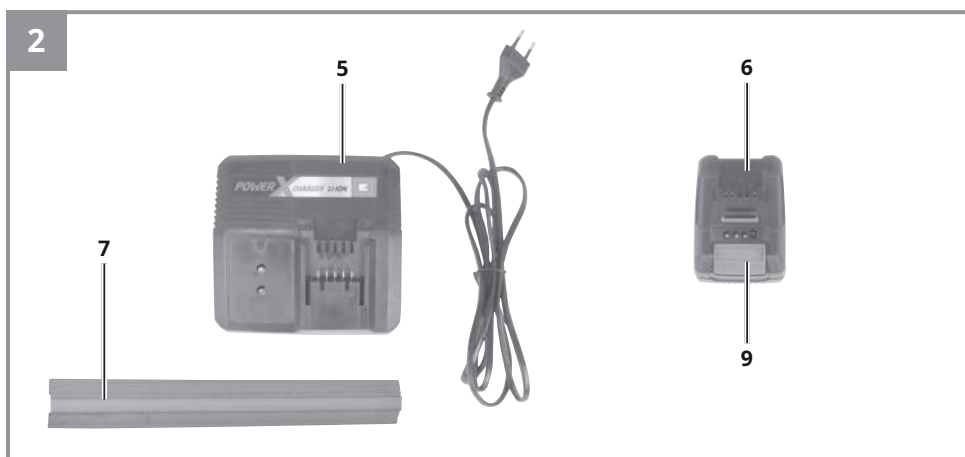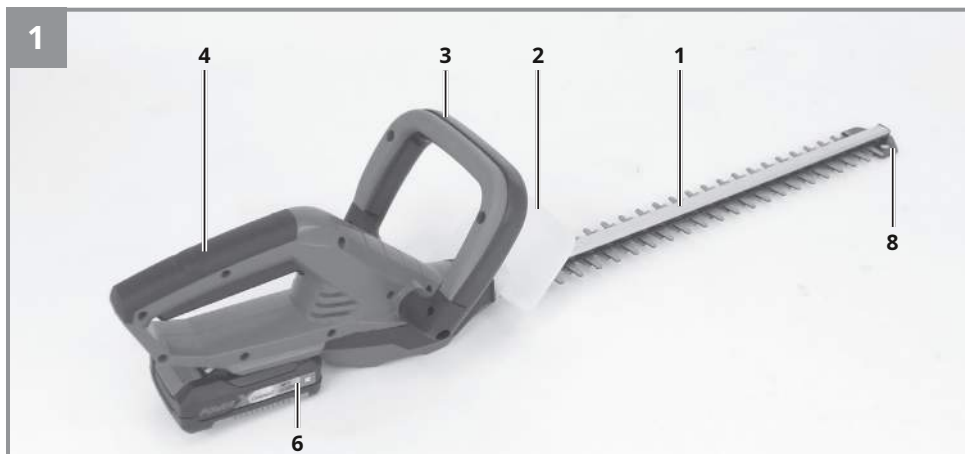

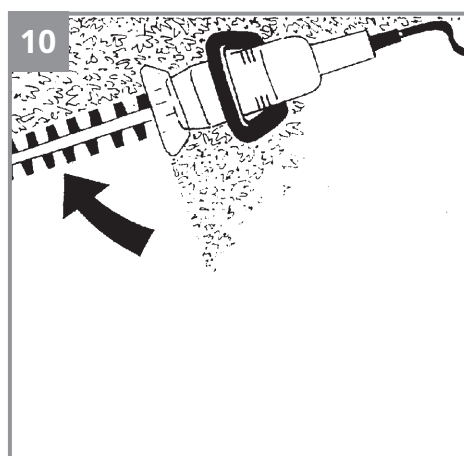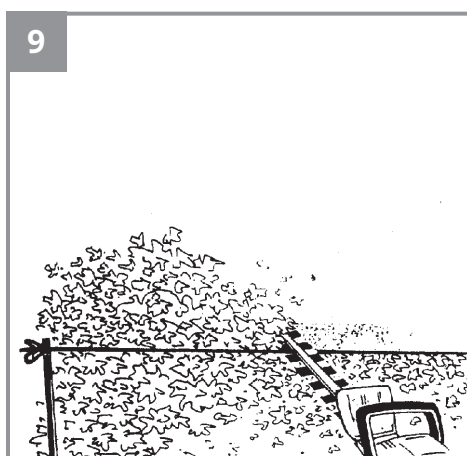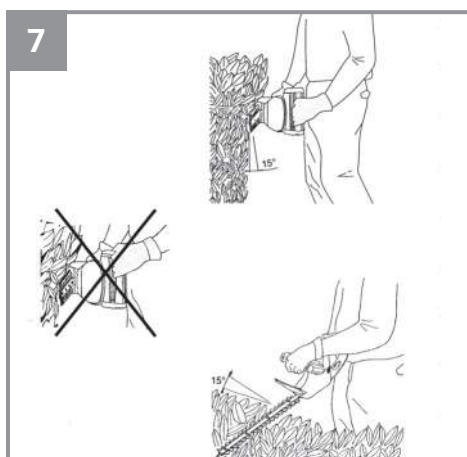

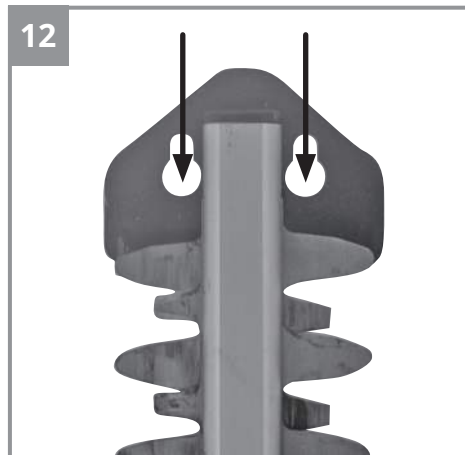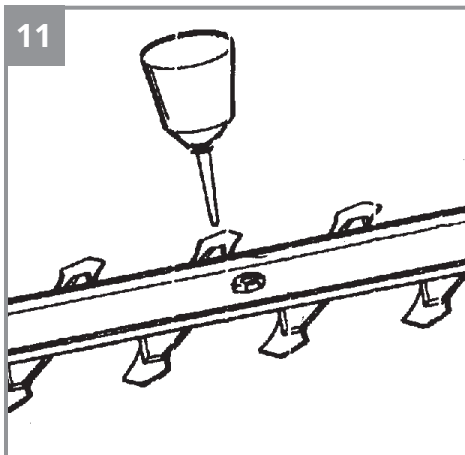

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

Пояснения к предупреждающим знакам на машине (рис. 3)

1. Внимание!
2. Не подвергайте кусторез воздействию дождя или сырости!
3. Перед применением прочтите инструкцию по применению!
4. Надевайте защитные очки и беруши!

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/2)**

1. Режущая направляющая

2. Защита рук

3. Устойчивая ручка с кнопочным переключателем.

4. Ручка с кнопочным переключателем.

5. Зарядное устройство для аккумулятора.

6. Аккумулятор.

7. Защитный кожух резака

8. Защита от ударов

9. Замок аккумулятора.

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в точку продаж, где вы совершили покупку:

самое позднее в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного чека на покупку. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Хедж-триммер
- Защита резака
- Аккумулятор (не входит в комплект арт. 34.106.42)
- Зарядное устройство (в комплект арт. 34.106.42 не входит)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот триммер для живой изгороди подходит для стрижки живой изгороди, кустов и кустарников.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Длина режущей шины	520 мм
Длина резки	460 мм
Расстояние между зубьями	
15 мм резцов/мин	2200
Уровень звукового давления, L	82 дБ (А)
Погрешность K_A :	3 дБ (А)
Уровень звуковой мощности, L	91,7
дБ(А) Погрешность $K_{\text{вибрации}}$	2,5 дБ (А)
Сменный аккумулятор	18 В пост. тока / 2000 мАч
Вибрация а	$\leq 2,5 \text{ м/с}^2$
Погрешность $K_{\text{виб.}}$	1,5 м/с ²
Масса	2,0 кг

Зарядное устройство

Напряжение сети.....200-250 В ~ 50-60 Гц

Выходное напряжение/ток.... 20 В пост. тока/3 А

Уровень шума в машине может превышать 85 дБ (А). В этом случае оператору потребуются меры по защите от шума. Шум измерялся в соответствии со стандартом EN 60745-1. Величина вибраций, излучаемых ручкой, определялась в соответствии с EN 60745-1.

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

5. Перед запуском оборудования

5.1 Установка аккумулятора (рис. 4)

Нажмите боковые кнопки блокировки аккумуляторной батареи, как показано на рис. 4, и вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное крепление. Когда аккумуляторный блок расположен, как показано на рис. 1, убедитесь, что кнопки блокировки защелкнулись на месте! Чтобы снять аккумуляторную батарею, действуйте в обратном порядке.

5.2 Зарядка аккумулятора (рис. 5)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования. Сделайте это, нажав кнопки блокировки (Рис. 2/Поз. 9).
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (5) в сетевую розетку. Зеленый После этого светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею (6) в зарядное устройство (5).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на контактах зарядки

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не допускайте полного разряда аккумуляторной батареи.

заряжен. Это приведет к развитию дефекта. В противном случае вам следует позаботиться о его своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что мощность беспроводного кустореза падает. Никогда полностью не разряжайте аккумулятор. Это приведет к развитию дефекта.

5.3 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (пункт А). Индикатор емкости аккумулятора (пункт В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Вытащите аккумулятор из оборудования, поддержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Эксплуатация

Включение/выключение.

Триммер для живой изгороди оснащен двуручным предохранительным выключателем. Машина работает только тогда, когда одной рукой нажат переключатель на устойчивой рукоятке (Рисунок 1/Поз. 3), а другой рукой нажат переключатель на рукоятке (Рисунок 1/Поз. 4). Если любой переключатель отпустить, фрезы перестанут двигаться. Пожалуйста, следите за фрезами, поскольку они замедляются и останавливаются.

Примечания по трудовой практике

- Триммер для живой изгороди можно использовать для стрижки кустарников и кустарников, а также живых изгородей.
- Для получения наилучших результатов стрижки держите кусторез так, чтобы зубья резца находились под углом прибл. 15° относительно живой изгороди (см. рисунок 7).
- Ножи с двумя лезвиями вращаются в противоположных направлениях, что позволяет резать в обоих направлениях (см. Рисунок 8).

- Рекомендуется привязать вдоль живой изгороди направляющую веревку или что-то подобное, чтобы обрезать живую изгородь до ровной высоты. Обрежьте все ветки, выходящие за пределы направляющей линии (см. рисунок 9).
- Боковые части живой изгороди подрезайте криволинейными движениями снизу вверх (см. рисунок 10).

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности

Выключите и снимите аккумуляторную батарею с кустореза перед тем, как положить его на место или почистить.

7.1 Чистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Удалите отложения с защитного кожуха щеткой.

7.2 Техническое обслуживание

- Фрезы следует регулярно очищать и смазывать, чтобы обеспечить постоянную максимальную производительность. Удалите отложения кистью и нанесите тонкий слой масла (рис. 11).
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.
- Для хранения кусторез можно повесить на гвозде, шурупе или аналогичном приспособлении в отверстии на противоударном ограждении с установленным ограждением лезвия (рис. 12).

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключаящей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

9. Неисправности

Устройство не работает:

Проверьте, заряжена ли аккумуляторная батарея и работает ли зарядное устройство. Если устройство по-прежнему не работает даже при наличии напряжения, отправьте его в наш отдел обслуживания клиентов по указанному адресу.

10. Индикатор зарядного устройства.

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Данная партия содержит литий-ионные аккумуляторы.

В соответствии со специальным положением 188 эта партия не подпадает под действие правил ДОПОГ. Обращаться осторожно. Опасность возгорания при повреждении упаковки. Если упаковка груза повреждена: Проверить и при необходимости переупаковать. Для получения дополнительной информации обращайтесь: 0049 1807 10 20 20 66 (фиксированная сеть 14 центов/мин, мобильный телефон макс. 42 центов/мин). За пределами Германии вместо обычного звонка на стационарный номер в Германии взимается плата.

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющая лезвия, аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.