






GE-HH 18/45 Li T






GB Original operating instructions
Cordless telescopic hedge trimmer












Art.-Nr.: 34.108.66 (Solo)




I.-Nr.: 21021

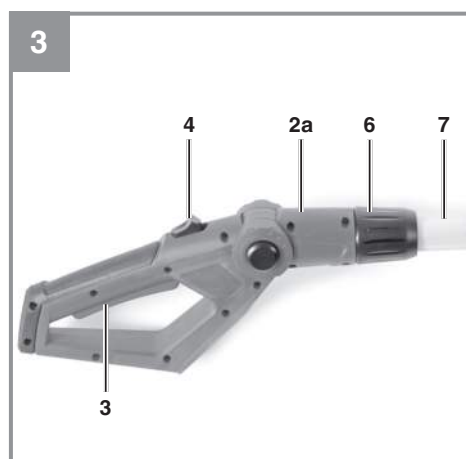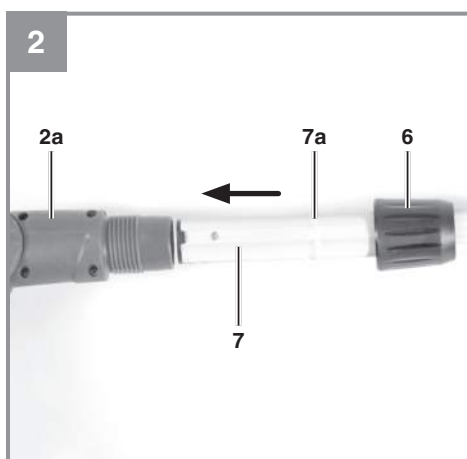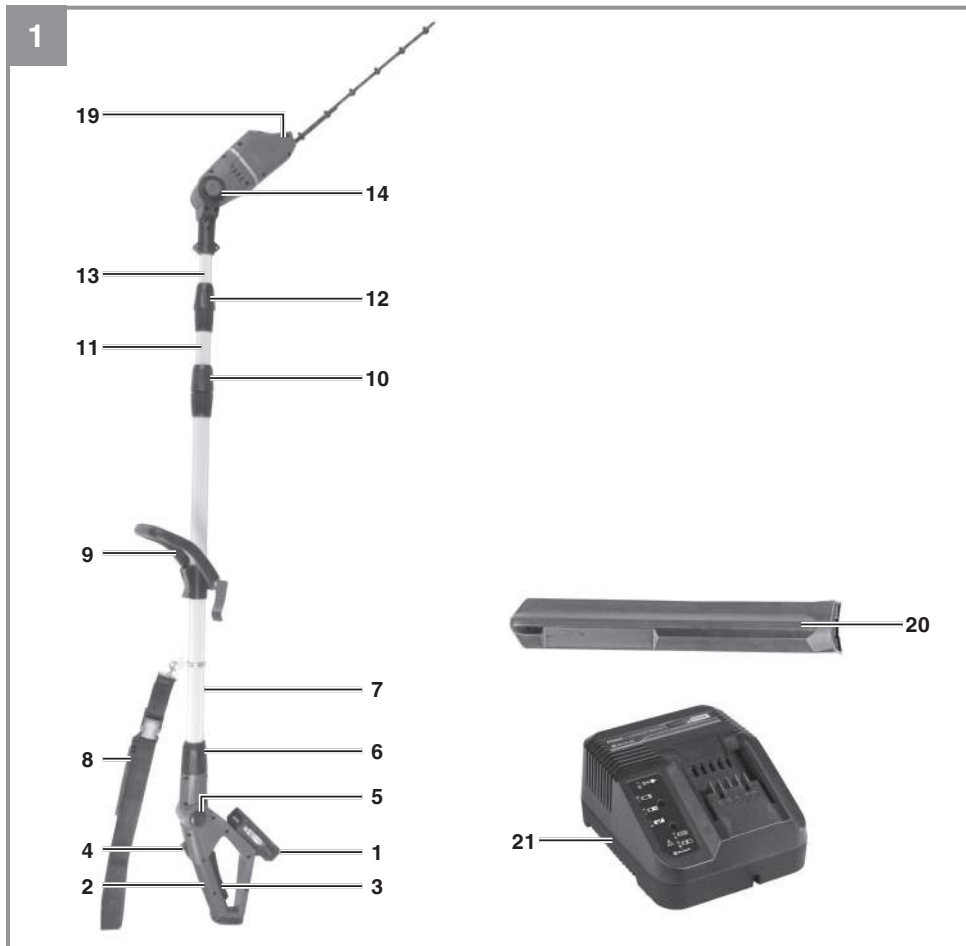

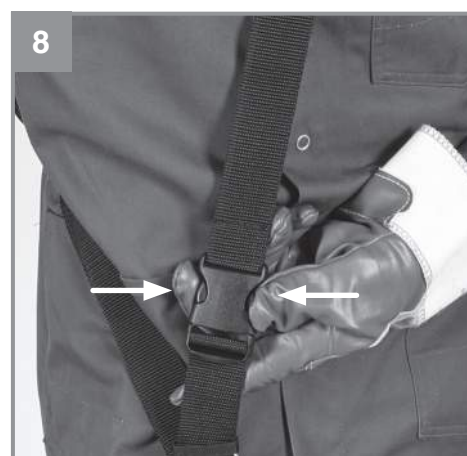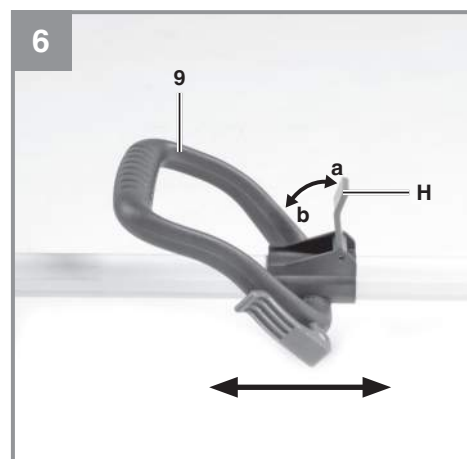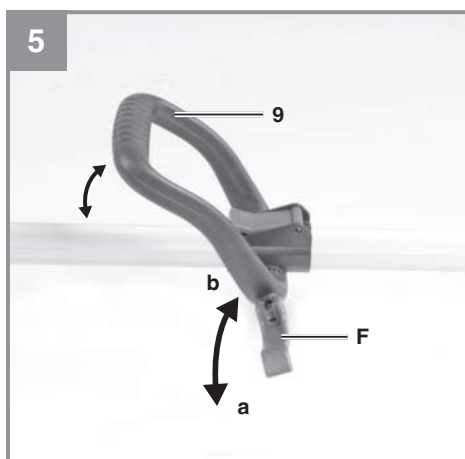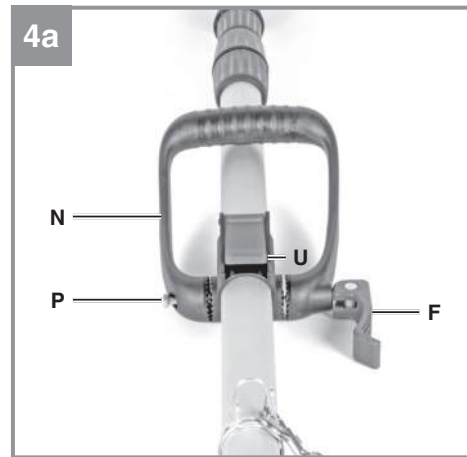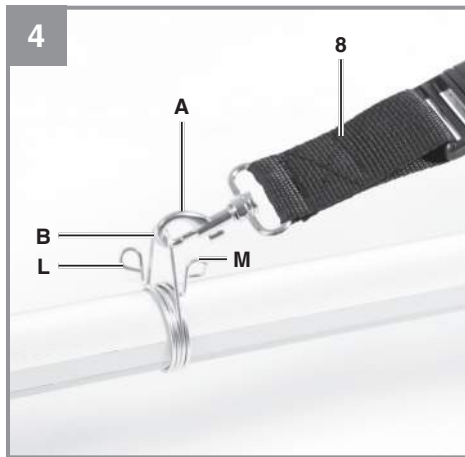

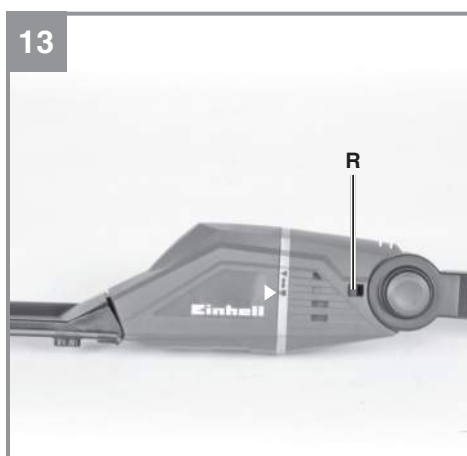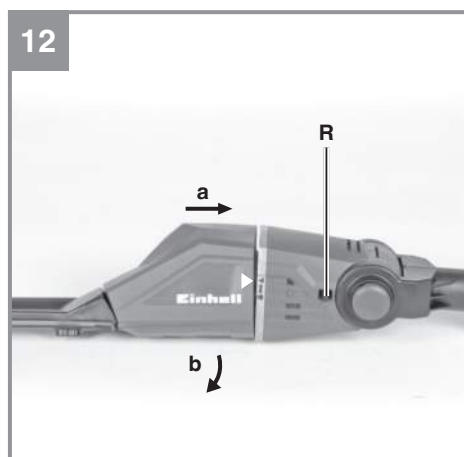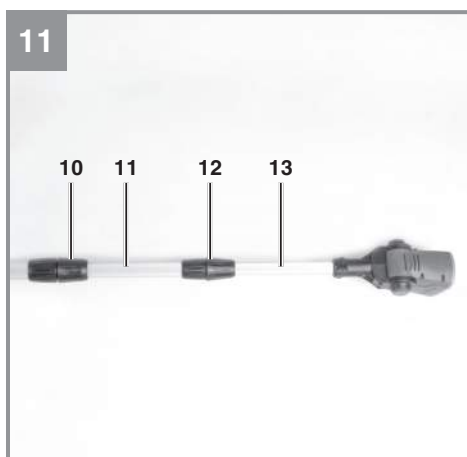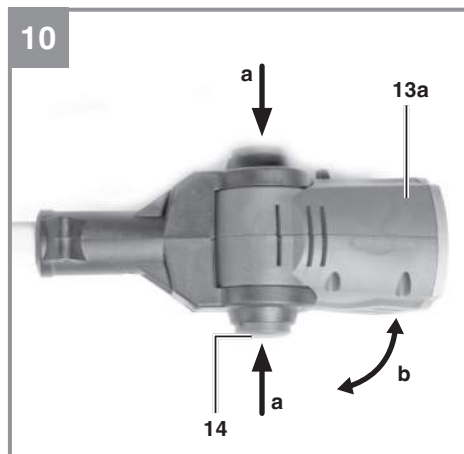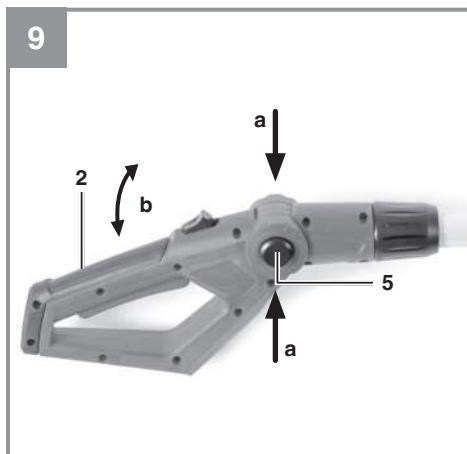

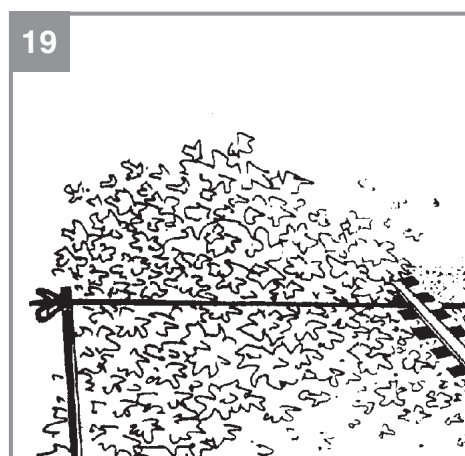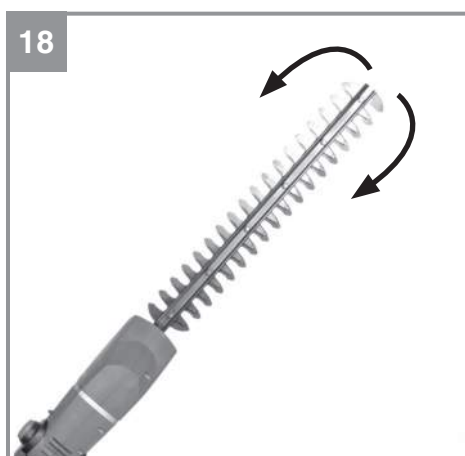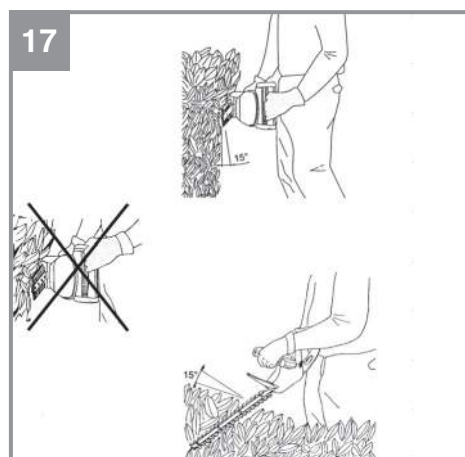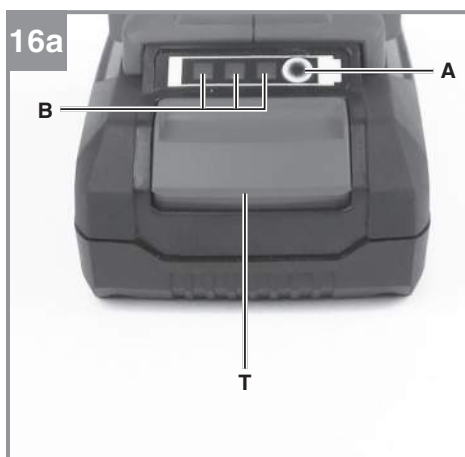

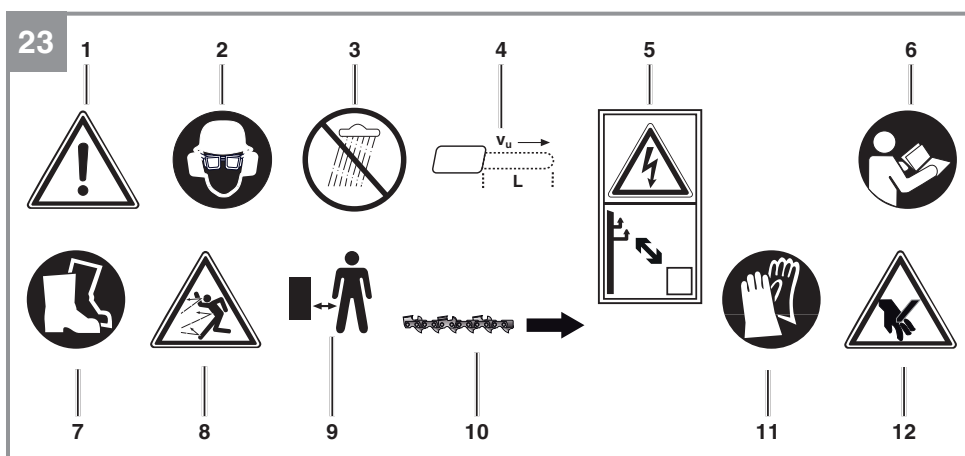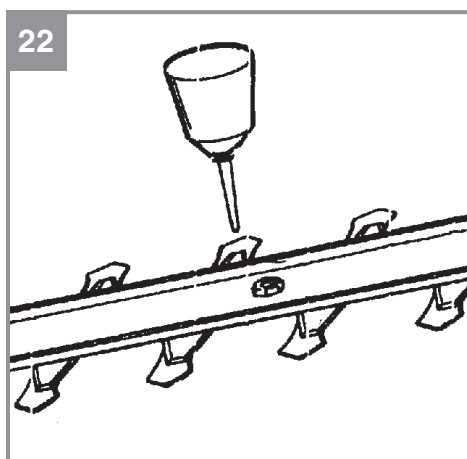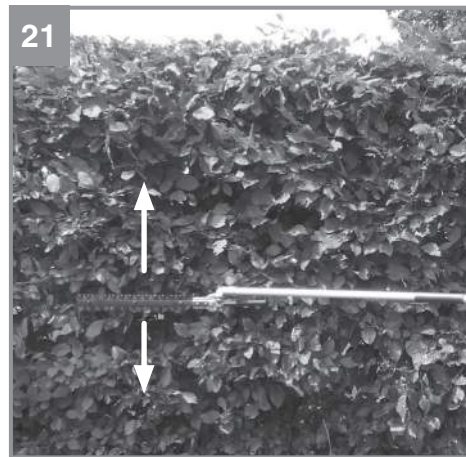

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols on the equipment (Fig. 23):

1. Warning!
2. Wear safety goggles, a face guard and ear protection.
3. Protect the equipment from rain and damp.
4. Maximum cutting length of the pole-mounted pruner.
5. Electric shock can cause fatal injury. Keep a distance of at least 10 m from power cables.
6. Read the directions for use before operating the equipment.
7. Wear sturdy, non-slip footwear.
8. Watch out for falling and catapulting parts.
9. Keep your distance.
11. Wear safety gloves.
12. Danger - Keep your hands away from the blade.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Battery
2. Handle
3. On/Off switch
4. Safety lock-off
5. Safety lock-off for the handle angle adjuster
6. Assembly nut
7. Tube
8. Shoulder strap with safety release
9. Additional handle
10. Telescopic tube 1 lock nut
11. Telescopic tube 1
12. Telescopic tube 2 lock nut
13. Telescopic tube 2 with motor housing
14. Safety lock-off for the motor housing angle adjuster
19. Hedge trimmer mounting kit
20. Guard for hedge cutter blade
21. Charging unit

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Complete handle
- Complete tube with motor unit
- Shoulder strap with safety release
- Hedge trimmer mounting kit
- Guard for hedge cutter blade

- Battery pack (not included in delivery with Art. No. 34.108.66)
- Charging unit (not included in delivery with Art. No. 34.108.66)
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

Hedge trimmer

The hedge trimmer mounting kit is allowed to be used only on the supplied motor head.

Caution! This hedge trimmer is suitable for cutting hedges, bushes and shrubs. **Caution!** Do not use this equipment to cut grass.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Cutter bar length: 450 mm
 Max. cutting length: 400 mm
 Tooth spacing: 16 mm
 Cuts/min: 1700

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with ISO 22868.

L_{pA} sound pressure level 81.05 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level measured 98.23 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level guaranteed 102 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with ISO 22867.

Handle under load

Vibration emission value $a_h \leq 2.5 \text{ m/s}^2$

The quoted total vibration value and the quoted noise emission values were measured in accordance with standardized test procedures and can be used to compare one electric tool with another. They can also be used for a provisional assessment of the level of exposure.

Warning!

The vibration and noise emission levels during actual use may vary from the values quoted, depending on the way in which the electric tool is used and, in particular, on the type of workpiece being processed.

For the operator's protection it is essential to specify safety measures based on an estimate of the exposure to vibrations during the actual conditions of use (all stages of the operating cycle must be considered in this connection, e.g. times in which the electric tool is OFF and times in which the tool is ON but operating without load).

Try to keep the exposure to vibrations and noise as low as possible. Examples of measures for reducing the exposure to vibrations include the wearing of gloves when using the tool, the limiting of work time and the use of accessories that are in good condition.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

5. Before starting the equipment

Caution! Do not fit the battery until the equipment has been fully assembled and all the settings have been actuated. Always wear protective gloves when working on the equipment to protect yourself against injury. Carefully unpack all parts and check that they are complete (Fig. 1).

5.1 General information on assembly

- Fig. 2-3: Push the tube (7) onto the handle housing (2a) as far as the bead (7a) and screw it tight with the assembly nut (6).
- Fig. 4: Hook the carabiner (A) of the shoulder strap (8) into the strap attachment (B).
- Fig. 4a: The additional handle consists of the handle (N), the hexagon screw (P) and the lock (F). It is fitted to the handle attachment (U) as illustrated. Push the hexagon screw (P) into the handle (N) and screw it tight to the lock (F).

5.2 Adjusting the additional handle (Fig. 5-6)

(a) Setting the tilt of the additional handle

Open (a) the lock (F). Set the desired tilt of the additional handle (9). Close (b) the lock (F).

b) Shifting the additional handle

Open (a) the lock (H) and slide the additional handle (9) into the required position. Close (b) the lock (H).

5.3 Using the shoulder strap

Warning! Always use the shoulder strap when working with the equipment. Switch off the equipment before you take off the shoulder strap (risk of injury).

- Hook the carabiner (Fig. 4/Item A) into the strap holder.
- Slip the shoulder strap (Fig. 7/Item 8) over your shoulder.
- Adjust the length of the shoulder strap so that the strap attachment is at waist level (Fig. 7).
- The shoulder strap is equipped with a buckle. Press the hooks together (Fig. 8) if you need to put down the equipment quickly.
- To change the strap position on the equipment, press together the two metal loops (Fig. 4/Item L / M) and adjust the strap attachment on the tube.

5.4 Adjusting the angle of the handle (Fig. 9)

Press the two safety lock-offs (5) and adjust the angle of the handle (2) to any of 4 latching positions.

5.5 Adjusting the angle of the motor housing (Fig. 10)

Press the two safety lock-offs (14) and adjust the angle of the motor housing (13a) to any of 7 latching positions.

5.6 Adjusting the telescopic tube (Fig. 11)

- Undo the telescopic tube lock nuts (10 + 12) by turning them counter-clockwise.
- Pull out the telescopic tubes (11 + 13) to suit the required working height.
- Secure the telescopic tube lock nuts (10 + 12) by them turning clockwise.

5.7 Fitting the hedge trimmer mounting kit to the motor head (Fig. 12 – 13)

The guard must be slipped over the hedge cutter blade in order to prevent injuries.

- Position the hedge trimmer mounting kit and the motor head such that the arrows on both parts coincide.
- Press the hedge trimmer mounting kit against the motor head. This will cause the lock button (R) to be pushed to the right. Turn the hedge trimmer mounting kit clockwise. The hedge trimmer mounting kit will lock onto the motor head and is then secured in place. This will cause the lock button (R) to be pushed to the left.

5.8 Removing the hedge trimmer mounting kit from the motor head (Fig. 12 – 13)

The guard must be slipped over the hedge cutter blade in order to prevent injuries.

- Pull the lock button (R) to the right.
- Turn the hedge trimmer mounting kit to the point where the arrows on the motor head and hedge trimmer mounting kit coincide, allowing the mounting kit to be removed.

5.9 Fitting the battery (Fig. 14 - 15)

Press the side pushlock button (T) of the battery pack as shown in Fig. 14 and push the battery pack into the mount provided. When the battery pack is positioned as in Fig. 15, make sure that the pushlock button latches in place! To remove the battery pack, proceed in reverse order.

5.10 Charging the battery (Fig. 15-16)

- Take the battery pack out of the equipment. Do this by pressing the pushlock button (T).
- Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger (21) into the mains socket outlet. The green LED will then begin to flash.
- Insert the battery pack (1) into the battery charger (21).
- In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts.

If the battery pack still fails to charge, send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.11 Battery capacity indicator (Fig. 16a)

Press the button for the battery capacity indicator (A). The battery capacity indicator (B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Please note that the statutory regulations governing noise abatement may differ from one location to another.

Caution! Always use the shoulder strap when working with the equipment. Always switch off the equipment before you take off the shoulder strap. Otherwise there is a risk of injury.

Put on the shoulder strap as described above, fit the required mounting kit and adjust the equipment to suit your needs.

Switching on/off

Switching on

- Hold the equipment by the handles with both hands (thumbs under the additional handle).
- Slide the safety lock-off (Fig. 3/Item 4) to the front and hold.
- Switch on the equipment with the On/Off switch (Fig. 3/Item 3). You can then release the safety lock-off.

Switching off

Release the On/Off switch (Fig. 3/Item 3).

7. Working with the hedge trimmer mounting kit

- Check that the cutters work properly. The twin-bladed cutters rotate in opposite directions, thus guaranteeing high cutting performance and smooth operation.
- Take care to maintain a steady foothold and hold the equipment firmly in both hands away from your body. Before you switch on, make sure that the equipment is not touching any objects.

Work practice

- A hedge trimmer can be used to cut shrubs and bushes as well as hedges.
- To obtain the best cutting results, hold the hedge trimmer so that the cutter teeth are at an angle of approx. 15° in relation to the hedge (see Fig. 17).
- The twin-bladed cutters rotate in opposite directions, thus enabling cutting in both directions (see Fig. 18).

- It is recommended to tie a guide line of string or the like along the hedge so that you cut the hedge to a level height. Cut off all branches which protrude beyond the guide line (see Fig. 19/20).
- Cut the sides of the hedge with curve-shaped movements from the bottom up (see Fig. 21).

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Remove the battery pack before doing any cleaning and maintenance work.

8.1 Cleaning

- Keep the handles free of grease so that you can maintain a firm grip.
- Never immerse the equipment in water or other liquids in order to clean it.
- Use a brush to remove deposits from the safety guards.
- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Maintenance

The cutters should be cleaned and lubricated at regular intervals in order to ensure best performance at all times. Remove deposits with a brush and apply a thin film of oil (Fig. 22).

8.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Faults

The device does not operate:

Check whether the rechargeable battery is charged and whether the battery charger works. If the device still does not work even with a voltage supply, please send it to our customer services department at the address indicated.

12. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Blade guide, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.



GE-HH 18/45 Li T





ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары






Сымсыз телескопиялық хеджирлеуші











№ №: 34.108.66 (Жеке)

I.-Nr.: 21021

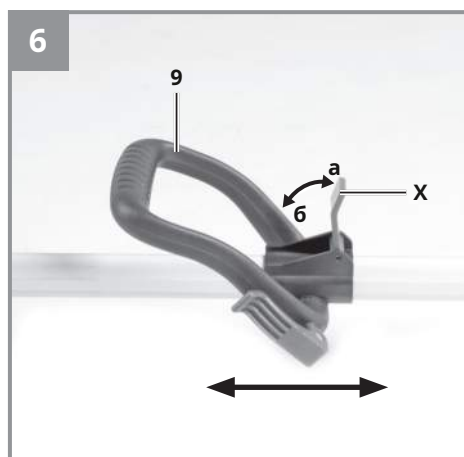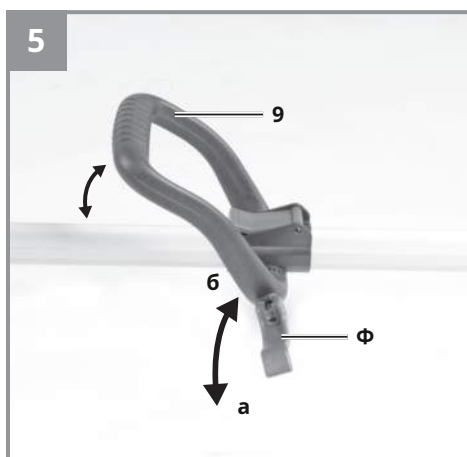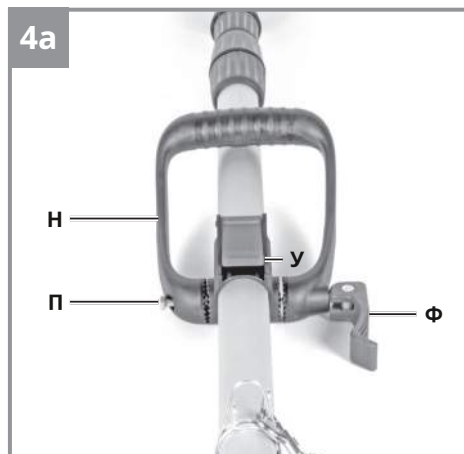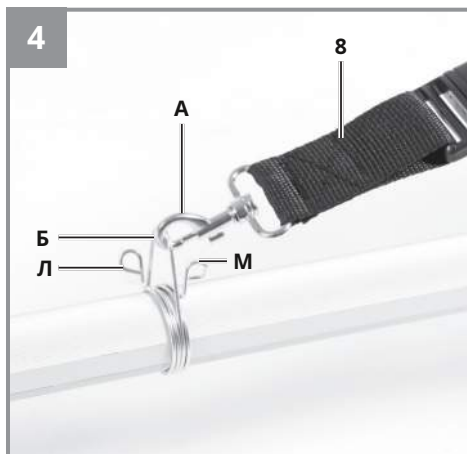

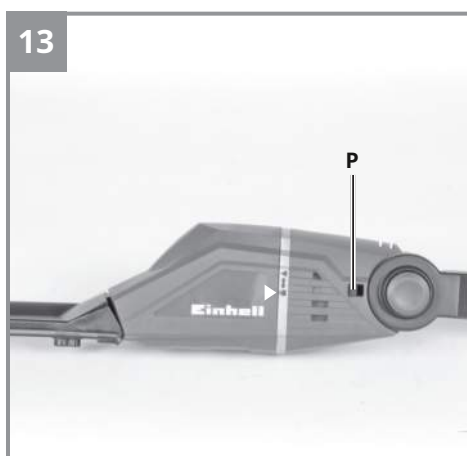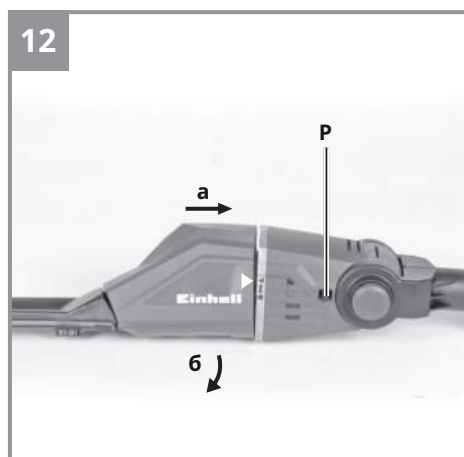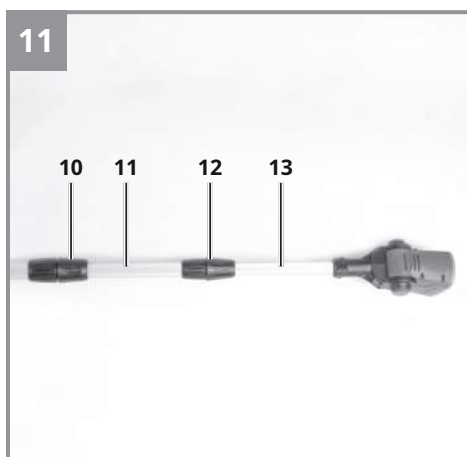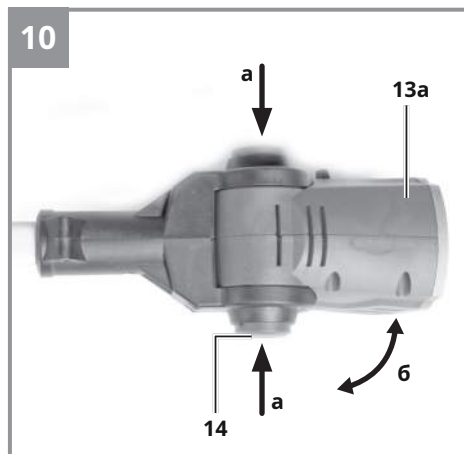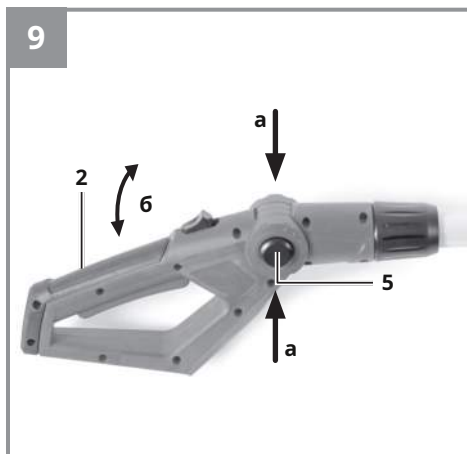

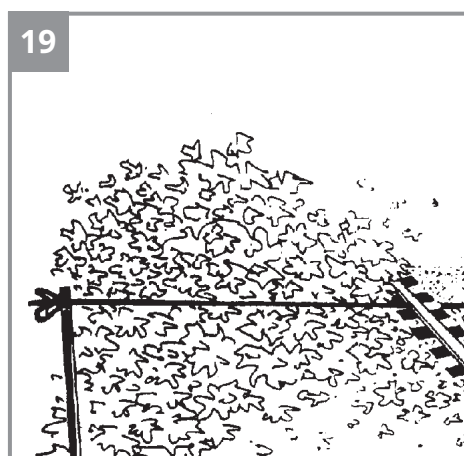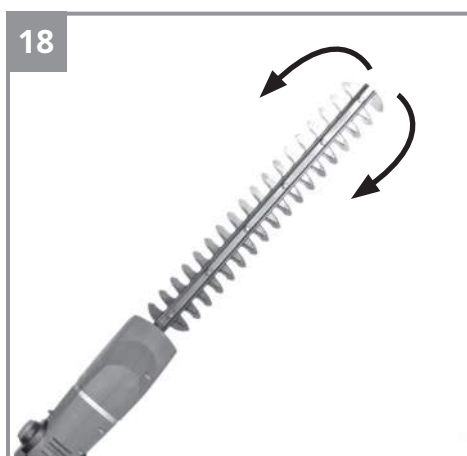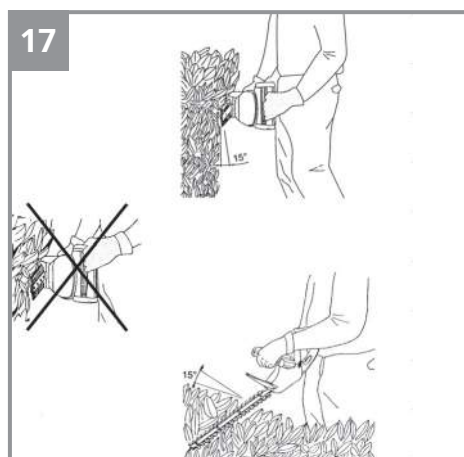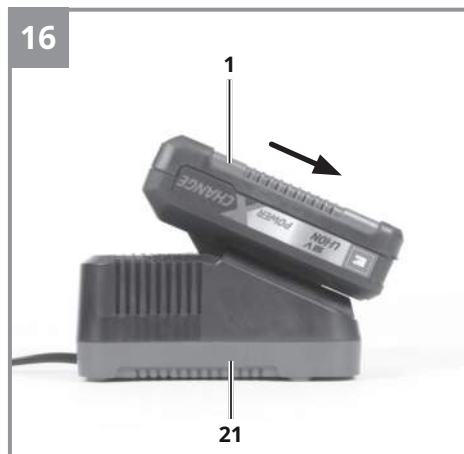

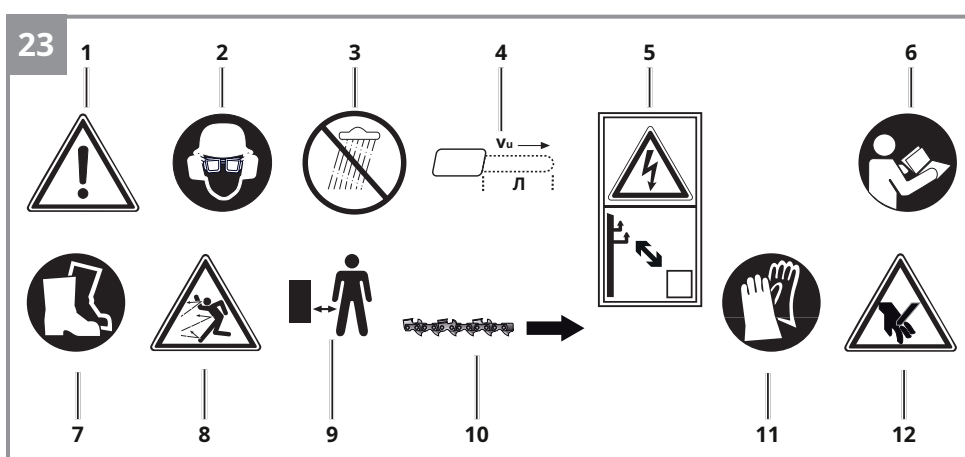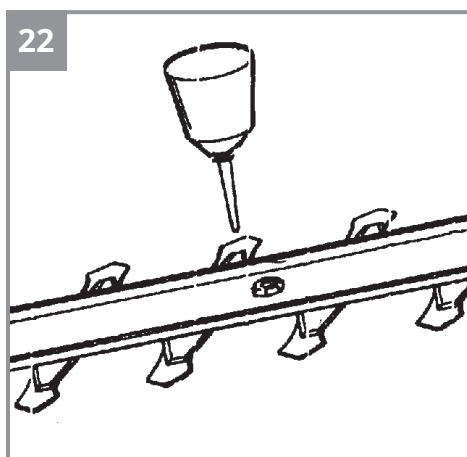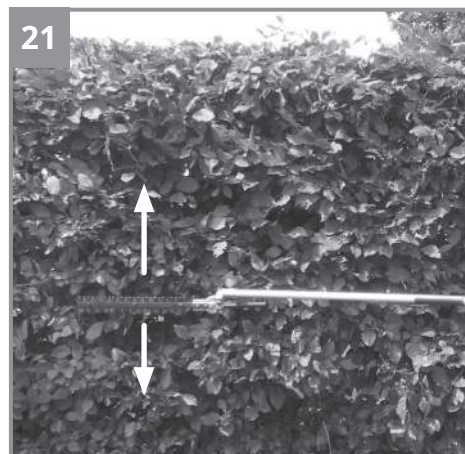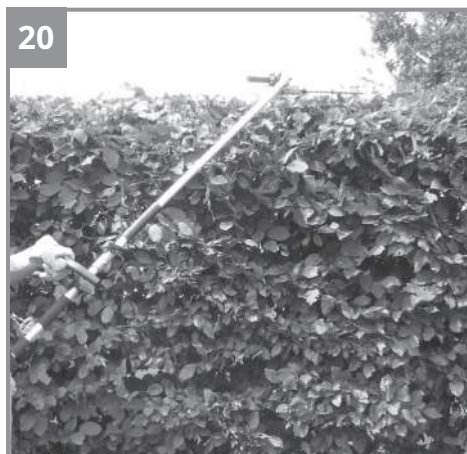

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Жабдықтағы белгілерді түсіндіру (Сурет 23):

1. Ескерту!
2. Қауіпсіздік көзілдірігін, бет қорғанысын және құлаққапты киіңіз.
3. Жабдықты жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз.
4. Тірекке орнатылған кескіштің максималды кесу ұзындығы.
5. Электр тогының соғуы өлімге әкелуі мүмкін. Қуат сымдарынан кемінде 10 м қашықтықты сақтаңыз.
6. Жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
7. Мықты, тайғақ емес аяқ киім киіңіз.
8. Құлаған және катапульталатын бөлшектерден сақ болыңыз.
9. Қашықтықты сақтаңыз.
11. Қауіпсіздік қолғаптарын киіңіз.
12. Қауіпті - қолыңызды пышақтан алыс ұстаңыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

1. Батарея
2. Тұтқа
3. Қосу/өшіру қосқышы
4. Қауіпсіздікті блоктау
5. Тұтқаны бұрыштық реттегішке арналған қауіпсіздік бекітпесі
6. Құрастыру гайкасы
7. Түтік
8. Сақтандырғышы бар иық бауы
9. Қосымша тұтқа
10. Телескопиялық түтік 1 құлыптау гайка
11. Телескопиялық түтік 1
12. Телескопиялық түтік 2 бекіткіш гайка
13. Мотор корпусы бар телескопиялық түтік 2
14. Қозғалтқыш корпусының бұрышын реттегіш үшін қауіпсіздік блокировкасы
19. Хеджирлеуші триммерді орнату жинағы
20. Қоршау кескіш пышағына арналған қорғаныс
21. Зарядтау құрылғысы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Толық тұтқа
- Мотор блогы бар толық түтік
- Сақтандырғышы бар иық бауы
- Хеджирлеуші триммерді орнату жинағы
- Қоршау кескіш пышағына арналған қорғаныс

- Батарея жинағы (№ 34.108.66-мен жеткізілімге кірмейді)
- Зарядтау қондырғысы (№ 34.108.66-баппен жеткізілімге кірмейді)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Хеджирлеуші

Хеджирлеуші триммерді орнату жинағын тек берілген қозғалтқыштың басында пайдалануға рұқсат етіледі.

Абайлаңыз! Бұл қоршау қайшы хеджирлеуді, бұталарды және бұталарды кесуге жарамды. **Абайлаңыз!** Бұл жабдықты шөп шабу үшін пайдаланбаңыз.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Кескіш жолақ ұзындығы: 450 мм
Макс. кесу ұзындығы: 400 мм
Тіс аралығы: 16 мм
Кесу/мин: 1700

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері ISO 22868 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 81,05 дБ(А)

K_{pA} белгісіздік 3 дБ дыбыс

L_{WA} қуатының деңгейі өлшенген 98,23 дБ(А)

K_{WA} белгісіздік 3 дБ дыбыс

L_{WA} қуатының деңгейі кепілдендірілген 102 дБ(А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Дірілдің жалпы мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы) ISO 22867 стандартына сәйкес анықталады.

Жүктеме астында ұстаңыз

Діріл эмиссиясының мәні $a_h \leq 2,5 \text{ м/с}^2$

Көрсетілген жалпы діріл мәні және берілген шу шығару мәндері стандартталған сынақ процедураларына сәйкес өлшенген және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Оларды әсер ету деңгейін алдын ала бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту!

Нақты пайдалану кезіндегі діріл мен шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне және әсіресе өңделетін дайындаманың түріне байланысты келтірілген мәндерден әр түрлі болуы мүмкін.

Операторды қорғау үшін пайдаланудың нақты жағдайлары кезіндегі дірілдің әсерін бағалау негізінде қауіпсіздік шараларын белгілеу өте маңызды (осыған байланысты жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет, мысалы, электр құралы ӨШІРУЛІ болған уақыт және құрал ҚОСУЛЫ, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыт).

Діріл мен шудың әсерін мүмкіндігінше төмен ұстауға тырысыңыз. Діріл әсерін азайту шараларының мысалдары құралды пайдалану кезінде қолғап киюді, жұмыс уақытын шектеуді және жақсы күйдегі керек-жарақтарды пайдалануды қамтиды.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Абайлаңыз! Жабдық толығымен жиналмайынша және барлық параметрлер іске қосылғанша батареяны салмаңыз. Өзіңізді жарақаттан қорғау үшін жабдықпен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз. Барлық бөлшектерді мұқият ораудан шығарып, олардың толықтығын тексеріңіз (Сурет 1).

5.1 Құрастыру туралы жалпы ақпарат

- а) 2-3-сурет: Түтікшені (7) тұтқаның корпусына (2а) моншаққа (7а) дейін итеріңіз және оны жинақ гайкасымен (6) мықтап бұраңыз.
- б) 4-сурет: Иық бауының (8) карабинін (А) бау қондырмасына (В) іліңіз.
- в) 4а-сурет: Қосымша тұтқа тұтқадан (N), алтыбұрышты бұрандадан (Р) және құлыптан (F) тұрады. Ол суретте көрсетілгендей тұтқа қондырмасына (U) бекітілген. Алтыбұрышты бұранданы (Р) тұтқаға (N) итеріп, оны құлыпқа (F) мықтап бұраңыз.

5.2 Қосымша тұтқаны реттеу (Сурет 5-6)

(а) Қосымша тұтқаның қисаюын орнату (а) құлыпты (F) ашыңыз. Қосымша тұтқаның (9) қажетті еңкеюін орнатыңыз. (b) құлыпты (F) жабыңыз.

(b) Қосымша тұтқаны ауыстыру (а) құлыпты (H) ашыңыз және қосымша тұтқаны (9) қажетті орынға сырғытыңыз. (b) құлыпты (H) жабыңыз.

5.3 Погонды пайдалану Назар аударыңыз!

Жабдықпен жұмыс істегенде әрқашан погонды пайдаланыңыз. Погонды шешпес бұрын жабдықты өшіріңіз (жарақат алу қаупі).

1. Карабинді (Сурет 4/П. А) бау ұстағышына іліңіз.
2. Погонды (Сурет 7/8-тармақ) иығыңыздың үстінен сырғытыңыз.
3. Иық бауының ұзындығын белдік қондырмасы бел деңгейінде болатындай етіп реттеңіз (Сурет 7).
4. Погондық ілмекпен жабдықталған. Жабдықты тез қою керек болса, ілмектерді бірге басыңыз (Сурет 8).
5. Жабдықтағы белдік орнын өзгерту үшін екі металл ілмекті (Сурет 4/L / М тармақ) бірге басып, түтіктегі белдік бекітпесін реттеңіз.

5.4 Тұтқаның бұрышын реттеу (9-сурет) Екі қауіпсіздік бекітпесін (5) басып, тұтқаның (2) бұрышын 4 бекіту күйінің кез келгеніне реттеңіз.

5.5 Қозғалтқыш корпусының бұрышын реттеу (Сурет 10)

Екі қауіпсіздік бекітпесін (14) басып, қозғалтқыш корпусының бұрышын (13а) 7 бекіту күйінің кез келгеніне реттеңіз.

5.6 Телескопиялық түтікті реттеу (Сурет 11)

1. Телескопиялық түтік гайкаларын (10 + 12) сағат тіліне қарсы бұрау арқылы босатыңыз.
2. Қажетті жұмыс биіктігіне сәйкес телескопиялық түтіктерді (11 + 13) тартыңыз.
3. Телескопиялық түтік гайкаларын бекітіңіз (10+ 12) сағат тілімен бұрылу арқылы.

5.7 Хеджирлеуші монтаждау жинағын мотор басына орнату (Сурет 12 – 13)

Жарақаттардың алдын алу үшін қоршауды кескіш пышақтың үстінен сырғыту керек.

1. Хеджирлеуші триммерді орнату жинағы мен қозғалтқыш басын екі бөліктегі көрсеткілер сәйкес келетіндей етіп орналастырыңыз.
2. Хеджирлеуші монтаждау жинағын мотор басына қарсы басыңыз. Бұл құлыпқа әкеледі түймесін (R) оңға басу керек. Хеджирлеуші монтаждау жинағын сағат тілімен бұраңыз. Хеджирлеуші триммерді орнату жинағы мотор басына бекітіледі, содан кейін орнына бекітіледі. Бұл құлыптау түймесін (R) солға қарай басуға әкеледі.

5.8 Мотор басынан қоршау триммерін орнату жинағын алу (Сурет 12 – 13)

Жарақаттардың алдын алу үшін қоршауды кескіш пышақтың үстінен сырғыту керек.

1. Құлыптау түймесін (R) оңға қарай тартыңыз.
2. Қоршау қайшысын орнату жинағын қозғалтқыштың басындағы көрсеткілер мен қоршау триммерін орнату жинағындағы көрсеткілер сәйкес келетін жерге бұраңыз, бұл орнату жинағын алып тастауға мүмкіндік береді.

5.9 Батареяны орнату (Сурет 14 - 15) 14-суретте көрсетілгендей аккумулятор жинағының бүйірлік құлыптау түймесін (Т) басыңыз және батарея жинағын берілген бекітпеге итеріңіз. Батарея жинағы 15-суреттегідей орналастырылған кезде, құлыптау түймесі орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Батарея жинағын шығару үшін кері ретпен орындаңыз.

5.10 Батареяны зарядтау (Сурет 15-16)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Бұны түймені (Т) басу арқылы орындаңыз.
 2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын (21) розеткаға қосыңыз. жасыл
- Содан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын (1) батарея зарядтағышына (21) салыңыз.
 4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарық диоды индикаторының түсіндірмесі бар кестені табасыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы сәл қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма.

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

5.11 Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (16а-сурет)

Батарея сыйымдылығы көрсеткішінің (А) түймесін басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (В) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жапың түр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жапың түр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелер әр жерде әр түрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Абайлаңыз! Жабдықпен жұмыс істегенде әрқашан погонды пайдаланыңыз. Погонды шешпес бұрын әрқашан жабдықты өшіріңіз. Әйтпесе жарақат алу қаупі бар.

Жоғарыда сипатталғандай погонды киіңіз, қажетті орнату жинағын салыңыз және жабдықты қажеттіліктеріңізге сай реттеңіз.

Қосу/өшіру Қосылуда

- Жабдықты екі қолмен тұтқаларынан ұстаңыз (бас бармақтар қосымша тұтқаның астында).
- Қауіпсіздік құлпын (Сурет 3/4-тармақ) алға қарай сырғытып, ұстап тұрыңыз.
- Қосу/өшіру қосқышымен жабдықты қосыңыз (3-сурет/3-тармақ). Содан кейін қауіпсіздік құлпын босатуға болады.

Өшіру

Қосу/өшіру қосқышын босатыңыз (3-сурет/3-тармақ).

7. Хеджирлеуші монтаждау жинағымен жұмыс істеу

- Кескіштердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Қос қалақты кескіштер қарама-қарсы бағытта айналады, осылайша жоғары кесу өнімділігі мен тегіс жұмысына кепілдік береді.
- Тұрақты табаныңызды ұстап тұруды және жабдықты екі қолыңызбен денеңізден алшақ ұстаңыз. Қосар алдында жабдықтың ешбір затқа тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Жұмыс тәжірибесі

- Хеджирлеуші бұталар мен бұталарды, сондай-ақ қоршауларды кесу үшін пайдаланылуы мүмкін.
- Ең жақсы кесу нәтижелерін алу үшін, кескіш тістері шамамен бұрышта болатындай етіп, қоршау қайшысын ұстаңыз. хеджирлеуге қатысты 15° (17-суретті қараңыз).
- Қос қалақты кескіштер қарама-қарсы бағытта айналады, осылайша екі бағытта да кесуге мүмкіндік береді (18-суретті қараңыз).

- Хеджирлеуді биіктікке дейін кесу үшін жіптің немесе сол сияқтылардың бағыттаушы сызығын қоршау бойымен байлау ұсынылады. Бағыттау сызығынан тыс шығатын барлық бұтақтарды кесіңіз (қараңыз 19/20-сурет).
- Хеджирлеудің бүйірлерін қисық пішінді қозғалыстармен төменнен жоғарыға кесіңіз (21-суретті қараңыз).

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын батарея жинағын алып тастаңыз.

8.1 Тазалау

- Қатты ұстау үшін тұтқаларды майсыз ұстаңыз.
- Жабдықты тазалау үшін ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қауіпсіздік қорғағыштарындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.
- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Әрқашан жақсы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кескіштерді жүйелі түрде тазалау және майлау керек. Шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз және майдың жұқа қабатын жағыңыз (Сурет 22).

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулар

Құрылғы жұмыс істемейді:

Қайта зарядталатын батареяның зарядталғанын және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер құрылғы әлі де кернеумен жұмыс істемесе, оны көрсетілген мекенжай бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне жіберіңіз.

12. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірулі	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосулы	Өшірулі	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірулі	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Пышақ бағыттағышы, батарея
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



GE-HH 18/45 Li T




ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации





Аккумуляторный телескопический кусторез












Арт.-№: 34.108.66 (Соло)




Идентификационный номер: 21021

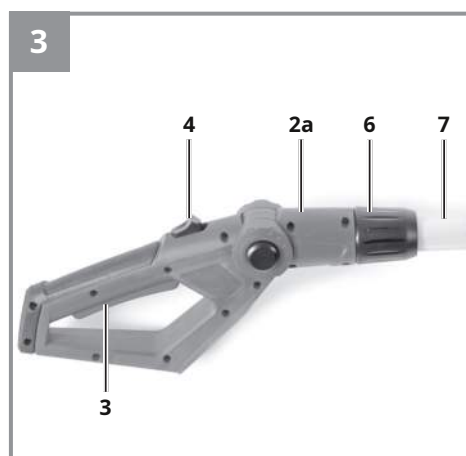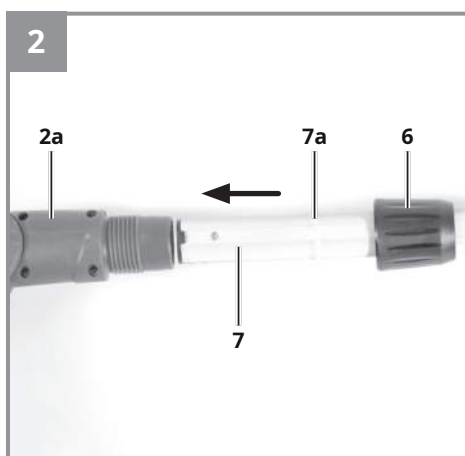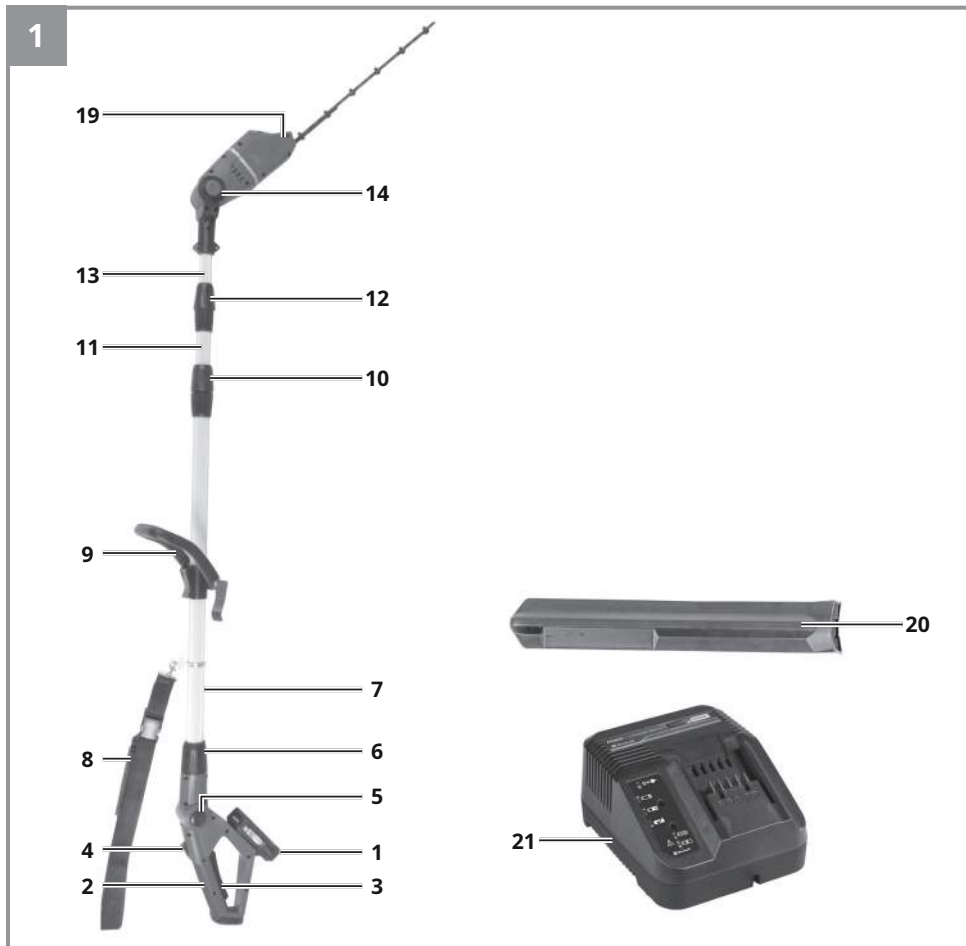

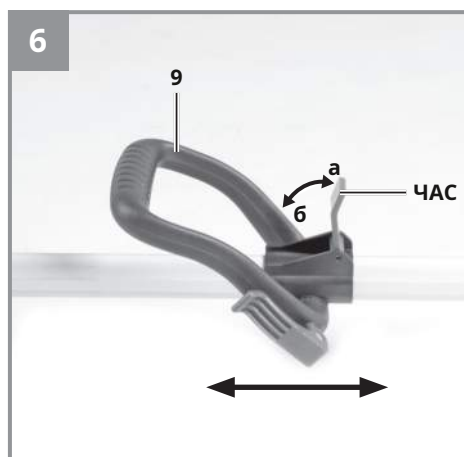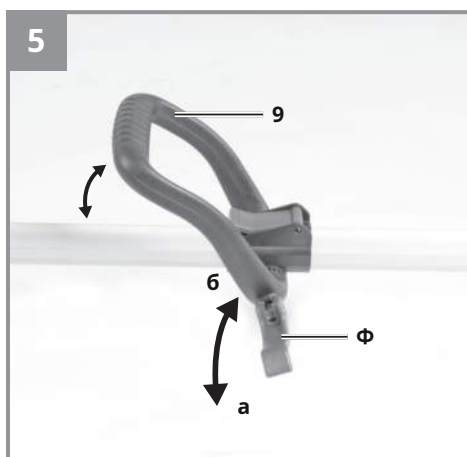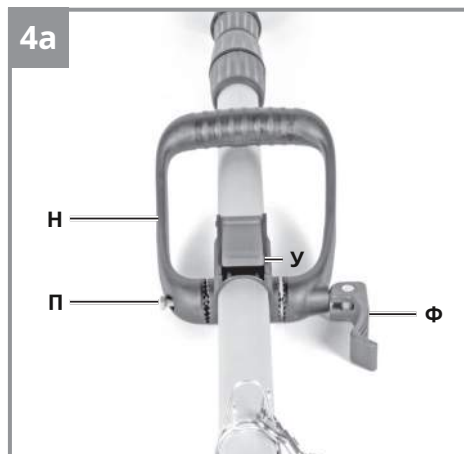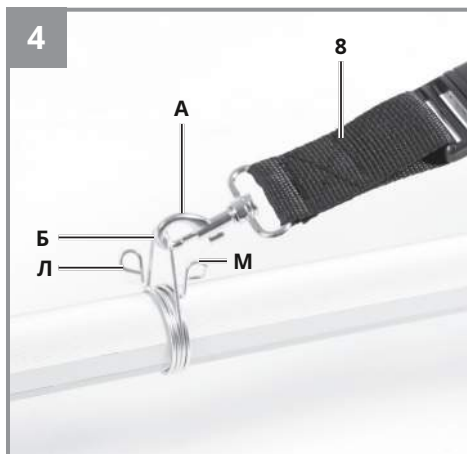

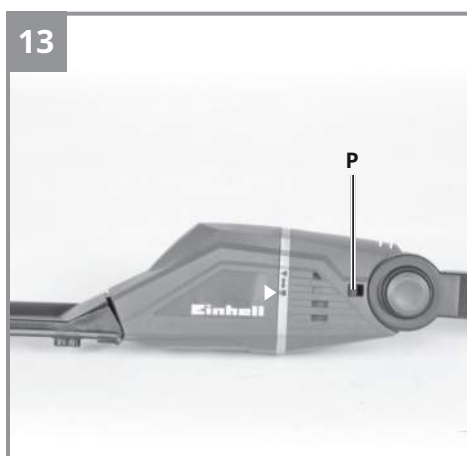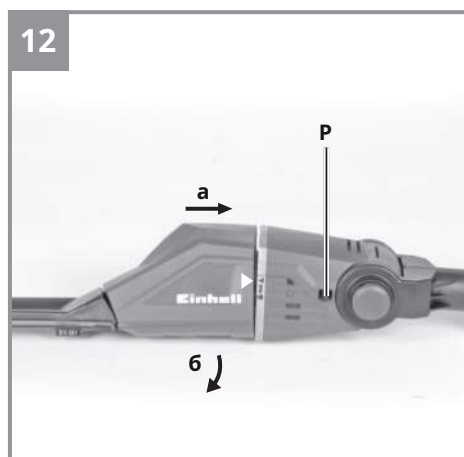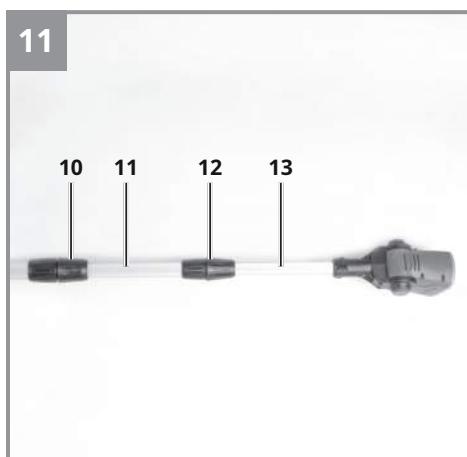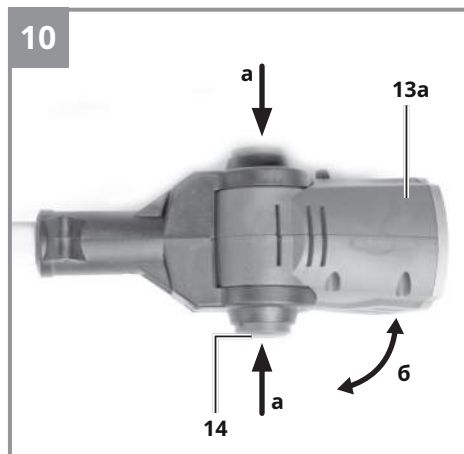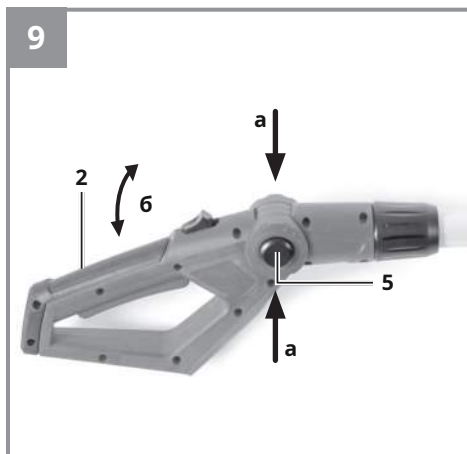

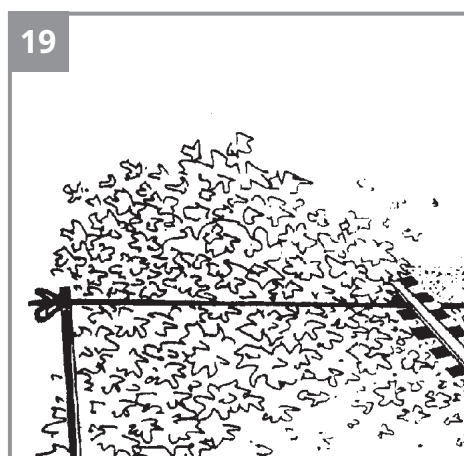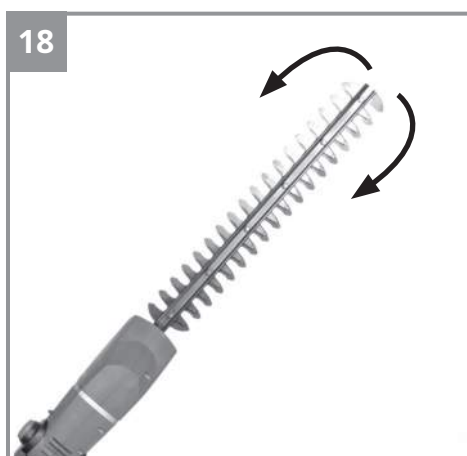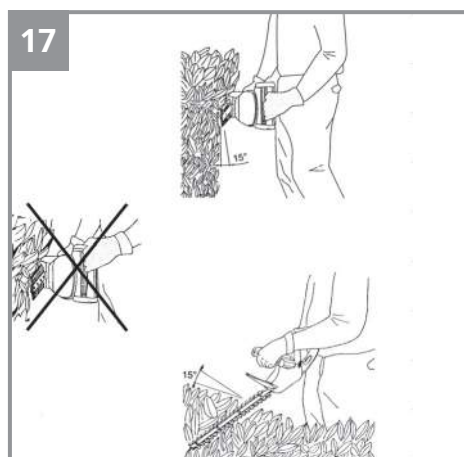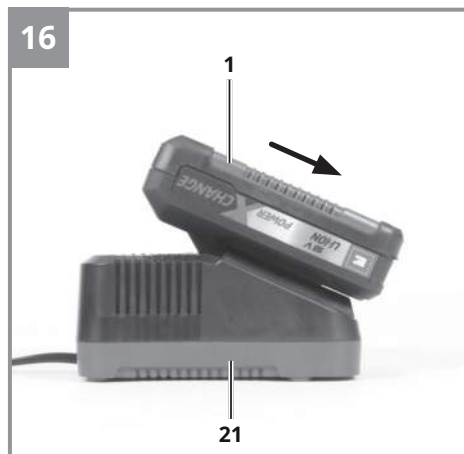

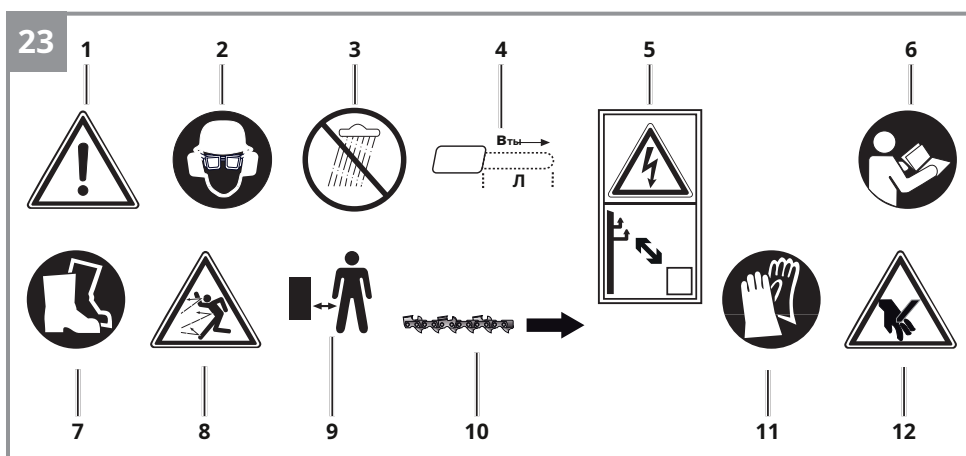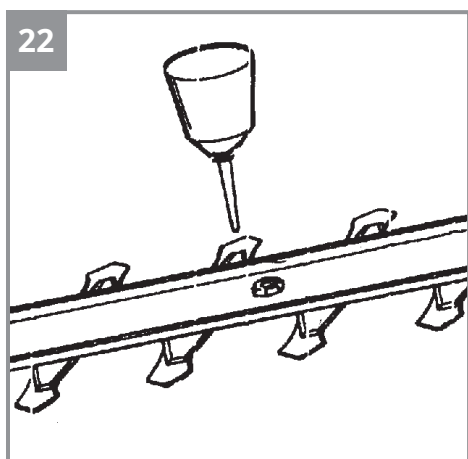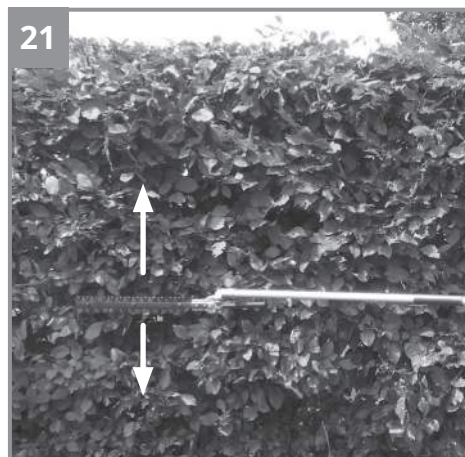

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение символов на оборудовании (рис. 23):

1. Внимание!
2. Надевайте защитные очки, маску для лица и наушники.
3. Защищайте оборудование от дождя и сырости.
4. Максимальная длина реза секатора, устанавливаемого на штангу.
5. Электрический удар может привести к смертельной травме. Держитесь на расстоянии не менее 10 м от силовых кабелей.
6. Перед эксплуатацией оборудования прочтите инструкцию по эксплуатации.
7. Носите прочную, нескользящую обувь.
8. Остерегайтесь падающих и отлетающих деталей.
9. Соблюдайте дистанцию.
11. Надевайте защитные перчатки.
12. Опасность — держите руки подальше от лезвия.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с прибором.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1)**

1. Аккумулятор
2. Ручка
3. Переключатель вкл/выкл
4. Предохранительная блокировка
5. Предохранительная блокировка регулятора угла наклона ручки
6. Гайка монтажная
7. Трубка
8. Плечевой ремень с предохранительным механизмом.
9. Дополнительная ручка
10. Телескопическая трубка 1 контргайка
11. Телескопическая трубка 1
12. Телескопическая трубка 2 контргайка
13. Телескопическая труба 2 с корпусом двигателя
14. Предохранительная блокировка регулятора угла наклона корпуса двигателя
19. Монтажный комплект для кустореза
20. Защитный кожух для лезвия кустореза
21. Зарядное устройство

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Полная ручка
- Полная трубка с моторным блоком
- Плечевой ремень с предохранительным механизмом
- Монтажный комплект для кустореза
- Защитный кожух для лезвия кустореза

- Аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки с арт. № 34.108.66)
- Зарядное устройство (не входит в комплект поставки с арт. № 34.108.66)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

кусторез

Монтажный комплект кустореза разрешается использовать только с прилагаемой головкой двигателя.

Осторожность! Этот кусторез подходит для стрижки живых изгородей, кустарников и кустарничков. **Осторожность!** Не используйте это оборудование для стрижки травы.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Длина режущего бруса: 450
мм Макс. длина резки: 400 мм
Шаг зубьев: 16 мм Резов/
мин: 1700

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом ISO 22868.

L_{pA} уровень звукового давления 81,05 дБ(А)

K_{pA} погрешность 3 дБ измеренный уровень

L_{WA} звуковой мощности 98,23 дБ(А)

K_{WA} погрешность 3 дБ гарантированный

L_{WA} уровень звуковой мощности 102 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений), определяемые в соответствии с ISO 22867.

Ручка под нагрузкой

Значение вибрации $a \leq 2,5 \frac{m}{c^2}$

Указанные значения общей вибрации и шума были измерены в соответствии со стандартизированными процедурами испытаний и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим. Их также можно использовать для предварительной оценки уровня воздействия.

Предупреждение!

Уровни вибрации и шума при фактическом использовании могут отличаться от указанных значений в зависимости от способа использования электроинструмента и, в частности, от типа обрабатываемой заготовки.

Для защиты оператора необходимо определить меры безопасности, основанные на оценке воздействия вибрации в реальных условиях эксплуатации (при этом необходимо учитывать все этапы рабочего цикла, например, время, когда электроинструмент выключен, и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

Постарайтесь свести воздействие вибрации и шума к минимуму. Примерами мер по снижению воздействия вибрации являются ношение перчаток при использовании инструмента, ограничение времени работы и использование принадлежностей, которые находятся в хорошем состоянии.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

5. Перед запуском оборудования

Осторожность! Не устанавливайте аккумулятор, пока оборудование не будет полностью собрано и все настройки не будут активированы. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с оборудованием, чтобы защитить себя от травм. Осторожно распакуйте все детали и проверьте их комплектность (рис. 1).

5.1 Общая информация по сборке

- а) Рис. 2-3: Наденьте трубку (7) на корпус ручки (2а) до выступа (7а) и затяните ее монтажной гайкой (6).
- б) Рис. 4: Зацепите карабин (А) плечевого ремня (8) за крепление ремня (В).
- с) Рис. 4а: Дополнительная ручка состоит из ручки (N), шестигранного винта (P) и замка (F). Она устанавливается на крепление ручки (U), как показано на рисунке. Вставьте шестигранный винт (P) в ручку (N) и плотно прикрутите его к замку (F).

5.2 Регулировка дополнительной ручки (рис. 5-6)

(а) Установка наклона дополнительной ручки

Откройте (а) замок (F). Установите желаемый наклон дополнительной ручки (9). Закройте (b) замок (F).

б) Перестановка дополнительной ручки Откройте (а) замок (H) и сдвиньте дополнительную ручку (9) в необходимое положение. Закройте (b) замок (H).

5.3 Использование плечевого ремня **Внимание!** Всегда используйте плечевой ремень при работе с оборудованием. Выключите оборудование перед тем, как снять плечевой ремень (риск травмы).

1. Зацепите карабин (рис. 4/элемент А) за держатель ремня.
2. Накиньте плечевой ремень (рис. 7/поз. 8) на плечо.
3. Отрегулируйте длину плечевого ремня так, чтобы крепление ремня находилось на уровне талии (рис. 7).
4. Плечевой ремень оснащен пряжкой. Сожмите крючки вместе (рис. 8), если вам нужно быстро снять снаряжение.
5. Чтобы изменить положение ремня на оборудовании, сожмите вместе две металлические петли (рис. 4/элемент L / M) и отрегулируйте крепление ремня на трубке.

5.4 Регулировка угла наклона ручки (рис. 9) Нажмите на два предохранительных фиксатора (5) и отрегулируйте угол наклона ручки (2) в любое из 4 положений фиксации.

5.5 Регулировка угла наклона корпуса двигателя (рис. 10)

Нажмите на два предохранительных фиксатора (14) и отрегулируйте угол наклона корпуса двигателя (13а) в любое из 7 положений фиксации.

5.6 Регулировка телескопической трубы (рис. 11)

1. Открутите стопорные гайки телескопической трубы (10 + 12), повернув их против часовой стрелки.
2. Вытяните телескопические трубки (11 + 13) на необходимую рабочую высоту.
3. Закрепите контргайки телескопической трубы (10 + 12) повернув их по часовой стрелке.

5.7 Установка монтажного комплекта кустореза на головку двигателя (рис. 12-13)

Во избежание травм на лезвие кустореза необходимо надеть защитный кожух.

1. Расположите монтажный комплект кустореза и головку двигателя таким образом, чтобы стрелки на обеих частях совпадали.
2. Прижмите монтажный комплект кустореза к головке двигателя. Это приведет к блокировке кнопки (R) нажать вправо. Поверните комплект для крепления кустореза по часовой стрелке. Комплект для крепления кустореза зафиксируется на головке двигателя и затем будет закреплен на месте. Это приведет к тому, что кнопка фиксации (R) будет нажата влево.

5.8 Снятие монтажного комплекта кустореза с головки двигателя (рис. 12-13)

Во избежание травм на лезвие кустореза необходимо надеть защитный кожух.

1. Потяните кнопку блокировки (R) вправо.
2. Поверните монтажный комплект кустореза до точки, в которой стрелки на головке двигателя и монтажном комплекте кустореза совпадут, что позволит снять монтажный комплект.

5.9 Установка аккумулятора (рис. 14 - 15) Нажмите боковую кнопку-защелку (T) аккумуляторной батареи, как показано на рис. 14, и вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное крепление. Когда аккумуляторная батарея установлена, как показано на рис. 15, убедитесь, что кнопка-защелка защелкнулась на месте! Чтобы снять аккумуляторную батарею, действуйте в обратном порядке.

5.10 Зарядка аккумулятора (рис. 15-16)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Для этого нажмите на кнопку-фиксатор (T).
2. Проверьте, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (21) в розетку. Зеленый Светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею (1) в зарядное устройство (21).
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснениями светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Аккумуляторная батарея может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт на контактах зарядки.

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею в наш

центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться, что товары будут надлежащим образом упакованы и доставлены при отправке нам, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с точкой продажи, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторных батарей и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить долгую службу аккумуляторной батареи, вам следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вы должны подзарядить аккумуляторную батарею, когда заметите, что производительность устройства падает. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее неисправности.

5.11 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 16а) Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (А). Индикатор емкости аккумулятора (В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что аккумуляторная батарея подверглась глубокой разрядке и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Обратите внимание, что нормативные акты, регулирующие снижение уровня шума, могут различаться в зависимости от местоположения.

Осторожность! Всегда используйте плечевой ремень при работе с оборудованием. Всегда выключайте оборудование перед тем, как снять плечевой ремень. В противном случае существует риск получения травмы.

Наденьте плечевой ремень, как описано выше, установите необходимый комплект для крепления и отрегулируйте оборудование в соответствии с вашими потребностями.

Включение/выключение

Включение

- Держите оборудование за ручки обеими руками (большие пальцы под дополнительной ручкой).
- Сдвиньте предохранительный фиксатор (рис. 3/поз. 4) вперед и удерживайте.
- Включите оборудование с помощью выключателя Вкл./Выкл. (рис. 3/поз. 3). Затем вы можете снять предохранительную блокировку.

Выключение

Отпустите выключатель питания (рис. 3/элемент 3).

7. Работа с монтажным комплектом кусторезов

- Проверьте правильность работы резак. Двухлезвийные резак вращаются в противоположных направлениях, что гарантирует высокую производительность резки и плавность работы.
- Позаботьтесь о том, чтобы сохранять устойчивое положение и крепко держите оборудование обеими руками подальше от тела. Перед включением убедитесь, что оборудование не касается никаких предметов.

Практика работы

- Кусторез можно использовать для обрезки кустарников и кустов, а также живых изгородей.
- Для достижения наилучших результатов стрижки держите кусторез так, чтобы зубья резака находились под углом примерно 15° по отношению к живой изгороди (см. рис. 17).
- Двухлезвийные ножи вращаются в противоположных направлениях, что позволяет производить резку в обоих направлениях (см. рис. 18).

- Рекомендуется натянуть направляющую линию из веревки или что-то подобное вдоль изгороди, чтобы вы могли обрезать изгородь на ровной высоте. Обрежьте все ветви, которые выступают за направляющую линию (см. Рис. 19/20).
- Подстригайте боковые стороны изгороди дугообразными движениями снизу вверх (см. рис. 21).

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию извлеките аккумуляторную батарею.

8.1 Очистка

- Не допускайте попадания на ручки смазки, чтобы вы могли крепко держать их.
- Никогда не погружайте оборудование в воду или другие жидкости для его очистки.
- Для удаления отложений с защитных ограждений используйте щетку.
- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Техническое обслуживание

Фрезы следует регулярно очищать и смазывать, чтобы обеспечить наилучшую производительность в любое время. Удалите отложения щеткой и нанесите тонкий слой масла (рис. 22).

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Недостатки

Устройство не работает:

Проверьте, заряжена ли аккумуляторная батарея и работает ли зарядное устройство. Если устройство все еще не работает даже при подаче напряжения, отправьте его в наш отдел обслуживания клиентов по указанному адресу.

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может немного отличаться от заявленного в зависимости от текущего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим щадящей зарядки до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью. Для этого оставьте аккумуляторную батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. В целях безопасности зарядка производится менее быстро и занимает больше времени. Причины могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторная батарея неисправна. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющая лезвия, Аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.