





GE-LM 36/4in1 Li





DE	Originalbetriebsanleitung Akku-Multifunktionswerkzeug	FI	Alkuperäiskäyttöohje Akku-monitoimityökalu
EN	Original operating instructions Cordless Multifunction Tool	SL	Originalna navodila za uporabo Večfunkcijsko orodje na baterije
FR	Instructions d'origine Outil multifonctions sans fil	HU	Eredeti használati utasítás Akku-multifunkcionális szerszám
IT	Istruzioni per l'uso originali Utensile multifunzione a batteria	EL	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Πολυεργαλειο μπαταρίας
DA/ NO	Original betjeningsvejledning Akku-multifunktionsværktøj	PT	Manual de instruções original Ferramenta multifunções sem fi
SV	Original-bruksanvisning Batteridrivet multifunktionsverktyg	ET	Originaalkasutusjuhend Akuga multifunktsionaalne tööriist
CS	Originální návod k obsluze Akumulátorové víceúčelové nářadí	HR/ BS	Originalne upute za uporabu Baterijski višefunkcionalni alat
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorové multifunkčné náradie	SR	Originalna uputstva za upotrebu Baterijski multifunkcioni alat
NL	Originele handleiding Multifunctioneel accugereedschap	PL	Instrukcję oryginalną Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne
ES	Manual de instrucciones original Herramienta multiusos a batería	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü çok amaçlı taslama









Art.-Nr.: 34.109.01




I.-Nr.: 21035


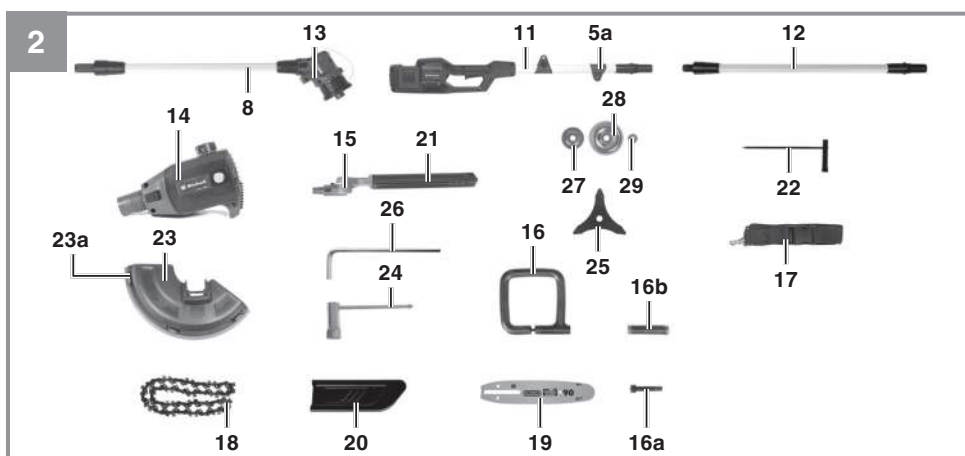
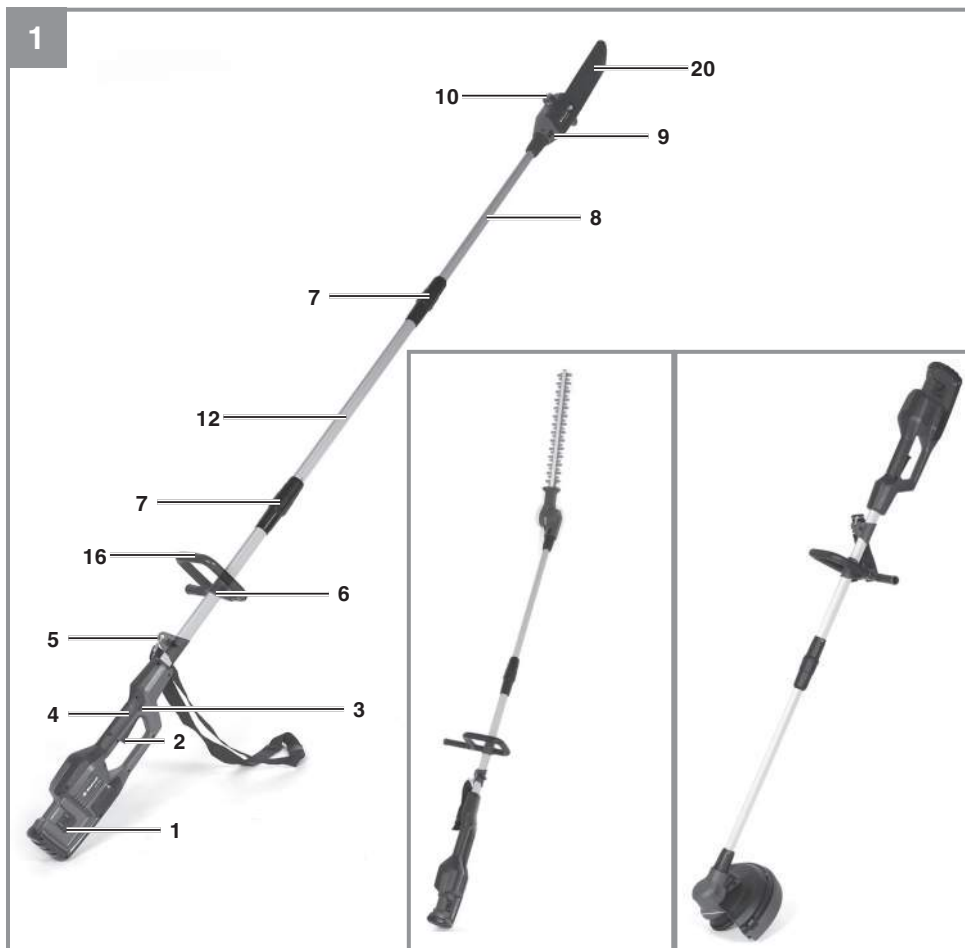


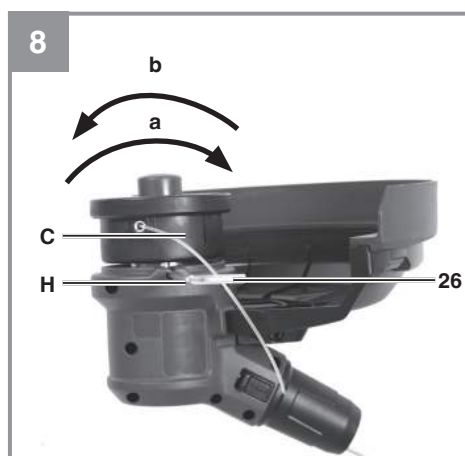
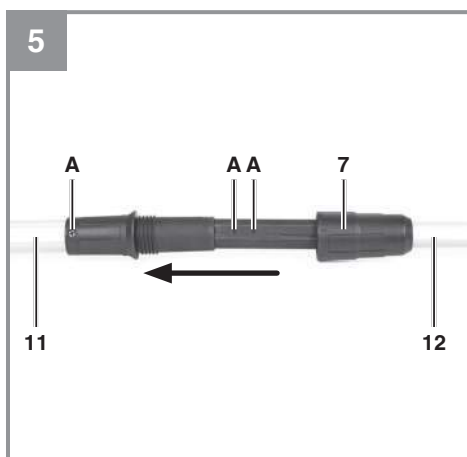
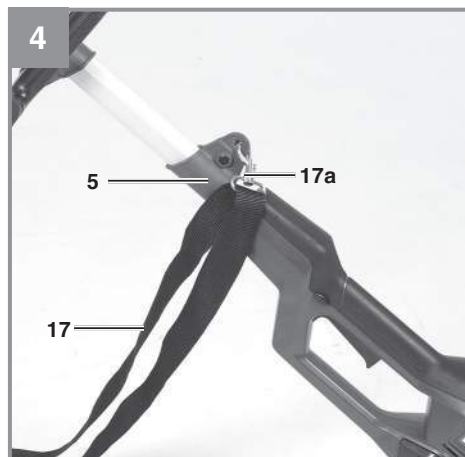
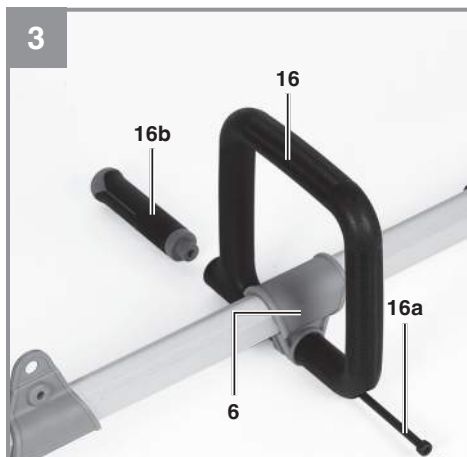






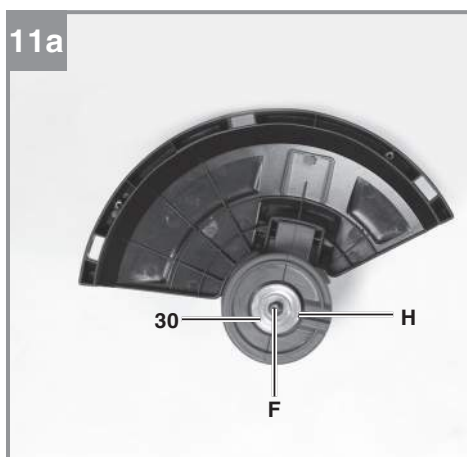
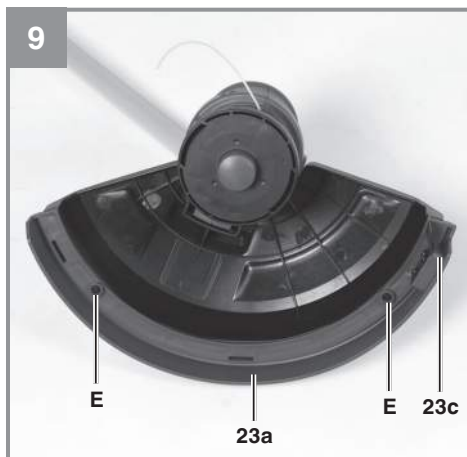



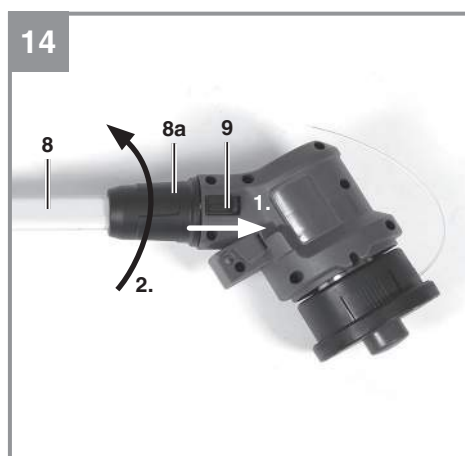
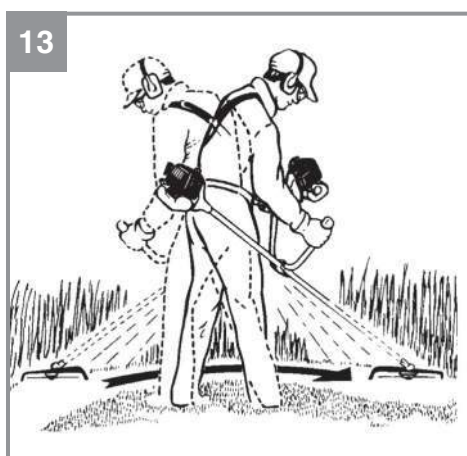
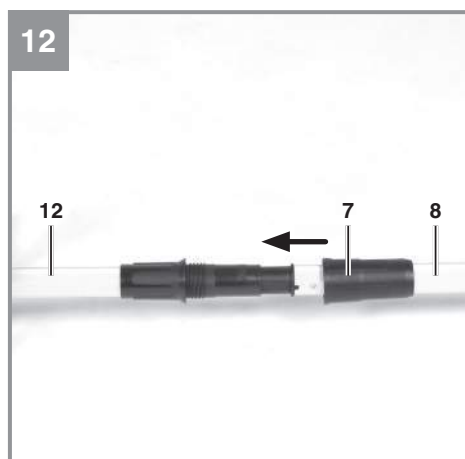
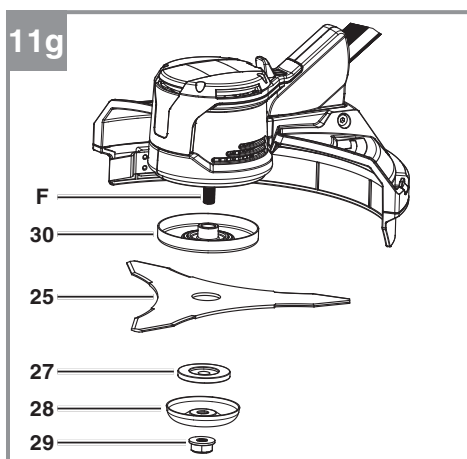


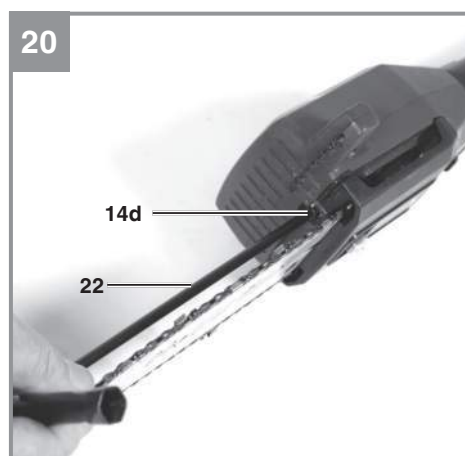
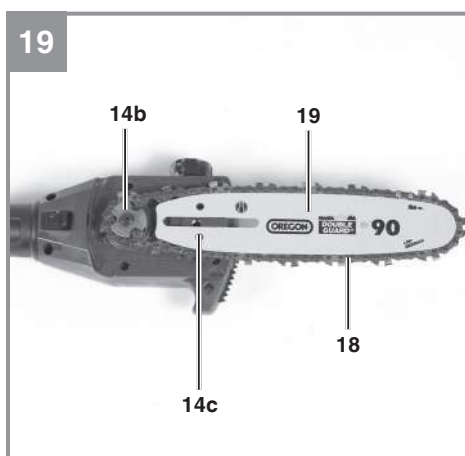
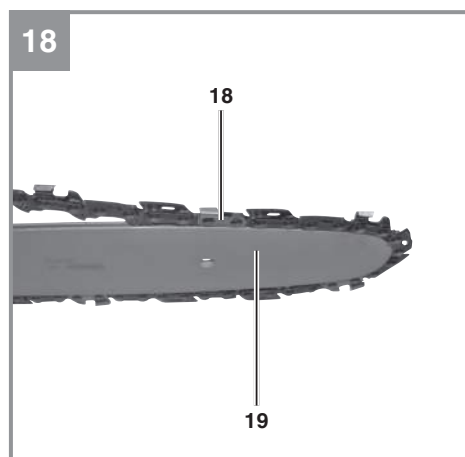


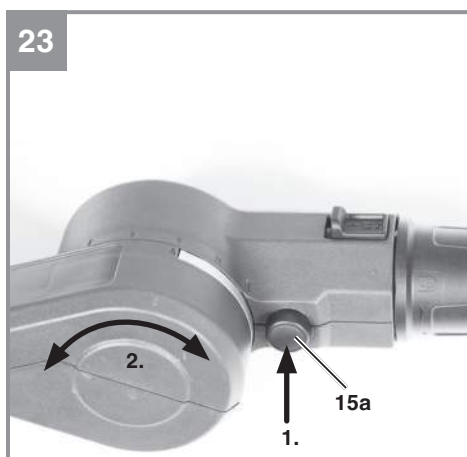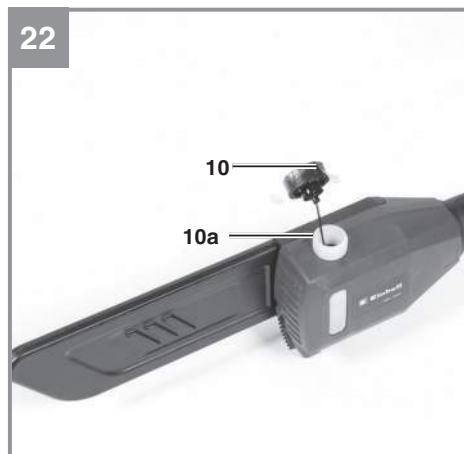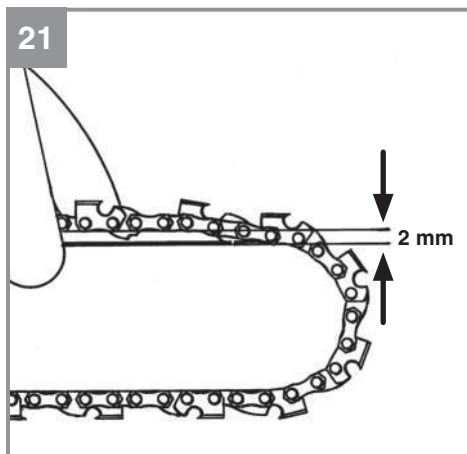

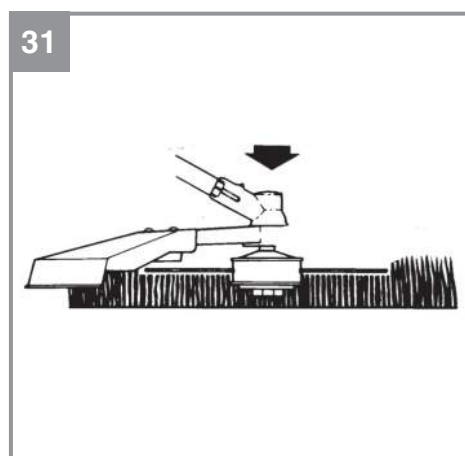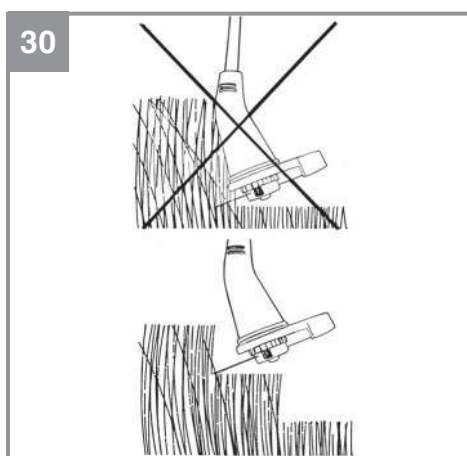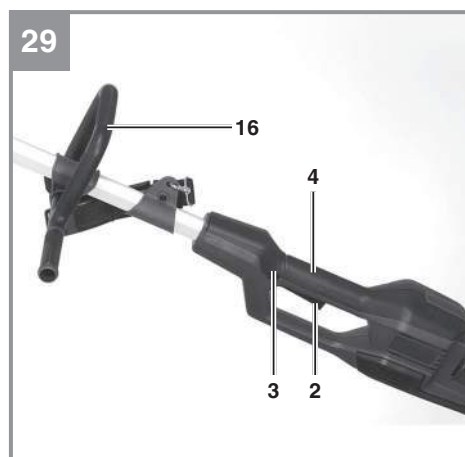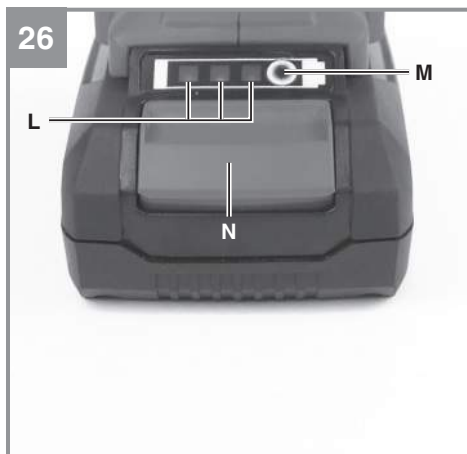


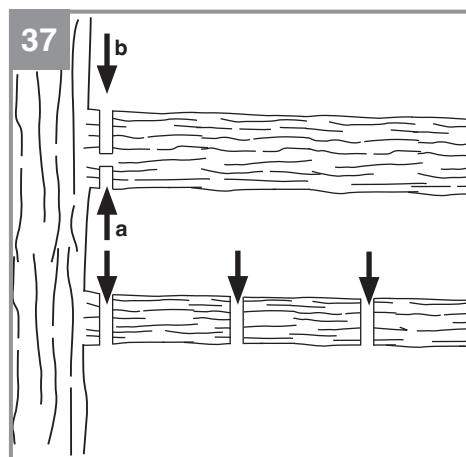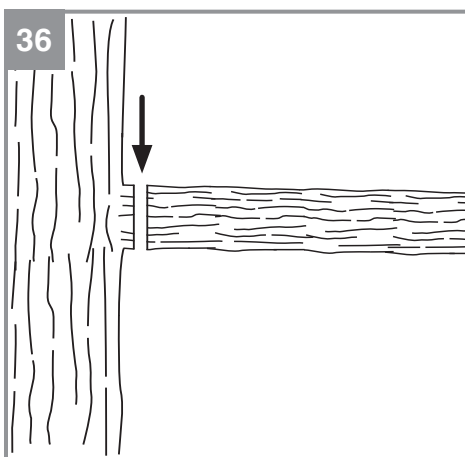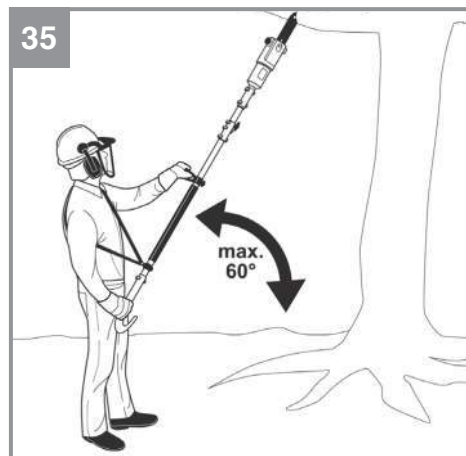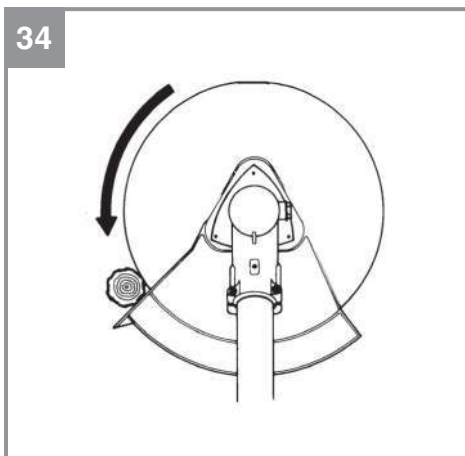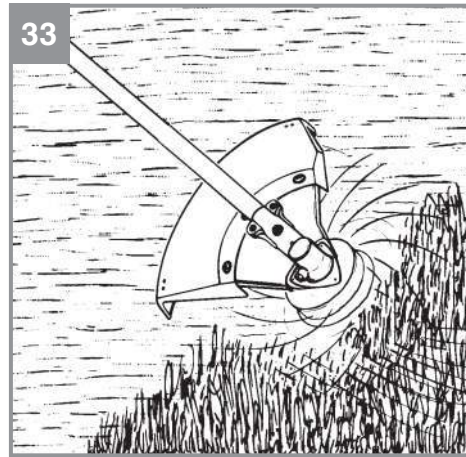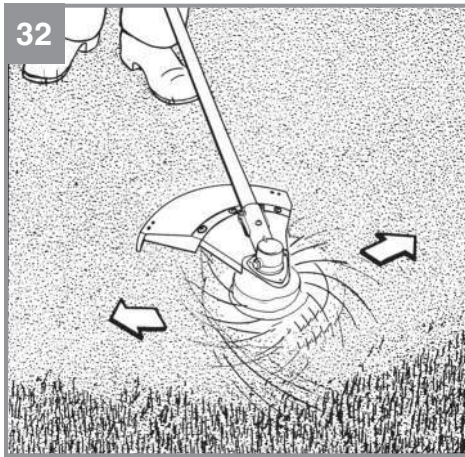

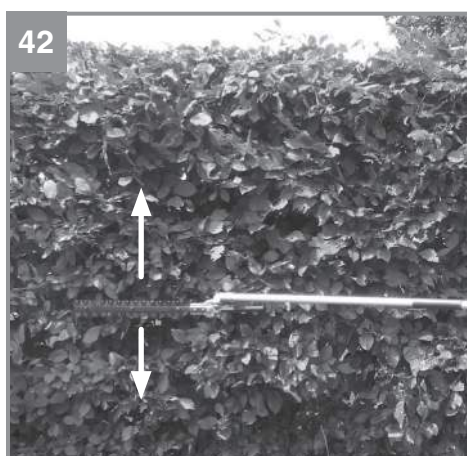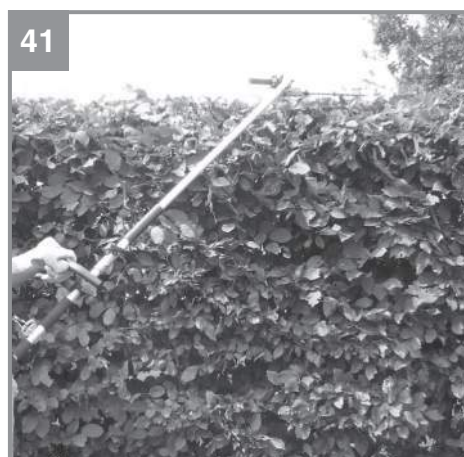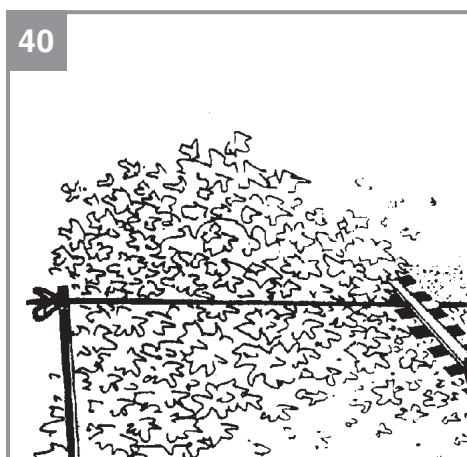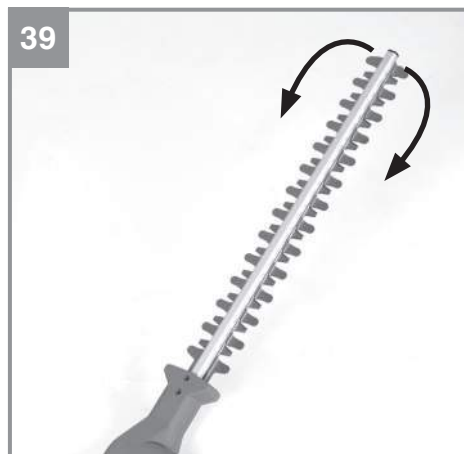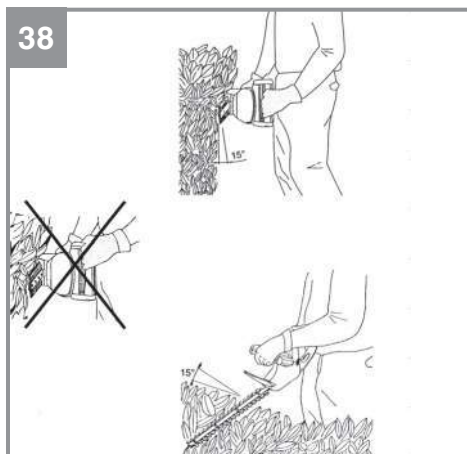

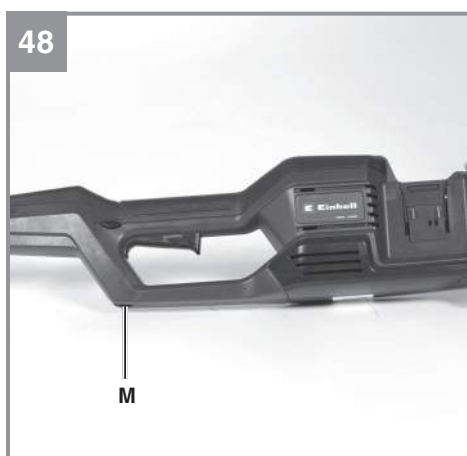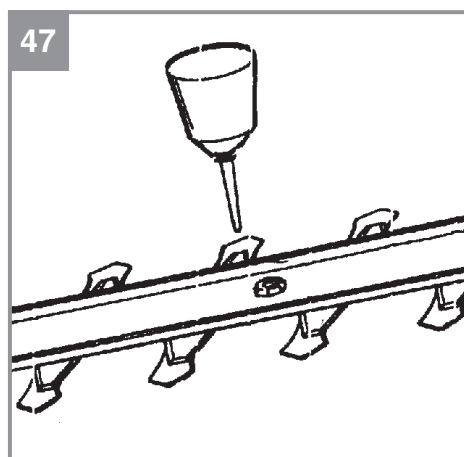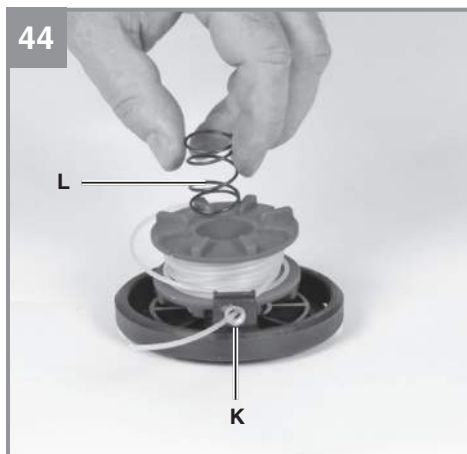

49

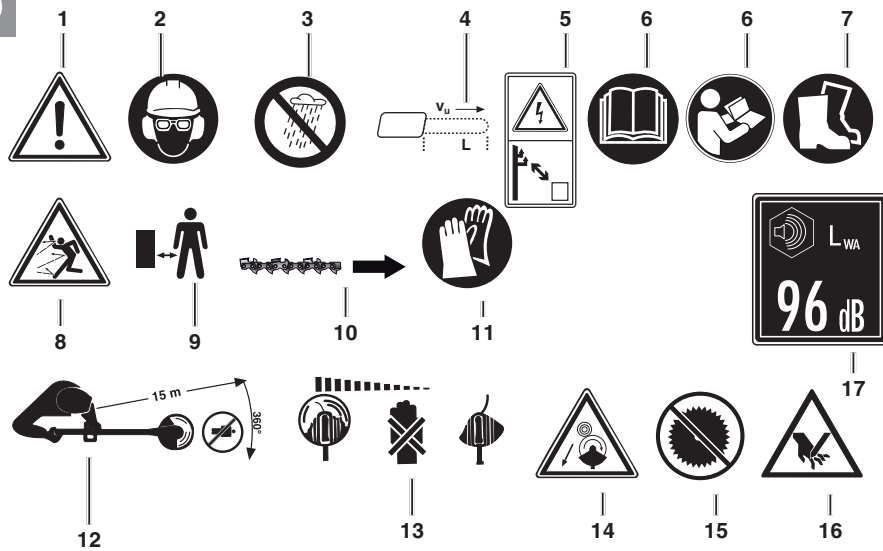

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Originalbetriebsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Originalbetriebsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Die aktuelle Betriebsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Internetseite www.Einhell-Service.com heruntergeladen werden.

Erklärung der Symbole (Bild 49):

1. Warnung!
2. Augen-/ Kopf- und Gehörschutz tragen!
3. Gerät vor Regen oder Nässe schützen!
4. Maximale Schnittlänge
5. Lebensgefahr durch Stromschlag. Der Abstand zu Stromleitungen muss mindestens 10m betragen!
6. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!
7. Festes Schuhwerk tragen!
8. Achten Sie auf herabfallende und wegschleudernde Teile!
9. Abstand halten.
10. Richtung der Kettenbewegung und Kettenzähne
11. Schutzhandschuhe tragen
12. Der Abstand zwischen Maschine und Umstehende muss mindestens 15m betragen
13. Werkzeug läuft nach!
14. Vorsicht vor Rückstoß!
15. Verwenden Sie keine Sägeblätter.
16. **Gefahr!** Halten Sie die Hände vom Messer fern.
17. Garantierter Schalleistungspegel

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den Anweisungen nicht vertraut sind, benutzt zu werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von

Kindern durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht in Lagen höher als 2000 m verwendet werden.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bildierungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang**2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1/2)**

1. Akkuaufnahme
2. Ein-/Ausschalter
3. Schalterverriegelung
4. Handgriff
5. Tragegurthalterung
- 5a. Flügelmutter
6. Führungshandgriffhalterung
7. Überwurfmutter
8. Verbindungsrohr
9. Entriegelung
10. Öltankdeckel
11. Motoreinheit (Einheit mit Rohr)
12. Verlängerungsrohr
13. Modul Trimmer/Sense (Einheit mit Verbindungsrohr)
14. Modul Hochentaster
15. Modul Heckenschere
16. Führungshandgriff komplett
- 16a. Griffschraube
- 16b. Führungshandgriff seitlich
17. Tragegurt mit Sicherheitsentriegelung
18. Sägekette
19. Schwert
20. Schwertschutz
21. Schutz für Heckenscherenmesser
22. Multifunktionswerkzeug (SW 13/4mm) für Hochentaster
23. Schutzhaube
- 23a. Schneidfadenmesser-Schutzhaube

- 24. Multifunktionswerkzeug (SW 19/Kreuzschlitz) für Trimmer/Sense
- 25. Schnittmesser
- 26. Innensechskantschlüssel (5mm)
- 27. Druckplatte
- 28. Abdeckung Druckplatte
- 29. Sechskantmutter (M10 selbstsichernd, Linksgewinde,)

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Achtung!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Motoreinheit (Einheit mit Rohr)
- Verlängerungsrohr
- Modul Trimmer/Sense (Einheit mit Verbindungsrohr)
- Modul Hochentaster
- Modul Heckenschere
- Führungshandgriff komplett
- Tragegurt mit Sicherheitsentriegelung
- Sägekette
- Schwert
- Schwertschutz
- Schutz für Heckenscherenmesser
- Multifunktionswerkzeug (SW 13/4mm) für Hochentaster
- Multifunktionswerkzeug (SW 19/Kreuzschlitz) für Trimmer/Sense

- Innensechskantschlüssel (5mm)
- Druckplatte
- Abdeckung Druckplatte
- Sechskantmutter (M10 selbstsichernd, Linksgewinde)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Akku-Multifunktionsgerät kann als Akku-Trimmer/Sense, Akku-Hochentaster oder Akku-Heckenschere verwendet werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Anbausätze müssen immer in Verbindung mit der Motoreinheit verbaut werden.

Akku-Trimmer/Sense

Als Akku-Rasentrimmer (Verwendung der Fadenspule mit Schnittfaden) eignet sich das Gerät zum Schneiden von Rasen, Grasflächen und leichten Unkraut.

Als Akku-Sense (Verwendung des Schnittmessers) eignet sich das Gerät zum Schneiden von leichten Gehölz, starken Unkraut und leichten Unterholz.

Für öffentliche Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in der Land- und Forstwirtschaft ist das Gerät nicht vorgesehen.

Die Einhaltung der vom Hersteller beigelegten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf die Akku-Sense nicht zu folgenden Arbeiten eingesetzt werden: zum Reinigen von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf das Gerät nicht zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel verwendet werden.

Aus Sicherheitsgründen darf die Akku-Sense nicht als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art verwendet werden.

Akku-Hochentaster

Der Akku-Hochentaster ist für Entastungsarbeiten an Bäumen vorgesehen. Er ist nicht geeignet für umfangreiche Sägearbeiten und Baumfällungen sowie zum Sägen von anderen Materialien als Holz.

Akku-Heckenschere

Die Akku-Heckenschere ist zum Schneiden von Hecken, Büschen und Sträuchern geeignet.

Das Gerät darf nur nach dessen Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

- Schnittverletzungen, falls keine Schutzkleidung getragen wird.
- Verletzungen und Sachschäden, die durch herumfliegende Teile verursacht werden.
- Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Warnung! Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

4. Technische Daten

Motoreinheit:

Spannung 36 V d.c.

Rasentrimmer

Drehzahl n_0 6400 min⁻¹

Schnittkreis-Faden Ø 33 cm

Fadenlänge 8 m

Fadendurchmesser 2,0 mm

Sense

Drehzahl n_0 6400 min⁻¹

Schnittkreis-Messer Ø 25,5 cm

Hochentaster

Schwertlänge: 200 mm

Schnittlänge max.: 180 mm

Kettenteilung: 3/8", 33 Zähne

Kettenstärke: (0,043") 1,1 mm

Kettenrad: 3 Zähne, 3/8"

Schnittgeschwindigkeit

bei Nenndrehzahl: 10,0 m/s

Öltank-Füllmenge: 100 cm³

Nettogewicht ohne Schwert + Kette: 5,2 kg

Sägekette: Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Schwert: Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

Heckenschere

Schwertlänge: 510 mm

Schnittlänge max.: 450 mm

Zahnabstand: 24 mm

Schnitte/min: 2400

Geräusch und Vibration

Schallleistungspegel L_{WA} (Rasentrimmer)

..... 89,9 dB (A)

Unsicherheit K (Rasentrimmer) 2,9 dB (A)

Schallleistungspegel L_{WA} 90,59 dB (A)

Unsicherheit K 3 dB (A)

Schalldruckpegel L_{pA} (Rasentrimmer) 83,6 dB (A)

Schalldruckpegel L_{pA} 82,2 dB (A)

Unsicherheit K 3 dB (A)

Schallleistungspegel garantiert L_{WA} 96 dB (A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 und EN ISO 22868 ermittelt.

Handgriff unter Last

Schwingungsemissionswert a_h (Rasentrimmer) = 2,417 m/s²

Schwingungsemissionswert a_h = 2,459 m/s²

Unsicherheit K = 1,5 m/s²

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung!

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich gegen Vibrationsbelastungen zu schützen! Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Arbeitsablauf, also auch Zeitpunkte, zu denen das Gerät ohne Last arbeitet oder ausgeschaltet ist! Geeignete Maßnahmen umfassen unter anderem eine regelmäßige Wartung und Pflege des Gerätes und der Werkzeugaufsätze, Warmhalten der Hände, regelmäßige Pausen sowie eine gute Planung der Arbeitsabläufe!

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie dürfen nur mit dem Power-X-Charger geladen werden.

5. Vor Inbetriebnahme

Warnung!

Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Gefahr!

Montieren Sie den Akku erst, nachdem das Gerät vollständig montiert ist.

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und verwenden Sie die mitgelieferten Messerabdeckungen, wenn Sie Arbeiten am Gerät vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Schnittvorrichtung
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile

5.1 Allgemeine Montage / Einstellungen

5.1.1 Montage Führungshandgriff (Abb. 3)

Für die Montage/Demontage des Führungshandgriffes verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel (Abb. 2 / Pos. 26).

Setzen Sie den Führungshandgriff (Pos. 16) auf die Führungshandgriffhalterung (Pos. 6). Stecken Sie die Griffschraube (Pos. 16a) in den Führungshandgriff (Pos. 16). Schrauben Sie den seitlichen Führungshandgriff (Pos. 16b) an den Führungshandgriff.

Je nach Bedarf können Sie den Führungshandgriff nach Lockern der Griffschraube verschieben. Ziehen Sie die Griffschraube vor Benutzung des Gerätes wieder fest. Sie können das Gerät auch am seitlichen Führungshandgriff halten und führen.

Nach Montage des Führungshandgriffs darf dieser auch für Reinigung und Wartung nicht wieder demontiert werden. Um den notwendigen Sicherheitsabstand zu den drehenden Werkzeugen einzuhalten, muss der Führungshandgriff immer nach Anleitung montiert werden (seitlicher Führungshandgriff auf der linken Geräteseite).

5.1.2 Montage Tragegurt (Abb. 4)

Haken Sie den Karabinerhaken (Pos. 17a) des Tragegurts (Pos. 17) an der Tragegurthalterung (Pos. 5) ein. Stellen Sie mit dem Gurtversteller die optimale Tragegurtlänge ein. Bei Bedarf kann die Tragegurthalterung (Pos. 5) am Holm verschoben werden. Dazu die Flügelmutter (Abb. 2 / Pos. 5a) an der Gurthalterung lockern, Gurthalterung verschieben und Flügelmutter wieder festziehen.

5.1.3 Verlängerungsrohr an der Motoreinheit montieren (Abb. 5-6)

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit alle Module mit oder ohne Verlängerungsrohr (Abb. 2 / Pos. 12) zu montieren. Dies ist von der gewünschten Arbeitshöhe abhängig.

Achten Sie darauf, dass sich die Montageschrauben (Pos. A) auf der gleichen Seite befinden und stecken Sie das Verlängerungsrohr (Pos. 12) in das Rohr der Motoreinheit (Pos. 11). Verschrauben Sie die beiden Rohre mit der Überwurfmutter (Pos. 7). Die Motoreinheit ist mit dem Verlängerungsrohr verschraubt (Abb. 6). Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5.1.4 Verbindungsrohr umbauen

Am Modul Trimmer/Sense (Abb. 2/Pos. 13) ist das Verbindungsrohr (Abb. 2/Pos. 8) bereits vormontiert. Um ein anderes Modul zu verwenden, muss das Verbindungsrohr umgebaut werden. Dies wird unter Punkt 5.3.1 beispielhaft am Modul Hochentaster erklärt.

5.2 Montage / Einstellungen Trimmer/Sense Hinweise:

- Am Modul Trimmer/Sense (Abb. 2/Pos. 13) ist das Verbindungsrohr (Abb. 2/Pos. 8) bereits vormontiert.
- Werksseitig ist das Gerät zum Betrieb als Trimmer mit dem Schneidfaden vorbereitet.
- Als Trimmer darf das Gerät nur mit montierter Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Abb. 2/Pos. 23a) betrieben werden (werksseitig vormontiert).

5.2.1 Montage der Schutzhaube (Abb. 7)

Entfernen Sie mit dem beigelegten Innensechskantschlüssel (Pos. 26) die Innensechskantschraube von der Schutzhaube. Schieben Sie die Schutzhaube (Pos. 23) bis zum Anschlag auf die Aufnahme am Getriebegehäuse und schrauben Sie sie mit der zuvor entfernten Innensechskantschraube fest. Entfernen Sie den Schutzaufkleber (Pos. B) vom Schneidfadenmesser. **Warnung!** Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen.

5.2.2 Entfernen/Montage der Schneidfadeneinheit (Abb. 8)

5.2.2.a Entfernen der Schneidfadeneinheit

Zur späteren Verwendung als Sense ist die Schneidfadeneinheit zu entfernen. Drehen Sie die Schneidfadeneinheit (Pos. C) bis an der Gehäuseaussparung (Pos. D) die Aussparung vom Flansch (Abb. 11a/Pos. H) sichtbar ist. Stecken Sie den Innensechskantschlüssel (Pos. 26) in die Aussparungen und drehen Sie die Schneidfadeneinheit (Pos. C) im Uhrzeigersinn (a) von der Getriebeachse ab.

5.2.2.b Montage der Schneidfadeneinheit

Zur späteren Verwendung als Trimmer ist die Schneidfadeneinheit wieder zu montieren. Drehen Sie die Schneidfadeneinheit (Pos. C) entgegen dem Uhrzeigersinn (b) auf die Getriebeachse bis an der Gehäuseaussparung (Pos. D) die Aussparung vom Flansch (Abb. 11a/Pos. H) sichtbar ist. Stecken Sie den Innensechskantschlüssel (Pos. 26) in die Aussparungen und drehen Sie die Schneidfadeneinheit (Pos. C) entgegen dem Uhrzeigersinn fest. Entfernen Sie den Innensechskantschlüssel. Kontrollieren Sie, ob sich die Schneidfadeneinheit frei drehen lässt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie den Mechanismus von einem Fachmann überprüfen.

5.2.3 Schutzhaube zur Verwendung mit Schnittmesser (Abb. 9-10)

Vorsicht! Beim Arbeiten mit dem Schnittmesser muss die Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Pos. 23a) entfernt werden. Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser (Pos. 23c) zu verletzen.

Lockern Sie die beiden Sicherungsschrauben (Pos. E) der Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Pos. 23a). Beginnen Sie seitlich und drücken Sie die Rastnasen (Pos. 23b) vorsichtig nach innen und ziehen Sie die Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Pos. 23a) nach und nach ab.

5.2.4 Schutzhaube zur Verwendung mit Schneidfaden (Abb. 9-10)

Vorsicht! Beim Arbeiten mit dem Schneidfaden ist die Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Pos. 23a) anzubringen. Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen. Beginnen Sie seitlich und drücken Sie die Rastnasen (Pos. 23b) wieder ein. Sichern Sie sie mit den beiden Sicherungsschrauben (Pos. E)

5.2.5 Montage/Entfernen des Schnittmessers

Entfernen Sie die Schneidfadeneinheit, wie unter Punkt 5.2.2.a beschrieben.

5.2.5.a Montage des Schnittmessers (11a – 11f)

Wichtig! Sollte bei der Demontage der Schneidfadeneinheit der Flansch (Pos. 30), der sich zwischen Schnittmesser und Getriebegehäuse befindet (siehe auch Detailzeichnung 11g / Pos. 30), von der Getriebeachse (Pos. F) gerutscht sein, stecken Sie ihn wieder auf die Getriebeachse (Pos. F). Die offene Flanschseite zeigt dabei zum Getriebegehäuse.

1. Stecken Sie das Schnittmesser (Pos. 25) mittig auf den Flansch (Pos. 30).
2. Stecken Sie die Druckplatte (Pos. 27) mit dem erhöhten Rand zum Schnittmesser gerichtet auf. (siehe auch Detailzeichnung 11g).
3. Stecken Sie die Druckplattenabdeckung (Pos. 28) auf (siehe auch Detailzeichnung 11g)
4. Schrauben Sie (Linksgewinde) die Sechskantmutter M10 (Pos. 29) auf (siehe auch Detailzeichnung 11g). Warnung! Aus Sicherheitsgründen dürfen selbstsichernde Muttern grundsätzlich nur einmal verwendet werden.
5. Stecken Sie den Innensechskantschlüssel (Pos. 26) in die Aussparung von Getriebegehäuse und Flansch. Ziehen Sie die Sechskantmutter mit dem Multifunktionswerkzeug SW 19 (Pos. 24) fest an.
6. Kontrollieren Sie, ob sich nach Entfernen der Montagewerkzeuge das Schnittmesser frei drehen lässt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie den Mechanismus von einem Fachmann überprüfen.
7. Nehmen Sie die Messerschutzabdeckungen (Pos. 25a) ab. Warnung! Achten Sie darauf sich nicht am Schnittmesser zu verletzen.

Wichtig! Vibrationen bei Betrieb mit Schnittmesser

Sollten nach der Montage des Schnittmessers, im Vergleich zum Betrieb mit dem Schneidfaden, erheblich stärkere Vibrationen auftreten, so ist das Schnittmesser nicht mittig montiert. Schalten Sie das Gerät sofort aus. Entfernen Sie den (die) Akku(s) und montieren Sie das Schnittmesser neu.

Vorsicht! Ein nicht mittig montiertes Schnittmesser beschädigt das Gerät!

5.2.5.b Entfernen des Schnittmessers

Das Entfernen des Schnittmessers erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge wie unter Punkt 5.2.5.a beschrieben.

5.2.6 Modul Trimmer/Sense an der Motoreinheit montieren (Abb. 12)

Stecken Sie das Verbindungsrohr (Pos. 8) des komplett vormontierten Moduls Trimmer/Sense und das Verlängerungsrohr (Pos. 12) der vormontierten Motoreinheit ineinander und verschrauben Sie sie mit der Überwurfmutter (Pos. 7). Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5.2.7 Einstellen der Schnitthöhe (Abb. 13)

Um die optimale Tragegurtlänge festzustellen, legen Sie den Schultergurt an (Punkt 6.1.1 beachten) und machen Sie einige Schwingbewegungen, ohne den Motor einzuschalten.

5.3 Montage / Einstellungen Hochentaster

Gefahr! Montieren Sie den Akku erst, nachdem der Hochentaster vollständig montiert und die Kettenspannung eingestellt ist. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe, wenn Sie Arbeiten am Hochentaster vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie den Schwertschutz (Abb. 2/Pos.20)

5.3.1 Verbindungsrohr umbauen (Abb. 14-16)

Um ein anderes Modul (z.B. Hochentaster) zu verwenden, muss das Verbindungsrohr (Abb. 2/ Pos. 8) umgebaut werden.

1. Schieben Sie die Entriegelung (Pos. 9) nach vorne und drehen Sie die Überwurfmutter (Pos. 8a) ab. Ziehen Sie das Verbindungsrohr (Pos. 8) vom Modul ab.
2. Stecken Sie das Verbindungsrohr (Pos. 8) an das Modul (z.B. Hochentaster, Pos. 14).
3. Drehen Sie die Überwurfmutter (Pos. 8a) am Modul (z.B. Hochentaster, Pos. 14) fest

5.3.2 Schwert und Sägekette montieren (Abb. 17-19)

1. Entfernen Sie mit dem Multifunktionswerkzeug SW13 (Pos. 22) die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung (Pos. 14a).
2. Nehmen Sie die Kettenradabdeckung ab.
3. Legen Sie die Sägekette (Pos. 18) in die umlaufende Nut des Schwertes (Pos. 19).
4. Legen Sie Schwert (Pos. 19) und Sägekette (Pos. 18) in die Aufnahme des Hochentasters ein. Führen Sie dabei die Sägekette um das Ritzel (Pos. 14b) und hängen Sie das Schwert in den Kettenspannbolzen (Pos. 14c) ein.
5. Montieren Sie die Kettenradabdeckung und ziehen Sie die Befestigungsschraube handfest an.

Hinweis: Schrauben Sie die Befestigungsschraube erst nach dem Einstellen der Kettenspannung (siehe Punkt 5.3.3) endgültig fest.

5.3.3 Sägekette spannen (Abb. 20-21)

1. Lockern Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung etwas (Multifunktionswerkzeug SW 13 verwenden).
2. Stellen Sie mit dem Multifunktionswerkzeug 4mm (Pos. 22) über die Kettenspannschraube (Pos. 14d) die Spannung der Sägekette ein. Rechts drehen erhöht die Kettenspannung, links drehen verringert die Kettenspannung. Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie in der Mitte des Schwertes um ca. 2 mm angehoben werden kann.
3. Schrauben Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung fest (Multifunktionswerkzeug SW 13 verwenden).

Gefahr! Alle Kettenglieder müssen ordnungsgemäß in der Führungsnut des Schwertes liegen.

Hinweise zum Spannen der Kette:

Die Sägekette muss richtig gespannt sein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie erkennen die optimale Spannung, wenn die Sägekette in der Mitte des Schwertes um 2 mm angehoben werden kann (Abb. 21). Da sich die Sägekette durch das Sägen erhitzt und dadurch ihre Länge verändert, überprüfen Sie spätestens alle 10min die Kettenspannung und regulieren Sie diese bei Bedarf. Das gilt besonders für neue Sägeketten. Entspannen Sie nach abgeschlossener Arbeit die Sägekette, weil sich diese beim Abkühlen verkürzt. Damit verhindern Sie, dass die Kette Schaden nimmt.

5.3.4 Sägekettenschmierung

Hinweis! (Abb. 22) Betreiben Sie die Kette niemals ohne Sägekettenöl! Die Benutzung des Hochentasters ohne Sägekettenöl oder bei einem Ölstand unterhalb der Minimum-Markierung führt zur Beschädigung des Akku-Hochentasters!

Hinweis! Temperaturverhältnisse beachten: Unterschiedliche Umgebungstemperaturen erfordern Schmiermittel mit einer höchst unterschiedlichen Viskosität. Bei niedrigen Temperaturen benötigen Sie dünnflüssige Öle (niedrige Viskosität), um einen ausreichenden Schmierfilm zu erzeugen. Wenn Sie nun dasselbe Öl im Sommer verwenden, würde dieses alleine durch die höheren Temperaturen weiter verflüssigt. Dadurch kann der Schmierfilm abreißen, die Kette würde überhitzt werden und kann Schaden nehmen. Darüber hinaus verbrennt das Schmieröl und führt zu einer unnötigen Schadstoffbelastung.

Öltank befüllen (Abb. 22)

Warnung! Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie nicht während des Einfüllvorgangs.

1. Stellen Sie den Hochentaster auf einer ebenen Fläche ab.
2. Reinigen Sie den Bereich um den Öltankdeckel (Pos. 10) und nehmen Sie diesen ab.
3. Befüllen Sie den Tank (Pos. 10a) mit Sägekettenöl. Achten Sie dabei darauf, dass kein Schmutz in den Tank gelangt, damit die Öldüse nicht verstopft.
4. Schrauben Sie den Öltankdeckel (Pos. 10) wieder auf.

Der Hochentaster ist nach Verschrauben mit der Motoreinheit (siehe punkt 5.2.6) einsatzfähig.

5.4 Montage / Einstellungen Heckenschere

5.4.1 Montage

Die Heckenschere ist bereits nach Umbau des Verbindungsrohres (siehe Punkt 5.3.1) und verschrauben mit der Motoreinheit (siehe Punkt 5.2.6) einsatzfähig

5.4.2 Gehäuseneigung einstellen (Abb. 23)

Drücken Sie den Sperrknopf (Pos. 15a) und stellen Sie die Neigung des Gehäuses in 7 Raststufen ein.

5.5 Akkumontage (Abb. 24a-24b)

Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme (Pos. 1). Sobald der Akku komplett eingeschoben ist, rastet er hörbar ein. Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie die Rasttaste (Pos. N) und ziehen den Akku heraus.

Hinweis!

Kombinieren Sie keine Akkus unterschiedlicher Kapazität (Ah).

Verwenden Sie nur Akkus mit gleichem Füllstand, kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus miteinander. Laden Sie immer beide Akkus gleichzeitig auf.

Der Akku mit schwächerem Ladezustand bestimmt die Laufzeit des Gerätes. Vor Betrieb müssen immer beide Akkus vollgeladen werden.

5.6 Laden des Akkus (Abb. 25)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Akku-Multifunktionswerkzeugs nachlässt.

Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

5.7 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 26)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. M). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. L) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten:

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Betrieb

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

6.1 Allgemein

6.1.1 Schultergurt anlegen (Abb. 27-28)

Achtung! Tragen Sie bei der Arbeit immer einen Schultergurt. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Schultergurt lösen. Es besteht Verletzungsgefahr.

1. Legen Sie den Schultergurt (Pos. 17) über die Schulter.
2. Stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass sich die Gurthalterung auf Hüfthöhe befindet.

3. Der Schultergurt ist mit einer Schnalle ausgestattet. Drücken Sie, falls es notwendig ist, das Gerät schnell abzulegen, die Haken zusammen.

6.1.2 Ein-/Ausschalten

Einschalten (Abb. 29)

- Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Handgriff (Pos. 4) und mit der zweiten Hand am Führungshandgriff (Pos. 16) fest.
- Drücken Sie die Schalterverriegelung (Pos. 3) und anschließend den Ein-/Ausschalter (Pos. 2).

Ausschalten (Abb. 29)

Ein-/Ausschalter (Pos. 2) loslassen.

7. Arbeiten

Gefahr! Arbeiten Sie nur mit komplett montiertem Gerät.

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und verwenden Sie die mitgelieferten Messerabdeckungen, wenn Sie Arbeiten am Gerät vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Schnittvorrichtung
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile
- Nehmen Sie niemals ein offensichtlich beschädigtes Gerät in Betrieb.

7.1 Arbeiten mit dem Akku-Trimmer/Sense

Trainieren Sie vor Einsatz des Gerätes sämtliche Arbeitstechniken bei abgestelltem Motor und ohne Akku. Mähen Sie mit dem Schnittfaden nur trockenes Gras. Bei langem Gras muss dieses stufenweise kürzer geschnitten werden (Abb. 30).

Verlängerung des Schnittfadens (Abb. 31)

Gefahr! Benutzen Sie keinen Metalldraht oder kunststoffumhüllten Metalldraht irgendeiner Art in der Fadenspule. Dies kann zu schweren Verletzungen beim Benutzer führen.

Der Rasentrimmer besitzt ein teilautomatisches Fadenverlängerungssystem (Tippautomatik). Bei jeder Betätigung des teilautomatischen Fadenverlängerungssystems wird der Faden automatisch

verlängert, damit Sie immer mit der optimalen Schnittbreite Ihren Rasen kürzen. Zur Verlängerung des Schnittfadens, lassen Sie den Motor laufen und tippen Sie die Fadenspule auf den Boden. Der Faden wird automatisch verlängert. Das Messer an der Schutzhaube kürzt den Faden auf die zulässige Länge. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Verschleiß des Fadens durch häufige Betätigung der Fadenverlängerungsautomatik erhöht wird.

Hinweis: Wenn Ihre Maschine zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, wird das eventuell überstehende, überschüssige Ende des Schnittfadens von der Schneideklinge der Schutzhaube gekürzt. Ist der Faden bei der ersten Inbetriebnahme zu kurz, drücken Sie den Knopf an der Fadenspule und ziehen den Faden kräftig heraus. Beim ersten Anlauf wird der Schneidfaden automatisch auf optimale Länge gekürzt. Entfernen Sie regelmäßig mit einer Bürste oder dergleichen alle Rasenreste vorsichtig von der Unterseite der Schutzhaube.

Verschiedene Schnittverfahren

Ist das Gerät richtig montiert, schneidet es Unkraut und hohes Gras an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. entlang von Zäunen, Mauern und Fundamenten sowie um Bäume herum. Es lässt sich auch für „Abmäharbeiten“ einsetzen, um Vegetation zur besseren Vorbereitung eines Gartens oder zum Ausputzen eines bestimmten Bereiches bodennah zu entfernen.

Zur Beachtung: Auch bei sorgfältiger Anwendung hat das Schneiden an Fundamenten, Stein- oder Betonmauern usw. eine über dem Normalen liegende Abnutzung des Fadens zur Folge.

Trimmen/ Mähen

Schwingen Sie den Trimmer in sichelartiger Bewegung von Seite zu Seite. Halten Sie die Fadenspule stets parallel zum Boden. Überprüfen Sie das Gelände und legen Sie die gewünschte Schnitthöhe fest. Führen und halten Sie die Fadenspule in der gewünschten Höhe, zwecks gleichmäßigem Schnitt (Abb. 32).

Niedriges Trimmen

Halten Sie den Trimmer mit einer leichten Neigung genau vor sich, so dass sich die Unterseite der Fadenspule über dem Boden befindet und der Faden die richtige Schnittstelle trifft. Schneiden Sie immer von sich weg. Ziehen Sie den Trimmer nicht zu sich hin.

Schneiden an Zaun/ Fundament

Nähern Sie sich beim Schneiden langsam Maschendrahtzäunen, Lattenzäunen, Natursteinmauern und Fundamenten um nah daran zu schneiden, ohne jedoch mit dem Faden gegen das Hindernis zu schlagen. Kommt der Faden z.B. mit Steinen, Steinmauern oder Fundamenten in Berührung, nutzt er sich ab oder franst aus. Schlägt der Faden gegen Zaungeflecht, bricht er ab.

Trimmen um Bäume

Trimmen Sie um Baumstämme, nähern Sie sich langsam, damit der Faden die Rinde nicht berührt. Gehen Sie um den Baum herum, und schneiden Sie dabei von links nach rechts. Nähern Sie sich Gras oder Unkraut mit der Spitze des Fadens, und kippen Sie die Fadenspule leicht nach vorn.

Warnung: Seien Sie überaus vorsichtig bei Abmäharbeiten. Halten Sie bei solchen Arbeiten einen Abstand von 30 Metern zwischen sich und anderen Personen oder Tieren ein.

Abmähen

Beim Abmähen erfassen Sie die gesamte Vegetation bis zum Grund. Dazu neigen Sie die Fadenspule im 30 Grad Winkel nach rechts. Stellen Sie den Handgriff in die gewünschte Position. Beachten Sie die erhöhte Verletzungsgefahr des Benutzers, Zuschauer und Tiere, sowie die Gefahr der Sachbeschädigung durch weggeschleuderte Objekte (z.B. Steine) (Abb. 33).

Warnung: Entfernen Sie mit dem Gerät keine Gegenstände von Fußwegen usw.!

Das Gerät ist ein kraftvolles Werkzeug, und kleine Steine oder andere Gegenstände können 15 Meter und mehr weggeschleudert werden und zu Verletzungen oder Beschädigungen an Autos, Häusern und Fenstern führen.

Sägen

Das Gerät ist nicht zum Sägen geeignet.

Verklemmen

Sollte das Schnittmesser wegen zu dichter Vegetation blockieren stellen Sie unverzüglich den Motor ab. Befreien Sie das Gerät von Gras und Gestrüpp, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Vermeiden von Rückschlag

Beim Arbeiten mit dem Schnittmesser besteht die Gefahr des Rückschlages wenn dieses auf feste Hindernisse (Baumstamm, Ast, Baumstumpf,

Stein oder dergleichen) trifft. Das Gerät wird dabei gegen die Drehrichtung des Werkzeugs zurückgeschleudert. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen. Benutzen Sie das Schnittmesser nicht in der Nähe von Zäunen, Metallpfosten, Grenzsteinen oder Fundamenten. Zum Schneiden von dichten Stängeln positionieren Sie diese wie in Abb. 34 dargestellt um Rückschläge zu vermeiden.

7.2 Arbeiten mit dem Akku-Hochentaster Vorbereitung

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz folgende Punkte, um sicher arbeiten zu können:

Zustand des Akku-Hochentasters

Untersuchen Sie den Akku-Hochentaster vor Beginn der Arbeiten auf Beschädigungen am Gehäuse, der Sägekette und dem Schwert. Nehmen Sie niemals ein offensichtlich beschädigtes Gerät in Betrieb.

Ölbehälter

Überprüfen Sie den Füllstand des Ölbehälters. Überprüfen Sie auch während der Arbeit, ob immer ausreichend Öl vorhanden ist. Betreiben Sie die Säge nie, wenn kein Öl vorhanden oder der Ölstand unter die min-Markierung gesunken ist, um eine Beschädigung des Akku-Hochentasters zu vermeiden. Eine Füllung reicht im Schnitt für 15 Minuten, abhängig von den Pausen und der Belastung.

Sägekette

Überprüfen Sie die Spannung der Sägekette und den Zustand der Schneiden. Je schärfer die Sägekette ist, umso leichter und kontrollierbarer lässt sich der Akku-Hochentaster bedienen. Das Gleiche gilt für die Kettenspannung. Überprüfen Sie auch während der Arbeit spätestens alle 10 Minuten die Kettenspannung, um Ihre Sicherheit zu erhöhen! Besonders neue Sägeketten neigen zu erhöhter Ausdehnung.

Schutzkleidung

Tragen Sie unbedingt die entsprechende, eng anliegende Schutzkleidung wie Schnittschutzhose, Handschuhe und Sicherheitsschuhe.

Gehörschutz und Schutzbrille.

Tragen Sie einen Schutzhelm mit integriertem Gehör- und Gesichtsschutz. Dieser bietet Schutz vor herabfallenden Ästen und zurückschlagenden Zweigen.

Sicheres Arbeiten

- Um sicheres Arbeiten zu gewährleisten ist ein Arbeitswinkel von max. 60° vorgeschrieben.
- Nie unter dem zu sägenden Ast stehen.
- Vorsicht beim Sägen von unter Spannung stehenden Ästen und splitterndem Holz.
- Mögliche Verletzungsgefahr durch herabfallende Äste und wegschleudernde Holzteile!
- Wenn die Maschine in Betrieb ist, Personen und Tiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
- Das Gerät ist beim Berühren von Hochspannungsleitungen nicht gegen Stromschläge geschützt. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zu stromführenden Leitungen ein. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Am Hang immer oberhalb oder seitlich zum zu sägenden Ast stehen.
- Das Gerät so nah wie möglich am Körper halten. So haben Sie die beste Balance.

Sägetechniken

- Halten Sie beim Entasten das Gerät in einem Winkel von maximal 60° zur Waagrechten, um nicht von einem herabfallenden Ast getroffen zu werden (Abb. 35).
- Sägen Sie die unteren Äste am Baum zuerst ab. Dadurch wird ein Herabfallen der geschnittenen Äste erleichtert.
- Nach Beenden des Schnittes erhöht sich für den Bediener das Gewicht der Säge abrupt, da die Säge nicht mehr auf dem Ast abgestützt ist. Es besteht die Gefahr die Kontrolle über die Säge zu verlieren.
- Ziehen Sie die Säge nur mit laufender Sägekette aus dem Schnitt. Damit wird ein Festklemmen vermieden.
- Sägen Sie nicht mit der Spitze des Schwerkes.
- Sägen Sie nicht in den wulstigen Astansatz. Dies verhindert die Wundheilung des Baumes.

Kleinere Äste absägen (Abb. 36):

Legen Sie die Anschlagfläche der Säge am Ast an. Dies vermeidet ruckartige Bewegungen der Säge bei Beginn des Schnittes. Führen Sie die Säge mit leichtem Druck von oben nach unten durch den Ast.

Größere und längere Äste absägen (Abb. 37):

Machen Sie bei größeren Ästen einen Entlastungsschnitt.

Sägen Sie zuerst mit der Oberseite des Schwerkes von unten nach oben 1/3 des Astdurchmessers durch (a). Sägen Sie anschließend mit der

Unterseite des Schwerkes von oben nach unten auf den ersten Schnitt zu (b).

Sägen Sie längere Äste in Abschnitten ab, um eine Kontrolle über den Aufschlagort zu haben.

Rückschlag

Unter dem Rückschlag versteht man das plötzliche Hoch- und Zurückschlagen des laufenden Hochtasters. Die Ursachen sind meist das Berühren des Werkstücks mit der Schwertschulter oder das Verklemmen der Sägekette.

Bei einem Rückschlag treten unvermittelt große Kräfte auf. Daher reagiert der Akku-Hochtaster meist unkontrolliert. Die Folge sind oft schwerste Verletzungen beim Arbeiter oder Personen im Umfeld. Die Gefahr eines Rückschlages ist am größten, wenn Sie die Säge im Bereich der Schwertschulter ansetzen, weil dort die Hebelwirkung am stärksten ist. Setzen Sie die Säge daher immer möglichst flach an.

Warnung!

- Achten Sie immer auf die richtige Kettenspannung!
- Benutzen Sie nur einwandfreie Akku-Hochtaster!
- Arbeiten Sie nur mit einer vorschriftsmäßig geschärften Sägekette!
- Sägen Sie nie mit der Oberkante oder Spitze des Schwerkes!
- Halten Sie den Akku-Hochtaster immer fest mit beiden Händen!

Sägen von Holz unter Spannung

Das Sägen von Holz, das unter Spannung steht, erfordert besondere Vorsicht! Unter Spannung stehendes Holz, das durch Sägen von der Spannung befreit wird, reagiert bisweilen völlig unkontrolliert. Das kann zu schwersten bis zu tödlichen Verletzungen führen. Solche Arbeiten dürfen nur von ausgebildeten Fachleuten ausgeführt werden.

7.3 Arbeiten mit der Akku-Heckenschere

- Prüfen Sie die Funktion der Schneidmesser. Die beidseitig schneidenden Messer sind gegenläufig und garantieren dadurch eine hohe Schneidleistung und ruhigen Lauf.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand und halten Sie das Gerät mit beiden Händen und mit Abstand vom eigenen Körper gut fest. Achten Sie vor dem Einschalten darauf, dass das Gerät keine Gegenstände berührt.

Arbeitshinweise

- Außer für Hecken kann eine Heckenschere auch für den Schnitt von Sträuchern und Gebüsch eingesetzt werden.
- Die beste Schnittleistung erreichen Sie, wenn die Heckenschere so geführt wird, dass die Messerzähne in einem Winkel von ca. 15° zur Hecke gerichtet sind (siehe Abb. 38).
- Die beidseitig schneidenden, gegenläufigen Messer ermöglichen ein Schneiden in beiden Richtungen (siehe Abb. 39).
- Um eine gleichmäßige Heckenhöhe zu erreichen, wird das Spannen eines Fadens als Richtschnur entlang der Heckenkante empfohlen. Die überstehenden Zweige werden abgeschnitten (siehe Abb. 40/41).
- Die Seitenflächen einer Hecke werden mit bogenförmigen Bewegungen von unten nach oben geschnitten (siehe Abb. 42).

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Akku-Pack.

8.1 Reinigung allgemein

- Reinigen Sie regelmäßig den Spannmechanismus, indem Sie ihn mit Druckluft ausblasen oder mit einer Bürste säubern. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Reinigen.
- Halten Sie die Griffe ölfrei, damit Sie immer sicheren Halt haben.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie Ablagerungen an den Schutzabdeckungen mit einer Bürste.
- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Wartung allgemein

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

Warten Sie das Gerät regelmäßig entsprechend der nachfolgenden Wartungshinweise, um das Gerät in einem guten Gebrauchszustand zu halten. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile. Infos finden Sie unter Punkt 8.6 Ersatzteilbestellung. Die Verwendung nicht zugelassener Zubehör- und Ersatzteile kann zu schwersten Verletzungen führen.

8.3 Wartung Akku-Trimmer/Sense

8.3.1 Ersetzen der Fadenspule (Abb. 43-44)

Gefahr! Akkus entfernen!

1. Drücken Sie das Fadenspulengehäuse an den mit H gekennzeichneten geriffelten Flächen zusammen und nehmen Sie die Spulenabdeckung ab.
2. Entnehmen Sie die leere Fadenspule und die Druckfeder.
3. Führen Sie das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse (Pos. K) der Spulenabdeckung und lassen Sie den Faden etwa 13 cm herausschauen. Geben Sie die Druckfeder (Pos. L) in die Fadenspule.
4. Drücken Sie die Spulenabdeckung wieder in das Fadenspulengehäuse.

8.3.2 Ersetzen des Schnittfadens (Abb. 43, 45-46)

Gefahr! Akkus entfernen!

1. Drücken Sie das Fadenspulengehäuse an den mit H gekennzeichneten geriffelten Flächen zusammen und nehmen Sie das Spulenabdeckung ab.
2. Entnehmen Sie die leere Fadenspule und die Druckfeder.
3. Entfernen Sie eventuell noch vorhandenen Schnittfaden.
4. Stecken Sie den neuen Schnittfaden in die Fadenhalterung innerhalb der Spule.
5. Wickeln Sie den Faden unter Spannung gegen den Uhrzeigersinn auf.
6. Haken Sie etwa 15 cm vom Fadenende in einen der Fadenhalter am Rand der Spule ein.
7. Führen Sie das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse (Pos. K) der Spulenabdeckung. Geben Sie die Druckfeder (Pos. L) in die Fadenspule.
8. Ziehen Sie kurz und kräftig am Fadenende um dieses aus dem Fadenhalter zu lösen.

9. Drücken Sie die Spulenabdeckung wieder in das Fadenspulengehäuse.
Beim ersten Anlauf wird der Schneidefaden automatisch auf die optimale Länge gekürzt.

Achtung! Weggeschleuderte Teile des Nylonfadens können zu Verletzungen führen!

8.3.3 Schleifen des Schneidfadensmessers (Abb. 9)

Das Schneidfadensmesser (Pos. 23c) kann mit der Zeit stumpf werden. Sollten Sie dies feststellen, lösen Sie die Schrauben, mit denen das Schneidfadensmesser an der Schutzhaube befestigt ist. Befestigen Sie das Messer in einem Schraubstock. Schleifen Sie das Messer mit einer Flachfeile und achten Sie darauf, den Winkel der Schnittkante beizubehalten. Feilen Sie nur in eine Richtung.

8.4 Wartung Hochentaster

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Sägeketten und Schwerter. Diese sind unter Punkt 4. „Technische Daten“ aufgeführt oder als Zubehörteile (siehe Punkt 8.6 Ersatzteilbestellung) erhältlich. Die Verwendung nicht vom Hersteller zugelassener Ersatzteile kann zu schwersten Verletzungen führen.

Sägekette und Schwert auswechseln

Das Schwert muss erneuert werden, wenn die Führungsnut des Schwerts abgenutzt ist. Gehen Sie hierzu wie in Kapitel „Schwert und Sägekette montieren“ vor!

Prüfen der automatischen Kettenschmierung

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der automatischen Kettenschmierung, um einer Überhitzung und damit verbundenen Beschädigung von Schwert und Sägekette vorzubeugen. Richten Sie dazu die Schwertspitze gegen eine glatte Oberfläche (Brett, Anschnitt eines Baumes) und lassen Sie den Hochentaster laufen. Wenn sich während dieses Vorgangs eine zunehmende Ölspur zeigt, arbeitet die automatische Kettenschmierung einwandfrei. Zeigt sich keine deutliche Ölspur, lesen Sie bitte die entsprechenden Hinweise im Kapitel „Fehlersuchplan“! Wenn auch diese Hinweise nicht helfen, wenden Sie sich an unseren Service oder eine ähnlich qualifizierte Werkstatt.

Gefahr! Berühren Sie dabei nicht die Oberfläche. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand (ca. 20 cm) ein

Schärfen der Sägekette

Ein effektives Arbeiten mit dem Akku-Hochentaster ist nur möglich, wenn die Sägekette in gutem Zustand und scharf ist. Dadurch verringert sich auch die Gefahr eines Rückschlages.

Die Sägekette kann bei jedem Fachhändler nachgeschliffen werden. Versuchen Sie nicht, die Sägekette selbst zu schärfen, wenn Sie nicht über ein geeignetes Werkzeug und die notwendige Erfahrung verfügen.

8.5 Wartung Heckenschere (Abb. 47)

Um stets beste Leistungen zu erhalten, sollten die Messer regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Entfernen Sie die Ablagerungen mit einer Bürste und tragen Sie einen leichten Ölfilm auf.

8.6 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Hochentaster

Ersatzschwert Art.Nr.: 45.001.17

Ersatzkette Art.Nr.: 45.001.87

Trimmer/Sense

Ersatzfadenspule Art.Nr.: 34.051.02

Ersatzschnittmesser Art.Nr.: 34.050.82

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung, um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung und Transport

Entfernen Sie die Akkus. Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Das Gerät kann an der integrierten Wandhalterung (Abb. 48/Pos. M) aufgehängt werden.

- Tragen Sie das Gerät immer mit einer Hand am Handgriff und mit der anderen Hand am Führungshandgriff. Tragen Sie das Gerät nicht am Motorgehäuse.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Original-Verpackung.
- Reinigen und Warten Sie das Akku-Multifunktionswerkzeug vor Lagerung.
- Wird der Akku-Hochentaster über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, so entfernen Sie das Kettenöl aus dem Tank. Legen Sie die Sägekette und das Schwert kurz in ein Ölbad und wickeln Sie es danach in Ölpapier.
- Nutzen Sie während der Lagerung oder Transportes die beigelegten Schutzabdeckungen für das Schnittmesser, Säge-schwert/Sägekette und Heckenscherenmesser.

11. Fehlersuchplan

Gefahr!

Vor der Fehlersuche ausschalten und Akku entfernen.

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie Sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie damit das Problem nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät funktioniert nicht	- Akku leer - Akku nicht korrekt eingesteckt	- Akku laden - Akku entfernen und neu einstecken (siehe. 5.5)
Gerät arbeitet intermittierend	- Externer Wackelkontakt - Interner Wackelkontakt - Ein-/Ausschalter defekt	- Fachwerkstatt aufsuchen - Fachwerkstatt aufsuchen - Fachwerkstatt aufsuchen
Sägekette trocken	- Kein Öl im Tank - Entlüftung im Öltankverschluss verstopft - Ölausflusskanal verstopft	- Öl nachfüllen - Öltankverschluss reinigen - Ölausflusskanal frei machen
Kette/Führungsschiene heiß	- Kein Öl im Tank - Entlüftung im Öltankverschluss verstopft - Ölausflusskanal verstopft - Kette stumpf - Kette zu stark gespannt	- Öl nachfüllen - Öltankverschluss reinigen - Ölausflusskanal frei machen - Kette nachschleifen oder ersetzen - Kettenspannung prüfen
Akku-Hochentaster ruppft, vibriert oder sägt nicht richtig	- Kettenspannung zu locker - Kette stumpf - Kette verschlissen - Sägezähne zeigen in die falsche Richtung	- Kettenspannung einstellen - Kette nachschleifen oder ersetzen - Kette ersetzen - Sägekette neu montieren mit Zähnen in korrekter Richtung

12. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.



Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.





Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Schwert, Messerführung, Akku, Fadenspulen Aufnahme
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Sägekette, Messer, Fadenspule
Fehlteile	



* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!





Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:




- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.


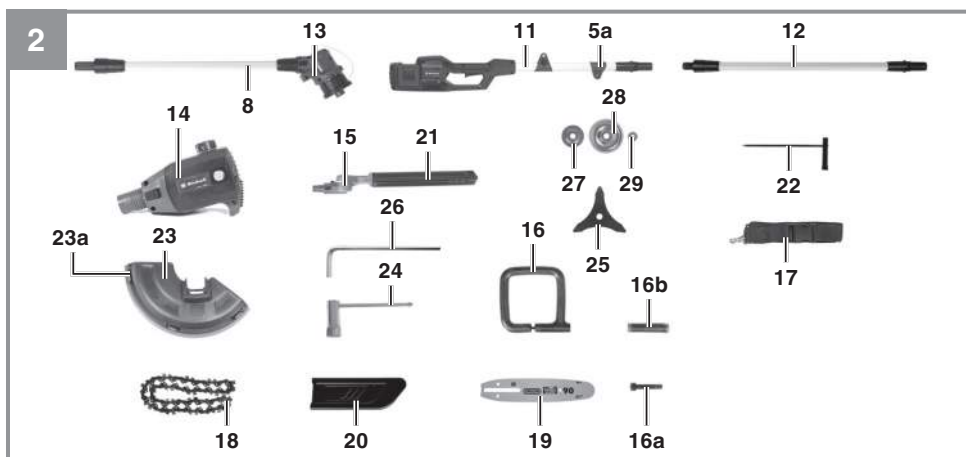
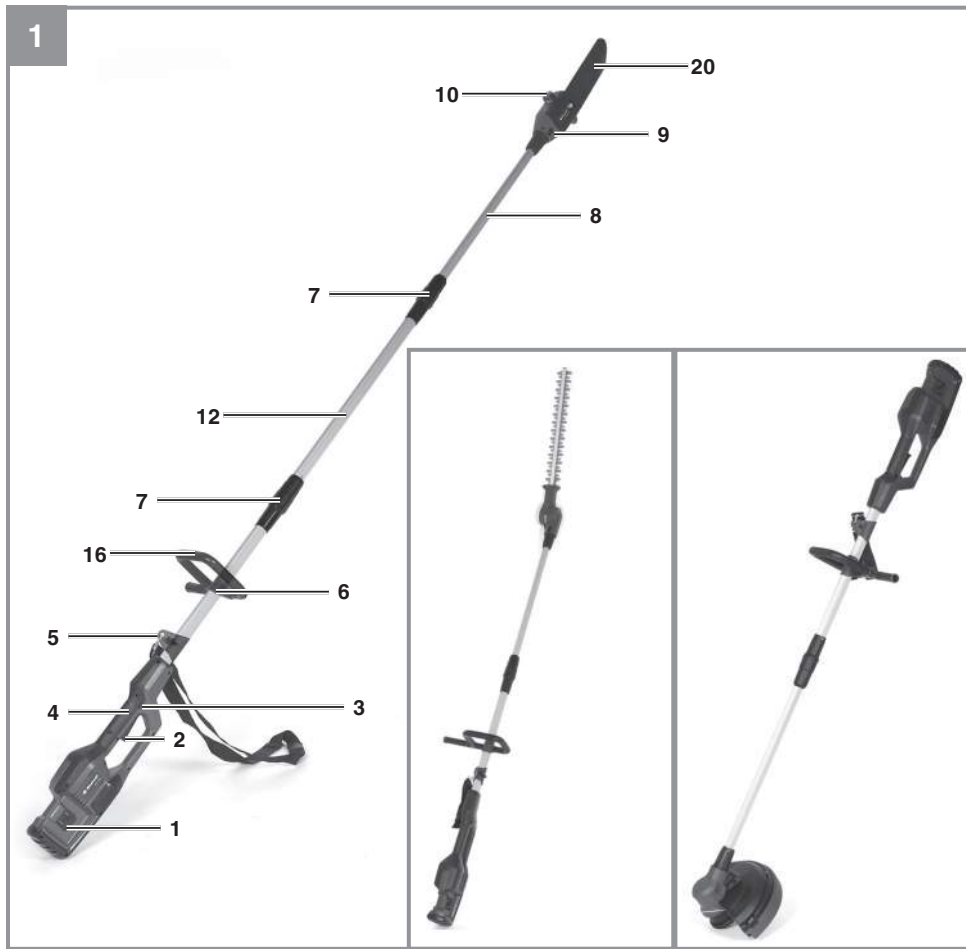


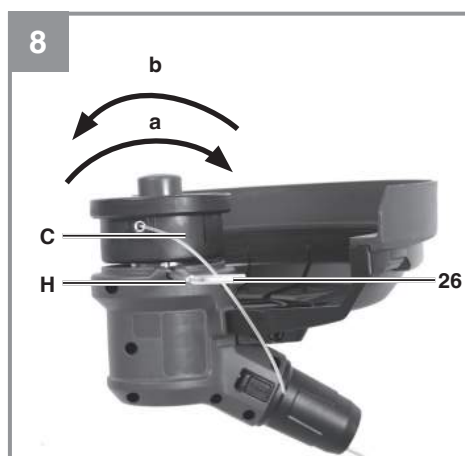
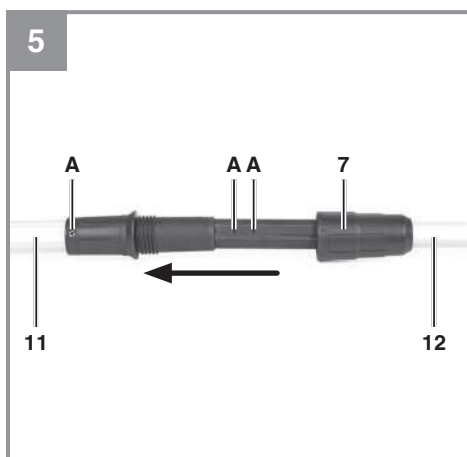
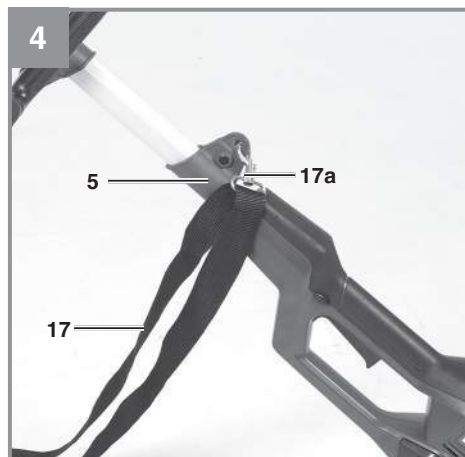
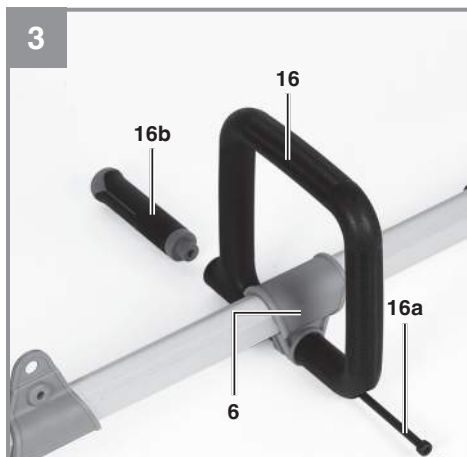






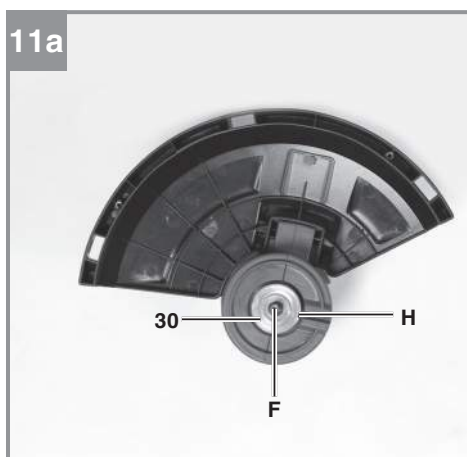
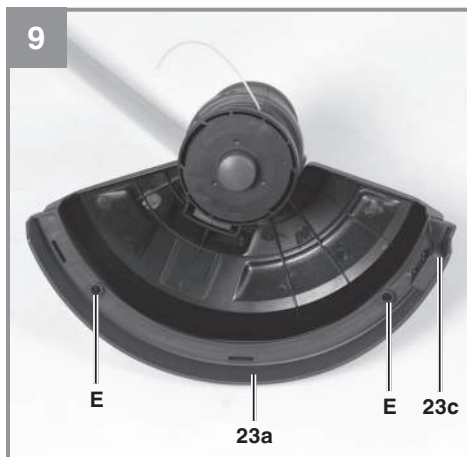



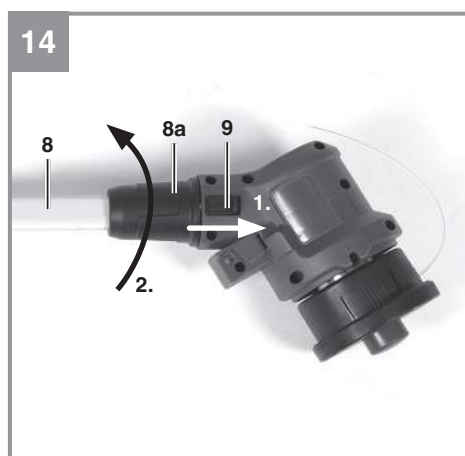
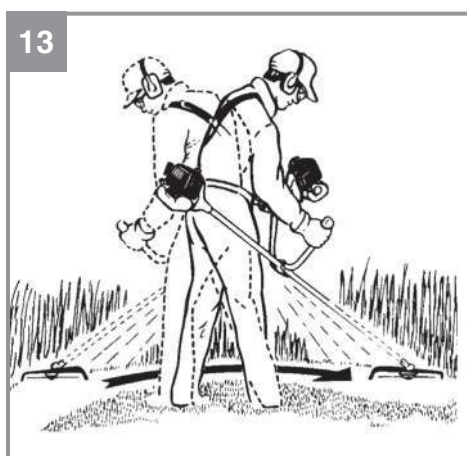
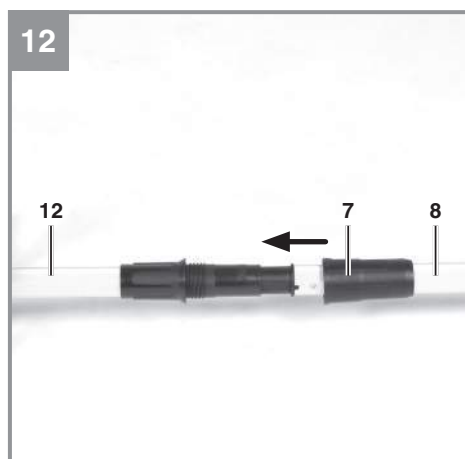
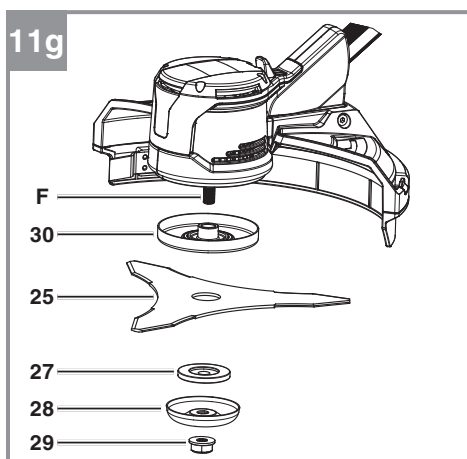


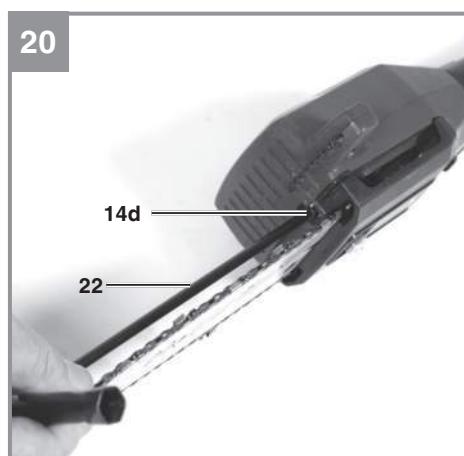
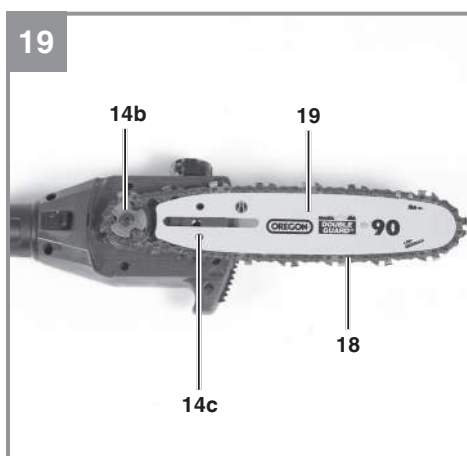
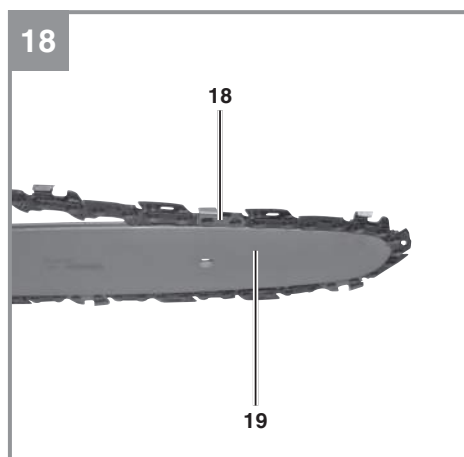


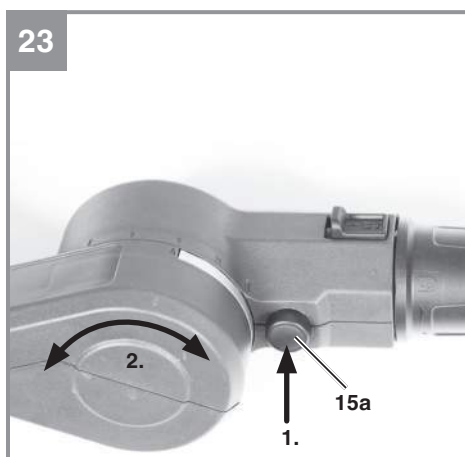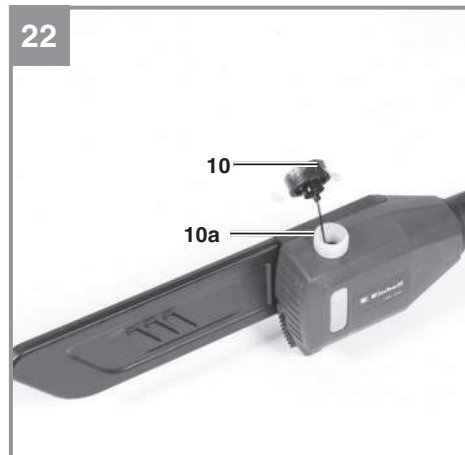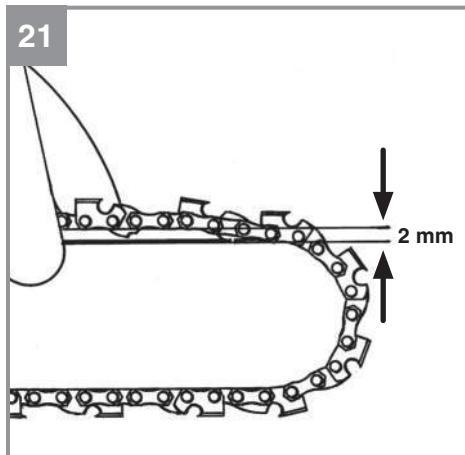

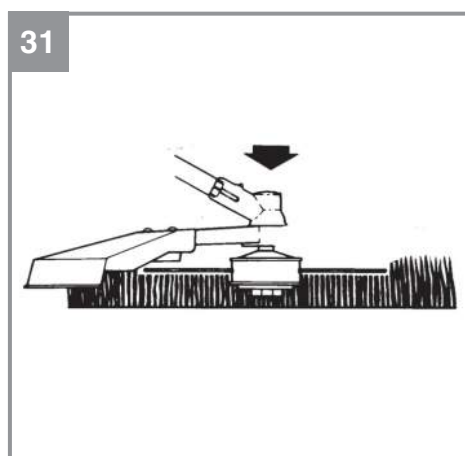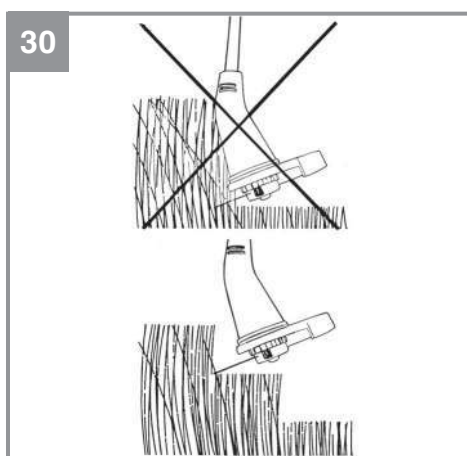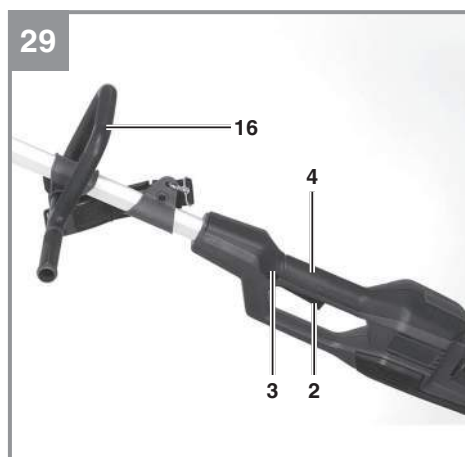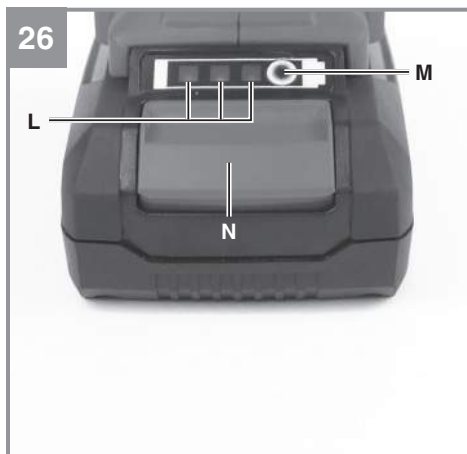


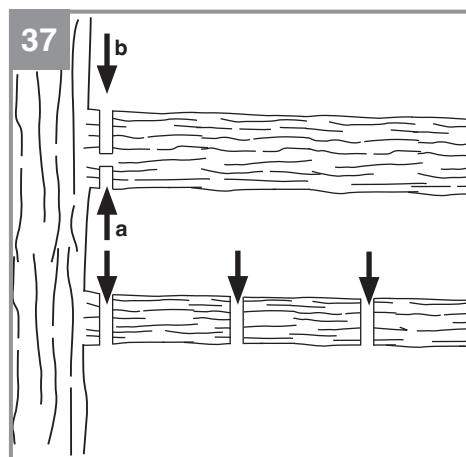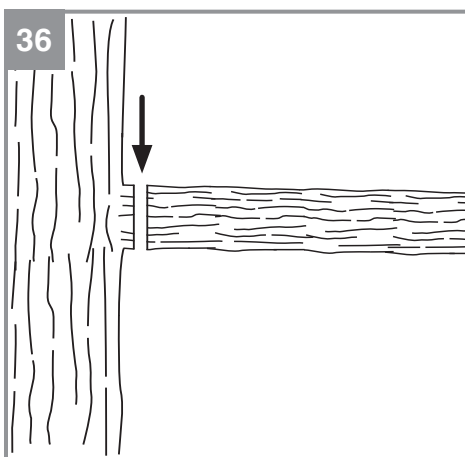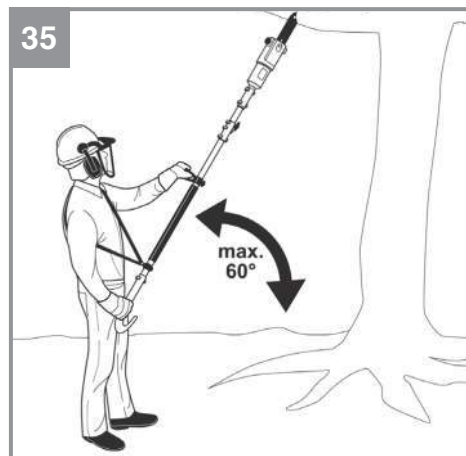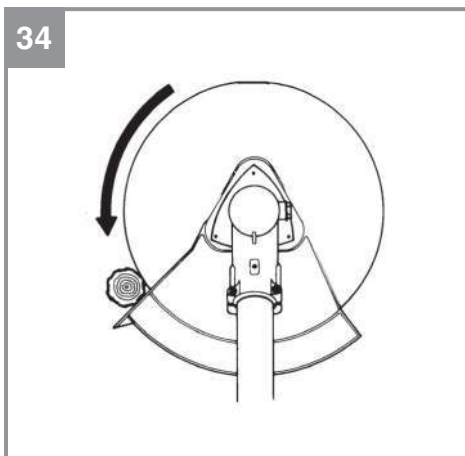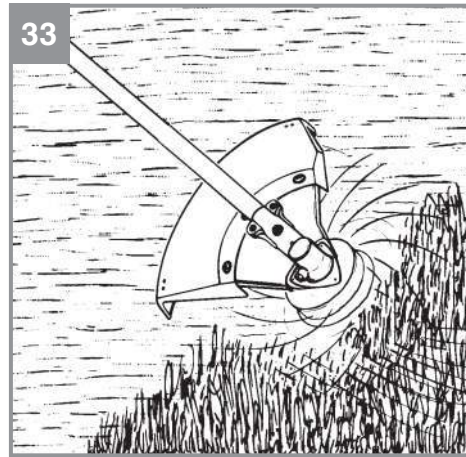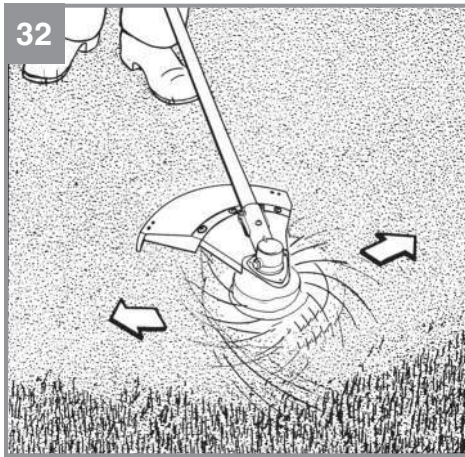

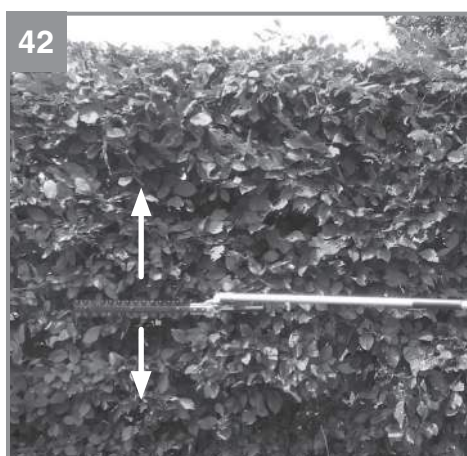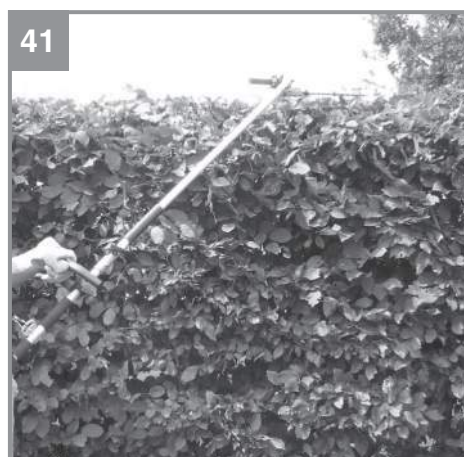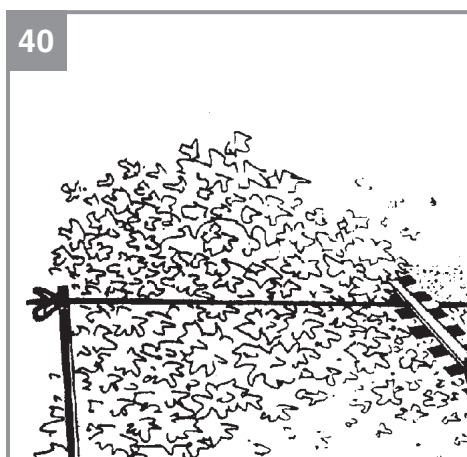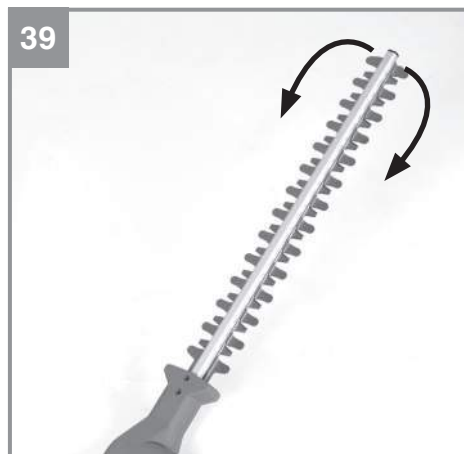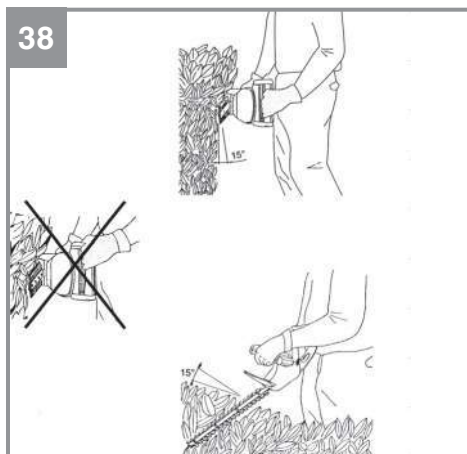

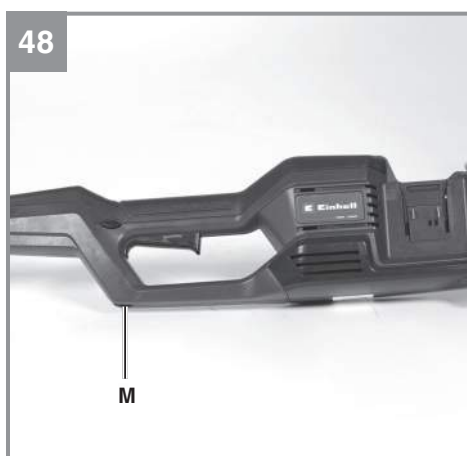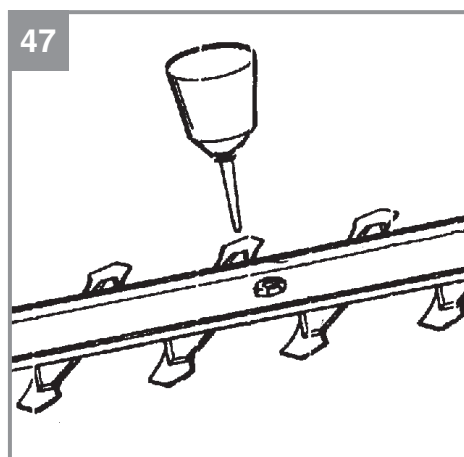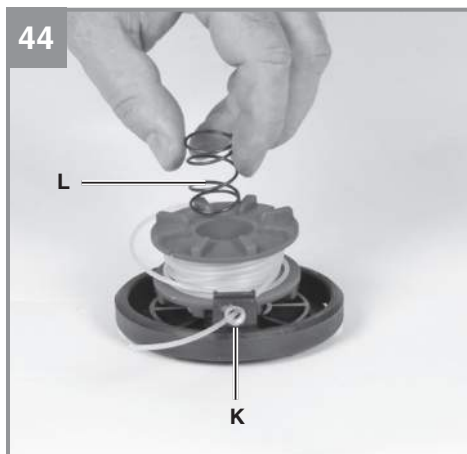

49

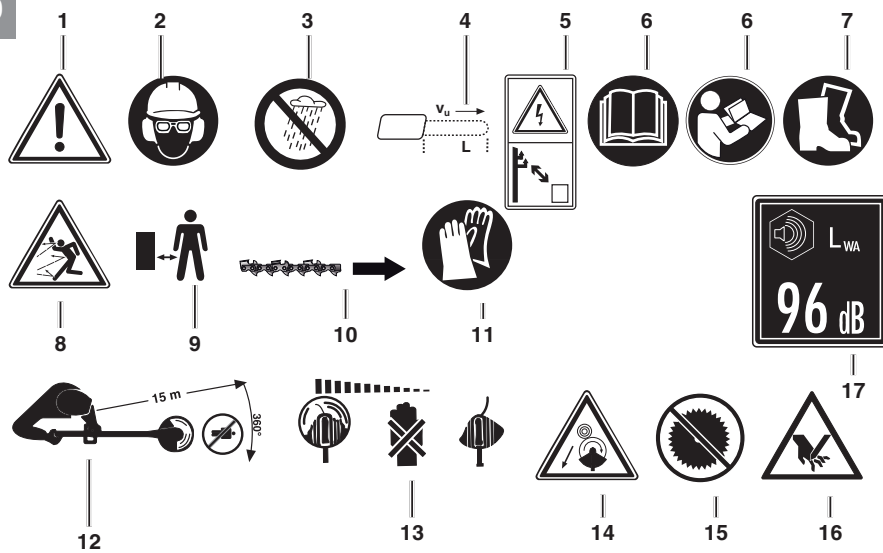

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

The latest operating instructions can also be downloaded as a PDF file from our website at www.Einhell-Service.com.

Explanation of the symbols (Fig. 49):

1. Warning!
2. Wear protective headgear, goggles and ear-muffs!
3. Protect the tool from rain and damp!
4. Maximum cutting length
5. Electric shock can cause fatal injury. Keep a distance of at least 10 m from power cables!
6. Read the directions for use before using the tool for the first time!
7. Wear sturdy, non-slip footwear!
8. Watch out for falling and catapulting parts!
9. Keep your distance.
10. Direction of chain movement and teeth
11. Wear protective gloves
12. Bystanders must keep a distance of at least 15 m from the tool.
13. The tool continues to run!
14. Beware of recoil!
15. Do not use any saw blades.
16. **Danger!** Keep your hands away from the blade.
17. Guaranteed sound power level

This tool is not intended to be used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capacities or with a lack of experience and knowledge, or persons who are not familiar with the instructions. Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the tool. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance work on the tool.

The equipment is not allowed to be used at altitudes higher than 2000 m.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Battery mount
2. On/Off switch
3. Switch lock
4. Handle
5. Harness holder
- 5a. Wing nut
6. Steady grip holder
7. Union nut
8. Connecting tube
9. Lock release
10. Oil tank cap
11. Motor unit (unit with tube)
12. Extension tube
13. Trimmer/scythe module (unit with connecting tube)
14. Pole-mounted pruner module
15. Hedge trimmer module
16. Complete steady grip
- 16a. Handle screw
- 16b. Side steady grip
17. Harness with safety release
18. Saw chain
19. Cutter rail
20. Cutter rail guard
21. Guard for hedge trimmer blade
22. Multifunction tool (size 13/4mm) for pole-mounted pruner
23. Guard hood
- 23a. Cutting line blade guard hood
24. Multifunction tool (size 19/cross-head) for trimmer/scythe
25. Cutting blade
26. Hex key (5mm)
27. Pressure plate
28. Pressure plate cover
29. Hex nut (M10 self-locking, left-hand thread)

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Motor unit (unit with tube)
- Extension tube
- Trimmer/scythe module (unit with connecting tube)
- Pole-mounted pruner module
- Hedge trimmer module
- Complete steady grip
- Harness with safety release
- Saw chain
- Cutter rail
- Cutter rail guard
- Guard for hedge trimmer blade
- Multifunction tool (size 13/4mm) for pole-mounted pruner
- Multifunction tool (size 19/cross-head) for trimmer/scythe
- Hex key (5mm)
- Pressure plate
- Pressure plate cover
- Hex nut (M10 self-locking, left-hand thread)
- Original Operating Instructions
- Safety information

3. Proper use

The cordless multifunction tool can be used as a cordless trimmer/scythe, a cordless pole-mounted pruner or a cordless hedge trimmer. The supplied mounting kits must always be fitted in combination with the motor unit.

Cordless trimmer/scythe

Used as a cordless grass trimmer (using the line spool with cutting line) the tool is designed for cutting lawns, grassed areas and small weeds. Used as a cordless scythe (using the cutting blade) the tool is designed for cutting young trees, strong weeds and light undergrowth.

It is not designed to be used for public facilities, parks, sports centers, along roadways, or in agriculture and forestry.

The operating instructions as supplied by the manufacturer must be obeyed to ensure that the tool is used properly.

Important! Due to the high risk of physical injury to the user, the cordless scythe is not allowed to be used to clean paths or to chop up tree and hedge clippings. Similarly, the tool must not be used to level out high areas such as molehills. For safety reasons, the cordless scythe must not be used as a drive unit for other work tools or tool-kits of any kind.

Cordless pole-mounted pruner

The cordless pole-mounted pruner is designed for cutting off branches from trees. It is not suitable for extensive sawing work, cutting down trees or sawing any materials other than wood.

Cordless hedge trimmer

The cordless hedge trimmer is suitable for cutting hedges, bushes and shrubs.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

Caution!**Residual risks**

Even if you use this electric tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection with the electric tool's construction and layout:

- Cut injuries if no safety clothing is used.
- Injury and damage to property caused by catapulted objects.
- Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
- Damage to hearing if no suitable ear protection is applied.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the tool is used over a longer period or is not properly guided and maintained.

Warning! This electric tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the tool.

4. Technical data

Motor unit:

Voltage 36 V d.c.

Grass trimmer

Speed n_0 6400 min⁻¹
 Cutting circle diameter of line Ø 33 cm
 Line length 8 m
 Line diameter 2.0 mm

Scythe

Speed n_0 6400 min⁻¹
 Cutting circle diameter of blade Ø 25.5 cm

Pole-mounted pruner

Cutter rail length: 200 mm
 Max. cutting length: 180 mm
 Chain pitch: 3/8", 33 teeth
 Chain thickness: (0.043") 1.1 mm
 Sprocket wheel: 3 teeth, 3/8"
 Cutting speed at rated rpm: 10.0 m/s
 Oil tank capacity: 100 cm³
 Net weight without cutter rail + chain: 5.2 kg

Saw chain:

..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Cutter rail: Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

Hedge trimmer

Cutter rail length: 510 mm
 Max. cutting length: 450 mm
 Tooth spacing: 24 mm
 Cuts/min: 2400

Noise and vibration

Sound power level L_{WA} (Grass trimmer) 89.9 dB(A)
 Uncertainty K (Grass trimmer) 2.9 dB (A)
 Sound power level L_{WA} 90.59 dB(A)
 Uncertainty K 3 dB (A)
 Sound pressure level L_{pA} (Grass trimmer)
 83.6 dB(A)
 Sound pressure level L_{pA} 82.2 dB(A)
 Uncertainty K 3 dB (A)
 Sound power level guaranteed L_{WA} 96 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Sound and vibration values were measured in accordance with EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 and EN ISO 22868.

Handle under load

Vibration emission value a_h (Grass trimmer) = 2,417 m/s²
 Vibration emission value a_h = 2,459 m/s²
 Uncertainty K = 1.5 m/s²

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Take appropriate measures to protect yourself against vibration stress. Take the entire work sequence into consideration including times at which the device is not working under load or is switched off. Appropriate measures include among other things regular care and maintenance of the device and tool attachments, keeping your hands warm, taking regular breaks and good work sequence planning.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Important!

The tool is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always remove the battery before making adjustments to the tool.

Danger!

Do not fit the battery until the tool has been fully assembled.

When you are working on the tool, always wear protective gloves and use the supplied blade covers to protect yourself against injury.

Each time before you use the tool:

- Check that the safety devices and the cutting device are in perfect condition and complete
- Check that all screws are securely fastened
- Check that all moving parts move smoothly

5.1 General assembly / adjustments

5.1.1 Fitting the steady grip (Fig. 3)

To fit/remove the steady grip, use the supplied hex key (Fig. 2 / Item. 26).

Place the steady grip (Item 16) on the steady grip holder (Item 6). Insert the grip screw (Item 16a) into the steady grip (Item 16). Screw the side steady grip (Item 16b) onto the steady grip. If necessary you can adjust the position of the steady grip after slackening the grip screw. Tighten the grip screw again before you use the tool. You can also hold and guide the tool by the side steady grip.

After the steady grip has been fitted, it is not allowed to be removed again even for cleaning and maintenance. The steady grip must always be fitted in accordance with the instructions (with the side steady grip on the left side of the tool) in order to comply with the required safe distance from the rotating tools.

5.1.2 Fitting the harness (Fig. 4)

Attach the carabiner hook (Item 17a) of the harness (Item 17) to the harness holder (Item 5). Use the harness adjuster to set the optimum harness length. If necessary you can adjust the position of the harness holder (Item 5) on the long handle. To do so, slacken the wing nut (Fig. 2 / Item 5a) on the harness holder, move the harness holder and then re-tighten the wing nut.

5.1.3 Fitting the extension tube on the motor unit (Fig. 5-6)

Note: It is possible to fit all modules either with or without the extension tube (Fig. 2 / Item 12). This depends on the required working height.

Make sure that the mounting screws (Item A) are on the same side and insert the extension tube (Item 12) into the tube of the motor unit (Item 11). Screw the two tubes together with the union nut (Item 7). The motor unit is now screwed to the extension tube (Fig. 6). To dismantle, proceed in reverse order.

5.1.4 Converting the connecting tube

The trimmer/scythe module (Fig. 2/Item 13) comes with the connecting tube (Fig. 2/Item 8) already fitted. To be able to use a different module you must convert the connecting tube. This is explained in section 5.3.1 taking the pole-mounted pruner module as an example.

5.2 Assembly/ adjustments of the trimmer/scythe

Note:

- The trimmer/scythe module (Fig. 2/Item 13) comes with the connecting tube (Fig. 2/Item 8) already fitted.
- The tool is supplied from the factory ready for operation as a trimmer with the cutting line.
- The tool is allowed to be used as a trimmer only when it is fitted with the cutting line blade guard hood (Fig. 2/ Item 23a) (pre-fitted at the factory).

5.2.1 Fitting the guard hood (Fig. 7)

Use the supplied hex key (Item 26) to remove the hex screw from the guard hood. Push the guard hood (Item 23) onto the mount on the gear housing as far as it will go and screw it securely in place with the previously removed hex screw. Remove the protective sticker (Item B) from the cutting line blade. Warning! Take care not to cut yourself on the cutting line blade.

5.2.2 Removing/fitting the cutting line unit (Fig. 8)

5.2.2.a Removing the cutting line unit

The cutting line unit must be removed for later use as a scythe. Turn the cutting line unit (Item C) until you can see the recess of the flange (Fig. 11a/Item H) at the housing recess (Item D). Insert the hex key (Item 26) into the recesses and turn the cutting line unit (Item C) clockwise (a) off the gear axle.

5.2.2.b Fitting the cutting line unit

The cutting line unit must be refitted for later use as a trimmer. Turn the cutting line unit (Item C) counter-clockwise (b) onto the gear axle as far as the housing recess (Item D) until you can see the recess of the flange (Fig. 11a/Item H). Insert the hex key (Item 26) into the recesses and turn the cutting line unit (Item C) counter-clockwise. Remove the hex key. Check whether the cutting line unit can rotate freely. If this is not the case, have the mechanism checked by an expert.

5.2.3 Guard hood for use with the cutting blade (Fig. 9- 10)

Caution! The cutting line blade guard hood (Item 23a) must be removed when you want to work with the cutting blade. Take care not to cut yourself on the cutting line blade (Item 23c). Slacken the two retaining screws (Item E) on the cutting line blade cover (Item 23a). Start at the

side and carefully press in the lugs (Item 23b) and gradually pull off the cutting line blade cover (Item 23a).

5.2.4 Guard hood for use with the cutting line (Fig. 9-10)

Caution! The cutting line blade guard hood (Item 23a) must be fitted when you want to work with the cutting line. Take care not to cut yourself on the cutting line blade.

Start at the side and press the lugs (Item 23b) in again. Fasten them with the two retaining screws (Item E).

5.2.5 Fitting/removing the cutting blade

Remove the cutting line unit as described in section 5.2.2.a.

5.2.5.a Fitting the cutting blade (Fig. 11a – 11f)

Important! If the flange (Item 30) between the cutting blade and the gear housing (see the detailed drawing 11g/Item 30) slips off the gear axle (Item F) while dismantling the cutting line unit, push it back onto the gear axle (Item F). The open flange side must face the gear housing.

1. Place the cutting blade (Item 25) onto the flange (Item 30) in central position.
2. Fit the pressure plate (Item 27) with the higher edge facing the cutting blade. (See also the detailed drawing 11g.)
3. Put on the pressure plate cover (Item 28) (see also the detailed drawing 11g)
4. Screw on the hex nut M10 (Item 29) with its left-hand thread (see also the detailed drawing 11g). Warning! For safety reasons, self-locking nuts are allowed to be used only once without exception.
5. Insert the hex key (Item 26) into the recess of the gear housing and flange. Tighten the hex nut using the multifunction tool size 19 (Item 24) securely.
6. Check that the cutting blade rotates freely after you remove the assembly tools. If this is not the case, have the mechanism checked by an expert.
7. Remove the blade guard covers (Item 25a). Warning! Take care not to injure yourself on the cutting blade.

Important! Vibrations when using the cutting blade

If considerable vibrations of an unusual nature arise when using the cutting line after you have fitted the cutting blade, this is because the cutting

blade is not fitted in central position. Switch off the tool immediately. Remove the battery/batteries and refit the cutting blade.

Caution! A cutting blade that is not fitted in central position will cause damage to the tool!

5.2.5.b Removing the cutting blade

Remove the cutting blade in reverse order to that described in section 5.2.5.a.

5.2.6 Fitting the trimmer/scythe module on the motor unit (Fig. 12)

Push the connecting tube (Item 8) of the fully pre-assembled trimmer/scythe module and the extension tube (Item 12) of the pre-assembled motor unit into one another and screw them together with the union nut (Item 7). To dismantle, proceed in reverse order.

5.2.7 Adjusting the cutting height (Fig. 13)

To establish the optimum length of the harness, put on the harness (see point 6.1.1) and make a few swinging movements without starting the motor.

5.3 Assembly/adjustments of the pole-mounted pruner

Danger! Do not fit the battery until the pole-mounted pruner has been fully assembled and the chain tension has been set. Always wear protective gloves when working on the pruner to protect yourself against injury. Use the cutter rail guard (Fig. 2/Item 20).

5.3.1 Converting the connecting tube (Fig. 14-16)

To be able to use a different module (e.g. the pole-mounted pruner) you must convert the connecting tube (Fig. 2/Item 8).

1. Push the lock release (Item 9) forward and turn the union nut (Item 8a). Pull the connecting tube (Item 8) off the module.
2. Put the connecting tube (Item 8) onto the module (e.g. the pole-mounted pruner, Item 14).
3. Screw the union nut (Item 8a) on the module (e.g. the pole-mounted pruner, Item 14) until it is tight.

5.3.2 Fitting the cutter rail and saw chain (Fig. 17-19)

1. Use the multifunction tool size 13 (Item 22) to remove the fastening screw for the chain wheel cover (Item 14a).
2. Remove the chain wheel cover.

3. Lay the saw chain (Item 18) in the groove which runs around the cutter rail (Item 19).
4. Insert the cutter rail (Item 19) and the saw chain (Item 18) into the mount of the pole-mounted pruner. At the same time guide the saw chain around the chain wheel (Item 14b) and hook the cutter rail into the chain tensioning bolt (Item 14c).
5. Fit the chain wheel cover and tighten the fastening screw hand-tight.

Note: Do not fully tighten the fastening screw until after you have adjusted the chain tension (see section 5.3.3).

5.3.3 Tensioning the saw chain (Fig. 20-21)

1. Slacken the fastening screw for the chain wheel cover slightly (use the size 13 multifunction tool).
2. Adjust the tension of the saw chain by using the multifunction tool 4mm (Item 22) to turn the chain tensioning screw (Item 14d). Turning the screw clockwise increases the chain tension, turning it counter-clockwise decreases the chain tension. The saw chain is correctly tensioned if it can be lifted approx. 2 mm in the middle of the cutter rail.
3. Tighten the fastening screw for the chain wheel cover (use the size 13 multifunction tool).

Danger! All the chain links must lie properly in the guide groove of the rail.

Notes on tensioning the chain:

The saw chain must be properly tensioned to ensure safe operation. When the saw chain can be raised by around 2 mm in the middle of the cutter rail, you know that the chain tension is ideal (Fig. 21). During cutting, the temperature of the saw chain rises and its length changes. It is important therefore to check the chain tension at least every 10 minutes and to adjust it again as required. This applies in particular to new saw chains. When you have finished working, slacken the saw chain again as it will shorten when it cools down. This will help to prevent damage to the chain.

5.3.4 Saw chain lubrication

Important! (Fig. 22) Never operate the chain if it is not lubricated with saw chain oil! Use of the pole-mounted pruner without saw chain oil or with the oil level below the „min“ mark will result in damage to the cordless pole-mounted pruner.

Important! Be aware of the temperature conditions:

Different lubricants with completely different viscosities are required at different ambient temperatures. At lower temperatures you will need low viscosity oils in order to achieve a sufficient lubricating film. However, if the same low viscosity oil is used during the summer it will become even thinner due to the ambient temperatures alone, and as a result the lubricating film could break down, causing the chain to overheat and become damaged. In addition, the chain oil would burn and produce unnecessary pollutants.

Filling the oil tank (Fig. 22)

Warning! Fill in the oil outdoors and do not smoke while filling.

1. Place the pole-mounted pruner on an even surface.
2. Clean the area around the oil tank lid (Item 10) and remove the lid.
3. Fill the tank (Item 10a) with saw chain oil. In the process, make sure that no dirt enters the tank, as this could cause the oil nozzle to become blocked.
4. Screw the oil tank lid (Item 10) back on again.

The pole-mounted pruner will be ready for use after you have screwed it to the motor unit (see section 5.2.6).

5.4 Assembly/adjustments of the hedge trimmer

5.4.1 Assembly

The hedge trimmer is ready for use once the connecting tube has been converted (see section 5.3.1) and it has been screwed to the motor unit (see section 5.2.6).

5.4 Adjusting the housing tilt (Fig. 23)

Press the lock-off button (Item 15a) and adjust the tilt of the housing to any of 7 latching positions.

5.5 Fitting the battery (Fig. 24a-24b)

Push the battery into the battery mount provided (Item 1). The battery will be heard to click into place when it has been pushed fully in. To remove the battery, press the pushlock button (Item N) and pull out the battery.

Notice!

Never combine batteries with different capacities (Ah).

Use only batteries which are charged to the same level. Never combine full and half-full batteries. Always charge the two batteries simultaneously. The equipment's operating time depends on the battery with the lower charge level. The two batteries must always be fully charged before use.

5.6 Charging the battery (Fig. 25)

1. Take the battery pack out of the tool. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger
- and the battery pack

to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

5.7 Battery charge level indicator (Fig. 26)

Press the battery charge level indicator button (Item M). The battery charge level indicator (Item L) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Please note that the statutory regulations governing noise abatement may differ from one location to another.

6.1 General information

6.1.1 Putting on the harness (Fig. 27-28)

Important! Always use the harness when you work with the tool. Switch off the tool before you take off the harness. Otherwise there is a risk of injury.

1. Slip the harness (Item 17) over your shoulder.
2. Adjust the length of the harness so that the harness holder is at waist level.
3. The harness is equipped with a buckle. Press the hooks together if you need to put down the tool quickly.

6.1.2 Switching On/Off

Switching on (Fig. 29)

- Hold the tool firmly with one hand on the handle (Item 4) and the other hand on the steady grip (Item 16).
- Press the switch lock (Item 3) and then press the On/ Off switch (Item 2).

Switching off (Fig. 29)

Let go of the On/Off switch (Item 2).

7. Using for work

Danger! Work only with a fully assembled tool.

When you want to carry out work on the tool itself, always wear protective gloves and use the supplied blade covers to protect yourself against injury.

Each time before use you must check that:

- the safety devices and the cutting device are in perfect condition and complete;
- all screws are securely fastened
- all moving parts move smoothly.
- Never use a tool which is obviously damaged.

7.1 Working with the cordless trimmer/scythe

Practice all the work steps with the motor switched off and without the rechargeable battery before you start to use the tool. Use the cutting line only to mow dry grass. If the grass is long, the grass must be cut shorter in stages (Fig. 30).

Extending the cutting line (Fig. 31)

Danger! Do not use metal wire or plastic-encased metal wire in the line spool. This may cause serious injuries to the user.

The grass trimmer has a semi-automatic line extension system (automatic jog line feed). Each time you activate the semi-automatic line extension system, the line is automatically extended to ensure that you can cut your lawn with the perfect cutting width at all times. To extend the cutting line, run the motor and tap the line spool on the ground. This will automatically extend the line. The blade on the guard hood will cut the line to the permissible length. Please note that the more often you activate the semi-automatic line extension system, the more the line will wear.

Note: If the line is too long when you use the tool for the first time, the surplus end of it will be cut by the blade on the guard hood. If the line is too short when you start the tool for the first time, press the knob on the line spool and pull the line hard. When you then start the tool for the first time the line will be cut to the perfect length automatically.

Using a brush or similar, carefully remove all residual grass from the underside of the guard hood at regular intervals.

Different cutting methods

When the tool is correctly assembled it will cut weeds and long grass in places which are difficult to access, e.g. along fences, walls and foundations, and also around trees. It can also be used for „mowing“ down vegetation so that a garden can be better prepared or a certain area cleared down to the soil.

Please note: Even if it is used carefully, cutting around foundations, stone or concrete walls, etc. will result in the line suffering more than normal wear.

Trimming/mowing

Swing the trimmer from side to side in a scything motion. Always keep the line spool parallel to the ground. Check the site and decide which cutting height you require. Guide and hold the line spool at the required height to obtain an even cut (Fig. 32).

Low trimming

Hold the trimmer right in front of you at a slight angle so that the underside of the line spool is above the ground and the line strikes the correct target. Always cut away from yourself. Never draw the trimmer towards yourself.

Cutting along fences/foundations

Approach wire mesh fences, lath fences, natural stone walls and foundations slowly so that you can cut close to them without striking the obstacle with the line. If, for example, the line strikes stones, stone walls or foundations, it will wear or fray. If the line strikes wire fencing, it will break.

Trimming around trees

When trimming around tree trunks, approach slowly so that the line does not strike the bark. Walk around the tree, cutting from left to right. Approach grass or weeds with the tip of the line and tilt the line spool forwards slightly.

Warning: Take extreme care during mowing work. When doing such work keep a distance of 30 meters between yourself and other people or animals.

Mowing

When mowing down to the ground you will cut all the vegetation. To do this, set the line spool at an angle of 30° to the right. Place the handle in the required position. Remember the increased risk of injury to the user, watchers and animals, and the danger of damaging property due to objects

(for example stones) being catapulted into the surroundings (Fig. 33).

Warning: Do not use the tool to remove objects from footpaths, etc.

The tool is powerful and can throw small stones and other objects a distance of 15 meters or more, causing injuries and damage to cars, houses and windows.

Sawing

The tool is not suitable for sawing.

Jamming

If the cutting blade jams as a result of attempting to cut vegetation that is too dense, switch off the engine immediately. Remove the grass and scrub from the tool before you restart it.

Preventing recoil

When you work with the blade, there is a risk of recoil if it strikes solid objects such as tree trunks, branches, tree stumps, stones or the like. This will throw the tool backwards in the direction opposite to the rotation of the tool. This can cause you to lose control of the tool. Do not use the blade near fences, metal posts, boundary stones or foundations. For cutting dense stalks, position the blade as shown in Fig. 34 to prevent recoil.

7.2 Working with the pole-mounted pruner

Preparations

To ensure that you can work safely, check the following points before every use:

Condition of the cordless pole-mounted pruner

Before you start your work, check the cordless pole-mounted pruner for damage to the housing, the saw chain and the cutter rail. Never use a tool which is obviously damaged.

Oil container

Check the oil level in the oil container. Both before and during your work make sure that there is always sufficient oil in the system. To avoid damaging the cordless pole-mounted pruner, never run the saw if there is no oil in the system or if the oil level drops below the „min“ mark. On average, a single filling will last for 15 minutes depending on the number of pauses in cutting and the loads involved.

Saw chain

Check the tension of the saw chain and the condition of the cutting elements. The sharper the saw chain, the easier and more controllable it is to operate the cordless pole-mounted pruner. The same applies to the chain tension. For greater safety you must check the chain tension at least every 10 minutes during your work. New saw chains in particular tend to expand more.

Safety clothing

Always wear appropriate tight-fitting safety clothing such as special cut-resistant trousers, protective gloves and safety shoes.

Hearing protection and protective goggles

Wear a protective helmet with integral face and hearing protection. This will offer protection against falling branches and recoiling branches.

Safe working

- To ensure that you can work in safety you must use the tool at a working angle of max. 60°.
- Never stand under the branch you want to saw.
- Use special caution when working with branches under tension and with splintering wood.
- Possible risk of injury from falling branches and pieces of wood catapulted into the surroundings!
- When the tool is in operation, keep other persons and animals away from the danger zone.
- The tool is not protected from electric shock through contact with high-voltage cables. Keep a minimum distance of 10 m from live cables. Electric shock can cause fatal injury.
- When working on slopes always stand to the upper or left or right side of the branch you want to cut.
- Hold the tool as close as possible to your body. This will help you to keep your balance.

Cutting techniques

- When removing branches, hold the tool at an angle of max. 60° to the horizontal to avoid being hit by a falling branch (Fig. 35).
- Start with the bottom branches on the tree. This will make it easier for the cut branches to drop.
- After completing a cut, the weight of the saw will abruptly increase for the operator as the saw is no longer supported by the branch. This can result in you losing control over the saw.

- Remove the saw from the cut only with the saw chain still running. This will prevent the saw from getting jammed.
- Never cut with the tip of the saw.
- Never cut into the bulging branch collar. This will prevent the tree from healing.

Sawing off smaller branches (Fig. 36):

Place the contact surface of the saw onto the branch. This will prevent the saw from making jerky movements when you begin a cut. Exerting slight pressure, guide the saw from the top to the bottom through the branch.

Sawing off large and long branches (Fig. 37):

Carry out a relief cut when working on large branches.

Start by sawing through 1/3 of the branch diameter (a) from the top to the bottom with the top side of the cutter rail. Then saw towards the first cut (b) from the top to the bottom with the bottom side of the cutter rail.

Saw off long branches in several steps to keep control over the impact location.

Kickback

The term „kickback“ describes what happens when the running pole-mounted pruner suddenly kicks upward and backward. Usually this is caused by contact between the tip of the rail and the workpiece or by the saw chain becoming trapped.

In the event of kickback, large forces occur suddenly and violently. As a result, the cordless pole-mounted pruner usually reacts uncontrollably. This can often result in very serious injuries to the worker or persons in the vicinity. The risk of kickback is at its greatest when the saw is positioned for a cut in the region of the tip of the cutter rail, as the leverage effect is greatest there. It is therefore safest to position the saw as flat as possible.

Warning!

- Make sure that the chain tension is always correctly adjusted.
- Only use a cordless pole-mounted pruner that is in perfect working order.
- Only work with a saw chain that has been properly sharpened in accordance with the instructions.
- Never cut with the upper edge or the tip of the rail.
- Always hold the cordless pole-mounted pruner firmly with both hands.

Cutting wood which is under tension

Special care is required when cutting wood which is under tension. Cutting wood which is under tension can release the tension, causing the wood to react out of control. In the worst case this can result in severe and even fatal injuries. This type of work must be performed only by specially trained persons.

7.3 Working with the cordless hedge trimmer

- Check that the blades work properly. With their twin cutting edges, the blades rotate in opposite directions, thus guaranteeing a high cutting performance and smooth operation.
- Take care to maintain a steady foothold and hold the tool firmly in both hands away from your body. Before you switch on, make sure that the tool is not touching any objects.

Work practice

- A hedge trimmer can be used to cut shrubs and bushes as well as hedges.
- To obtain the best cutting results, hold the hedge trimmer so that the cutter teeth are at an angle of approx. 15° in relation to the hedge (see Fig. 38).
- The blades with their twin cutting edges rotate in opposite directions to enable cutting in both directions (see Fig. 39).
- It is recommended to tie a guide line of string or the like along the hedge so that you cut the hedge to a level height. Cut off all branches which protrude beyond the guide line (see Fig. 40/41).
- Cut the sides of the hedge with curve-shaped movements from the bottom up (see Fig. 42).

8. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

Danger!

Remove the battery pack before doing any cleaning or maintenance work.

8.1 General information on cleaning

- Regularly clean the tensioning mechanism by blowing it out with compressed air or cleaning it with a brush. Do not use any tools for cleaning.
- Keep the handles free of oil so that you can maintain a firm grip.
- Never immerse the tool in water or other liquids in order to clean it.

- Use a brush to remove deposits from the safety guards.
- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the tool with a clean cloth or blow it down with compressed air at low pressure.
- We recommend cleaning the tool immediately each time after use.
- Clean the tool regularly with a damp cloth. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the tool's plastic parts. Ensure that no water can get inside the tool. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 General information on maintenance

There are no other parts inside the tool which require maintenance.

To keep the tool in good working order, carry out regular maintenance in accordance with the following instructions. Use only the accessories and spare parts approved by the manufacturer. Details can be found in section 8.6 "Ordering spare parts". The use of non-approved accessories or spare parts can result in very serious injuries.

8.3 Maintenance of the cordless trimmer/scythe

8.3.1 Replacing the line spool (Fig. 43-44)

Danger! Remove the batteries!

1. Press the line spool housing together at the ribbed points marked H and remove the spool cover.
2. Take out the empty line spool and the pressure spring.
3. Thread the end of the line from the new line spool through the eyelet (Item K) of the spool cover and allow approx. 13 cm of line to project. Insert the pressure spring (Item L) in the line spool.
4. Press the spool cover back into the line spool housing.

8.3.2 Replacing the cutting line (Fig. 43, 45-46)

Danger! Remove the batteries!

1. Press the line spool housing together at the ribbed points marked H and remove the spool cover.
2. Take out the empty line spool and the pressure spring.
3. Remove any remaining cutting line.

4. Insert the new cutting line into the line holder inside the spool.
5. Keeping the line under tension, wind it up counter-clockwise.
6. Hook approx. 15 cm of the end of the line into one of the line holders on the edge of the spool.
7. Thread the end of the line from the new line spool through the eyelet (Item K) in the spool cover. Insert the pressure spring (Item L) in the line spool.
8. Pull sharply on the end of the line to release it from the line holder.
9. Press the spool cover back into the line spool housing.

The next time you re-start the tool, the cutting line will be cut automatically to the optimum length.

Important! Bits of the nylon line that are catapulted out into the surroundings could cause injuries!

8.3.3 Sharpening the cutting line blade (Fig. 9)

The cutting line blade (Item 23c) can become blunt over time. When you notice this, undo the screws holding the cutting line blade on the guard hood. Clamp the blade in a vise. Sharpen the blade with a flat file and make sure that the angle of the cutting edge is not altered in the process. File in one direction only.

8.4 Maintenance of the pole-mounted pruner

Use only saw chains and cutter rails approved by the manufacturer. These are listed in section 4 "Technical data" or are available as accessories (see section 8.6 "Ordering spare parts"). The use of spare parts which are not approved by the manufacturer could result in very serious injuries.

Replacing the saw chain and cutter rail

The cutter rail needs to be replaced if the guide groove of the cutter rail is worn. Proceed as described in the section "Cutter rail and saw chain".

Checking the automatic chain lubrication

You should check the operation of the automatic chain lubrication system on a regular basis in order to guard against overheating and the damage this can cause to the cutter rail and the saw chain. Point the tip of the cutter rail at a smooth surface (a board or a cut tree face) and allow the pole-mounted pruner to run. If you see a growing oil stain on the smooth surface, the automatic chain

lubrication system is working properly. If no clear oil trace is evident then please refer to the corresponding instructions in "Troubleshooting guide"! If the information contained there still fails to remedy the situation, please contact our service department or another similarly qualified workshop.

Danger! Do not actually touch the surface. Keep a safe distance (approx. 20 cm).

Sharpening the saw chain

Working effectively with the cordless pole-mounted pruner is only possible if the saw chain is in good condition and sharp. This also reduces the risk of kickback. The saw chain can be re-sharpened by any dealer. Do not attempt to sharpen the saw chain yourself unless you have the necessary tools and the necessary experience.

8.5 Maintenance of the hedge trimmer (Fig. 47)

The blades should be cleaned and lubricated at regular intervals in order to ensure best performance at all times. Remove deposits with a brush and apply a thin film of oil.

8.6 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Pole-mounted pruner

Spare cutter rail Art. No.: 45.001.17

Spare chain Art. No.: 45.001.87

Trimmer/scythe

Spare line spool Art. No.: 34.051.02

Spare cutting blade Art. No.: 34.050.82

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.


10. Storage and transport

Remove the batteries. Store the tool and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

The tool has an integrated wall holder (Fig. 48/Item M) for hanging it up.

- Always hold the tool with one hand on the handle and the other hand on the steady grip. Do not carry the tool by its motor housing.
- Secure the tool against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the tool.
- Clean the cordless multifunction tool and carry out its maintenance before you put it into storage.
- If you are not going to use the cordless pole-mounted pruner for an extended period of time, remove the chain oil from the tank. Briefly immerse the saw chain and the cutter rail into an oil bath and then wrap them in oil paper.
- During storage or transportation, use the supplied safety guards for the cutting blade, cutter rail/saw chain and hedge trimmer blade.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

11. Troubleshooting guide

Caution!

Before troubleshooting, switch off the equipment and remove the battery.

The table below contains a list of fault symptoms and explains what you can do to remedy the problem if your equipment fails to work properly. If the problem still persists after working through the list, please contact your nearest service workshop.

Fault	Possible cause	Remedy
The equipment does not work	- Battery empty - Battery is not correctly inserted	- Charge battery - Remove battery and insert again (see 5.5)
Equipment operates intermittently	- Loose connection (external) - Loose connection (internal) - ON/OFF switch defective	- Consult a specialist workshop. - Consult a specialist workshop. - Consult a specialist workshop.
Saw chain is dry	- No oil in the tank - Vent in the oil tank cap is blocked - Oil outlet is blocked	- Top up with oil - Clean the oil tank cap - Clear the oil outlet
Chain/guide bar is hot	- No oil in the tank - Vent in the oil tank cap is blocked - Oil outlet is blocked - Chain is blunt - Chain is overtensioned	- Top up with oil - Clean the oil tank cap - Clear the oil outlet - Re-sharpen or replace the chain - Check the chain tension
Chainsaw judders, vibrates or does not saw properly	- Chain is undertensioned - Chain is blunt - Chain is worn - Saw teeth point in the wrong direction	- Adjust the chain tension - Re-sharpen or replace the chain - Replace the chain - Refit the chain with the teeth facing in the correct direction

12. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.






Category	Example
Wear parts*	Cutter bar, Blade guide, Battery, Line spool holder
Consumables*	Saw chain, Blade, Line spool
Missing parts	


* Not necessarily included in the scope of delivery!






In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:




- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.



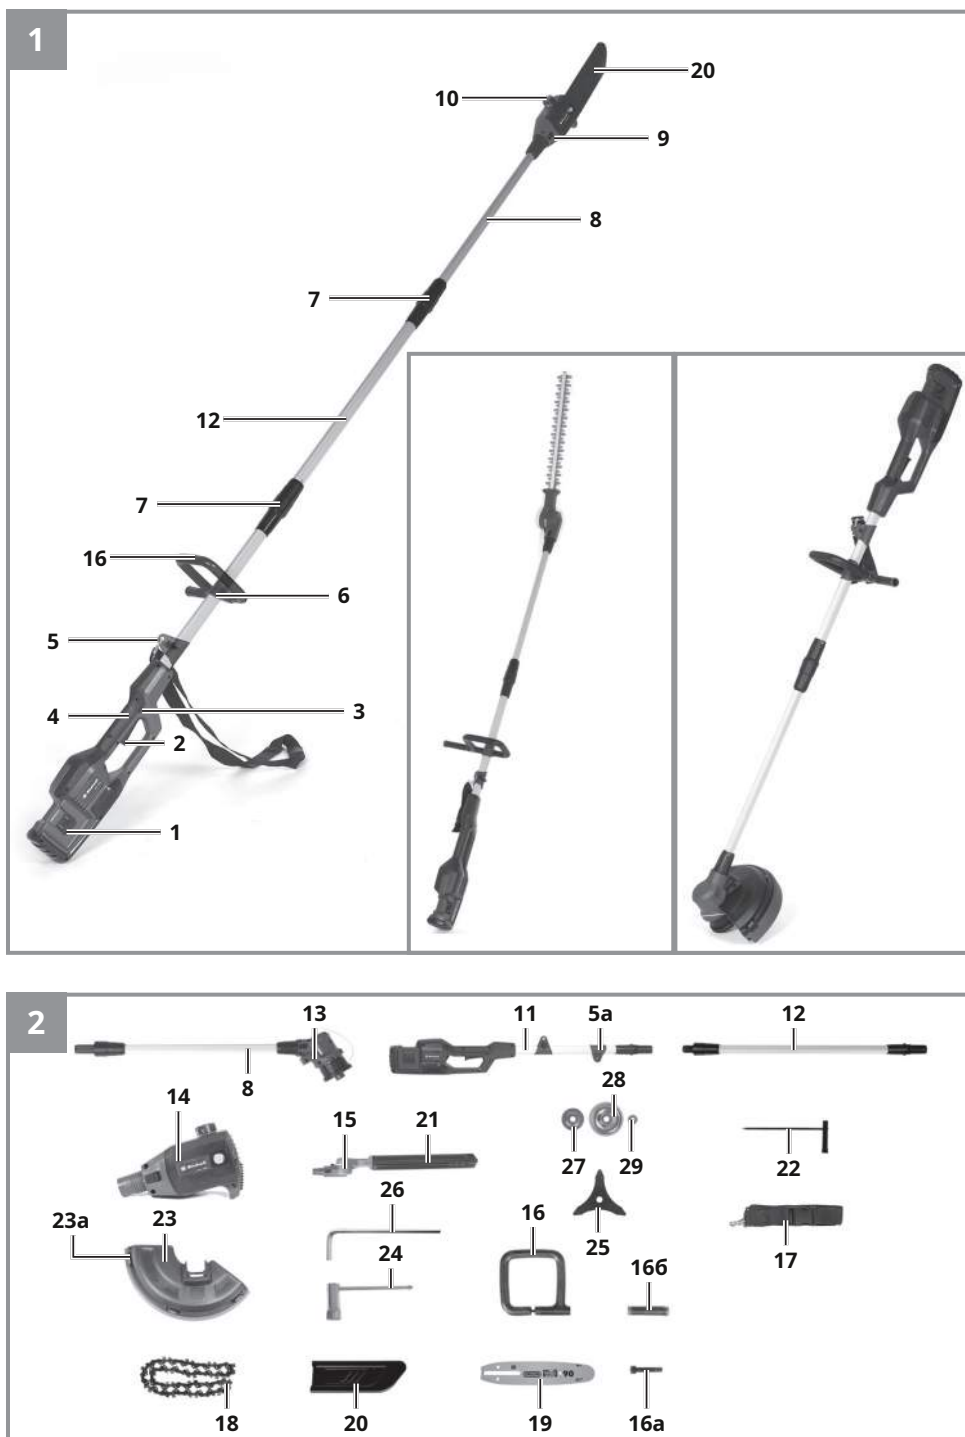


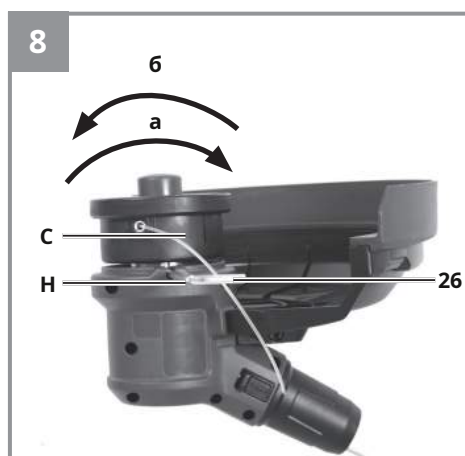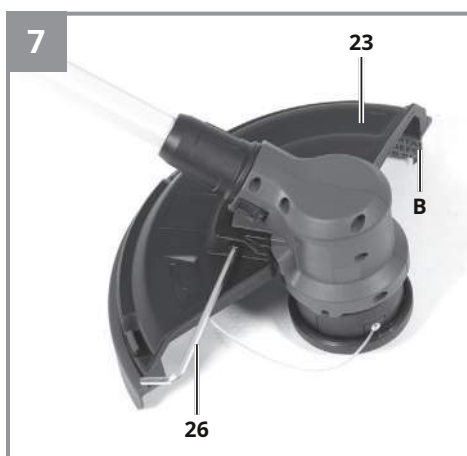
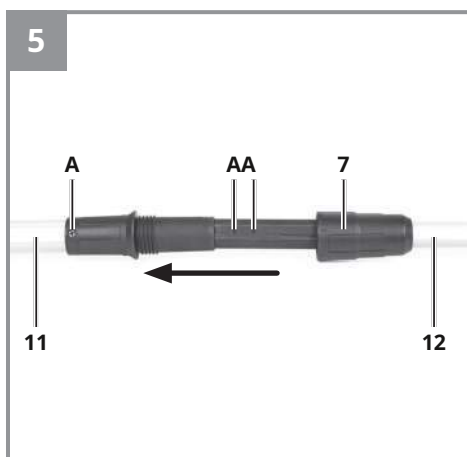
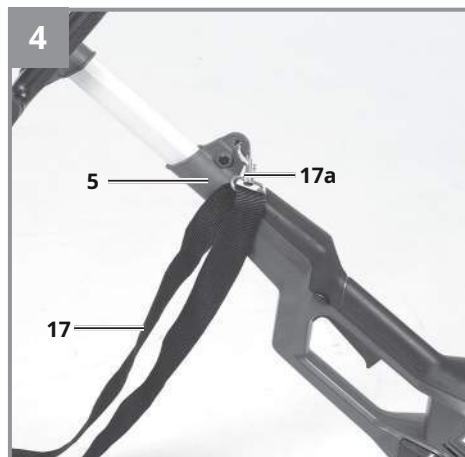
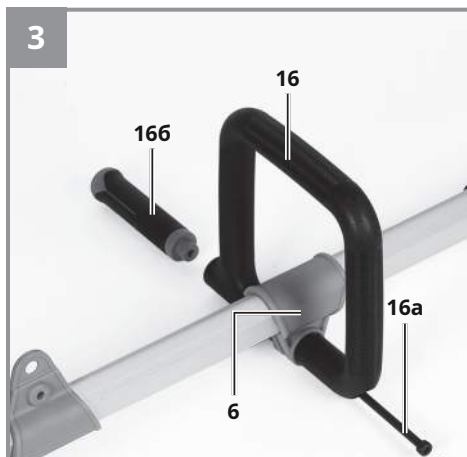







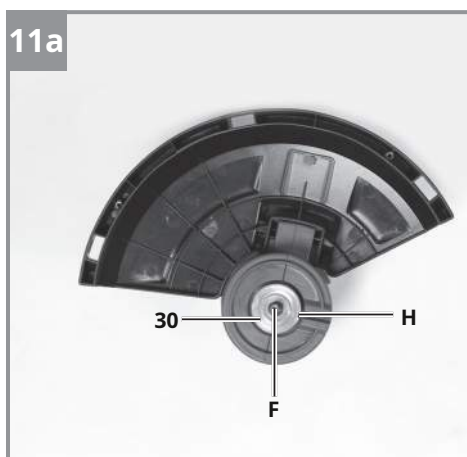


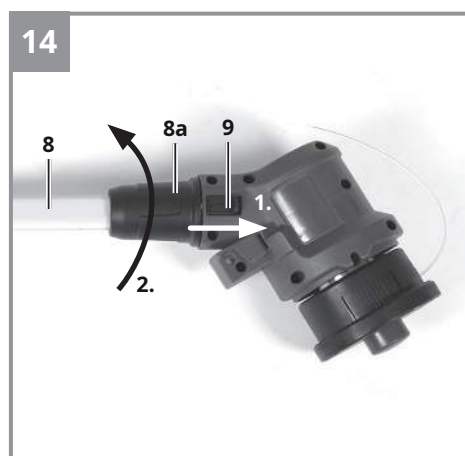
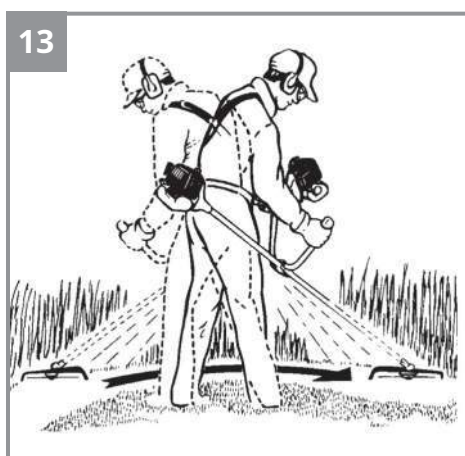
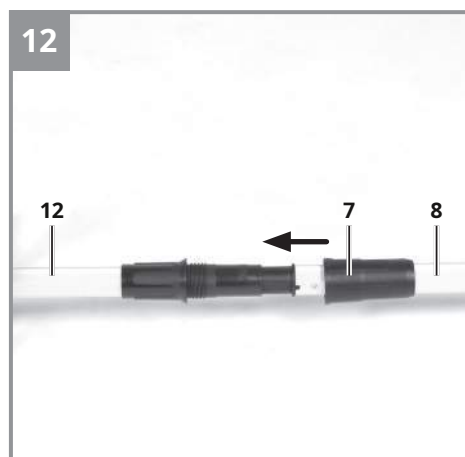
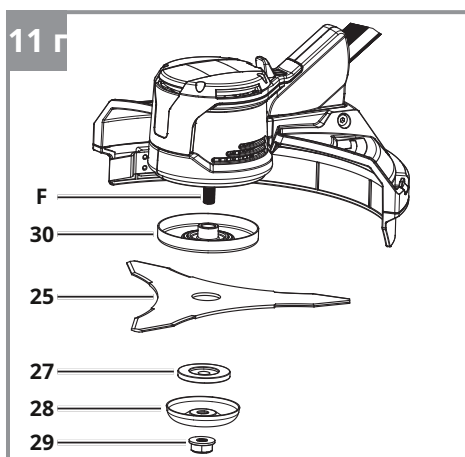
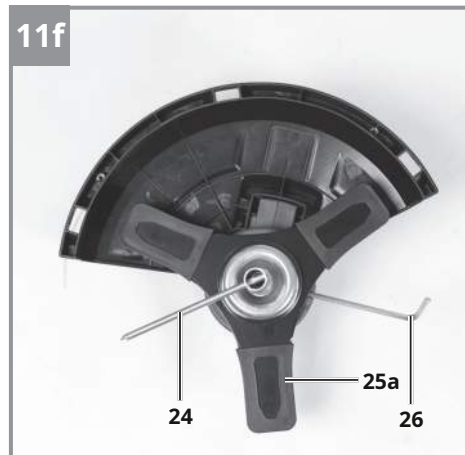


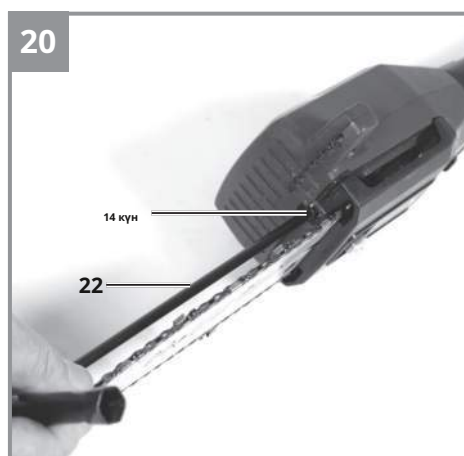
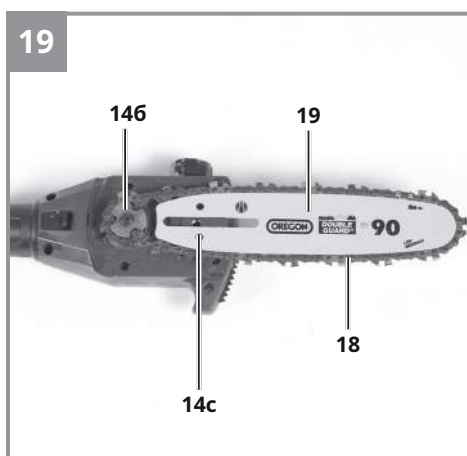
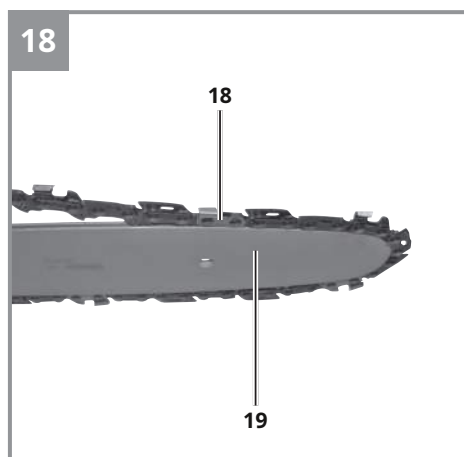


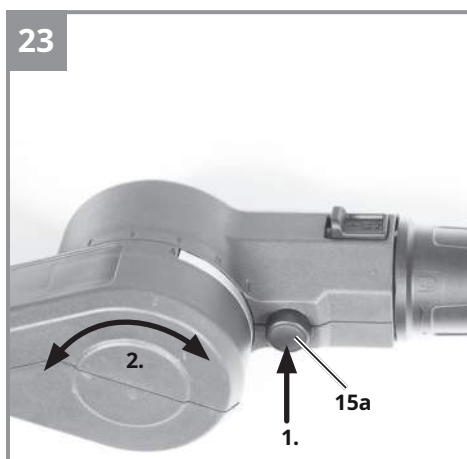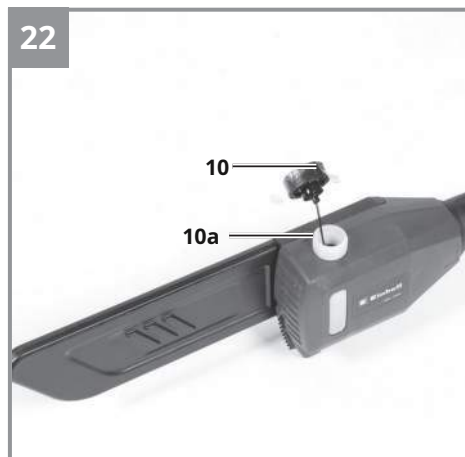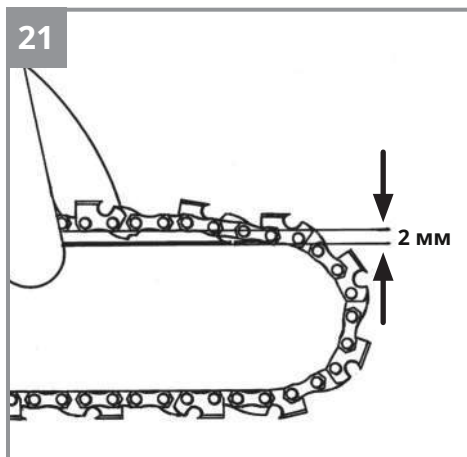


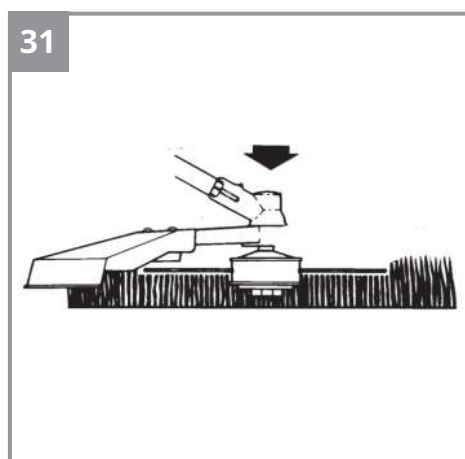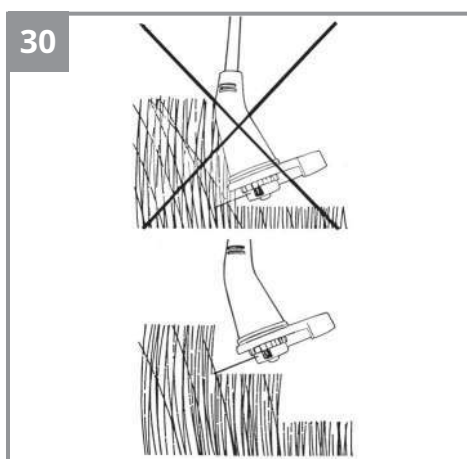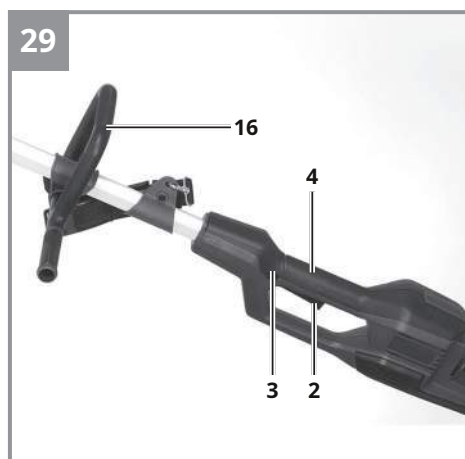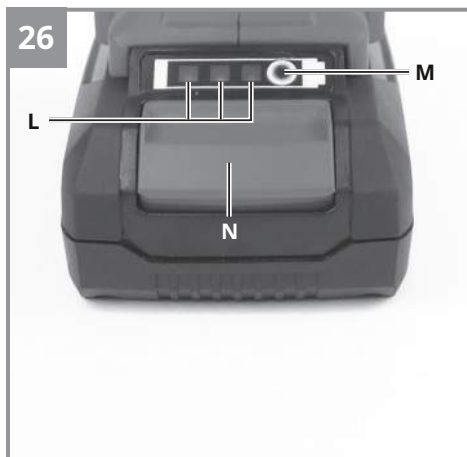

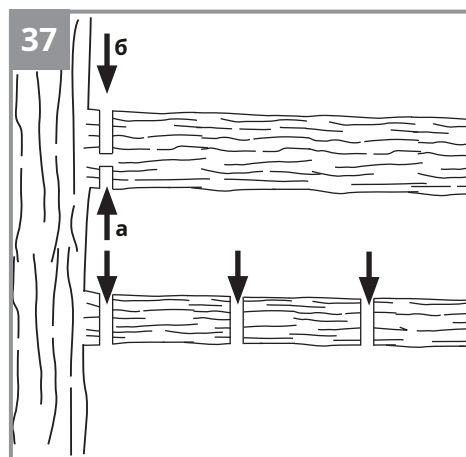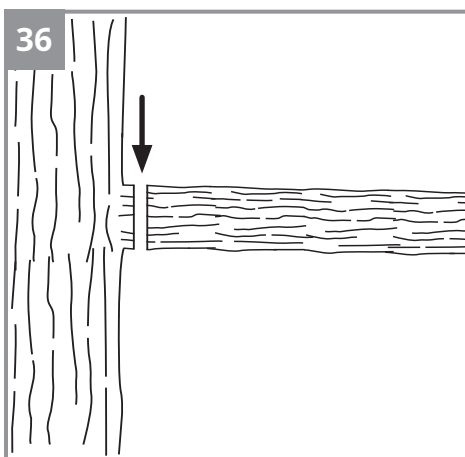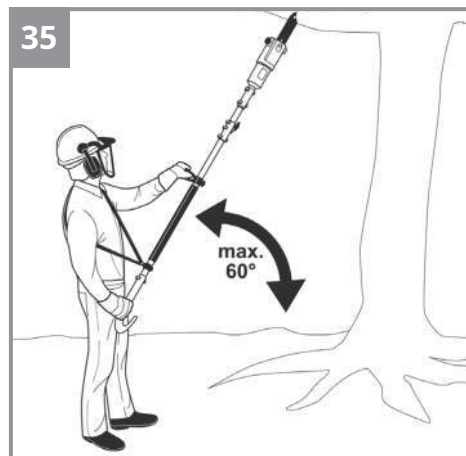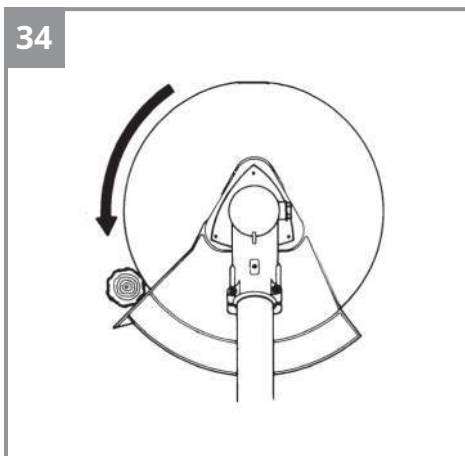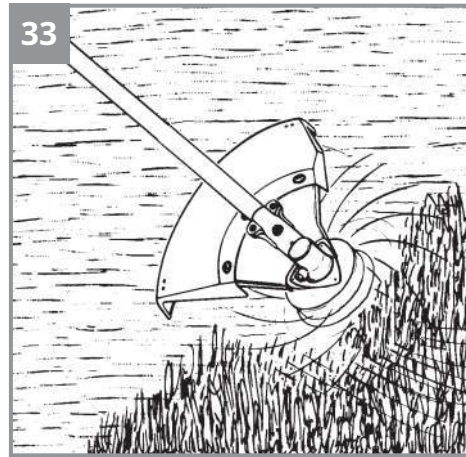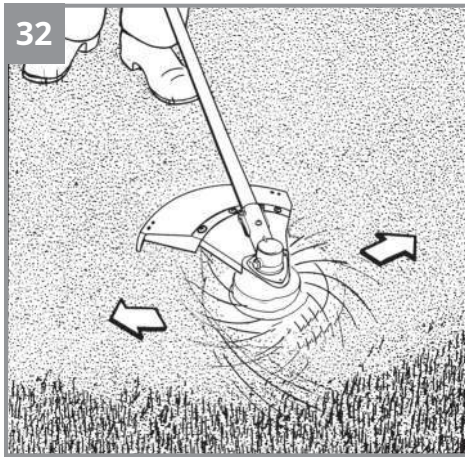

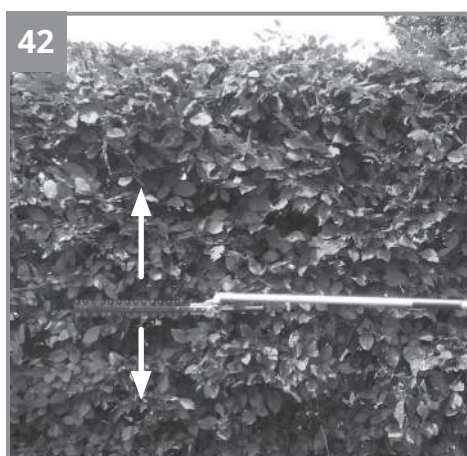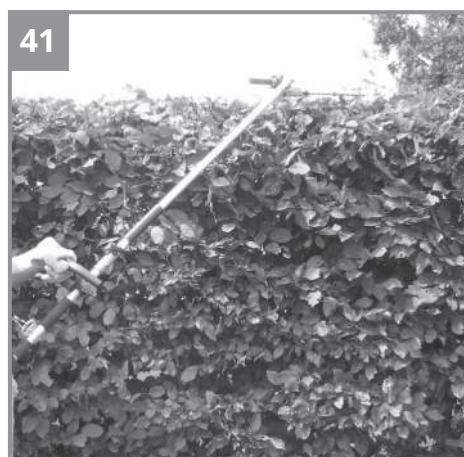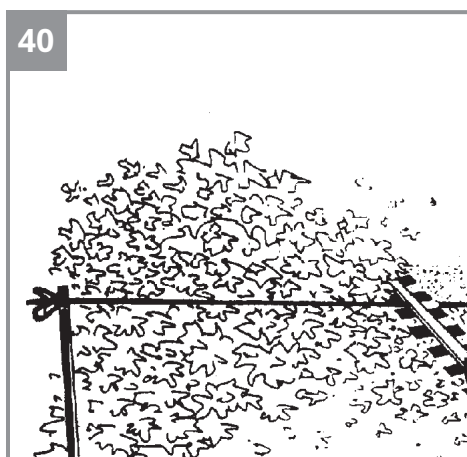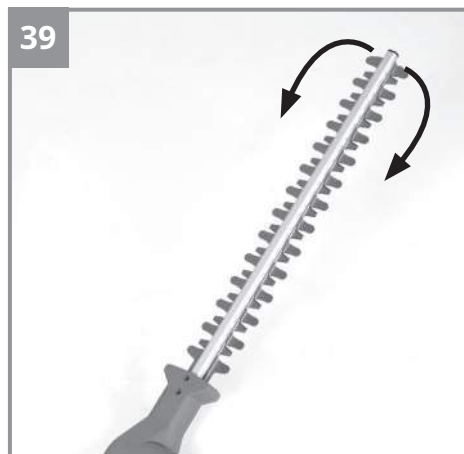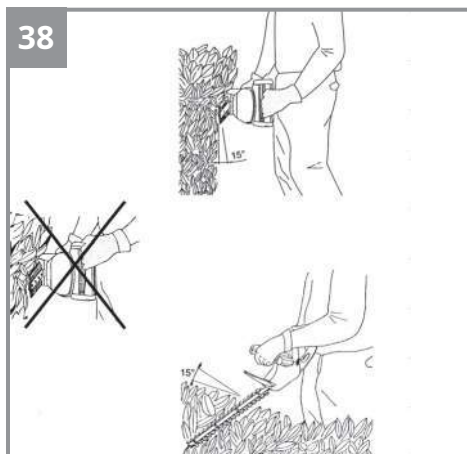

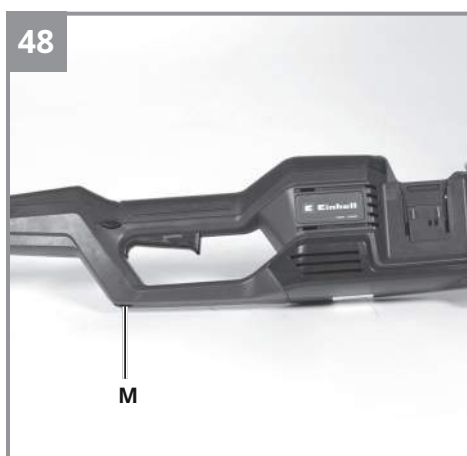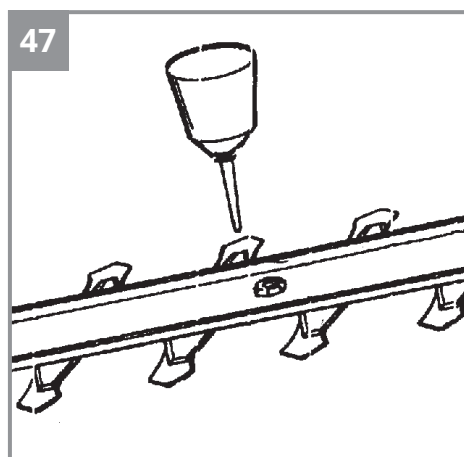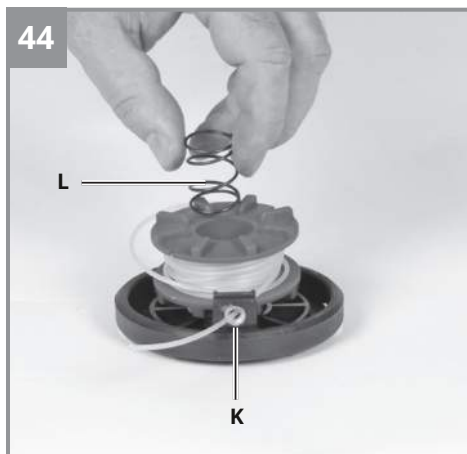

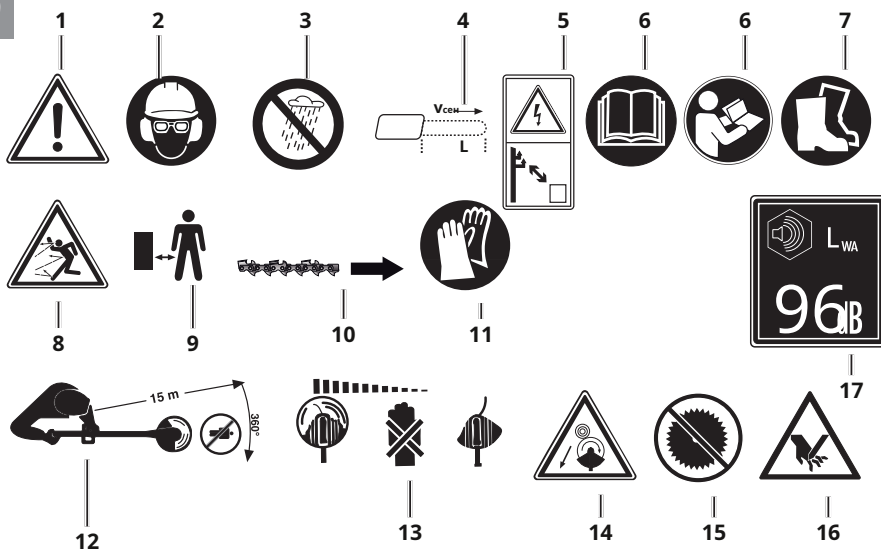

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Соңғы пайдалану нұсқауларын www.Einhell-Service.com веб-сайтымыздан PDF файлы ретінде де жүктеп алуға болады.

Таңбалардың түсіндірмесі (49-сурет):

1. Ескерту!
2. Қорғаныш бас киімдерін, көзілдіріктерді және құлақпаптарды киіңіз!
3. Құралды жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз!
4. Максималды кесу ұзындығы
5. Электр тогы соғуы өлімге әкелуі мүмкін. Электр кабельдерінен кемінде 10 м қашықтықта ұстаңыз!
6. Құралды алғаш рет қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!
7. Мықты, таймайтын аяқ киім киіңіз!
8. Құлап бара жатқан және тепкіленіп бара жатқан бөлшектерден сақ болыңыз!
9. Арақашықтықты сақтаңыз.
10. Тізбек қозғалысының бағыты және тістер
11. Қорғаныш қолғаптарын киіңіз
12. Айналадағы адамдар құралдан кемінде 15 м қашықтықта болуы керек.
13. Құрал жұмысын жалғастыруда!
14. Кері қайтудан сақ болыңыз!
15. Ешқандай ара жүздерін пайдаланбаңыз.
16. **Қауіп!** Қолдарыңызды пышақтан алыс ұстаңыз.
17. Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі

Бұл құралды балалар, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар немесе нұсқаулықпен таныс емес адамдар пайдалануға арналмаған. Балалардың құралмен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан бақылауда ұстау керек. Балаларға құралды тазалау немесе күтіп ұстау жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Жабдықты 2000 м-ден жоғары биіктікте пайдалануға рұқсат етілмейді.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1/2-сурет)

1. Батарея бекіткіші
2. Қосу/өшіру қосқышы
3. Қосқыш құлып
4. Тұтқа
5. Белдік ұстағыш
- 5а. Қанатты гайка
6. Тұрақты ұстағыш
7. Біріккен гайка
8. Қосқыш түтік
9. Құлыпты босату
10. Май бағының қаппағы
11. Қозғалтқыш блогы (түтікшесі бар блог)
12. Ұзартқыш түтік
13. Триммер/орақ модулі (байланыстырушы түтігі бар құрылғы)
14. Бағанға орнатылған кескіш модуль
15. Қоршауды кесу модулі
16. Толық тұрақты тұтқа
- 16а. Тұтқа бұрандасы
- 16б. Бүйірден тұрақты ұстау
17. Қауіпсіздікті босату мүмкіндігі бар белдік
18. Ара шынжыры
19. Кескіш рельс
20. Кескіш рельс қорғанышы
21. Бақша кескіш жүзіне арналған қорғағыш
22. Бағаналы кескіш үшін көп функциялы құрал (өлшемі 13/4 мм)
23. Қорғаныс қалпағы
- 23а. Кесу сызығының жүзін қорғайтын қалпақ
24. Кесуші/орақшыға арналған көп функциялы құрал (19 өлшемді/айқас басы бар)
25. Кесу пышағы
26. Алты қырлы кілт (5 мм)
27. Қысым пластинасы
28. Қысым пластинасының қаппағы
29. Алты қырлы гайка (M10 өздігінен бекітілетін, сол жақ бұранда)

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес.

Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Мотор блогы (түтікшесі бар блок)
- Ұзартқыш түтік
- Триммер/орақ модулі (байланыстырушы түтігі бар құрылғы)
- Бағанға орнатылған кескіш модуль
- Қоршау кескіш модулі
- Толық тұрақты ұстау
- Қауіпсіздік босатуы бар белдік
- Ара шынжыры
- Кескіш рельс
- Кескіш рельс қорғанышы
- Хедж-триммер жүзіне арналған қорғағыш
- Бағаналы кескішті кесуге арналған көп функциялы құрал (өлшемі 13/4 мм)
- Кесуші/орақ кесуге арналған көп функциялы құрал (19 өлшемді/айқас басы бар)
- Алты қырлы кілт (5 мм)
- Қысым пластинасы
- Қысым тақтасының қақпағы
- Алты қырлы гайка (M10 өздігінен бекітілетін, сол жақ бұранда)
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Сымсыз көп функциялы құралды сымсыз кескіш/орақ, сымсыз бағанға бекітілген кескіш немесе сымсыз қоршау кескіш ретінде пайдалануға болады. Берілген орнату жинақтары әрқашан мотор блогымен бірге орнатылуы керек.

Сымсыз триммер/орақ

Сымсыз шөп кескіш ретінде қолданылатын құрал (кесу сызығы бар катушканы пайдаланып) көгалдарды, шөпті жерлерді және ұсақ арамшөптерді кесуге арналған.

Сымсыз орақ ретінде қолданылатын құрал (кесу пышағын пайдаланып) жас ағаштарды, күшті арамшөптерді және жеңіл өскіндерді кесуге арналған.

Ол қоғамдық нысандарда, саябақтарда, спорт орталықтарында, жол бойында немесе ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында пайдалануға арналмаған.

Құралды дұрыс пайдалану үшін өндіруші ұсынған пайдалану нұсқауларын орындау қажет.

Маңызды! Пайдаланушының дене жарақатын алу қаупі жоғары болғандықтан, сымсыз орақты жолдарды тазалау немесе ағаштар мен қоршаулардың кесінділерін кесу үшін пайдалануға болмайды. Сол сияқты, құралды шаян тәрізді биік жерлерді тегістеу үшін пайдалануға болмайды. Қауіпсіздік мақсатында сымсыз орақты басқа жұмыс құралдары немесе кез келген құрал-саймандар жиынтығы үшін жетек ретінде пайдалануға болмайды.

Сымсыз бағанға бекітілген кескіш

Сымсыз бағанға орнатылатын кескіш ағаштардан бұтақтарды кесуге арналған. Ол көп жұмыс істеуге, ағаштарды кесуге немесе ағаштан басқа материалдарды кесуге жарамайды.

Сымсыз хедж-триммер

Сымсыз қоршау кескіш қоршауларды, бұталарды және бұталарды кесуге жарамды.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

Абай болыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Бұл электр құралын нұсқаулыққа сәйкес пайдалансаңыз да, кейбір қалдық қауіптерді жою мүмкін емес. Электр құралының құрылымы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

- Қорғаныш киімін кимеген жағдайда жарақат алу.
- Катапульталмен лақтырылған заттардың салдарынан жарақат алу және мүлікке келтірілген залал.
- Тиісті қорғаныс шаң маскасы қолданылмаса, өкпе зақымдануы.
- Тиісті құлақ қорғанысы қолданылмаса, есту қабілетінің зақымдануы.
- Құрал ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе дұрыс басқарылмаған және күтілмеген жағдайда қол мен білектің дірілінен денсаулыққа келтірілген зиян.

Ескерту! Бұл электр құралы жұмыс кезінде электромагниттік өріс тудырады. Белгілі бір жағдайларда бұл өріс медициналық имплантаттарға белсенді немесе пассивті түрде кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе өлімге әкелетін жарақаттар қауіпін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдарға құралды қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуді ұсынамыз.

4. Техникалық деректер

Қозғалтқыш блогы:

Кернеу.....36 В тұрақты ток

Шөп кескіш

Жылдамдық n6400 мин⁻¹
Кесу шеңберінің диаметріØ 33 см Желінің ұзындығы 8 м Желінің диаметрі 2,0 мм

Орақ

Жылдамдық n6400 мин⁻¹
Кесу шеңберінің диаметріØ 25,5 см

Бағанға орнатылған кескіш

Кескіш рельстің ұзындығы: 200 мм
Максималды кесу ұзындығы: 180 мм
Шынжыр қадамы: 3/8", 33 тіс Шынжыр қалыңдығы: (0.043") 1.1 мм Тісше доңғалақ: 3 тіс, 3/8" Номиналды айналымдардағы кесу жылдамдығы:10.0 м/с
Май бағының сыйымдылығы: 100 см³
Кескіш рельссіз және шынжырсыз таза салмағы: 5,2 кг

Ара тізбегі:

Ханчжоу Цзинфэн 3/8LP.043 33E 90 XP

Кескіш рельс: Ханчжоу Цзинфэн ES084MLEA041

Хедж-триммер

Кескіш рельстің ұзындығы: 510 мм
Максималды кесу ұзындығы: 450 мм Тіс аралығы: 24 мм Минутына кесу саны: 2400

Шу және діріл

Дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} (Шөп кескіш) 89,9 дБ(A)
Белгісіздік K (Шөп кескіш) 2,9 дБ (A)
Дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} 90,59 дБ(A)
Белгісіздік K 3 дБ (A) Дыбыс қысымы деңгейі L_{PA} (Шөп кескіш)

... ..

рА

WA

Құлаққап киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.

Дыбыс және мәндері E O 11201, E O 3744, EN ISO KZ және EN I KZ 22868 KZ стандарттары KZ йкес өлшенді.

Жүктеме астында ұстағыш

Діріл шығарындысының мәні a_{сaғ} (шөп кескіш) = 2417 м/с²

Діріл шығарындысының мәні a_{сaғ} = 2459 м/с²

Белгісіздік K = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндері стандартталған критерийлер жиынтығына сәйкес өлшенді және бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Көрсетілген діріл шығарындыларының деңгейлері мен көрсетілген шу шығарындыларының мәндерін әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралының пайдаланылу тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындама түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден өзгеше болуы мүмкін.

Діріл кернеуінен қорғау үшін тиісті шараларды қолданыңыз. Құрылғы жүктеме астында жұмыс істемейтін немесе өшірілген уақыттарды қоса алғанда, жұмыстың барлық реттілігін ескеріңіз. Тиісті шараларға басқалармен қатар, құрылғы мен құрал-саймандарға үнемі күтім жасау және техникалық қызмет көрсету, қолдарыңызды жылы ұстау, үнемі үзіліс жасау және жұмыс реттілігін жақсы жоспарлау кіреді.

Шу шығарындылары мен дірілді минимумға дейін төмендетіңіз.

- Тек мінсіз жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыға үнемі қызмет көрсетіп, тазалап отырыңыз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкестендіріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған кезде құрылғыны қызмет көрсетуге жіберіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

Маңызды!

Құрал батареясыз және зарядтағышсыз жеткізіледі және тек Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Power-X-Change сериясындағы литий-ионды батареяларды тек Power-X зарядтағышымен зарядтауға рұқсат етіледі.

5. Жабдықты іске қоспас бұрын

Ескерту!

Құралды реттемес бұрын әрқашан батареяны алып тастаңыз.

Қауіп!

Құрал толығымен жиналғанша батареяны салмаңыз.

Құралмен жұмыс істеген кезде әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз және жарақаттанудан қорғау үшін берілген пышақ қақпақтарын пайдаланыңыз.

Құралды қолданар алдында әр жолы:

- Қауіпсіздік құрылғылары мен кесу құрылғысының мінсіз күйде және толық екеніне көз жеткізіңіз
- Барлық бұрандалардың мықтап бекітілгенін тексеріңіз
- Барлық қозғалатын бөлшектердің тегіс қозғалатынын тексеріңіз

5.1 Жалпы құрастыру / реттеулер

5.1.1 Тұрақты тұтқаны орнату (3-сурет)

Тұрақты тұтқаны орнату/алып тастау үшін берілген алтыбұрышты кілтті пайдаланыңыз (2-сурет / 26-тармақ).

Тұрақты тұтқаны (16-тармақ) тұрақты тұтқа ұстағышына (6-тармақ) қойыңыз. Тұтқа бұрандасын (16а-тармақ) тұрақты тұтқаға (16-тармақ) салыңыз. Бүйірлік тұрақты тұтқаны (16b-тармақ) тұрақты тұтқаға бұраңыз. Қажет болса, тұтқа бұрандасын босатқаннан кейін тұрақты тұтқаның орнын реттей аласыз. Құралды қолданар алдында тұтқа бұрандасын қайтадан қатайтыңыз. Сондай-ақ, құралды бүйірлік тұрақты тұтқасынан ұстап, бағыттай аласыз.

Тұрақты тұтқа орнатылғаннан кейін, оны тазалау және күтіп ұстау үшін де қайтадан алуға болмайды. Айналымалы құралдардан қажетті қауіпсіз қашықтықты сақтау үшін тұрақты тұтқа әрқашан нұсқаулыққа сәйкес орнатылуы керек (бүйірлік тұрақты тұтқа құралдың сол жағында болуы керек).

5.1.2 Белдікті орнату (4-сурет)

Белдіктің (17-тармақ) карабин ілмегін (17а-тармақ) белдік ұстағышына (5-тармақ) бекітіңіз. Белдік реттегішті пайдаланып, белдіктің оңтайлы ұзындығын орнатыңыз. Қажет болса, белдік ұстағышының (5-тармақ) ұзын тұтқадағы орнын реттей аласыз. Ол үшін белдік ұстағышындағы қанат гайкасын (2-сурет / 5а-тармақ) босатып, белдік ұстағышын жылжытып, қанат гайкасын қайта қатайтыңыз.

5.1.3 Ұзартқыш түтікті қозғалтқыш блогына орнату (5-6 сурет)

Ескерту: Барлық модульдерді ұзартқыш түтікпен немесе онсыз орнатуға болады (2-сурет / 12-тармақ). Бұл қажетті жұмыс биіктігіне байланысты.

Бекіту бұрандаларының (А тармағы) бір жағында екеніне көз жеткізіп, ұзартқыш түтікті (12 тармағы) қозғалтқыш блогының түтігіне (11 тармағы) салыңыз. Екі түтікті біріктіргіш гайкамен (7 тармағы) бұрап бекітіңіз. Енді қозғалтқыш блогы ұзартқыш түтікке бұрандалы түрде бекітілген (6-сурет). Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

5.1.4 Қосқыш түтікті түрлендіру Кесу/орақ модулі (2-сурет/13-тармақ) қосылыс түтігімен (2-сурет/8-тармақ) бірге келеді. Басқа модульді пайдалану үшін қосылыс түтігін түрлендіру қажет. Бұл 5.3.1 бөлімінде бағанға орнатылған кескіш модулін мысал ретінде қарастыра отырып түсіндірілген.

5.2 Триммерді/орақты жинау/реттеу

Ескерту:

- Триммер/орақ модулі (2-сурет/13-тармақ) қосылыс түтігімен (2-сурет/8-тармақ) бірге келеді.
- Құрал кесу сызығымен бірге триммер ретінде пайдалануға дайын күйінде зауыттан жеткізіледі.
- Құралды тек кесу сызығының жүзіне арналған қорғаныс қалпағымен (2-сурет/ 23а тармағы) (зауытта алдын ала орнатылған) жабдықталған кезде ғана триммер ретінде пайдалануға рұқсат етіледі.

5.2.1 Қорғаныс қалпағын орнату (7-сурет) Қорғағыш сорғыштан алты қырлы бұранданы алу үшін берілген алты қырлы кілтті (26-тармақ) пайдаланыңыз. Қорғағыш сорғышты (23-тармақ) беріліс қорабының бекіткішіне мүмкіндігінше терең итеріп, бұрын алынған алты қырлы бұрандамен мықтап бекітіңіз. Кесу сызығының жүзінен қорғаныс жапсырмасын (В тармағы) алыңыз. Ескерту! Кесу сызығының жүзінде өзіңізді кесіп алмаңыз.

5.2.2 Кесу сызығы блогын алып тастау/орнату (8-сурет)

5.2.2.a Кесу сызығының блогын алып тастау Кесу сызығының блогын кейінірек орақ ретінде пайдалану үшін алып тастау керек. Кесу сызығының блогын (С затын) корпус ойығында (D затын) фланецтің ойығын (11а-сурет/ Н затын) көргенше бұраңыз. Алты қырлы кілтті (26 затын) ойықтарға салыңыз және кесу сызығының блогын (С затын) беріліс осінен сағат тілімен (а) бұраңыз.

5.2.2.b Кесу сызығы блогын орнату

Кесу сызығы блогын кейінірек триммер ретінде пайдалану үшін қайта орнату қажет. Кесу сызығы блогын (С затын) сағат тіліне қарсы (b) беріліс осіне корпус ойығына (D затын) дейін фланецтің ойығын көргенше бұраңыз (11а-сурет/Н затын). Алты қырлы кілтті (26 затын) ойықтарға салып, кесу сызығы блогын (С затын) сағат тіліне қарсы бұраңыз. Алты қырлы кілтті алыңыз. Кесу сызығы блогының еркін айнала алатынын тексеріңіз. Егер олай болмаса, механизмді маманға тексертіңіз.

5.2.3 Кескіш пышақпен пайдалануға арналған қорғаныс қалпақ (9-10 сурет)

Абай болыңыз!Кескіш пышақпен жұмыс істегіңіз келгенде, кескіш сызығының жүзіне арналған қорғаныс қалпағын (23а-тармақ) алып тастау керек. Кескіш сызығының жүзіне (23с-тармақ) өзіңізді кесіп алмаңыз. Кесу сызығының пышақ қақпағындағы (23а-тармақ) екі бекіткіш бұранданы (Е-тармақ) босатыңыз. Бастапқы нүктесінен бастаңыз

бүйірінен ұстап, құлақшаларды абайлап басыңыз (23b-тармақ) және кесу сызығының пышақ қақпағын біртіндеп тартып алыңыз (23а-тармақ).

5.2.4 Кесу сызығымен пайдалануға арналған қорғаныс қалпағы (9-10 сурет)

Абай болыңыз!Кесу сызығымен жұмыс істегіңіз келгенде, кесу сызығының жүзіне арналған қорғаныс қалпағын (23а тармағы) орнату қажет. Кесу сызығының жүзіне өзіңізді кесіп алмаңыз.

Бүйірінен бастап, ілмектерді (23b-тармақ) қайтадан басыңыз. Оларды екі бекіткіш бұрандамен (Е-тармақ) бекітіңіз.

5.2.5 Кескіш пышақты орнату/алып тастау 5.2.2.a бөлімінде сипатталғандай кесу сызығының бөлігін алып тастаңыз.

5.2.5.a Кескіш пышақты орнату (11а – 11f сурет)

Маңызды!Егер кесу сызығы блогын бөлшектеу кезінде кескіш пышақ пен беріліс қорабы арасындағы фланец (30-тармақ) (11g/30-тармақ егжей-тегжейлі суретін қараңыз) беріліс осінен (F-тармақ) сырғып кетсе, оны беріліс осіне қайта итеріңіз (F-тармақ). Ашық фланец жағы беріліс қорабына қаратылуы керек.

1. Кескіш пышақты (25-тармақ) фланецке (30-тармақ) ортаға қойыңыз.
2. Қысым пластинасын (27-тармақ) жоғарғы жиегін кескіш пышаққа қаратып орнатыңыз. (Сондай-ақ 11g егжей-тегжейлі сызбасын қараңыз.)
3. Қысым пластинасының қақпағын (28-тармақ) жабыңыз (сонымен қатар 11g егжей-тегжейлі сызбасын қараңыз)
4. Алты қырлы гайканы M10 (29-тармақ) сол жақ бұрандасымен бұрап бекітіңіз (сонымен қатар 11g егжей-тегжейлі сызбасын қараңыз). Ескерту! Қауіпсіздік мақсатында өздігінен бекітілетін гайкаларды ерекшеліксіз тек бір рет пайдалануға рұқсат етіледі.
5. Алты қырлы кілтті (26-тармақ) беріліс қорабы мен фланецтің ойығына салыңыз. Алты қырлы гайканы 19 өлшемді көп функциялы құралмен (24-тармақ) мықтап қатайтыңыз.
6. Құрастыру құралдарын алып тастағаннан кейін кескіш жүздің еркін айналатынын тексеріңіз. Егер олай болмаса, механизмді маманға тексертіңіз.
7. Пышақ қорғаныш қақпақтарын алыңыз (25а тармағы). Ескерту! Кесетін пышақта өзіңізді жарақаттап алмауға тырысыңыз.

Маңызды! Кескіш пышақты пайдалану кезіндегі дірілдер

Егер кесу пышағын орнатқаннан кейін кесу сызығын пайдаланған кезде ерекше сипаттағы айтарлықтай дірілдер пайда болса, бұл кесу процесінің себебінен болады.

пышақ орталық қалыпта орнатылмаған. Құралды дереу өшіріңіз. Батареяны/батареяларды алып тастап, кескіш пышақты қайта орнатыңыз.

Абай болыңыз!Орталық қалыпта орнатылмаған кескіш пышақ құралға зақым келтіруі мүмкін!

5.2.5.b Кескіш пышақты алып тастау Кескіш пышақты 5.2.5.a бөлімінде сипатталғанға кері ретпен алып тастаңыз.

5.2.6 Триммер/орақ модулін қозғалтқыш блогына орнату (12-сурет)

Толығымен алдын ала жиналған триммер/орақ модулінің жалғағыш түтігін (8-тармақ) және алдын ала жиналған қозғалтқыш блогының ұзартқыш түтігін (12-тармақ) бір-біріне итеріп, оларды біріктіргіш гайкамен (7-тармақ) бірге бұраңыз. Бөлшектеу үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

5.2.7 Кесу биіктігін реттеу (13-сурет) Белдіктің оңтайлы ұзындығын анықтау үшін белдікті киіп (6.1.1-тармақты қараңыз), қозғалтқышты іске қоспай бірнеше рет тербеліс жасаңыз.

5.3 Бағанға орнатылған кескішті құрастыру/реттеу

Қауіп!Бағаналы кескіш толығымен жиналып, шынжырдың керілуі орнатылғанша батареяны орнатпаңыз. Кескішпен жұмыс істеген кезде жарақаттанудан қорғау үшін әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіңіз. Кескіш рельсінің қорғаныш қоршауын пайдаланыңыз (2-сурет/20-тармақ).

5.3.1 Байланыстырушы түтікті түрлендіру (14-16 сурет)

Басқа модульді (мысалы, бағанға орнатылған кескішті) пайдалану үшін жалғаушы түтікті түрлендіру қажет (2-сурет/8-тармақ).

1. Бекіткішті босатуды (9-тармақ) алға қарай итеріп, біріктіру гайкасын (8а-тармақ) бұраңыз. Қосқыш түтікті (8-тармақ) модульден тартып шығарыңыз.
2. Байланыстырушы түтікті (8-тармақ) модульге салыңыз (мысалы, бағанға орнатылған кескіш, 14-тармақ).
3. Модульге (мысалы, бағанға орнатылған кескіш, 14-тармақ) біріктіру гайкасын (8а тармағы) қатайғанша бұраңыз.

5.3.2 Кескіш рельсті және ара шынжырын орнату (17-19 сурет)

1. Тізбекті дөңгелек қақпағының (14а-тармақ) бекіту бұрандасын алу үшін 13 өлшемді көп функциялы құралды (22-тармақ) пайдаланыңыз.
2. Шынжырлы дөңгелектің қақпағын алыңыз.

3. Ара шынжырын (18-бөлім) кескіш рельстің айналасындағы ойыққа (19-бөлім) салыңыз.
4. Кескіш рельсті (19-тармақ) және ара шынжырын (18-тармақ) полюске орнатылған кескіштің бекіткішіне салыңыз. Сонымен қатар, ара шынжырын шынжыр дөңгелегінің айналасына бағыттаңыз (14b-тармақ) және кескіш рельсін шынжырды тарту болтына (14с-тармақ) іліңіз.
5. Шынжырлы дөңгелек қақпағын орнатыңыз және бекіту бұрандасын қолмен қатты қатайтыңыз.

Ескерту:Тізбектің керілуін реттегеннен кейін ғана бекіту бұрандасын толығымен қатайтыңыз (5.3.3 бөлімін қараңыз).

5.3.3 Ара шынжырын керу (20-21-сурет)

1. Шынжырлы дөңгелек қақпағының бекіту бұрандасын аздап босатыңыз (13 өлшемді көп функциялы құралды пайдаланыңыз).
2. Ара шынжырының керілуін 4 мм көп функциялы құралды (22-тармақ) пайдаланып, шынжырды тарту бұрандасын (14d-тармақ) бұрау арқылы реттеңіз. Бұранданы сағат тілімен бұрау шынжырдың керілуін арттырады, ал сағат тіліне қарсы бұрау шынжырдың керілуін азайтады. Ара шынжыры кескіш рельстің ортасынан шамамен 2 мм көтерілсе, ол дұрыс керілген болып саналады.
3. Шынжырлы дөңгелек қақпағының бекіту бұрандасын қатайтыңыз (13 өлшемді көп функциялы құралды пайдаланыңыз).

Қауіп!Барлық шынжыр буындары рельстің бағыттаушы ойығында дұрыс орналасуы керек.

Тізбекті тарту туралы ескертпелер:

Ара шынжыры қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін дұрыс тартылуы керек. Ара шынжырын кескіш рельстің ортасында шамамен 2 мм көтеруге болатын кезде, шынжырдың тартылуы өте қолайлы екенін білесіз (21-сурет). Кесу кезінде ара шынжырының температурасы көтеріліп, ұзындығы өзгереді. Сондықтан шынжырдың тартылуын кем дегенде әр 10 минут сайын тексеріп, қажет болған жағдайда қайта реттеу маңызды. Бұл әсіресе жаңа ара шынжырларына қатысты. Жұмысты аяқтағаннан кейін, ара шынжырын қайтадан босатыңыз, себебі ол суыған кезде қысқарады. Бұл шынжырдың зақымдалуына жол бермейді.

5.3.4 Ара шынжырын майлау Маңызды!(22-сурет) Егер шынжыр ара шынжыры майымен майланбаған болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз! Бағанға орнатылған кескішті ара шынжыры майынсыз немесе май деңгейі «мин» белгісінен төмен болғанда пайдалану сымсыз бағанға орнатылған кескіштің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды! Температура жағдайларына назар аударыңыз:

Әртүрлі қоршаған орта температурасында тұтқырлығы мүлдем басқаша әртүрлі майлағыштар қажет. Төмен температурада жеткілікті майлағыш қабықшаға қол жеткізу үшін төмен тұтқырлықты майлар қажет болады. Дегенмен, жаз мезгілінде бірдей төмен тұтқырлықты май қолданылса, ол тек қоршаған орта температурасына байланысты одан да жұқарады, нәтижесінде майлағыш қабықша бұзылып, тізбектің қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, тізбек майы жанып, қажетсіз ластаушы заттарды шығарады.

Май багін толтыру (22-сурет)

Ескерту! Майды сыртқа құйыңыз және құйып жатқанда темекі шекпеңіз.

1. Бағанға орнатылған кескішті тегіс бетке қойыңыз.
2. Май багының қақпағының айналасындағы аймақты тазалаңыз (Зат 10) және қақпақты алыңыз.
3. Бакты (10а тармағы) ара шынжырының майымен толтырыңыз. Бұл процесте бакқа кірдің кіріп кетпеуін қадағалаңыз, себебі бұл май саптамасы бітеліп қалуы мүмкін.
4. Май багының қақпағын (10-тармақ) қайтадан бұрап бекітіңіз.

Бағанға орнатылған кескішті қозғалтқыш блогына бұрап бекіткеннен кейін пайдалануға дайын болады (5.2.6 бөлімін қараңыз).

5.4 Қиыршық тасты кескішті жинау/реттеу

5.4.1 Құрастыру

Қосқыш түтік түрлендіріліп (5.3.1 бөлімін қараңыз) және ол қозғалтқыш блогына бұрандалармен бекітілгеннен кейін (5.2.6 бөлімін қараңыз), қоршау кескіш пайдалануға дайын.

5.4 Корпустың еңкеюін реттеу (23-сурет)

Құлыптау түймесін (15а-тармақ) басып, корпустың еңкеюін 7 бекіту күйінің кез келгеніне реттеңіз.

5.5 Батареяны орнату (24а-24б сурет) Батареяны берілген батарея бекіткішіне салыңыз (1-тармақ). Батарея толығымен итерілген кезде, оның орнына шертіліп түскені естіледі. Батареяны алу үшін, құлыптау түймесін (N тармағы) басып, батареяны шығарып алыңыз.

Назар аударыңыз!

Әр түрлі сыйымдылықтағы батареяларды ешқашан біріктірмеңіз (Ах).

Тек бірдей деңгейге дейін зарядталған батареяларды пайдаланыңыз. Ешқашан толық және жартылай толық батареяларды біріктірмеңіз. Әрқашан екі батареяны бір уақытта зарядтаңыз. Жабдықтың жұмыс уақыты заряд деңгейі төмен батареяға байланысты. Қолданар алдында екі батарея әрқашан толық зарядталуы керек.

5.6 Батареяны зарядтау (25-сурет)

1. Батарея блогын құралдан шығарыңыз. Мұны істеу үшін құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желі кернеуі батарея зарядтағышының техникалық сипаттама тақтайшасында көрсетілген кернеумен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға салыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батареяны зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» деп аталатын бөлімде зарядтағыштағы жарықдиодты индикатордың түсіндірмесі бар кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Егер батарея зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар-жоғын

Егер батарея блогы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтағыш
- және батарея жинағын біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Заттарды бізге жіберген кезде олардың дұрыс оралғанын және жеткізілгенін қамтамасыз ету үшін, біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату орнына хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды тасымалдаған немесе тастаған кезде, қысқа тұйықталулар мен өрттің алдын алу үшін олардың әрқайсысын жеке-жеке пластик пакеттерге салып қойыңыз.

Батарея блогының ұзақ уақыт қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны тез арада қайта зарядтауға тырысуыңыз керек. Құрылғының жұмысы төмендегенін байқаған кезде батарея блогын қайта зарядтауыңыз керек. Батарея блогының толық разрядталуына жол бермеңіз. Бұл оның ақаулығына әкелуі мүмкін.

5.7 Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (26-сурет)

Батарея зарядының деңгейінің индикаторы түймесін басыңыз (М элементі). Батарея зарядының деңгейінің индикаторы (L элементі) 3 жарықдиодты шамды пайдаланып, батареяның заряд күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарықдиодты шам жапып тұр:

Батарея толық зарядталған.

2 немесе 1 жарықдиодты шам жапып тұр:

Батареяның қалған заряды жеткілікті.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан шығарып, бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық разрядталғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Шуды азайтуды реттейтін заңнамалық ережелер әр жерде әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

6.1 Жалпы ақпарат

6.1.1 Белдікті тағу (27-28-сурет) Маңызды!

Құралмен жұмыс істеген кезде әрқашан белдікті пайдаланыңыз. Белдікті шешпес бұрын құралды өшіріңіз. Әйтпесе, жарақат алу қаупі бар.

1. Белдікті (17-бөлім) иығыңызға кигізіңіз.
2. Белдік ұстағыш бел деңгейінде болатындай етіп белдіктің ұзындығын реттеңіз.
3. Белдік қапсырмамен жабдықталған. Құралды тез қою қажет болса, ілмектерді бірге басыңыз.

6.1.2 Қосу/өшіру

Қосу (29-сурет)

- Құралды бір қолыңызбен тұтқадан (4-тармақ), ал екінші қолыңызбен тұрақты тұтқадан (16-тармақ) мықтап ұстаңыз.
- Қосқыштың құлыптау түймесін (3-тармақ) басыңыз, содан кейін қосу/өшіру түймесін (2-тармақ) басыңыз.

Өшіру (29-сурет)

Қосу/өшіру қосқышын жіберіңіз (2-тармақ).

7. Жұмыс үшін пайдалану

Қауіп!Тек толық жиналған құралмен жұмыс істеңіз. Құралдың өзінде жұмыс істегіңіз келсе, әрқашан қорғаныс қолғаптарын киіп, жарақаттанудан қорғау үшін берілген пышақ қақпақтарын пайдаланыңыз.

Әр қолданар алдында мыналарды тексеру қажет:

- қауіпсіздік құрылғылары мен кесу құрылғысы мінсіз жағдайда және толық жабдықталған;
- барлық бұрандалар мықтап бекітілген
- барлық қозғалатын бөлшектер тегіс қозғалады.
- Ешқашан айқын зақымдалған құралды пайдаланбаңыз.

7.1 Сымсыз триммермен/орақпен жұмыс істеу Құралды қолданар алдында барлық жұмыс қадамдарын қозғалтқыш өшірулі және қайта зарядталатын батареясыз орындаңыз. Кесу сызығын тек құрғақ шөпті шабу үшін пайдаланыңыз. Егер шөп ұзын болса, шөпті кезең-кезеңмен қысқарту керек (30-сурет).

Кесу сызығын созу (31-сурет) Қауіпті!Желілік катушкада металл сымды немесе пластик қаптамамен қапталған металл сымды пайдаланбаңыз. Бұл пайдаланушыға ауыр жарақаттар әкелуі мүмкін.

Шөп кескіште жартылай автоматты сызықты ұзарту жүйесі (жіпті автоматты түрде беру) бар. Жартылай автоматты сызықты ұзарту жүйесін іске қосқан сайын, жіп автоматты түрде созылып, көгалыңызды кез келген уақытта мінсіз кесу енімен кесуге мүмкіндік береді. Кесу сызығын ұзарту үшін қозғалтқышты іске қосып, жіп катушкасын жерге тигізіңіз. Бұл жіпті автоматты түрде созады. Қорғаныс қалпағындағы жүз жіпті рұқсат етілген ұзындыққа дейін кеседі. Жартылай автоматты сызықты ұзарту жүйесін неғұрлым жиі іске қоссаңыз, жіп соғұрлым тозатынын ескеріңіз.

Ескерту:Егер құралды бірінші рет қолданған кезде жіп тым ұзын болса, оның артық ұшын қорғаныш қалпақшасындағы пышақ кесіп тастайды. Егер құралды бірінші рет іске қосқан кезде жіп тым қысқа болса, жіп катушкасындағы тұтқаны басып, жіпті қатты тартыңыз. Содан кейін құралды бірінші рет іске қосқан кезде жіп автоматты түрде қажетті ұзындыққа дейін кесіледі.

Щетканы немесе осыған ұқсас затты пайдаланып, қорғаныс сорғышының астыңғы жағынан барлық қалдық шөпті үнемі мұқият алып тастаңыз.

Әр түрлі кесу әдістері

Құрал дұрыс жиналған кезде, ол қоршаулар, қабырғалар мен іргетастардың бойындағы, сондай-ақ ағаштардың айналасындағы арамшөптер мен ұзын шөптерді кеседі. Сондай-ақ, оны бақшаны жақсырақ дайындау немесе белгілі бір аумақты топыраққа дейін тазарту үшін өсімдіктерді «шабу» үшін де пайдалануға болады.

Ескерту:Тіпті мұқият қолданылса да, іргетастарды, тасты немесе бетонды қабырғаларды және т.б. кесу желінің қалыптыдан гөрі тозуына әкеледі.

Кесу/шабу

Триммерді орақ тәрізді қозғалыспен бір жағынан екінші жағына айналдырыңыз. Жіп катушкасын әрқашан жерге параллель ұстаңыз. Орынды тексеріп, қандай кесу биіктігі қажет екенін шешіңіз. Біркелкі кесу үшін жіп катушкасын қажетті биіктікте бағыттап, ұстап тұрыңыз (32-сурет).

Аз кесу

Триммерді алдыңызда аздап бұрыш жасап ұстаңыз, сонда жіп катушкасының астыңғы жағы жерден жоғары болады және жіп дұрыс нысанаға тиеді. Әрқашан өзіңізден алыстатып кесіңіз. Триммерді ешқашан өзіңізге қарай тартпаңыз.

Қоршаулар/іргетастарды кесу Сым торлы қоршауларға, рельефті қоршауларға, табиғи тастан жасалған қабырғаларға және іргетастарға баяу жақындаңыз, сонда сіз оларға кедергіге арқанмен соқтығыспай жақыннан кесе аласыз. Мысалы, егер арқан тастарға, тас қабырғаларға немесе іргетастарға тиіп кетсе, ол тозып немесе тозып кетеді. Егер арқан сым қоршауларға тиіп кетсе, ол сынады.

Ағаштардың айналасын кесу

Ағаш діңдерінің айналасын кескен кезде, жіп қабығына тиіп кетпес үшін баяу жақындаңыз. Ағаштың айналасында солдан оңға қарай кесіңіз. Жіптің ұшымен шөпке немесе арамшөпке жақындап, жіп орамын сәл алға еңкейтіңіз.

Ескерту:Шөп шабу жұмыстары кезінде өте сақ болыңыз. Мұндай жұмысты орындаған кезде өзіңіз бен басқа адамдар немесе жануарлар арасында 30 метр қашықтықты сақтаңыз.

Шабу

Жерге дейін шабу кезінде сіз барлық өсімдіктерді кесіп тастайсыз. Ол үшін жіп катушкасын оңға қарай 30° бұрышпен орнатыңыз. Тұтқаны қажетті орынға қойыңыз. Пайдаланушының, бақылаушылардың және жануарлардың жарақат алу қаупінің артуын және заттардың салдарынан мүлікке зақым келтіру қаупін ұмытпаңыз.

(мысалы, тастар) айналаға лақтырылуда (33-сурет).

Ескерту: Құралды жаяу жүргіншілер жолынан және т.б. заттарды алу үшін пайдаланбаңыз.

Бұл құрал қуатты және ұсақ тастар мен басқа заттарды 15 метр немесе одан да көп қашықтыққа лақтырып, жарақаттар мен көліктерге, үйлерге және терезелерге зақым келтіруі мүмкін.

Аралау

Құрал аралауға жарамсыз.

Бөгелу

Егер кескіш пышақ тым тығыз өсімдіктерді кесуге тырысқанда тұрып қалса, қозғалтқышты дереу өшіріңіз. Құралды қайта іске қоспас бұрын шөпті алып тастап, құралдан тазалаңыз.

Кері қайтудың алдын алу

Пышақпен жұмыс істеген кезде, ол ағаш діңдері, бұтақтары, ағаш түбірлері, тастар немесе сол сияқты қатты заттарға тиіп кетсе, кері серпілу қаупі бар. Бұл құралды құралдың айналуына қарама-қарсы бағытта артқа лақтырады. Бұл құралды басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін. Пышақты қоршаулардың, металл бағаналардың, шекара тастарының немесе іргетастардың жанында пайдаланбаңыз. Тығыз сабақтарды кесу үшін кері серпілудің алдын алу үшін пышақты 34-суретте көрсетілгендей орналастырыңыз.

7.2 Бағанға орнатылған кескішпен жұмыс істеу

Дайындықтар

Қауіпсіз жұмыс істей алатыныызға көз жеткізу үшін әр қолданар алдында келесі мәселелерді тексеріп алыңыз:

Сымсыз бағанға орнатылған кескіштің жағдайы

Жұмысты бастамас бұрын, сымсыз бағанға орнатылған кескіштің корпусындағы, ара шынжырындағы және кескіш рельсіндегі зақымдануларды тексеріңіз. Ешқашан айқын зақымдалған құралды пайдаланбаңыз.

Май контейнері

Май контейнеріндегі май деңгейін тексеріңіз. Жұмыс алдында да, жұмыс кезінде де жүйеде әрқашан жеткілікті май бар екеніне көз жеткізіңіз. Сымсыз бағанға орнатылған кескішті зақымдамау үшін, жүйеде май болмаса немесе май деңгейі «мин» белгісінен төмен түссе, араны ешқашан іске қоспаңыз. Орташа алғанда, кесудегі үзілістер санына және қолданылатын жүктемелерге байланысты бір рет толтыру 15 минутқа созылады.

Ара шынжыры

Ара шынжырының керілуін және кесу элементтерінің жағдайын тексеріңіз. Ара шынжыры неғұрлым өткір болса, сымсыз бағанға орнатылған кескішті басқару соғұрлым оңай және басқаруға оңай болады. Шынжыр керілуіне де қатысты. Қауіпсіздікті арттыру үшін жұмыс кезінде шынжырдың керілуін кем дегенде 10 минут сайын тексеріп отыру керек. Әсіресе жаңа ара шынжырлары көбірек созылады.

Қауіпсіздік киімі

Әрқашан арнайы кесілмейтін шалбар, қорғаныш қолғаптары және қауіпсіздік аяқ киімі сияқты тиісті тығыз қауіпсіздік киімдерін киіңіз.

Есту қабілетін қорғау және қорғаныш көзілдіріктері

Бет пен есту мүшелерін қорғайтын қорғаныс дулығасын киіңіз. Бұл құлап түсетін бұтақтар мен қайта оралатын бұтақтардан қорғайды.

Қауіпсіз жұмыс

- Қауіпсіз жұмыс істеу үшін құралды ең көбі 60° жұмыс бұрышымен пайдалану керек.
- Кескін кескіңіз келетін бұтақтың астында ешқашан тұрмаңыз.
- Кернеу астында тұрған бұтақтармен және сынған ағашпен жұмыс істегенде ерекше сақ болыңыз.
- Айналадағы ағаш кесектері мен бұтақтардың құлауынан жарақат алу қаупі бар!
- Құрал жұмыс істеп тұрған кезде, басқа адамдар мен жануарларды қауіпті аймақтан алыс ұстаңыз.
- Құрал жоғары вольтты кабельдермен жанасу арқылы электр тогының соғуынан қорғалмаған. Тоқ өткізгіш кабельдерден кемінде 10 м қашықтықта ұстаңыз. Электр тогының соғуы өлімге әкелуі мүмкін.
- Беткейлерде жұмыс істеген кезде әрқашан кескіңіз келетін бұтақтың жоғарғы жағында, сол немесе оң жағында тұрыңыз.
- Құралды денеңізге мүмкіндігінше жақын ұстаңыз. Бұл тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі.

Кесу әдістері

- Бұтақтарды алып тастаған кезде, құлап бара жатқан бұтақтың соққысын болдырмау үшін құралды көлденеңнен максимум 60° бұрышта ұстаңыз (35-сурет).
- Ағаштың төменгі бұтақтарынан бастаңыз. Бұл кесілген бұтақтардың түсуін жеңілдетеді.
- Кесу аяқталғаннан кейін, араның салмағы оператор үшін кенеттен артады, себебі ара енді тармақпен тірелмейді. Бұл сіздің араны басқаруды жоғалтуыңызға әкелуі мүмкін.

- Араны кесілген жерден тек ара тізбегі әлі жұмыс істеп тұрған күйінде ғана алыңыз. Бұл араның қысылып қалуына жол бермейді.
- Ешқашан араның ұшымен кеспеңіз.
- Ешқашан дөңес бұтақ мойнын кеспеңіз. Бұл ағаштың жазылуына жол бермейді.

Кішірек бұтақтарды кесу (36-сурет): Араның жанасатын бетін бұтаққа қойыңыз. Бұл кесуді бастаған кезде араның секіріп қозғалуына жол бермейді. Аздап қысым жасай отырып, араны бұтақ арқылы жоғарыдан төмен қарай бағыттаңыз.

Үлкен және ұзын бұтақтарды арамен кесу (37-сурет):

Үлкен бұтақтармен жұмыс істеген кезде рельефті кесу жасаңыз.

Алдымен кескіш рельстің жоғарғы жағымен бұтақ диаметрінің 1/3 бөлігін (а) жоғарыдан төмен қарай аралаңыз. Содан кейін кескіш рельстің төменгі жағымен жоғарыдан төмен қарай бірінші кесуге (b) қарай аралаңыз.

Соққы орнын бақылау үшін ұзын бұтақтарды бірнеше қадаммен кесіңіз.

Кері соққы

«Кері соққы» термині жұмыс істеп тұрған бағанға орнатылған кескіш кенеттен жоғары және артқа қарай тепкенде не болатынын сипаттайды. Әдетте бұл рельстің ұшы мен дайындаманың жанасуынан немесе ара шынжырының қысылып қалуынан болады.

Кері соққы кезінде үлкен күштер кенеттен және қатты пайда болады. Нәтижесінде, сымсыз шыбықпен бекітілген кескіш әдетте бақылаусыз әрекет етеді. Бұл көбінесе жұмысшының немесе жақын маңдағы адамдардың өте ауыр жарақат алуына әкелуі мүмкін. Кері соққының қаупі ара кескіш рельстің ұшының аймағында кесу үшін орналастырылған кезде ең жоғары болады, себебі рычаг әсері сол жерде ең үлкен болады. Сондықтан араны мүмкіндігінше теріс етіп орналастыру қауіпсіз.

Ескерту!

- Тізбектің керілуінің әрқашан дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
- Тек мінсіз жұмыс істейтін, сымсыз бағанға бекітілетін кескішті пайдаланыңыз.
- Нұсқаулыққа сәйкес дұрыс қайралған ара шынжырымен ғана жұмыс істепіз.
- Ешқашан рельстің жоғарғы жиегімен немесе ұшымен кеспеңіз.
- Сымсыз бағанға бекітілген кескішті әрқашан екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

Кернеу астында тұрған ағашты кесу Кернеу астында тұрған ағашты кесу кезінде ерекше сақтық қажет. Кернеу астында тұрған ағашты кесу керілуді босатып, ағаштың бақылаудан шығуына әкелуі мүмкін. Ең нашар жағдайда бұл ауыр және тіпті өлімге әкелетін жарақаттарға әкелуі мүмкін. Бұл жұмыс түрін тек арнайы дайындалған мамандар орындауы керек.

7.3 Сымсыз хедж-триммермен жұмыс істеу

- Пышақтардың дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз. Қос кесу жиектерінің арқасында пышақ қарама-қарсы бағытта айналады, бұл жоғары кесу өнімділігі мен тегіс жұмысты қамтамасыз етеді.
- Тіректі тұрақты ұстауға тырысыңыз және құралды екі қолыңызбен денеңізден алыс ұстаңыз. Қосар алдында құралдың ешқандай заттарға тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Жұмыс тәжірибесі

- Бұталарды, сондай-ақ қоршауларды кесу үшін қоршау кескішті пайдалануға болады.
- Ең жақсы кесу нәтижелеріне қол жеткізу үшін, қоршау триммерін кескіш тістері қоршауға қатысты шамамен 15° бұрышта болатындай етіп ұстаңыз (38-суретті қараңыз).
- Қос кесу жиектері бар пышақтар екі бағытта да кесуге мүмкіндік беру үшін қарама-қарсы бағытта айналады (39-суретті қараңыз).
- Қоршауды тегіс биіктікке дейін кесу үшін қоршаудың бойымен бағыттаушы жіп немесе сол сияқты зат байлау ұсынылады. Бағыттаушы сызықтан шығып тұрған барлық бұтақтарды кесіп тастаңыз (қараңыз). 40/41-сурет).
- Қоршаудың бүйірлерін төменнен жоғары қарай қисық тәрізді қозғалыстармен кесіңіз (42-суретті қараңыз).

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын батарея блогын алып тастаңыз.

8.1 Тазалау туралы жалпы ақпарат

- Керу механизмін сығылған ауамен үрлеп немесе щеткамен тазалап үнемі тазалап отырыңыз. Ешқандай құралды пайдаланбаңыз тазалау.
- Тұтқаларды майсыз ұстаңыз, сонда сіз берік ұстай аласыз.
- Құралды тазалау үшін оны ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

- Қауіпсіздік қорғаныштарынан шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.
- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Құралды таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- **Құралды әр қолданғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.**
- Құралды үнемі дымқыл шүберекпен тазалап отырыңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар құралдың пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін. Құралдың ішіне судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз. **Электр құралына судың кіруі электр тогының соғу қаупін арттырады.**

8.2 Техникалық қызмет көрсету туралы жалпы ақпарат

Құралдың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

Құралды жақсы жұмыс күйінде ұстау үшін келесі нұсқауларға сәйкес үнемі техникалық қызмет көрсетіңіз. Тек өндіруші бекіткен керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз. Толық ақпаратты 8.6 «Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру» бөлімінен табуға болады. Бекітілмеген керек-жарақтарды немесе қосалқы бөлшектерді пайдалану өте ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

8.3 Сымсыз триммерге/ораққа техникалық қызмет көрсету

8.3.1 Желілік катушканы ауыстыру (43-44-сурет)

Қауіпті! Батареяларды алып тастаңыз!

1. Н әрпімен белгіленген қабырғалы нүктелерде катушка корпусын біріктіріп, катушка қақпағын алыңыз.
2. Бос желі катушкасын және қысым серіппесін алыңыз.
3. Жаңа жіп катушкасынан шыққан жіптің ұшын катушка қақпағының тесігінен (К элементі) өткізіп, шамамен 13 см жіптің шығып тұруын қамтамасыз етіңіз. Қысым серіппесін (L элементі) жіп катушкасына салыңыз.
4. Катушка қақпағын желілік катушка корпусына қайта басыңыз.

8.3.2 Кесу сызығын ауыстыру (43, 45-46-сурет)

Қауіпті! Батареяларды алып тастаңыз!

1. Н әрпімен белгіленген қабырғалы нүктелерде катушка корпусын біріктіріп, катушка қақпағын алыңыз.
2. Бос желі катушкасын және қысым серіппесін алыңыз.
3. Қалған кесу сызығын алып тастаңыз.

4. Жаңа кесу сызығын катушканың ішіндегі сызу ұстағышына салыңыз.
 5. Жіпті керілуде ұстап, оны сағат тіліне қарсы ораңыз.
 6. Жіптің ұшынан шамамен 15 см қашықтықты катушканың шетіндегі жіп ұстағыштардың біріне іліңіз.
 7. Жаңа жіп катушкасынан шыққан жіптің ұшын катушка қақпағындағы тесік (K элементі) арқылы өткізіңіз. Қысым серіппесін (L элементі) желі катушкасына салыңыз.
 8. Жіп ұстағыштан босату үшін жіптің ұшын күрт тартыңыз.
 9. Катушка қақпағын желілік катушка корпусына қайта басыңыз.
- Келесі жолы құралды қайта іске қосқанда, кесу сызығы автоматты түрде кесіледі оңтайлы ұзындыққа дейін.

Маңызды! Айналасына шашыраған нейлон жіптің бөліктері жарақатқа әкелуі мүмкін!

8.3.3 Кесу сызығының жүзін қайрау (9-сурет)

Кесу сызығының жүзі (23с тармағы) уақыт өте келе доғал болуы мүмкін. Мұны байқаған кезде, қорғаныс қалпағындағы кесу сызығының жүзін ұстап тұрған бұрандаларды босатыңыз. Жүзді қысқышпен қысыңыз. Жүзді жалпақ егеумен өткірлеңіз және кесу жиегінің бұрышы осы процесте өзгермегеніне көз жеткізіңіз. Тек бір бағытта егеу жасаңыз.

8.4 Бағанға орнатылған кескішті күтіп ұстау Тек өндіруші бекіткен ара шынжырлары мен кескіш рельстерді пайдаланыңыз. Олар 4-бөлімнің «Техникалық деректер» бөлімінде көрсетілген немесе қосалқы бөлшектер ретінде қолжетімді (8.6-бөлімнің «Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру» бөлімін қараңыз). Өндіруші бекітпеген қосалқы бөлшектерді пайдалану өте ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Ара шынжыры мен кескіш рельсін ауыстыру Кескіш рельстің бағыттаушы ойығы тозған болса, кескіш рельсті ауыстыру қажет. «Кескіш рельс және ара шынжыры» бөлімінде сипатталғандай орындаңыз.

Автоматты тізбекті майлауды тексеру Кескіш рельс пен ара шынжырына келтіретін зақымнан және қызып кетуден сақтану үшін автоматты тізбекті майлау жүйесінің жұмысын үнемі тексеріп отыруыңыз керек. Кескіш рельстің ұшын тегіс бетке (тақтайға немесе кесілген ағаш бетіне) бағыттап, бағаналы кескішті іске қосыңыз. Тегіс бетте май дақтарының пайда болуын байқасаңыз, автоматты тізбек

майлау жүйесі дұрыс жұмыс істеп тұр. Егер майдың айқын ізі байқалмаса, «Ақаулықтарды жою нұсқаулығындағы» тиісті нұсқауларды қараңыз! Егер ондағы ақпарат жағдайды түзетпесе, біздің қызмет көрсету бөліміне немесе басқа білікті шеберханаға хабарласыңыз.

Қауіп! Бетіне қол тигізбеңіз. Қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз (шамамен 20 см).

Ара шынжырын қайрау

Сымсыз бағанға орнатылған кескішпен тиімді жұмыс істеу тек ара шынжыры жақсы жағдайда және өткір болған жағдайда ғана мүмкін болады. Бұл сондай-ақ кері соққы қауіпін азайтады. Ара шынжырын кез келген дилер қайта өткірлей алады. Қажетті құралдар мен қажетті тәжірибе болмаса, ара шынжырын өзіңіз өткірлеуге тырыспаңыз.

8.5 Қиыршық тасты кескішті күтіп ұстау (47-сурет)

Ең жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін пышақтарды үнемі тазалап, майлап отыру керек. Қалдықтарды щеткамен алып тастап, жұқа май қабатын жағыңыз.

8.6 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

Бағанға орнатылған кескіш

Қосалқы кескіш рельс Өндіріс №: 45.001.17
Қосалқы шынжыр Өндіріс №: 45.001.87

Триммер/орақшы

Қосалқы жебе катушкасы Өндіріс нөмірі: 34.051.02
Қосалқы кескіш жүз Өндіріс нөмірі: 34.050.82

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

10. Сақтау және тасымалдау

Батареяларды алып тастаңыз. Құрал мен оның керек-жарақтарын қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Құралды іліп қоюға арналған қабырғаға бекітілген ұстағыш (48-сурет/ М тармағы) бар.

- Құралды әрқашан бір қолыңызбен тұтқасынан, ал екінші қолыңызбен тұрақты тұтқасынан ұстаңыз. Құралды қозғалтқыш корпусынан ұстап көтермеңіз.
- Құралды көлікте тасымалдаған кезде тайып кетуден қорқаңыз.
- Құралды тасымалдау үшін мүмкіндігінше түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Сымсыз көп функциялы құралды сақтауға қоймас бұрын тазалап, техникалық қызмет көрсетіңіз.
- Егер сіз сымсыз шыбықпен бекітілетін кескішті ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, бактан шынжыр майын алып тастаңыз.
Ара шынжыры мен кескіш рельсті майлы ваннаға қысқа уақытқа батырыңыз, содан кейін оларды майлы қағазға ораңыз.
- Сақтау немесе тасымалдау кезінде кескіш жүз, кескіш рельс/ара шынжыры және қоршау кескіш жүзі үшін берілген қауіпсіздік қорғаныштарын пайдаланыңыз.

Қоқысқа тастау



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU

директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

11. Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық

Абай болыңыз!

Ақаулықтарды жоймас бұрын, жабдықты өшіріп, батареяны шығарып алыңыз.

Төмендегі кестеде ақаулық белгілерінің тізімі берілген және егер жабдық дұрыс жұмыс істемесе, мәселені қалай шешуге болатыны түсіндірілген. Егер тізімді қарап шыққаннан кейін де мәселе шешілмесе, жақын маңдағы қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

Ақаулық	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Жабдық жұмыс істемейді	- Батарея бос - Батарея дұрыс салынбаған	- Батареяны зарядтаңыз - Батареяны алып тастап, қайта салыңыз (5.5 қараңыз)
Жабдық жұмыс істейді үзік-үзік	- Бос қосылым (сыртқы) - Бос қосылым (ішкі) - ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы ақаулы	- Арнайы шеберханаға хабарласыңыз. - Арнайы шеберханаға хабарласыңыз. - Арнайы шеберханаға хабарласыңыз.
Ара шынжыры құрғақ	- Бакта май жоқ - Май бағының қапқындағы желдеткіш тесік бітелген - Май шығатын жер бітелген	- Маймен толтырыңыз - Май бағының қапқы тазалаңыз - Май шығатын тесікті тазалаңыз
Шынжыр/бағыттаушы штанга ыстық	- Бакта май жоқ - Май бағының қапқындағы желдеткіш тесік бітелген - Май шығатын жер бітелген - Тізбек тұйық - Тізбек шамадан тыс тартылған	- Маймен толтырыңыз - Май бағының қапқы тазалаңыз - Май шығатын тесікті тазалаңыз - Тізбекті қайта қайраңыз немесе ауыстырыңыз - Тізбектің керілуін тексеріңіз
Шынжырлы араның дірілдеуі, дірілдейді немесе дұрыс араламайды	- Тізбектің кернеуі төмендеген - Тізбек тұйық - Тізбек тозған - Ара тістері дұрыс емес бағытқа бағытталған	- Тізбектің кернеуін реттеңіз - Тізбекті қайта қайраңыз немесе ауыстырыңыз - Тізбекті ауыстырыңыз - Тізбекті тістері дұрыс бағытқа қаратып қайта бекітіңіз

12. Зарядтағыш индикаторы

Индикатор күйі		Түсіндірмелер және әрекеттер
Қызыл жарықдиодты шам	Жасыл жарықдиодты жарықдиод	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш электр желісіне қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта батарея блогы жоқ
Қосулы	Өшірілген	Зарядтау Зарядтағыш батарея блогын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыты зарядтағыштың өзінде тікелей көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты батареяның ағымдағы зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақытынан аздап өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосулы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (ЖҰМЫСҚА ДАЙЫН) Содан кейін батарея толық зарядталғанша құрылғы баяу зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін қайта зарядталатын батареяны зарядтағышта шамамен 15 минутқа қалдырыңыз. Әрекет: Батарея блогын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағыш құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш баяу зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау баяуырақ және көп уақыт алады. Себептері: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы қолайлы диапазоннан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея блогы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан шығарыңыз.
Қосулы	Қосулы	Температура ақаулығы Батарея блогы тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батарея блогын алып тастап, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.





Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Кескіш штанга, пышақ бағыттаушы, батарея, катушка ұстағышы
Шығын материалдары*	Ара шынжыры, жүзі, катушкасы
Жетіспейтін бөлшектер	


* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!






Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:




- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.



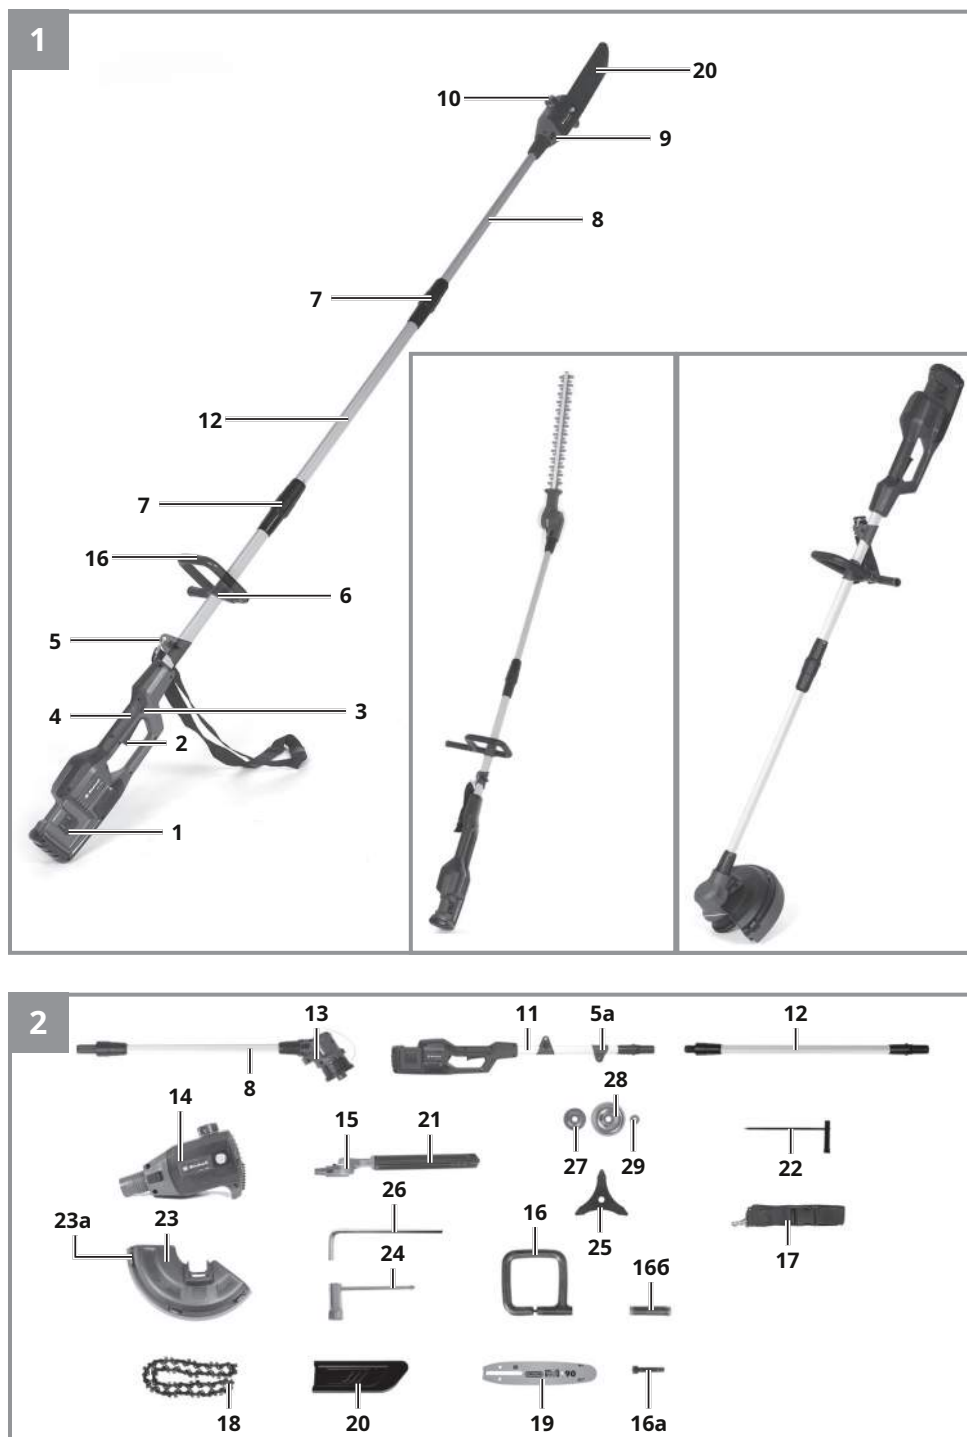


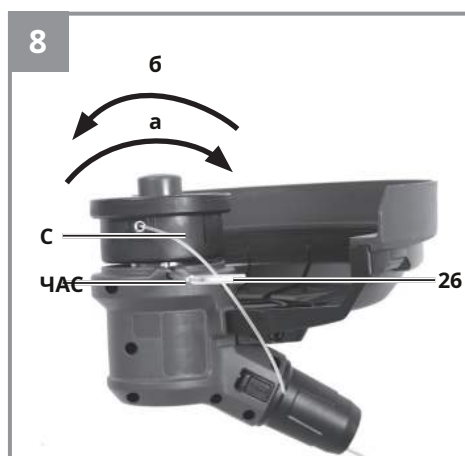
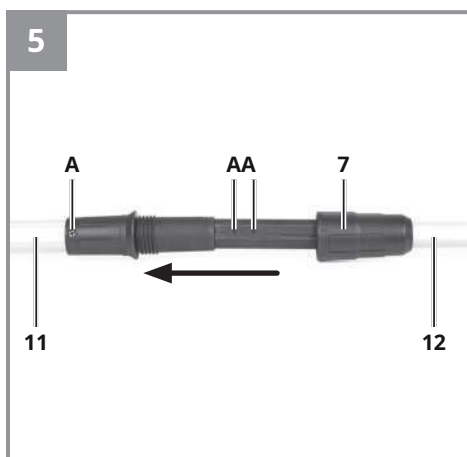
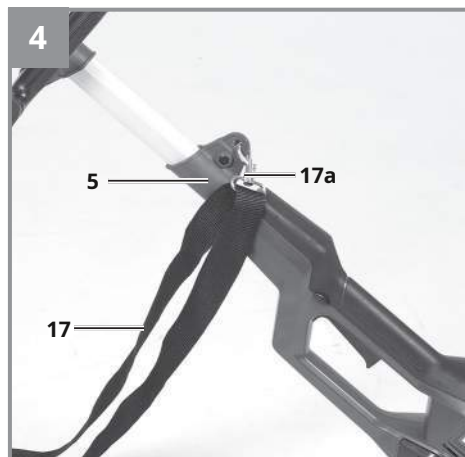
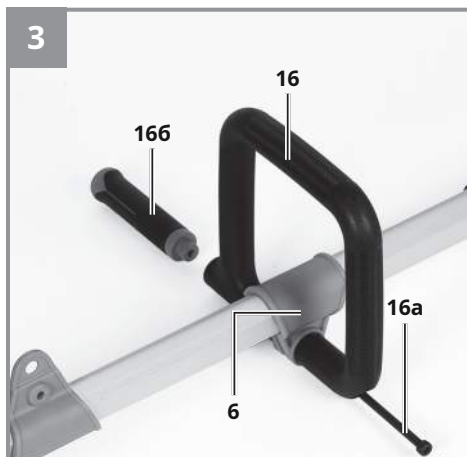







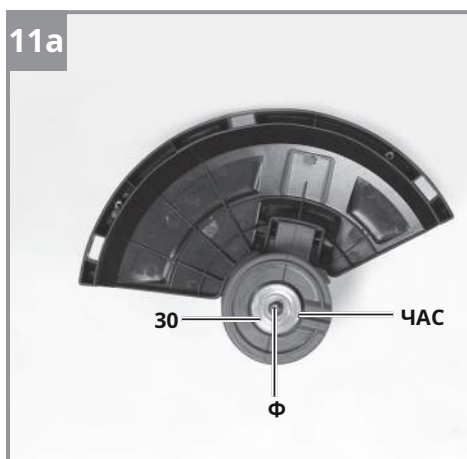


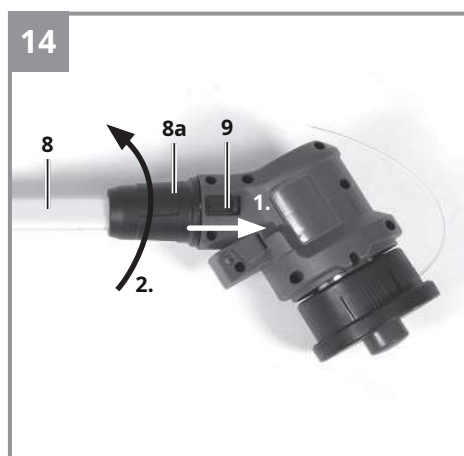
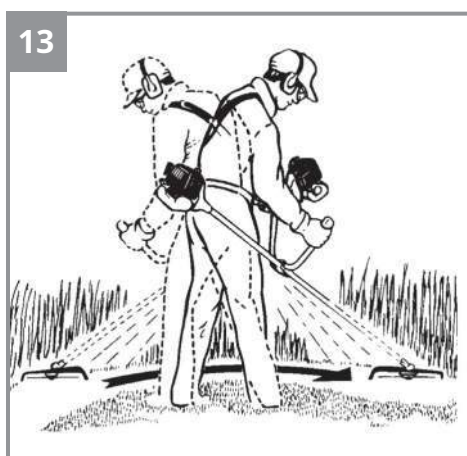
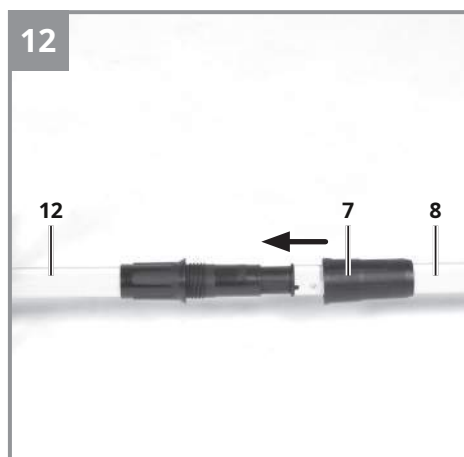
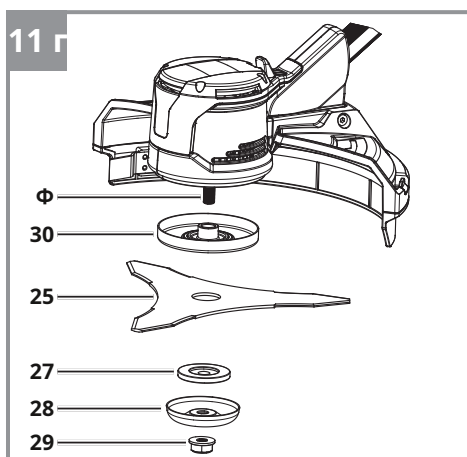
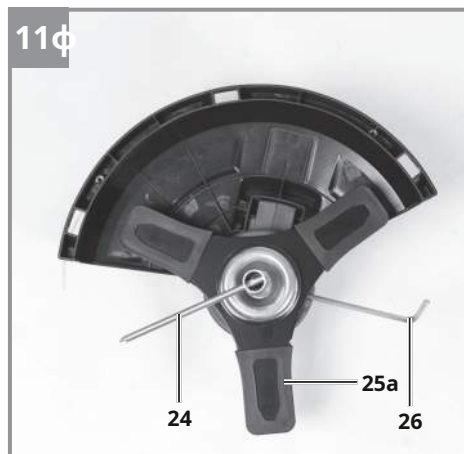


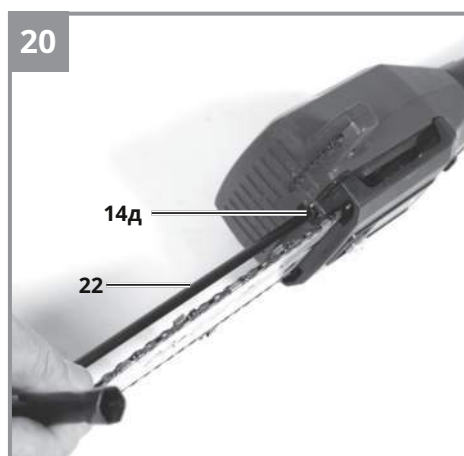
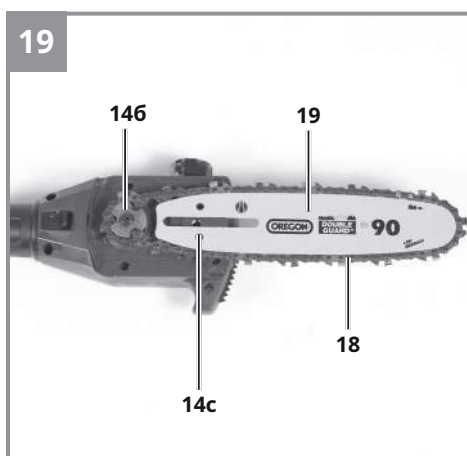
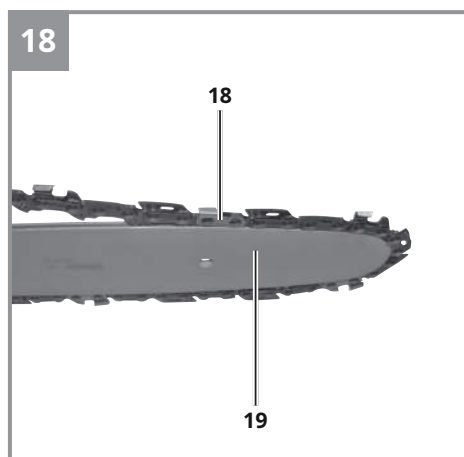


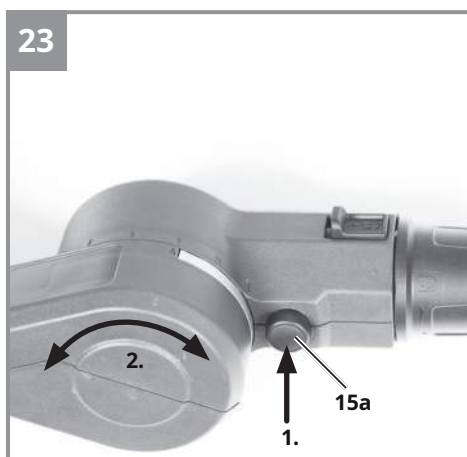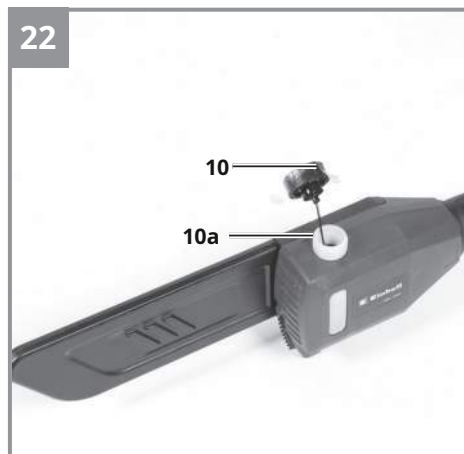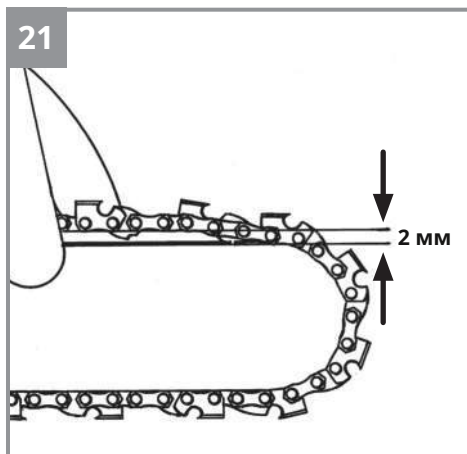


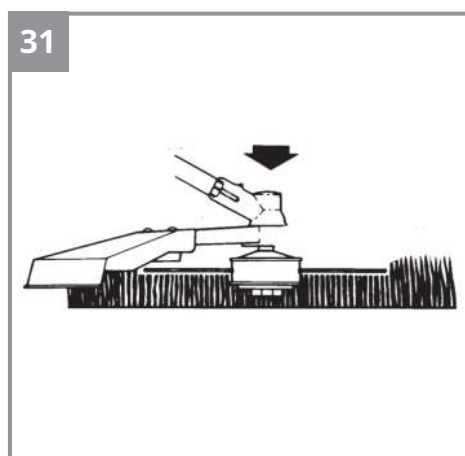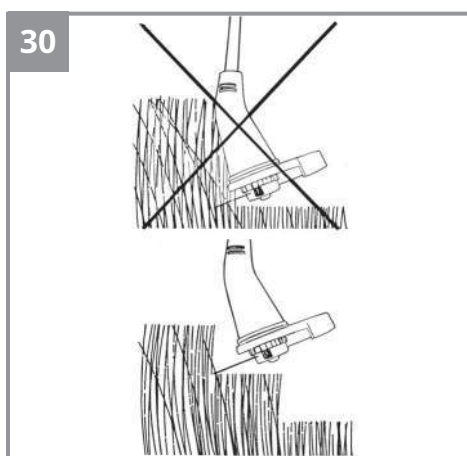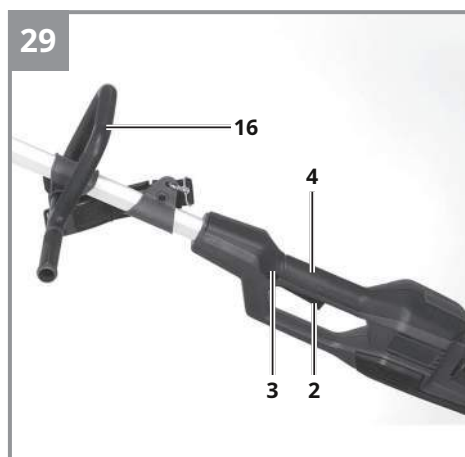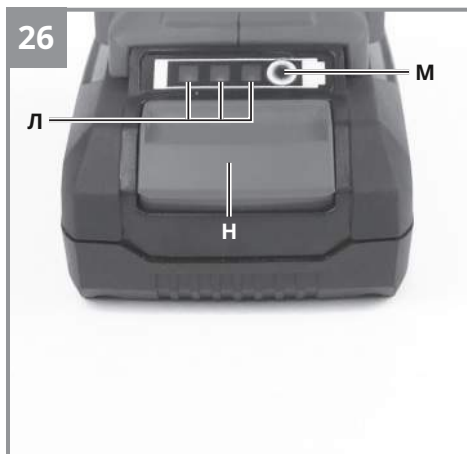

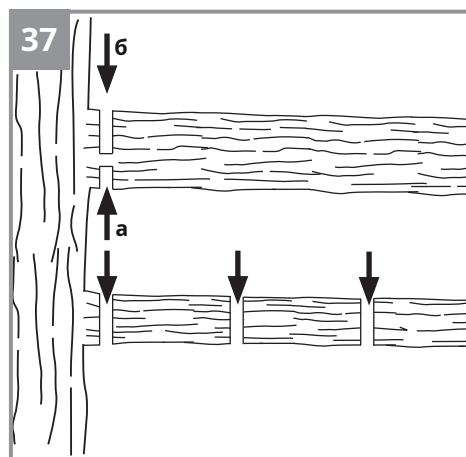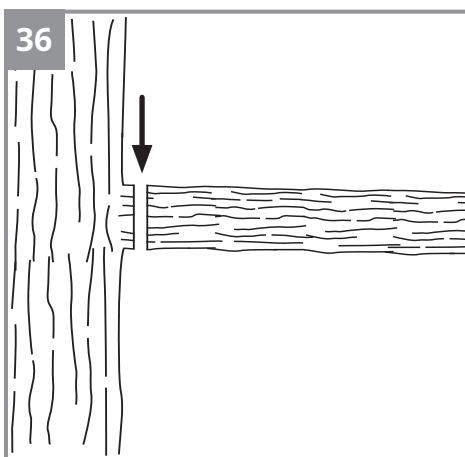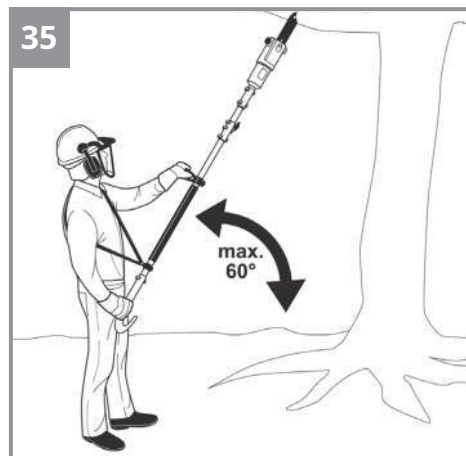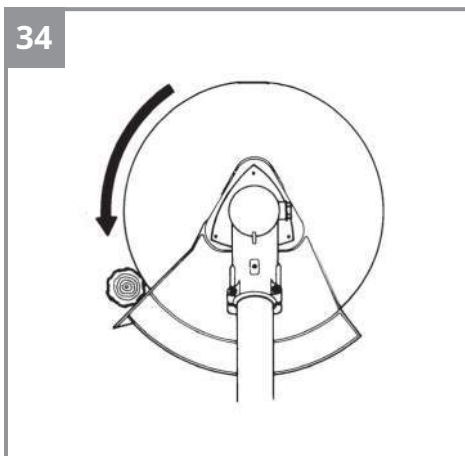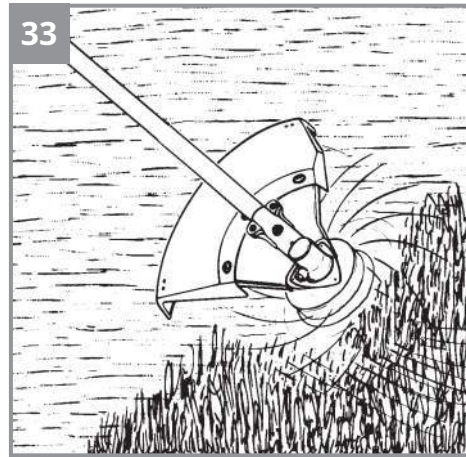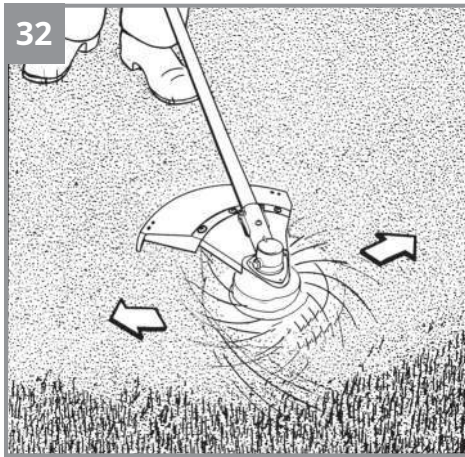

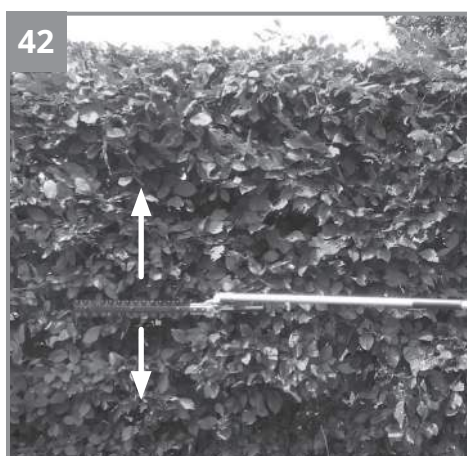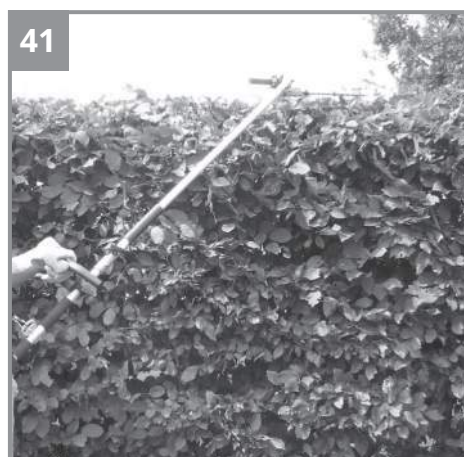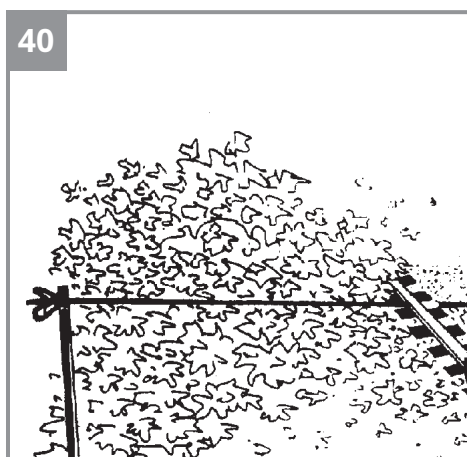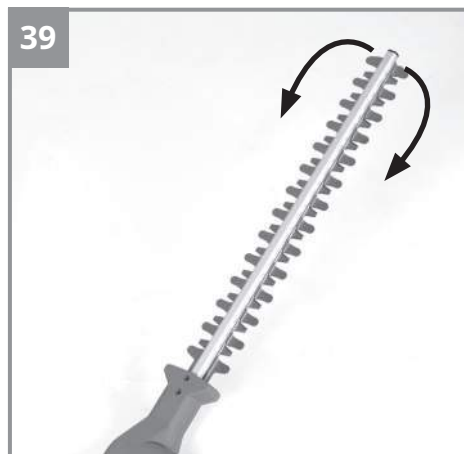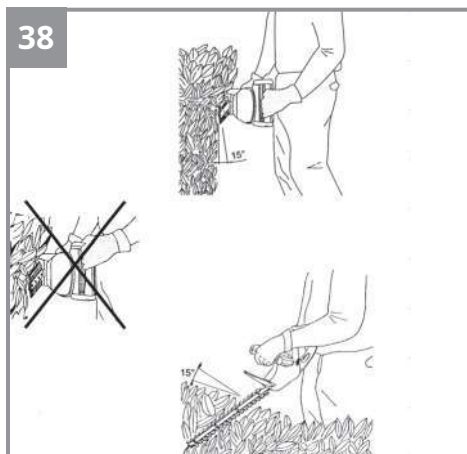

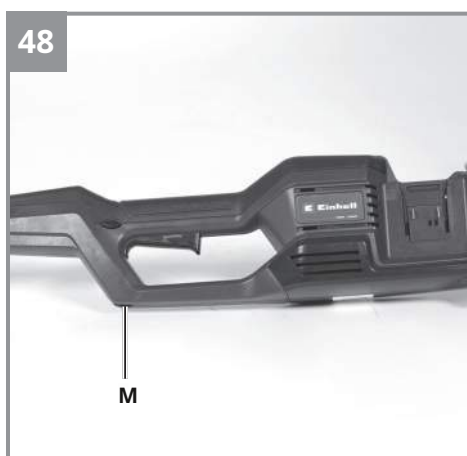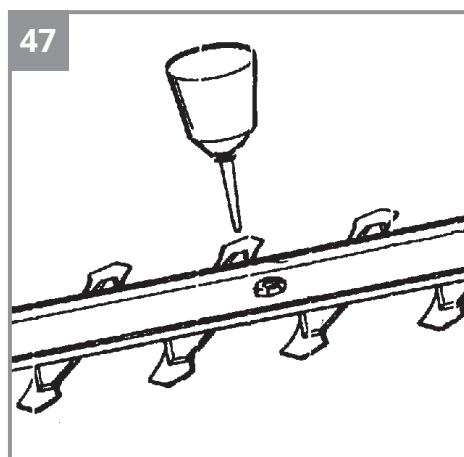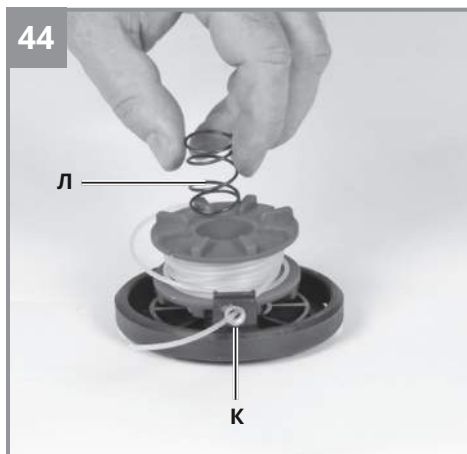

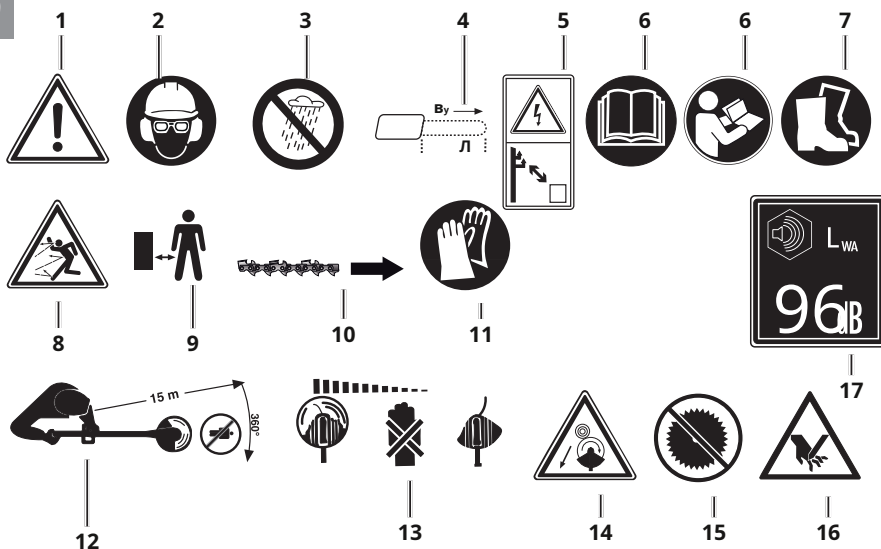

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Актуальную инструкцию по эксплуатации также можно загрузить в формате PDF с нашего сайта по адресу www.Einhell-Service.com.

Пояснение к символам (рис. 49):

1. Внимание!
2. Надевайте защитные головные уборы, очки и наушники!
3. Защитите инструмент от дождя и влаги!
4. Максимальная длина резки
5. Поражение электрическим током может привести к смертельным травмам.
Держитесь на расстоянии не менее 10 метров от силовых кабелей!
6. Перед первым использованием инструмента ознакомьтесь с инструкцией по применению!
7. Носите прочную нескользящую обувь!
8. Остерегайтесь падающих и вылетающих деталей!
9. Соблюдайте дистанцию.
10. Направление движения цепи и зубьев.
11. Наденьте защитные перчатки.
12. Наблюдатели должны соблюдать дистанцию не менее 15 м от инструмента.
13. Инструмент продолжает работать!
14. Остерегайтесь отдачи!
15. Не используйте пильные полотна.
16. **Опасность!** Держите руки подальше от лезвия.
17. Гарантированный уровень звуковой мощности

Данный инструмент не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, или лицами, не знакомыми с инструкцией. Дети должны всегда находиться под присмотром взрослых, чтобы исключить их игры с инструментом. Детям не разрешается проводить чистку или техническое обслуживание инструмента.

Использование данного оборудования запрещено на высотах более 2000 м.

1. Правила техники безопасности

Соответствующая информация по технике безопасности содержится в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и поставляемые товары.**2.1 Схема (Рис. 1/2)**

1. Крепление батареи
2. Переключатель включения/выключения
3. Замок-переключатель
4. Ручка
5. Держатель ремня безопасности
- 5а. Гайка-барашек
6. Надежный держатель для захвата
7. Союзный орех
8. Соединительная трубка
9. Разблокировка замка
10. Крышка масляного бака
11. Моторный блок (блок с трубкой)
12. Удлинительная трубка
13. Модуль триммера/косы (блок с соединительной трубкой)
14. Модуль для обрезки деревьев, устанавливаемый на шест.
15. Модуль кустореза
16. Полностью надежный хват
- 16а. Винт рукоятки
- 16б. Боковая устойчивая рукоятка
17. Страховочный ремень с предохранительным фиксатором.
18. Пильная цепь
19. Режущий рельс
20. Защитный кожух направляющей режущего механизма
21. Защитный кожух для лезвия кустореза
22. Многофункциональный инструмент (размер 13/4 мм) для секатора, устанавливаемого на шест.
23. Защитный капюшон
- 23а. Защитный кожух режущего лезвия.
24. Многофункциональный инструмент (размер 19/крестообразная головка) для триммера/косы
25. Режущее лезвие
26. Шестигранный ключ (5 мм)
27. Нажимная пластина
28. Крышка нажимной пластины
29. Шестигранный гайка (самоконтрящаяся М10, левая резьба)

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Моторный блок (блок с трубкой)
- Удлинительная трубка
- Модуль триммера/косы (блок с соединительной трубкой)
- Модуль для обрезки деревьев, устанавливаемый на шест.
- Модуль кустореза
- Полный и надёжный хват
- Страховочный ремень с предохранительным фиксатором.
- Пильная цепь
- Режущий рельс
- Защитный кожух направляющей резака
- Защитный кожух для лезвия кустореза
- Многофункциональный инструмент (размер 13/4 мм) для секатора, крепящегося на шест.
- Многофункциональный инструмент (размер 19/крестообразная головка) для триммера/косы
- Шестигранный ключ (5 мм)
- Нажимная пластина
- Крышка нажимной пластины
- Шестигранная гайка (самоконтрящаяся M10, левая резьба)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация о безопасности

3. Правильное использование

Этот беспроводной многофункциональный инструмент можно использовать как беспроводной триммер/косу, беспроводной секатор на штанге или беспроводной кусторез. Поставляемые в комплекте монтажные комплекты всегда должны устанавливаться вместе с моторным блоком.

Беспроводной триммер/коса

Инструмент, используемый в качестве аккумуляторного триммера для травы (с катушкой с леской), предназначен для стрижки газонов, заросших травой участков и мелких сорняков. Инструмент, используемый в качестве аккумуляторной косы (с режущим лезвием), предназначен для стрижки молодых деревьев, густых сорняков и легкого подлеска.

Он не предназначен для использования в общественных местах, парках, спортивных центрах, вдоль дорог, а также в сельском хозяйстве и лесоводстве.

Для обеспечения правильного использования инструмента необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации, предоставленную производителем.

Важный! Из-за высокого риска получения травм пользователем, беспроводную косу нельзя использовать для очистки дорожек или для измельчения обрезков деревьев и живой изгороди. Аналогично, инструмент нельзя использовать для выравнивания высоких участков, таких как кротовые норы. Из соображений безопасности беспроводную косу нельзя использовать в качестве приводного устройства для других рабочих инструментов или наборов инструментов любого вида.

Беспроводной секатор на длинной рукоятке

Беспроводной секатор на длинной рукоятке предназначен для обрезки веток деревьев. Он не подходит для длительных работ по распиловке, валке деревьев или распиловке любых материалов, кроме древесины.

Беспроводной кусторез

Аккумуляторный кусторез подходит для стрижки живых изгородей, кустарников и других растений.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

Осторожности!**Остаточные риски**

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкцией, исключить некоторые остаточные риски невозможно. В связи с конструкцией и компоновкой электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

- Неиспользование защитной одежды снижает риск травм.
- Травмы и ущерб имуществу, причиненные брошенными с помощью катапульты предметами.
- Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной пылезащитной маски.
- Нарушение слуха при отсутствии надлежащей защиты органов слуха.
- Вибрация рук и предплечий может нанести вред здоровью, если инструмент используется в течение длительного времени или не обеспечивает надлежащего управления и обслуживания.

Предупреждение! Этот электроинструмент во время работы генерирует электромагнитное поле. При определенных обстоятельствах это поле может активно или пассивно препятствовать движению медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинского имплантата перед использованием инструмента.

4. Технические данные**Моторный блок:**

Напряжение.....36 В постоянного тока

Триммер для травы

Скорость n 6400 мин⁻¹

Диаметр окружности отрезка линииØ 33

см Длина линии 8 м

Диаметр линии 2,0 мм

Коса

Скорость n 6400 мин⁻¹

Диаметр режущей окружности лезвияØ 25,5 см

секатор, крепящийся на шесте

Длина направляющей режущего механизма: 200 мм

Максимальная длина резки: 180 мм

Шаг цепи: 3/8", 33 зуба Толщина цепи: (0,043") 1,1 мм

Звездочка: 3 зуба, 3/8" Скорость

резки при номинальных оборотах:10,0 м/с

Емкость масляного бака: 100 см³

Вес нетто без направляющей для резки и цепи: 5,2 кг

Пильная цепь: Ханчжоу Цзинфэн 3/8LP.043 33E 90 XP

Режущий рельс: Ханчжоу Jingfeng ES084MLEA041

кусторез

Длина направляющей режущего механизма: 510 мм

Максимальная длина резания: 450 мм

Расстояние между зубьями: 24 мм

Количество резов/мин: 2400

Шум и вибрация

Уровень звуковой мощности L (триммер для травы) 89,9 дБ(A)

Неопределенность K (триммер для травы) 2,9 дБ

(A) Уровень звуковой мощности L 90,59 дБ (A)

Неопределенность K 3 дБ (A)

Уровень звукового давления L (триммер для травы)

... ..

пА

ВА

Наденьте наушники.

Воздействие шума может нанести вред слуху.

Измерения уровня шума и вибрации проводились в соответствии со стандартами EN ISO 101, EN ISO 3 RU EN ISO 22867 и EN 22868.

Рукоятка под нагрузкой

Значение вибрационного излучения $a_{\text{в}}(\text{триммер для травы}) =$

2417 м/с²

Значение эмиссии вибрации $a_{\text{в}} = 2459 \text{ м/с}^2$

Неопределенность K = 1,5 м/с

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрационного излучения и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных во время фактического использования в зависимости от способа применения электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Примите соответствующие меры для защиты от вибрационной нагрузки. Учитывайте всю последовательность работ, включая периоды, когда устройство не работает под нагрузкой или выключено. К соответствующим мерам относятся, помимо прочего, регулярный уход и техническое обслуживание устройства и инструментов, поддержание рук в тепле, регулярные перерывы и грамотное планирование последовательности работ.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только полностью исправные электроприборы.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

Важный!

Инструмент поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства и может использоваться только с литий-ионными аккумуляторами серии Power-X-Change!

Литий-ионные батареи серии Power-X-Change можно заряжать только с помощью зарядного устройства Power-X.

5. Перед запуском оборудования

Предупреждение!

Перед внесением каких-либо изменений в инструмент всегда извлекайте аккумулятор.

Опасность!

Не устанавливайте аккумулятор до полной сборки инструмента.

При работе с инструментом всегда надевайте защитные перчатки и используйте прилагаемые защитные чехлы для лезвий, чтобы предотвратить травмы.

Каждый раз перед использованием инструмента:

- Убедитесь, что предохранительные устройства и режущее устройство находятся в исправном состоянии и комплектны.
- Убедитесь, что все винты надежно затянуты.
- Убедитесь, что все движущиеся части перемещаются плавно.

5.1 Общая сборка / регулировка

5.1.1 Установка устойчивого захвата (рис. 3)

Для установки/снятия упорной рукоятки используйте прилагаемый шестигранный ключ (рис. 2 / деталь 26).

Установите упор (деталь 16) на держатель упора (деталь 6). Вставьте винт упора (деталь 16a) в упор (деталь 16). Прикрутите боковой упор (деталь 16b) к упору.

При необходимости, ослабив винт крепления, можно отрегулировать положение фиксатора. Перед использованием инструмента снова затяните винт. Также можно держать и направлять инструмент, используя боковой фиксатор.

После установки стабилизирующего зажима его нельзя снимать даже для чистки и технического обслуживания. Стационарный зажим всегда должен устанавливаться в соответствии с инструкцией (боковой стабилизирующий зажим должен находиться с левой стороны инструмента), чтобы соблюдать требуемое безопасное расстояние от вращающихся инструментов.

5.1.2 Подгонка ремня безопасности (Рис. 4)

Прикрепите карабин (деталь 17a) страховочной системы (деталь 17) к держателю страховочной системы (деталь 5). Используйте регулятор страховочной системы для установки оптимальной длины. При необходимости можно отрегулировать положение держателя страховочной системы (деталь 5) на длинной ручке. Для этого ослабьте гайку-барашек (рис. 2 / деталь 5a) на держателе страховочной системы, переместите держатель и затем снова затяните гайку-барашек.

5.1.3 Установка удлинительной трубки на моторный блок (рис. 5-6)

Примечание: Все модули можно установить как с удлинительной трубкой, так и без нее (рис. 2 / пункт 12). Это зависит от требуемой рабочей высоты.

Убедитесь, что крепежные винты (деталь A) находятся с одной стороны, и вставьте удлинительную трубку (деталь 12) в трубку моторного блока (деталь 11). Скрутите две трубки вместе с помощью накидной гайки (деталь 7). Теперь моторный блок прикручен к удлинительной трубке (рис. 6). Для демонтажа выполните действия в обратном порядке.

5.1.4 Переделка соединительной трубки Модуль триммера/косы (рис. 2/пункт 13) поставляется с уже установленной соединительной трубкой (рис. 2/пункт 8). Для использования другого модуля необходимо заменить соединительную трубку. Это объясняется в разделе 5.3.1 на примере модуля для обрезки веток, устанавливаемого на шест.

5.2 Сборка/регулировка триммера/косы

Примечание:

- Модуль триммера/косы (рис. 2/элемент 13) поставляется с уже установленной соединительной трубкой (рис. 2/элемент 8).
- Инструмент поставляется с завода готовым к работе в качестве триммера с леской для резки.
- Использовать инструмент в качестве триммера разрешено только при наличии защитного кожуха для режущей кромки (рис. 2/пункт 23а) (предварительно установлен на заводе).

5.2.1 Установка защитного кожуха (рис. 7)

Используйте прилагаемый шестигранный ключ (деталь 26), чтобы открутить шестигранный винт с защитного кожуха. Наденьте защитный кожух (деталь 23) на крепление на корпусе редуктора до упора и надежно закрепите его ранее снятым шестигранным винтом. Снимите защитную наклейку (деталь В) с режущего лезвия. Внимание! Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущее лезвие.

5.2.2 Снятие/установка блока линии резки (рис. 8)

5.2.2.а Снятие блока режущей линии Для последующего использования в качестве косы режущий блок необходимо снять. Поверните режущий блок (деталь С) до тех пор, пока не увидите углубление фланца (рис. 11а/деталь Н) в углублении корпуса (деталь D). Вставьте шестигранный ключ (деталь 26) в углубления и поверните режущий блок (деталь С) по часовой стрелке (а), сняв его с оси шестерни.

5.2.2.б Установка блока линии резки

Для дальнейшего использования в качестве триммера необходимо установить режущий блок. Поверните режущий блок (деталь С) против часовой стрелки (b) на вал шестерни до упора в углубление корпуса (деталь D), пока не увидите углубление фланца (рис. 11а/деталь Н). Вставьте шестигранный ключ (деталь 26) в углубления и поверните режущий блок (деталь С) против часовой стрелки. Выньте шестигранный ключ. Проверьте, свободно ли вращается режущий блок. Если это не так, обратитесь к специалисту для проверки механизма.

5.2.3 Защитный кожух для использования с режущим лезвием (рис. 9-10)

Осторожность! Защитный кожух режущего лезвия (деталь 23а) необходимо снять перед началом работы с режущим лезвием. Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущее лезвие (деталь 23с). Ослабьте два крепежных винта (деталь Е) на крышке режущего лезвия (деталь 23а). Начните с...

сбоку и осторожно вдавите выступы (пункт 23b), затем постепенно снимите защитный кожух режущего лезвия (пункт 23а).

5.2.4 Защитный кожух для использования с режущей линией (рис. 9-10)

Осторожность! Защитный кожух для режущей лески (деталь 23а) необходимо установить, когда вы собираетесь работать с режущей леской. Будьте осторожны, чтобы не порезаться о режущую леску.

Начните сбоку и снова вдавите выступы (деталь 23b). Закрепите их двумя крепежными винтами (деталь Е).

5.2.5 Установка/снятие режущего лезвия

Снимите блок режущей линии, как описано в разделе 5.2.2.а.

5.2.5.а Установка режущего лезвия (рис. 11а – 11f)

Важный! Если фланец (деталь 30) между режущим лезвием и корпусом редуктора (см. подробный чертеж 11g/деталь 30) соскользнет с оси редуктора (деталь F) при демонтаже режущего блока, наденьте его обратно на ось редуктора (деталь F). Открытая сторона фланца должна быть обращена к корпусу редуктора.

1. Установите режущее лезвие (элемент 25) на фланец (элемент 30) в центральное положение.
2. Установите прижимную пластину (деталь 27) так, чтобы ее более высокий край был обращен к режущему лезвию. (См. также подробный чертеж 11g.)
3. Установите крышку нажимной пластины (пункт 28) (см. также подробный чертеж 11g).
4. Навинтите шестигранный гайку M10 (деталь 29) с левой резьбой (см. также подробный чертеж 11g).
Внимание! Из соображений безопасности самоконтрящиеся гайки можно использовать только один раз без исключения.
5. Вставьте шестигранный ключ (деталь 26) в углубление корпуса редуктора и фланца. Надежно затяните шестигранный гайку с помощью многофункционального инструмента размера 19 (деталь 24).
6. Убедитесь, что режущее лезвие свободно вращается после снятия монтажных инструментов. Если это не так, обратитесь к специалисту для проверки механизма.
7. Снимите защитные кожухи лезвия (пункт 25а).
Внимание! Будьте осторожны, чтобы не пораниться о режущее лезвие.

Важно! При использовании режущего лезвия возникает вибрация.

Если после установки режущего лезвия при использовании лески возникают значительные вибрации необычного характера, это происходит из-за процесса резки.

Лезвие установлено не в центральном положении. Немедленно выключите инструмент. Извлеките аккумулятор/аккумуляторы и установите режущее лезвие на место.

Осторожность! Режущее лезвие, установленное не по центру, повредит инструмент!

5.2.5.b Снятие режущего лезвия Извлекайте режущее лезвие в порядке, обратном описанному в разделе 5.2.5.a.

5.2.6 Установка модуля триммера/косы на моторный блок (рис. 12)

Вставьте соединительную трубку (деталь 8) полностью собранного модуля триммера/косы и удлинительную трубку (деталь 12) предварительно собранного моторного блока друг в друга и скрутите их вместе с помощью накидной гайки (деталь 7). Для разборки выполните действия в обратном порядке.

5.2.7 Регулировка высоты среза (рис. 13) Чтобы определить оптимальную длину ремня безопасности, наденьте ремень (см. пункт 6.1.1) и сделайте несколько раскачивающихся движений, не запуская двигатель.

5.3 Сборка/регулировка секатора, устанавливаемого на шест.

Опасность! Не устанавливайте аккумулятор, пока секатор на шесте не будет полностью собран и не будет отрегулировано натяжение цепи. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с секатором, чтобы избежать травм. Используйте защитный кожух направляющей режущего механизма (рис. 2/пункт 20).

5.3.1 Переделка соединительной трубки (рис. 14-16)

Для использования другого модуля (например, секатора, устанавливаемого на шест) необходимо заменить соединительную трубку (рис. 2/пункт 8).

1. Нажмите на рычаг разблокировки замка (деталь 9) вперед и поверните соединительную гайку (деталь 8a). Снимите соединительную трубку (деталь 8) с модуля.
2. Наденьте соединительную трубку (пункт 8) на модуль (например, на секатор, устанавливаемый на шест, пункт 14).
3. Затяните накидную гайку (пункт 8a) на модуле (например, на секаторе, устанавливаемом на шест, пункт 14) до упора.

5.3.2 Установка направляющей для пилы и пильной цепи (рис. 17-19)

1. Используйте многофункциональный инструмент размера 13 (пункт 22), чтобы открутить крепежный винт крышки цепного колеса (пункт 14a).
2. Снимите защитный кожух цепной передачи.

3. Уложите пильную цепь (пункт 18) в паз, проходящий вокруг направляющей режущего инструмента (пункт 19).
4. Вставьте направляющую для режущего инструмента (деталь 19) и пильную цепь (деталь 18) в крепление секатора, устанавливаемого на шест. Одновременно направьте пильную цепь вокруг цепного колеса (деталь 14b) и зацепите направляющую для режущего инструмента за болт натяжения цепи (деталь 14c).
5. Установите защитный кожух звездочки и затяните крепежный винт от руки.

Примечание: Не затягивайте крепежный винт до тех пор, пока не отрегулируете натяжение цепи (см. раздел 5.3.3).

5.3.3 Натяжение пильной цепи (рис. 20-21)

1. Слегка ослабьте крепежный винт крышки звездочки (используйте многофункциональный инструмент № 13).
2. Отрегулируйте натяжение пильной цепи, используя многофункциональный инструмент 4 мм (артикул 22) и поворачивая винт натяжения цепи (артикул 14d). Поворот винта по часовой стрелке увеличивает натяжение цепи, поворот против часовой стрелки уменьшает его. Пильная цепь правильно натянута, если ее можно приподнять примерно на 2 мм в середине направляющей пилы.
3. Затяните крепежный винт крышки цепной передачи (используйте многофункциональный инструмент № 13).

Опасность! Все звенья цепи должны правильно располагаться в направляющей канавке рельса.

Примечания по натяжению цепи:

Для обеспечения безопасной работы пильная цепь должна быть правильно натянута. Когда пильная цепь поднимается примерно на 2 мм в середине направляющей пилы, это означает, что натяжение цепи оптимальное (рис. 21). Во время резки температура пильной цепи повышается, и её длина изменяется. Поэтому важно проверять натяжение цепи не реже чем каждые 10 минут и при необходимости регулировать его. Это особенно важно для новых пильных цепей. После завершения работы ослабьте пильную цепь, так как она укоротится при охлаждении. Это поможет предотвратить повреждение цепи.

5.3.4 Смазка пильной цепи Важно! (Рис. 22) Никогда не используйте цепь, если она не смазана маслом для пильных цепей! Использование секатора на длинной рукоятке без масла для пильных цепей или с уровнем масла ниже отметки «мин» приведет к повреждению беспроводного секатора на длинной рукоятке.

Важно! Обратите внимание на температурные условия:

Для разных температур окружающей среды требуются разные смазочные материалы с совершенно разной вязкостью. При более низких температурах для создания достаточной смазочной пленки необходимы масла низкой вязкости. Однако, если использовать то же самое масло низкой вязкости летом, оно станет еще тоньше из-за одних только температур окружающей среды, и в результате смазочная пленка может разрушиться, что приведет к перегреву и повреждению цепи. Кроме того, масло для цепи будет сгорать и выделять лишние загрязняющие вещества.

Заправка топливного бака (рис. 22)

Внимание! Заливайте масло на открытом воздухе и не курите во время заправки.

1. Установите секатор на ровную поверхность.
2. Очистите область вокруг крышки масляного бака (пункт 10) и снимите крышку.
3. Заполните бак (пункт 10a) маслом для цепей пилы. При этом убедитесь, что в бак не попала грязь, так как это может привести к засорению масляного сопла.
4. Прикрутите крышку масляного бака (пункт 10) обратно.

Секатор, устанавливаемый на шест, будет готов к использованию после того, как вы прикрутите его к моторному блоку (см. раздел 5.2.6).

5.4 Сборка/регулировка кустореза

5.4.1 Сборка

Кусторез готов к использованию после того, как соединительная трубка будет заменена (см. раздел 5.3.1) и прикручена к моторному блоку (см. раздел 5.2.6).

5.4 Регулировка наклона корпуса (рис. 23) Нажмите кнопку блокировки (пункт 15a) и отрегулируйте наклон корпуса в одно из 7 фиксирующих положений.

5.5 Установка батареи (рис. 24a-24b) Вставьте батарею в предусмотренное крепление (деталь 1). После полного вставления батареи раздается щелчок. Чтобы извлечь батарею, нажмите кнопку с фиксатором (деталь N) и вытащите батарею.

Уведомление!

Никогда не смешивайте батареи разной емкости (Ач).

Используйте только батареи, заряженные до одинакового уровня. Никогда не используйте одновременно полностью заряженные и наполовину заряженные батареи. Всегда заряжайте обе батареи одновременно. Время работы оборудования зависит от батареи с меньшим уровнем заряда. Обе батареи должны быть полностью заряжены перед использованием.

5.6 Зарядка аккумулятора (Рис. 25)

1. Извлеките аккумуляторный блок из инструмента. Для этого нажмите кнопку с фиксатором.
2. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. После этого начнет мигать зеленый светодиод.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте следующее:

- есть ли напряжение в розетке
- обеспечен ли хороший контакт на зарядных контактах.

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- а аккумуляторный блок — в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы гарантировать надлежащую упаковку и доставку товаров при их отправке нам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с местом покупки оборудования.

При отправке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи, необходимо своевременно ее заряжать. Заряжать аккумуляторную батарею следует при появлении признаков снижения производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее поломке.

5.7 Индикатор уровня заряда батареи (рис. 26) Нажмите кнопку индикатора уровня заряда батареи (элемент M). Индикатор уровня заряда батареи (элемент L) отображает состояние заряда батареи с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(а):

Батарея имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Батарея разряжена, зарядите батарею.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и оставьте ее при комнатной температуре на сутки. Если неисправность повторится, это означает, что перезаряжаемая батарея полностью разрядилась и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Обратите внимание, что законодательные нормы, регулирующие снижение уровня шума, могут различаться в зависимости от места.

6.1 Общая информация

6.1.1 Надевание страховочного пояса (Рис. 27-28) Важно!

При работе с инструментом всегда используйте страховочный пояс. Выключите инструмент перед тем, как снять пояс. В противном случае существует риск травмы.

1. Наденьте страховочный пояс (пункт 17) на плечо.
2. Отрегулируйте длину ремня безопасности так, чтобы держатель ремня находился на уровне талии.
3. Страховочный пояс оснащен пряжкой. Нажмите на крючки друг на друга, если вам нужно быстро положить инструмент.

6.1.2 Включение/выключение**Включение (Рис. 29)**

- Крепко держите инструмент одной рукой за рукоятку (пункт 4), а другой — за упор (пункт 16).
- Нажмите кнопку блокировки выключателя (пункт 3), а затем нажмите кнопку включения/выключения (пункт 2).

Выключение (Рис. 29)

Отпустите выключатель (пункт 2).

7. Использование в работе

Опасности Работайте только с полностью собранным инструментом. При выполнении работ с самим инструментом всегда надевайте защитные перчатки и используйте прилагаемые защитные чехлы для лезвий, чтобы предотвратить травмы.

Перед каждым использованием необходимо проверять следующее:

- Защитные устройства и режущее устройство находятся в идеальном состоянии и комплектны;
- **все винты надежно затянуты**
- Все движущиеся части перемещаются плавно.
- Никогда не используйте инструмент, который явно поврежден.

7.1 Работа с аккумуляторным триммером/косой

Перед началом работы отработайте все этапы с выключенным двигателем и без аккумулятора. Используйте леску только для скашивания сухой травы. Если трава длинная, ее необходимо скашивать постепенно (рис. 30).

Удлинение линии разреза (рис. 31) Опасно! Не используйте металлическую проволоку или металлическую проволоку в пластиковой оболочке на катушке с леской. Это может привести к серьезным травмам пользователя.

Триммер для травы оснащен полуавтоматической системой удлинения лески (автоматическая подача лески). При каждом включении полуавтоматической системы удлинения леска автоматически удлиняется, обеспечивая идеальную ширину среза газона. Для удлинения лески запустите двигатель и постучите катушкой по земле. Это автоматически удлинит леску. Лезвие на защитном кожухе обрежет леску до допустимой длины. Обратите внимание, что чем чаще вы включаете полуавтоматическую систему удлинения лески, тем больше будет износ лески.

Примечание: Если при первом использовании инструмента леска окажется слишком длинной, лишний конец будет обрезан лезвием на защитном кожухе. Если при первом запуске инструмента леска окажется слишком короткой, нажмите на ручку на катушке и сильно потяните леску. После этого при первом запуске инструмента леска автоматически обрежется до нужной длины.

С помощью щетки или аналогичного инструмента аккуратно и регулярно удаляйте остатки травы с нижней стороны защитного кожуха.

Различные методы резки

При правильной сборке инструмент способен срезать сорняки и высокую траву в труднодоступных местах, например, вдоль заборов, стен и фундаментов, а также вокруг деревьев. Его также можно использовать для «скошения» растительности, чтобы лучше подготовить сад или очистить определенный участок до уровня земли.

Пожалуйста, обрати внимание: Даже при аккуратном использовании, обрезка вокруг фундаментов, каменных или бетонных стен и т. д. приведет к более сильному износу линии, чем обычно.

Стрижка/покос травы

Раскачивайте триммер из стороны в сторону, совершая движения, похожие на скашивание. Всегда держите катушку с леской параллельно земле. Осмотрите участок и определите необходимую высоту среза. Направляйте и удерживайте катушку с леской на требуемой высоте для получения ровного среза (рис. 32).

Низкая обрезка

Держите триммер прямо перед собой под небольшим углом так, чтобы нижняя часть катушки с леской находилась над землей, и леска попадала в нужную точку. Всегда режьте от себя. Никогда не тяните триммер к себе.

Срез вдоль заборов/фундаментов Приближайтесь к сетчатым заборам, решетчатым ограждениям, стенам из натурального камня и фундаментам медленно, чтобы можно было обрезать леску в непосредственной близости от препятствий, не задевая их. Если, например, леска коснется камней, каменных стен или фундаментов, она изнашивается или истрепается. Если леска коснется проволоочной сетки, она порвется.

Обрезка деревьев

При обрезке вокруг стволов деревьев подходите медленно, чтобы леска не задевала кору. Обходите дерево, срезая слева направо. Приближайтесь к траве или сорнякам кончиком лески и слегка наклоните катушку с леской вперед.

Предупреждение: При стрижке газона проявляйте крайнюю осторожность. Во время таких работ соблюдайте дистанцию в 30 метров от других людей или животных.

Кошение травы

При скашивании до уровня земли вы срежете всю растительность. Для этого установите катушку с леской под углом 30° вправо. Установите рукоятку в нужное положение. Помните о повышенном риске травм для пользователя, наблюдателей и животных, а также об опасности повреждения имущества из-за попадания посторонних предметов.

(например, камни), которые выбрасываются в окружающую среду (рис. 33).

Внимание: Не используйте этот инструмент для удаления объектов с тротуаров и т. д.

Этот инструмент мощный и может метать мелкие камни и другие предметы на расстояние 15 метров и более, причиняя травмы и повреждения автомобилям, домам и окнам.

Распиловка

Данный инструмент не подходит для распиловки.

Затруднение

Если режущий нож заклинит при попытке срезать слишком густую растительность, немедленно выключите двигатель. Удалите траву и очистите инструмент, прежде чем снова запускать его.

Предотвращение отдачи

При работе с лезвием существует риск отдачи при ударе о твердые предметы, такие как стволы деревьев, ветки, пни, камни и тому подобное. Это отбросит инструмент назад в направлении, противоположном вращению инструмента. Это может привести к потере контроля над инструментом. Не используйте лезвие вблизи заборов, металлических столбов, межевых камней или фундаментов. При обрезке густых стеблей расположите лезвие, как показано на рис. 34, чтобы предотвратить отдачу.

7.2 Работа с секатором, установленным на шесте

Подготовка

Для обеспечения безопасной работы проверяйте следующие пункты перед каждым использованием:

Состояние беспроводного секатора на длинной рукоятке

Перед началом работы проверьте беспроводной секатор на шесте на наличие повреждений корпуса, пильной цепи и направляющей режущего инструмента. Никогда не используйте инструмент с явными повреждениями.

Емкость для масла

Проверьте уровень масла в маслозаливной емкости. Перед началом работы и во время нее всегда следите за тем, чтобы в системе было достаточно масла. Чтобы избежать повреждения аккумуляторного секатора, устанавливаемого на штангу, никогда не включайте пилу, если в системе нет масла или если уровень масла опускается ниже отметки «мин». В среднем, одной заправки хватает на 15 минут работы, в зависимости от количества перерывов в работе и нагрузки.

Пильная цепь

Проверьте натяжение пильной цепи и состояние режущих элементов. Чем острее пильная цепь, тем легче и удобнее управлять аккумуляторным секатором на штанге. То же самое относится и к натяжению цепи. Для большей безопасности необходимо проверять натяжение цепи не реже чем каждые 10 минут во время работы. Новые пильные цепи, в частности, имеют тенденцию к большему расширению.

защитная одежда

Всегда надевайте соответствующую облегающую защитную одежду, такую как специальные брюки, устойчивые к порезам, защитные перчатки и защитную обувь.

Средства защиты слуха и защитные очки.

Надевайте защитный шлем со встроенной защитой лица и слуха. Это обеспечит защиту от падающих и отскакивающих веток.

Безопасная работа

- Для обеспечения безопасности работы необходимо использовать инструмент под углом не более 60°.
- Никогда не стойте под веткой, которую хотите распилить.
- Следует проявлять особую осторожность при работе с ветвями, находящимися под напряжением, и с щепками.
- Возможен риск получения травм от падающих веток и кусков дерева, разлетающихся по окрестностям!
- Во время работы инструмента необходимо держать других людей и животных подальше от опасной зоны.
- Данный инструмент не защищен от поражения электрическим током при контакте с высоковольтными кабелями.
Соблюдайте минимальное расстояние в 10 метров от кабелей под напряжением.
Поражение электрическим током может привести к смертельным травмам.
- При работе на склонах всегда стойте выше, слева или справа от ветки, которую хотите срезать.
- Держите инструмент как можно ближе к телу. Это поможет вам сохранить равновесие.

Техника резки

- При удалении веток держите инструмент под углом не более 60° к горизонтали, чтобы избежать удара падающей веткой (рис. 35).
- Начните с нижних веток дерева. Так срезанным веткам будет легче отвалиться.
- После завершения распила вес пилы резко возрастает для оператора, поскольку пила больше не поддерживается веткой.
Это может привести к тому, что вы потеряете контроль над пилой.

- Снимайте пилу с пропила только при работающей пильной цепи. Это предотвратит заклинивание пилы.
- Никогда не режьте кончиком пилы.
- Никогда не срезайте утолщенную ветвь у основания. Это помешает дереву зажить.

Обрезка более мелких веток (рис. 36):

Приложите опорную поверхность пилы к ветке. Это предотвратит рывки пилы в начале распила. Слегка надавливая, проведите пилой сверху вниз по ветке.

Отпиливание крупных и длинных ветвей (рис. 37): При работе с крупными ветвями необходимо выполнить дополнительную обрезку.

Начните с того, что распилите 1/3 диаметра ветки (а) сверху вниз, используя верхнюю сторону направляющей пилы. Затем распилите в направлении первого надреза (б) сверху вниз, используя нижнюю сторону направляющей пилы.

Длинные ветки обрезали в несколько этапов, чтобы контролировать место удара.

Откат

Термин «обратный удар» описывает явление, когда установленный на шесте секатор внезапно резко подпрыгивает вверх и назад. Обычно это происходит из-за контакта кончика направляющей с заготовкой или из-за застревания пильной цепи.

В случае обратного удара внезапно и резко возникают большие силы. В результате беспроводной секатор на штанге обычно реагирует неконтролируемо. Это часто может привести к очень серьезным травмам работника или людей, находящихся поблизости. Риск обратного удара наиболее высок, когда пила расположена для распила в области кончика направляющей режущего инструмента, поскольку там эффект рычага наиболее велик. Поэтому безопаснее всего располагать пилу как можно ровнее.

Предупреждение!

- Убедитесь, что натяжение цепи всегда отрегулировано правильно.
- Используйте только беспроводные секаторы на длинной рукоятке, находящиеся в идеальном рабочем состоянии.
- Используйте только пильную цепь, должным образом заточенную в соответствии с инструкцией.
- Никогда не режьте верхним краем или кончиком направляющей.
- Всегда крепко держите беспроводной секатор на длинной рукоятке обеими руками.

Распиливание древесины, находящейся под напряжением. При распиловке древесины, находящейся под напряжением, требуется особая осторожность. Распиловка древесины под напряжением может привести к ослаблению напряжения и неконтролируемой реакции древесины. В худшем случае это может повлечь за собой серьезные и даже смертельные травмы. Этот вид работ должен выполняться только специально обученными специалистами.

7.3 Работа с беспроводным кусторезом

- Убедитесь, что лезвия работают исправно. Благодаря двум режущим кромкам лезвия вращаются в противоположных направлениях, что гарантирует высокую производительность резки и плавную работу.
- Будьте внимательны, крепко держите инструмент обеими руками, отводя его от тела. Перед включением убедитесь, что инструмент не касается никаких предметов.

Практика работы

- Кусторез можно использовать для обрезки кустарников и деревьев, а также для стрижки живой изгороди.
- Для достижения наилучших результатов стрижки держите кусторез так, чтобы зубья режущего инструмента располагались под углом примерно 15° по отношению к живой изгороди (см. рис. 38).
- Лезвия с двумя режущими кромками вращаются в противоположных направлениях, что позволяет осуществлять резку в обоих направлениях (см. рис. 39).
- Рекомендуется привязать к живой изгороди направляющую линию из веревки или подобного материала, чтобы подстричь ее до ровной высоты. Обрежьте все ветви, выступающие за направляющую линию (см. Рис. 40/41).
- Обрезайте боковые стороны живой изгороди изогнутыми движениями снизу вверх (см. рис. 42).

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед выполнением любых работ по чистке или техническому обслуживанию извлеките аккумуляторный блок.

8.1 Общая информация об уборке

- Регулярно очищайте механизм натяжения, продвывая его сжатым воздухом или очищая щеткой. Не используйте для этого никаких инструментов. уборка.
- Следите за тем, чтобы на рукоятках не было масла, это позволит вам крепко держать инструмент.
- Никогда не погружайте инструмент в воду или другие жидкости для его очистки.

- Для удаления отложений с защитных кожухов используйте щетку.
- По возможности следите за тем, чтобы все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были максимально чистыми и свободными от пыли и грязи. Протрите инструмент чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать инструмент сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте инструмент влажной тканью. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали инструмента. Следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь инструмента. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Общая информация по техническому обслуживанию Внутри инструмента нет других деталей, требующих технического обслуживания.

Для поддержания инструмента в исправном состоянии проводите регулярное техническое обслуживание в соответствии со следующими инструкциями. Используйте только принадлежности и запасные части, одобренные производителем. Подробная информация приведена в разделе 8.6 «Заказ запасных частей». Использование неодобренных принадлежностей или запасных частей может привести к очень серьезным травмам.

8.3 Техническое обслуживание аккумуляторного триммера/косы

8.3.1 Замена катушки с леской (рис. 43-44)

Опасно! Извлеките батарейки!

1. Сожмите корпус катушки с леской в местах, отмеченных буквой Н, и снимите крышку катушки.
2. Извлеките пустую катушку с леской и пружину прижимного механизма.
3. Проденьте конец лески с новой катушки через ушко (деталь К) крышки катушки, оставив примерно 13 см лески выступающими. Вставьте пружину прижима (деталь L) в катушку.
4. Вдавите крышку катушки обратно в корпус лескоукладчика.

8.3.2 Замена линии резки (рис. 43, 45-46)

Опасно! Выньте батарейки!

1. Сожмите корпус катушки с леской в местах, отмеченных буквой Н, и снимите крышку катушки.
2. Извлеките пустую катушку с леской и пружину прижимного механизма.
3. Удалите все оставшиеся следы от среза.

4. Вставьте новую леску для обрезки в держатель лески внутри катушки.
 5. Не снимая натяжения лески, наматывайте её против часовой стрелки.
 6. Зацепите примерно 15 см конца лески за один из держателей лески на краю катушки.
 7. Проденьте конец лески с новой катушки через ушко (деталь К) в крышке катушки. Вставьте пружину прижима (деталь L) в катушку.
 8. Резко потяните за конец лески, чтобы освободить ее из держателя.
 9. Вдавите крышку катушки обратно в корпус лескоукладчика.
- При следующем запуске инструмента линия резки будет обрезана автоматически.
- до оптимальной длины.

Важно! Выброшенные в окружающую среду кусочки нейлоновой лески могут стать причиной травм!

8.3.3 Заточка режущего лезвия (рис. 9)

Лезвие лески (деталь 23с) со временем может затупиться. Заметив это, открутите винты, крепящие лезвие лески к защитному кожуху. Зажмите лезвие в тисках. Заточите лезвие плоским напильником, убедившись, что угол заточки не изменяется в процессе. Затачивайте только в одном направлении.

8.4 Техническое обслуживание секатора, установленного на шесте Используйте только пильные цепи и направляющие для пил, одобренные производителем. Они перечислены в разделе 4 «Технические данные» или доступны в качестве принадлежностей (см. раздел 8.6 «Заказ запасных частей»). Использование запасных частей, не одобренных производителем, может привести к очень серьезным травмам.

Замена пильной цепи и направляющей для пилы. Если направляющая направляющая изношена, её необходимо заменить. Выполните действия, описанные в разделе «Направляющая и пильная цепь».

Проверка автоматической смазки цепи. Необходимо регулярно проверять работу автоматической системы смазки цепи, чтобы предотвратить перегрев и повреждения, которые это может нанести направляющей режущей рейке и пильной цепи. Направьте кончик направляющей режущей рейки на гладкую поверхность (доску или спиленную древесину) и дайте секатору, установленному на шесте, поработать. Если вы видите, что на гладкой поверхности появляется масляное пятно, значит, автоматическая система смазки цепи неисправна.

Система смазки работает исправно. Если явных следов масла не обнаружено, обратитесь к соответствующим инструкциям в «Руководстве по устранению неполадок»! Если информация в нем по-прежнему не помогает решить проблему, обратитесь в наш сервисный отдел или в другую квалифицированную мастерскую.

Опасности Не прикасайтесь к поверхности. Соблюдайте безопасное расстояние (примерно 20 см).

Заточка пильной цепи

Эффективная работа с аккумуляторным секатором на штанге возможна только при условии, что пильная цепь находится в хорошем состоянии и остра. Это также снижает риск обратного удара. Пильную цепь можно заточить у любого дилера. Не пытайтесь заточить пильную цепь самостоятельно, если у вас нет необходимых инструментов и опыта.

8.5 Техническое обслуживание кустореза (рис. 47)

Для обеспечения оптимальной работы лезвия следует регулярно чистить и смазывать. Удалите отложения щеткой и нанесите тонкий слой масла.

8.6 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

секатор, крепящийся на шесте

Запасная направляющая для режущего инструмента, артикул:

45.001.17. Запасная цепь, артикул: 45.001.87.

Триммер/коса

Запасная катушка лески Арт. №: 34.051.02

Запасное режущее лезвие Арт. №: 34.050.82

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

10. Хранение и транспортировка

Извлеките батарейки. Храните инструмент и его принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Инструмент имеет встроенный настенный держатель (рис. 48/ Изделие M) для подвешивания.

- Всегда держите инструмент одной рукой за рукоятку, а другой — за упор. Не переносите инструмент за корпус двигателя.
- При транспортировке инструмента в транспортном средстве необходимо надежно закрепить его, чтобы он не выскочил из рук.
- По возможности используйте оригинальную упаковку для транспортировки инструмента.
- Перед хранением очистите беспроводной многофункциональный инструмент и проведите его техническое обслуживание.
- Если вы не собираетесь использовать беспроводной секатор на длинной рукоятке в течение длительного времени, слейте масло для цепи из бака. Кратковременно погрузите пильную цепь и направляющую для пилы в масляную ванну, а затем оберните их промасленной бумагой.
- Во время хранения или транспортировки используйте прилагаемые защитные кожухи для режущего лезвия, направляющей режущего вала/пильной цепи и лезвия кустореза.

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, неисправные электроинструменты, а также, согласно Директиве 2006/66/EC, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

11. Руководство по устранению неполадок

Осторожности!

Перед началом поиска и устранения неисправностей выключите оборудование и извлеките аккумулятор.

В таблице ниже приведен список симптомов неисправности и описано, что можно сделать для устранения проблемы, если ваше оборудование работает неправильно. Если после выполнения перечисленных действий проблема сохраняется, обратитесь в ближайшую сервисную мастерскую.

Вина	Возможная причина	Средство
Оборудование не работает	- Батарея разряжена - Батарейка вставлена неправильно	- Зарядка аккумулятора - Извлеките батарею и вставьте ее обратно (см. 5.5)
Оборудование работает периодически	- Ненадежное соединение (внешнее) - Ненадежное соединение (внутреннее) - Неисправен выключатель ВКЛ/ВЫКЛ.	- Проконсультируйтесь со специалистом в мастерской. - Проконсультируйтесь со специалистом в мастерской. - Проконсультируйтесь со специалистом в мастерской.
Пильная цепь сухая	- В баке нет масла - Вентиляционное отверстие в крышке масляного бака заблокировано. - Маслоотвод заблокирован	- Долить масла - Очистите крышку масляного бака - Прочистите сливное отверстие для масла
Цепь/направляющая планка жарко	- В баке нет масла - Вентиляционное отверстие в крышке масляного бака заблокировано. - Маслоотвод заблокирован - Цепь затупилась - Цепь перенатянута	- Долить масла - Очистите крышку масляного бака - Прочистите сливное отверстие для масла - Заточить или заменить цепь - Проверьте натяжение цепи
Вибрация бензопилы, вибрирует или пилит неправильно	- Цепь недонатянута - Цепь затупилась - Цепочка изношена - Зубья пилы направлены в неправильную сторону.	- Отрегулируйте натяжение цепи - Заточить или заменить цепь - Замените цепь - Установите цепь на место, расположив зубья в правильном направлении.

12. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Пояснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве отсутствует аккумуляторный блок.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от указанного в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте перезаряжаемую батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: — Аккумулятор не использовался очень долгое время. - Температура батареи выходит за пределы оптимального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжить зарядку аккумуляторной батареи.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумуляторный блок. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.
На	На	температурный сбой Аккумуляторный блок слишком сильно нагревается (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком сильно охлаждается (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумуляторный блок и оставьте его при комнатной температуре (примерно 20°C) на один день.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.






Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.


Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Режущая планка, направляющая лезвия, аккумулятор, держатель катушки с леской.
Расходные материалы*	Пильная цепь, пильный диск, катушка лески
Отсутствующие детали	






* Не обязательно входит в комплект поставки!




В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:




- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

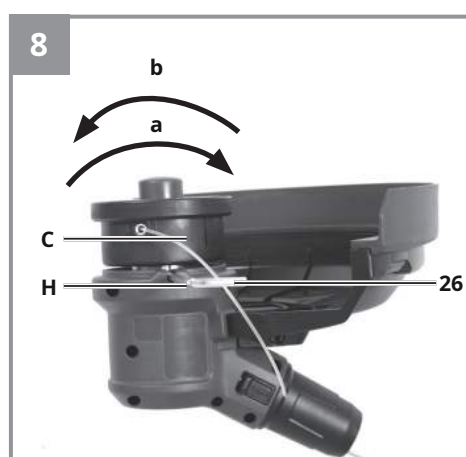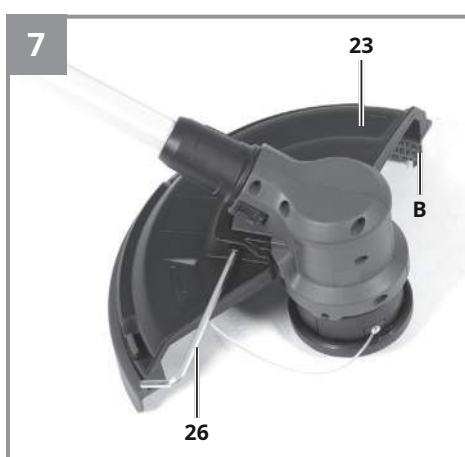
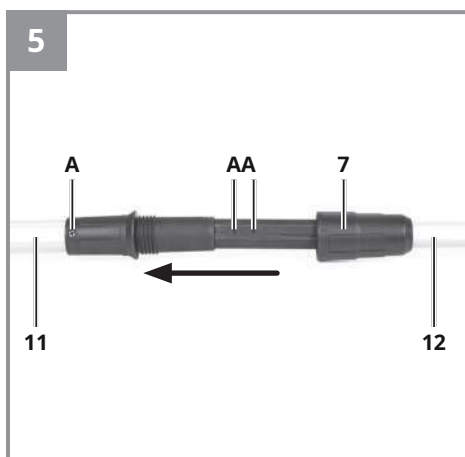
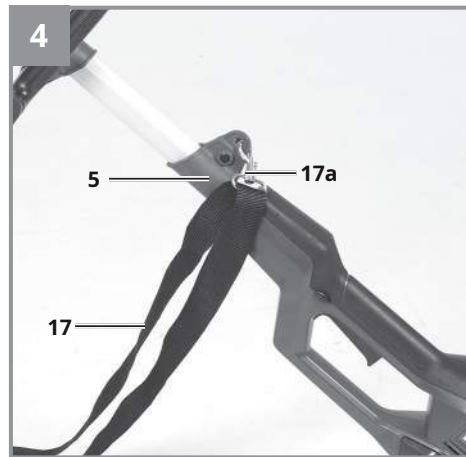
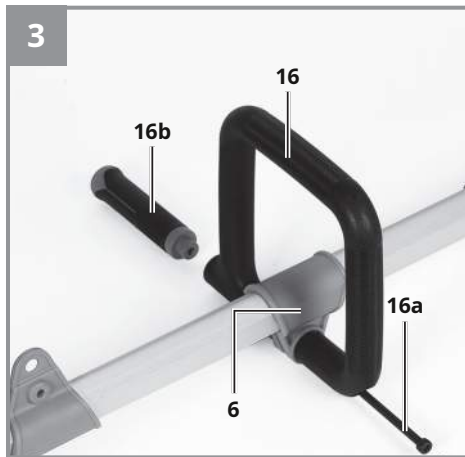







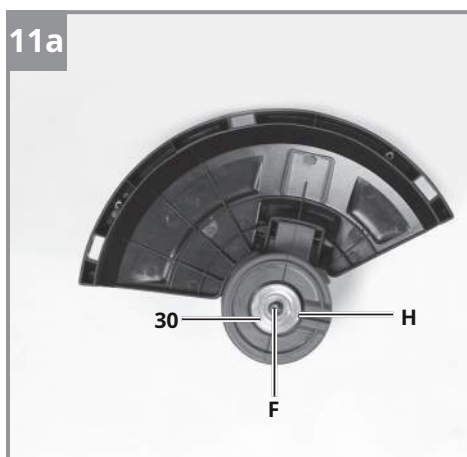


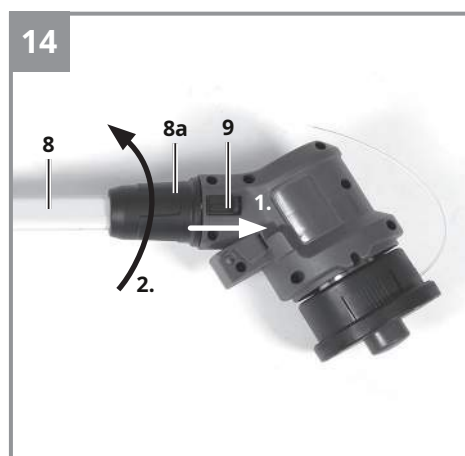
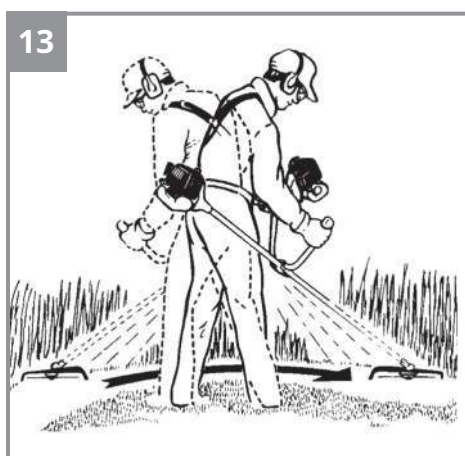
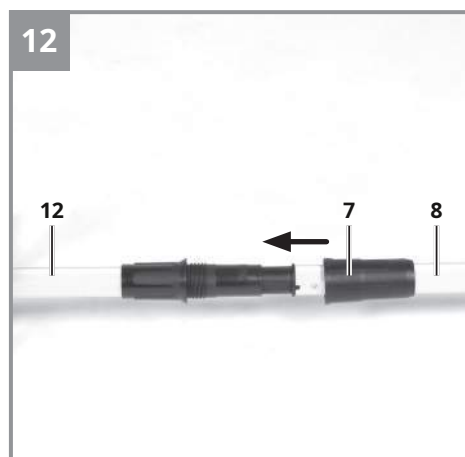
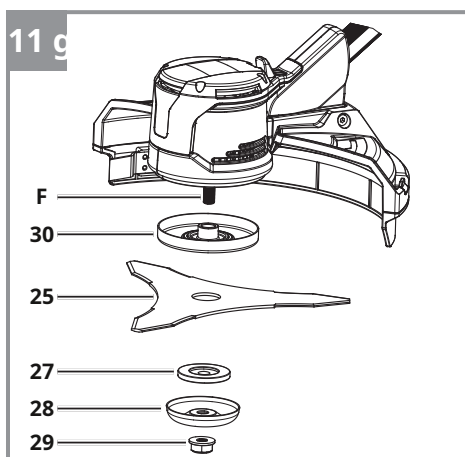
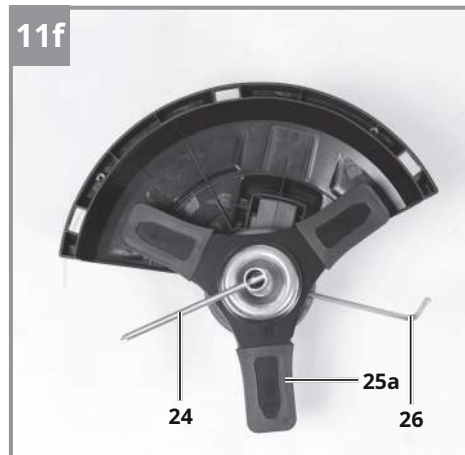


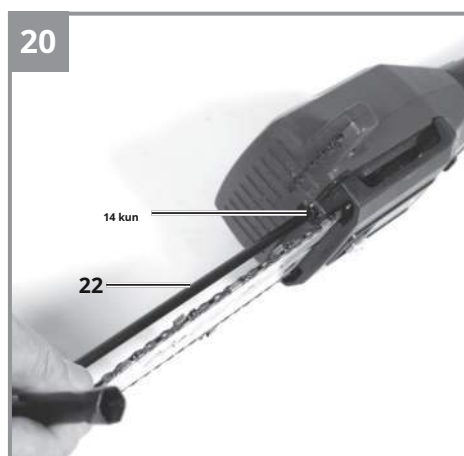
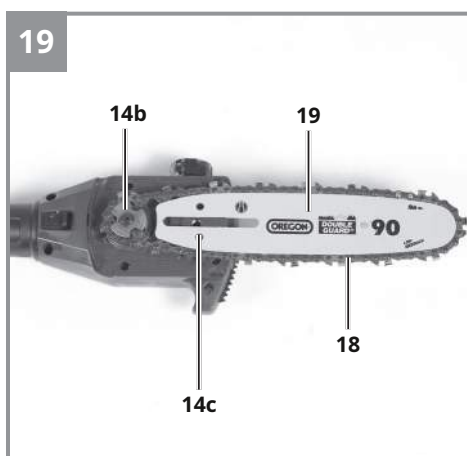
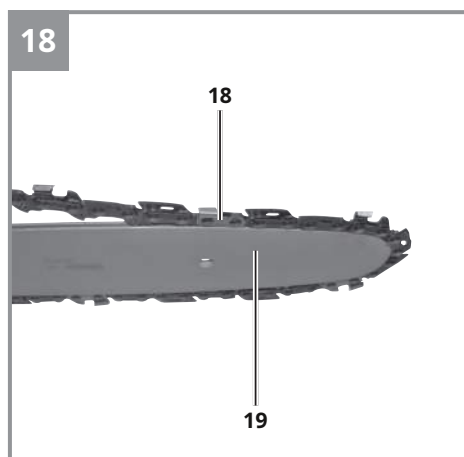


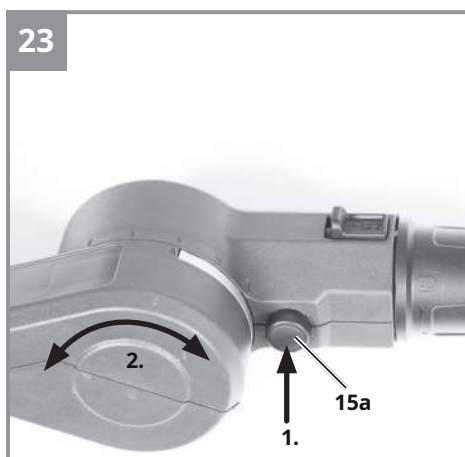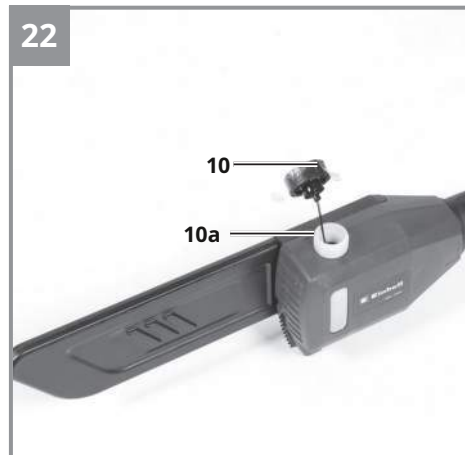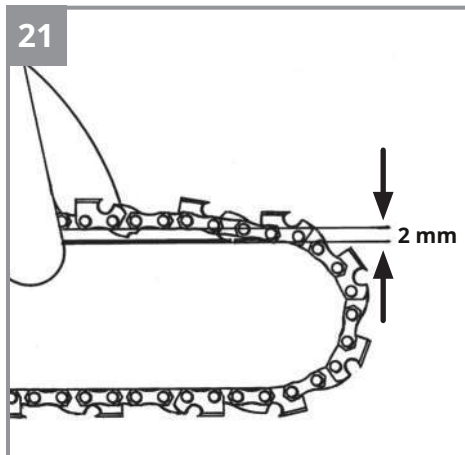


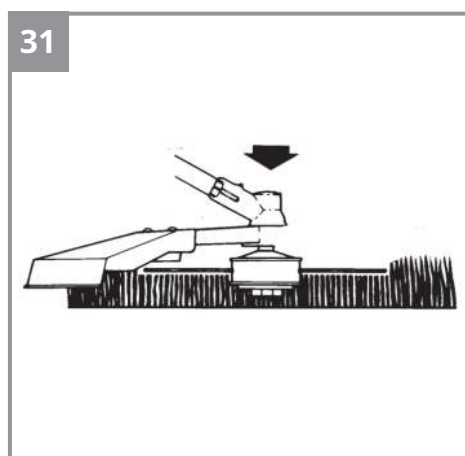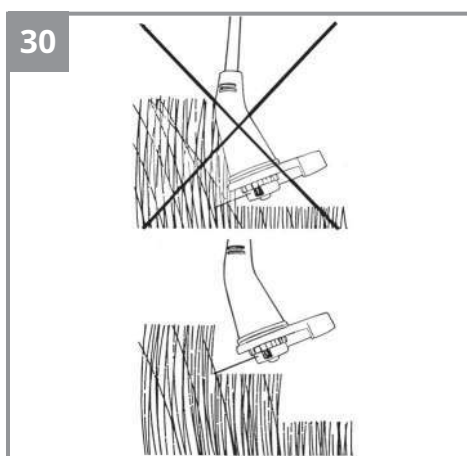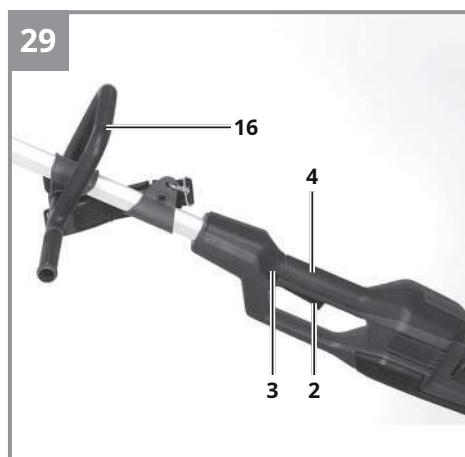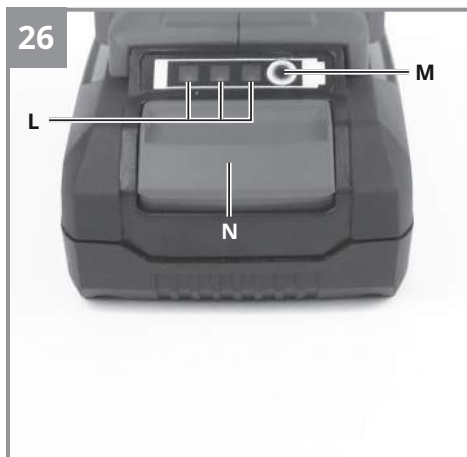

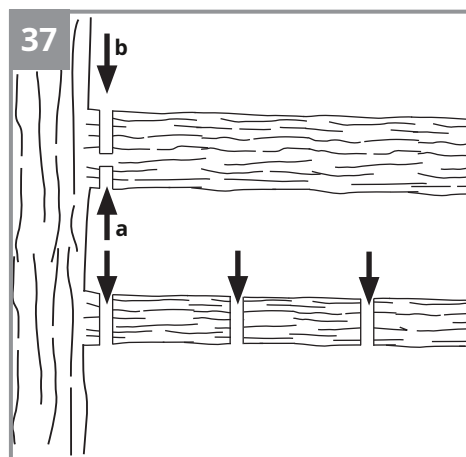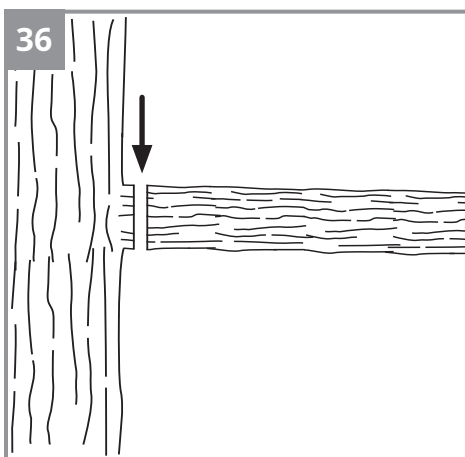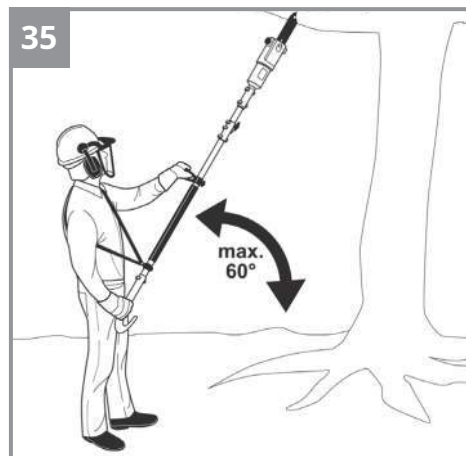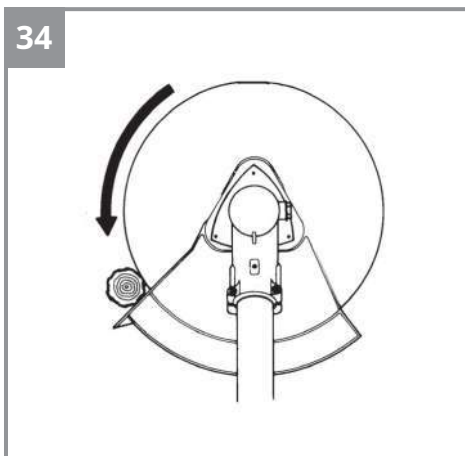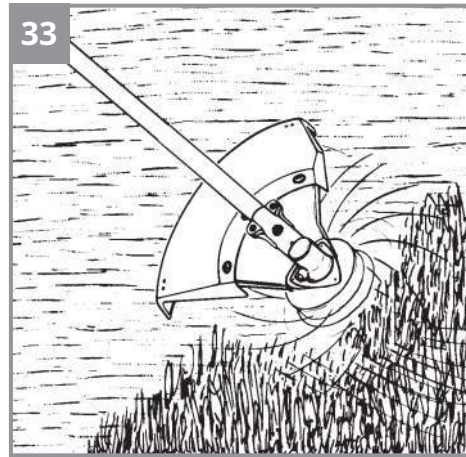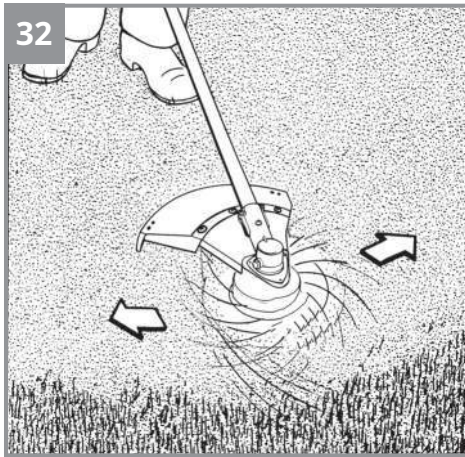

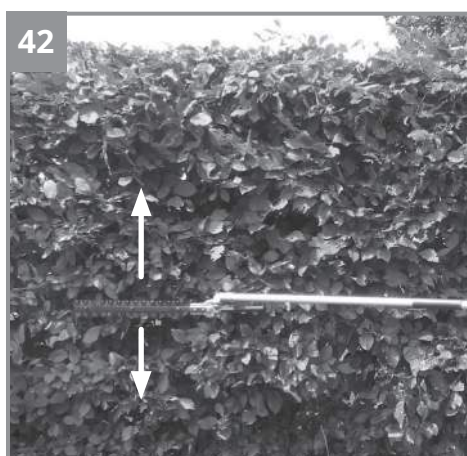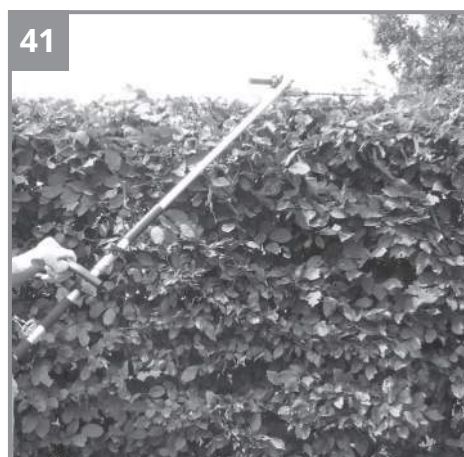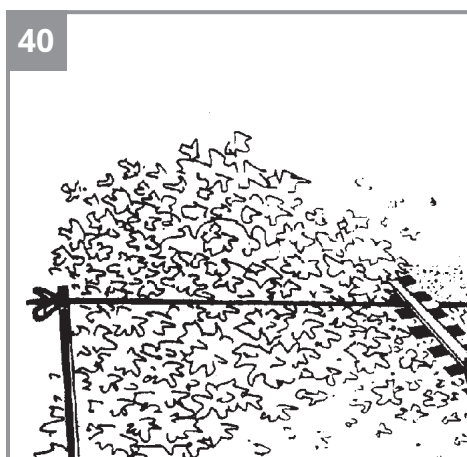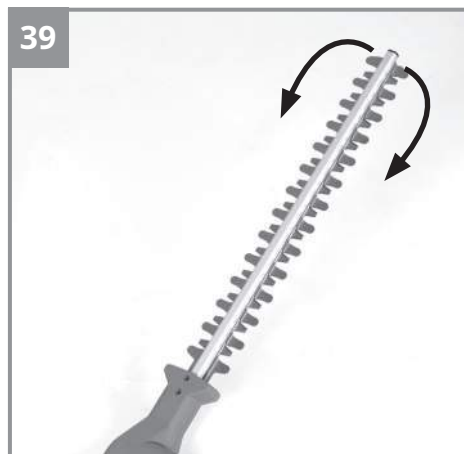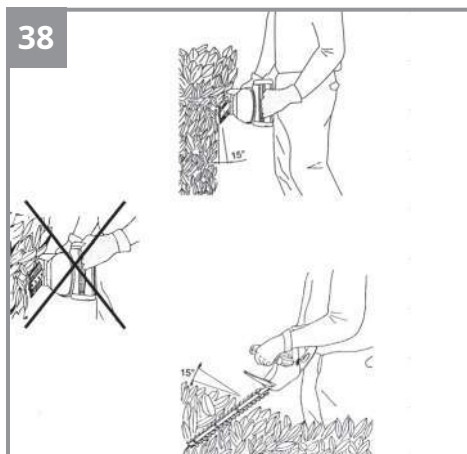

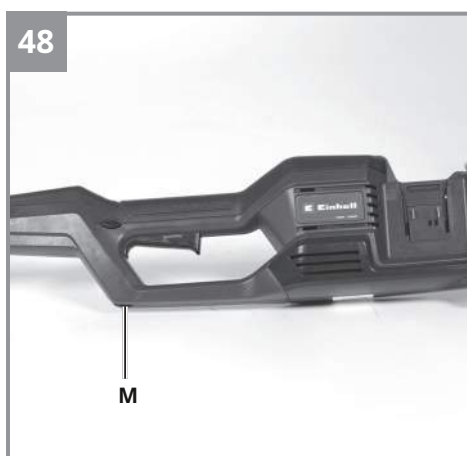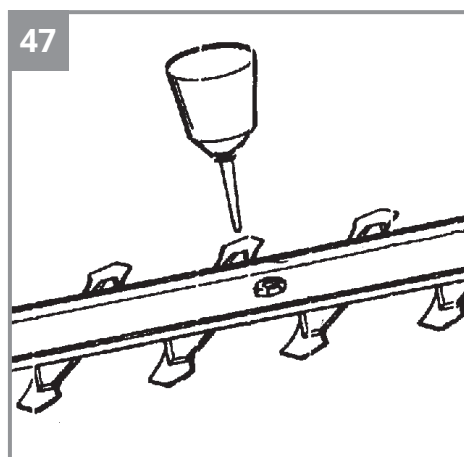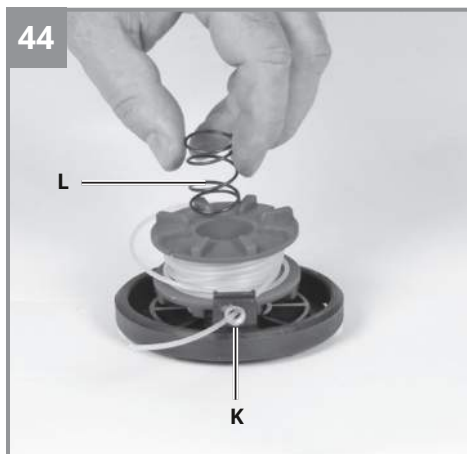

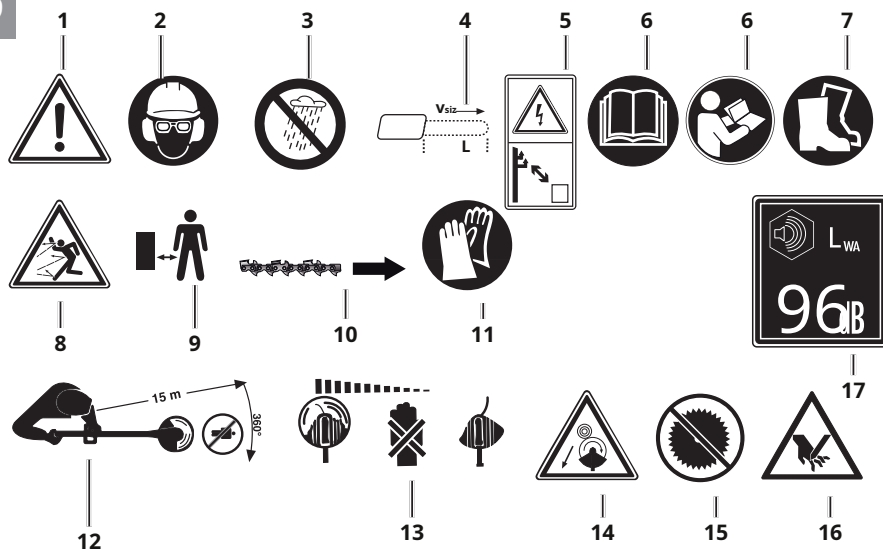

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralarga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Eng so'nggi foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni www.Einhell-Service.com veb-saytimizdan PDF fayl sifatida yuklab olish mumkin.

Belgilarning izohi (49-rasm):

1. Diqqat!
2. Himoya bosh kiyimlari, ko'zoynak va quloqchinlarni taqing!
3. Asbobni yomg'ir va namlikdan saqlang!
4. Maksimal kesish uzunligi
5. Elektr toki urishi o'limga olib kelishi mumkin. Elektr simlaridan kamida 10 m masofada turing!
6. Asbobni birinchi marta ishlatishdan oldin foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing!
7. Mustahkam, sirpanmaydigan poyabzal kiying!
8. Yiqilib tushayotgan va katapultatsiya qilinayotgan qismlardan ehtiyot bo'ling!
9. Masofani saqlang.
10. Zanjir harakati va tishlarning yo'nalishi
11. Himoya qo'lqoplarini taqing
12. Yonma-yon turganlar asbobdan kamida 15 m masofada turishlari kerak.
13. Asbob ishlashda davom etmoqda!
14. Orqaga chekinishdan ehtiyot bo'ling!
15. Arra pichoqlaridan foydalanmang.
16. **Xavfli!** Qo'llaringizni pichoqdan uzoqroq tuting.
17. Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi

Ushbu asbob bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati past yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar yoki ko'rsatmalar bilan tanish bo'lmagan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Bolalar asbob bilan o'ynamasliklari uchun doimo nazorat ostida bo'lishlari kerak. Bolalarga asbobni tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlariga ruxsat berilmaydi. Uskunadan 2000 m dan yuqori balandliklarda foydalanishga ruxsat berilmaydi.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan bukletda topish mumkin.

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1/2-rasm)

1. Batareya o'rnatish moslamasi
2. Yoqish/o'chirish tugmasi
3. Qulfni o'chirish
4. Tutqich
5. Jabduq ushlagichi
- 5a. Qanotli gayka
6. Barqaror tutqich ushlagichi
7. Birlashma gaykasi
8. Ulash trubkasi
9. Qulfni ochish
10. Yog' bakiyning qopqog'i
11. Motor bloki (naychali blok)
12. Uzatma trubkasi
13. Trimmer/o'roq moduli (ulash trubkasi bo'lgan blok)
14. Ustunga o'rnatilgan budama moduli
15. To'siqlarni kesish moduli
16. To'liq barqaror tutqich
- 16a. Tutqich vinti
- 16b. Yon tomondan barqaror tutqich
17. Xavfsizlikni yechib olish moslamasi bo'lgan jabduqlar
18. Arra zanjiri
19. Kesuvchi rels
20. Kesuvchi rels himoyasi
21. To'siq trimmer pichog'i uchun himoya
22. Ustunga o'rnatilgan budama mashinasi uchun ko'p funksiyali asbob (o'lchami 13/4 mm)
23. Himoya qalpog'i
- 23a. Kesish chizig'i pichog'i himoya qopqog'i
24. Trimmer/o'roq uchun ko'p funksiyali asbob (19 o'lcham/ko'ndalang boshli)
25. Kesish pichog'i
26. Olti burchakli kalit (5 mm)
27. Bosim plitasi
28. Bosim plitasining qopqog'i
29. Olti burchakli gayka (M10 o'z-o'zidan qullandigan, chap tomondagi ip)

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Motor bloki (naychali blok)
- Uzatma trubkasi
- Trimmer/o'roq moduli (ulash trubkasi bo'lgan blok)
- Ustunga o'rnatilgan budama moduli
- To'siqni kesish moduli
- To'liq barqaror tutish
- Xavfsizlikni yo'qotish moslamasi bo'lgan jabduqlar
- Arra zanjiri
- To'sar rayi
- To'sar rels qo'riqchisi
- To'siq trimmer pichog'i uchun himoya
- Ustunga o'rnatilgan budama mashinasi uchun ko'p funksiyali asbob (o'lchami 13/4 mm)
- Trimmer/o'roq uchun ko'p funksiyali asbob (19 o'lcham/ ko'ndalang boshli)
- Olti burchakli kalit (5 mm)
- Bosim plitasi
- Bosim plitasining qopqog'i
- Olti burchakli gayka (M10 o'z-o'zidan qulflanadigan, chap tomondagi ip)
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar
- Xavfsizlik haqida ma'lumot

3. To'g'ri foydalanish

Simsiz ko'p funksiyali asbob simsiz trimmer/o'roq, simsiz ustunga o'rnatilgan budama yoki simsiz to'siq trimmer sifatida ishlatilishi mumkin. Berilgan o'rnatish to'plamlari har doim motor bloki bilan birgalikda o'rnatilishi kerak.

Simsiz trimmer/o'roq

Simsiz o't qirg'ish mashinasi sifatida ishlatiladigan asbob (chiziqli g'altak va kesish chizig'idan foydalangan holda) maysazorlarni, o'tloqli maydonlarni va mayda begona o'tlarni kesish uchun mo'ljallangan.

Simsiz o'roq sifatida ishlatiladigan asbob (kesish pichog'idan foydalangan holda) yosh daraxtlarni, kuchli begona o'tlarni va yengil o'simliklarni kesish uchun mo'ljallangan.

U jamoat joylarida, parklarda, sport markazlarida, yo'llar bo'ylab yoki qishloq va o'rmon xo'jaligida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.

Asbobdan to'g'ri foydalanish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan foydalanish ko'rsatmalariga rioya qilish kerak.

Muhim!Foydalanuvchiga jismoniy shikastlanish xavfi yuqori bo'lgani sababli, simsiz o'roqdan yo'llarni tozalash yoki daraxtlar va to'siqlarni kesish uchun foydalanishga ruxsat berilmaydi. Xuddi shunday, asbobdan mole tepkilari kabi baland joylarni tekislash uchun foydalanilmasligi kerak. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, simsiz o'roqdan boshqa ish asboblari yoki har qanday asboblarni to'plami uchun harakatlantiruvchi blok sifatida foydalanilmasligi kerak.

Simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasi

Simsiz ustunga o'rnatiladigan budama mashinasi daraxtlardan shoxlarni kesish uchun mo'ljallangan. U keng ko'lamli arralash ishlari, daraxtlarni kesish yoki yog'ochdan boshqa materiallarni arralash uchun mos emas.

Simsiz to'siq qirg'ish moslamasi

Simsiz to'siq trimmer to'siqlar, butalar va butalarni kesish uchun javob beradi.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

Diqqat!**Qoldiq xavflar**

Ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni bartaraf etib bo'lmaydi. Elektr asbobining konstruksiyasi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar paydo bo'lishi mumkin:

- Agar xavfsizlik kiyimi ishlatilmasa, jarohatlar kesiladi.
- Katakcha bilan urib tushirilgan narsalar tufayli shikastlanish va mulkka yetkazilgan zarar.
- Agar mos himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaga zarar yetkaziladi.
- Agar quloqqa mos himoya vositasi qo'llanilmasa, eshitish qobiliyatiga zarar yetkaziladi.
- Agar asbob uzoqroq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liqqa zarar.

Diqqat! Ushbu elektr asbob ish paytida elektromagnit maydon hosil qiladi. Muayyan holatlarda bu maydon tibbiy implantlarga faol yoki passiv ravishda xalaqit berishi mumkin. Jiddiy yoki o'limga olib keladigan jarohatlar xavfini kamaytirish uchun tibbiy implantlarga ega bo'lgan shaxslarga asbobdan foydalanishdan oldin shifokor va tibbiy implant ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz.

4. Texnik ma'lumotlar**Motor bloki:**

Kuchlanish.....36 V doimiy tok

Maysa qirg'ish mashinasi

Tezlik n_{q}6400 min⁻¹

Chiziqning kesish doirasi diametriØ 33 sm

Chiziq uzunligi 8 m Chiziq

diametri 2.0 mm

o'roq

Tezlik n_{q}6400 min⁻¹

Pichoqning kesish doirasi diametriØ 25,5 sm

Ustunga o'rnatilgan budama mashinasi

Kesuvchi rels uzunligi: 200 mm

Maksimal kesish uzunligi: 180 mm

Zanjir qadami: 3/8", 33 tish

Zanjir qalinligi: (0.043") 1.1 mm Tishli

g'ildirak: 3 tish, 3/8" Nominal

aylanish tezligida kesish tezligi:10.0 m/s

Yog 'baking hajmi: 100 sm³

To'sar relssiz va zanjirsiz sof og'irligi: 5.2 kg

Arra zanjiri:

Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

To'sar temir yo'li: Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

To'siq qirg'ish moslamasi

Kesuvchi rels uzunligi: 510 mm

Maksimal kesish uzunligi: 450 mm

Tish oralig'i: 24 mm

Kesish/daqqa: 2400

Shovqin va tebranish

Ovoz kuchi darajasi L (Q_{WA} qirg'ish moslamasi) 89.9 dB(A)

Noaniqlik K (O't qirg'ish moslamasi) 2.9 dB (A)

Ovoz kuchi darajasi L (W_{XA}) 90.59 dB(A)

Noaniqlik K 3 dB (A) Ovoz

bosimi darajasi L (O't qirg'ish moslamasi)

...83.6 dB(A) Ovoz bosimi darajasi L 82.2 dB(A)

Noaniqlik K (W_{XA}) 3 dB

(A) Kafolatlangan ovoz kuchi darajasi L 96 dB(A)

WA

Quloqchinlarni taqing.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Tovush va tebranish qiymatlariga ISO 1120
ISO 3744, EN I UZ 2867 va EN UZ 22868 UZ
standartlariga UZ ofiq o'lchandi.

Yuk ostida tutqich

Vibratsiya emissiya qiymati a_{H} (Grass trimmer) =

2,417 m/s²

Vibratsiya emissiya qiymati a_{H} = 2459 m/s²

Noaniqlik K = 1,5 m/s²

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchandi va bitta elektr asbobini boshqasi bilan taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobining qanday ishlatilishiga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, amalda foydalanish paytida ko'rsatilgan darajadan farq qilishi mumkin.

Vibratsiyali stressdan o'zingizni himoya qilish uchun tegishli choralarni ko'ring. Qurilma yuk ostida ishlamayotgan yoki o'chirilgan vaqtlarni ham o'z ichiga olgan holda, butun ish ketma-ketligini hisobga oling. Tegishli choralar, boshqa narsalar qatori, qurilma va asbob qo'shimchalarini muntazam parvarish qilish va texnik xizmat ko'rsatish, qo'llaringizni issiq tutish, muntazam tanaffuslar qilish va ish ketma-ketligini yaxshi rejalashtirishni o'z ichiga oladi.

Shovqin va tebranishlarni minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal ish holatida bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Qurilmaga muntazam ravishda xizmat ko'rsating va tozalang.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozga xizmat ko'rsating.
- Qurilma ishlatilmayotgan paytda uni o'chiring.
- Himoya qo'lloqlarini taqing.

Muhim!

Asbob batareyalarsiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi va faqat Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalar bilan foydalanishga ruxsat beriladi!

Power-X-Change seriyasidagi lityum-ion batareyalarni faqat Power-X zaryadlovchi qurilmasi bilan zaryadlashga ruxsat beriladi.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Diqqat!

Asbobga sozlash kiritishdan oldin har doim batareyani chiqarib oling.

Xavfli!

Asbob to'liq yig'ilmaguncha batareyani joylashtirmang.

Asbob ustida ishlayotganingizda, jarohatlardan himoya qilish uchun har doim himoya qo'lloqlarini kiying va berilgan pichoq qopqoqlaridan foydalaning.

Asbobdan foydalanishdan oldin har safar:

- Xavfsizlik moslamalari va kesish moslamasining mukammal holatda va to'liq ekanligiga ishonch hosil qiling
- Barcha vintlarning mahkam bog'langanligini tekshiring
- Barcha harakatlanuvchi qismlarning muammosiz harakatlanishini tekshiring

5.1 Umumiy yig'ish / sozlash

5.1.1 Barqaror tutqichni o'rnatish (3-rasm)

Barqaror tutqichni o'rnatish/olib tashlash uchun berilgan olti burchakli kalitdan foydalaning (2-rasm / 26-band).

Barqaror tutqichni (16-band) barqaror tutqich ushlagichiga (6-band) joylashtiring. Tutqich vintini (16a-band) barqaror tutqichga (16-band) joylashtiring. Yon barqaror tutqichni (16b-band) barqaror tutqichga burab qo'ying.

Agar kerak bo'lsa, tutqich vintini bo'shatgandan so'ng, barqaror tutqichning holatini sozlashingiz mumkin. Asbobni ishlatishdan oldin tutqich vintini yana torting. Shuningdek, siz asbobni yon tomondagi barqaror tutqichdan ushlab, yo'naltirishingiz mumkin.

Barqaror tutqich o'rnatilgandan so'ng, uni tozalash va texnik xizmat ko'rsatish uchun ham qayta olib tashlashga ruxsat berilmaydi. Aylanuvchi asboblardan zarur xavfsiz masofani saqlash uchun barqaror tutqich har doim ko'rsatmalarga muvofiq o'rnatilishi kerak (yon tomondagi barqaror tutqich asbobning chap tomonida bo'lishi kerak).

5.1.2 Jabduqni o'rnatish (4-rasm)

Jabduqning (17-modda) karabin ilgagini (17a-band) jabduq ushlagichiga (5-band) ulang. Jabduq sozlagichidan foydalanib, optimal jabduq uzunligini o'rnatish. Agar kerak bo'lsa, jabduq ushlagichining (5-band) uzun tutqichdagi holatini sozlashingiz mumkin. Buning uchun jabduq ushlagichidagi qanot gaykani (2-rasm / 5a-band) bo'shating, jabduq ushlagichini harakatlantirish va keyin qanot gaykani qayta torting.

5.1.3 Dvigatel blokiga uzatma trubkasini o'rnatish (5-6-rasm)

Eslatma:Barcha modullarni uzaytirgich trubkasi bilan yoki unsiz o'rnatish mumkin (2-rasm / 12-band). Bu kerakli ish balandligiga bog'liq.

O'rnatish vintlari (A element) bir tomonda ekanligiga ishonch hosil qiling va uzaytirgich trubkasini (12-element) motor blokining trubkasiga (11-element) joylashtiring. Ikkala trubkani birlashtiruvchi gayka bilan bir-biriga burab qo'ying (7-element). Motor bloki endi uzaytirgich trubkasiga burab qo'yilgan (6-rasm). Demontaj qilish uchun teskari tartibda harakat qiling.

5.1.4 Birlashtiruvchi naychani o'zgartirish

Trimmer/o'roq moduli (2-rasm/13-buyum) allaqachon o'rnatilgan ulash trubkasi (2-rasm/8-buyum) bilan birga keladi. Boshqa moduldan foydalanish uchun siz ulash trubkasini o'zgartirishingiz kerak. Bu 5.3.1-bo'limda ustunga o'rnatilgan budama moduli misolida tushuntirilgan.

5.2 Trimmer/o'roqni yig'ish/sozlash

Eslatma:

- Trimmer/o'roq moduli (2-rasm/13-buyum) allaqachon o'rnatilgan ulash trubkasi (2-rasm/8-buyum) bilan birga keladi.
- Asbob zavoddan kesish chizig'i bilan trimmer sifatida ishlagan tayyor holda yetkazib beriladi.
- Asbobdan faqat kesish chizig'i pichog'i himoya qopqog'i (2-rasm/23a-band) bilan jihozlangan bo'lsa (zavodda oldindan o'rnatilgan bo'lsa), trimmer sifatida foydalanishga ruxsat beriladi.

5.2.1 Himoya qopqog'ini o'rnatish (7-rasm) Himoya qopqog'idan olti burchakli vintni chiqarish uchun berilgan olti burchakli kalitdan (26-modda) foydalaning. Himoya qopqog'ini (23-modda) tishli qutidagi o'rnatish moslamasiga iloji boricha itaring va avval olib tashlangan olti burchakli vint bilan mahkam burab qo'ying. Kesish chizig'i pichog'idan himoya stikerini (B-modda) olib tashlang. Diqqat! Kesish chizig'i pichog'ida o'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling.

5.2.2 Kesish chizig'i blokini olib tashlash/o'rnatish (8-rasm)

5.2.2.a Kesish chizig'i blokini olib tashlash Kesish chizig'i birligi keyinchalik o'roq sifatida foydalanish uchun olib tashlanishi kerak. Kesish chizig'i birligini (C buyum) korpus chuqurchasida (D buyum) gardishning chuqurchasini ko'rmasligingizcha (11a-rasm/H buyum) aylantiring. Olti burchakli kalitni (26-buyum) chuqurchalarga joylashtiring va kesish chizig'i birligini (C buyum) tishli o'qdan soat yo'nalishi bo'yicha (a) burang.

5.2.2.b Kesish chizig'i blokini o'rnatish

Kesish chizig'i bloki keyinchalik trimmer sifatida foydalanish uchun qayta o'rnatilishi kerak. Kesish chizig'i blokini (C buyum) soat miliga teskari yo'nalishda (b) tishli g'ildirak o'qiga korpus chuqurchasigacha (D buyum) gardish chuqurchasini ko'rmasligingizcha burang (11a-rasm/H buyum). Olti burchakli kalitni (26-buyum) chuqurchalarga joylashtiring va kesish chizig'i blokini (C buyum) soat miliga teskari yo'nalishda burang. Olti burchakli kalitni olib tashlang. Kesish chizig'i bloki erkin aylana olishini tekshiring. Agar bunday bo'lmasa, mexanizmni mutaxassisga tekshirtiring.

5.2.3 Kesish pichog'i bilan ishlatish uchun himoya qopqog'i (9-10-rasm)

Diqqat! Kesish pichog'i bilan ishlamoqchi bo'lganingizda, kesish chizig'i pichog'i himoya qopqog'ini (23a-band) olib tashlash kerak. Kesish chizig'i pichog'ida o'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling (23c-band). Kesish chizig'i pichog'i qopqog'idagi (23a-band) ikkita mahkamlovchi vintni (E-band) bo'shating.

yon tomonga burab, ehtiyotkorlik bilan quloqchalarni bosing (23b-band) va kesish chizig'i pichog'i qopqog'ini asta-sekin tortib oling (23a-band).

5.2.4 Kesish chizig'i bilan ishlatish uchun himoya qopqog'i (9-10-rasm)

Diqqat! Kesish chizig'i pichog'i himoya qopqog'i (23a-band) kesuvchi chiziq bilan ishlamoqchi bo'lganingizda o'rnatilishi kerak. Kesish chizig'i pichog'ida o'zingizni kesmaslikka ehtiyot bo'ling.

Yon tomondan boshlang va tirkaklarni (23b-band) yana ichkariga bosing. Ularni ikkita mahkamlovchi vint bilan mahkamlang (E-band).

5.2.5 Kesish pichog'ini o'rnatish/olib tashlash 5.2.2.a bo'limida tasvirlanganidek, kesish chizig'i birligini olib tashlang.

5.2.5.a Kesish pichog'ini o'rnatish (11a – 11f-rasm)

Muhim! Agar kesish pichog'i va tishli quti orasidagi gardish (30-modda) batafsil rasmga qarang 11g/30-modda kesish chizig'i blokini demontaj qilish paytida tishli quti o'qidan (F-modda) sirg'alib ketsa, uni tishli quti o'qiga qaytaring (F-modda). Ochiq gardish tomoni tishli qutiga qaragan bo'lishi kerak.

1. Kesish pichog'ini (25-modda) gardish ustiga (30-modda) markaziy holatga qo'ying.
2. Bosim plitasini (27-modda) yuqori qirrasini kesish pichog'iga qaragan holda o'rnatish. (Shuningdek, 11g batafsil rasmga qarang.)
3. Bosim plitasining qopqog'ini (28-band) qo'ying (shuningdek, 11g batafsil rasmga qarang)
4. M10 olti burchakli gaykani (29-band) chap tomondagi rezba bilan vintlang (batafsil 11g rasmiga ham qarang). Diqqat! Xavfsizlik nuqtai nazaridan, o'z-o'zidan qulflanadigan gaykalardan istisnosiz faqat bir marta foydalanishga ruxsat beriladi.
5. Olti burchakli kalitni (26-modda) tishli g'ildirak korpusi va gardishning chuqurchasiga joylashtiring. Olti burchakli gaykani 19-o'lchamdagi ko'p funksiyali asbob (24-modda) yordamida mahkam torting.
6. Yig'ish asboblarni olib tashlaganingizdan so'ng, kesish pichog'i erkin aylanishini tekshiring. Agar bunday bo'lmasa, mexanizmni mutaxassisga tekshirtiring.
7. Pichoq himoya qopqog'ini olib tashlang (25a-band). Diqqat! Kesish pichog'ida o'zingizni jarohatlamaslikka ehtiyot bo'ling.

Muhim! Kesish pichog'idan foydalanganda tebranishlar

Agar kesish pichog'ini o'rnatgandan so'ng, kesish chizig'idan foydalanganda g'ayrioddiy tebranishlar paydo bo'lsa, buning sababi kesishdir.

pichog markaziy holatga o'rnatilmagan. Asbobni darhol o'chiring. Batareya/batareyalarni chiqarib oling va kesish pichog'ini qayta o'rnatish.

Diqqat! Markaziy holatga o'rnatilmagan kesish pichog'i asbobga zarar yetkazadi!

5.2.5.b Kesish pichog'ini olib tashlash Kesish pichog'ini 5.2.5.a bo'limida tasvirlangan tartibda teskari tartibda olib tashlang.

5.2.6 Trimmer/o'roq modulini motor blokiga o'rnatish (12-rasm)

To'liq yig'ilgan trimmer/o'roq modulining ulash trubkasini (8-band) va oldindan yig'ilgan motor blokining uzaytirish trubkasini (12-band) bir-biriga tiqiv va ularni birlashtiruvchi gayka (7-band) bilan birga burab qo'ying. Demontaj qilish uchun teskari tartibda harakat qiling.

5.2.7 Kesish balandligini sozlash (13-rasm)

Jabduqning optimal uzunligini aniqlash uchun jabduqni kiyiv (6.1.1-bandga qarang) va motorni ishga tushirmasdan bir nechta tebranish harakatlarini bajaring.

5.3 Ustunga o'rnatilgan budama mashinasini yig'ish/sozlash

Xavfli! Ustunga o'rnatilgan budama mashinasi to'liq yig'ilmaguncha va zanjir tarangligi o'rnatilmaguncha batareyani joylashtirmang. Budama mashinasida ishlayotganda jarohatlardan himoya qilish uchun har doim himoya qo'lqoplarini kiyiv. Kesuvchi panjara himoyasidan foydalaning (2-rasm/20-buyum).

5.3.1 Birlashtiruvchi naychani o'zgartirish (14-16-rasm)

Boshqa moduldan (masalan, ustunga o'rnatilgan budama mashinasidan) foydalanish uchun siz ulash trubkasini o'zgartirishingiz kerak (2-rasm/8-band).

1. Qulfni ochuvchi qismni (9-band) oldinga suring va birlashtiruvchi gaykani (8a-band) burang. Ulash trubkasini (8-band) moduldan tortib oling.
2. Birlashtiruvchi naychani (8-modda) modulga joylashtiring (masalan, ustunga o'rnatilgan budama mashinasi, 14-modda).
3. Birlashtiruvchi gaykani (8a-band) modulga (masalan, ustunga o'rnatilgan budama mashinasi, 14-band) mahkamlanguncha burab qo'ying.

5.3.2 Kesuvchi rels va arra zanjirini o'rnatish (17-19-rasm)

1. Zanjir g'ildiragi qopqog'ini (14a-modda) mahkamlash vintini chiqarish uchun 13-o'lchamdagi ko'p funksiyali asbobdan (22-modda) foydalaning.
2. Zanjir g'ildiragi qopqog'ini olib tashlang.

3. Arra zanjirini (18-modda) to'sar relsi (19-modda) atrofida o'tadigan yivga joylashtiring.

4. Kesuvchi relsni (19-modda) va arra zanjirini (18-modda) ustunga o'rnatilgan budama mashinasining o'rnatgichiga joylashtiring. Shu bilan birga, arra zanjirini zanjir g'ildiragi atrofida yo'naltiring (14b-modda) va kesuvchi relsni zanjirning tortish murvatiga (14c-modda) ulang.

5. Zanjir g'ildiragi qopqog'ini joylashtiring va mahkamlash vintini qo'l bilan mahkamlang.

Eslatma: Zanjir tarangligini sozlamaguningizcha mahkamlash vintini to'liq tortmang (5.3.3-bo'limga qarang).

5.3.3 Arra zanjirini taranglashtirish (20-21-rasm)

1. Zanjir g'ildiragi qopqog'ini mahkamlash vintini biroz bo'shating (13 o'lchamli ko'p funksiyali asbobdan foydalaning).
2. Zanjirni tortish vintini (14d-modda) burish uchun 4 mm ko'p funksiyali asbob (22-modda) yordamida arra zanjirining tarangligini sozlang. Vintni soat yo'nalishi bo'yicha burish zanjir tarangligini oshiradi, soat miliga teskari burish zanjir tarangligini pasaytiradi. Agar arra zanjiri to'sar relsining o'rtasidan taxminan 2 mm ko'tarilishi mumkin bo'lsa, u to'g'ri taranglashgan hisoblanadi.
3. Zanjir g'ildiragi qopqog'ini mahkamlash vintini torting (13 o'lchamli ko'p funksiyali asbobdan foydalaning).

Xavfli! Barcha zanjir bo'g'inlari relsning yo'naltiruvchi yivida to'g'ri joylashishi kerak.

Zanjirni taranglashtirish bo'yicha eslatmalar:

Xavfsiz ishlashni ta'minlash uchun arra zanjiri to'g'ri tortilishi kerak. Arra zanjiri to'sar relsining o'rtasida taxminan 2 mm ga ko'tarilishi mumkin bo'lganda, zanjir tarangligi ideal ekanligini bilasiz (21-rasm). Kesish paytida arra zanjirining harorati ko'tariladi va uning uzunligi o'zgaradi. Shuning uchun zanjir tarangligini kamida har 10 daqiqada tekshirish va kerak bo'lganda uni yana sozlash muhimdir. Bu, ayniqsa, yangi arra zanjirlariga tegishli. Ishni tugatgandan so'ng, arra zanjirini yana bo'shating, chunki u soviganida qisqaradi. Bu zanjirning shikastlanishining oldini olishga yordam beradi.

5.3.4 Arra zanjirini moylash Muhim! (22-rasm) Agar zanjir arra zanjiri moyi bilan yog'lanmagan bo'lsa, uni hech qachon ishlatmang! Arra zanjiri moyisiz yoki moy darajasi "min" belgisidan past bo'lgan holda ustunga o'rnatilgan budama mashinasidan foydalanish simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasiga shikast yetkazishi mumkin.

Muhim! Harorat sharoitlariga e'tibor bering:

Turli xil atrof-muhit haroratida mutlaqo turli xil yopishqoqlikka ega turli xil moylash materiallari talab qilinadi. Past haroratlarda yetarlicha moylash plyonkasini olish uchun sizga past yopishqoqlikdagi moylar kerak bo'ladi. Biroq, agar yozda bir xil past yopishqoqlikdagi moy ishlatilsa, u faqat atrof-muhit harorati tufayli yanada yupqalashadi va natijada moylash plyonkasi parchalanib, zanjirning qizib ketishiga va shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, zanjir moyi yonib ketadi va keraksiz ifloslantiruvchi moddalarni hosil qiladi.

Yog 'bakini to'ldirish (22-rasm)

Diqqat! Moyni tashqarida to'ldirish va to'ldirish paytida chekmang.

1. Ustunga o'rnatilgan budama mashinasini tekis yuzaga qo'ying.
2. Yog 'bakining qopqog'i atrofidagi joyni tozalang (Element 10) va qopqoqni olib tashlang.
3. Bakni (10a-band) arra zanjiri moyi bilan to'ldiring. Jarayon davomida, bakga hech qanday axloqsizlik kirmasligiga ishonch hosil qiling, chunki bu moy naychasining tiqlib qolishiga olib kelishi mumkin.
4. Yog 'bakining qopqog'ini (10-modda) yana burab qo'ying.

Ustunga o'rnatilgan budama mashinasini motor blokiga vint bilan mahkamlaganingizdan so'ng, u foydalanishga tayyor bo'ladi (5.2.6-bo'limga qarang).

5.4 To'siq trimmerini yig'ish/sozlash

5.4.1 Yig'ish

To'siq trimmeri ulash trubkasi o'zgartirilgandan so'ng (5.3.1-bo'limga qarang) va u motor blokiga vintlar bilan mahkamlangandan so'ng (5.2.6-bo'limga qarang) foydalanishga tayyor hisoblanadi.

5.4 Korpusning qiyalikini sozlash (23-rasm)

Qulflash tugmasini (15a-band) bosib va korpusning qiyshayishini 7 ta qulflash holatidan istalganiga sozlang.

5.5 Batareyani o'rnatish (24a-24b-rasm) Batareyani berilgan batareya o'rnatgichiga joylashtiring (1-buyum). Batareya to'liq itarilganda, uning joyiga chertish ovozi eshitiladi. Batareyani chiqarish uchun qulflash tugmasini (N buyum) bosib va batareyani chiqarib oling.

E'tibor bering!

Hech qachon turli sig'imli batareyalarni birlashtirmang (Ah).

Faqat bir xil darajada zaryadlangan batareyalardan foydalaning. Hech qachon to'liq va yarim to'la batareyalarni birlashtirmang. Har doim ikkala batareyani bir vaqtning o'zida zaryadlang. Uskunaning ishlash vaqti pastroq zaryad darajasiga ega batareyaga bog'liq. Ishlatishdan oldin ikkala batareya ham har doim to'liq zaryadlangan bo'lishi kerak.

5.6 Batareyani zaryadlash (25-rasm)

1. Batareya blokini asbobdan chiqarib oling. Buni qulflash tugmasini bosib bajaring.
2. Tarmoq kuchlanishi batareya zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsif plastinkasida ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekanligini tekshiring. Zaryadlovchi qurilmaning quvvat vilkasini rozetkaga ulang. Shundan so'ng yashil LED yonib-o'chib boshlaydi.
3. Batareyani zaryadlovchi qurilmaga joylashtiring.
4. „Zaryadlovchi indikatori“ deb nomlangan bo'limda siz zaryadlovchidagi LED indikatorining tushuntirish jadvalini topasiz.

Batareya zaryadlash paytida biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Agar batareya zaryadlanmasa, quyidagilarni tekshiring:

- rozetkada kuchlanish bormi
- zaryadlovchi kontaktlarda yaxshi aloqa bormi

Agar batareya hali ham zaryadlanmasa, yuboring

- zaryadlovchi qurilma
- va batareya paketini mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yuboring.

Buyumlarni bizga yuborganingizda ularni to'g'ri qadoqlangan va yetkazib berilganligiga ishonch hosil qilish uchun, iltimos, mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki yo'q qilishda, qisqa tutashuvlar va yong'inlarning oldini olish uchun ularni har doim alohida plastik paketlarga qadoqlanganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya bloki uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlashga e'tibor berishingiz kerak. Qurilmaning ishlashi pasayganini sezangiz, batareya blokini qayta zaryadlashingiz kerak. Batareya blokining to'liq zaryadsizlanishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonli bo'lishiga olib keladi.

5.7 Batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi (26-rasm)

Batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi tugmasini bosib (M element). Batareya zaryadlanish darajasi ko'rsatkichi (L element) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryadlanish holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonib turadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 ta LED yonib turadi:

Batareya yetarli zaryadga ega.

1 ta LED yonib-o'chib turadi:

Batareya bo'sh, uni qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar yonib-o'chib turadi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan chiqarib oling, uni xona haroratida bir kun saqlang. Agar nosozlik yana takrorlansa, bu qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlanganligini va nuqsonli ekanligini anglatadi. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryadlamang.

6. Operatsiya

Shuni yodda tutingki, shovqinni kamaytirishni tartibga soluvchi qonuniy qoidalar bir joydan boshqa joyga farq qilishi mumkin.

6.1 Umumiy ma'lumot

6.1.1 Jabduqni taqish (27-28-rasm) Muhim!

Asbob bilan ishlaganda har doim jabduqdan foydalaning. Jabduqni yechishdan oldin asbobni o'chiring. Aks holda, jarohat olish xavfi mavjud.

1. Jabduqni (17-buyum) yelkangizga osib qo'ying.
2. Jabduq ushlagichi bel darajasida bo'lishi uchun jabduq uzunligini sozlang.
3. Jabduq qisqich bilan jihozlangan. Agar asbobni tezda qo'yishingiz kerak bo'lsa, ilgaklarni bir-biriga bosing.

6.1.2 Yoqish/o'chirish

Yoqish (29-rasm)

- Asbobni bir qo'lingiz bilan dastagidan (4-modda), ikkinchi qo'lingiz bilan esa barqaror tutqichdan (16-modda) mahkam ushlang.
- Tugma qulfini (3-band) bosong va keyin Yoqish/O'chirish tugmasini (2-band) bosong.

O'chirish (29-rasm)

Yoqish/o'chirish tugmachasini qo'yib yuboring (2-element).

7. Ish uchun foydalanish

Xavfli!Faqat to'liq yig'ilgan asbob bilan ishleng.

Asbobning o'zida ishlamoqchi bo'lsangiz, har doim himoya qo'lqoplarini kiying va jarohatlardan himoya qilish uchun taqdim etilgan pichoq qopqoqlaridan foydalaning.

Har safar ishlatishdan oldin quyidagilarni tekshirishingiz kerak:

- xavfsizlik moslamalari va kesish moslamasi mukammal holatda va to'liq jihozlangan;
- barcha vintlar mahkam bog'langan
- barcha harakatlanuvchi qismlar muammosiz harakatlanadi.
- Hech qachon aniq shikastlangan asbobdan foydalanmang.

7.1 Simsiz trimmer/o'roq bilan ishlash

Asbobdan foydalanishni boshlashdan oldin, barcha ish bosqichlarini motor o'chirilgan holda va qayta zaryadlanuvchi batareyasiz bajaring. Kesish chizig'idan faqat quruq o'tlarni o'rish uchun foydalaning. Agar o't uzun bo'lsa, o'tlarni bosqichma-bosqich qisqartirish kerak (30-rasm).

Kesish chizig'ini uzaytirish (31-rasm) Xavf!Chiziq g'altagida metall sim yoki plastmassa bilan qoplangan metall simdan foydalanmang. Bu foydalanuvchiga jiddiy jarohatlar yetkazishi mumkin.

Maysa kesgich yarim avtomatik chiziqni uzaytirish tizimiga (avtomatik yugurish chiziqni uzatish) ega. Yarim avtomatik chiziqni uzaytirish tizimini har safar faollashtirganingizda, chiziq avtomatik ravishda uzaytiriladi, bu sizning maysazoringizni har doim mukammal kesish kengligi bilan kesishingizni ta'minlaydi. Kesish chizig'ini uzaytirish uchun motorni ishga tushiring va chiziq g'altagini yerga bosing. Bu chiziqni avtomatik ravishda uzaytiradi. Himoya qopqog'idagi pichoq chiziqni ruxsat etilgan uzunlikka kesadi. Iltimos, yarim avtomatik chiziqni uzaytirish tizimini qanchalik tez-tez faollashtirsangiz, chiziq shuncha ko'p eskiradi.

Eslatma:Agar asbobni birinchi marta ishlatganingizda ip juda uzun bo'lsa, uning ortiqcha uchi himoya qopqog'idagi pichoq bilan kesiladi. Agar asbobni birinchi marta ishga tushirganingizda ip juda qisqa bo'lsa, ip g'altagidagi tugmani bosong va ipni qattiq torting. Keyin asbobni birinchi marta ishga tushirganingizda, ip avtomatik ravishda kerakli uzunlikka kesiladi.

Cho'tka yoki shunga o'xshash vositadan foydalanib, himoya qopqog'ining pastki qismidagi barcha qoldiq o'tlarni vaqti-vaqti bilan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.

Turli xil kesish usullari

Asbob to'g'ri yig'ilganda, u kirish qiyin bo'lgan joylarda, masalan, to'siqlar, devorlar va poydevorlar bo'ylab, shuningdek, daraxtlar atrofidagi begona o'tlar va uzun o'tlarni kesadi. Bundan tashqari, u bog'ni yaxshiroq tayyorlash yoki ma'lum bir maydonni tuproqqa aylantirish uchun o'simliklarni "o'rish" uchun ham ishlatilishi mumkin.

Esda tuting:Ehtiyotkorlik bilan ishlatilsa ham, poydevor, tosh yoki beton devorlar va boshqalarni kesish liniyaning odatdagidan ko'ra ko'proq aşinmasina olib keladi.

Kesish/o'rish

Trimmerni o'roqsimon harakatda yonma-yon silkiting. Har doim ip g'altagini yerga parallel tuting. Joyni tekshiring va qaysi kesish balandligi kerakligini hal qiling. Tekis kesish uchun ip g'altagini kerakli balandlikda yo'naltiring va ushlab turing (32-rasm).

Kam qirqish

Trimmerni oldingizda ozgina burchak ostida ushlang, shunda ip g'altagining pastki qismi yer sathidan yuqorida bo'ladi va ip to'g'ri nishonga tegadi. Har doim o'zingizdan uzoqroqda kesib oling. Trimmerni hech qachon o'zingizga tortmang.

Devorlar/poydevorlar bo'ylab kesish Simli to'siqlarga, panjarali to'siqlarga, tabiiy tosh devorlarga va poydevorlarga asta-sekin yaqinlashing, shunda siz ularga yaqinlashib, chiziq bilan to'siqqa urilmasdan kesishingiz mumkin. Masalan, agar chiziq toshlarga, tosh devorlarga yoki poydevorlarga urilib ketsa, u eskiradi yoki yirtiladi. Agar chiziq simli to'siqlarga urilib ketsa, u sinib ketadi.

Daraxtlar atrofida Azizillo

Daraxt tanasi atrofini qirqishda, ip po'stlog'iga tegmasligi uchun sekin yaqinlashing. Daraxt atrofida aylanib, chapdan o'ngga kesib o'ting. Ipning uchi bilan o't yoki begona o'tlarga yaqinlashing va ip g'altagini biroz oldinga eging.

Ogohlantirish:O'rim-yig'im ishlarida juda ehtiyot bo'ling. Bunday ishlarni bajarayotganda o'zingiz va boshqa odamlar yoki hayvonlar orasida 30 metr masofani saqlang.

O'rish

Yerga o'rishda siz barcha o'simliklarni kesib tashlaysiz. Buning uchun ip g'altagini o'ngga 30° burchak ostida qo'ying. Tutqichni kerakli holatga qo'ying. Foydalanuvchi, kuzatuvchilar va hayvonlarning shikastlanish xavfi ortishini va narsalar tufayli mulkka zarar yetkazish xavfini yodda tuting.

(masalan, toshlar) atrofga katapulta qilinmoqda (33-rasm).

Ogohlantirish: Asbobdan piyodalar yo'laklaridan va boshqalardan narsalarni olib tashlash uchun foydalanmang.

Asbob kuchli va mayda toshlar va boshqa narsalarni 15 metr yoki undan ko'proq masofaga otishi mumkin, bu esa jarohatlarga va avtomobillar, uylar va derazalarga zarar yetkazishi mumkin.

Arralash

Asbob arralash uchun mos emas.

Jamming

Agar juda zich o'simliklarni kesishga urinish natijasida kesish pichog'i tiqilib qolsa, dvigatelni darhol o'chiring. Asbobni qayta ishga tushirishdan oldin o'tlarni olib tashlang va tozalang.

Orqaga chekinishning oldini olish

Pichoq bilan ishlaganda, agar u daraxt tanalari, shoxlari, daraxt poyalari, toshlar yoki shunga o'xshash qattiq narsalarga urilib ketsa, orqaga chekinish xavfi mavjud. Bu asbobni asbobning aylanishiga teskari yo'nalishda orqaga tashlaydi. Bu sizning asbobni boshqarishni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Pichoqni to'siqlar, metall ustunlar, chegara toshlari yoki poydevorlar yaqinida ishlatmang. Zich poyalarni kesish uchun orqaga chekinishni oldini olish uchun pichoqni 34-rasmda ko'rsatilgandek joylashtiring.

7.2 Ustunga o'rnatilgan budama mashinasi bilan ishlash

Tayyorgarlik ishlari

Xavfsiz ishlashingiz uchun har bir foydalanishdan oldin quyidagi fikrlarni tekshirib ko'ring:

Simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasining holati

Ishni boshlashdan oldin, simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasining korpusi, arra zanjiri va to'sar relsi shikastlanganligini tekshiring. Hech qachon aniq shikastlangan asbobdan foydalanmang.

Yog 'idishi

Yog 'idishidagi yog' sathini tekshiring. Ishdan oldin ham, ish paytida ham tizimda har doim yetarli yog' borligiga ishonch hosil qiling. Simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasiga zarar yetkazmaslik uchun, agar tizimda yog' bo'lmasa yoki yog' sathi "min" belgisidan pastga tushsa, arra bilan hech qachon ishlamang. O'rtacha, bitta to'ldirish kesishdagi pauzalar soniga va yuklarga qarab 15 daqiqa davom etadi.

Arra zanjiri

Arra zanjirining tarangligini va kesish elementlarining holatini tekshiring. Arra zanjiri qanchalik o'tkir bo'lsa, simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasini boshqarish shunchalik oson va boshqariladigan bo'ladi. Xuddi shu narsa zanjir tarangligiga ham tegishli. Xavfsizlikni oshirish uchun ish paytida zanjir tarangligini kamida har 10 daqiqada tekshirishingiz kerak. Ayniqsa, yangi arra zanjirlari ko'proq kengayishga moyil.

Xavfsizlik kiyimlari

Har doim maxsus kesilmaydigan shimlar, himoya qo'lqoplari va xavfsizlik poyabzallari kabi tor xavfsizlik kiyimlarini kiying.

Eshitish vositalarini himoya qilish va himoya ko'zoynaklari Yuz va quloqni himoya qiluvchi himoya dubulg'asini taqing. Bu shoxlarning yiqilishi va orqaga chekinishidan himoya qiladi.

Xavfsiz ishlash

- Xavfsiz ishlashingiz uchun asbobni maksimal 60° ish burchagida ishlatishingiz kerak.
- Hech qachon arramoqchi bo'lgan novdangiz ostida turmang.
- Kuchlanish ostidagi shoxlar va parchalanib ketgan yog'och bilan ishlaganda ayniqsa ehtiyot bo'ling.
- Atrofga uchib ketgan shoxlar va yog'och bo'laklari oqibatida jarohat olish xavfi mavjud!
- Asbob ishlayotganida, boshqa odamlar va hayvonlarni xavfli zonadan uzoqroq tuting.
- Asbob yuqori voltli kabellar bilan aloqa qilish orqali elektr toki urishidan himoyalalmagan. Elektr toki urishi o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan jarohatlarga olib kelishi mumkin.
- Nishablarda ishlayotganda, har doim kesmoqchi bo'lgan shoxning yuqori, chap yoki o'ng tomonida turing.
- Asbobni iloji boricha tanangizga yaqinroq tuting. Bu sizga muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Kesish texnikasi

- Shoxlarni olib tashlashda, yiqilib tushayotgan shoxga urilib ketmaslik uchun asbobni gorizontalgacha maksimal 60° burchak ostida ushlang (35-rasm).
 - Daraxtning pastki shoxlaridan boshlang. Bu kesilgan shoxlarning tushishini osonlashtiradi.
 - Kesish tugagandan so'ng, arra endi shox tomonidan qo'llab-quvvatlanmagani uchun operator uchun arra og'irligi to'satdan ortadi.
- Bu sizning arra ustidan nazoratni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin.

- Arra zanjiri hali ham ishlayotgan holda kesilgan joydan arrani olib tashlang. Bu arra tiqilib qolishining oldini oladi.
- Hech qachon arra uchi bilan kesmang.
- Hech qachon bo'rtib chiqqan shox bo'yinbog'ini kesmang, bu daraxtning bitib ketishiga to'sqinlik qiladi.

Kichikroq shoxlarni arralash (36-rasm):

Arraning tegib turgan yuzasini shoxga qo'ying. Bu kesishni boshlaganingizda arraning keskin harakatlanishiga yo'l qo'ymaydi. Yengil bosim o'tkazib, arrani shox orqali yuqoridan pastga yo'naltiring.

Katta va uzun shoxlarni arralash (37-rasm): Katta novdalar ustida ishlayotganda yengillashtiruvchi kesma qiling.

Avval shox diametrining 1/3 qismini (a) to'sar relsining yuqori tomoni bilan yuqoridan pastgacha arralang. Keyin to'sar relsining pastki tomoni bilan yuqoridan pastgacha birinchi kesimga (b) qarab arralang.

Ta'sir joyini nazorat qilish uchun uzun shoxlarni bir necha bosqichda arralab tashlang.

Qayta zarba

"Orqaga tepish" atamasi ishlaydigan ustunga o'rnatilgan budama mashinasi to'satdan yuqoriga va orqaga tepganda nima bo'lishini tasvirlaydi. Odatda bu relsning uchi va ish qismi orasidagi aloqa yoki arra zanjirining tiqilib qolishi natijasida yuzaga keladi.

Tepki zarbasi holatida katta kuchlar to'satdan va shiddatli tarzda yuzaga keladi. Natijada, simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasi odatda nazoratsiz reaksiyaga kirishadi. Bu ko'pincha ishchi yoki yaqin atrofdagi odamlarga juda jiddiy jarohatlar keltirishi mumkin. Arra kesish relsining uchi sohasida kesish uchun joylashtirilganda, tepki zarbasi xavfi eng yuqori bo'ladi, chunki u yerda richag effekti eng katta bo'ladi. Shuning uchun arra iloji boricha tekisroq joylashtirilgani ma'qul.

Diqqat!

- Zanjir tarangligi har doim to'g'ri sozlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Faqat mukammal ishlaydigan, simsiz ustunga o'rnatiladigan budama mashinasidan foydalaning.
- Faqat ko'rsatmalarga muvofiq to'g'ri charxlangan arra zanjiri bilan ishleng.
- Hech qachon relsning yuqori cheti yoki uchi bilan kesmang.
- Simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasini har doim ikki qo'lingiz bilan mahkam ushlang.

Kuchlanish ostida bo'lgan yog'ochni kesish Taranglik ostidagi yog'ochni kesishda alohida ehtiyotkorlik talab etiladi. Taranglik ostidagi yog'ochni kesish taranglikni yo'qotishi va natijada yog'ochning nazoratdan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Eng yomon holatda, bu og'ir va hatto o'limga olib keladigan jarohatlarga olib kelishi mumkin. Bu turdagi ishlarni faqat maxsus o'qitilgan shaxslar bajarishi kerak.

7.3 Simsiz to'siq trimmer bilan ishlash

- Pichoqlarning to'g'ri ishlashini tekshiring. Ikkita kesish qirralari bilan pichoqlar qarama-qarshi yo'nalishda aylanadi, bu esa yuqori kesish samaradorligi va uzluksiz ishlashni kafolatlaydi.
- Oyoqlaringizni mahkam ushlab turing va asbobni ikki qo'lingizda tanangizdan uzoqroq tuting. Yoqishdan oldin, asbob hech qanday narsaga tegmasligiga ishonch hosil qiling.

Ish amaliyoti

- To'siq trimmeridan butalar va butalarni, shuningdek, to'siqlarni kesish uchun foydalanish mumkin.
- Eng yaxshi kesish natijalariga erishish uchun, to'siq trimmerini to'siq tishlari to'siqqa nisbatan taxminan 15° burchak ostida bo'ladigan qilib ushlang (38-rasmga qarang).
- Ikkita kesish qirralari bo'lgan pichoqlar qarama-qarshi yo'nalishda aylanadi, bu esa ikkala yo'nalishda ham kesish imkonini beradi (39-rasmga qarang).
- To'siqni tekis balandlikda kesish uchun to'siq bo'ylab ip yoki shunga o'xshash yo'naltiruvchi chiziq bog'lash tavsiya etiladi. Yo'naltiruvchi chiziqdan tashqariga chiqib turgan barcha shoxlarni kesib tashlang (qarang). 40/41-rasm).
- To'siqning yon tomonlarini pastdan yuqoriga qarab egri chiziqli harakatlar bilan kesib oling (42-rasmga qarang).

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatish ishlari bajarishdan oldin batareya blokini chiqarib oling.

8.1 Tozalash haqida umumiy ma'lumot

- Siqilgan havo bilan puflab yoki cho'tka bilan tozalab, tortish mexanizmini muntazam ravishda tozalang. Hech qanday asbobdan foydalanmang. tozalash.
- Tutgichlarni yog'siz saqlang, shunda mahkam ushlashingiz mumkin.
- Asbobni tozalash uchun uni hech qachon suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang.

- Xavfsizlik qo'riqchilaridagi qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning.
- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Asbobni toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Asbobni har safar ishlatgandan keyin darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Asbobni muntazam ravishda nam mato bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular asbobning plastik qismlariga tajovuzkor ta'sir ko'rsatishi mumkin. Asbob ichiga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

8.2 Texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha umumiy ma'lumot

Asbob ichida parvarish qilishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.

Asbobni yaxshi ish holatida saqlash uchun quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq muntazam texnik xizmat ko'rsating. Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan aksessuarlar va ehtiyot qismlardan foydalaning. Tafsilotlarni 8.6-bo'limning "Ehtiyot qismlarga buyurtma berish" bo'limida topishingiz mumkin. Tasdiqlanmagan aksessuarlar yoki ehtiyot qismlardan foydalanish juda jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

8.3 Simsiz trimmer/o'roqqa texnik xizmat ko'rsatish

8.3.1 Chiziq g'altagini almashtirish (43-44-rasm)

Xavf! Batareyalarni chiqarib oling!

1. H bilan belgilangan qovurg'ali nuqtalarda liniya g'altagi korpusini bir-biriga bosing va g'altak qopqog'ini olib tashlang.
2. Bo'sh liniya g'altagini va bosim prujinasini chiqarib oling.
3. Yangi ip g'altagidan olingan ipning uchini g'altak qopqog'ining ko'zidan (K elementi) o'tkazing va taxminan 13 sm ip chiqib turishini ta'minlang. Bosim prujinasini (L elementi) ip g'altagiga joylashtiring.
4. G'altak qopqog'ini chiziqli g'altak korpusiga qaytarib bosing.

8.3.2 Kesish chizig'ini almashtirish (43-rasm, 45-46)

Xavf! Batareyalarni chiqarib oling!

1. H bilan belgilangan qovurg'ali nuqtalarda liniya g'altagi korpusini bir-biriga bosing va g'altak qopqog'ini olib tashlang.
2. Bo'sh liniya g'altagini va bosim prujinasini chiqarib oling.
3. Qolgan kesish chizig'ini olib tashlang.

4. Yangi kesish chizig'ini g'altak ichidagi chiziqli ushlagichiga joylashtiring.
5. Ipni taranglikda ushlab, uni soat miliga teskari yo'nalishda o'rang.
6. Ipning uchidan taxminan 15 sm ni g'altakning chetidagi ip ushlagichlaridan biriga ilgaklang.

7. Yangi shnur g'altagidan olingan shnurning uchini shnur qopqog'idagi ko'zchadan (K elementi) o'tkazing. Bosim prujinasini (L elementi) shnur g'altagiga joylashtiring.
8. Ip ushlagichidan chiqarish uchun ipning uchini keskin torting.
9. G'altak qopqog'ini chiziqli g'altak korpusiga qaytarib bosing.

Keyingi safar asbobni qayta ishga tushirganingizda, kesish chizig'i avtomatik ravishda kesiladi optimal uzunlikka.

Muhim! Neylon ipning atrofga tarqalib ketgan qismlari jarohatlarga olib kelishi mumkin!

8.3.3 Kesish chizig'i pichog'ini charxlash (9-rasm)

Kesish chizig'i pichog'i (23c-band) vaqt o'tishi bilan to'ymoq bo'lib qolishi mumkin. Buni sezangiz, himoya qopqog'idagi kesish chizig'i pichog'ini ushlab turgan vintlarni bo'shating. Pichoqni vise bilan mahkamlang. Pichoqni tekis arra bilan charxlang va jarayon davomida kesish qirrasining burchagi o'zgarishiga ishonch hosil qiling. Faqat bitta yo'nalishda arralang.

8.4 Ustunga o'rnatilgan budama mashinasiga texnik xizmat ko'rsatish Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan arra zanjirlari va kesgich relslaridan foydalaning. Ular 4-bo'lim "Texnik ma'lumotlar" da keltirilgan yoki aksessuarlar sifatida mavjud (8.6-bo'lim "Ehtiyot qismlarga buyurtma berish" ga qarang). Ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlanmagan ehtiyot qismlardan foydalanish juda jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Arra zanjiri va to'sar relsini almashtirish Agar to'sar relsining yo'naltiruvchi yivi eskirgan bo'lsa, to'sar relsini almashtirish kerak. "To'sar relsi va arra zanjiri" bo'limida tasvirlanganidek davom eting.

Avtomatik zanjir moylashini tekshirish Haddan tashqari qizib ketishdan va bu to'sar relsiga va arra zanjiriga yetkazishi mumkin bo'lgan zarardan himoya qilish uchun avtomatik zanjirli moylash tizimining ishlashini muntazam ravishda tekshirib turishingiz kerak. To'sar relsining uchini silliq yuzaga (taxta yoki kesilgan daraxt yuzasi) qarating va ustunga o'rnatilgan budama mashinasini ishga tushiring. Agar silliq yuzada o'sib borayotgan moy dog'ini ko'rsangiz, avtomatik zanjir...

moylash tizimi to'g'ri ishlayapti. Agar aniq moy izi ko'rinmasa, iltimos, "Muammolarni bartaraf etish qo'llanmasi"dagi tegishli ko'rsatmalarga qarang! Agar u yerdagi ma'lumotlar hali ham vaziyatni to'g'irlashga yordam bermasa, iltimos, bizning xizmat ko'rsatish bo'limimizga yoki shunga o'xshash boshqa malakali ustaxonaga murojaat qiling.

Xavfli! Sirtga aslida tegmang. Xavfsiz masofani saqlang (taxminan 20 sm).

Arra zanjirini charxlash

Simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasi bilan samarali ishlash faqat arra zanjiri yaxshi holatda va o'tkir bo'lsa mumkin. Bu shuningdek, orqaga tepish xavfini kamaytiradi. Arra zanjirini har qanday sotuvchi qayta o'tkirlashi mumkin. Kerakli vositalar va tajribaga ega bo'lmasangiz, arra zanjirini o'zingiz o'tkirlashga urinmang.

8.5 To'siq trimmeriga texnik xizmat ko'rsatish (47-rasm)

Pichoqlar har doim eng yaxshi ishlashini ta'minlash uchun ularni muntazam ravishda tozalash va moylash kerak. Cho'kmalarni cho'tka bilan olib tashlang va yupqa yog' qatlamini surting.

8.6 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

Ustunga o'rnatilgan budama mashinasi

Zaxira to'sar relsi Ishlab chiqarish raqami: 45.001.17 Zaxira

zanjir Ishlab chiqarish raqami: 45.001.87

Trimmer/o'roq

Zaxira liniya g'altagi Ishlab chiqarish raqami: 34.051.02 Zaxira

kesish pichog'i Ishlab chiqarish raqami: 34.050.82

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

10. Saqlash va tashish

Batareyalarni chiqarib oling. Asbob va uning aksessuarlarini qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobini asl o'ramida saqlang.

Asbobni osib qo'yish uchun o'rnatilgan devor ushlagichiga ega (48-rasm/ M elementi).

- Asbobni har doim bir qo'lingiz bilan dastagidan, ikkinchi qo'lingiz bilan esa mahkam ushlang. Asbobni motor korpusidan ushlab ko'tarmang.
- Agar siz uni transport vositasida tashiyotgan bo'lsangiz, uni sirpanishdan saqlang.
- Iloji boricha, asbobni tashish uchun asl qadoqdan foydalaning.
- Simsiz ko'p funksiyali asbobni saqlashga qo'yishdan oldin tozalang va unga texnik xizmat ko'rsating.
- Agar siz simsiz ustunga o'rnatilgan budama mashinasidan uzoq vaqt foydalanmasangiz, zanjir moyini idishdan olib tashlang. Arra zanjiri va to'sar relsini qisqa vaqt ichida moyli vannaga botiring va keyin ularni moyli qog'ozga o'rang.
- Saqlash yoki tashish paytida, kesish pichog'i, kesish rayi/arra zanjiri va to'siq qirqish pichog'i uchun berilgan xavfsizlik himoyalaridan foydalaning.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalarini va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak.

Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ular xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalarini (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalarini (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

11. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Diqqat!

Muammoni bartaraf etishdan oldin, uskunani o'chiring va batareyani chiqarib oling.

Quyidagi jadvalda nosozlik belgilari ro'yxati keltirilgan va agar uskunangiz to'g'ri ishlamay qolsa, muammoni qanday hal qilishingiz mumkinligi tushuntirilgan. Agar ro'yxatni ko'rib chiqqandan keyin ham muammo davom etsa, iltimos, eng yaqin xizmat ko'rsatish ustaxonasiga murojaat qiling.

Xato	Mumkin bo'lgan sabab	Chora
Uskunalar ishlamaydi	- Batareya bo'sh - Batareya to'g'ri joylashtirilmagan	- Batareyani zaryadlang - Batareyani chiqarib oling va qayta joylashtiring (5.5-bandga qarang)
Uskunalar ishlaydi vaqti-vaqti bilan	- Bo'shashgan ulanish (tashqi) - Bo'shashgan ulanish (ichki) - Yoqish/o'chirish tugmasi nosoz	- Ixtisoslashgan ustaxonaga murojaat qiling. - Ixtisoslashgan ustaxonaga murojaat qiling. - Ixtisoslashgan ustaxonaga murojaat qiling.
Arra zanjiri quruq	- Bakda yog' yo'q - Yog 'bakining qopqog'idagi shamollatish teshigi tiqilib qolgan - Yog 'chiqish joyi tiqilib qolgan	- Yog 'bilan to'ldiring - Yog 'bakining qopqog'ini tozalang - Yog 'chiqish joyini tozalang
Zanjir/yo'riqnoma paneli issiq	- Bakda yog' yo'q - Yog 'bakining qopqog'idagi shamollatish teshigi tiqilib qolgan - Yog 'chiqish joyi tiqilib qolgan - Zanjir to'mtoq - Zanjir haddan tashqari taranglashgan	- Yog 'bilan to'ldiring - Yog 'bakining qopqog'ini tozalang - Yog 'chiqish joyini tozalang - Zanjirni qayta charxlang yoki almashtiring - Zanjirning kuchlanishini tekshiring
Zanjirli arra titraydi, tebranadi yoki to'g'ri arralamaydi	- Zanjir kuchlanishsiz - Zanjir to'mtoq - Zanjir taqilgan - Arra tishlari noto'g'ri yo'nalishga ishora qilmoqda	- Zanjir kuchlanishini sozlang - Zanjirni qayta charxlang yoki almashtiring - Zanjirni almashtiring - Zanjirni tishlari to'g'ri yo'nalishda qayta o'rnatish

12. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillash	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi qurilma elektr tarmog'iga ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchi qurilmada batareya bloki yo'q
Yoqilgan	O'chirilgan	Zaryadlash Zaryadlash qurilmasi batareya blokini tez zaryadlash rejimida zaryadlamogda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlash qurilmasining o'zida ko'rsatiladi. Muhim! Batareyaning mavjud zaryadiga qarab, haqiqiy zaryadlash vaqtlari ko'rsatilgan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoqilgan	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (BOSHLASHGA TAYYOR) Keyin qurilma batareya to'liq zaryadlanmaguncha yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buning uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchi qurilmada taxminan 15 daqiqa ko'proq qoldiring. Harakat: Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling. Zaryadlovchi qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
Miltillash	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlovchi qurilma yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash kamroq tez amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Qayta zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqtdan beri ishlatilmayapti. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashda davom etishingiz mumkin.
Miltillash	Miltillash	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya bloki nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya blokini zaryadlamang. Batareya blokini zaryadlovchi qurilmadan chiqarib oling.
Yoqilgan	Yoqilgan	Harorat nosozligi Batareya bloki juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0°C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	Kesuvchi novda, Pichoq yo'riqnomasi, Batareya, Qator g'altagi ushlagichi
Sarf materiallari*	Arra zanjiri, pichoq, chiziqli g'altak
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.