



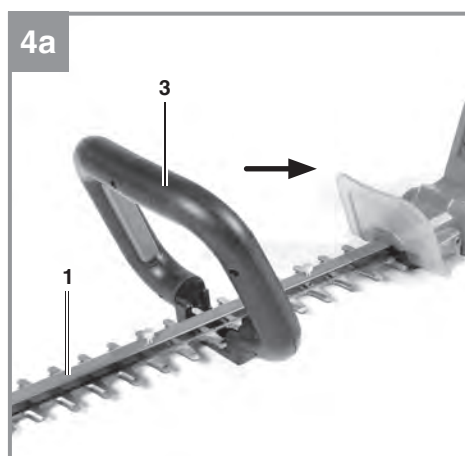
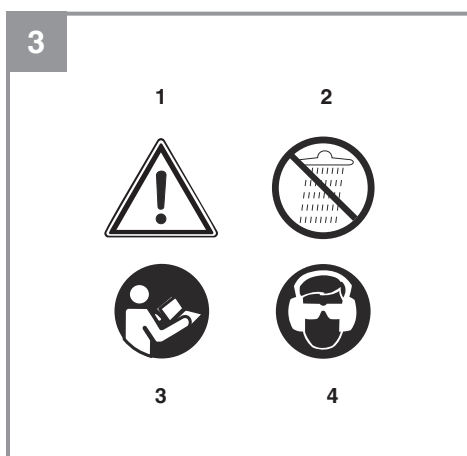
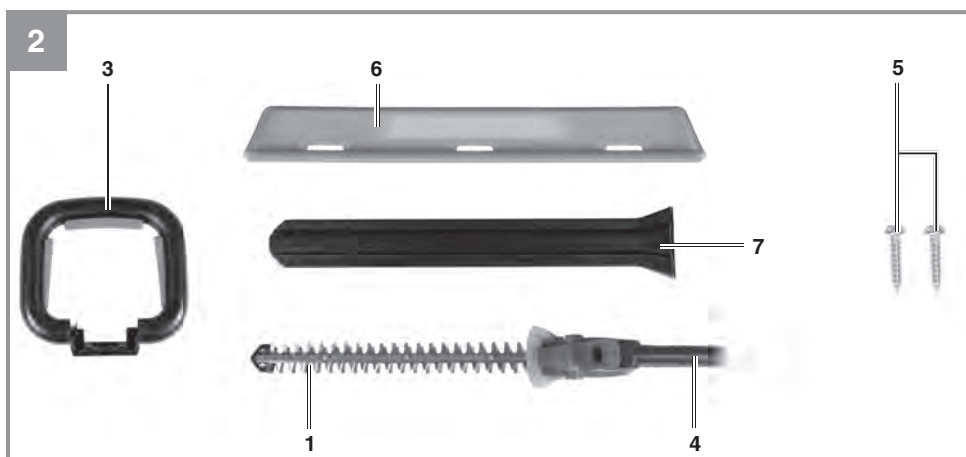
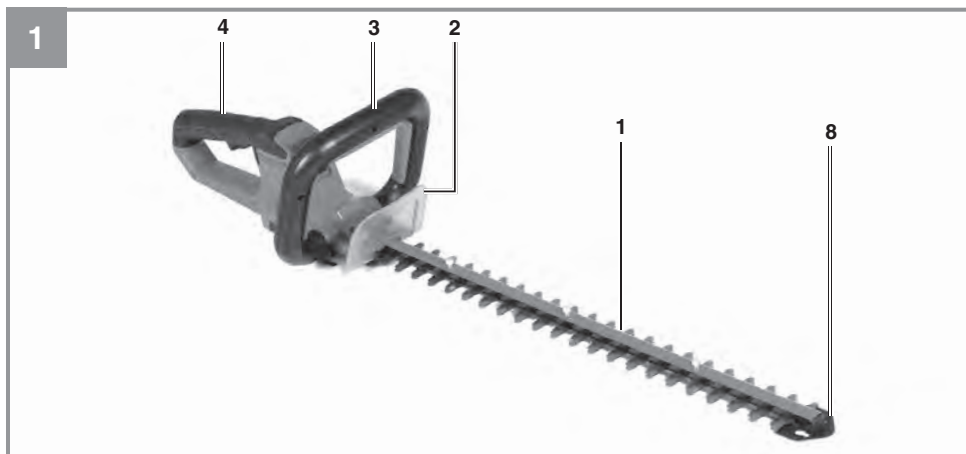
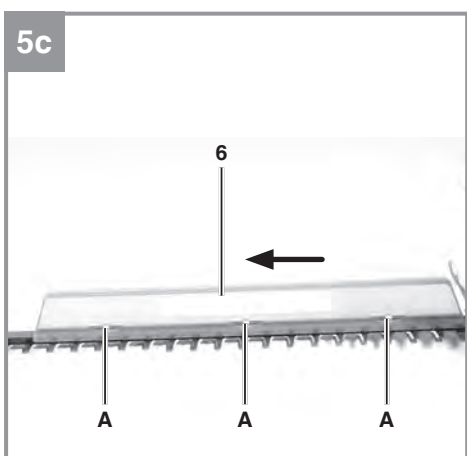
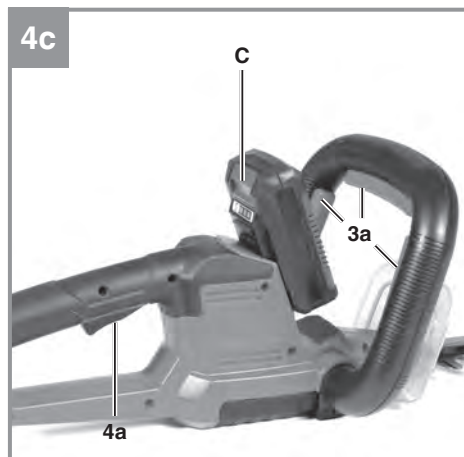
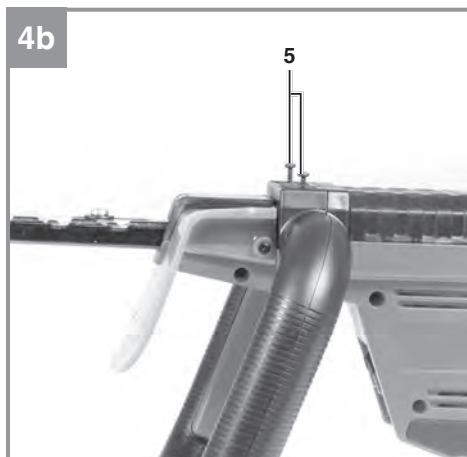
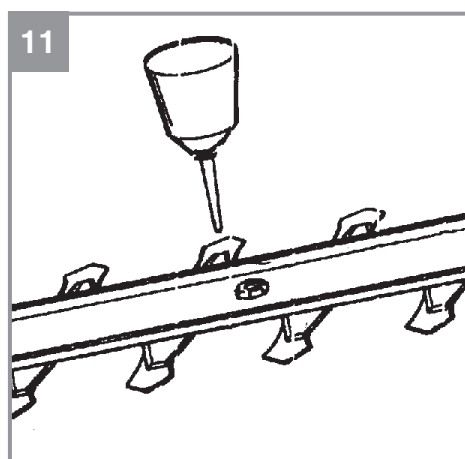
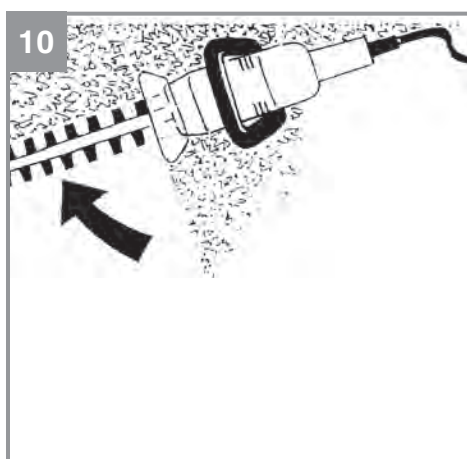
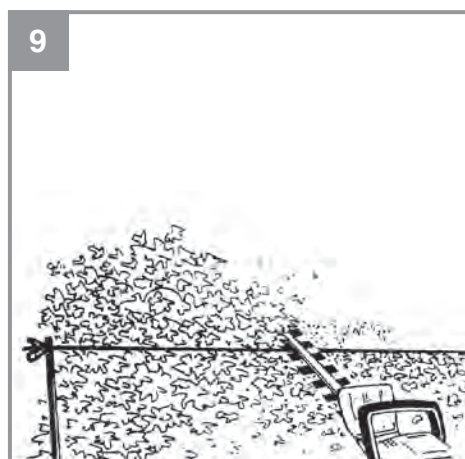


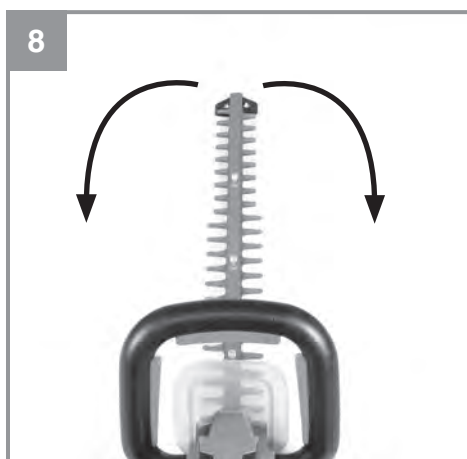

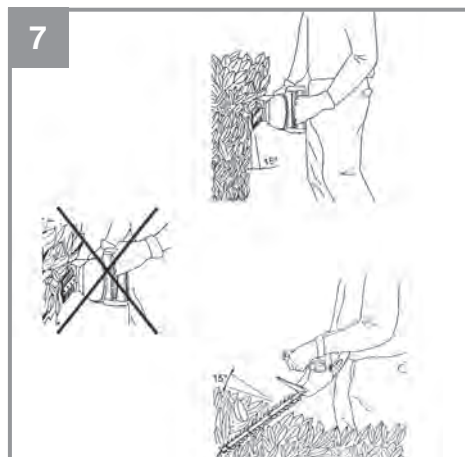

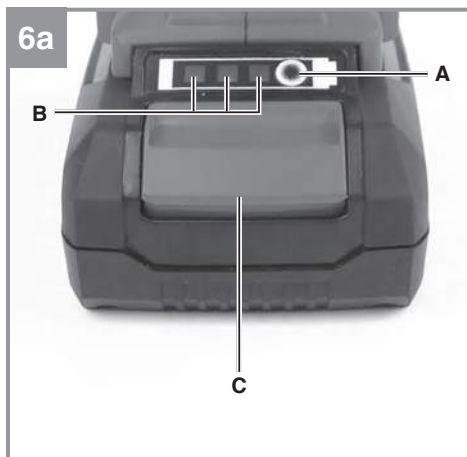

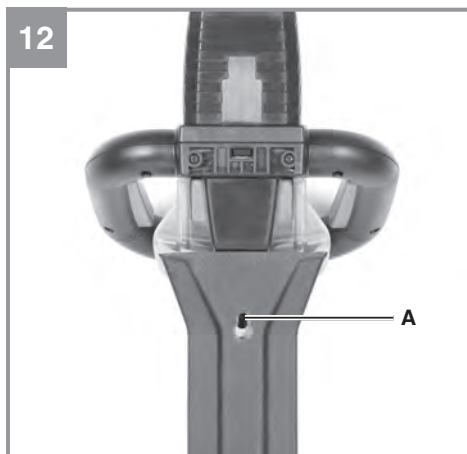

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 3)

1. Warning
2. Protect against moisture.
3. Read the instruction manual before starting.
4. Wear eye protection and ear plugs.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Cutter rail
2. Hand guard
3. Steady grip with button switch
4. Handle with button switch
5. 2x screws for steady grip
6. Cuttings collector
7. Cutter guard
8. Impact guard

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in

the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Hedge trimmer
- Cutter guard
- Steady grip with 2 screws
- Cuttings collector
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

This hedge trimmer is suitable for cutting hedges, bushes and shrubs.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Rated voltage.....	18 V d.c.
Cutter rail length	620 mm
Cutting length	550 mm
Tooth spacing	18 mm
Cuts/min.	2400
Sound pressure level L _{PA}	81 dB (A)

Sound power level L_{WA} 91 dB (A)
 Uncertainty K_{PA} / K_{WA} 3 dB
 Sound power level guaranteed L_{WA} 96 dB(A)
 Vibrations a_h 3.4 m/s²
 Uncertainty K 1.5 m/s²
 Weight: 2.85 kg

Caution

The equipment is supplied without batteries and without a charger. It must only be used with the lithium-ion batteries in the Power X-Change series.

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series must only be charged only with the Power X charger.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the

equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

5. Before starting the equipment

The equipment is supplied without batteries and without a charger.

Assembly of the steady grip

Push on the steady grip (Fig. 2 / item 3) in the direction of the arrow as shown in Fig. 4a.

Make sure that the electrical contacts are connected correctly.

Then tighten the screws (Fig. 4b / item 5).

Fitting the cuttings collector (Fig. 5a-5c)

For horizontal cutting we recommend that you install the cuttings collector. This enables you to remove the cuttings easily and keep the top of the hedge clear (Fig. 5a/5b). Position the cuttings collector (6) on the cutter rail (Fig. 5c). Then slide the cuttings collector toward the tip of the cutter rail to clamp it firmly under the retaining pin (Fig. 5c / item A).

Installing the battery (Fig. 4c)

Press the push/lock button of the battery pack as shown in Fig. 4c and slide the battery pack into the mount provided. Make sure that the push/lock button engages properly. To remove the battery pack, follow the steps in reverse order.

Charging the battery (Fig. 6)

1. Take the battery pack out of the equipment. Press the push/lock button to do this.
2. Check that your mains voltage matches the voltage specified on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED

- will then begin to flash.
3. Insert the battery pack into the charger.
 4. In the section entitled „Charger indicator“ there is a table with an explanation of the LED display on the charger.

The battery pack can heat up slightly during charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, please check:

- whether there is a voltage at the mains power socket;
- whether there is good contact at the charging contacts.

If the battery pack still fails to charge, please send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Battery capacity indicator (Fig. 6a)

Press the battery capacity indicator switch (item A). The battery capacity indicator (item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this me-

ans that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Switching ON/OFF

The hedge trimmer is equipped with a two-handed safety switch. It works only when one of the switches on the steady grip (Fig. 4c/Item 3a) is pressed with one hand and the switch (Fig. 4c/Item 4a) on the handle is pressed with the other hand. If either switch is released, the cutters will stop moving. Please watch out for the cutters as they slow down to a standstill.

Notes for use

- A hedge trimmer can be used to cut shrubs and bushes as well as hedges.
- To obtain the best cutting results, hold the hedge trimmer so that the cutter teeth are at an angle of approx. 15° in relation to the hedge (see Fig. 7).
- The twin-bladed cutters rotate in opposite directions, thus enabling cutting in both directions (see Fig. 8).
- To ensure that you cut the hedge to a level height, we recommend tying a guide line of string or similar along the hedge. Cut off all branches that protrude beyond the guide line (see Fig. 9).

Warning! Be particularly attentive when cutting along the guide line. Do not cut through the guide line. This could get entangled in the blades and lead to injuries or damage to property.

- Cut the sides of the hedge with curve-shaped movements from the bottom up (see Figure 10).

What to do if the blade gets blocked

1. Stop the equipment.
2. Remove the battery.
3. Remove the jammed material from the blade (wear work gloves to prevent injury when you do so).

After using

1. Switch off the equipment.
2. Remove the battery.
3. Allow the equipment to cool down and then store it out of children's reach.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Before putting the hedge trimmer away and cleaning it, switch it off and remove the battery pack.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Use a brush to remove deposits from the safety guard.

7.2 Maintenance

- The cutters should be cleaned and lubricated at regular intervals in order to ensure best performance at all times. Remove deposits with a brush and apply a thin film of oil (Fig. 11).
- There are no other parts inside the equipment that require maintenance.
- Double blades are not allowed to be used if they are damaged or worn and must be replaced by original spare parts from the manufacturer.
- Arrange for an expert or our service workshop to carry out all safety-related maintenance work and the replacement of defective parts or the sharpening or replacement of the double blade, so that you can be sure that the hedge trimmer is safe to use.

7.3 Storage

- When not in use the hedge trimmer can be hung on a nail, screw or the like for storage, with the cutter rail guard fitted (Fig. 12/Item. A).

7.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Faults

Check that the battery is charged and the charging unit is working. If the equipment will not work despite the voltage supply being present, please send it to the customer service address below.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Blade guide, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,





All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:




1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.







Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.


Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

D	Originalbetriebsanleitung Akku-Heckenschere	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöiset pensassakset
GB	Original operating instructions Cordless hedge trimmer	SLO	Originalna navodila za uporabo Baterijske škarje za živo mejo
F	Instructions d'origine Taille-haies a accumulateur	H	Eredeti használati utasítás Akku-kerti olló
I	Istruzioni per l'uso originali Cesoie per siepi a batteria	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Foarfece pentru gard viu cu acumulator
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-hækkeklipper	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Θαμνοκοπτης μπαταρίας
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen häcksax	P	Manual de instrucções original Corta-sebes sem fio
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorové plotové nůžky	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorske škare za živicu
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorové záhradnícke nožnice	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorske makaze za živicu
NL	Originele handleiding Accuheggenschaar	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowe nożyce
E	Manual de instrucciones original Tijeras recortasetos de pilas recargables	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Şarjlı çit makası

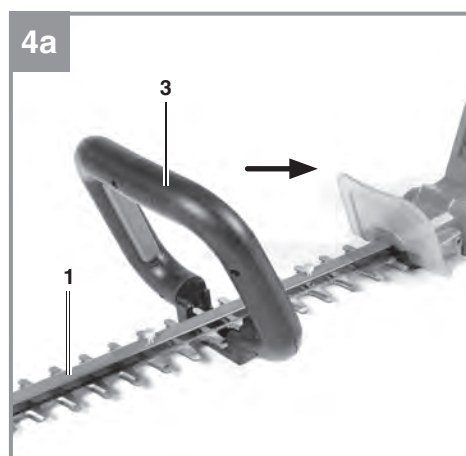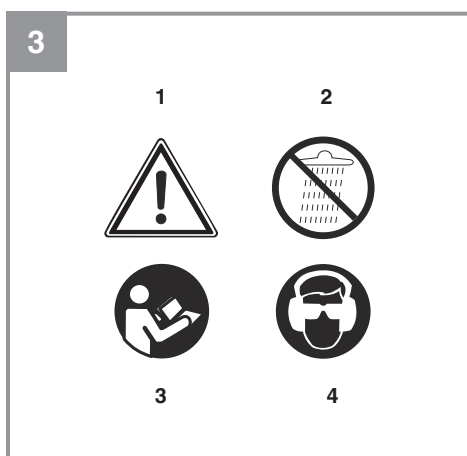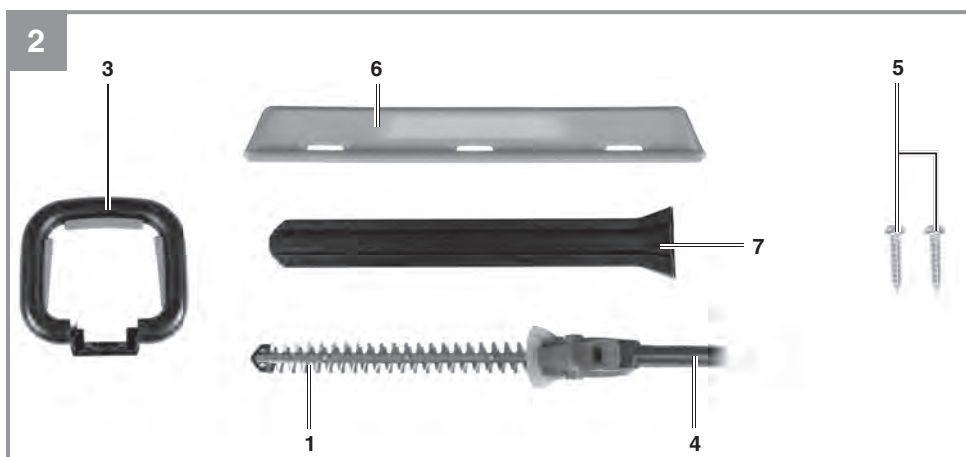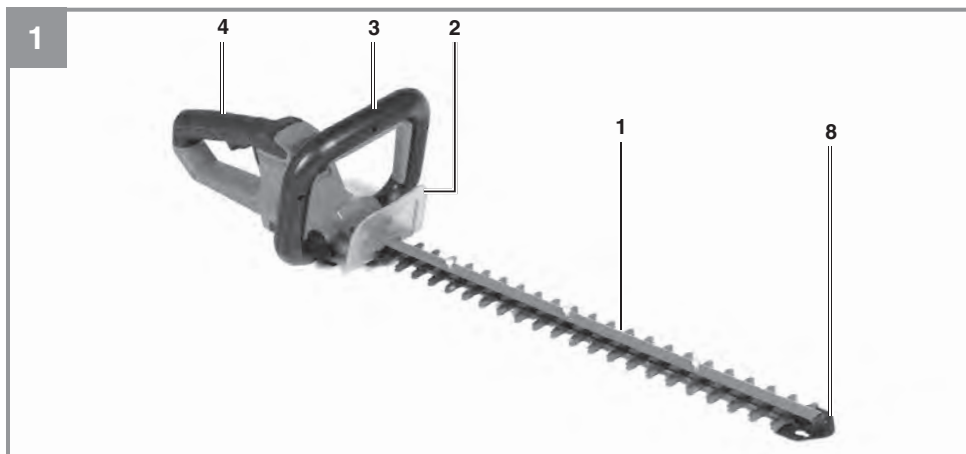

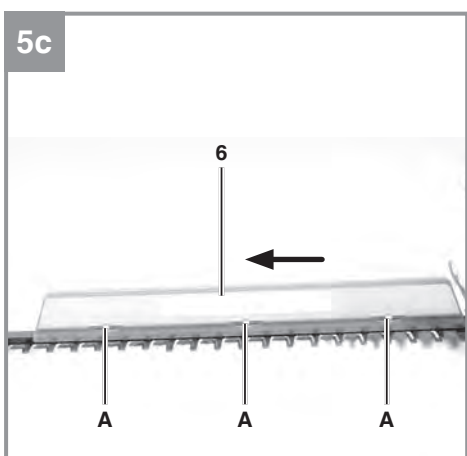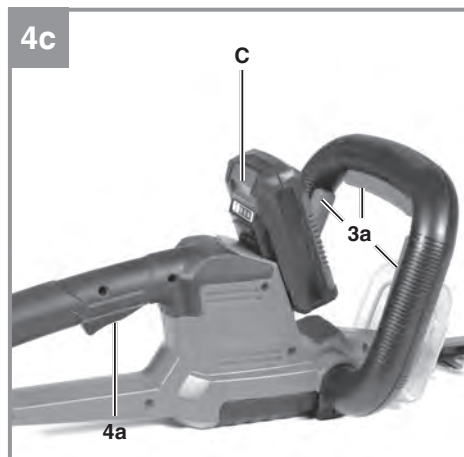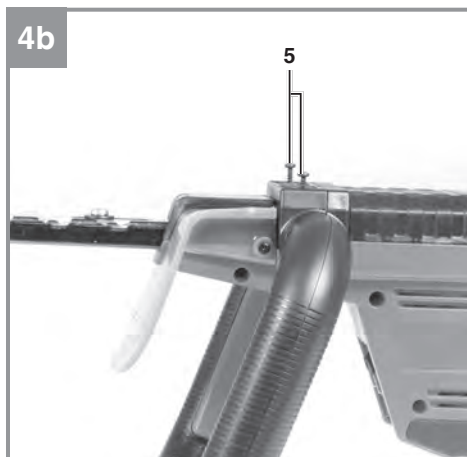

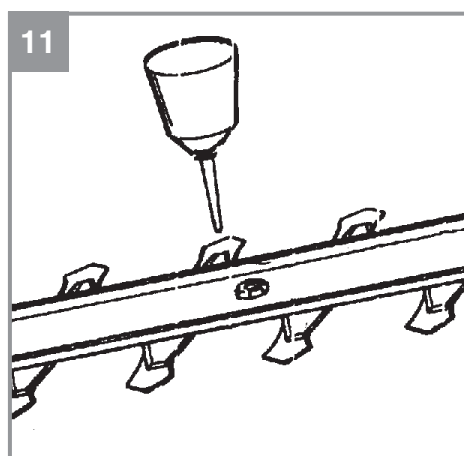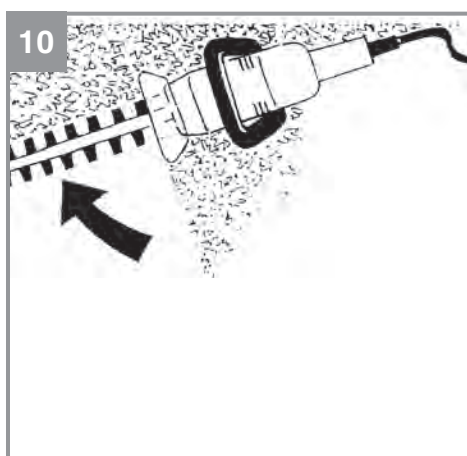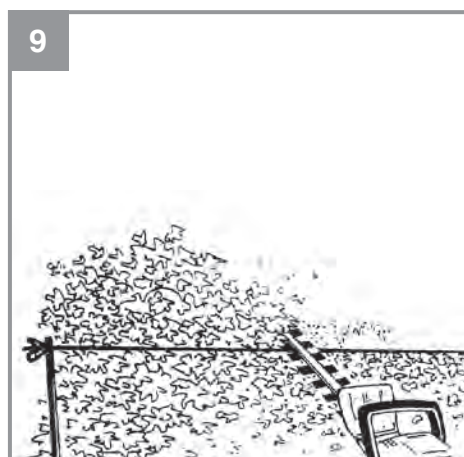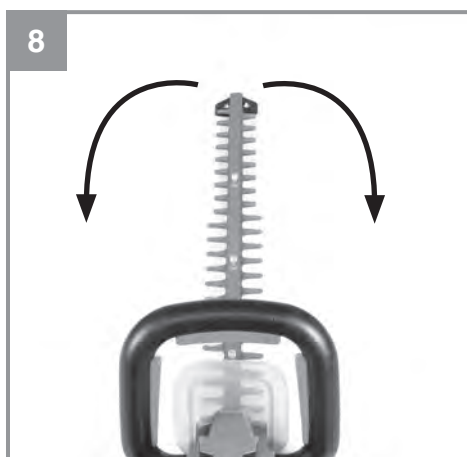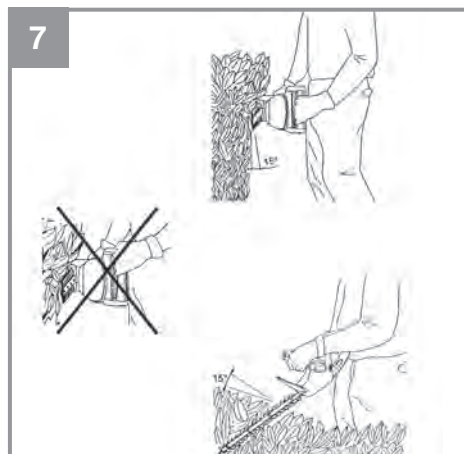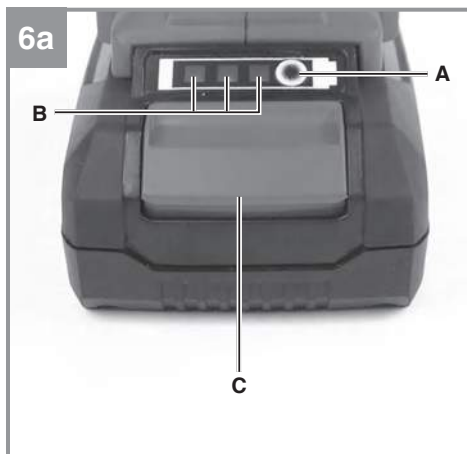

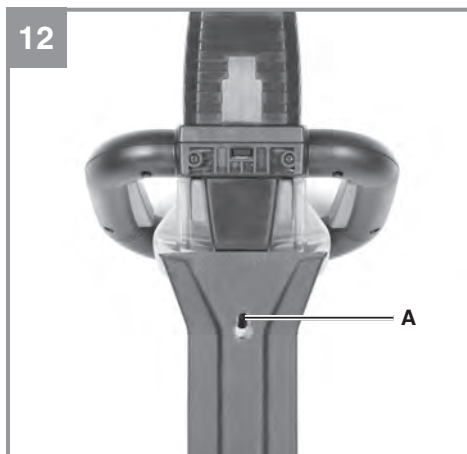

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 3)**

1. Warnung!
2. Vor Feuchtigkeit schützen!
3. Vor Inbetriebnahme lesen Sie die Gebrauchsanweisung!
4. Augenschutz und Gehörschutz tragen!

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)

1. Schwert
2. Handschutz
3. Führungsriff mit Schalttaste
4. Handgriff mit Schalttaste
5. 2x Schraube für Führungsriff
6. Schnittgutsammler
7. Schwertschutz
8. Stoßschutz

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Heckenschere
- Schwertschutz
- Führungsriff mit 2 Schrauben
- Schnittgutsammler
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Heckenschere ist zum Schneiden von Hecken, Büschen und Sträuchern geeignet.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert

wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Nennspannung	18 V d.c.
Schwertlänge	620 mm
Schnittlänge	550 mm
Zahnabstand	18 mm
Schnitte/min	2400
Schalldruckpegel L_{pA}	81 dB (A)
Schalleistungspegel L_{WA}	91 dB (A)
Unsicherheit K_{pA} / K_{WA}	3 dB
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA}	96 dB(A)
Vibration a_h	3,4 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²
Gewicht ca.	2,85 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!

Montage des Führungsriffes

Den Führungsriff (Bild 2/Pos. 3) wie in Bild 4a gezeigt in Pfeilrichtung aufstecken.

Achten Sie auf eine korrekte Verbindung der elektrischen Kontakte.

Anschließend die Schrauben (Bild 4b/Pos. 5) festziehen.

Montage des Schnittgutsammlers (Bild 5a-5c)

Bei waagrechten Schnitten wird empfohlen, den Schnittgutsammler zu montieren. Dieser ermöglicht einen einfachen Abtransport des Schnittgutes. Die Heckenoberfläche bleibt somit sauber (Bild 5a/5b). Setzen Sie den Schnittgutsammler (6) auf die Schwertschiene (Bild 5c). Anschließend schieben Sie den Schnittgutsammler in Richtung Schwertspitze um ihn unter den Haltebolzen (Abb. 5c/Pos. A) fest zu klemmen.

Montage des Akkus (Bild 4c)

Drücken Sie wie in Bild 4c zu sehen die Rasttaste des Akkus und schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Dabei auf Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Laden des Akkus (Abb. 6)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 6a)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

Ein-/Aus-Schalten.

Die Heckenschere ist mit einer Zweihand-Sicherheitsschaltung ausgestattet. Sie arbeitet nur, wenn mit einer Hand eine der Schalttasten am Führungshandgriff (Bild 4c/Pos. 3a) und mit der anderen Hand der Schalter (Bild 4c/Pos. 4a) am Handgriff gedrückt werden. Wird ein Schaltelement losgelassen, bleiben die Schneidmesser stehen. Bitte beachten Sie dabei den Auslauf der Schneidmesser.

Arbeitshinweise

- Außer für Hecken kann eine Heckenschere auch für den Schnitt von Sträuchern und Gebüsch eingesetzt werden.
- Die beste Schnittleistung erreichen Sie, wenn die Heckenschere so geführt wird, dass die Messerzähne in einem Winkel von ca. 15° zur Hecke gerichtet sind (siehe Bild 7).
- Die beidseitig schneidenden, gegenläufigen Messer ermöglichen ein Schneiden in beiden Richtungen (siehe Bild 8).
- Um eine gleichmäßige Heckenhöhe zu erreichen, wird das Spannen eines Fadens als Richtschnur entlang der Heckenkante empfohlen. Die überstehenden Zweige werden abgeschnitten (siehe Bild 9).

Warnung! Seien Sie beim Schneiden entlang der Richtschnur besonders aufmerksam. Schneiden Sie nicht die Richtschnur. Diese kann sich in den Schneidmessern verfangen und zu Verletzungen sowie Sachschäden führen.

- Die Seitenflächen einer Hecke werden mit bogenförmigen Bewegungen von unten nach oben geschnitten (siehe Bild 10).

Verhalten, wenn das Messer blockiert

1. Stoppen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Entfernen Sie das einklemmte Material aus dem Schneidmesser (tragen Sie hierbei Handschuhe um Verletzungen zu vermeiden).

Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen und lagern Sie es anschließend an einem für Kinder unzugänglichen Ort.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Vor dem Abstellen und Reinigen die Heckenschere ausschalten und den Akku abziehen.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es

mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Ablagerungen an der Schutzabdeckung mit einer Bürste entfernen.

7.2 Wartung

- Um stets beste Leistungen zu erhalten, sollten die Messer regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Entfernen Sie die Ablagerungen mit einer Bürste und tragen Sie einen leichten Ölfilm auf (Bild 11).
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.
- Beschädigte und verschlissene Doppelmesser dürfen nicht verwendet und müssen durch Originalersatzteile des Herstellers ersetzt werden.
- Lassen Sie alle sicherheitsrelevanten Wartungsarbeiten wie den Ersatz von defekten Bauteilen oder das Schärfen bzw. den Ersatz des Doppelmessers von einem Fachmann oder unserem Service durchführen, um eine Betriebssicherheit der Heckenschere zu erhalten.

7.3 Aufbewahrung

- Zur Aufbewahrung kann die Heckenschere mit montiertem Schwertschutz an einem Nagel, einer Schraube oder ähnlichem aufgehängt werden (Bild 12/Pos. A).

7.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Störungen

Gerät läuft nicht:

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Messerführung, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.









Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar





Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com


Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

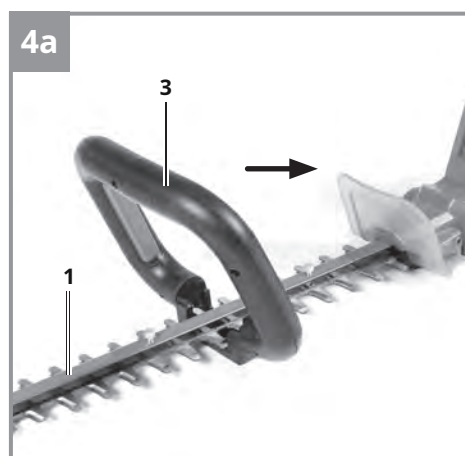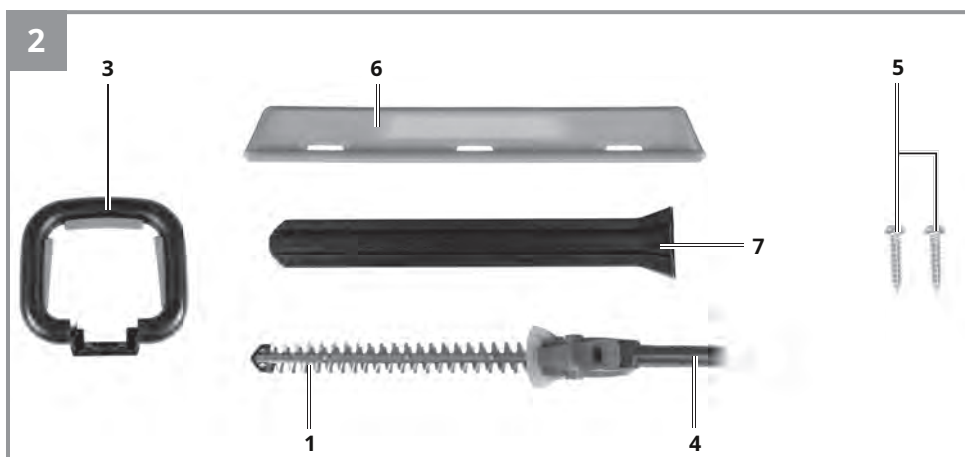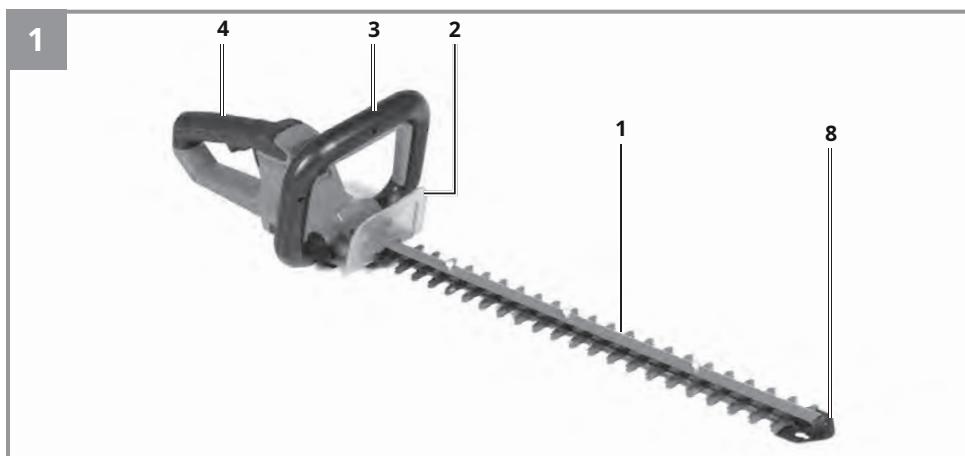

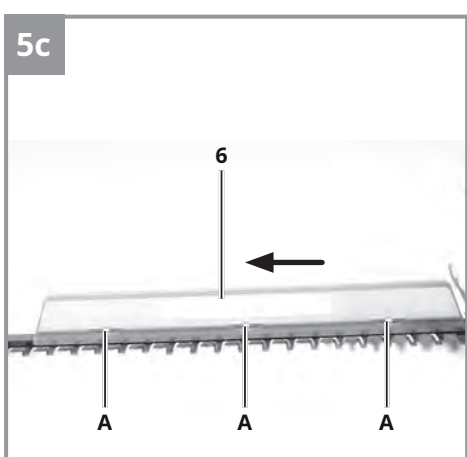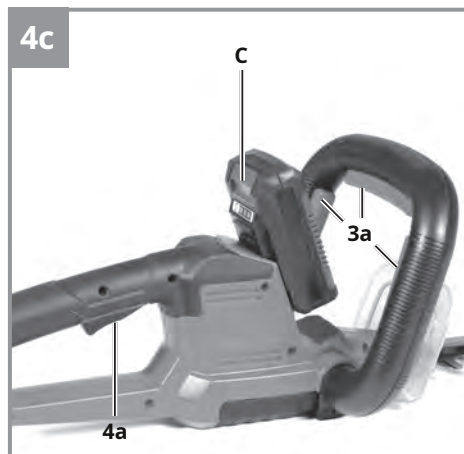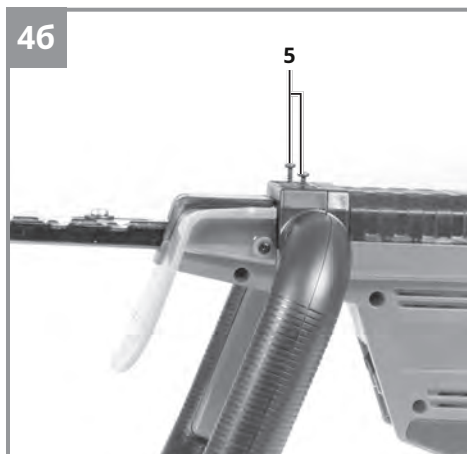

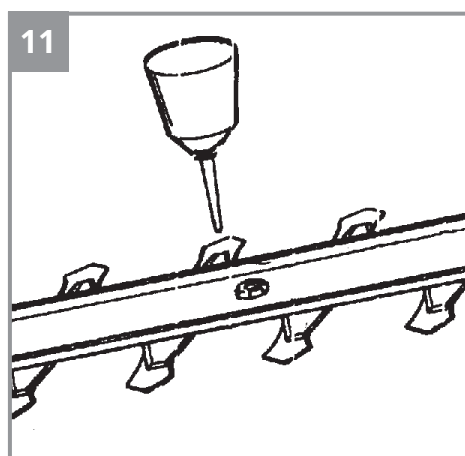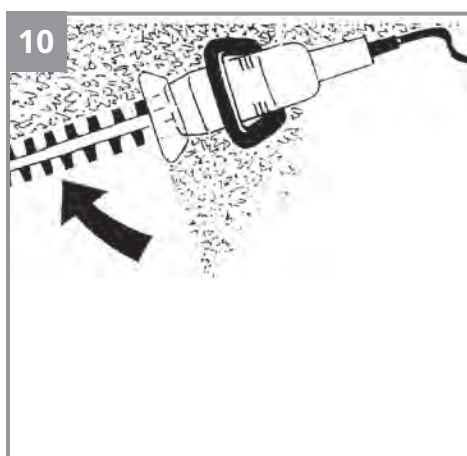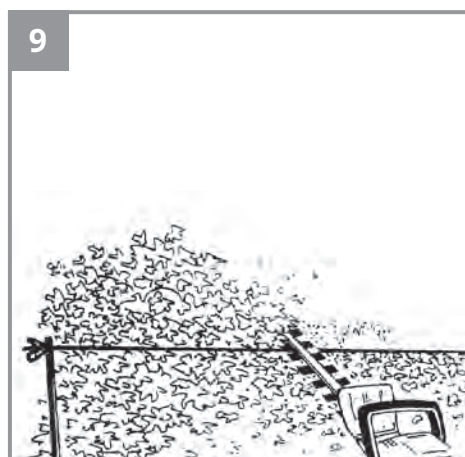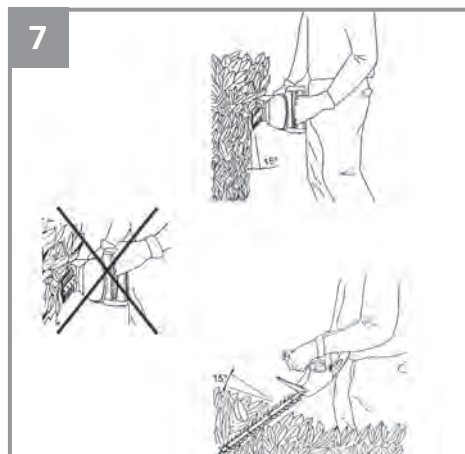

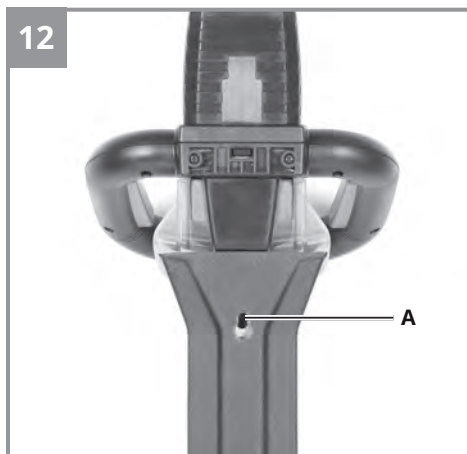

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (3-суретті қараңыз)

1. Ескерту
2. Ылғалдан қорғаңыз.
3. Бастамас бұрын нұсқаулықты оқып шығыңыз.
4. Көзді қорғау құралдарын және құлаққапты киіңіз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, Pге және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Кескіш рельс
2. Қол қорғаушысы
3. Түймешік қосқышы бар тұрақты ұстағыш
4. Түйме қосқышы бар тұтқа
5. Тұрақты ұстауға арналған 2х бұрандалар
6. Шламды жинағыш
7. Кескіш қорғаныс
8. Соққыдан қорғау

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, бөлімдегі кепілдік кестесін қараңыз

пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет туралы ақпарат.

- **Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.**
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Хеджирлеуші
- Кескіш қорғаныс
- 2 бұрандамен тұрақты
- ұстағыш Кесу коллекторы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл қоршау қайшы хеджирлеуді, бұталарды және бұталарды кесуге жарамды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу.....18 В тұрақты ток Кескіш рельс ұзындығы 620 мм Кесу ұзындығы 550 мм Тіс аралығы 18 мм Кесу/мин. 2400 Дыбыс қысымының деңгейі L 81 дБ (А)

Дыбыс қуатының деңгейі L_{WA} 91 дБ (А)
 Белгісіздік K_{PA} / K_{WA} 3 дБ
 Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} 96 дБ(А)
 Тербеліс a_R 3,4 м/с²
 Белгісіздік K 1,5 м/с²
 Салмағы: 2,85 кг

Абайлаңыз

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі. Оны тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалану керек.

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power X зарядтағышымен зарядтау керек.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл мен шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін

Құрал-жабдықтың құрылысы мен схемасы:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

Тұрақты тұтқаны құрастыру

Тұрақты тұтқаны (2-сурет / 3-тармақ) 4а-суретте көрсетілгендей көрсеткі бағытында итеріңіз.

Электр контактілерінің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Содан кейін бұрандаларды бұраңыз (Сурет 4b / 5-тармақ).

Шламды жинағышты орнату (Сурет 5а-5с) Көлденең кесу үшін шламды жинағышты орнатуды ұсынамыз. Бұл кесінділерді оңай алып тастауға және қоршаудың жоғарғы бөлігін таза ұстауға мүмкіндік береді (Сурет 5а/ 5b). Кескіш жинағышты (б) кескіш рельске орналастырыңыз (Сурет 5с). Содан кейін кескіш жинағышты бекіткіш істіктің астына мықтап қысу үшін кескіш рельсінің ұшына қарай сырғытыңыз (Сурет 5с / А тармағы).

Батареяны орнату (Сурет 4с)

4с-суретте көрсетілгендей батарея жинағының басу/ құлыптау түймесін басып, батарея жинағын берілген бекітпеге сырғытыңыз. Басу/құлыптау түймесі дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Батарея жинағын шығару үшін қадамдарды кері ретпен орындаңыз.

Батареяны зарядтау (Сурет 6)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін басу/құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Жасыл жарық диоды

содан кейін Bash бастайды.

3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарықдиодты дисплейдің түсіндірмесі бар кесте бар.

Зарядтау кезінде батарея жинағы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма;
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма.

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағы

тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталулар мен Өрстерді болдырмау үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның қауыпының дамуына әкеледі.

Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (ба-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторын (А тармағы) басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (Б тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарықдиодты шамдар:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер қателік қайталанса, бұл мен-

қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

ҚОСУ/ӨШІРУ

Хеджирлеуші екі қолмен жұмыс істейтін қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Ол тұрақты тұтқадағы қосқыштардың бірін (4с-сурет/3а-тармақ) бір қолмен басқанда және тұтқадағы қосқышты (4с-сурет/ 4а-тармақ) екінші қолмен басқанда ғана жұмыс істейді. Егер қосқыш босатылса, кескіштер қозғалысы тоқтайды. Кескіштерге қадағалаңыз, себебі олар тоқтап қалады.

Қолдануға арналған ескертпелер

- Хеджирлеуші бұталар мен бұталарды, сондай-ақ қоршауларды кесу үшін пайдаланылуы мүмкін.
- Ең жақсы кесу нәтижелерін алу үшін, кескіш тістері шамамен бұрышта болатындай етіп, қоршау қайшысын ұстаңыз. хеджирлеуге қатысты 15° (7-суретті қараңыз).
- Қос қалақты кескіштер қарама-қарсы бағытта айналады, осылайша екі бағытта да кесуге мүмкіндік береді (8-суретті қараңыз).
- Хеджирлеуді бір деңгейлі биіктікке дейін кесуіңізді қамтамасыз ету үшін хеджирлеу бойымен жіптің немесе соған ұқсас бағыттаушы сызықты байлауды ұсынамыз. Бағыттау сызығынан тыс шығатын барлық бұтақтарды кесіңіз (9-суретті қараңыз).

Ескерту!Бағыттаушы сызық бойымен кесу кезінде ерекше мұқият болыңыз. Бағыттау сызығын кесіп алмаңыз. Бұл пышақтарға оралып, жарақатқа немесе мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

*Хеджирлеудің бүйірлерін қысық пішінмен кесіңіз төменнен жоғары қарай қозғалыстар (10-суретті қараңыз).

Пышақ бітеліп қалса не істеу керек

1. Жабдықты тоқтатыңыз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Кептелген материалды пышақтан алыңыз (бұл кезде жарақат алмас үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз).

Қолданғаннан кейін

1. Жабдықты өшіріңіз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Жабдықты суытып, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Хеджирлеуші қайшыны қойып, оны тазалау алдында оны өшіріп, батарея жинағын алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қорғағышындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Әрқашан жақсы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кескіштерді жүйелі түрде тазалау және майлау керек. Шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз және майдың жұқа қабатын жағыңыз (Сурет 11).
- Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.
- Қос пышақтарды, егер олар зақымдалған немесе тозған болса, пайдалануға рұқсат етілмейді және оларды өндіруші ұсынған түпнұсқа қосалқы бөлшектермен ауыстыру қажет.
- Қауіпсіздікке қатысты барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын және ақаулы бөлшектерді ауыстыруды немесе қос жүзді қайрауды немесе ауыстыруды сарапшыға немесе біздің қызмет көрсету шеберханасына тапсырыс беріңіз, осылайша сіз хеджирлеу құралын пайдалану қауіпсіз екеніне сенімді боласыз.

7.3 Сақтау

- Пайдаланбаған кезде, қоршау триммерін шегеге, бұрандаға немесе сақтауға арналған т.б. іліп қоюға болады, оған кескіш рельстің қорғанышы орнатылған (Сурет 12/A тармағы).

7.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі Машинаның
- сәйкестендіру нөмірі Қажетті бөліктің
- ауыстырылатын бөлігінің нөмірі

Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Ақаулар

Батареяның зарядталғанын және зарядтау бөлігінің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер жабдық кернеу көзінің болуына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Біздің барлық елдерде кепілдік сертификатында көрсетілген құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік куәлігінде де табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Пышақ бағыттағышы, батарея
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма? Сіз
- сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,




Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.




Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:





1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыстар немесе бөлшектер үшін жаңа кепілдіктер белсендірілмейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алынғанын растаусыз немесе техникалық ақпарат тақтайшасы жоқ қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.


Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

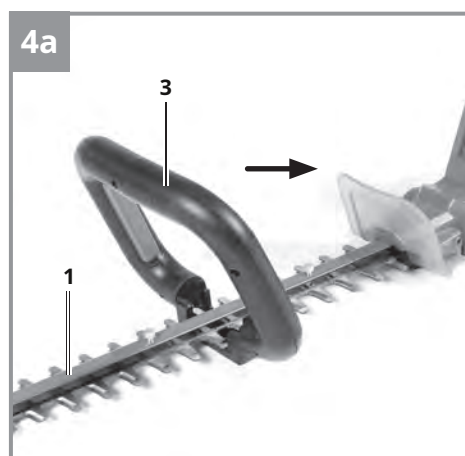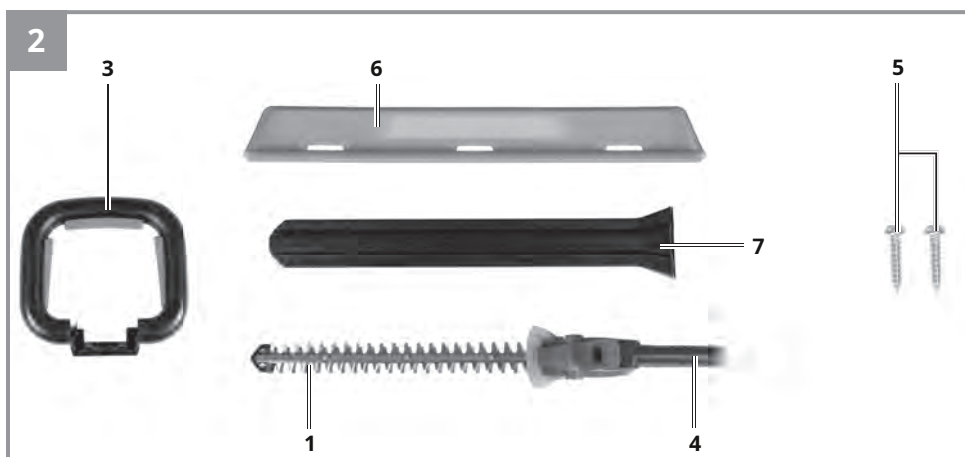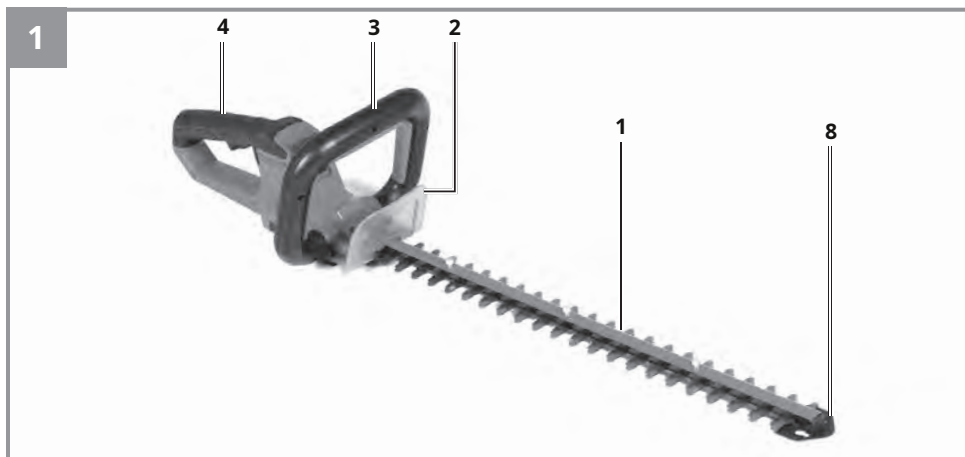

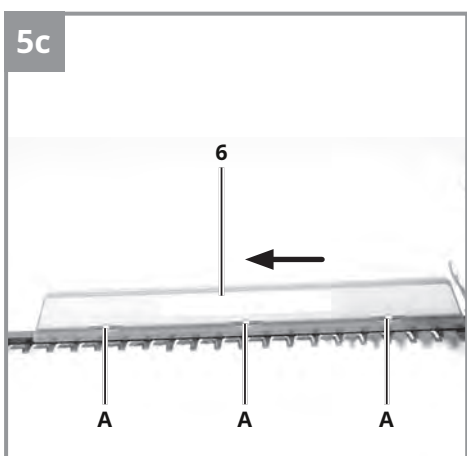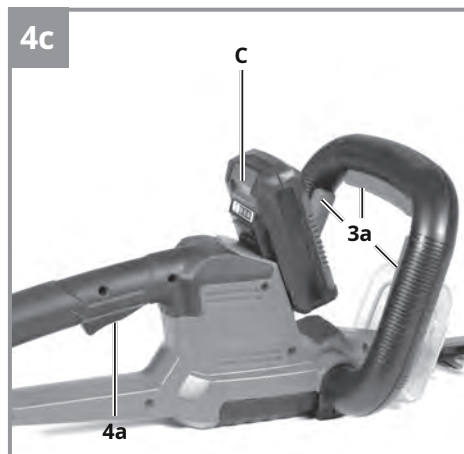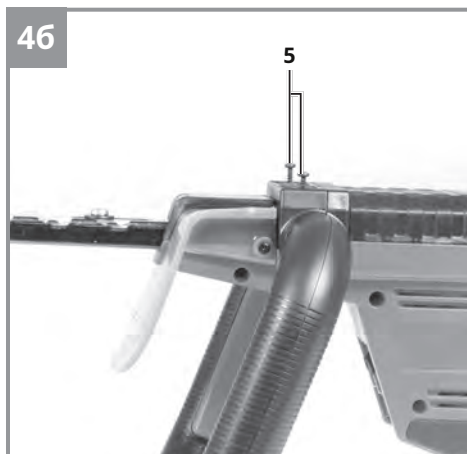

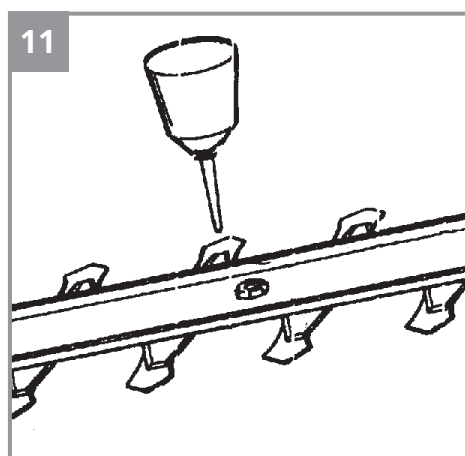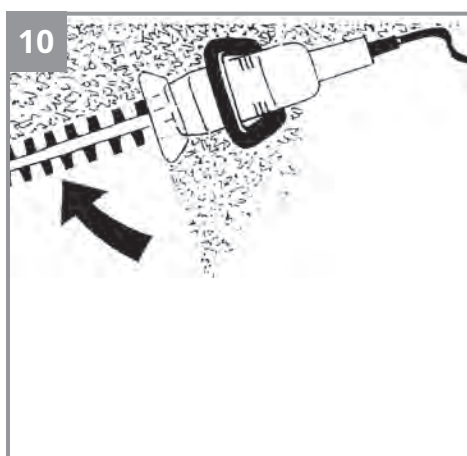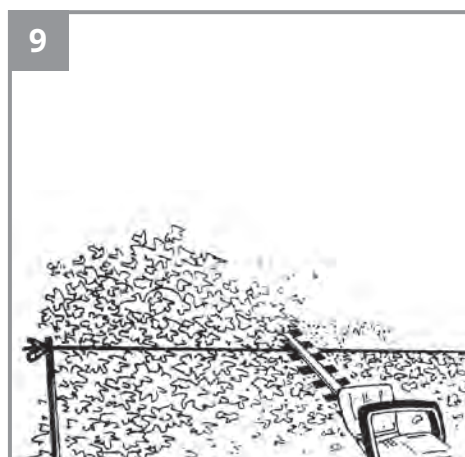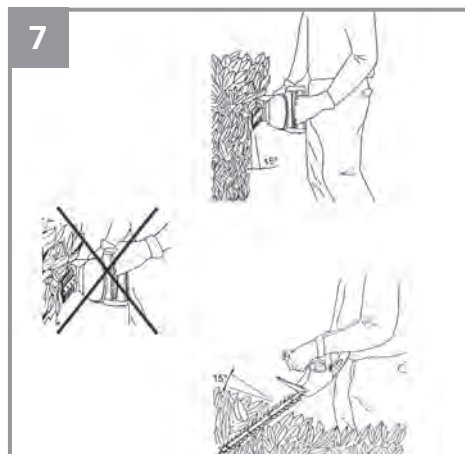

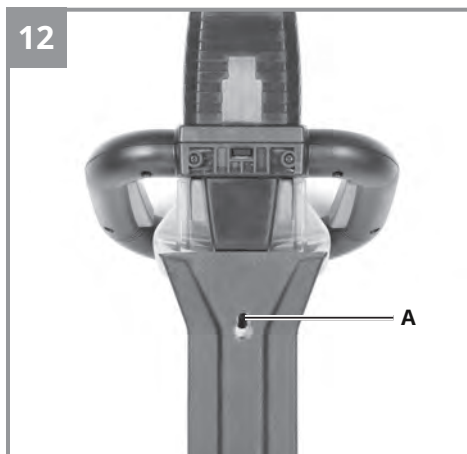

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 3)

1. Предупреждение
2. Беречь от влаги.
3. Перед началом работы прочтите инструкцию.
4. Используйте защитные очки и беруши.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными на этом электроинструменте или вместе с ним.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2)**

1. Режущий рельс
2. Защита руки
3. Надежный захват с кнопочным переключателем
4. Ручка с кнопочным переключателем
5. 2 винта для надежного крепления
6. Сборщик шлама
7. Защитный кожух резака
8. Защита от ударов

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар соответствует комплектации поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. См. также таблицу гарантийных обязательств в разделе «Гарантия».

информацию по обслуживанию в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех необходимых деталей. Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- кусторез
- Защитный кожух резака
- Надежная рукоятка с 2
- винтами Сборщик стружки
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот кусторез подходит для обрезки живых изгородей, кустарников и кустарников.

Оборудование должно использоваться только по назначению.

Любое иное использование считается ненадлежащим.

Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

Номинальное напряжение.....	18 В
постоянного тока Длина режущей рейки.....	620
мм Длина реза.....	550 мм Шаг
зубьев.....	18 мм Количество резцов/
мин.....	2400
Уровень звукового давления L	81 дБ (A)

Уровень звуковой мощности L 91 дБ (А)
 Неопределенность $K_{pa} / K_{\text{Вибрации}}$ 3 дБ
 Гарантированный уровень звуковой мощности L 96 дБ(А)
 Вибрации $a_{\text{Част}}$ 3,4 м/с²
 Неопределенность K 1,5 м/с²
 Вес: 2,85 кг

Осторожность

Оборудование поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Его следует использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change.

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change необходимо заряжать только с помощью зарядного устройства Power X.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Указанные уровни вибрации и значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от значений, указанных при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.

- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора. Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить некоторые остаточные риски. В связи с использованием могут возникнуть следующие опасности:

конструкция и компоновка оборудования:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Перед запуском оборудования

Оборудование поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Сборка устойчивого захвата

Нажмите на неподвижную рукоятку (рис. 2 / поз. 3) в направлении стрелки, как показано на рис. 4а.

Убедитесь, что электрические контакты подключены правильно.

Затем затяните винты (рис. 4б / поз. 5).

Монтаж сборника шлама (рис. 5а-5в) Для

горизонтальной резки рекомендуем установить сборник обрезков. Это позволит легко удалять обрезки и сохранять верхнюю часть живой изгороди свободной (рис. 5а/5б). Установите сборник обрезков (б) на направляющую резака (рис. 5с). Затем сдвиньте сборник обрезков к концу направляющей резака, чтобы надёжно зафиксировать его под фиксирующим штифтом (рис. 5с / поз. А).

Установка аккумулятора (рис. 4с)

Нажмите кнопку фиксации/запираания аккумулятора, как показано на рис. 4с, и вставьте аккумулятор в предусмотренное крепление. Убедитесь, что кнопка фиксации/запираания зафиксировалась правильно. Чтобы извлечь аккумулятор, выполните действия в обратном порядке.

Зарядка аккумулятора (рис. 6)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из устройства, нажав кнопку фиксации/блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Загорится зелёный светодиод.

затем начнет мелькать.

3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» приведена таблица с пояснениями светодиодной индикации на зарядном устройстве.

Аккумулятор может слегка нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке электросети;
- хороший ли контакт на контактах зарядки.

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор

в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться в том, что отправляемый вами товар будет правильно упакован и доставлен, свяжитесь со службой поддержки клиентов или с местом продажи, где было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, необходимо своевременно его заряжать. Заряжайте аккумулятор, как только заметите снижение производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумулятора. Это может привести к его поломке.

Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6а) Нажмите кнопку индикатора ёмкости аккумулятора (элемент А). Индикатор ёмкости аккумулятора (элемент В) отображает уровень заряда аккумулятора с помощью трёх светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Слишком низкая температура аккумулятора. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте его при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторится, это означает, что...

Ответ: аккумуляторная батарея полностью разряжена и неисправна. Извлеките батарею из устройства. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Включение/выключение

Кусторез оснащен двуручным выключателем безопасности. Он срабатывает только при нажатии одной руки на один из переключателей на неподвижной рукоятке (Рис. 4с/Поз. 3а) и другой рукой на переключатель (Рис. 4с/Поз. 4а) на рукоятке. При отпускании любого из переключателей ножи останавливаются. Будьте осторожны, так как ножи замедляют вращение до полной остановки.

Примечания по использованию

- Кусторез можно использовать для обрезки кустарников и кустов, а также живых изгородей.
- Для достижения наилучших результатов резки держите кусторез таким образом, чтобы зубья реза находились под углом примерно 15° по отношению к живой изгороди (см. рис. 7).
- Двухлезвийные ножи вращаются в противоположных направлениях, что позволяет производить резку в обоих направлениях (см. рис. 8).
- Чтобы обеспечить ровную высоту живой изгороди, рекомендуем натянуть вдоль неё направляющую линию из верёвки или аналогичного материала. Обрежьте все ветви, выступающие за её пределы (см. рис. 9).

Предупреждение! Будьте особенно внимательны при резке по направляющей линии. Не разрезайте её. Линия может запутаться в лезвиях и привести к травмам или повреждению имущества.

*Подрежьте боковые стороны изгороди криволинейной формой. движения снизу вверх (см. рисунок 10).

Что делать, если лезвие заблокировалось

1. Остановите оборудование.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Удалите застрявший материал из лезвия (при этом наденьте рабочие перчатки, чтобы не пораниться).

После использования

1. Выключите оборудование.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Дайте оборудованию остыть, а затем храните его в недоступном для детей месте.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Прежде чем убрать кусторез и почистить его, выключите его и извлеките аккумулятор.

7.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу же после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители, так как они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Удалите отложения с защитного кожуха с помощью щетки.

7.2 Техническое обслуживание

- Для обеспечения оптимальной производительности фрезы следует регулярно очищать и смазывать. Удалите отложения щёткой и нанесите тонкий слой масла (рис. 11).
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих обслуживания.
- Двойные лезвия не разрешается использовать, если они повреждены или изношены, и должны быть заменены оригинальными запасными частями от производителя.
- Поручите эксперту или нашей сервисной мастерской выполнение всех работ по техническому обслуживанию, связанных с безопасностью, а также замену неисправных деталей, заточку или замену двойного лезвия, чтобы вы могли быть уверены в безопасности использования кустореза.

7.3 Хранение

- Когда кусторез не используется, его можно повесить на гвоздь, шуруп или подобный предмет для хранения, установив защитную рейку на режущую рейку (рис. 12/поз. А).

7.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины Номер
- необходимой сменной детали

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

9. Недостатки

Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а зарядное устройство работает. Если оборудование не работает при наличии напряжения, отправьте его в службу поддержки клиентов по адресу, указанному ниже.

10. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готово к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на корпусе зарядного устройства. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от текущего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится. Для этого оставьте аккумулятор на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме бережной зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по утилизации:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования обязан обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не хочет его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт приема, где оно будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или устройствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батарейки и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми сервисными запросами, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющая лезвия, аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала? Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до поломки?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат




Уважаемый клиент,




Все наши изделия проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать их идеальное состояние. В маловероятном случае неисправности устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:






1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, не планирующих использовать данный продукт ни в коммерческих целях, ни в какой-либо иной деятельности, связанной с самозанятостью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые производителем, указанным ниже, покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или изготовления изделия, купленного у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов изделия, либо заменой изделия, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не заключается, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным воздействиям в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок сохраняется на устройство даже в случае ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не предоставляется. Это также действует в случае использования услуг обслуживания на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другой документ, подтверждающий покупку нового устройства. Устройства, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не попадают под гарантию, поскольку в этом случае надлежащая идентификация невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам устройство, либо вышлем вам новый товар на замену.


Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не попадающих под действие данной гарантии, или для устройств, на которые гарантия больше не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство по нашему адресу сервисного обслуживания.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.

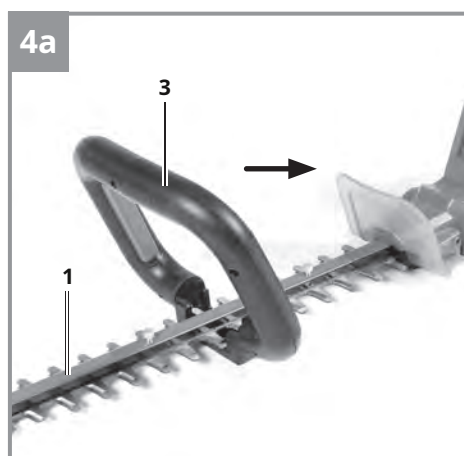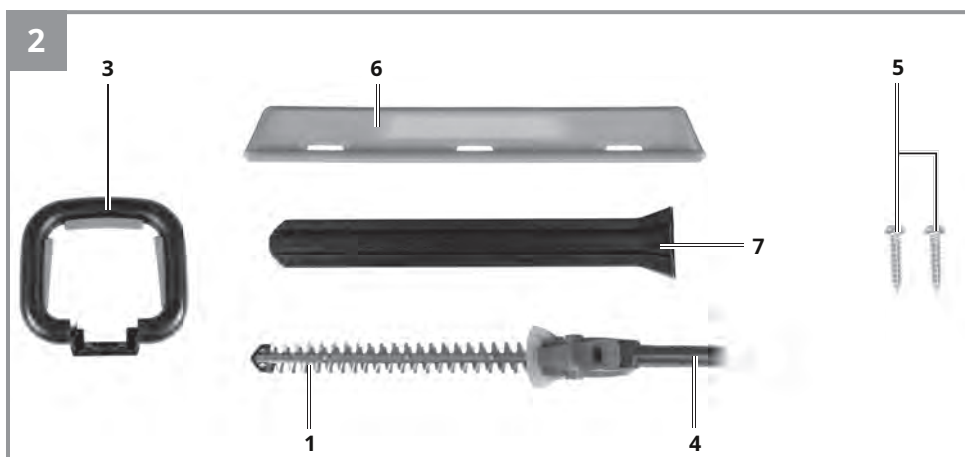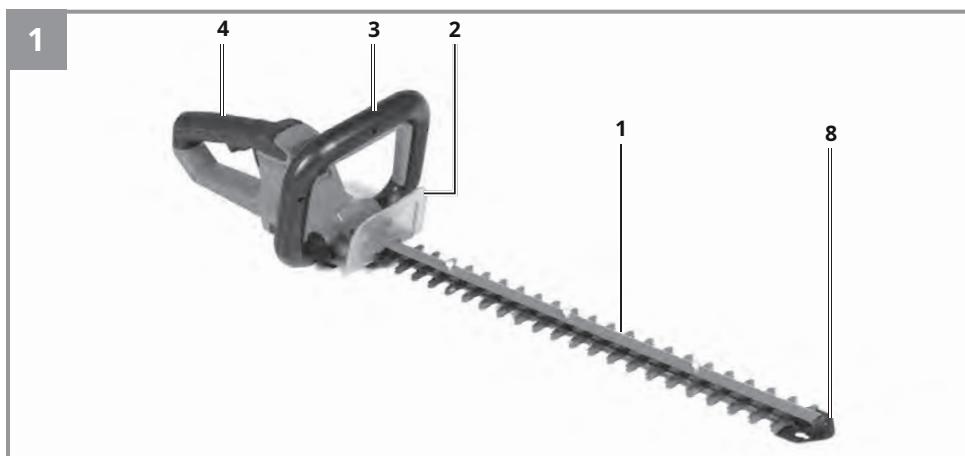

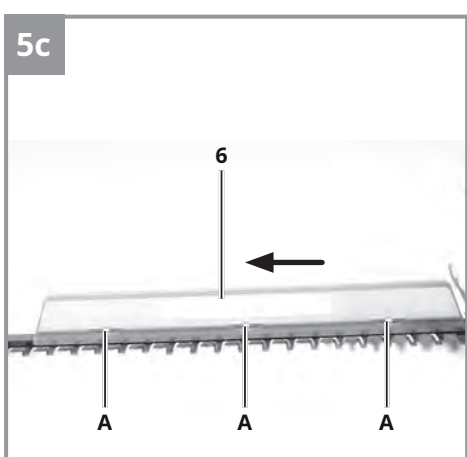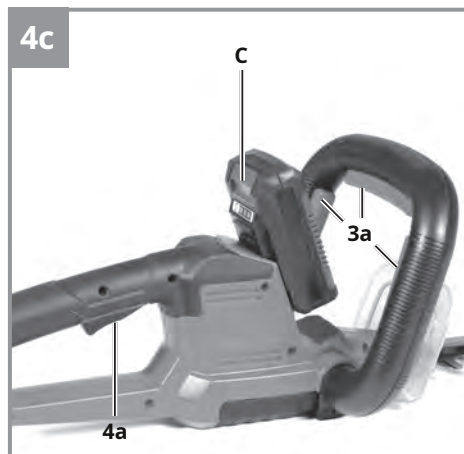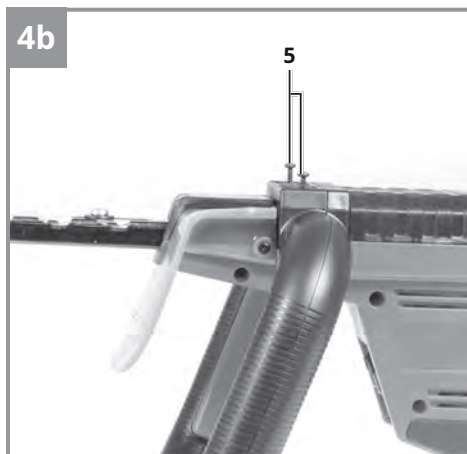

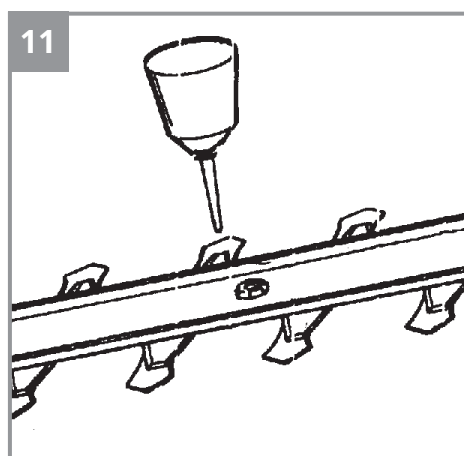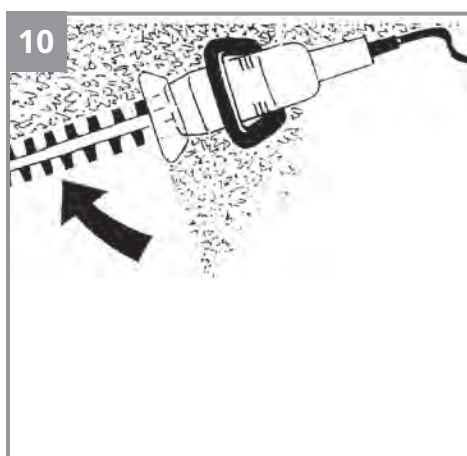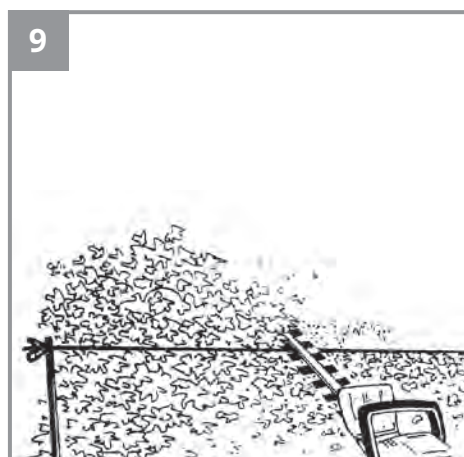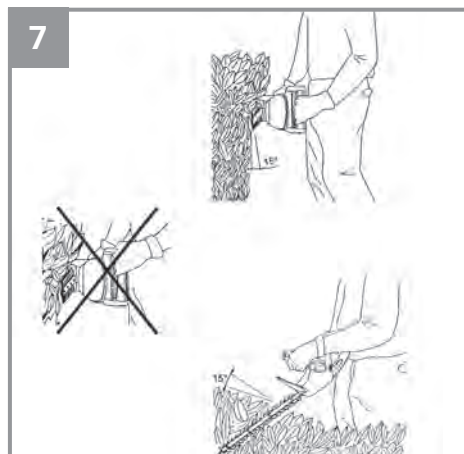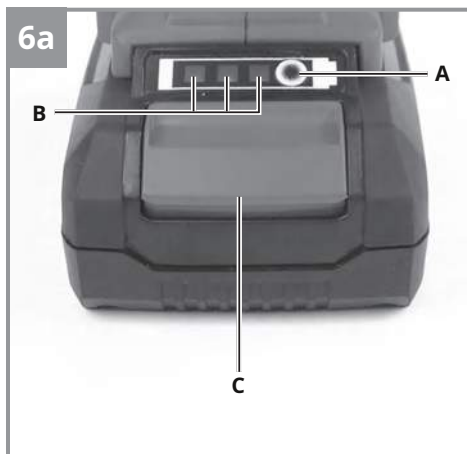

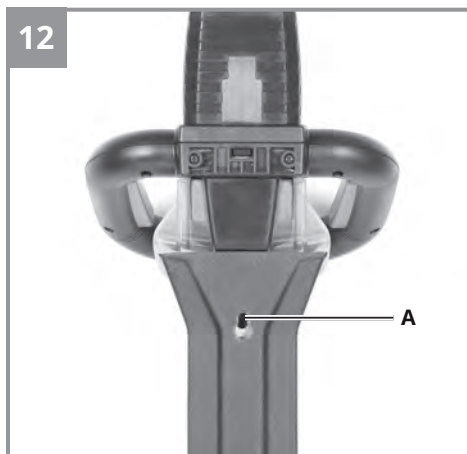

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (3-rasmga qarang)

1. Ogohlantirish
2. Namlikdan himoya qiling.
3. Ishga kirishishdan oldin foydalanish qo'llanmasini o'qing.
4. Ko'zni himoya qilish va quloq tiqinlarini taqiang.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Ogohlantirish!

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, pre va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1/2-rasm)**

1. Kesuvchi rels
2. Qo'l qo'riqchisi
3. Tugma kaliti bilan barqaror tutqich
4. Tugmachali kalit bilan tutqich
5. Barqaror ushlab uchun 2x vintlar
6. Qalamchalar yig'uvchi
7. To'sar himoyasi
8. Zarbaga qarshi himoya

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilgandek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Shuningdek, kafolat jadvaliga qarang

foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ma'lumotlari.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- To'siq trimmer
- Kesuvchi qo'riqchi
- 2 vintli so'qmoqlar kollektori
- bilan barqaror tutqich
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik ko'rsatmalari

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu to'siq trimmer to'siqlar, butalar va butalarni kesish uchun javob beradi.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmay. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Nominal kuchlanish.....18 V doimiy
to'g'ridan-to'g'ri to'sar rels uzunligi
620 mm Kesish uzunligi
550 mm Tish oralig'i 18 mm
Kesish/min. 2400
Ovoz bosimi darajasi L_{pA} 81 dB (A)

Ovoz quvvati darajasi L_{WA} 91 dB (A)
 Noaniqlik K_{PA} / K_{WA} 3 dB
 Ovoz kuchi darajasi kafolatlangan L_{WA} 96 dB(A)
 Tebranishlar a_{R1} 3,4 m/s²
 Noaniqlik K 1,5 m/s²
 Og'irligi: 2,85 kg

Ogoh bo'ling

Uskunalar batareyasiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi. U faqat Power X-Change seriyasidagi lity-ion batareyalar bilan ishlatilishi kerak.

Power X-Change seriyasining lity-ionli batareyalari faqat Power X zaryadlovchi bilan quvvatlanishi kerak.

Quloqlarni taqianglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchangan va bir elektr asbobni boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismi turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash. Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsatib.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring. Himoya qo'lloqlarini kiying.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Quyidagi xavflar bilan bog'liq holda yuzaga kelishi mumkin

Uskunaning tuzilishi va joylashuvi:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
3. Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

Ish vaqtini cheklang!

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunalar batareyasiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi.

Barqaror tutqichni yig'ish

4a-rasmda ko'rsatilganidek, barqaror tutqichni (2-rasm / 3-band) o'q yo'nalishi bo'yicha suring.

Elektr kontaktlari to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Keyin vintlarni torting (4b-rasm / 5-band).

Qalamchalar kollektorini o'rnatish (5a-5c-rasm)

Gorizontal kesish uchun so'qmoqlar kollektorini o'rnatishingizni tavsiya qilamiz. Bu sizga so'qmoqlarni osongina olib tashlash va to'siqning yuqori qismini toza saqlash imkonini beradi (5a/5b-rasm). Qalamchalar kollektorini (6) to'sar rayiga joylashtiring (5c-rasm). Shundan so'ng, so'qmoqlar kollektorini to'sar rayining uchi tomon suring, uni mahkamlash pinining ostiga mahkam bog'lab qo'ying (5c-rasm / A bandi).

Batareyani o'rnatish (4c-rasm)

4c-rasmda ko'rsatilganidek, batareya to'plamining bosish/qulflash tugmasini bosib va batareya paketini taqdim etilgan o'rnatish joyiga suring. Bosish/qulflash tugmasi to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling. Batareya paketini olib tashlash uchun amallarni teskari tartibda bajaring.

Batareyani zaryadlash (6-rasm)

1. Batareya paketini uskunadan chiqarib oling. Buni amalga oshirish uchun bosish/qulflash tugmasini bosib.
2. Tarmoq kuchlanishingiz akkumulyator zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsifidagi kuchlanishga mos kelishini tekshiring. Zaryadlovchining elektr vilkasini rozetkaga ulang. Yashil LED

keyin boshlanadi.

3. Batareya paketini zaryadlovchiga joylashtiring.
4. Zaryadlash moslamasi indikator bo'limida zaryadlovchi qurilmasidagi LED displeyning tushuntirishi bilan jadval mavjud.

Zaryadlash vaqtida batareya to'plami biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Batareya to'plami zaryadlanmasa, tekshiring:

- elektr rozetkasida kuchlanish bormi;
- zaryadlash kontaktlarida yaxshi aloqa bormi.

Batareya paketi hali ham quvvatlanmasa, yuboring

- zaryadlash birligi
- va batareya to'plami

mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga.

Buyumlarni bizga jo'natayotganda to'g'ri qadoqlanganligi va yetkazib berilishini ta'minlash uchun mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtalariga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki utilizatsiya qilishda qisqa tutashuvlar va breslarni oldini olish uchun har doim ularni alohida-alohida plastik qoplariga o'ralganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya to'plami uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlash uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak. Qurilmaning unumdorligi pasayganini sezganingizda batareya paketini qayta zaryadlashingiz kerak. Hech qachon batareya to'plamining to'liq zaryadsizlanishiga yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonini rivojlanishiga olib keladi.

Batareya quvvati ko'rsatkichi (6a-rasm) Batareya quvvati indikatorini bosing (A bandi). Batareya quvvati indikator (B bandi) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryad holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 LED(lar) yonadi:

Batareyada yetarlicha qolgan zaryad bor.

1 ta LED chiroqlari:

Batareya bo'sh, batareyani qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar mitillaydi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan olib tashlang, uni xona haroratida bir kun ushlab turing. Agar xato yana takrorlansa, bu men-

qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlangan va nuqsonli. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryad qilmang.

6. Operatsiya

ON/OFF ni yoqish

To'siq trimmeri ikki qo'lli xavfsizlik kaliti bilan jihozlangan. U faqat barqaror tutqichdagi kalitlardan biri (4c-rasm/3a-modda) bir qo'l bilan bosilganda va tutqichdagi kalit (4c-rasm/4a-modda) ikkinchi qo'l bilan bosilganda ishlaydi. Agar har bir kalit qo'yib yuborilsa, kesgichlar harakatlanishni to'xtatadi. Iltimos, to'xtatuvchilarga ehtiyot bo'ling, chunki ular sekinlashadi.

Foydalanish uchun eslatmalar

- To'siq trimmeri butalar va butalarni, shuningdek, to'siqlarni kesish uchun ishlatilishi mumkin.
- Eng yaxshi kesish natijalariga erishish uchun to'siq trimmerini to'sar tishlari taxminan burchak ostida ushlab turing. 15 ° to'siq bilan bog'liq (7-rasmga qarang).
- Ikki pichoqli kesgichlar qarama-qarshi yo'nalishda aylanadi, shuning uchun ikkala yo'nalishda kesish imkonini beradi (8-rasmga qarang).
- To'siqni tekis balandlikda kesib olishingizni ta'minlash uchun to'siq bo'ylab yo'naltiruvchi chiziq yoki shunga o'xshash chiziqni bog'lashni tavsiya etamiz. Qo'llanma chizig'idan tashqariga chiqadigan barcha novdalarni kesib oling (9-rasmga qarang).

Ogohlantirish! Qo'llanma chizig'i bo'ylab kesishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Qo'llanma chizig'ini kesib o'tmang. Bu pichoqlarga o'ralashib qolishi va shikastlanishga yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.

*To'siqning yon tomonlarini egri shakl bilan kesib oling pastdan yuqoriga harakatlar (10-rasmga qarang).

Agar pichoq tiqilib qolsa nima qilish kerak

1. Uskunani to'xtating.
2. Batareyani chiqarib oling.
3. Pichoqdan tiqilib qolgan materialni olib tashlang (shunda shikastlanmaslik uchun qo'lqop kiying).

Foydalanishdan keyin

1. Uskunani o'chiring.
2. Batareyani chiqarib oling.
3. Uskunani sovishini kuting va keyin uni bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

To'siq trimmerini qo'yish va tozalashdan oldin uni o'chiring va batareya paketini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Xavfsizlik himoyasidagi qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning.

7.2 Xizmat

- Har doim eng yaxshi ishlashini ta'minlash uchun to'sarlarni muntazam ravishda tozalash va moylash kerak. Cho'tka bilan cho'tkalarni olib tashlang va nozik bir yog 'plyonkasini qo'llang (11-rasm).
- Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.
- Ikkita pichoqlar shikastlangan yoki eskirgan bo'lsa, ulardan foydalanishga ruxsat etilmaydi va ularni ishlab chiqaruvchining original ehtiyot qismlari bilan almashtirish kerak.
- Xavfsizlik bilan bog'liq barcha texnik xizmat ko'rsatish va nuqsonli qismlarni almashtirish yoki qo'sh pichoqni charxlash yoki almashtirishni mutaxassis yoki servis ustaxonamizga topshiring, shunda siz to'siq trimmeridan foydalanish xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin.

7.3 Saqlash

- Foydalanilmayotganda to'siq trimmerni mixga, vint yoki shunga o'xshash narsalarni saqlash uchun osib qo'yish mumkin, to'sar relsli himoyasi o'rnatilgan (12-rasm/A-band).

7.4 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami Mashinaning
- identifikatsiya raqami Zarur bo'lgan qismning
- almashtirish qismi raqami

Bizning eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

8. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Xatolar

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlovchi qurilmasi ishlayotganligini tekshiring. Agar jihoz kuchlanish ta'minoti mavjud bo'lishiga qaramay ishlamasa, uni quyidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

10. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillovchi	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi tarmoqqa ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchida batareya to'plami yo'q
Yoniq	O'chirilgan	Zaryadlanmoqda Zaryadlovchi batareya paketini tez zaryadlash rejimida zaryad qilmoqda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlovchida ko'rsatiladi. Muhim! Haqiqiy zaryadlash vaqtlari mavjud batareya zaryadiga qarab belgilangan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoniq	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (KETISHGA TAYYOR) Keyin batareya to'liq zaryadlangunga qadar qurilma yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buni amalga oshirish uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchida taxminan qoldiring. 15 daqiqa ko'proq. Harakat: Batareya paketini zaryadlovchidan chiqarib oling. Zaryadlash moslamasini tarmoqdan uzing.
Miltillovchi	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlash moslamasi yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash tezroq amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqt davomida ishlatilmagan. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillovchi	Miltillovchi	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya to'plami nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya paketini zaryad qilmang. Batareya paketini zaryadlovchidan chiqarib oling.
Yoniq	Yoniq	Harorat xatosi Batareya to'plami juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0 ° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalarga oid 2012/19/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunlarga tatbiq etish uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratish va atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali utilitatsiya qilish kerak.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Iltilmos, esda tutingki, batareyalar va lampalar (masalan, lampochkalar) asbobni utilitatsiya qilishdan oldin undan olib tashlanishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda bizning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli sheriklarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Pichoq uchun qo'llanma, batareya
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,





Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:




1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki tasdiqlanmagan asboblardan yoki aksessuarlar), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transportning shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar (masalan, uni tushirish) natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki qismlar uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.Einhell-Service.com. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.







Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilimizga yuboring.


Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.

D	Originalbetriebsanleitung Akku-Heckenschere	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akkukäyttöiset pensassakset
GB	Original operating instructions Cordless hedge trimmer	SLO	Originalna navodila za uporabo Baterijske škarje za živo mejo
F	Instructions d'origine Taille-haies a accumulateur	H	Eredeti használati utasítás Akku-kerti olló
I	Istruzioni per l'uso originali Cesoie per siepi a batteria	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Foarfece pentru gard viu cu acumulator
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-hækkeklipper	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Θαμνοκοπτης μπαταρίας
S	Original-bruksanvisning Batteridrivnen häcksax	P	Manual de instrucções original Corta-sebes sem fio
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorové plotové nůžky	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Akumulatorske škare za živicu
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorové záhradnícke nožnice	RS	Originalna uputstva za upotrebu Akumulatorske makaze za živicu
NL	Originele handleiding Accuheggenschaar	PL	Instrukcja oryginalną Akumulatorowe nożyce
E	Manual de instrucciones original Tijeras recortasetos de pilas recargables	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Şarjlı çit makası

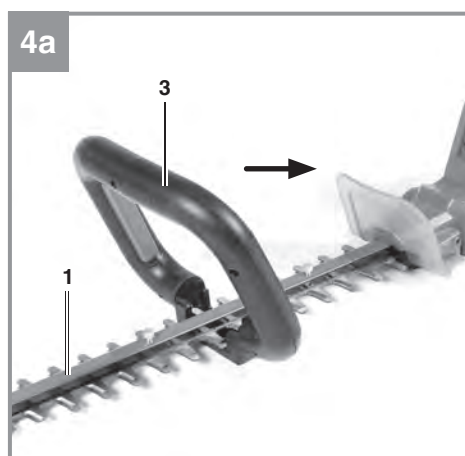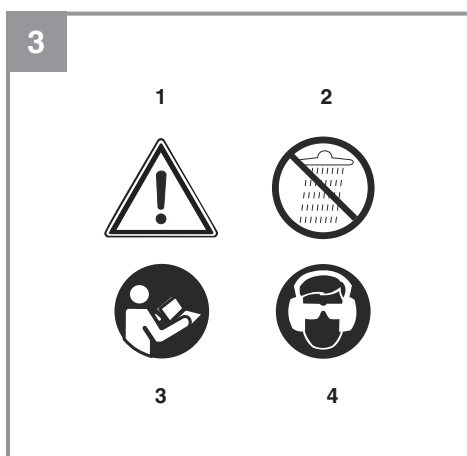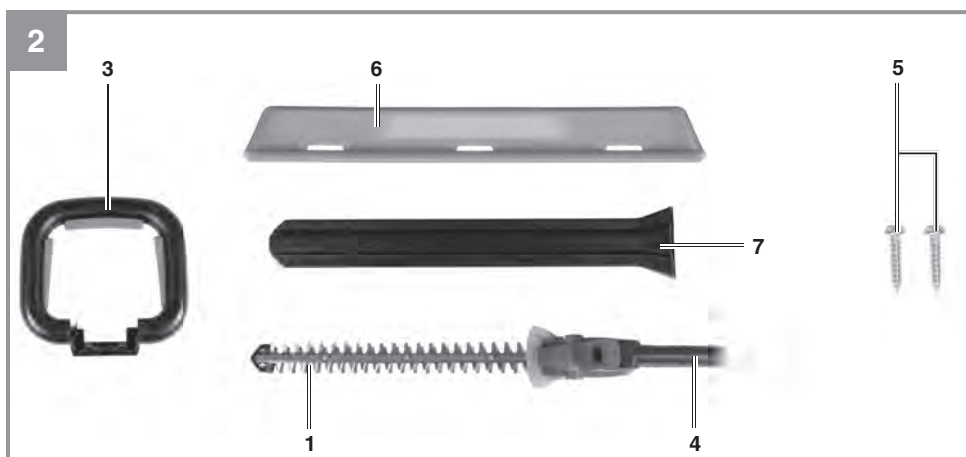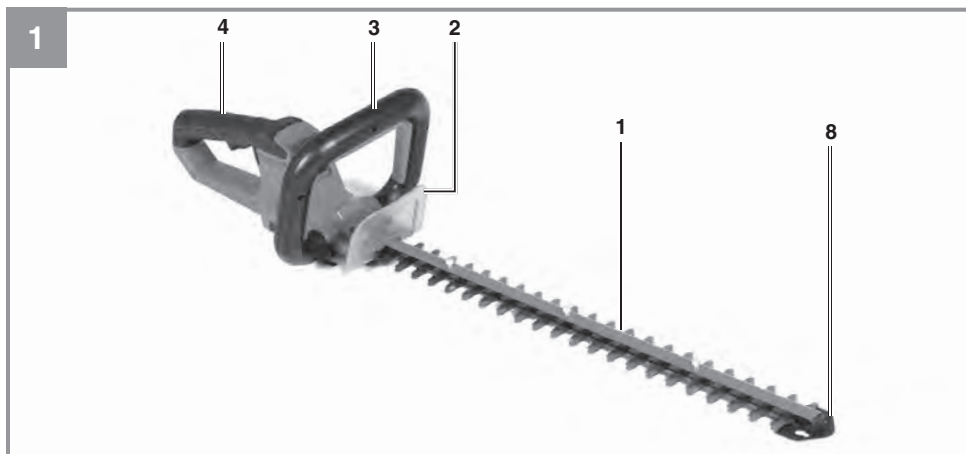

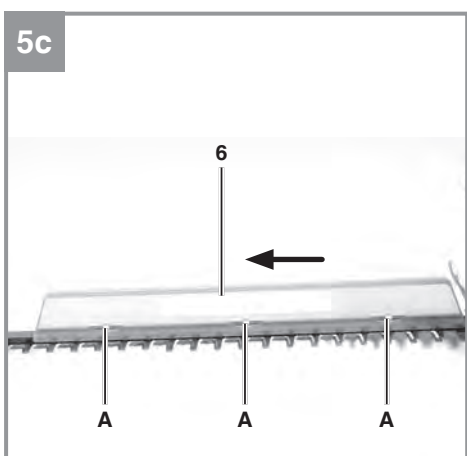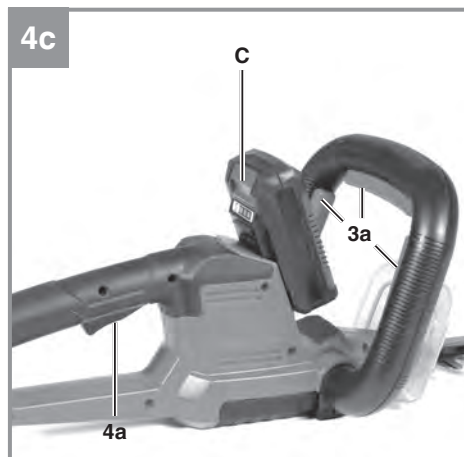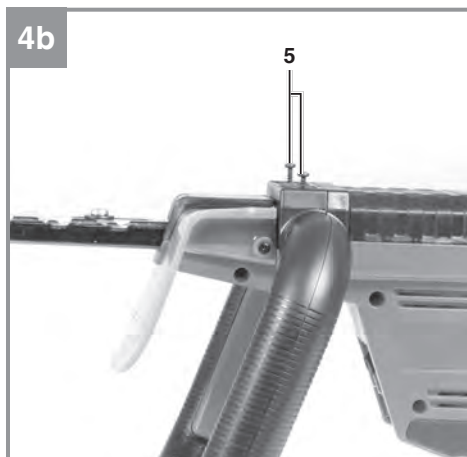

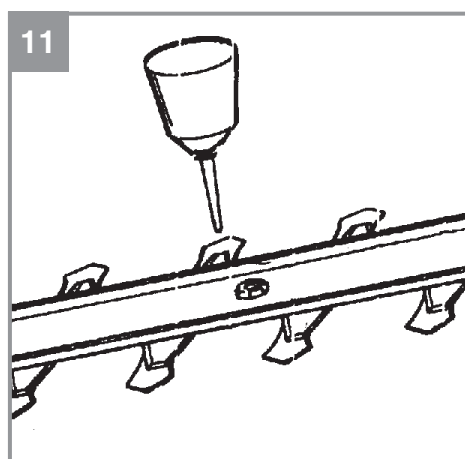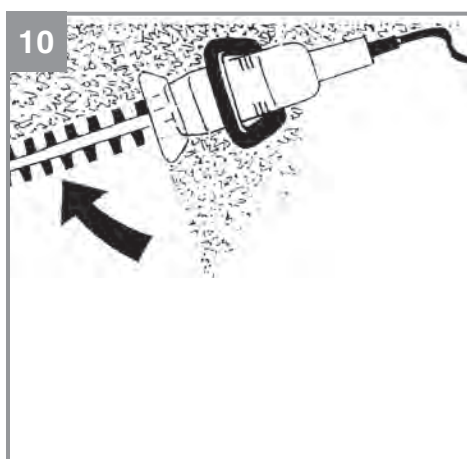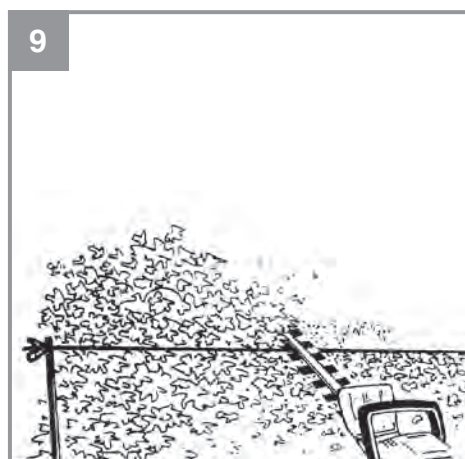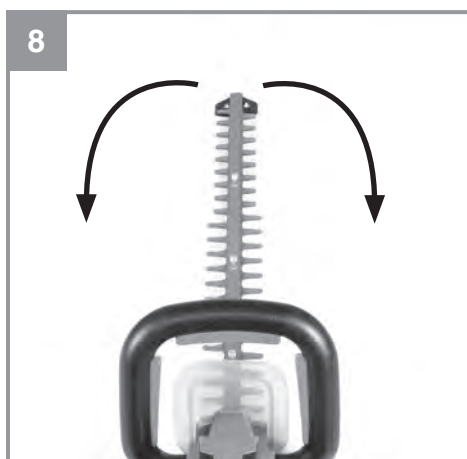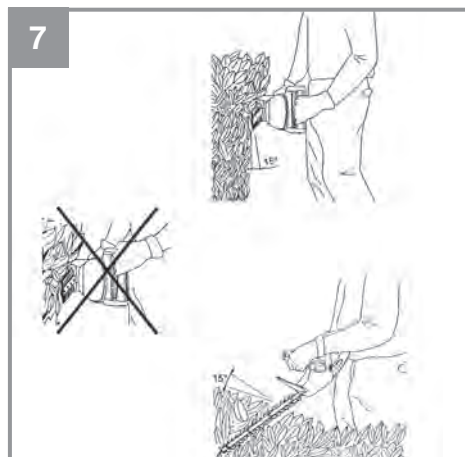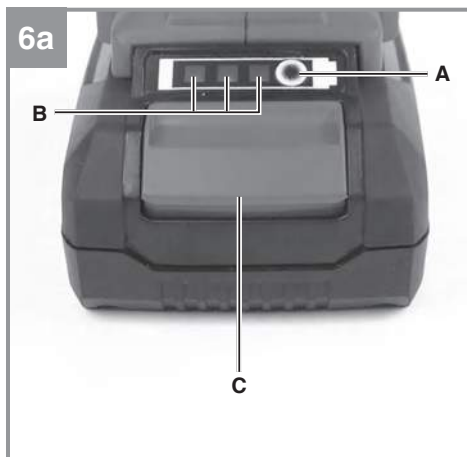

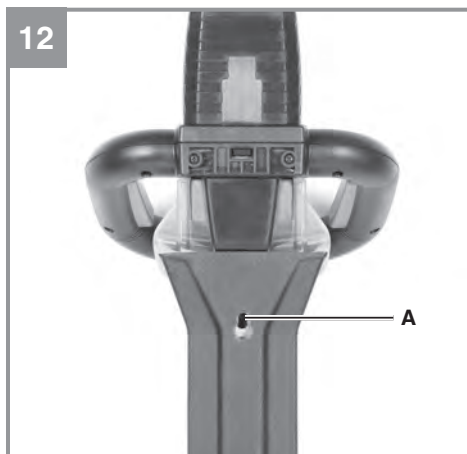

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 3)**

1. Warnung!
2. Vor Feuchtigkeit schützen!
3. Vor Inbetriebnahme lesen Sie die Gebrauchsanweisung!
4. Augenschutz und Gehörschutz tragen!

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)

1. Schwert
2. Handschutz
3. Führungsriff mit Schalttaste
4. Handgriff mit Schalttaste
5. 2x Schraube für Führungsriff
6. Schnittgutsammler
7. Schwertschutz
8. Stoßschutz

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Heckenschere
- Schwertschutz
- Führungsriff mit 2 Schrauben
- Schnittgutsammler
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Heckenschere ist zum Schneiden von Hecken, Büschen und Sträuchern geeignet.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert

wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Nennspannung	18 V d.c.
Schwertlänge	620 mm
Schnittlänge	550 mm
Zahnabstand	18 mm
Schnitte/min	2400
Schalldruckpegel L_{pA}	81 dB (A)
Schallleistungspegel L_{WA}	91 dB (A)
Unsicherheit K_{pA} / K_{WA}	3 dB
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}	96 dB(A)
Vibration a_h	3,4 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²
Gewicht ca.	2,85 kg

Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen werden.

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert!

Montage des Führungsriffes

Den Führungsriff (Bild 2/Pos. 3) wie in Bild 4a gezeigt in Pfeilrichtung aufstecken.

Achten Sie auf eine korrekte Verbindung der elektrischen Kontakte.

Anschließend die Schrauben (Bild 4b/Pos. 5) festziehen.

Montage des Schnittgutsammlers (Bild 5a-5c)

Bei waagrechten Schnitten wird empfohlen, den Schnittgutsammler zu montieren. Dieser ermöglicht einen einfachen Abtransport des Schnittgutes. Die Heckenoberfläche bleibt somit sauber (Bild 5a/5b). Setzen Sie den Schnittgutsammler (6) auf die Schwertschiene (Bild 5c). Anschließend schieben Sie den Schnittgutsammler in Richtung Schwertspitze um ihn unter den Haltebolzen (Abb. 5c/Pos. A) fest zu klemmen.

Montage des Akkus (Bild 4c)

Drücken Sie wie in Bild 4c zu sehen die Rasttaste des Akkus und schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Dabei auf Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau des Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Laden des Akkus (Abb. 6)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 6a)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. B) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LED's.

Alle 3 LED's leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

2 oder 1 LED('s) leuchten

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

Ein-/Aus-Schalten.

Die Heckenschere ist mit einer Zweihand-Sicherheitsschaltung ausgestattet. Sie arbeitet nur, wenn mit einer Hand eine der Schalttasten am Führungshandgriff (Bild 4c/Pos. 3a) und mit der anderen Hand der Schalter (Bild 4c/Pos. 4a) am Handgriff gedrückt werden. Wird ein Schaltelement losgelassen, bleiben die Schneidmesser stehen. Bitte beachten Sie dabei den Auslauf der Schneidmesser.

Arbeitshinweise

- Außer für Hecken kann eine Heckenschere auch für den Schnitt von Sträuchern und Gebüsch eingesetzt werden.
- Die beste Schnittleistung erreichen Sie, wenn die Heckenschere so geführt wird, dass die Messerzähne in einem Winkel von ca. 15° zur Hecke gerichtet sind (siehe Bild 7).
- Die beidseitig schneidenden, gegenläufigen Messer ermöglichen ein Schneiden in beiden Richtungen (siehe Bild 8).
- Um eine gleichmäßige Heckenhöhe zu erreichen, wird das Spannen eines Fadens als Richtschnur entlang der Heckenkante empfohlen. Die überstehenden Zweige werden abgeschnitten (siehe Bild 9).

Warnung! Seien Sie beim Schneiden entlang der Richtschnur besonders aufmerksam. Schneiden Sie nicht die Richtschnur. Diese kann sich in den Schneidmessern verfangen und zu Verletzungen sowie Sachschäden führen.

- Die Seitenflächen einer Hecke werden mit bogenförmigen Bewegungen von unten nach oben geschnitten (siehe Bild 10).

Verhalten, wenn das Messer blockiert

1. Stoppen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Entfernen Sie das einklemmte Material aus dem Schneidmesser (tragen Sie hierbei Handschuhe um Verletzungen zu vermeiden).

Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen und lagern Sie es anschließend an einem für Kinder unzugänglichen Ort.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Vor dem Abstellen und Reinigen die Heckenschere ausschalten und den Akku abziehen.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es

mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Ablagerungen an der Schutzabdeckung mit einer Bürste entfernen.

7.2 Wartung

- Um stets beste Leistungen zu erhalten, sollten die Messer regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Entfernen Sie die Ablagerungen mit einer Bürste und tragen Sie einen leichten Ölfilm auf (Bild 11).
- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.
- Beschädigte und verschlissene Doppelmesser dürfen nicht verwendet und müssen durch Originalersatzteile des Herstellers ersetzt werden.
- Lassen Sie alle sicherheitsrelevanten Wartungsarbeiten wie den Ersatz von defekten Bauteilen oder das Schärfen bzw. den Ersatz des Doppelmessers von einem Fachmann oder unserem Service durchführen, um eine Betriebssicherheit der Heckenschere zu erhalten.

7.3 Aufbewahrung

- Zur Aufbewahrung kann die Heckenschere mit montiertem Schwertschutz an einem Nagel, einer Schraube oder ähnlichem aufgehängt werden (Bild 12/Pos. A).

7.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Störungen

Gerät läuft nicht:

Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus		Bedeutung und Maßnahme
Rote LED	Grüne LED	
Aus	Blinkt	Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät
An	Aus	Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
Aus	An	Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO) Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet. Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät. Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
Blinkt	Aus	Anpassungsladung Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: - Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. - Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C. Maßnahme: Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden.
Blinkt	Blinkt	Fehler Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt. Maßnahme: Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
An	An	Temperaturstörung Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C) Maßnahme: Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Messerführung, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)



**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.










Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar







Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com


Einhell-Service.com
>>>

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

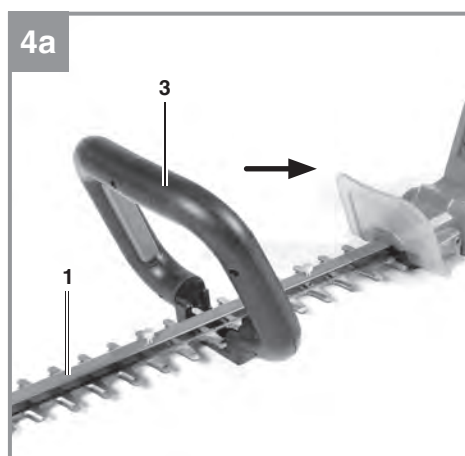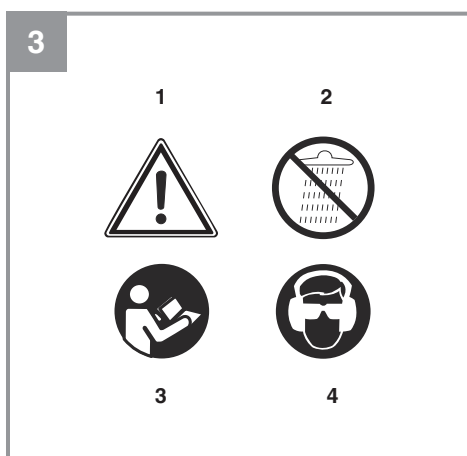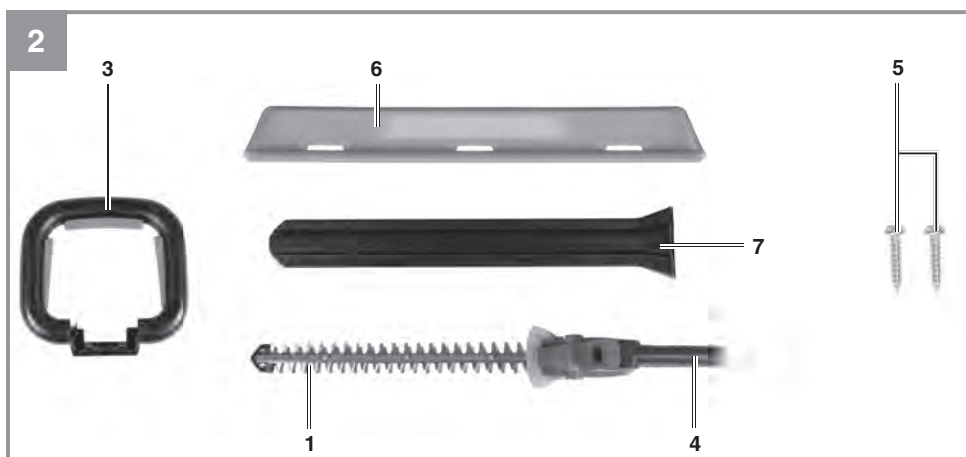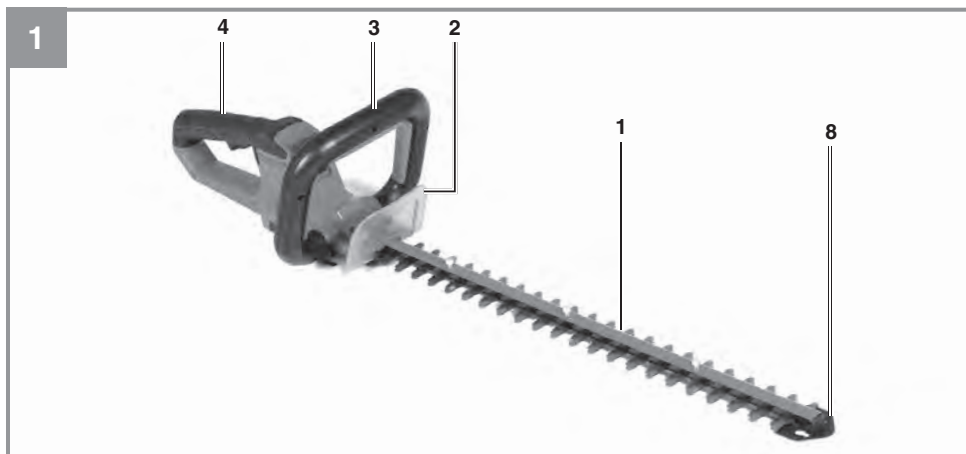

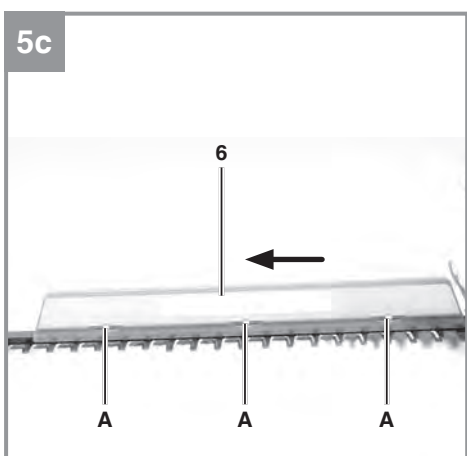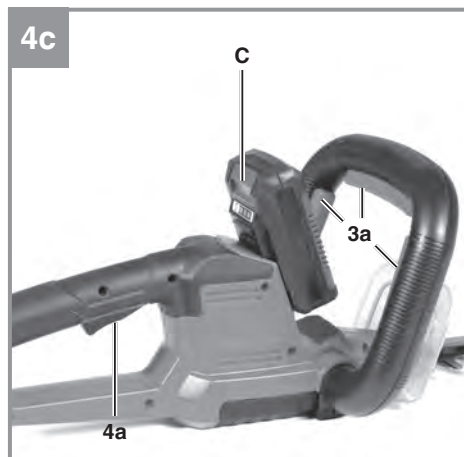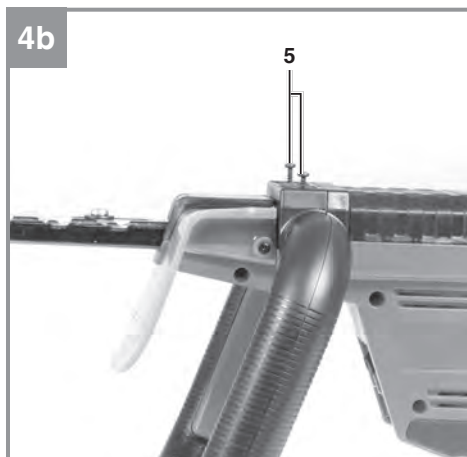

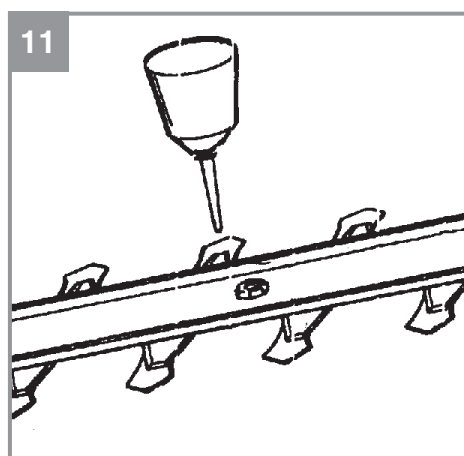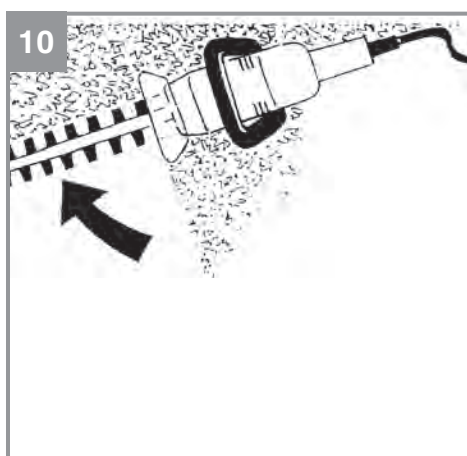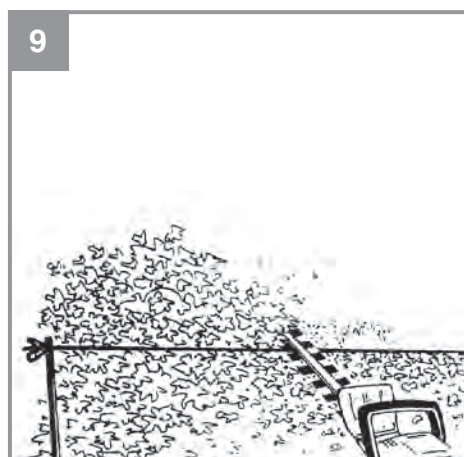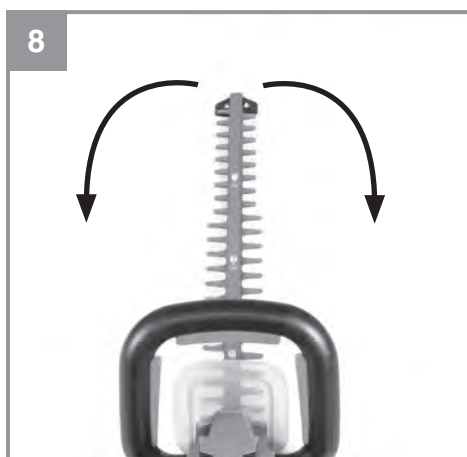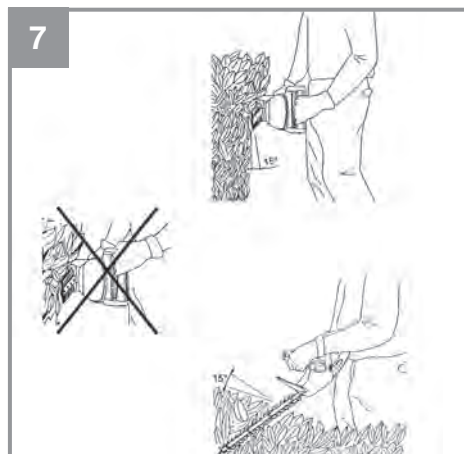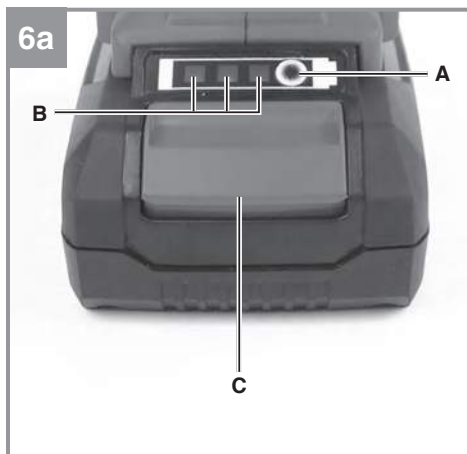

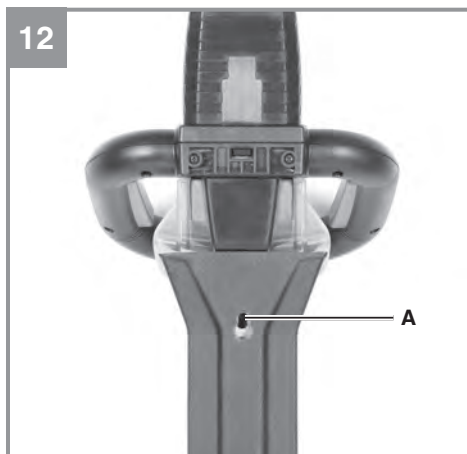

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 3)

1. Warning
2. Protect against moisture.
3. Read the instruction manual before starting.
4. Wear eye protection and ear plugs.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Cutter rail
2. Hand guard
3. Steady grip with button switch
4. Handle with button switch
5. 2x screws for steady grip
6. Cuttings collector
7. Cutter guard
8. Impact guard

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in

the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Hedge trimmer
- Cutter guard
- Steady grip with 2 screws
- Cuttings collector
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

This hedge trimmer is suitable for cutting hedges, bushes and shrubs.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Rated voltage.....	18 V d.c.
Cutter rail length	620 mm
Cutting length	550 mm
Tooth spacing	18 mm
Cuts/min.	2400
Sound pressure level L _{PA}	81 dB (A)

Sound power level L_{WA} 91 dB (A)
 Uncertainty K_{PA} / K_{WA} 3 dB
 Sound power level guaranteed L_{WA} 96 dB(A)
 Vibrations a_h 3.4 m/s²
 Uncertainty K 1.5 m/s²
 Weight: 2.85 kg

Caution

The equipment is supplied without batteries and without a charger. It must only be used with the lithium-ion batteries in the Power X-Change series.

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series must only be charged only with the Power X charger.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the

equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

5. Before starting the equipment

The equipment is supplied without batteries and without a charger.

Assembly of the steady grip

Push on the steady grip (Fig. 2 / item 3) in the direction of the arrow as shown in Fig. 4a.

Make sure that the electrical contacts are connected correctly.

Then tighten the screws (Fig. 4b / item 5).

Fitting the cuttings collector (Fig. 5a-5c)

For horizontal cutting we recommend that you install the cuttings collector. This enables you to remove the cuttings easily and keep the top of the hedge clear (Fig. 5a/5b). Position the cuttings collector (6) on the cutter rail (Fig. 5c). Then slide the cuttings collector toward the tip of the cutter rail to clamp it firmly under the retaining pin (Fig. 5c / item A).

Installing the battery (Fig. 4c)

Press the push/lock button of the battery pack as shown in Fig. 4c and slide the battery pack into the mount provided. Make sure that the push/lock button engages properly. To remove the battery pack, follow the steps in reverse order.

Charging the battery (Fig. 6)

1. Take the battery pack out of the equipment. Press the push/lock button to do this.
2. Check that your mains voltage matches the voltage specified on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED

- will then begin to flash.
3. Insert the battery pack into the charger.
 4. In the section entitled „Charger indicator“ there is a table with an explanation of the LED display on the charger.

The battery pack can heat up slightly during charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, please check:

- whether there is a voltage at the mains power socket;
- whether there is good contact at the charging contacts.

If the battery pack still fails to charge, please send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Battery capacity indicator (Fig. 6a)

Press the battery capacity indicator switch (item A). The battery capacity indicator (item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this me-

ans that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Switching ON/OFF

The hedge trimmer is equipped with a two-handed safety switch. It works only when one of the switches on the steady grip (Fig. 4c/Item 3a) is pressed with one hand and the switch (Fig. 4c/Item 4a) on the handle is pressed with the other hand. If either switch is released, the cutters will stop moving. Please watch out for the cutters as they slow down to a standstill.

Notes for use

- A hedge trimmer can be used to cut shrubs and bushes as well as hedges.
- To obtain the best cutting results, hold the hedge trimmer so that the cutter teeth are at an angle of approx. 15° in relation to the hedge (see Fig. 7).
- The twin-bladed cutters rotate in opposite directions, thus enabling cutting in both directions (see Fig. 8).
- To ensure that you cut the hedge to a level height, we recommend tying a guide line of string or similar along the hedge. Cut off all branches that protrude beyond the guide line (see Fig. 9).

Warning! Be particularly attentive when cutting along the guide line. Do not cut through the guide line. This could get entangled in the blades and lead to injuries or damage to property.

- Cut the sides of the hedge with curve-shaped movements from the bottom up (see Figure 10).

What to do if the blade gets blocked

1. Stop the equipment.
2. Remove the battery.
3. Remove the jammed material from the blade (wear work gloves to prevent injury when you do so).

After using

1. Switch off the equipment.
2. Remove the battery.
3. Allow the equipment to cool down and then store it out of children's reach.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Before putting the hedge trimmer away and cleaning it, switch it off and remove the battery pack.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Use a brush to remove deposits from the safety guard.

7.2 Maintenance

- The cutters should be cleaned and lubricated at regular intervals in order to ensure best performance at all times. Remove deposits with a brush and apply a thin film of oil (Fig. 11).
- There are no other parts inside the equipment that require maintenance.
- Double blades are not allowed to be used if they are damaged or worn and must be replaced by original spare parts from the manufacturer.
- Arrange for an expert or our service workshop to carry out all safety-related maintenance work and the replacement of defective parts or the sharpening or replacement of the double blade, so that you can be sure that the hedge trimmer is safe to use.

7.3 Storage

- When not in use the hedge trimmer can be hung on a nail, screw or the like for storage, with the cutter rail guard fitted (Fig. 12/Item. A).

7.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Faults

Check that the battery is charged and the charging unit is working. If the equipment will not work despite the voltage supply being present, please send it to the customer service address below.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. (READY TO GO) The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Blade guide, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate




Dear Customer,




All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:





1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.


Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

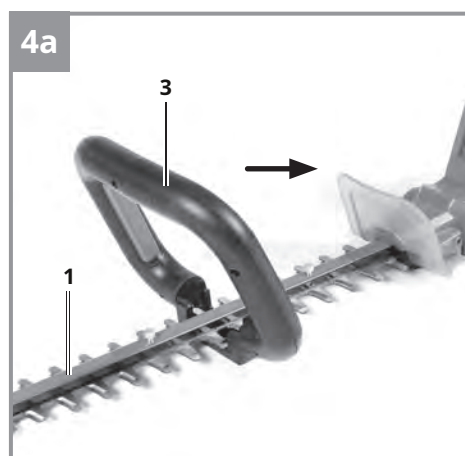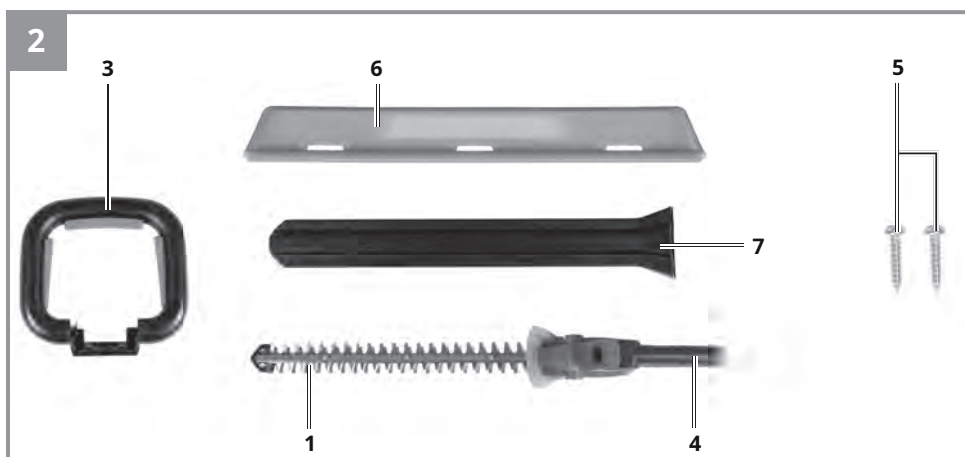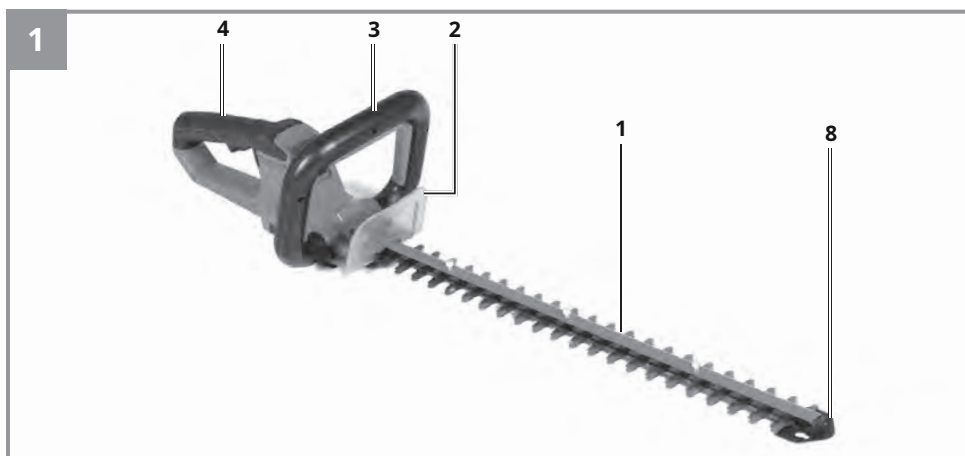

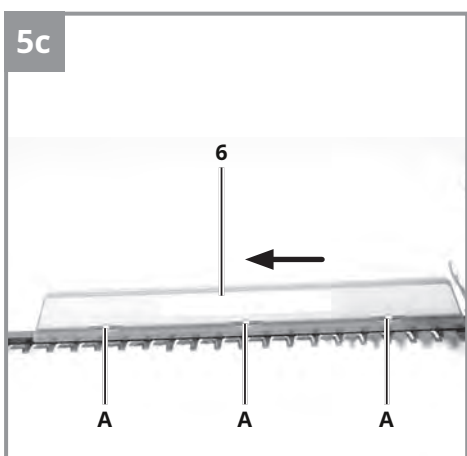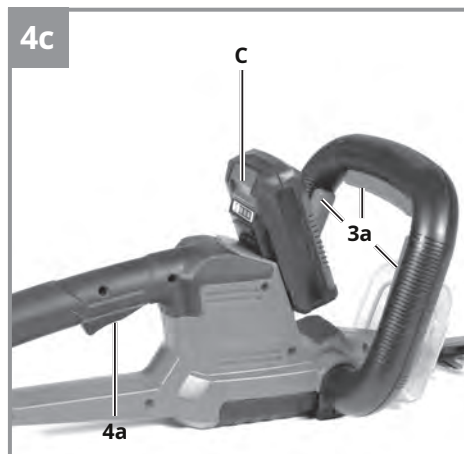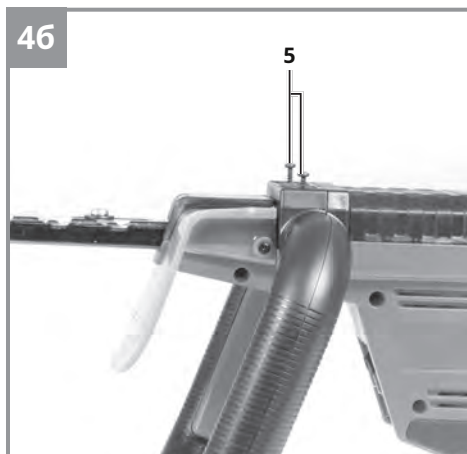

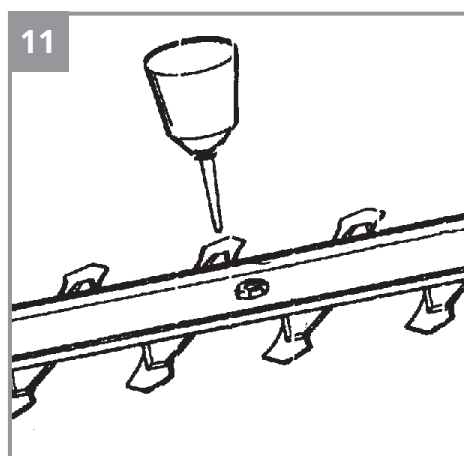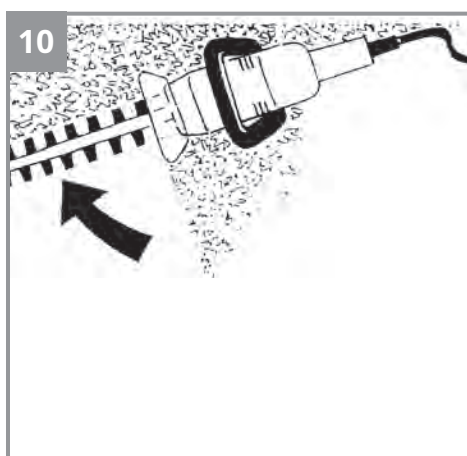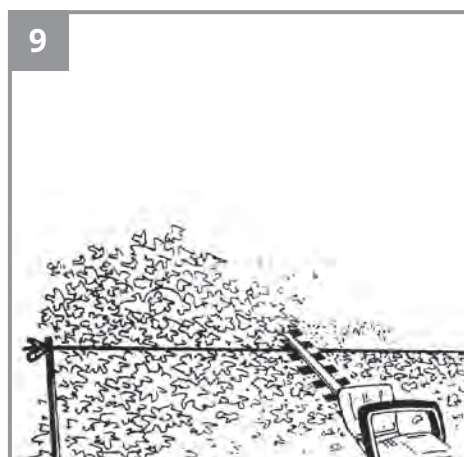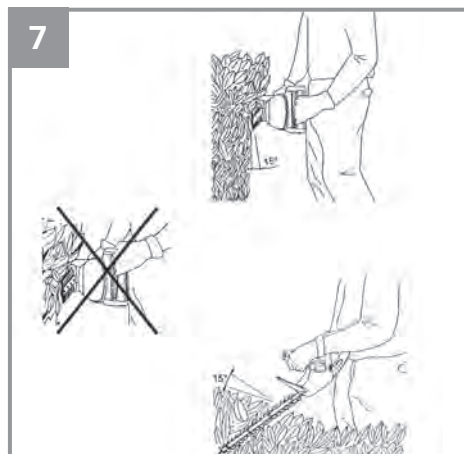

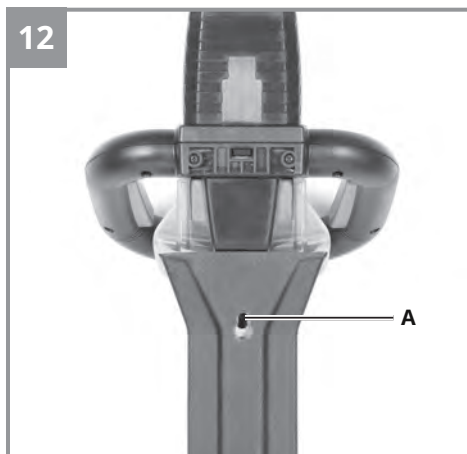

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (3-суретті қараңыз)

1. Ескерту
2. Ылғалдан қорғаңыз.
3. Бастамас бұрын нұсқаулықты оқып шығыңыз.
4. Көзді қорғау құралдарын және құлаққапты киіңіз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, Pге және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Кескіш рельс
2. Қол қорғаушысы
3. Түймешік қосқышы бар тұрақты ұстағыш
4. Түйме қосқышы бар тұтқа
5. Тұрақты ұстауға арналған 2x бұрандалар
6. Шламды жинағыш
7. Кескіш қорғаныс
8. Соққыдан қорғау

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, бөлімдегі кепілдік кестесін қараңыз

пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет туралы ақпарат.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Хеджирлеуші
- Кескіш қорғаныс
- 2 бұрандамен тұрақты
- ұстағыш Кесу коллекторы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұл қоршау қайшы хеджирлеуді, бұталарды және бұталарды кесуге жарамды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу.....18 В тұрақты ток Кескіш рельс ұзындығы 620 мм Кесу ұзындығы 550 мм Тіс аралығы 18 мм Кесу/мин. 2400 Дыбыс қысымының деңгейі L 81 дБ (А)

Дыбыс қуатының деңгейі L_{WA} 91 дБ (А)
 Белгісіздік K_{PA} / K_{WA} 3 дБ
 Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} 96 дБ(А)
 Тербеліс a_{rms} 3,4 м/с²
 Белгісіздік K 1,5 м/с²
 Салмағы: 2,85 кг

Абайлаңыз

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі. Оны тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалану керек.

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power X зарядтағышымен зарядтау керек.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл мен шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол қолданылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін

Құрал-жабдықтың құрылысы мен схемасы:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

Тұрақты тұтқаны құрастыру

Тұрақты тұтқаны (2-сурет / 3-тармақ) 4а-суретте көрсетілгендей көрсеткі бағытында итеріңіз.

Электр контактілерінің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Содан кейін бұрандаларды бұраңыз (Сурет 4b / 5-тармақ).

Шламды жинағышты орнату (Сурет 5a-5c) Көлденең кесу үшін шламды жинағышты орнатуды ұсынамыз. Бұл кесінділерді оңай алып тастауға және қоршаудың жоғарғы бөлігін таза ұстауға мүмкіндік береді (Сурет 5a / 5b). Кескіш жинағышты (б) кескіш рельске орналастырыңыз (Сурет 5c). Содан кейін кескіш жинағышты бекіткіш істіктің астына мықтап қысу үшін кескіш рельсінің ұшына қарай сырғытыңыз (Сурет 5c / A тармағы).

Батареяны орнату (Сурет 4c)

4c-суретте көрсетілгендей батарея жинағының басу/құлыптау түймесін басып, батарея жинағын берілген бекітпеге сырғытыңыз. Басу/құлыптау түймесі дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Батарея жинағын шығару үшін қадамдарды кері ретпен орындаңыз.

Батареяны зарядтау (Сурет 6)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін басу/құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Жасыл жарық диоды

содан кейін Bash бастайды.

3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарықдиодты дисплейдің түсіндірмесі бар кесте бар.

Зарядтау кезінде батарея жинағы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма;
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма.

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағы

тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталулар мен ырыстарды болдырмау үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның қауыпының дамуына әкеледі.

Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (ба-сурет) Батарея сыйымдылығы индикаторын (А тармағы) басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (Б тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жанып тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 жарықдиодты шамдар:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтан алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер қателік қайталанса, бұл мен-

қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтан шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

ҚОСУ/ӨШІРУ

Хеджирлеуші екі қолмен жұмыс істейтін қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Ол тұрақты тұтқадағы қосқыштардың бірін (4с-сурет/3а-тармақ) бір қолмен басқанда және тұтқадағы қосқышты (4с-сурет/ 4а-тармақ) екінші қолмен басқанда ғана жұмыс істейді. Егер қосқыш босатылса, кескіштер қозғалысы тоқтайды. Кескіштерге қадағалаңыз, себебі олар тоқтап қалады.

Қолдануға арналған ескертпелер

- Хеджирлеуші бұталар мен бұталарды, сондай-ақ қоршауларды кесу үшін пайдаланылуы мүмкін.
- Ең жақсы кесу нәтижелерін алу үшін, кескіш тістері шамамен бұрышта болатындай етіп, қоршау қайшысын ұстаңыз. хеджирлеуге қатысты 15° (7-суретті қараңыз).
- Қос қалақты кескіштер қарама-қарсы бағытта айналады, осылайша екі бағытта да кесуге мүмкіндік береді (8-суретті қараңыз).
- Хеджирлеуді бір деңгейлі биіктікке дейін кесуіңізді қамтамасыз ету үшін хеджирлеу бойымен жіптің немесе соған ұқсас бағыттаушы сызықты байлауды ұсынамыз. Бағыттау сызығынан тыс шығатын барлық бұтақтарды кесіңіз (9-суретті қараңыз).

Ескерту!Бағыттаушы сызық бойымен кесу кезінде ерекше мұқият болыңыз. Бағыттау сызығын кесіп алмаңыз. Бұл пышақтарға оралып, жарақатқа немесе мүлктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

*Хеджирлеудің бүйірлерін қысық пішінмен кесіңіз төменнен жоғары қарай қозғалыстар (10-суретті қараңыз).

Пышақ бітеліп қалса не істеу керек

1. Жабдықты тоқтатыңыз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Кептелген материалды пышақтан алыңыз (бұл кезде жарақат алмас үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз).

Қолданғаннан кейін

1. Жабдықты өшіріңіз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Жабдықты суытып, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Хеджирлеуші қайшыны қойып, оны тазалау алдында оны өшіріп, батарея жинағын алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қорғағышындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Әрқашан жақсы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кескіштерді жүйелі түрде тазалау және майлау керек. Шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз және майдың жұқа қабатын жағыңыз (Сурет 11).
- Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.
- Қос пышақтарды, егер олар зақымдалған немесе тозған болса, пайдалануға рұқсат етілмейді және оларды өндіруші ұсынған түпнұсқа қосалқы бөлшектермен ауыстыру қажет.
- Қауіпсіздікке қатысты барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын және ақаулы бөлшектерді ауыстыруды немесе қос жүзді қайрауды немесе ауыстыруды сарапшыға немесе біздің қызмет көрсету шеберханасына тапсырыс беріңіз, осылайша сіз хеджирлеу құралын пайдалану қауіпсіз екеніне сенімді боласыз.

7.3 Сақтау

- Пайдаланбаған кезде, қоршау триммерін шегеге, бұрандаға немесе сақтауға арналған т.б. іліп қоюға болады, оған кескіш рельстің қорғанышы орнатылған (Сурет 12/A тармағы).

7.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі Машинаның
- сәйкестендіру нөмірі Қажетті бөліктің
- ауыстырылатын бөлігінің нөмірі

Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Ақаулар

Батареяның зарядталғанын және зарядтау бөлігінің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер жабдық кернеу көзінің болуына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. (БАРУҒА ДАЙЫН) Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Біздің барлық елдерде кепілдік сертификатында көрсетілген құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік куәлігінде де табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Пышақ бағыттағышы, батарея
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма? Сіз
- сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,




Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.




Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:





1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыстар немесе бөлшектер үшін жаңа кепілдіктер белсендірілмейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алынғанын растаусыз немесе техникалық ақпарат тақтайшасы жоқ қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.


Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

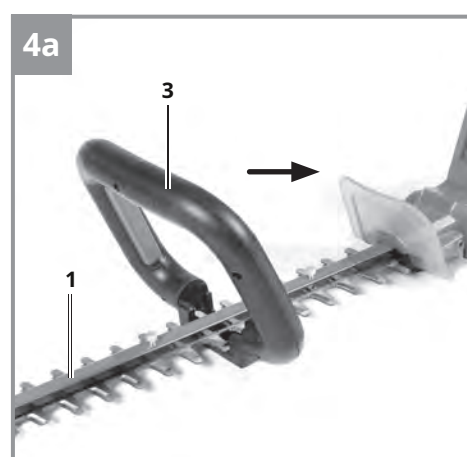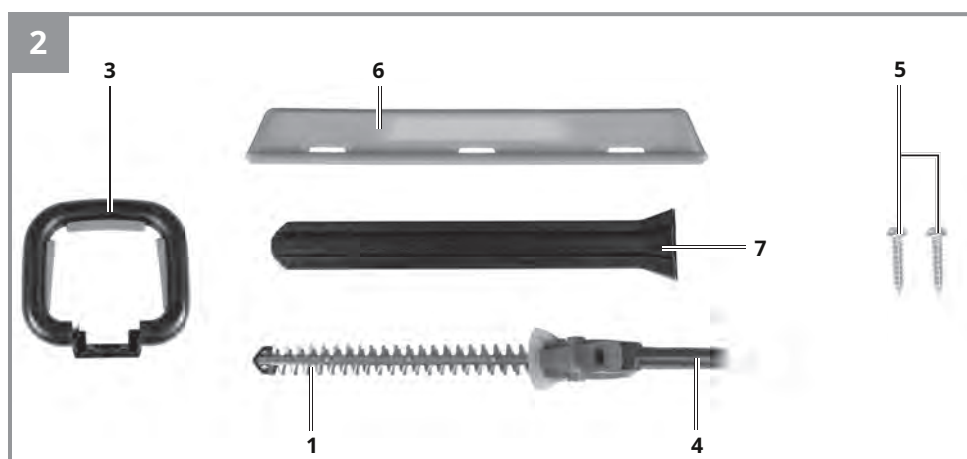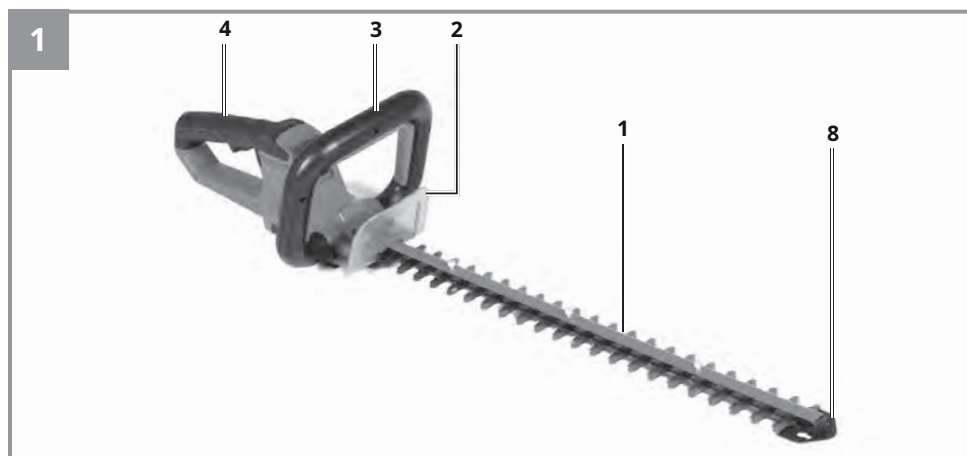

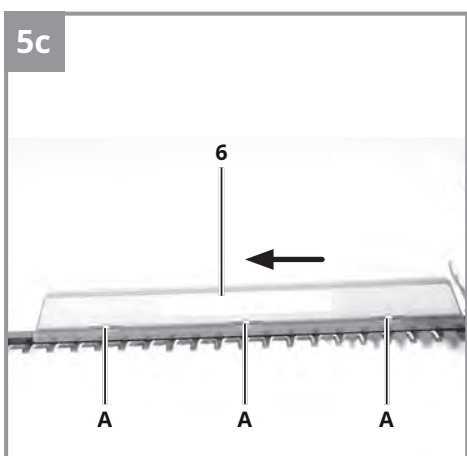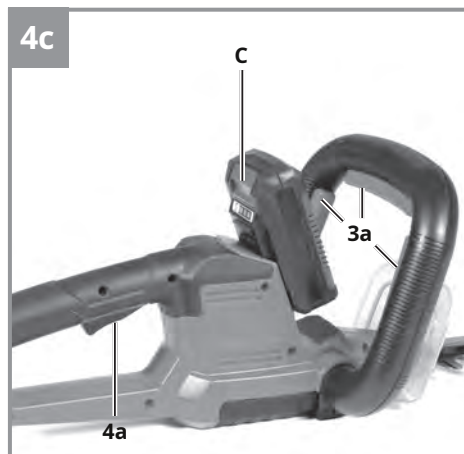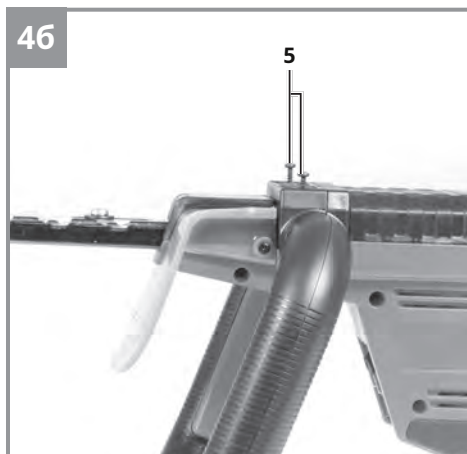

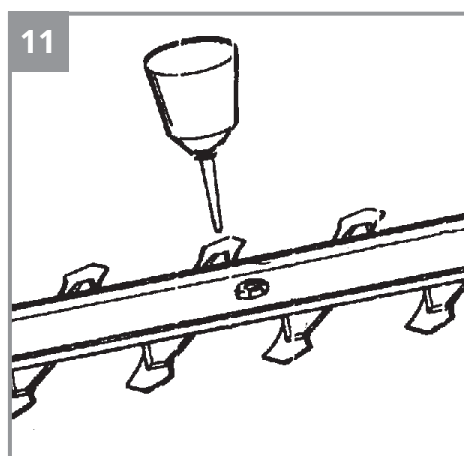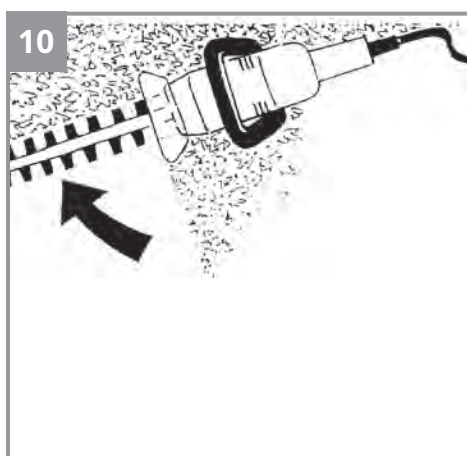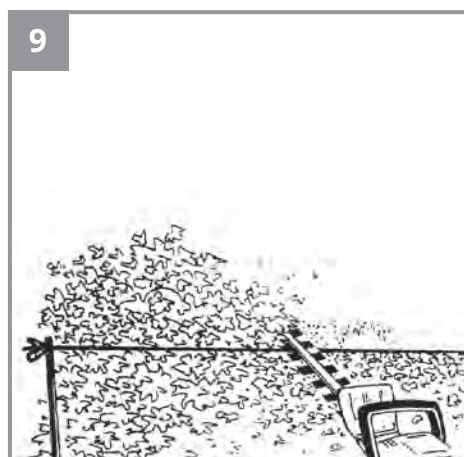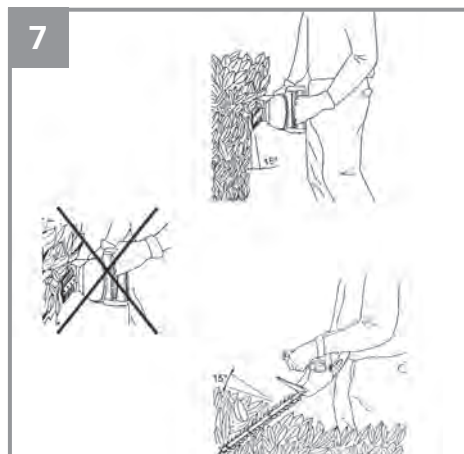

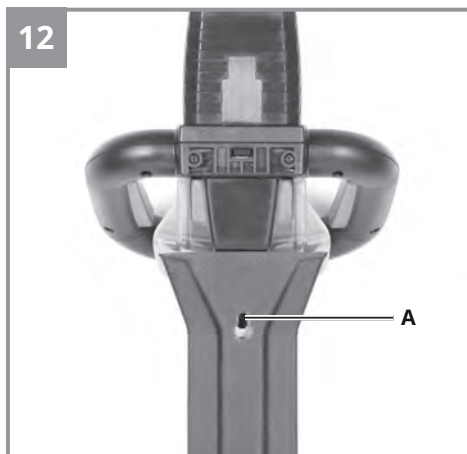

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была под рукой. При передаче оборудования другому лицу передайте также данные инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 3)

1. Предупреждение
2. Беречь от влаги.
3. Перед началом работы прочтите инструкцию.
4. Используйте защитные очки и беруши.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными на этом электроинструменте или вместе с ним.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

2. Макет и комплектация**2.1 Схема (рис. 1/2)**

1. Режущий рельс
2. Защита руки
3. Надежный захват с кнопочным переключателем
4. Ручка с кнопочным переключателем
5. 2 винта для надежного крепления
6. Сборщик шлама
7. Защитный кожух резака
8. Защита от ударов

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар соответствует комплектации поставки. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, где была совершена покупка, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента покупки, предъявив чек. См. также таблицу гарантийных обязательств в разделе «Гарантия».

информацию по обслуживанию в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех необходимых деталей. Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- кусторез
- Защитный кожух резака
- Надежная рукоятка с 2
- винтами Сборщик стружки
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Этот кусторез подходит для обрезки живых изгородей, кустарников и кустарников.

Оборудование должно использоваться только по назначению.

Любое иное использование считается ненадлежащим.

Пользователь/оператор, а не производитель, несёт ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в аналогичных целях.

4. Технические данные

Номинальное напряжение.....	18 В
постоянного тока Длина режущей рейки.....	620
мм Длина реза.....	550 мм Шаг
зубьев.....	18 мм Количество резцов/
мин.....	2400
Уровень звукового давления L	81 дБ (A)

Уровень звуковой мощности L 91 дБ (А)
 Неопределенность $K_{pa} / K_{\text{Вибрации}}$ 3 дБ
 Гарантированный уровень звуковой мощности L 96 дБ(А)
 Вибрации $a_{\text{Част}}$ 3,4 м/с²
 Неопределенность K 1,5 м/с²
 Вес: 2,85 кг

Осторожность

Оборудование поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Его следует использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change.

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change необходимо заряжать только с помощью зарядного устройства Power X.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Указанные уровни вибрации и значения уровня шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и значения уровня шума также могут быть использованы для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от значений, указанных при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только исправные приборы.

- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к особенностям прибора. Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже при использовании данного электроинструмента в соответствии с инструкциями, нельзя исключить некоторые остаточные риски. В связи с использованием могут возникнуть следующие опасности:

конструкция и компоновка оборудования:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, моменты, когда электроинструменты выключены, и моменты, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Перед запуском оборудования

Оборудование поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Сборка устойчивого захвата

Нажмите на неподвижную рукоятку (рис. 2 / поз. 3) в направлении стрелки, как показано на рис. 4а.

Убедитесь, что электрические контакты подключены правильно.

Затем затяните винты (рис. 4б / поз. 5).

Монтаж сборника шлама (рис. 5а-5в) Для

горизонтальной резки рекомендуем установить сборник обрезков. Это позволит легко удалять обрезки и сохранять верхнюю часть живой изгороди свободной (рис. 5а/5б). Установите сборник обрезков (б) на направляющую резака (рис. 5с). Затем сдвиньте сборник обрезков к концу направляющей резака, чтобы надёжно зафиксировать его под фиксирующим штифтом (рис. 5с / поз. А).

Установка аккумулятора (рис. 4с)

Нажмите кнопку фиксации/запираания аккумулятора, как показано на рис. 4с, и вставьте аккумулятор в предусмотренное крепление. Убедитесь, что кнопка фиксации/запираания зафиксировалась правильно. Чтобы извлечь аккумулятор, выполните действия в обратном порядке.

Зарядка аккумулятора (рис. 6)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из устройства, нажав кнопку фиксации/блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Загорится зелёный светодиод.

затем начнет мелькать.

3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» приведена таблица с пояснениями светодиодной индикации на зарядном устройстве.

Аккумулятор может слегка нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке электросети;
- хороший ли контакт на контактах зарядки.

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумулятор

в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться в том, что отправляемый вами товар будет правильно упакован и доставлен, свяжитесь со службой поддержки клиентов или с местом продажи, где было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и беспроводных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, необходимо своевременно его заряжать. Заряжайте аккумулятор, как только заметите снижение производительности устройства. Никогда не допускайте полной разрядки аккумулятора. Это может привести к его поломке.

Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6а) Нажмите кнопку индикатора ёмкости аккумулятора (элемент А). Индикатор ёмкости аккумулятора (элемент В) отображает уровень заряда аккумулятора с помощью трёх светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Слишком низкая температура аккумулятора. Извлеките аккумулятор из устройства и оставьте его при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторится, это означает, что...

Ответ: аккумуляторная батарея полностью разряжена и неисправна. Извлеките батарею из устройства. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Включение/выключение

Кусторез оснащен двуручным выключателем безопасности. Он срабатывает только при нажатии одной руки на один из переключателей на неподвижной рукоятке (Рис. 4с/Поз. 3а) и другой рукой на переключатель (Рис. 4с/Поз. 4а) на рукоятке. При отпускании любого из переключателей ножи останавливаются. Будьте осторожны, так как ножи замедляют вращение до полной остановки.

Примечания по использованию

- Кусторез можно использовать для обрезки кустарников и кустов, а также живых изгородей.
- Для достижения наилучших результатов резки держите кусторез таким образом, чтобы зубья реза находились под углом примерно 15° по отношению к живой изгороди (см. рис. 7).
- Двухлезвийные ножи вращаются в противоположных направлениях, что позволяет производить резку в обоих направлениях (см. рис. 8).
- Чтобы обеспечить ровную высоту живой изгороди, рекомендуем натянуть вдоль неё направляющую линию из верёвки или аналогичного материала. Обрежьте все ветви, выступающие за её пределы (см. рис. 9).

Предупреждение! Будьте особенно внимательны при резке по направляющей линии. Не разрезайте её. Линия может запутаться в лезвиях и привести к травмам или повреждению имущества.

*Подрежьте боковые стороны изгороди криволинейной формой. движения снизу вверх (см. рисунок 10).

Что делать, если лезвие заблокировалось

1. Остановите оборудование.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Удалите застрявший материал из лезвия (при этом наденьте рабочие перчатки, чтобы не пораниться).

После использования

1. Выключите оборудование.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Дайте оборудованию остыть, а затем храните его в недоступном для детей месте.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Прежде чем убрать кусторез и почистить его, выключите его и извлеките аккумулятор.

7.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя были чистыми и сухими. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу же после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители, так как они могут повредить пластиковые детали оборудования. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Удалите отложения с защитного кожуха с помощью щетки.

7.2 Техническое обслуживание

- Для обеспечения оптимальной производительности фрезы следует регулярно очищать и смазывать. Удалите отложения щёткой и нанесите тонкий слой масла (рис. 11).
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих обслуживания.
- Двойные лезвия не разрешается использовать, если они повреждены или изношены, и должны быть заменены оригинальными запасными частями от производителя.
- Поручите эксперту или нашей сервисной мастерской выполнение всех работ по техническому обслуживанию, связанных с безопасностью, а также замену неисправных деталей, заточку или замену двойного лезвия, чтобы вы могли быть уверены в безопасности использования кустореза.

7.3 Хранение

- Когда кусторез не используется, его можно повесить на гвоздь, шуруп или подобный предмет для хранения, установив защитную рейку на режущую рейку (рис. 12/поз. А).

7.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикульный номер машины
- Идентификационный номер машины Номер
- необходимой сменной детали

Актуальные цены и информацию можно узнать на сайте www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Материалы упаковки могут быть повторно использованы или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым мусором. Оборудование следует сдать в подходящий пункт приёма для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт приёма, обратитесь в местный совет.

9. Недостатки

Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а зарядное устройство работает. Если оборудование не работает при наличии напряжения, отправьте его в службу поддержки клиентов по адресу, указанному ниже.

10. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигает	Готово к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на корпусе зарядного устройства. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от текущего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. (ГОТОВ К РАБОТЕ) Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится. Для этого оставьте аккумулятор на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме бережной зарядки. Из соображений безопасности зарядка происходит медленнее и занимает больше времени. Причины могут быть следующими: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумулятор неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по утилизации:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю, владелец электрооборудования обязан обеспечить его надлежащую утилизацию, если он больше не хочет его использовать. Старое оборудование можно сдать в подходящий пункт приема, где оно будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или устройствам без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Обратите внимание, что перед утилизацией инструмента из него необходимо извлечь батарейки и лампы (например, лампочки).

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об обслуживании

У нас есть компетентные сервисные партнёры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, контактные данные которых также указаны в гарантийном сертификате. Эти партнёры помогут вам с любыми сервисными запросами, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей, а также приобретение расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также могут использоваться в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющая лезвия, аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, сообщите о проблеме на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, точно опишите проблему и обязательно ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала? Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до поломки?
- Какая, по вашему мнению, неисправность оборудования (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат




Уважаемый клиент,




Все наши изделия проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать их идеальное состояние. В маловероятном случае неисправности устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой по адресу, указанному в гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия подачи гарантийных претензий:






1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, не планирующих использовать данный продукт ни в коммерческих целях, ни в какой-либо иной деятельности, связанной с самозанятостью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, предоставляемые производителем, указанным ниже, покупателям новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не влияет на ваши требования по гарантии, предусмотренные законом. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или изготовления изделия, купленного у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов изделия, либо заменой изделия, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не заключается, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным воздействиям в течение гарантийного срока.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности или воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и обслуживанием.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок сохраняется на устройство даже в случае ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не предоставляется. Это также действует в случае использования услуг обслуживания на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другой документ, подтверждающий покупку нового устройства. Устройства, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не попадают под гарантию, поскольку в этом случае надлежащая идентификация невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то мы либо немедленноотремонтируем и вернем вам устройство, либо вышлем вам новый товар на замену.


Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не попадающих под действие данной гарантии, или для устройств, на которые гарантия больше не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство по нашему адресу сервисного обслуживания.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.

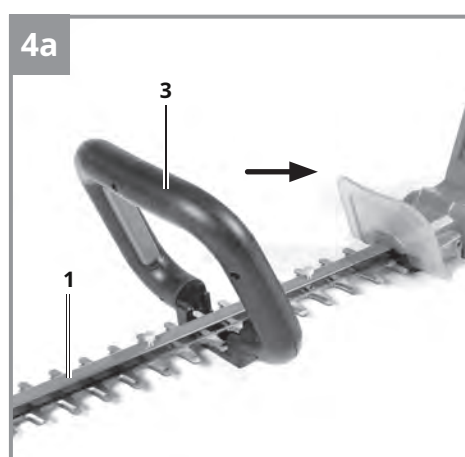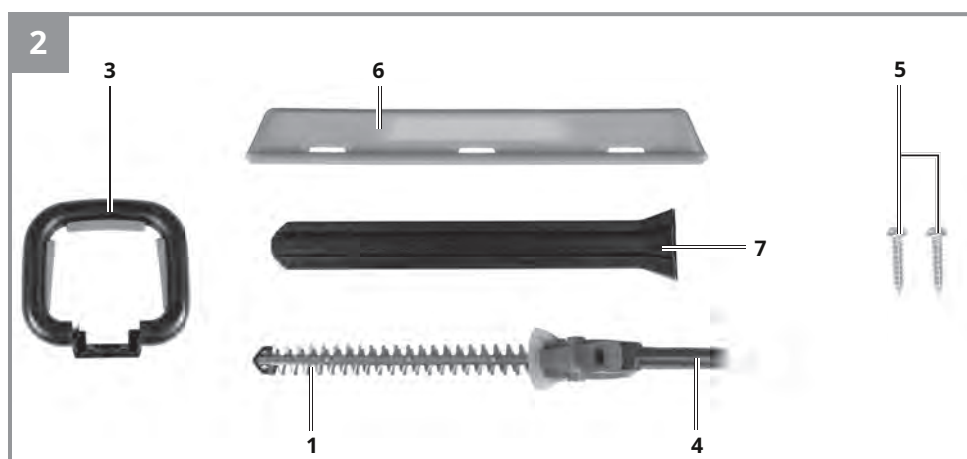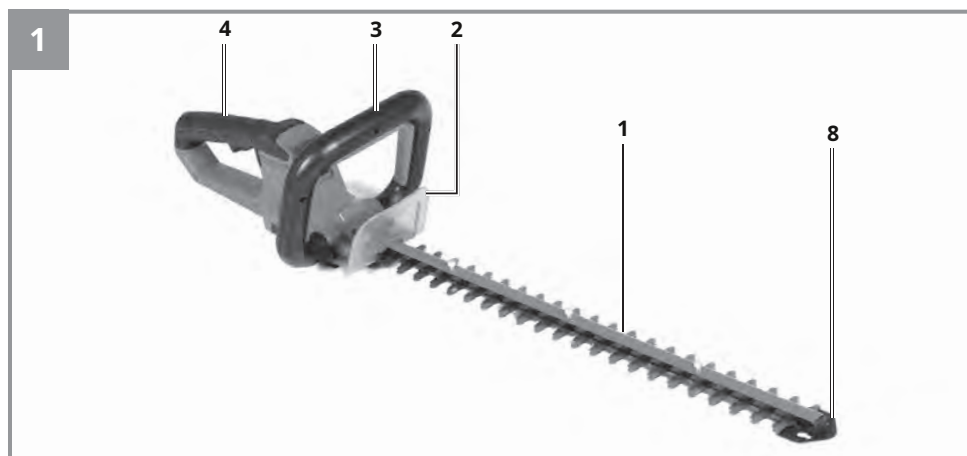

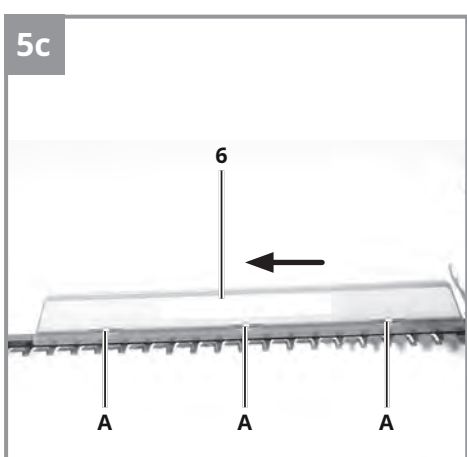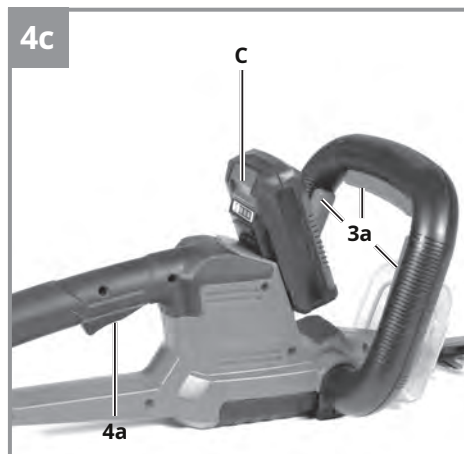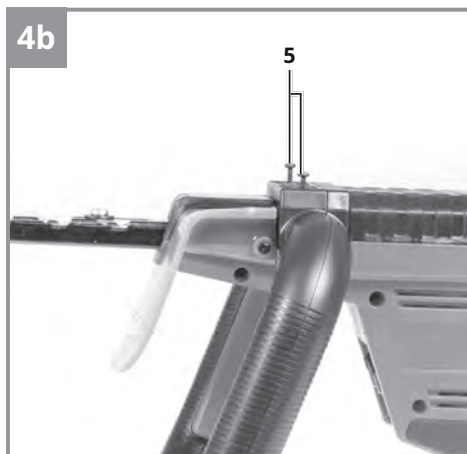

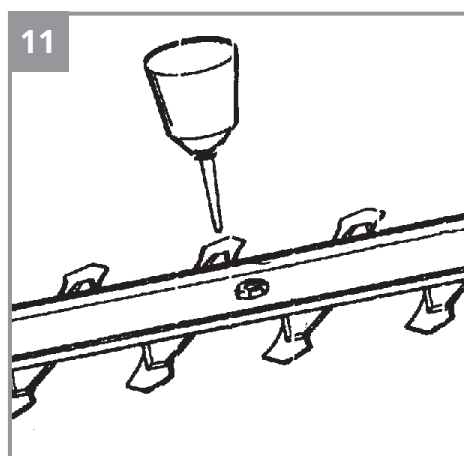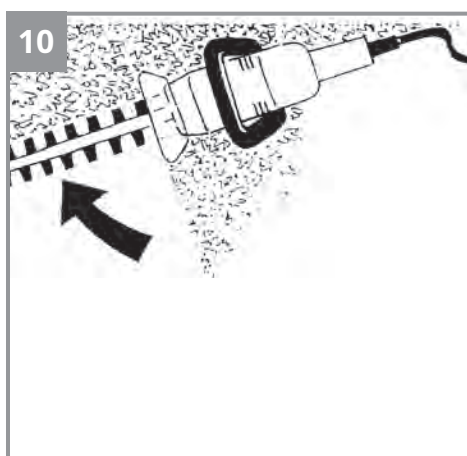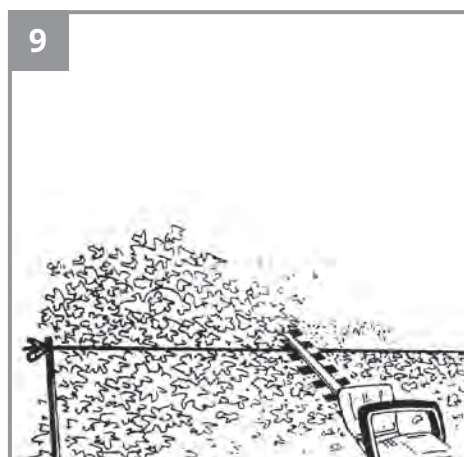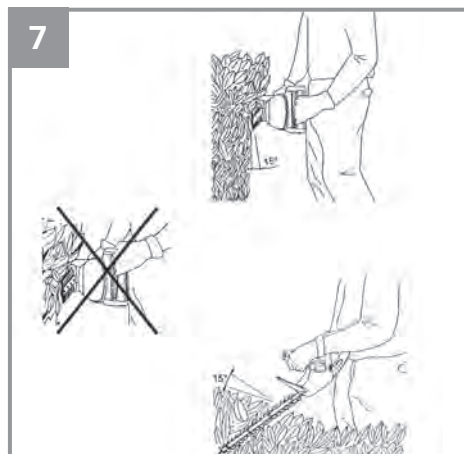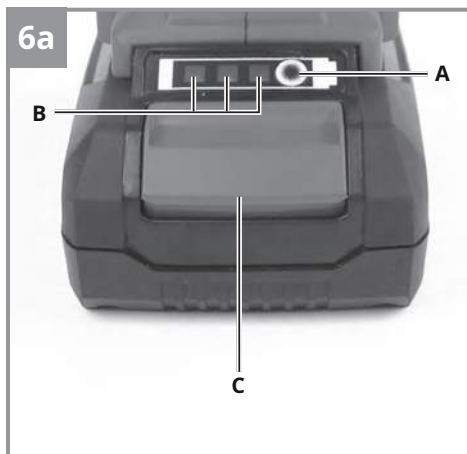

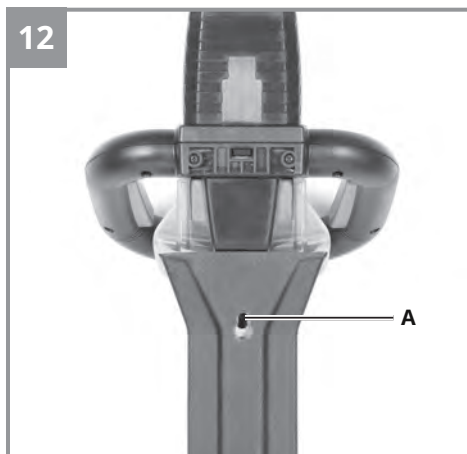

Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (3-rasmga qarang)

1. Ogohlantirish
2. Namlikdan himoya qiling.
3. Ishga kirishishdan oldin foydalanish qo'llanmasini o'qing.
4. Ko'zni himoya qilish va quloq tiqinlarini taqing.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Ogohlantirish!

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, pre va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1/2-rasm)**

1. Kesuvchi rels
2. Qo'l qo'riqchisi
3. Tugma kaliti bilan barqaror tutqich
4. Tugmachali kalit bilan tutqich
5. Barqaror ushlab ushlab 2x vintlar
6. Qalamchalar yig'uvchi
7. To'sar himoyasi
8. Zarbaga qarshi himoya

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilgandek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Shuningdek, kafolat jadvaliga qarang

foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ma'lumotlari.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas.

Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'yinashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- To'siq trimmer
- Kesuvchi qo'riqchi
- 2 vintli so'qmoqlar kollektori
- bilan barqaror tutqich
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik ko'rsatmalari

3. To'g'ri foydalanish

Ushbu to'siq trimmer to'siqlar, butalar va butalarni kesish uchun javob beradi.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmay. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Nominal kuchlanish.....18 V doimiy
to'g'ridan-to'g'ri to'sar rels uzunligi
620 mm Kesish uzunligi
550 mm Tish oralig'i 18 mm
Kesish/min. 2400
Ovoz bosimi darajasi L_{pA} 81 dB (A)

Ovoz quvvati darajasi L_{WA} 91 dB (A)
 Noaniqlik K_{PA} / K_{WA} 3 dB
 Ovoz kuchi darajasi kafolatlangan L_{WA} 96 dB(A)
 Tebranishlar a_{R1} 3,4 m/s²
 Noaniqlik K 1,5 m/s²
 Og'irligi: 2,85 kg

Ogoh bo'ling

Uskunalar batareyasiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi. U faqat Power X-Change seriyasidagi lity-ion batareyalar bilan ishlatilishi kerak.

Power X-Change seriyasining lity-ionli batareyalari faqat Power X zaryadlovchi bilan quvvatlanishi kerak.

Quloqlarni taqianglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchangan va bir elektr asbobni boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismi turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash. Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsatib.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring. Himoya qo'lloqlarini kiying.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Quyidagi xavflar bilan bog'liq holda yuzaga kelishi mumkin

Uskunaning tuzilishi va joylashuvi:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
3. Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

Ish vaqtini cheklang!

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunalar batareyasiz va zaryadlovchisiz yetkazib beriladi.

Barqaror tutqichni yig'ish

4a-rasmda ko'rsatilganidek, barqaror tutqichni (2-rasm / 3-band) o'q yo'nalishi bo'yicha suring.

Elektr kontaktlari to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Keyin vintlarni torting (4b-rasm / 5-band).

Qalamchalar kollektorini o'rnatish (5a-5c-rasm)

Gorizontal kesish uchun so'qmoqlar kollektorini o'rnatishingizni tavsiya qilamiz. Bu sizga so'qmoqlarni osongina olib tashlash va to'siqning yuqori qismini toza saqlash imkonini beradi (5a/5b-rasm). Qalamchalar kollektorini (6) to'sar rayiga joylashtiring (5c-rasm). Shundan so'ng, so'qmoqlar kollektorini to'sar rayining uchi tomon suring, uni mahkamlash pinining ostiga mahkam bog'lab qo'ying (5c-rasm / A bandi).

Batareyani o'rnatish (4c-rasm)

4c-rasmda ko'rsatilganidek, batareya to'plamining bosish/qulflash tugmasini bosib va batareya paketini taqdim etilgan o'rnatish joyiga suring. Bosish/qulflash tugmasi to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling. Batareya paketini olib tashlash uchun amallarni teskari tartibda bajaring.

Batareyani zaryadlash (6-rasm)

1. Batareya paketini uskunadan chiqarib oling. Buni amalga oshirish uchun bosish/qulflash tugmasini bosib.
2. Tarmoq kuchlanishingiz akkumulyator zaryadlovchi qurilmasining texnik tavsifidagi kuchlanishga mos kelishini tekshiring. Zaryadlovchining elektr vilkasini rozetkaga ulang. Yashil LED

keyin boshlanadi.

3. Batareya paketini zaryadlovchiga joylashtiring.
4. Zaryadlash moslamasi indikator bo'limida zaryadlovchi qurilmasidagi LED displeyning tushuntirishi bilan jadval mavjud.

Zaryadlash vaqtida batareya to'plami biroz qizib ketishi mumkin. Bu normal holat.

Batareya to'plami zaryadlanmasa, tekshiring:

- elektr rozetkasida kuchlanish bormi;
- zaryadlash kontaktlarida yaxshi aloqa bormi.

Batareya paketi hali ham quvvatlanmasa, yuboring

- zaryadlash birligi
- va batareya to'plami

mijozlarga xizmat ko'rsatish markazimizga.

Buyumlarni bizga jo'natayotganda to'g'ri qadoqlanganligi va yetkazib berilishini ta'minlash uchun mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki uskuna sotib olingan savdo nuqtalariga murojaat qiling.

Batareyalar va simsiz asboblarni jo'natish yoki utilizatsiya qilishda qisqa tutashuvlar va breslarni oldini olish uchun har doim ularni alohida-alohida plastik qoplariga o'ralganligiga ishonch hosil qiling.

Batareya to'plami uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun uni tezda qayta zaryadlash uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak. Qurilmaning unumdorligi pasayganini sezganingizda batareya paketini qayta zaryadlashingiz kerak. Hech qachon batareya to'plamining to'liq zaryadsizlanishiga yo'l qo'ymang. Bu uning nuqsonini rivojlanishiga olib keladi.

Batareya quvvati ko'rsatkichi (6a-rasm) Batareya quvvati indikatorini bosing (A bandi). Batareya quvvati indikator (B bandi) 3 ta LED yordamida batareyaning zaryad holatini ko'rsatadi.

Barcha 3 ta LED yonadi:

Batareya to'liq zaryadlangan.

2 yoki 1 LED(lar) yonadi:

Batareyada yetarlicha qolgan zaryad bor.

1 ta LED chiroqlari:

Batareya bo'sh, batareyani qayta zaryadlang.

Barcha LEDlar mitillaydi:

Batareya harorati juda past. Batareyani uskunadan olib tashlang, uni xona haroratida bir kun ushlab turing. Agar xato yana takrorlansa, bu men-

qayta zaryadlanuvchi batareya to'liq zaryadsizlangan va nuqsonli. Batareyani uskunadan chiqarib oling. Hech qachon nuqsonli batareyadan foydalanmang yoki zaryad qilmang.

6. Operatsiya

ON/OFF ni yoqish

To'siq trimmeri ikki qo'lli xavfsizlik kaliti bilan jihozlangan. U faqat barqaror tutqichdagi kalitlardan biri (4c-rasm/3a-modda) bir qo'l bilan bosilganda va tutqichdagi kalit (4c-rasm/4a-modda) ikkinchi qo'l bilan bosilganda ishlaydi. Agar har bir kalit qo'yib yuborilsa, kesgichlar harakatlanishni to'xtatadi. Iltimos, to'xtatuvchilarga ehtiyot bo'ling, chunki ular sekinlashadi.

Foydalanish uchun eslatmalar

- To'siq trimmeri butalar va butalarni, shuningdek, to'siqlarni kesish uchun ishlatilishi mumkin.
- Eng yaxshi kesish natijalariga erishish uchun to'siq trimmerini to'sar tishlari taxminan burchak ostida ushlab turing. 15 ° to'siq bilan bog'liq (7-rasmga qarang).
- Ikki pichoqli kesgichlar qarama-qarshi yo'nalishda aylanadi, shuning uchun ikkala yo'nalishda kesish imkonini beradi (8-rasmga qarang).
- To'siqni tekis balandlikda kesib olishingizni ta'minlash uchun to'siq bo'ylab yo'naltiruvchi chiziq yoki shunga o'xshash chiziqni bog'lashni tavsiya etamiz. Qo'llanma chizig'idan tashqariga chiqadigan barcha novdalarni kesib oling (9-rasmga qarang).

Ogohlantirish! Qo'llanma chizig'i bo'ylab kesishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Qo'llanma chizig'ini kesib o'tmang. Bu pichoqlarga o'ralashib qolishi va shikastlanishga yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.

*To'siqning yon tomonlarini egri shakl bilan kesib oling pastdan yuqoriga harakatlar (10-rasmga qarang).

Agar pichoq tiqilib qolsa nima qilish kerak

1. Uskunani to'xtating.
2. Batareyani chiqarib oling.
3. Pichoqdan tiqilib qolgan materialni olib tashlang (shunda shikastlanmaslik uchun qo'lqop kiying).

Foydalanishdan keyin

1. Uskunani o'chiring.
2. Batareyani chiqarib oling.
3. Uskunani sovishini kuting va keyin uni bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang.

7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

To'siq trimmerini qo'yish va tozalashdan oldin uni o'chiring va batareya paketini chiqarib oling.

7.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. Tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Xavfsizlik himoyasidagi qoldiqlarni olib tashlash uchun cho'tkadan foydalaning.

7.2 Xizmat

- Har doim eng yaxshi ishlashini ta'minlash uchun to'sarlarni muntazam ravishda tozalash va moylash kerak. Cho'tka bilan cho'tkalarni olib tashlang va nozik bir yog 'plyonkasini qo'llang (11-rasm).
- Uskunaning ichida texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan boshqa qismlar yo'q.
- Ikkita pichoqlar shikastlangan yoki eskirgan bo'lsa, ulardan foydalanishga ruxsat etilmaydi va ularni ishlab chiqaruvchining original ehtiyot qismlari bilan almashtirish kerak.
- Xavfsizlik bilan bog'liq barcha texnik xizmat ko'rsatish va nuqsonli qismlarni almashtirish yoki qo'sh pichoqni charxlash yoki almashtirishni mutaxassis yoki servis ustaxonamizga topshiring, shunda siz to'siq trimmeridan foydalanish xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin.

7.3 Saqlash

- Foydalanilmayotganda to'siq trimmerni mixga, vint yoki shunga o'xshash narsalarni saqlash uchun osib qo'yish mumkin, to'sar relsli himoyasi o'rnatilgan (12-rasm/A-band).

7.4 Zaxira qismlarga buyurtma berish: Zaxira qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami Mashinaning
- identifikatsiya raqami Zarur bo'lgan qismning
- almashtirish qismi raqami

Bizning eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

8. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

9. Xatolar

Batareya zaryadlanganligini va zaryadlovchi qurilmasi ishlayotganligini tekshiring. Agar jihoz kuchlanish ta'minoti mavjud bo'lishiga qaramay ishlamasa, uni quyidagi mijozlarga xizmat ko'rsatish manziliga yuboring.

10. Zaryadlovchi indikator

Ko'rsatkich holati		Tushuntirishlar va harakatlar
Qizil LED	Yashil LED	
O'chirilgan	Miltillovchi	Foydalanishga tayyor Zaryadlovchi tarmoqqa ulangan va foydalanishga tayyor; zaryadlovchida batareya to'plami yo'q
Yoniq	O'chirilgan	Zaryadlanmoqda Zaryadlovchi batareya paketini tez zaryadlash rejimida zaryad qilmoqda. Zaryadlash vaqtlari to'g'ridan-to'g'ri zaryadlovchida ko'rsatiladi. Muhim! Haqiqiy zaryadlash vaqtlari mavjud batareya zaryadiga qarab belgilangan zaryadlash vaqtlaridan biroz farq qilishi mumkin.
O'chirilgan	Yoniq	Batareya zaryadlangan va foydalanishga tayyor. (KETISHGA TAYYOR) Keyin batareya to'liq zaryadlangunga qadar qurilma yumshoq zaryadlash rejimiga o'tadi. Buni amalga oshirish uchun qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlovchida taxminan qoldiring. 15 daqiqa ko'proq. Harakat: Batareya paketini zaryadlovchidan chiqarib oling. Zaryadlash moslamasini tarmoqdan uzing.
Miltillovchi	O'chirilgan	Moslashtirilgan zaryadlash Zaryadlash moslamasi yumshoq zaryadlash rejimida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaryadlash tezroq amalga oshiriladi va ko'proq vaqt talab etadi. Buning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: - Zaryadlanuvchi batareya juda uzoq vaqt davomida ishlatilmagan. - Batareya harorati ideal diapazondan tashqarida. Harakat: Zaryadlash tugashini kuting; siz hali ham batareya paketini zaryadlashni davom ettirishingiz mumkin.
Miltillovchi	Miltillovchi	Xato Zaryadlash endi mumkin emas. Batareya to'plami nuqsonli. Harakat: Hech qachon nuqsonli batareya paketini zaryad qilmang. Batareya paketini zaryadlovchidan chiqarib oling.
Yoniq	Yoniq	Harorat xatosi Batareya to'plami juda issiq (masalan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tufayli) yoki juda sovuq (0 ° C dan past). Harakat: Batareya paketini chiqarib oling va uni xona haroratida (taxminan 20°C) bir kun saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron uskunalarga oid 2012/19/EC Yevropa direktivasiga rioya qilish va uni milliy qonunlarga tatbiq etish uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratish va atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali utilitatsiya qilish kerak.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarining egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Iltilmos, esda tutingki, batareyalar va lampalar (masalan, lampochkalar) asbobni utilitatsiya qilishdan oldin undan olib tashlanishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda bizning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli sheriklarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Pichoq uchun qo'llanma, batareya
Sarf materiallari*	Pichoq
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
 - Yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki tasdiqlanmagan asboblardan yoki aksessuarlardan), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transportning shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar (masalan, uni tushirish) natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
 - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki qismlar uchun yangi kafolatlar faollashtirilmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: www.Einhell-Service.com. Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.