





GC-CH 18/40 Li






GB Original operating instructions
Cordless hedge trimmer





Art.-Nr.: 34.109.40

I.-Nr.: 21011

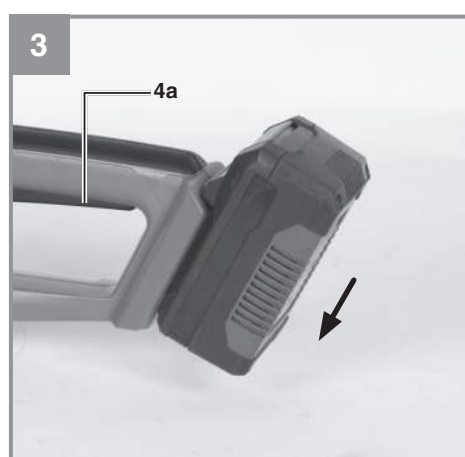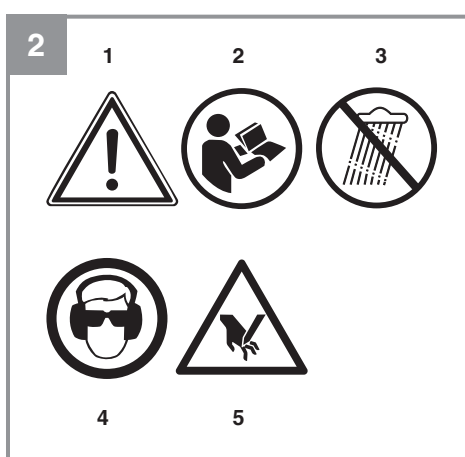

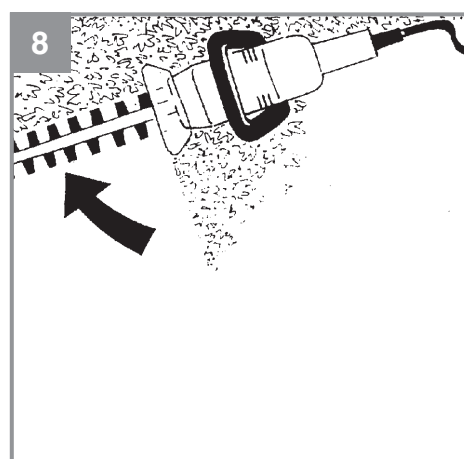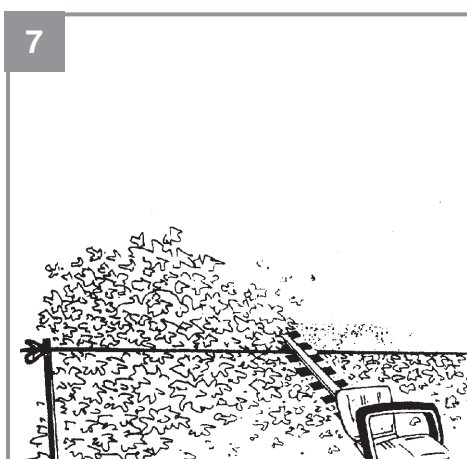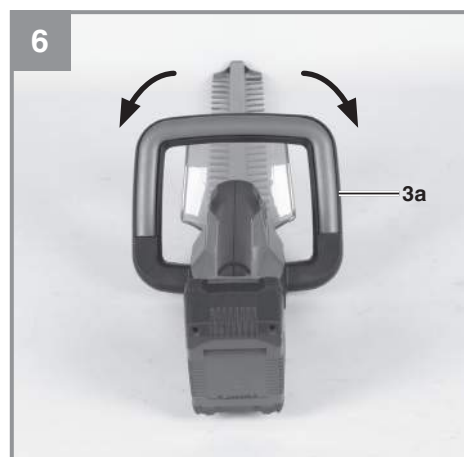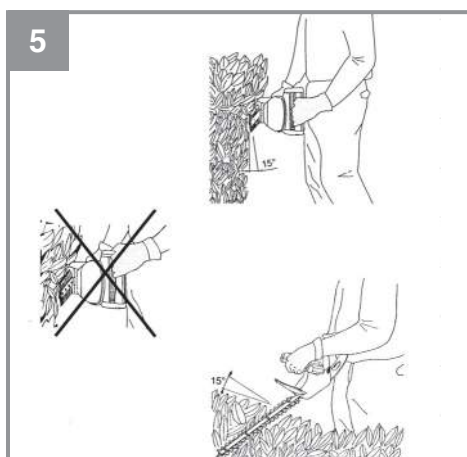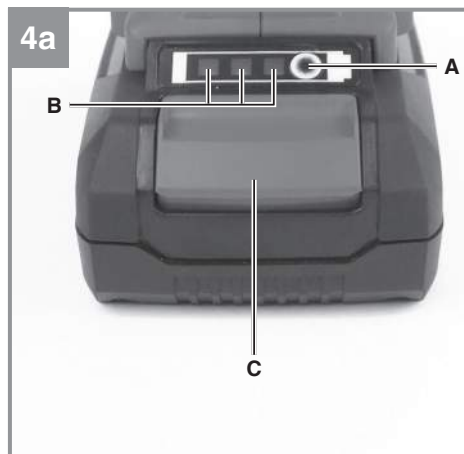

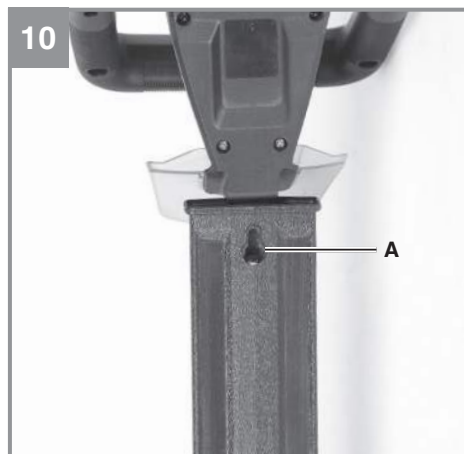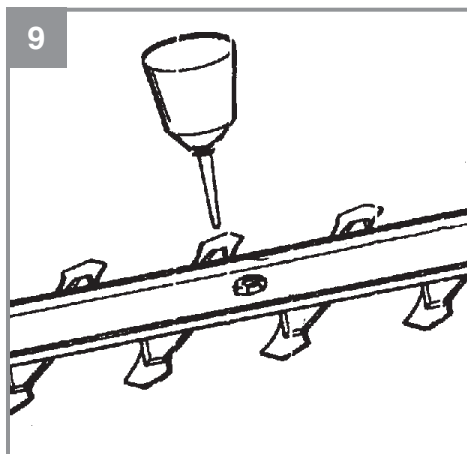

4. Technical data

Rated voltage.....	18 V d.c.
Cutter rail length	475 mm
Cutting length	400 mm
Tooth spacing	13 mm
Cuts/min.	2400
Sound pressure level L_{pA}	68 dB(A)
Sound power level L_{WA}	88 dB(A)
Uncertainty K_{pA} / K_{WA}	3dB
Sound power level guaranteed L_{WA}	96 dB(A)
Vibrations a_h	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Uncertainty K	1.5 m/s^2
Weight:	2.0 kg

Caution

The equipment is supplied without batteries and without a charger. It must only be used with the lithium-ion batteries in the Power X-Change series.

The lithium-ion batteries of the Power X-Change series must only be charged only with the Power X charger.

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.

- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

5. Before starting the equipment

The equipment is supplied without batteries and without a charger.

Installing the battery pack (Fig. 3)

Press the pushlock button (Fig. 4a/Item C) of the rechargeable battery and push the rechargeable battery into the mount provided. Make sure that the pushlock button engages properly! To remove the battery, proceed in reverse order!

Charging the battery (Fig. 4)

1. Take the battery pack out of the equipment. Press the push/lock button to do this.
2. Check that your mains voltage matches the voltage specified on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery pack into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ there is a table with an explanation of the LED display on the charger.

The battery pack can heat up slightly during charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, please check:

- whether there is a voltage at the mains power socket;
- whether there is good contact at the charging contacts.

If the battery pack still fails to charge, please send

- the charging unit
 - and the battery pack
- to our customer service center.

To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.

When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

Battery capacity indicator (Fig. 4a)

Press the battery capacity indicator switch (item A). The battery capacity indicator (item B) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs are lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) are lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashes:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs blink:

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

6. Operation

Switching ON/OFF.

The hedge trimmer is equipped with a two-handed safety switch. It works only when the switch on the steady grip (Fig. 6/Item 3a) is pressed with one hand and the switch (Fig. 3/Item 4a) on the handle is pressed with the other hand. If either switch is released, the cutters will stop moving. Please watch out for the cutters as they slow down to a standstill.

Notes for use

- A hedge trimmer can be used to cut shrubs and bushes as well as hedges.
- To obtain the best cutting results, hold the hedge trimmer so that the cutter teeth are at an angle of approx. 15° in relation to the hedge (see Fig. 5).
- The twin-bladed cutters rotate in opposite directions, thus enabling cutting in both directions (see Fig. 6).
- To ensure that you cut the hedge to a level height, we recommend tying a guide line of string or similar along the hedge. Cut off all branches that protrude beyond the guide line (see Fig. 7).

Warning! Be particularly attentive when cutting along the guide line. Do not cut through the guide line. This could get entangled in the blades and lead to injuries or damage to property.

- Cut the sides of the hedge with curve-shaped movements from the bottom up (see Figure 8).

What to do if the blade gets blocked

1. Stop the equipment.
2. Remove the battery.
3. Remove the jammed material from the blade (wear work gloves to prevent injury when you do so).

After using

1. Switch off the equipment.
2. Remove the battery.
3. Allow the equipment to cool down and then store it out of children's reach.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Before putting the hedge trimmer away and cleaning it, switch it off and remove the battery pack.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- Use a brush to remove deposits from the safety guard.

7.2 Maintenance

- The cutters should be cleaned and lubricated at regular intervals in order to ensure best performance at all times. Remove deposits with a brush and apply a thin film of oil (Fig. 9).
- There are no other parts inside the equipment that require maintenance.
- Double blades are not allowed to be used if they are damaged or worn and must be replaced by original spare parts from the manufacturer.
- Arrange for an expert or our service workshop to carry out all safety-related maintenance work and the replacement of defective parts or the sharpening or replacement of the double blade, so that you can be sure that the hedge trimmer is safe to use.

7.3 Storage

- When not in use the hedge trimmer can be hung on a nail, screw or the like for storage, with the cutter rail guard fitted (Fig. 10/Item. A).

7.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Faults

Check that the battery is charged and the charging unit is working. If the equipment will not work despite the voltage supply being present, please send it to the customer service address below.

10. Charger indicator

Indicator status		Explanations and actions
Red LED	Green LED	
Off	Flashing	Ready for use The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger
On	Off	Charging The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger. Important! The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.
Off	On	The battery is charged and ready for use. The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged. To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer. Action: Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.
Flashing	Off	Adapted charging The charger is in gentle charging mode. For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be: - The rechargeable battery has not been used for a very long time. - The battery temperature is outside the ideal range. Action: Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack.
Flashing	Flashing	Fault Charging is no longer possible. The battery pack is defective. Action: Never charge a defective battery pack. Take the battery pack out of the charger.
On	On	Temperature fault The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C). Action: Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Blade guide, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.





GC-CH 18/40 Li






ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Сымсыз хеджирлеуші





№ 34.109.40-6an

I.-Nr.: 21011

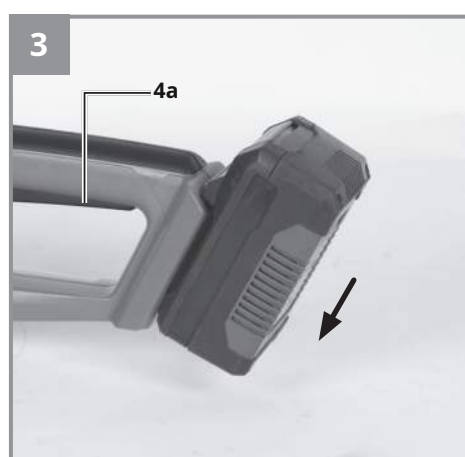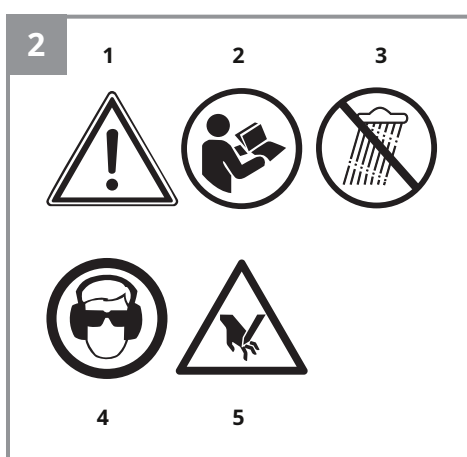

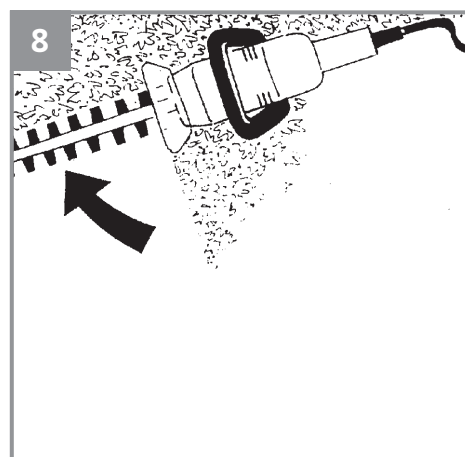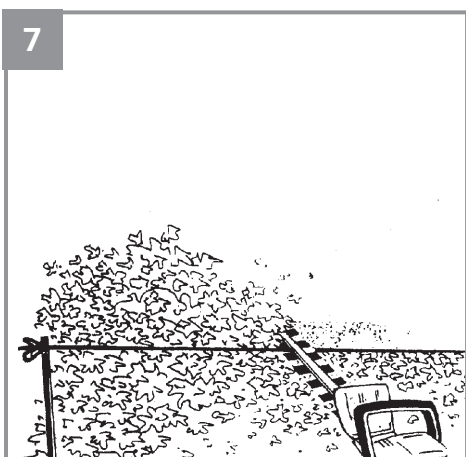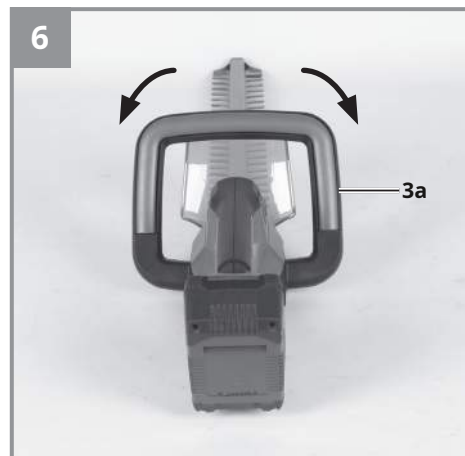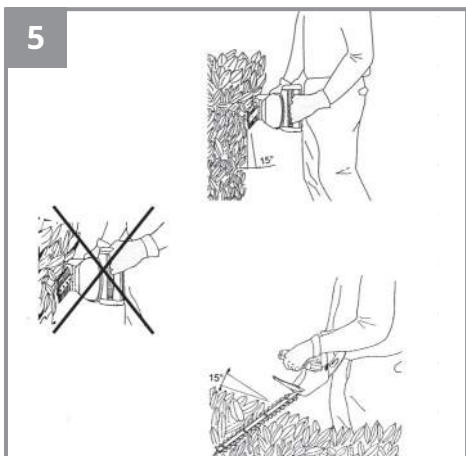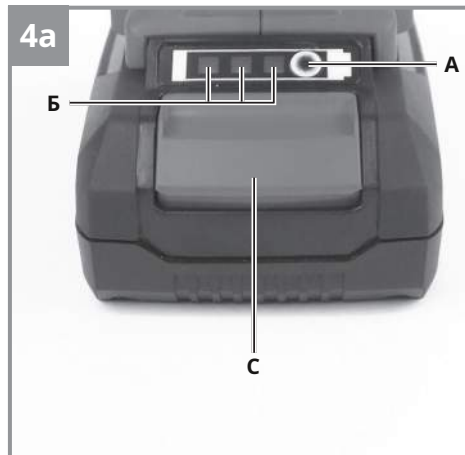

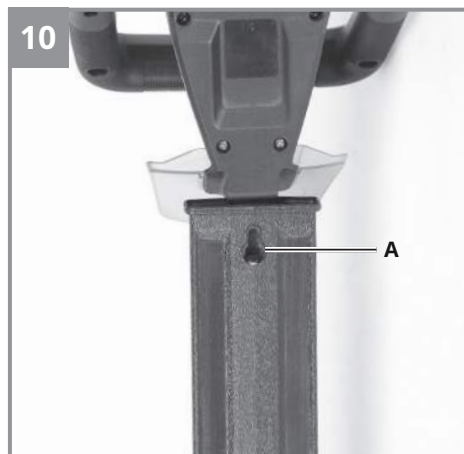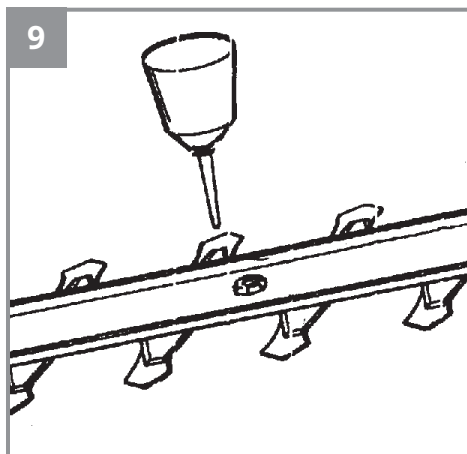

4. Техникалық деректер

Номиналды кернеу.....18 В тұрақты ток Кескіш рельс ұзындығы 475 мм Кесу ұзындығы 400 мм Тіс аралығы 13 мм Кесу/мин. 2400

Дыбыс қысымының деңгейі L_{PA} 68 дБ(А)

Дыбыс қуатының деңгейі L_{WA} 88 дБ(А)

Белгісіздік K_{PA} / K_{WA} 3дБ

Кепілдендірілген дыбыс қуаты деңгейі L_{WA} 96 дБ(А)

Тербеліс $a_{\text{н}}$ $\leq 2,5 \text{ м/с}^2$

Белгісіздік K $1,5 \text{ м/с}^2$

Салмағы: 2,0 кг

Абайлаңыз

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі. Оны тек Power X-Change сериясындағы литий-ионды батареялармен пайдалану керек.

Power X-Change сериясының литий-ионды батареяларын тек Power X зарядтағышымен зарядтау керек.

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және көрсетілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралымен басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.

- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

Жұмыс уақытын шектеңіз!

Жұмыс циклінің барлық кезеңдерін ескеру қажет (мысалы, электр құралдарының сөндірілген уақыты және құралдың қосылған, бірақ жүктемесіз жұмыс істейтін уақыттары).

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдық аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі.

Батарея жинағын орнату (Сурет 3)

Қайта зарядталатын батареяның құлыптау түймесін басыңыз (Сурет 4а/С тармағы) және қайта зарядталатын батареяны берілген бекітпеге итеріңіз. Құлыптау түймесі дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз! Батареяны шығарып алу үшін кері ретпен орындаңыз!

Батареяны зарядтау (Сурет 4)

1. Батарея жинағын жабдықтан шығарыңыз. Мұны істеу үшін басу/құлыптау түймесін басыңыз.
2. Желілік кернеу батарея зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз. Зарядтағыштың қуат ашасын розеткаға қосыңыз. Содан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын зарядтағышқа салыңыз.
4. «Зарядтағыш индикаторы» тарауында зарядтағыштағы жарықдиодты дисплейдің түсіндірмесі бар кесте бар.

Зарядтау кезінде батарея жинағы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Батарея жинағы зарядталмаса, мынаны тексеріңіз:

- розеткада кернеу бар ма;
- зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма.

Батарея жинағы әлі зарядталмаса, жіберіңіз

- зарядтау құрылғысы
- және батарея жинағын тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.

Элементтерді бізге жіберген кезде дұрыс оралғанына және жеткізілгеніне көз жеткізу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдықты сатып алынған сауда нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен сымсыз құралдарды жөнелту немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттеріне жеке-жеке оралғанына көз жеткізіңіз.

Батарея жинағының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оны дереу қайта зарядтауды қадағалау керек. Құрылғы өнімділігі төмендегенін байқаған кезде батарея жинағын қайта зарядтау керек. Батареяның толық зарядсыздануына ешқашан жол бермеңіз. Бұл оның ақауының дамуына әкеледі.

Батарея сыйымдылығының көрсеткіші (Сурет 4а) Батарея сыйымдылығы индикаторын (А тармағы) басыңыз. Батарея сыйымдылығының индикаторы (Б тармағы) 3 жарық диоды арқылы батареяның зарядтау күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жапылп тұр:

Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды жапылп тұр:

Батареяның жеткілікті қалған заряды бар.

1 ЖШД жыпылықтайды:

Батарея бос, батареяны қайта зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батарея температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтап алыңыз, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл қайта зарядталатын батареяның толық зарядсызданғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтап шығарыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

қосу/өшіру.

Хеджирлеуші екі қолмен жұмыс істейтін қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған. Ол бір қолмен тұрақты тұтқадағы қосқышты (6-сурет/3а-тармақ) басқа қолмен, ал тұтқадағы қосқышты (3-сурет/4а-тармақ) екінші қолмен басқанда ғана жұмыс істейді. Кез келген қосқыш босатылса, кескіштер қозғалысын тоқтатады. Кескіштерге абай болыңыз, себебі олар тоқтап қалады.

Қолдануға арналған ескертпелер

- Хеджирлеуші бұталар мен бұталарды, сондай-ақ қоршауларды кесу үшін пайдаланылуы мүмкін.
- Ең жақсы кесу нәтижелерін алу үшін, кескіш тістері шамамен бұрышта болатындай етіп, қоршау қайшысын ұстаңыз. хеджирлеуге қатысты 15° (5-суретті қараңыз).
- Қос қалақты кескіштер қарама-қарсы бағытта айналады, осылайша екі бағытта да кесуге мүмкіндік береді (6-суретті қараңыз).
- Хеджирлеуді бір деңгейлі биіктікке дейін кесуіңізді қамтамасыз ету үшін хеджирлеу бойымен жіптің немесе соған ұқсас бағыттаушы сызықты байлауды ұсынамыз. Бағыттау сызығынан тыс шығатын барлық бұтақтарды кесіңіз (7-суретті қараңыз).

Ескерту!Бағыттаушы сызық бойымен кесу кезінде ерекше мұқият болыңыз. Бағыттау сызығын кесіп алмаңыз. Бұл пышақтарға оралып, жарақатқа немесе мүлктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Хеджирлеудің бүйірлерін қисық қозғалыстармен төменнен жоғарыға қарай кесіңіз (8-суретті қараңыз).

Пышақ бітеліп қалса не істеу керек

1. Жабдықты тоқтатыңыз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Кептелген материалды пышақтан алыңыз (бұл кезде жарақат алмас үшін жұмыс қолғаптарын киіңіз).

Қолданғаннан кейін

1. Жабдықты өшіріңіз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Жабдықты суытып, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Хеджирлеуші қайшыны қойып, оны тазалау алдында оны өшіріп, батарея жинағын алыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қауіпсіздік қорғағышындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету

- Әрқашан жақсы өнімділікті қамтамасыз ету үшін кескіштерді жүйелі түрде тазалау және майлау керек. Шөгінділерді щеткамен алып тастаңыз және майдың жұқа қабығын жағыңыз (Сурет 1).
- Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.
- Қос пышақтарды, егер олар зақымдалған немесе тозған болса, пайдалануға рұқсат етілмейді және оларды өндіруші ұсынған түпнұсқа қосалқы бөлшектермен ауыстыру қажет.
- Қауіпсіздікке қатысты барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын және ақаулы бөлшектерді ауыстыруды немесе қос жүзді қайрауды немесе ауыстыруды сарапшыға немесе біздің қызмет көрсету шеберханасына тапсырыс беріңіз, осылайша сіз хеджирлеу құралын пайдалану қауіпсіз екеніне сенімді боласыз.

7.3 Сақтау

- Пайдаланбаған кезде, қоршау триммерін шегеге, бұрандаға немесе сақтау үшін іліп қоюға болады, кескіш рельстің қорғанышы орнатылған (Сурет 10/П. А).

7.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Ақаулар

Батареяның зарядталғанын және зарядтау бөлігінің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер жабдық кернеу көзінің болуына қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

10. Зарядтағыш индикаторы

Көрсеткіш күйі		Түсіндіру және әрекеттер
Қызыл жарық диоды	Жасыл жарық диоды	
Өшірілген	Жыпылықтау	Қолдануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтау құрылғысында батарея жинағы жоқ
Қосылы	Өшірілген	Зарядталуда Зарядтағыш батарея жинағын жылдам зарядтау режимінде зарядтауда. Зарядтау уақыттары зарядтау құрылғысында тікелей көрсетіледі. Маңызды! Нақты зарядтау уақыттары бар батарея зарядына байланысты көрсетілген зарядтау уақыттарынан сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірілген	Қосылы	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толығымен зарядталғанша жұмсақ зарядтау режиміне ауысады. Ол үшін зарядталатын батареяны зарядтау құрылғысында шамамен қалдырыңыз. 15 минут ұзағырақ. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.
Жыпылықтау	Өшірілген	Бейімделген зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау азырақ орындалады және көп уақыт алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батарея температурасы идеалды ауқымнан тыс. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батарея жинағын зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтау	Жыпылықтау	Қате Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батарея жинағын ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосылы	Қосылы	Температура ақауы Батарея жинағы тым ыстық (мысалы, күн сәулесінің тікелей әсерінен) немесе тым суық (0°C төмен). Әрекет: Батарея жинағын шығарып, оны бөлме температурасында (шамамен 20°C) бір күн ұстаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электр және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен, мысалы, қайта өңдеу қоймасына апару арқылы жойылуы керек.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Пышақ бағыттағышы, батарея
Шығын материалдары*	Жүзі
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.





ГХ-СН 18/40 Li





ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Аккумуляторный кусторез





Арт.-№: 34.109.40

Идентификационный номер: 21011

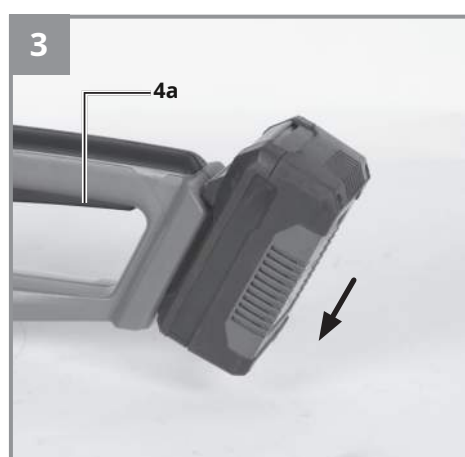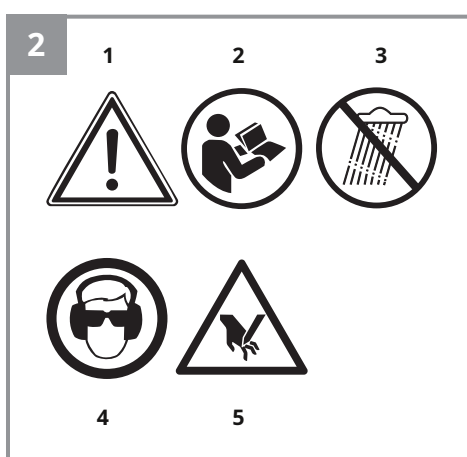

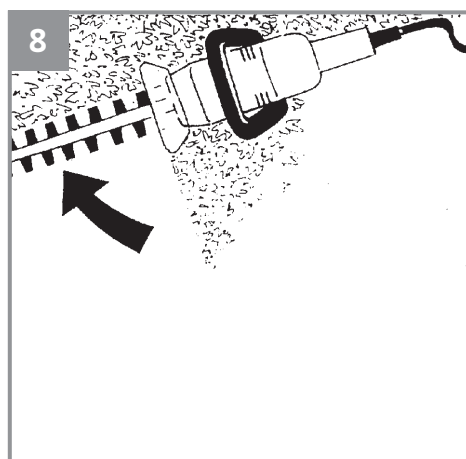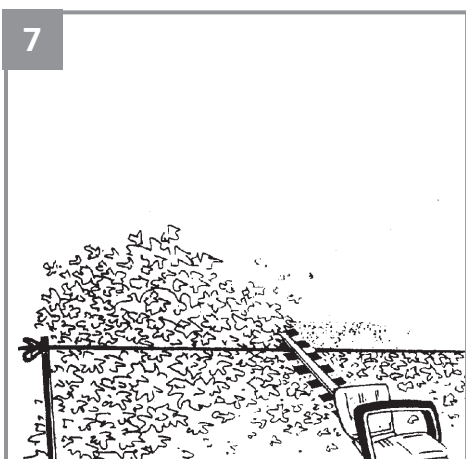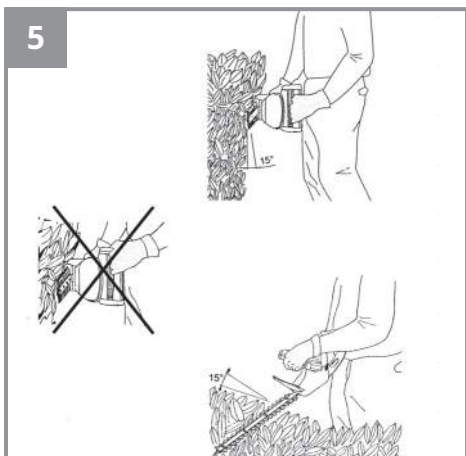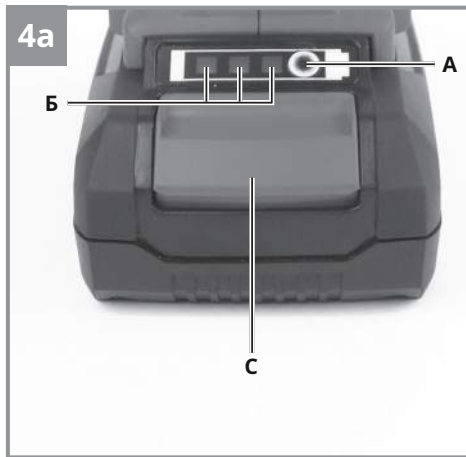

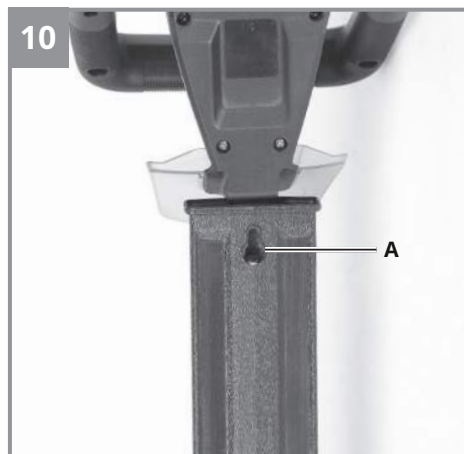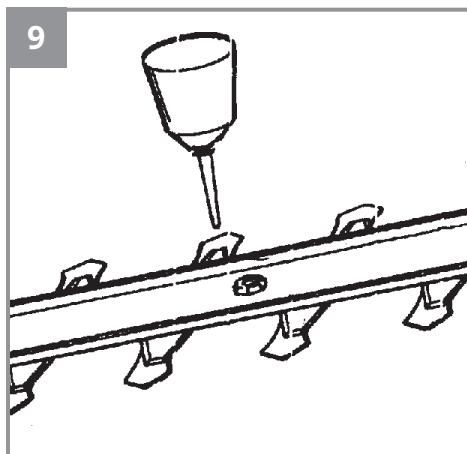

4. Технические данные

Номинальное напряжение.....18 В
 пост. тока Длина режущей рейки.....
 475 мм Длина реза..... 400 мм
 Шаг зубьев..... 13 мм
 Резов/мин..... 2400
 Уровень звукового давления L 68 дБ(А)
 Уровень звуковой мощности L 88 дБ(А)
 Неопределенность $K_{\text{ПА}} / K_{\text{Вибрации}} \dots$
 Уровень звуковой мощности гарантирован L 96 дБ(А)
 Вибрации $a_{\text{Вибрации}} \dots \leq 2,5 \text{ м/с}^2$
 Неопределенность K 1,5 м/с²
 Вес: 2,0 кг

Осторожность

Оборудование поставляется без аккумуляторов и без зарядного устройства. Его следует использовать только с литий-ионными аккумуляторами серии Power X-Change.

Литий-ионные аккумуляторы серии Power X-Change следует заряжать только с помощью зарядного устройства Power X.

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Указанные уровни вибрации и шумового излучения были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и указанные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:

Уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных при фактическом использовании в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.

- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключать определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

Ограничьте время работы!

Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, когда электроинструмент выключен, и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Перед запуском оборудования

Оборудование поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Установка аккумуляторной батареи (рис. 3)

Нажмите кнопку-защелку (рис. 4а/элемент С) аккумуляторной батареи и вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное крепление. Убедитесь, что кнопка-защелка защелкнулась правильно! Чтобы извлечь батарею, действуйте в обратном порядке!

Зарядка аккумулятора (рис. 4)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
 Для этого нажмите кнопку push/lock.
2. Проверьте, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» приведена таблица с пояснениями по светодиодной индикации на зарядном устройстве.

Аккумуляторная батарея может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке электросети;
- хороший ли контакт на контактах зарядки.

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы убедиться, что товары будут надлежащим образом упакованы и доставлены при отправке нам, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или с точкой продажи, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторных батарей и беспроводных инструментов всегда упаковывайте их по отдельности в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткие замыкания и возгорания.

Чтобы обеспечить долгую службу аккумуляторной батареи, вам следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вы должны подзарядить аккумуляторную батарею, когда заметите, что производительность устройства падает. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это приведет к ее неисправности.

Индикатор емкости аккумулятора (рис. 4а) Нажмите переключатель индикатора емкости аккумулятора (элемент А).

Индикатор емкости аккумулятора (элемент В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Все 3 светодиода горят:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(-ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

1 светодиод мигает:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура батареи слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что аккумуляторная батарея подверглась глубокой разрядке и неисправна. Извлеките батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Операция

Включение/выключение.

Кусторез оснащен двуручным выключателем безопасности. Он работает только тогда, когда выключатель на устойчивой рукоятке (рис. 6/элемент 3а) нажат одной рукой, а выключатель (рис. 3/элемент 4а) на рукоятке нажат другой рукой. Если любой из выключателей отпущен, резаки прекратят движение. Пожалуйста, следите за резаками, поскольку они замедляются до полной остановки.

Примечания по использованию

- Кусторез можно использовать для обрезки кустарников и кустов, а также живых изгородей.
- Для достижения наилучших результатов стрижки держите кусторез так, чтобы зубья резака находились под углом примерно 15° по отношению к живой изгороди (см. рис. 5).
- Двухлезвийные ножи вращаются в противоположных направлениях, что позволяет производить резку в обоих направлениях (см. рис. 6).
- Чтобы убедиться, что вы обрезаете изгородь на ровной высоте, мы рекомендуем натянуть направляющую линию из веревки или аналогичного материала вдоль изгороди. Обрежьте все ветви, которые выступают за направляющую линию (см. рис. 7).

Предупреждение! Будьте особенно внимательны при резке по направляющей линии. Не разрезайте направляющую линию. Она может запутаться в лезвиях и привести к травмам или повреждению имущества.

- Обрезайте боковые стороны изгороди дугообразными движениями снизу вверх (см. рисунок 8).

Что делать, если лезвие заблокировалось

1. Остановите оборудование.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Удалите застрявший материал из лезвия (при этом наденьте рабочие перчатки, чтобы не пораниться).

После использования

1. Выключите оборудование.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Дайте оборудованию остыть, а затем храните его в недоступном для детей месте.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Прежде чем убрать кусторез и приступить к его чистке, выключите его и извлеките аккумулятор.

7.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Для удаления отложений с защитного кожуха используйте щетку.

7.2 Техническое обслуживание

- Фрезы следует регулярно очищать и смазывать, чтобы обеспечить наилучшую производительность в любое время. Удалите отложения щеткой и нанесите тонкий слой масла (рис. 9).
- Внутри оборудования нет других деталей, требующих обслуживания.
- Двойные лезвия не допускаются использовать, если они повреждены или изношены, и должны быть заменены оригинальными запасными частями от производителя.
- Поручите эксперту или нашей сервисной мастерской выполнение всех работ по техническому обслуживанию, связанных с безопасностью, а также замену неисправных деталей, заточку или замену двойного лезвия, чтобы вы могли быть уверены в безопасности использования кустореза.

7.3 Хранение

- Когда кусторез не используется, его можно повесить на гвоздь, шуруп или что-то подобное для хранения, установив защитный кожух режущей рейки (рис. 10/поз. А).

7.4 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

9. Недостатки

Проверьте, заряжена ли батарея и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не работает, несмотря на наличие напряжения, отправьте его по указанному ниже адресу обслуживания клиентов.

10. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный светодиод	Зеленый светодиод	
Выключенный	Мигающий	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
На	Выключенный	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки отображается непосредственно на зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от заявленного в зависимости от текущего заряда аккумулятора.
Выключенный	На	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим щадящей зарядки до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью. Для этого оставьте аккумуляторную батарею на зарядном устройстве примерно на 15 минут дольше. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отсоедините зарядное устройство от сети.
Мигающий	Выключенный	Адаптированная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. В целях безопасности зарядка производится менее быстро и занимает больше времени. Причины могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень длительного времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигающий	Мигающий	Вина Зарядка больше невозможна. Аккумуляторная батарея неисправна. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумулятор из зарядного устройства.
На	На	Ошибка температуры Аккумуляторная батарея слишком горячая (например, из-за воздействия прямых солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0 °C). Действие: Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (приблизительно 20° C) на один день.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС о старом электрическом и электронном оборудовании и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на пункт переработки.

Альтернатива возврату по запросу на переработку:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не хочет его хранить. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к любым принадлежностям или приспособлениям без электрических компонентов, поставляемым вместе со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющая лезвия, Аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.