




GE-CT 18 Li Kit
GE-CT 18 Li



ҚАЗ Сымсыз шөп шабатын машинаның
түпнұсқа нұсқаулығы












Art.-Nr.: 34.111.97 (1x 2,0 Ah)
Art.-Nr.: 34.111.97 (1x 2,0 Ah)
Art.-Nr.: 34.111.72 (Solo)




I.-Nr.: 21031
I.-Nr.: 21041
I.-Nr.: 21051

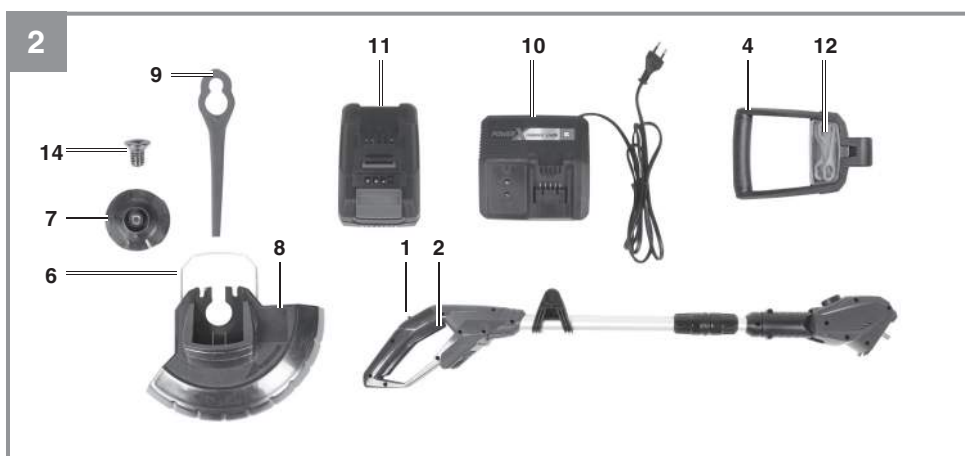

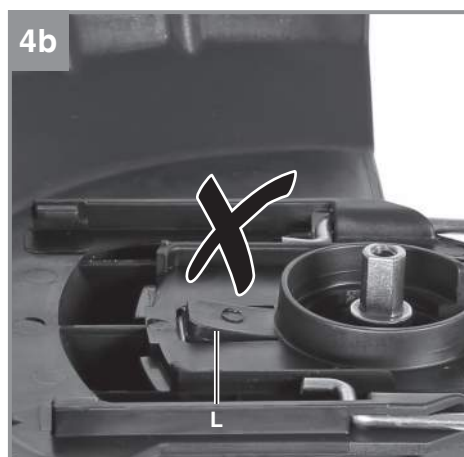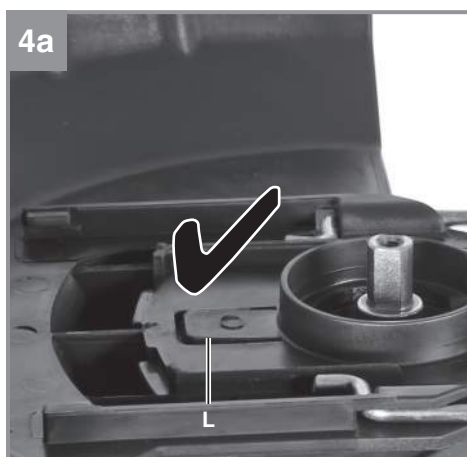

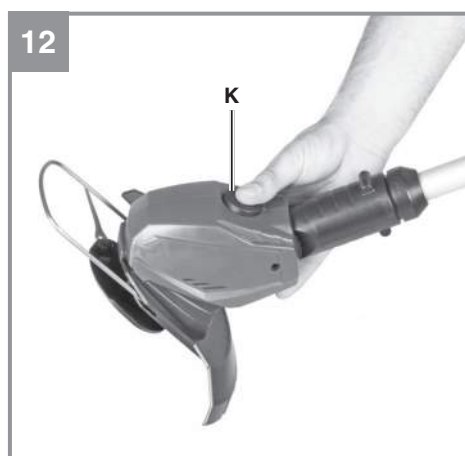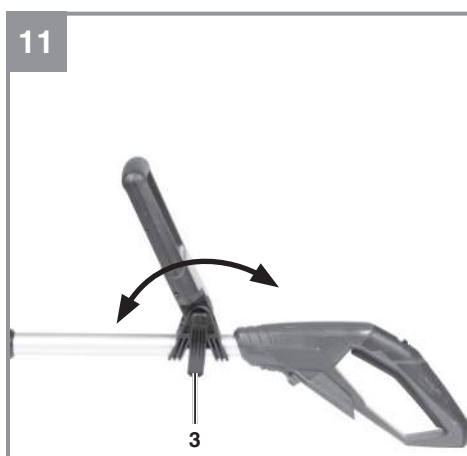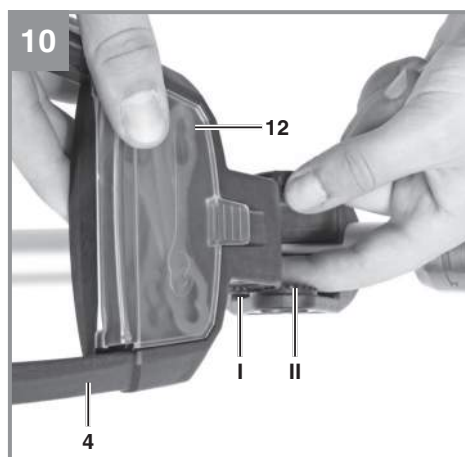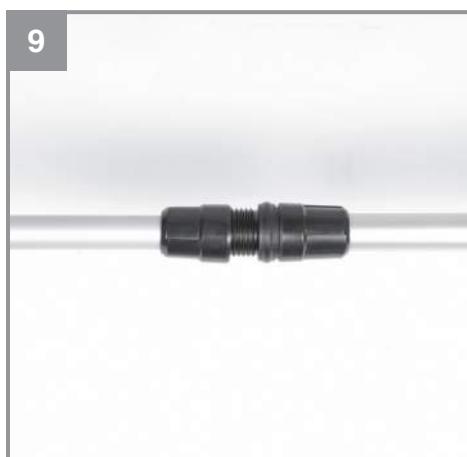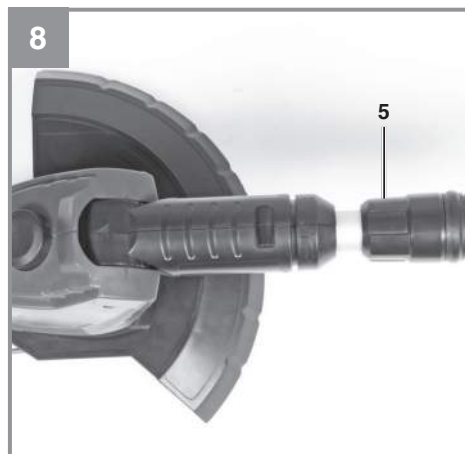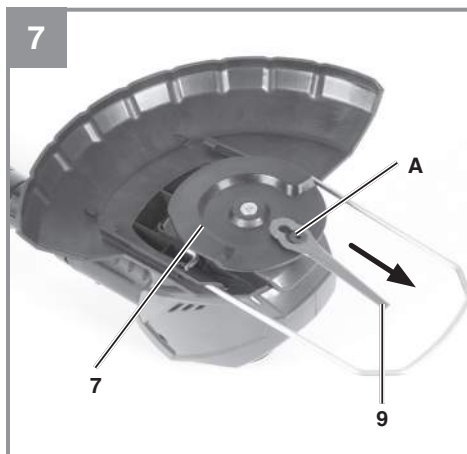

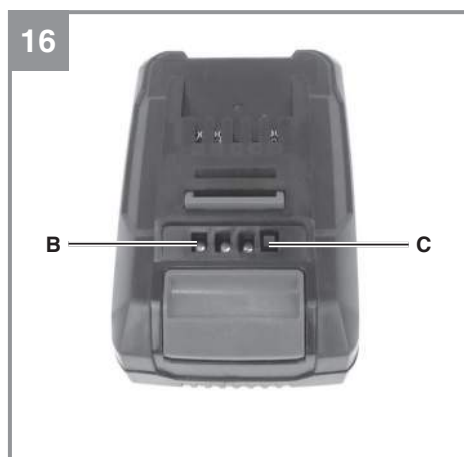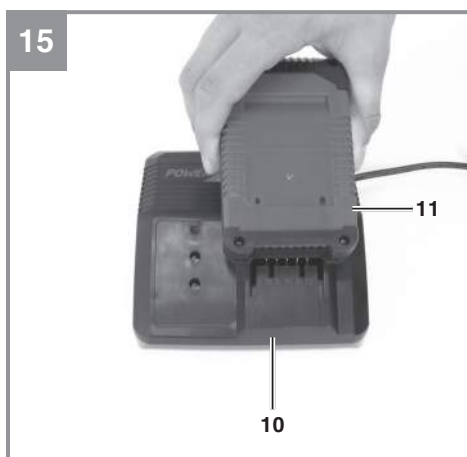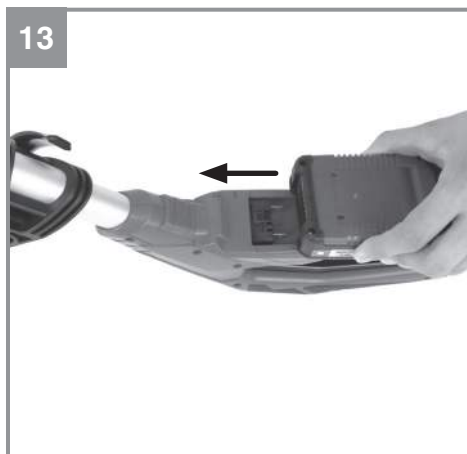

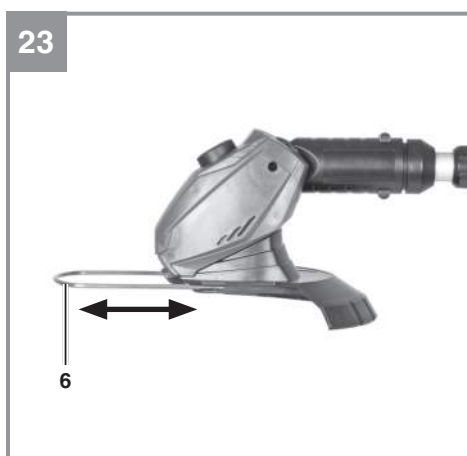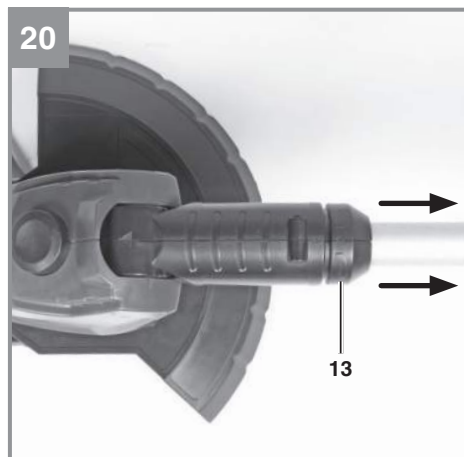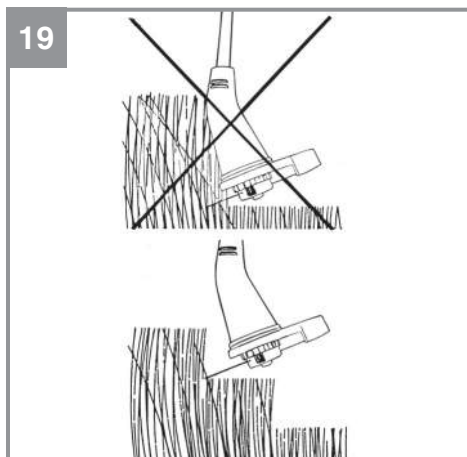

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақат пен зақымдануды болдырмау үшін кейбір сақтық шараларын сақтау қажет. Толық түпнұсқалық нұсқаулықты және қауіпсіздік туралы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты ақпарат әрқашан қол жетімді болатындай етіп қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа адамға берсеңіз, осы Пайдалану нұсқаулығы мен қауіпсіздік туралы ақпаратты да жіберіңіз. Біз осы нұсқаулықтар мен қауіпсіздік туралы ақпараттың сақталмауынан туындаған залал немесе жазатайым оқиғалар үшін жауап бермейміз.

Жабдықтағы ескерту белгілеріне түсініктемелер (суретті қараңыз. 24)

1. Назар аударыңыз!
2. Қауіпсіздік көзілдірігі мен құлаққап киіңіз!
3. Ылғалдан қорғаңыз!
4. Жұмысты бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!
5. Басқа адамдардың қауіпті аймаққа кіруіне жол бермеңіз!
6. Жабдық айнаруды жалғастыруда!

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қауіпсіздік туралы тиісті ақпаратты жеткізу пакетіне кіретін буклеттен табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. **Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.**

2. Орналасу және конфигурация 2.1

орналасуы (сурет. 1/2)

1. Қорғаныс құлпы
2. Қосу/өшіру қосқышы.
3. Тұтқаны бұру бекіткіші.
4. Қосымша қалам
5. Биіктікті реттеу (гайка)
6. Шеткі бағыттаушы
7. Пышақтың басы
8. Қорғаныс сорғыш
9. Пышақ
10. Зарядтағыш
11. Батарея
12. Қосалқы пышақтарға арналған бөлім.
13. Қозғалтқыштың айналмалы басының құлпы.
14. Бекіту бұрандасы

2.2 жеткізу жиынтығы

Жеткізу жиынтығында көрсетілгендей өнімнің толықтығын тексеріңіз. Егер мәліметтер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей және жарамды тауар чегін көрсеткен кезде біздің қызмет көрсету орталығына немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың соңында сервистік ақпараттағы кепілдік міндеттемелерінің кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап алыңыз.
- * Орау материалын және барлық орау және/немесе тасымалдау бекіткіштерін алыңыз (бар болса).
- * Барлық заттардың бар-жоғын тексеріңіз.
- * Жабдықтар мен керек-жарақтарды тасымалдау кезінде зақымдануды тексеріңіз.
- * Мүмкіндігінше қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтылу немесе түншығу қауіпі бар!

* Триммер

* Қорғаныс сорғыш

* Батарея (өнер жиынтығына кірмейді. № 34.111.72)

* Зарядтағыш (арт жиынтығына кірмейді. № 34.111.72)

* Қосалқы пышақтары бар қосымша тұтқа.

* Түпнұсқа Нұсқаулық.

* Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Мақсаты бойынша пайдалану

Жабдық жеке және әуесқой Бақтарда көгалдар мен шөптердің кішкене бөліктерін кесуге арналған. Жеке және әуесқой Бақтарда пайдалануға арналған жабдық қоғамдық мекемелерде, саябақтар мен спорт орталықтарында, жол бойында, ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында жарамсыз болып саналады. Жабдықты дұрыс пайдалану мен күтіп ұстауды қамтамасыз ету үшін өндіруші ұсынған нұсқауларды сақтау және оларға қол жеткізу қажет.

Маңызды. Бұл жабдықты компост жасау үшін пайдалануға болмайды (ұсақтау), себебі бұл жарақатқа немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.

Жабдықты тек шешуге арналған тапсырмалар үшін пайдалануға рұқсат етіледі. Кез келген басқа пайдалану дұрыс емес пайдалану болып саналады. Өндіруші емес, пайдаланушы/оператор осындай теріс пайдаланудан туындаған кез келген зақым немесе жарақат үшін жауап береді.

Біздің жабдық коммерциялық, коммерциялық немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Жылдамдық n_0 8,500 мин⁻¹

Кесу шеңбері Ø 24 см

Қорғау класы III

L_{WA} дыбыстық қуат деңгейі 84.3 dB (A)

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 64.3 dB (A)

К ауытқу 2.97 dB

Вибрация 5.8 м/с²

К ауытқу 2.3 м/с²

Салмақ 2.2 кг

Оператордың құлағына жақын дыбыс қысымының деңгейі 78 dB(A)

К ауытқу 3 dB

Power-X-Change Литий-ионды қайта зарядталатын батарея

Вольтаж: 18 V DC

Сыйымдылығы: 2.0 Ah

Ұяшықтар саны: 5

Маңызды!

Жабдықты тек power-X-Change сериялы литий-ионды қайта зарядталатын батареялармен пайдалануға рұқсат етіледі!

Зарядтағыш

Желі кернеуі 200-250 V ~ 50-60 Hz

Шығу

Номиналды кернеу 20 V d. c.

Номиналды ток 3000 mA

Маңызды!

Зарядтағышты тек power-X-Change сериялы литий-ионды батареялар үшін пайдалануға рұқсат етіледі!

Машинадағы шу деңгейі 85 дБ (А) - дан асуы мүмкін. Бұл жағдайда операторға шудан қорғау шаралары қажет болады. Шу EN ISO 11201:2010 және EN ISO 3744:2010 сәйкес өлшенді. Тұтқамен жасалған тербелістердің мөлшері EN 28662-1:1992 сәйкес анықталды.

Маңызды!

Діріл мөлшері электр жабдықтарын қолдану саласына байланысты өзгереді және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Шу мен дірілді азайтыңыз!

- * Тек мінсіз күйде тұрған жабдықты пайдаланыңыз.
- * Жабдықты үнемі күтіп ұстаңыз және тазалаңыз.
- * Жұмыс тәсілін жабдыққа бейімдеңіз.
- * Жабдықты шамадан тыс жүктемеңіз.
- * Қажет болса, жабдықты тексеріңіз.
- * Жабдықты пайдаланбаған кезде оны өшіріңіз.
- * Қолғапты қолданыңыз.

Назар аударыңыз!

Қалдық тәуекелдер

Егер сіз осы электр құралын нұсқауларға сәйкес қолдансаңыз да, белгілі бір қалдық тәуекелдерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың дизайны мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Тиісті қорғаныс маскасы болмаған кезде өкпенің зақымдануы.
2. Тиісті есту қорғанысы болмаған кезде есту қабілетінің зақымдануы.
3. Егер жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс басқарылмаса және күтілмесе, қолдың дірілінен болатын денсаулыққа зиян.

5. Пайдалануға беру алдында

5.1 қорғаныс қақпағын орнату (сурет. 3-4)

Қорғаныс қақпағын киіңіз (сурет. 1 / поз. 8) суретте көрсетілгендей қозғалтқыш корпусына көрсеткі бағытында. 3. Оның дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Проекция (сурет. 4а / поза. L) орнында мықтап бекітілген (сурет. 4) естілетін шертүмен корпуста. Тек осы позицияда қорғаныс корпусы дұрыс орнатылады және жабдықты пайдалануға болады. Егер увула бекітілмесе және жоғары қарай шығып тұрса (сурет. 4б / поза. L), қорғаныс корпусын алға қарай жылжыту керек. Егер қорғаныс дұрыс орнатылмаған болса (бекітілген), ол жұмыс кезінде зақымдалуы мүмкін.

5.2 пышақ басын орнату (сурет. 5 – 6)

Пышақтың басын орнатыңыз (поз. 7) монтаж білігіне және оны бұрандамен бекітіңіз (поз. 14).

5.3 пышақты орнату (сурет. 7)

Пышақтың үлкен тесігін салыңыз (поз. 9) The жүзді бекіту (А) пышақтың басына (поз. 7) және оны пышақ суретте көрсетілгендей шертүмен орнына келгенше көрсеткі бағытында сыртқа қарай тартыңыз. 22.

5.4 биіктікті реттеу (Сурет. 8)

Гайканы бұрап алыңыз (поз. 5) шөп кескіштің тұтқасын ішке және сыртқа еркін жылжытуға болады. Енді қажетті жұмыс биіктігін орнатыңыз (сурет. 9) және гайканы қайтадан қатайту арқылы тұтқаны осы күйде бекітіңіз.

5.5 қосымша тұтқаны орнату (сурет. 10)

Қосымша тұтқаны берілген бекітпеге орнатыңыз, тістерге назар аударыңыз (поз. I және II). Содан кейін қосымша тұтқаны бұрандамен және берілген реттеу құлпымен бекітіңіз. Қосалқы пышақ бөлімі жабдықтың жоғарғы жағына қарағанына көз жеткізіңіз.

5.6 қосымша тұтқаны реттеу (Сурет. 11)

реттеу бекіткішін босатыңыз (поз. 3) қосымша тұтқаны үлкен қарсылықсыз алға және артқа жылжытуға болады. Қажетті позицияны орнатыңыз және бекіту бұрандасын қайтадан қатайтыңыз.

5.7 бағыттаушы тұтқаның бұрышын реттеу (Сурет. 12)

Көлбеу бұрышын реттеу түймесін басыңыз (поз. К). Енді ұзын тұтқаны қажетті көлбеу етіп орнатуға болады. Түймені босатыңыз және тұтқаны көлбеу бұрышын бекітуге мүмкіндік беретін күйде бекітіңіз. Үш түрлі Бекіту бұрышы мүмкін.

5.8 батареяны орнату (сурет. 13/14) суретте көрсетілгендей аккумулятордың бүйірлік құлыптау түймелерін басыңыз. 13, және батарея жинағын берілген қондырғыға салыңыз. Батарея жинағы суретте көрсетілгендей орналасқан кезде. 14, құлыптау түймелері орнында бекітілгеніне көз жеткізіңіз! Қайта зарядталатын батареяны алу үшін керісінше әрекет етіңіз.

5.9 батареяны зарядтау (сурет. 15)

1. Қайта зарядталатын батареяны жабдықтан алыңыз. Мұны құлыптау түймесін басу арқылы жасаңыз.
2. Желінің кернеуі зарядтағыштың тақтасында көрсетілген мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Зарядтағыш ашасын (10) розеткаға салыңыз. Осыдан кейін жасыл жарық диоды жыпылықтай бастайды.
3. Батарея жинағын (11) зарядтағышқа (10) салыңыз.
4. "Зарядтағыш индикаторы" бөлімінде сіз зарядтағыштағы жарықдиодты индикаторды түсіндіретін кестені таба аласыз.

Зарядтау кезінде батарея жинағы аздап қызып кетуі мүмкін. Бұл жақсы. Егер батарея зарядталмаса, тексеріңіз:
* розеткада кернеу бар ма
* зарядтау контактілерінде жақсы байланыс бар ма

Егер батарея әлі зарядталмаса, жіберіңіз
* зарядтағыш
* және батарея жинағы
біздің клиенттерге қызмет көрсету орталығына.

Бізге жөнелту кезінде тауарлардың дұрыс оралуы мен жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе жабдық сатып алынған сату нүктесіне хабарласыңыз.

Батареялар мен аккумуляторлық құралдарды тасымалдау немесе кәдеге жарату кезінде қысқа тұйықталу мен өрттің алдын алу үшін әрқашан олардың полиэтилен пакеттерге жеке оралғанын тексеріңіз.

Батареяның ұзақ қызмет етуі үшін оны уақтылы зарядтау туралы қамқорлық жасау керек. Құрылғының өнімділігі төмендеп жатқанын байқасаңыз, батарея жинағын қайта зарядтау керек. Ешқашан батареяның толық таусылуына жол бермеңіз. Бұл ақаудың дамуына әкеледі.

5.10 батарея сыйымдылығының индикаторы (сурет. 16)

Батарея сыйымдылығы индикаторы түймесін басыңыз (с элементі). Батарея сыйымдылығының индикаторы (В нүктесі) 3 жарық диодты пайдаланып батарея зарядының күйін көрсетеді.

Барлық 3 жарық диоды жанып тұр:
Батарея толығымен зарядталған.

2 немесе 1 жарық диоды (лар) жанады:
Батареяның жеткілікті қалдық заряды бар.

1 жарық диоды жыпылықтайды:

Батарея заряды таусылды, батареяны зарядтаңыз.

Барлық жарық диодтары жыпылықтайды:

Батареяның температурасы тым төмен. Батареяны жабдықтаң шығарып, оны бөлме температурасында бір күн ұстаңыз. Егер ақаулық қайталанса, бұл батарея толығымен таусылғанын және ақаулы екенін білдіреді. Батареяны жабдықтаң алыңыз. Ақаулы батареяны ешқашан пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз.

6. Операция

Шөп кескіштің өнімділігін арттыру үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

- * Ешқашан қорғанышсыз шөп кескішті пайдаланбаңыз.
- * Ылғал шөпті шабуға болмайды. Ең жақсы нәтижеге құрғақ шөппен қол жеткізіледі.
- * Шөп кескішті қосу үшін қауіпсіздік құлпын басыңыз (сурет. 2 / поз. 1) және қосқышты қосыңыз./ Өшіру. (сурет. 2 / поз. 2).
- * Шөп кескішті өшіру үшін қосқышты қайтадан босатыңыз (сурет. 2 / поз. 2).
- * Коммутатор басылғанша, яғни триммер жұмыс істей бастағанға дейін триммердің Шөпке жақын болуына жол бермеңіз.
- * Дұрыс кесу үшін машинаны алға қарай бұраңыз. Шөп қайшыны шамамен бұрышпен еңкейтіңіз. 30° бұл жағдайда (суретті қараңыз. 17 және 18).
- * Егер шөп ұзын болса, оны ұшынан бастап кезең-кезеңімен қысқарту керек (суретті қараңыз. 19).
- * Қажетсіз тозудың алдын алу үшін қорғаныс қақпағын пайдаланыңыз.
- * Қажетсіз тозуды болдырмау үшін шөп кескішті қатты заттардан алыс ұстаңыз.
- * Рельсті қабырғалар немесе заттар бойымен пайдалану үшін рельсті тартыңыз (сурет. 23 / поз. 6) бекіту нүктесі арқылы алға. Пайдаланылмаған кезде оны қорғаныс корпусына салыңыз. Мұны істеу кезінде бекіту нүктесіне қысым жасағаныңызға көз жеткізіңіз.

Шөп қайшыны көгалдар мен гүлзарлардың жиектерін кесу үшін жиек қайшысы ретінде пайдалану қайшыны келесідей түрлендіруге болады:

- * Батареяны алыңыз.
- * Суретте көрсетілгендей қозғалтқыштың айналмалы басының бекіткішін көрсеткі бағытына қарай тартыңыз. 20.
- * Қозғалтқыш басын бекітілгенге дейін 90° бағытта бұраңыз (сурет. 21).
- * Енді сіз шөп кескішті тік шөп шабуға арналған қайшыға айналдырдыңыз.
- * Жабдықты бастапқы күйіне қайтару үшін керісінше әрекет етіңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру.

Қауіп!

Шөп қайшыны алып тастамас бұрын немесе тазаламас бұрын оны өшіріп, батареяны алыңыз.

7.1 тазалау

- * Мүмкіндігінше барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіш саңылауларды және қозғалтқыш корпусын кір мен шаңнан тазалаңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрленіз.
- * Жабдықты қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- * Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Тазалау құралдарын немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз; олар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті болуы мүмкін. Жабдықтың ішіне су кіре алмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- * Қорғаныс қоршауындағы шөгінділерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

7.2 пышақты ауыстыру **Маңызды! Ауыстырар алдында** **батареяны алып тастауды** **ұмытпаңыз!**

- Пышақты алу үшін пышақты ішке қарай итеріп, суретте көрсетілгендей Үлкен тесік арқылы шығарыңыз. 22.
- * Жаңа пышақты орнату үшін керісінше әрекет етіңіз (сурет. 7). Оның орнына тұрғанына көз жеткізіңіз.

7.3 техникалық қызмет көрсету жабдықтың ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін басқа бөліктер жоқ.

7.4 қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге барлық тапсырыстар бойынша мынадай ақпаратты ұсынуды өтінеміз:

- * Модель/жабдық түрі
 - * Жабдықтың артикуляциялық нөмірі
 - * Жабдықтың сәйкестендіру нөмірі
 - * Қажетті қосалқы бөлшектің нөмірі.
- Ағымдағы бағалар мен ақпаратты сайттан табуға болады www.Einhell-Service.com.

8. Қайта өңдеу және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде оның зақымдануын болдырмайтын қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Оның жабдықтары мен керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы компоненттерді арнайы қалдықтар ретінде тастау керек. Дилерден немесе жергілікті кеңестен сұраңыз.

9. Сақтау

Қайта зарядталатын батареяны алыңыз. Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Идеал сақтау температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін.

10. Ақаулар

Жабдық жұмыс істемейді:
Батареяның зарядталғанына және зарядтағыштың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер жабдық қалыпты қуат кернеуіне қарамастан жұмыс істемесе, оны төмендегі тұтынушыларға қызмет көрсету мекенжайына жіберіңіз.

11. Зарядтау құрылғысының индикаторы

Индикатор күйі		Түсініктемелер мен әрекеттер
Қызыл	Жасыл	
Өшірулі.	Жыпылық тайды	Пайдалануға дайын Зарядтағыш желіге қосылған және пайдалануға дайын; зарядтағышта қайта зарядталатын батарея жоқ
Қосулы.	Өшірулі.	Зарядтау Зарядтағыш батареяны Жылдам зарядтау режимінде зарядтайды. Зарядтау уақыты тікелей зарядтағышта көрсетілген. Маңызды! Нақты зарядтау уақыты қолданыстағы батарея зарядына байланысты мәлімделгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін.
Өшірулі.	Қосулы.	Батарея зарядталған және пайдалануға дайын. Содан кейін құрылғы батарея толық зарядталғанға дейін жұмсақ зарядтау режиміне өтеді. Мұны істеу үшін батарея жинағын зарядтағышта шамамен 1 сағатқа қалдырыңыз. Тағы 15 минут. Әрекет: Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз. Зарядтағышты электр желісінен ажыратыңыз.
Жыпылықтайды	Өшірулі.	Адаптивті зарядтау Зарядтағыш жұмсақ зарядтау режимінде. Қауіпсіздік мақсатында зарядтау аз жылдам және көп уақытты алады. Себептер болуы мүмкін: - Қайта зарядталатын батарея өте ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған. - Батареяның температурасы идеалды диапазоннан асып түседі. Әрекет: Зарядтау аяқталғанша күтіңіз; батареяны зарядтауды жалғастыра аласыз.
Жыпылықтайды	Жыпылықтайды	Ақаулық Зарядтау енді мүмкін емес. Батарея жинағы ақаулы. Әрекет: Ақаулы батареяны ешқашан зарядтамаңыз. Батарея жинағын зарядтағыштан алыңыз.
Қосулы.	Қосулы.	Температураның бұзылуы Батарея тым ыстық (мысалы, тікелей күн сәулесінің әсерінен) немесе тым суық (0°C-тан төмен). Әрекет: Батареяны алып тастаңыз және оны бөлме температурасында сақтаңыз (шамамен 20° бір күн.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз.

2012/19 / ЕС еуропалық директивасына сәйкес келу үшін ескі электр және электронды жабдықтар және оны ұлттық заңнамада жүзеге асыру үшін ескі электр құралдарын басқа қалдықтардан бөліп, экологиялық таза жолмен жою қажет, мысалы. оларды қайта өңдеу пунктіне беру.

Қайтару сұрауына қайта өңдеудің баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты тиісті жинау пунктіне қайтаруға болады, онда жабдықтар ұлттық қайта өңдеу және қайта өңдеу ережелеріне сәйкес жойылады. Бұл ескі жабдықпен бірге келетін электр компоненттері жоқ аксессуарларға немесе көмекші құралдарға қатысты емес.

Einhell Germany AG компаниясының нақты келісімімен ғана өнімді сүйемелдейтін құжаттар мен құжаттарды кез келген басқа тәсілмен, толық немесе ішінара қайта басып шығаруға немесе қайта шығаруға рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістер болуы мүмкін

Бұл партияда литий-ионды батареялар бар.

188-ші арнайы ережеге сәйкес, бұл партия ДОПОГ ережелеріне бағынбайды. Абайлап ұстаңыз.

Қаптама зақымдалған кезде өрт қаупі. Егер жөнелтілімнің қаптамасы зақымдалған болса: тексеріңіз және қажет болған жағдайда қайта ораңыз. Қосымша ақпарат алу үшін хабарласыңыз: 0049 9951 95920-66. Оның орнына Германиядан тыс жерде Германиядағы тұрақты нөмірге қоңырау шалу үшін ақы алынады.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде Құзыретті сервистік серіктестер бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер жөндеу, қосалқы және тез тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе керек-жарақтарды сатып алу сияқты барлық техникалық қызмет көрсету сұрауларына көмектеседі. Назар аударыңыз, бұл өнімнің келесі бөлшектері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайды, сондықтан оларды шығын материалдары ретінде де қолдануға болады.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Пышақ, Батарея
Шығын материалдары*	Пышақ
Жетіспейтін бөліктер	

* Міндетті түрде жеткізілім жиынтығына кірмейді!

Ақаулар немесе ақаулар анықталған жағдайда мәселені веб сайтқа тіркеңіз www.Einhell-Service.com. барлық жағдайларда мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- * Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде ол басынан ақаулы болды ма?
- * Сәтсіздікке дейін бірдеңе (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- * Сіздің ойыңызша, жабдықтың ақаулығы қандай (негізгі белгі)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті клиент,

Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуін қамтамасыз ету үшін қатаң сапа бақылауынан өтеді. Егер сіздің құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай болса, кепілдік талонында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет нөмірін пайдаланып бізге телефон арқылы хабарласа аласыз. Кепілдік талаптары болуы мүмкін келесі шарттарға назар аударыңыз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өзінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да дербес қызметі үшін пайдалануға ниетті жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Осы кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші заңда көзделген кепілдік құқықтарына қосымша өзінің жаңа өнімін сатып алушыларға уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Осы кепілдік заңда белгіленген кепілдік бойынша Сіздің талаптарыңызға әсер етпейді. Біздің кепілдік сіз үшін тегін.
2. Кепілдік қызметі Тек төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған материалдың немесе өнім өндірісінің ақауларынан туындаған ақауларды қамтиды және Біз таңдаған нәрсеге байланысты көрсетілген өнім ақауларын жоюмен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас жүктемелерге ұшыраса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- Құрастыру нұсқауларын сақтамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын сақтамау (мысалы, кернеуі немесе ток түрі дұрыс емес Желіге қосылу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік талаптарын сақтамау салдарынан құрылғының зақымдануы. нұсқаулар немесе құрылғыға қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен немесе күтім мен күтімнің болмауынан.
- Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуінен немесе дұрыс пайдаланбауынан (мысалы, құрылғының шамадан тыс жүктелуі немесе мақұлданбаған құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуінен (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезінде зақымдану), пайдаланудан туындаған зақым.сыртқы күштерден туындаған күш немесе зақым (мысалы, құлау нәтижесінде).
- Құрылғының немесе оның бөліктерінің қалыпты немесе табиғи тозуынан немесе құрылғының қалыпты пайдаланылуынан болатын зақымдануы.

4. Кепілдік құрылғыны сатып алғаннан кейін 24 ай ішінде жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталған сәттен бастап екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін қойылуы керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік бойынша шағымдар қабылданбайды. Бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру кезінде де құрылғыға бастапқы кепілдік мерзімі қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмысқа немесе орнатылған бөлшектерге Жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл қызмет жергілікті жерде пайдаланылса да қолданылады.

5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны мына мекенжайға тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. сатып алу шотын немесе жаңа құрылғыны сатып алудың басқа дәлелдерін сақтаңыз. Кепілдік сатып алуды растасыз немесе зауыттық тақтайшасыз қайтарылған құрылғыларға қолданылмайды, өйткені тиісті сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақаулық біздің кепілдігімізге қатысты болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңа ауыстыруды жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдікке жатпайтын ақауларды немесе бұдан былай кепілдікке жатпайтын құрылғыларды жөндеу бойынша ақылы қызметтерді ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызметіміздің мекен-жайына жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы Нұсқаулықта қызмет көрсету туралы ақпаратта көрсетілгендей, тез тозатын бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерімен танысыңыз.



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekhöz
RO Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Izjava za soobraznost: Izjavuваме soobraznost so regulativata i so normite na EY za artikli
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisýfirlýsing: Við útskrðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Akku-Rasentrimmer* GE-CT 18 Li (Einhell)

- | | |
|---|---|
| ☐ 2014/29/EU | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| ☐ (EU)2015/1188 | |
| ☐ 2014/35/EU | ☒ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 2006/28/EC | ☐ Annex V |
| ☒ 2014/30/EU | ☒ Annex VI
Noise: measured $L_{wa} = 84,3$ dB (A); guaranteed $L_{wa} = 94$ dB (A)
$P = kW$; $L/Q = 24$ cm
Notified Body: TÜV-Süd Industrie Service GmbH (0036) |
| ☐ 2014/32/EU | |
| ☐ 2014/53/EU | |
| ☐ 2014/68/EU | ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.: |
| ☐ (EU)2016/426
Notified Body: | |
| ☐ (EU)2016/425 | |
| ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

Standard references: EN 60335-1; EN 62233; EN 50636-2-91; EN 55014-1; EN 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 08.09.2021

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Bobby Chen/Product Management

First CE: 17
Art.-No.: 34.111.97 I.-No.: 21031
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR026345
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Cordless grass trimmer · F Coupe-bordure à accumulateur · I Trimmer a batteria · DK/N Batteridreven græsstrimmer · S Batteridreven grässtrimmer · CZ Akumulátorová strunová sekačka · SK Akumulátorová strunová kosacka · NL Accuzaagtrimmer · E Recortadora de césped de batería · FIN Akkukäyttöinen ruohotrimmari · SLO Baterijska kosilnica za travo · H Akku- pászstrimmer · RO Trimmer pentru gazon cu acumulator · GR Μηχανή υποπορτοπούς χορτού μηχανή · P Ročador de relva sem fio · HR/BH Akumulatorski trimmer za travnjak · RS Akumulatorski trimmer za travnjak · PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy · TR Şarjli misinali çim biçme makinası · RUС Аккумуляторный газонный триммер · EE Akumulatortrimmer · LV Akumulatora zālāja trimmeris · LT Akumulatorinė vejarpjovė · BG Аккумуляторна косачка за подрязване на трева · UKR Акумуляторна газонокосарка · MK Триммер за трева на батерија



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekehez
RO Declarație de conformitate: Declărăm conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Izjava za soobraznost: Izjavuваме soobraznost so regulativata i so normite na EY za artikli
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisýfirlýsing: Við útskrðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Akku-Rasentrimmer* GE-CT 18 Li (Einhell)

- | | |
|---|---|
| ☐ 2014/29/EU | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| ☐ (EU)2015/1188 | |
| ☐ 2014/35/EU | ☒ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 2006/28/EC | ☐ Annex V |
| ☒ 2014/30/EU | ☒ Annex VI |
| ☐ 2014/32/EU | Noise: measured $L_{WA} = 84,3$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 94$ dB (A) |
| ☐ 2014/53/EU | P = kW; L/Q = 24 cm |
| ☐ 2014/68/EU | Notified Body: TÜV-Süd Industrie Service GmbH (0036) |
| ☐ (EU)2016/426 | ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628 |
| Notified Body: | Emission No.: |
| ☐ (EU)2016/425 | |
| ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

Standard references: EN 60335-1; EN 62233; EN 50636-2-91; EN 55014-1; EN 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 08.09.2021

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Bobby Chen/Product Management

First CE: 17
Art.-No.: 34.111.97 I.-No.: 21041
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR026580
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Cordless grass trimmer · F Coupe-bordure à accumulateur · I Trimmer a batteria · DK/N Batteridreven græsstrimmer · S Batteridreven grässtrimmer · CZ Akumulátorová strunová sekačka · SK Akumulátorová strunová kosacka · NL Accuzaagtrimmer · E Recortadora de césped de batería · FIN Akkukäyttöinen ruohotrimmari · SLO Baterijska kosilnica za travo · H Akku- pászstrimmer · RO Trimmer pentru gazon cu acumulator · GR Μηχανή υποτροποποιήσιμου μηχανήματος · P Ročador de relva sem fio · HR/BH Akumulatorski trimmer za travnjak · RS Akumulatorski trimmer za travnjak · PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy · TR Şarjli misinali çim biçme makinası · RUС Аккумуляторный газонный триммер · EE Akumulatoritrimmer · LV Akumulatora zālāja trimmeris · LT Akumulatorinė vejarpjovė · BG Аккумуляторна косачка за подрязване на трева · UKR Акумуляторна газонокосарка · MK Триммер за трева на батерија



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekehez
RO Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Izjava za soobraznost: Izjavuваме soobraznost so regulativata i so normite na EY za artikli
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisýfirlýsing: Við útskrðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Akku-Rasentrimmer* GE-CT 18 Li (Einhell)

- | | |
|---|---|
| ☐ 2014/29/EU | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| ☐ (EU)2015/1188 | |
| ☐ 2014/35/EU | ☒ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 2006/28/EC | ☐ Annex V |
| ☒ 2014/30/EU | ☒ Annex VI |
| ☐ 2014/32/EU | Noise: measured $L_{wa} = 84,3$ dB (A); guaranteed $L_{wa} = 94$ dB (A) |
| ☐ 2014/53/EU | P = kW; L/Q = 24 cm |
| ☐ 2014/68/EU | Notified Body: TÜV-Süd Industrie Service GmbH (0036) |
| ☐ (EU)2016/426 | ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628 |
| Notified Body: | Emission No.: |
| ☐ (EU)2016/425 | |
| ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

Standard references: EN 60335-1; EN 62233; EN 50636-2-91; EN 55014-1; EN 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 08.09.2021

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Bobby Chen/Product Management

First CE: 17
Art.-No.: 34.111.72 I.-No.: 21051
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR026344
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Cordless grass trimmer · F Coupe-bordure à accumulateur · I Trimmer a batteria · DK/N Batteridreven græsstrimmer · S Batteridreven grässtrimmer · CZ Akumulátorová strunová sekačka · SK Akumulátorová strunová kosacka · NL Accuzaagtrimmer · E Recortadora de césped de batería · FIN Akkukäyttöinen ruohotrimmari · SLO Baterijska kosilnica za travo · H Akku- pászstrimmer · RO Trimmer pentru gazon cu acumulator · GR Μηχανή υποπορτοπούς χορτού μηχανή · P Ročador de relva sem fio · HR/BIH Akumulatorski trimmer za travnjak · RS Akumulatorski trimmer za travnjak · PL Akumulatorowa podkaszarka do trawy · TR Şarjli misinali çim biçme makinası · RUS Аккумуляторный газонный триммер · EE Akumulatortrimmer · LV Akumulatora zāļāja trimmeris · LT Akumulatorinė vejarpjovė · BG Аккумуляторна косачка за подрязване на трева · UKR Акумуляторна газонокосарка · MK Триммер за трева на батерија



Declaration of conformity

We, Einhell UK Ltd

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,
United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

Cordless Lawn Trimmer GE-CT 18 Li (Einhell)

UK legislation

- | | |
|--|--|
| ☐ Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation | ☐ Electromagnetic Compatibility Regulation |
| ☐ Electrical Equipment (Safety) Regulation | ☒ Measuring Instruments Regulation |
| ☐ Radio Equipment Regulation | ☐ Pressure Equipment (Safety) Regulation |
| ☐ Personal Protective Equipment Regulation | |
| ☐ The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation | |
| ☒ The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation | |
| ☒ Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation | |
| Noise: measured $L_{WA} = 84,3$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 94$ dB (A) | |
| ☒ Supply of Machinery (Safety) Regulation | |

☐ Annex IV

UK Approved Body:

UKTE Certificate No.:

Standards: BS 60335-1; BS 62233; BS 50636-2-91; BS 55014-1; BS 55014-2

Wirral, 2021.09.20


Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 34.111.97 I.-No.: 21031
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR026345
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany



Declaration of conformity

We, Einhell UK Ltd

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,
United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

Cordless Lawn Trimmer GE-CT 18 Li (Einhell)

UK legislation

- | | |
|--|--|
| ☐ Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation | ☐ Electromagnetic Compatibility Regulation |
| ☐ Electrical Equipment (Safety) Regulation | ☒ Measuring Instruments Regulation |
| ☐ Radio Equipment Regulation | ☐ Pressure Equipment (Safety) Regulation |
| ☐ Personal Protective Equipment Regulation | |
| ☐ The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation | |
| ☒ The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation | |
| ☒ Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation | |
| Noise: measured $L_{WA} = 84,3$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 94$ dB (A) | |
| ☒ Supply of Machinery (Safety) Regulation | |

☐ Annex IV

UK Approved Body:

UKTE Certificate No.:

Standards: BS 60335-1; BS 62233; BS 50636-2-91; BS 55014-1; BS 55014-2

Wirral, 2021.09.20


Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 34.111.97 I.-No.: 21041
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR026580
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany



Declaration of conformity

We, Einhell UK Ltd

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,
United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

Cordless Lawn Trimmer GE-CT 18 Li (Einhell)

UK legislation

- | | |
|--|--|
| ☐ Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation | ☐ Electromagnetic Compatibility Regulation |
| ☐ Electrical Equipment (Safety) Regulation | ☒ Measuring Instruments Regulation |
| ☐ Radio Equipment Regulation | ☐ Pressure Equipment (Safety) Regulation |
| ☐ Personal Protective Equipment Regulation | |
| ☐ The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation | |
| ☒ The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation | |
| ☒ Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation | |
| Noise: measured $L_{WA} = 84,3$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 94$ dB (A) | |
| ☒ Supply of Machinery (Safety) Regulation | |

☐ Annex IV

UK Approved Body:

UKTE Certificate No.:

Standards: BS 60335-1; BS 62233; BS 50636-2-91; BS 55014-1; BS 55014-2

Wirral, 2021.09.20


Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 34.111.72 I.-No.: 21051
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR026344
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany



EH 09/2021 (01)






GE-CT 18 Li Kit
GE-CT 18 Li



РУС Оригинальная инструкция по
эксплуатации Аккумуляторный
триммер для газонов












Art.-Nr.: 34.111.97 (1x 2,0 Ah)
Art.-Nr.: 34.111.97 (1x 2,0 Ah)
Art.-Nr.: 34.111.72 (Solo)




I.-Nr.: 21031
I.-Nr.: 21041
I.-Nr.: 21051

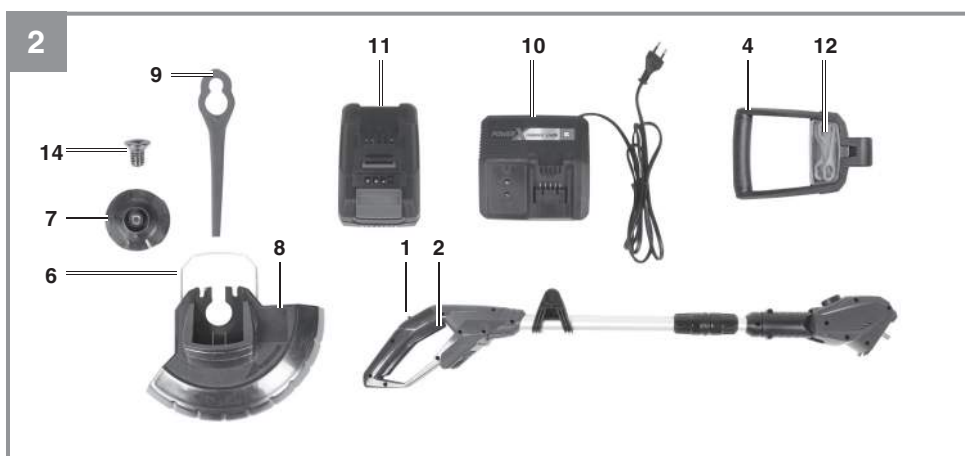

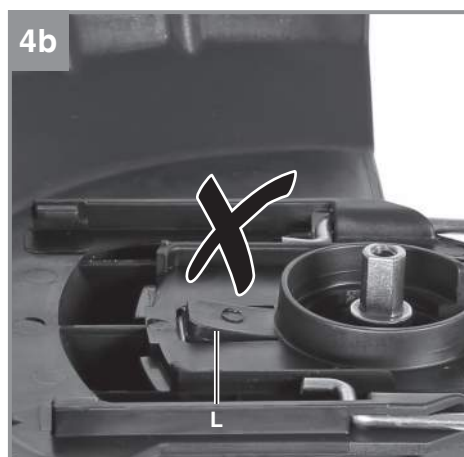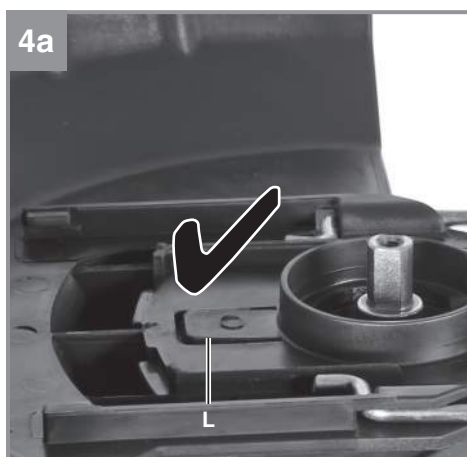

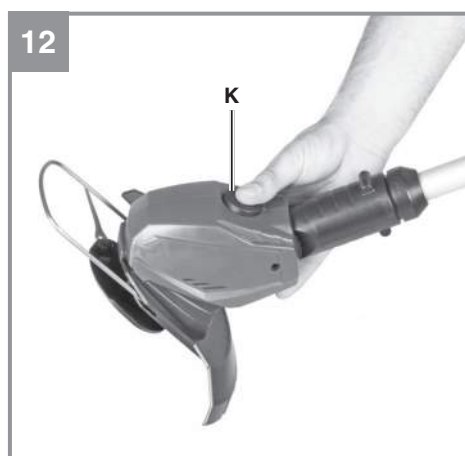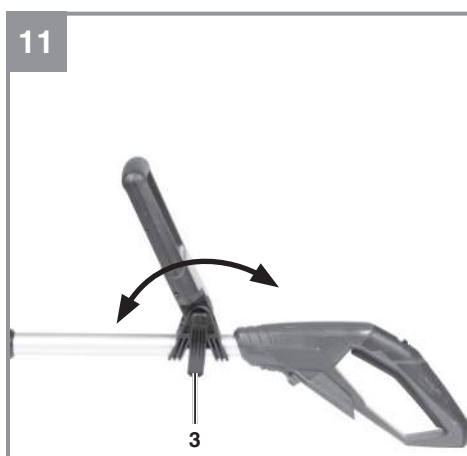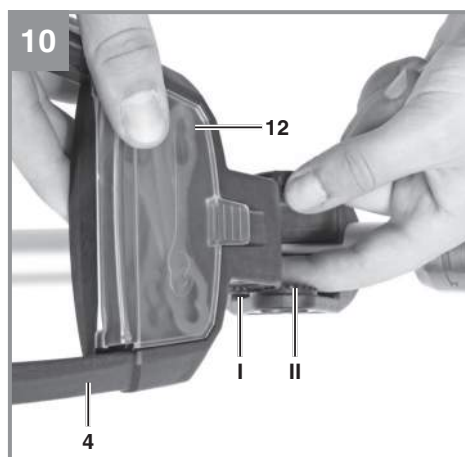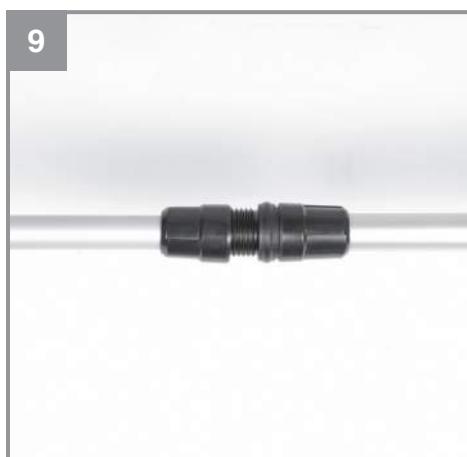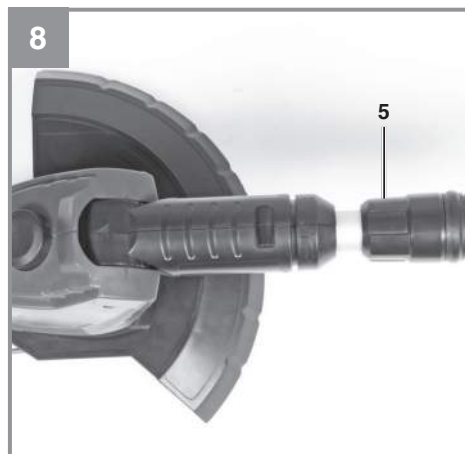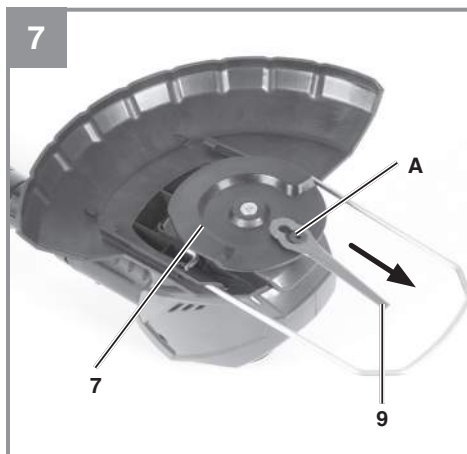

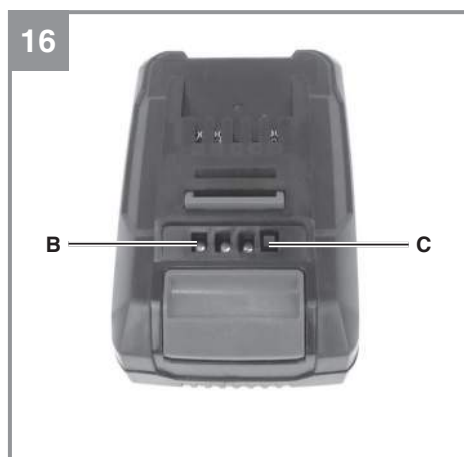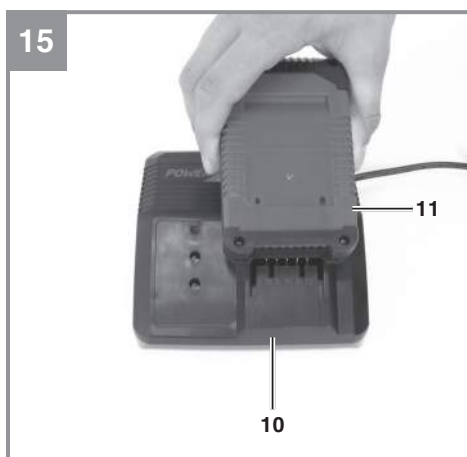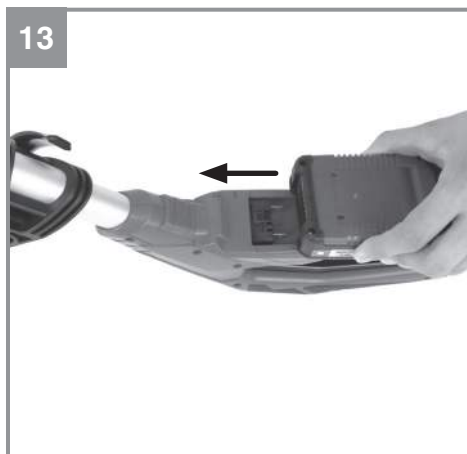

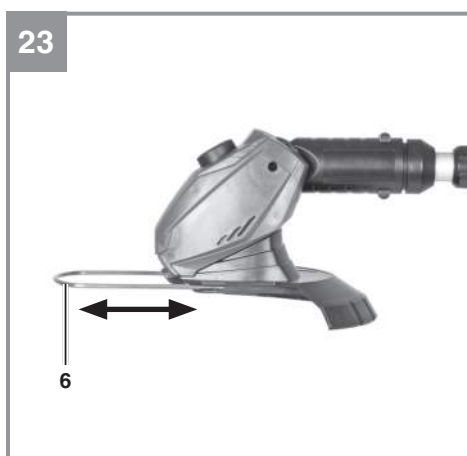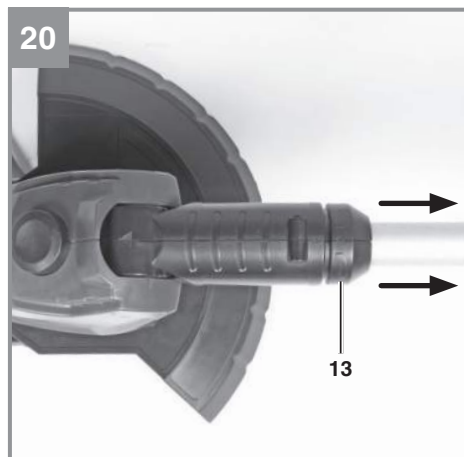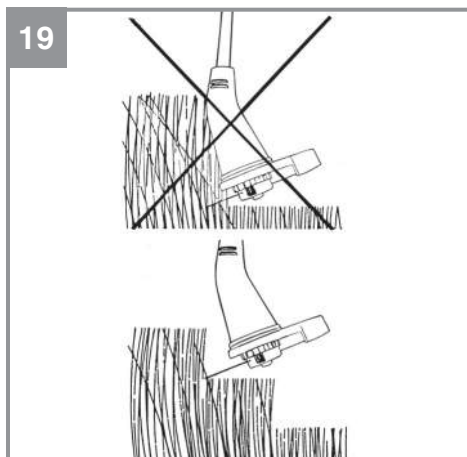

Опасности!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочитайте полную оригинальную инструкцию по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данную инструкцию по эксплуатации в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и информации по технике безопасности.

Пояснения к предупреждающим знакам на оборудовании (см. рис. 24)

1. Внимание!
2. Надевайте защитные очки и наушники!
3. Берегите от влаги!
4. Перед началом работы прочтите инструкцию по эксплуатации!
5. Не допускайте попадания других людей в опасную зону!
6. Оборудование продолжает вращаться!

1. Информация о безопасности

Соответствующую информацию по безопасности можно найти в буклете, входящем в комплект поставки.

Предупреждение!

Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, представленные на этом электроинструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. **Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для использования в будущем.**

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1/2)

1. Защитная блокировка
2. Переключатель включения/выключения.
3. Фиксатор поворота ручки.
4. Дополнительная ручка
5. Регулировка высоты (накидная гайка)
6. Краевая направляющая
7. Головка лезвия
8. Защитный капюшон
9. Лезвие
10. Зарядное устройство
11. Батарея
12. Отсек для запасных лезвий.
13. Замок поворотной головки двигателя.
14. Крепежный винт

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли предметы имеются в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглотить или удушиться!

- Триммер
- Защитный капюшон
- Аккумулятор (не входит в комплект арт. № 34.111.72)
- Зарядное устройство (не входит в комплект арт. № 34.111.72)
- Дополнительная ручка с запасными лезвиями.
- Оригинальная инструкция по эксплуатации.
- Информация по технике безопасности

3. Использование по назначению

Оборудование предназначено для стрижки газонов и небольших участков травы в частных и любительских садах. Оборудование, предназначенное для использования в частных и любительских садах, считается непригодным для использования в общественных учреждениях, парках и спортивных центрах, вдоль дорог, а также в сельском и лесном хозяйстве. Инструкции по эксплуатации, предоставляемые производителем, необходимо сохранять и обращаться к ним, чтобы обеспечить правильное использование и обслуживание оборудования.

Важно. Данное оборудование нельзя использовать для компостирования (измельчения), так как это может привести к травмам или повреждению имущества. Оборудование разрешается использовать только для тех задач, для решения которых оно предназначено. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого неправильного использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Скорость n_0	8,500 мин ⁻¹
Режущая окружность	Ø 24 см
Класс защиты	III
L_{WA} уровень звуковой мощности	84.3 dB (A)
L_{pA} уровень звукового давления	64.3 dB (A)
К погрешность.....	2.97 dB
Вибрация	5.8 м/с ²
К погрешность	2.3 м/с ²
Вес.....	2.2 кг
Уровень звукового давления возле уха оператора	78 dB(A)
К погрешность.....	3 dB

Литий-ионная аккумуляторная батарея Power-X-Change

Вольтаж:	18 V DC
Емкость:	2.0 Ah
Количество ячеек:	5

Важно!

Оборудование разрешено использовать только с литий-ионными аккумуляторными батареями серии Power-X-Change!

Зарядное устройство

Напряжение сети	200-250 V ~ 50-60 Hz
-----------------------	----------------------

Выход

Номинальное напряжение.....	20Vd.c.
Номинальный ток	3000 mA

Важно!

Зарядное устройство разрешено использовать только для литий-ионных аккумуляторов серии Power-X-Change!

Уровень шума в машине может превышать 85 дБ (А). В этом случае оператору потребуются меры по защите от шума. Шум измерялся в соответствии с EN ISO 11201:2010 и EN ISO 3744:2010. Величина вибраций, создаваемых ручкой, определялась в соответствии с EN 28662-1:1992.

Важно!

Величина вибрации меняется в зависимости от области применения электрооборудования и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрацию!

- Используйте только оборудование, которое находится в идеальном состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите оборудование.
- Адаптируйте свой способ работы к оборудованию.
- Не перегружайте оборудование.
- При необходимости проверьте оборудование.
- Выключайте оборудование, когда оно не используется.
- Используйте перчатки.

Внимание!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед вводом в эксплуатацию

5.1 Установка защитного кожуха (рис. 3-4)

Наденьте защитный кожух (рис. 1/поз. 8) в направлении стрелки на корпус двигателя, как показано на рис. 3. Убедитесь, что он правильно зафиксирован! Выступ (рис. 4a/ поз. L) надежно зафиксирован на месте (рис. 4) в корпусе со слышимым щелчком. Только в этом положении защитный кожух будет установлен правильно и оборудование можно будет использовать. Если язычок не защелкивается и выступает вверх (рис. 4b / поз. L), защитный кожух необходимо сдвинуть дальше вперед. Если защитный кожух установлен неправильно (зафиксирован), он может быть поврежден во время работы.

5.2 Установка ножевой головки (рис. 5 – 6)

Установите головку ножа (поз. 7) на монтажный вал и закрепите ее винтом (поз. 14).

5.3 Установка лезвия (рис. 7)

Поместите большее отверстие лезвия (поз. 9) в крепление лезвия (А) на головке лезвия (поз. 7) и потяните его наружу в направлении стрелки, пока лезвие не встанет на место со щелчком, как показано на рис. 22.

5.4 Регулировка высоты (рис. 8)

Откручивайте накидную гайку (поз. 5) до тех пор, пока рукоятку триммера для травы можно будет свободно перемещать внутрь и наружу. Теперь установите необходимую рабочую высоту (рис. 9) и зафиксируйте рукоятку в этом положении, снова затянув накидную гайку.

5.5 Установка дополнительной ручки (рис. 10)

Установите дополнительную ручку на предусмотренное крепление, обращая внимание на зубцы (поз. I и II). Затем закрепите дополнительную ручку с помощью винта и предусмотренного регулировочного замка. Убедитесь, что отсек для запасных лезвий обращен к верхней части оборудования.

5.6 Регулировка дополнительной ручки (рис. 11) Ослабьте регулировочный фиксатор (поз. 3) дополнительной рукоятки до тех пор, пока ее можно будет перемещать вперед и назад без большого сопротивления. Установите необходимое положение и снова затяните крепежный винт.

5.7 Регулировка угла наклона направляющей ручки (рис. 12)

Нажмите кнопку регулировки угла наклона (поз. Н). Теперь вы можете установить длинную ручку на необходимый наклон. Отпустите кнопку и позвольте ручке зафиксироваться в положении, позволяющем зафиксировать угол наклона. Возможны три различных угла фиксации.

5.8 Установка аккумулятора (рис. 13/14)

Нажмите боковые кнопки блокировки аккумуляторной батареи, как показано на рис. 13, и вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное крепление. Когда аккумуляторный блок расположен, как показано на рис. 14, убедитесь, что кнопки блокировки защелкнулись на месте! Чтобы снять аккумуляторную батарею, действуйте в обратном порядке.

5.9 Зарядка аккумулятора (рис. 15)

1. Выньте аккумуляторную батарею из оборудования. Сделайте это, нажав кнопку блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (10) в сетевую розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.

3. Вставьте аккумуляторную батарею (11) в зарядное устройство (10).

4. В разделе «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторный блок может немного нагреться. Это нормально. Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке
- хороший ли контакт у зарядных контактов

Если аккумуляторная батарея по-прежнему не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
 - и аккумуляторный блок
- в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

5.10 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 16)

Нажмите кнопку индикатора емкости аккумулятора (пункт С). Индикатор емкости аккумулятора (пункт В) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):

Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

Мигает 1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и поддержите ее при комнатной температуре в течение одного дня. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6. Operation

Чтобы добиться максимальной производительности вашего триммера для травы, следуйте этим инструкциям:

- Никогда не используйте триммер для травы без защитного кожуха.
- Не косите мокрую траву. Наилучшие результаты достигаются с сухой травой.
- Чтобы включить триммер для травы, нажмите предохранительную блокировку (рис. 2/поз. 1) и переключатель Вкл./Выкл. (рис. 2/поз. 2).
- Чтобы выключить триммер для травы, снова отпустите выключатель (рис. 2/поз. 2).
- Не позволяйте триммеру находиться рядом с травой до тех пор, пока не будет нажат переключатель, т. е. триммер не начнет работать.
- Для правильной резки поверните машину в сторону, двигаясь вперед. Держите триммер для травы наклоненным под углом прибл. 30° при этом (см. рис. 17 и 18).
- Если трава длинная, ее необходимо поэтапно подстригать короче, начиная с кончика (см. Рис. 19).
- Используйте защитный кожух, чтобы предотвратить ненужный износ.
- Во избежание ненужного износа держите триммер для травы вдали от твердых предметов.
- Чтобы использовать направляющую вдоль стен или предметов, потяните направляющую (рис. 23 / поз. 6) вперед через точку фиксации. Вставьте его в защитный кожух, когда он не используется. При этом убедитесь, что вы надавили на точку фиксации.

Использование триммера для травы в качестве триммера для кромок

Для стрижки кромок газонов и клумб триммер можно переоборудовать следующим образом:

- Снимите аккумулятор.
- Потяните фиксатор поворотной головки двигателя в направлении стрелки, как показано на рис. 20.
- Поверните головку двигателя на 90° в нужном направлении до фиксации (рис. 21).
- Теперь вы превратили триммер для травы в триммер для вертикальной стрижки газона.
- Чтобы вернуть оборудование в исходное состояние, действуйте в обратном порядке.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Прежде чем убрать или почистить триммер для травы, выключите его и извлеките аккумулятор.

7.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать оборудование сразу после его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивными по отношению к пластиковым деталям оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть внутрь оборудования. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Используйте щетку для удаления отложений с защитного ограждения.

7.2 Замена лезвия

ВАЖНО! Перед заменой обязательно извлеките аккумулятор!

- Чтобы снять лезвие, нажмите на лезвие внутрь и вытащите его через большее отверстие, как показано на Рис. 22.
- Чтобы установить новое лезвие, действуйте в обратном порядке (рис. 7). Убедитесь, что он встал на место.

7.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет других частей, требующих обслуживания.

7.4 Заказ запасных частей

По всем заказам на запасные части просьба предоставлять следующую информацию:

- Модель/тип оборудования
- Артикульный номер оборудования
- Идентификационный номер оборудования
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Дефектные компоненты следует утилизировать как специальные отходы. Спросите своего дилера или местный совет.

9. Хранение

Снимите аккумуляторную батарею.

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Неисправности

Оборудование не работает:

Убедитесь, что аккумулятор заряжен и работает ли зарядное устройство. Если оборудование не будет работать, несмотря на нормальное напряжение питания, отправьте его по указанному ниже адресу службы поддержки клиентов.

11. Индикатор зарядного устройства

Статус индикатора		Объяснения и действия
Красный	Зеленый	
Выкл.	Мигает	Готов к использованию Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию; в зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
Вкл.	Вкл.	Зарядка Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано непосредственно на зарядном устройстве. Важный! Фактическое время зарядки может незначительно отличаться от заявленного в зависимости от существующего заряда аккумулятора.
Выкл.	Вкл.	Аккумулятор заряжен и готов к использованию. Затем устройство переходит в режим бережной зарядки до полной зарядки аккумулятора. Для этого оставьте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве примерно на 1 час. Еще 15 минут. Действие: Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от электросети.
Мигает	Выкл.	Адаптивная зарядка Зарядное устройство находится в режиме щадящей зарядки. По соображениям безопасности зарядка выполняется менее быстро и занимает больше времени. Причинами могут быть: - Аккумуляторная батарея не использовалась в течение очень долгого времени. - Температура аккумулятора выходит за пределы идеального диапазона. Действие: Дождитесь завершения зарядки; вы все равно можете продолжать заряжать аккумулятор.
Мигает	Мигает	Неисправность Зарядка больше невозможна. Аккумуляторный блок неисправен. Действие: Никогда не заряжайте неисправный аккумулятор. Выньте аккумуляторную батарею из зарядного устройства.
Вкл.	Вкл.	Неисправность температуры Аккумулятор слишком горячий (например, из-за прямых солнечных лучей) или слишком холодный. (ниже 0°C). Действие: Извлеките аккумулятор и храните его при комнатной температуре (около 20°C) в течение одного дня.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, отдав их на пункт переработки.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Данная партия содержит литий-ионные аккумуляторы.

В соответствии со специальным положением 188 эта партия не подпадает под действие правил ДОПОГ. Обращаться осторожно. Опасность возгорания при повреждении упаковки. Если упаковка отправления повреждена: Проверить и при необходимости переупаковать. Для получения дополнительной информации обращайтесь: 0049 9951 95920-66. Вместо этого за пределами Германии будет взиматься плата за обычный звонок на стационарный номер в Германии.

Сервисная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов. Обратите внимание, что следующие детали данного продукта подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Лезвие, Аккумулятор
Расходные материалы*	Лезвие
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) до сбоя?
- Какая, по вашему мнению, неисправность у оборудования (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своей новой продукции в дополнение к своим предусмотренным законом гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши требования по установленной законом гарантии. Наша гарантия для вас бесплатна.

2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.

3. Наша гарантия не распространяется на:

- Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.

- Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждением, вызванное внешними силами (например, в результате падения).

- Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.

4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.

5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство по адресу:

www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.